

# KRK-11

## MODE D'EMPLOI

# KENWOOD


Kenwood Corporation

### CARACTÉRISTIQUES

- Accessoire en option pour le KCH-16.
- Vous pouvez connecter un haut-parleur externe au boîtier d'interface.

### ACCESSOIRES FOURNIS


Article	Numéro de pièce	Quantité
Boîtier d'interface	—	1
Ensemble des panneaux du corps principal	—	1
Câble de terre	E30-3085-XX	1
Attache	J61-0307-XX	1
Crochet d'attache	J21-4354-XX	2
Connecteur	E59-0426-XX	1
Ensemble de vis	N99-2069-XX	1
Ensemble de vis	N99-2070-XX	1
Mode d'emploi	B62-2102-XX	1

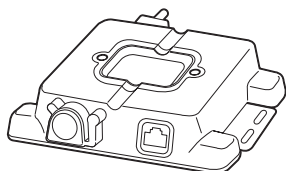

Boîtier d'interface




Ensemble de vis : N99-2069-XX  
(pour le boîtier d'interface)

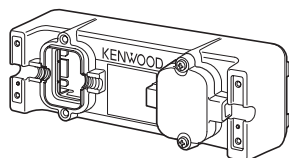

Ensemble des panneaux du corps principal




Ensemble de vis : N99-2070-XX  
(pour le ensemble des panneaux du corps principal)

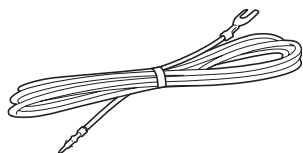


Câble de terre



Connecteur

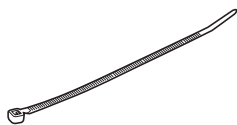

Attache



Crochet d'attache


### Remarques :

- ◆ Les indications de suivantes sont à l'intention de votre revendeur **Kenwood**, d'un centre de service autorisé **Kenwood** ou de l'usine.
- ◆ Reportez-vous au livret d'entretien pour de plus amples informations concernant l'installation du KCH-16.

### INSTALLATION

Les pièces et les outils suivants sont nécessaires pour l'installation du kit d'interface du contrôleur portable.

- Tournevis Philips N. 2
- Câble de commande à distance KCT-22

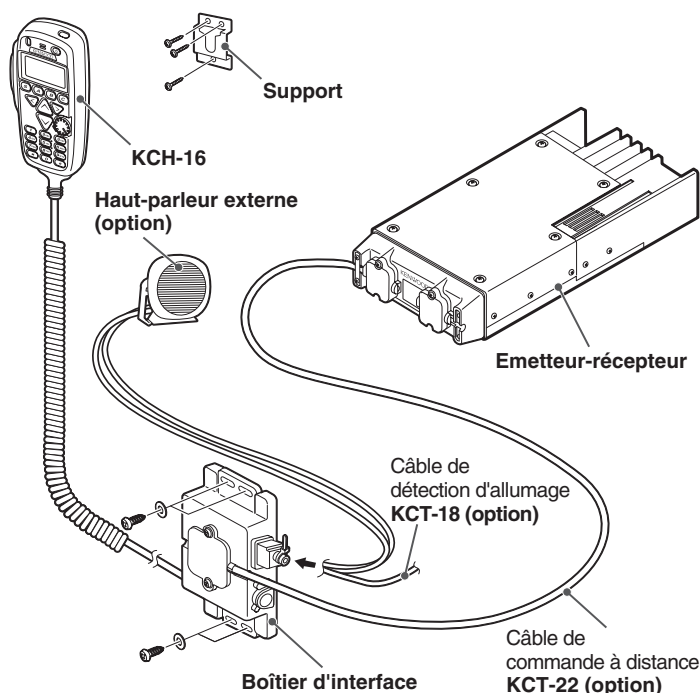

### Remarques :

- ◆ Lors de la connexion du KCH-16 au boîtier d'interface, ne connectez pas MIC au connecteur de programmation du boîtier.
- ◆ Le connecteur de programmation du boîtier d'interface est spécifiquement destiné à la programmation.
- ◆ Le connecteur de commande du boîtier d'interface est dédié au KCH-16 ; ne l'utilisez pas pour un quelconque autre équipement.
- ◆ La prise en option est fournie en vue d'une extension future. Elle ne peut être utilisée pour le moment.
- ◆ N'enlevez pas les capuchons ou caches des connecteurs qui ne sont pas en cours d'utilisation.
- ◆ Après l'avoir connecté et mis sous tension, n'enlevez pas le KCH-16.