


Miele

SOFTTRONIC 

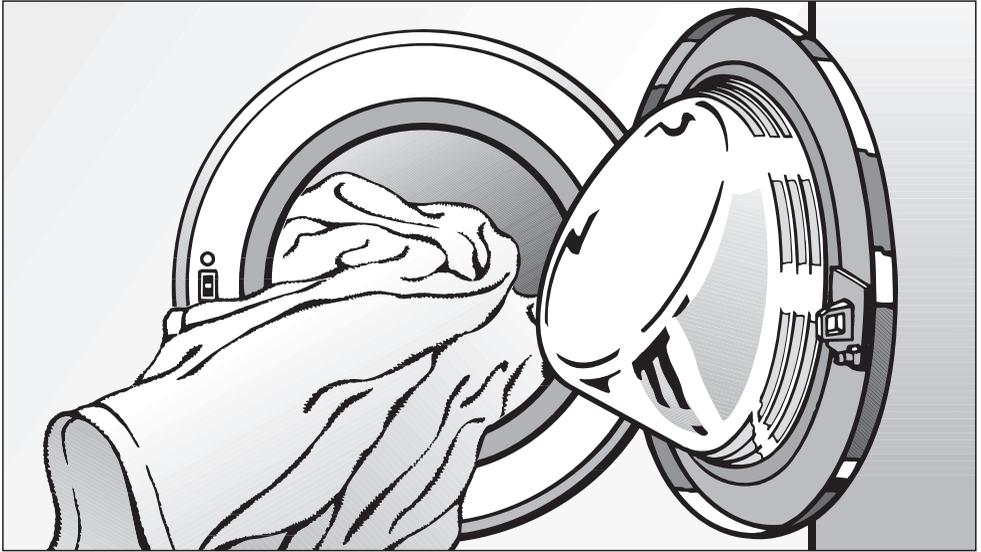

Mode d'emploi Lave-linge W 3764

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous vous protégez ainsi et éviterez de détériorer votre appareil.

fr - FR

M.-Nr. 07 231 460

Votre contribution à la protection de l'environnement


Élimination de l'emballage

L'emballage protège les lave-linge des avaries de transport. Les matériaux utilisés sont choisis en fonction de critères écologiques, de façon à en faciliter le recyclage.

Le recyclage de l'emballage économise les matières premières et réduit le volume des déchets à éliminer. En principe, le revendeur reprend l'emballage à sa mise en service.

Enlèvement de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

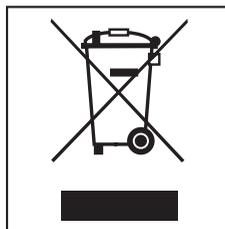

Faites appel au service d'enlèvement mis en place par votre commune ou rappez votre appareil dans un point de collecte spécialement adapté à l'évacuation de ce type d'appareils.

Gardez l'ancien appareil hors de portée des enfants jusqu'à son enlèvement, pour éviter tout accident.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Votre contribution à la protection de l'environnement | 2 |
| Prescriptions de sécurité et mises en garde | 6 |
| Utilisation du lave-linge | 10 |
| Bandeau de commande | 10 |
| Première mise en service | 12 |
| Lavage écologique | 13 |
| Consommation d'énergie et d'eau | 13 |
| Consommation de lessive | 13 |
| Bonne utilisation de votre lave-linge | 14 |
| Mode d'emploi rapide | 14 |
| Essorage | 19 |
| Vitesse d'essorage final | 19 |
| Essorage intermédiaire | 19 |
| Désactiver l'essorage final (Arrêt cuve pleine) | 19 |
| Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final (sans ☺) | 19 |
| Départ différé | 20 |
| Tableau des programmes | 21 |
| Options | 23 |
| Déroulement de programme | 24 |
| Symboles d'entretien | 26 |
| Modification du déroulement de programme | 27 |
| Annulation | 27 |
| Interruption | 27 |
| Modification | 27 |
| Ajout/Déchargement de linge | 28 |
| Sécurité enfants | 28 |

Table des matières

| | |
|--|----|
| Lessives | 29 |
| Quelle lessive choisir ? | 29 |
| Anticalcaire | 30 |
| Utilisation de plusieurs produits de lavage | 30 |
| Amidon / assouplissant | 31 |
| Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide | 31 |
| Décolorer/Teinter | 31 |
| | |
| Nettoyage et entretien | 32 |
| Nettoyage du tambour | 32 |
| Nettoyage de la carrosserie et du bandeau | 32 |
| Nettoyage de la boîte à produits | 32 |
| Nettoyage des filtres dans le tuyau d'arrivée d'eau | 34 |
| | |
| Recherche des anomalies | 35 |
| Que faire si... | 35 |
| Impossible de démarrer un programme de lavage | 35 |
| L'écran affiche le défaut suivant | 36 |
| Problèmes d'ordre général | 37 |
| Résultat de lavage insatisfaisant | 38 |
| La touche Porte est actionnée mais celle-ci ne s'ouvre pas. | 39 |
| Déverrouillage de porte manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant | 40 |
| Vidange obstruée | 40 |
| | |
| Service Après Vente | 42 |
| Réparations | 42 |
| Actualisation de la programmation (diode PC) | 42 |
| Conditions et période de garantie | 42 |
| Accessoires en option | 42 |
| | |
| Installation | 43 |
| Vue de face | 43 |
| Vue de l'arrière | 44 |
| Lieu d'installation | 45 |
| Installation de l'appareil | 45 |
| Démontage des sécurités de transport | 45 |

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Mise en place des sécurités de transport | 47 |
| Calage | 48 |
| Dévissage et blocage des pieds | 48 |
| Encastrement sous un plan de travail | 49 |
| Colonne lave-linge/sèche-linge | 49 |
| Le système Watercontrol Miele | 50 |
| Arrivée d'eau | 51 |
| Vidange | 52 |
| Branchement électrique | 53 |
| Données de consommation | 54 |
| Remarque sur les essais comparatifs : | 54 |
| Caractéristiques techniques | 55 |
| Fonctions optionnelles | 57 |
| Ouvrir les fonctions optionnelles | 57 |
| Pour sélectionner une fonction optionnelle | 57 |
| Modification de la fonction optionnelle | 57 |
| Quitter la fonction optionnelle | 57 |
| Langue  | 57 |
| Hydro plus | 58 |
| Rythme délicat | 58 |
| Refroidissement bain | 58 |
| Code | 59 |
| Unité de température | 60 |
| Signal sonore | 60 |
| Bip de validation | 60 |
| Luminosité | 60 |
| Contraste | 60 |
| Veille | 61 |
| Mémoire | 61 |
| Infroissable | 61 |

Prescriptions de sécurité et mises en garde

Ce lave-linge est conforme aux réglementations de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme comporte des risques pour les personnes et l'appareil.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le lave-linge pour la première fois. Il vous fournit des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Vous vous protégerez ainsi et éviterez des détériorations sur votre appareil.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi pour pouvoir le transmettre à un éventuel futur propriétaire.

Utilisation conforme

► Ce lave-linge est exclusivement conçu pour laver des textiles portant la mention "lavable en machine". Toute autre utilisation peut être dangereuse. Miele n'est pas responsable de dommages causés par une utilisation incorrecte, non conforme aux prescriptions.

► Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser ce lave-linge en toute sécurité en raison de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou manque de connaissances ne doivent pas l'utiliser sans la surveillance d'une personne responsable.

Précautions à prendre avec les enfants

► Surveillez les enfants lorsqu'ils jouent à proximité du lave-linge. Les enfants ne doivent pas jouer avec le lave-linge.

► Les enfants sont autorisés à utiliser le lave-linge sans surveillance uniquement si vous leur avez expliqué comment le manipuler sans danger. Ils doivent être conscients des risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

► N'oubliez pas que le hublot est très chaud lorsque vous lavez à température élevée. Empêchez les enfants d'y toucher pendant le fonctionnement du lave-linge.

Sécurité technique

► Contrôlez si l'appareil ne présente pas de détériorations visibles avant de l'installer.

N'installez pas et ne mettez pas en service un appareil endommagé.

► Comparez impérativement les données de branchement (fusible, tension et fréquence) portées sur la plaque signalétique avec celles du réseau électrique. Dans le doute, interrogez un électricien.

► La sécurité électrique de cet appareil n'est garantie que s'il est raccordé à un système de mise à la terre homologué.

Il est très important que cette condition de sécurité élémentaire, et, en cas de doute toute l'installation domestique, soient contrôlées par un professionnel. Miele ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mise à la terre manquante ou défectueuse.

► Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas de rallonge (risque d'incendie dû à la surchauffe).

► Remplacer les pièces défectueuses uniquement par des pièces détachées d'origine Miele, que nous garantissons répondre totalement aux exigences de sécurité en vigueur.

► Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité. Les interventions techniques ne doivent être exécutées que par des spécialistes.

► Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.

► Pour réparer, nettoyer ou entretenir l'appareil, déconnectez-le en :

- débranchant la fiche ou en
- déclenchant le fusible.

► Il faut impérativement utiliser un jeu de tuyaux neufs pour le raccordement à l'eau. Les tuyaux usagés sont proscrits.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Le montage et la mise en service de cet appareil sur des unités mobiles (des bateaux par exemple) ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées ou des professionnels, en veillant à ce que les conditions nécessaires au fonctionnement de l'appareil en toute sécurité soient réunies.

Installation et utilisation

► N'installez pas votre lave-linge dans une pièce exposée au gel. Les tuyaux gelés peuvent se fendre ou éclater. Des températures en dessous de 0 °C peuvent diminuer la fiabilité de la platine électronique.

► Enlevez la sécurité de transport à l'arrière de l'appareil avant la mise en service (voir chapitre "Installation", "Démontage des sécurités de transport"). Une sécurité de transport non enlevée peut provoquer à l'essorage des détériorations sur la machine et sur les meubles/appareils contigus.

► Fermez le robinet d'eau en cas d'absence prolongée (vacances par ex.) surtout s'il n'existe pas de vidange au sol (regard) à proximité de l'appareil.

► Risque d'inondation ! Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite avant d'accrocher le tuyau de vidange dans un évier ou un lavabo. Bloquez le tuyau de vidange pour éviter qu'il ne glisse. Autrement la force de reflux de l'eau vidangée pourrait pousser le tuyau hors de l'évier.

► Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étrangers dans votre linge avant de le laver (par ex. clous, épingles, pièces ou trombones) afin de ne pas le détériorer. Les corps étrangers peuvent également endommager certaines pièces de l'appareil (cuve, tambour par ex.) qui peuvent à leur tour détériorer le linge.

► Il n'est pas nécessaire de détartrer l'appareil si vous dosez les lessives correctement. Si votre appareil était malgré tout entartré, utilisez un détartrant avec protection anticorrosion disponible chez votre revendeur Miele ou auprès du service après-vente Miele. Suivez strictement les instructions d'utilisation.

Prescriptions de sécurité et mises en garde

► Rincez les textiles traités aux produits contenant des solvants à l'eau claire avant de les laver dans l'appareil.

► N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants par exemple du white-spirit, dans le lave-linge. Ils risquent de détériorer les pièces de l'appareil et de dégager des vapeurs nocives. Il y a en outre un danger d'incendie et d'explosion.

► N'utilisez en aucun cas de détergents contenant des solvants par exemple du white-spirit, pour nettoyer la façade ou le dessus du lave-linge. Les surfaces en plastique pourraient être endommagées.

► Les teintures que vous utilisez doivent être appropriées à une utilisation en machine. La fréquence des teintures doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. Respectez impérativement les instructions du fabricant de la teinture.

► Les décolorants contiennent du soufre, qui peut provoquer une corrosion de la machine. N'utilisez pas de décolorants en machine.

► Si de la lessive liquide est projetée dans les yeux, la rincer immédiatement abondamment avec de l'eau tiède. En cas d'ingestion, prévenir immédiatement un médecin. Les personnes qui ont une peau sensible ou des lésions cutanées doivent éviter le contact avec la lessive liquide.

Accessoires


► Montez uniquement des accessoires autorisés par Miele.

Le montage d'autres pièces exclut le bénéfice de la garantie.

Miele ne peut être tenu pour responsable des dégâts dus au non-respect des prescriptions de sécurité et des mises en garde.

Utilisation du lave-linge

Bandeau de commande

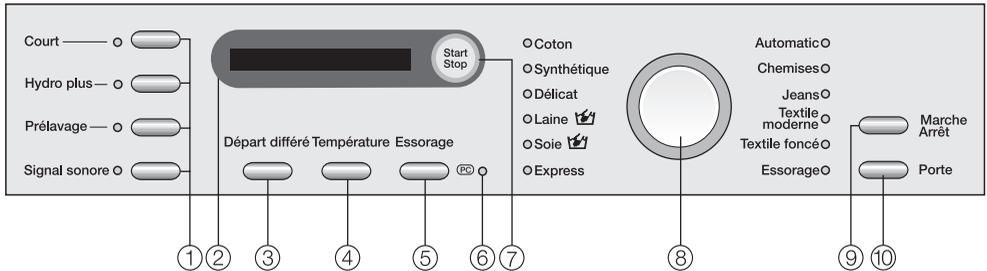

① Touches Options

Les programmes de lavage peuvent être complétés par plusieurs options.

② Écran

Vous trouverez davantage d'explications aux pages suivantes.

③ Touche *Départ différé*

pour démarrer le programme avec un délai.

④ Touche *Température*

pour régler la température de lavage souhaitée.

⑤ Touche *Essorage*

pour régler la vitesse d'essorage finale souhaitée ou encore  (Arrêt cuve pleine) ou *sans*  (sans essorage).

⑥ Interface optique PC

sert de point de contrôle et de transfert au SAV (notamment pour la mise à jour des programmes).

⑦ Touche *Start/Stop*

démarre le programme de lavage et interrompt un programme démarré.

⑧ Sélectionneur de programme


pour sélectionner le programme de lavage. La diode du programme choisi s'allume. Se tourne indifféremment dans les deux sens.

⑨ Touche *Marche/Arrêt*

pour enclencher et arrêter le lave-linge.

⑩ Touche *Porte*

pour ouvrir la porte

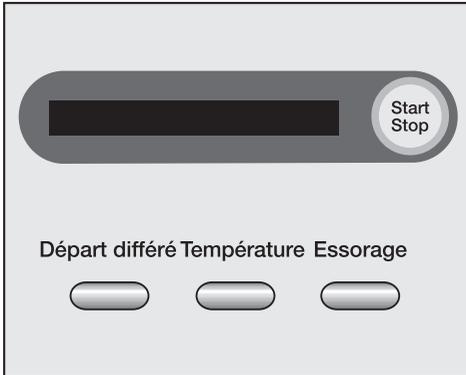

Les fonctions suivantes doivent être sélectionnées sur l'écran :

- la température de lavage
- la vitesse d'essorage
- le départ différé
- l'annulation de programme
- la sécurité enfants
- les fonctions optionnelles

En outre, l'écran affiche :

- le déroulement de programme

Départ différé

Le délai de départ différé est affiché.

Une fois le programme lancé, le délai de départ différé est décompté par heure s'il est de plus de dix heures et par minute à partir de 9h59 minutes restantes.

Une fois le temps écoulé, le programme commence et la durée du programme prévisible est affichée.

Fonctions optionnelles

Les fonctions optionnelles vous permettent d'adapter votre appareil à vos besoins propres. La fonction sélectionnée est affichée en mode de programmation.

Première mise en service

Installer et raccorder l'appareil correctement avant la première mise en service. Veuillez lire le chapitre "Installation et raccordement".

Ce lave-linge a subi un test de fonctionnement complet, c'est pourquoi le tambour peut contenir un peu d'eau.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d'essorer avant la première mise en service. Pour activer l'essorage, il faut effectuer un programme de lavage sans linge ni lessive.

En cas d'utilisation de lessive, il peut se produire une formation excessive de mousse !

La vanne sphérique de la vidange est également activée. La vanne sphérique de vidange permet désormais d'utiliser complètement la lessive.

■ Enfoncez la touche *Marche/Arrêt*.

Si vous enclenchez le lave-linge pour la première fois, le masque de bienvenue apparaît.

Le masque de bienvenue n'est plus affiché dès qu'un lavage de plus d'une heure a été effectué complètement.

Réglage de l'affichage de la langue

Vous êtes priés de régler la langue souhaitée. Il est possible de modifier la langue à tout moment avec les fonctions optionnelles.

deutsch

- Sélectionnez la langue souhaitée en tournant le sélecteur de programme. Validez la langue souhaitée en appuyant sur la touche *Start/Stop*

Rappel - sécurités de transport

Les sécurités de transport doivent être enlevées avant le premier programme de lavage afin d'éviter des dégâts sur le lave-linge.

- Confirmez que les sécurités de transport ont bien été démontées avec la touche *Start/Stop*.

Démarrer le premier programme de lavage

Le programme *Coton 60°C* est automatiquement sélectionné. Lancez ce programme sans linge ni lessive à la première mise en service pour laver le tambour.

- Ouvrez le robinet.
- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.
- Arrêtez le lave-linge une fois le lavage terminé.

La première mise en service est terminée.

Consommation d'énergie et d'eau

- Utilisez la charge maximale de chaque programme.
La consommation d'énergie et d'eau est plus avantageuse pour une charge pleine.
- Utilisez les programmes *Automatic* ou *Express* pour les petites quantités de linge.
- Si la quantité de linge est faible en programme *Coton*, la capacité variable automatique du lave-linge réduit la consommation en eau et en énergie et raccourcit la durée. Ainsi, il peut se produire que le temps restant soit révisé à la baisse.
- Choisissez de préférence le programme *Coton 60°C* plutôt que le programme *Coton 95°C*. Vous économiserez entre 35% et 45% d'énergie. Pour la plupart des salissures, cela suffit largement.

Consommation de lessive

- Ne dépassez pas les dosages de lessive indiqués sur l'emballage.
- Lors du dosage, faites attention au degré de salissure du linge.
- Réduisez la quantité de lessive pour les petites charges de linge (env. $\frac{1}{3}$ de lessive en moins pour une demi-charge).

Comment sélectionner l'option (Court et Prélavage)

Sélectionnez pour :

- le linge peu sale sans taches visibles un programme avec l'option *Court*.
- le linge normalement ou très sale avec taches visibles un programme de lavage sans option.
- les textiles avec des salissures importantes (p. ex. poussière, sable), la fonction supplémentaire *Prélavage*.

Conseil en cas de séchage en machine


Pour économiser de l'énergie lors du séchage, essorez le linge avec la vitesse d'essorage la plus élevée du programme de lavage.

Bonne utilisation de votre lave-linge

Mode d'emploi rapide

Pour apprendre rapidement comment vous servir de votre lave-linge, reportez-vous aux instructions précédées d'un chiffre (1, 2, 3 ...).

1 Préparez le linge

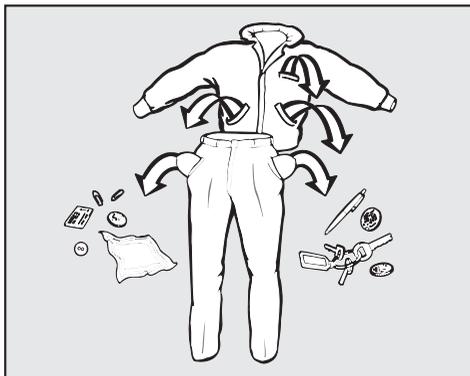

- Videz les poches.

⚠ Les corps étrangers (pièces de monnaie, vis, clous, trombones, etc.) peuvent endommager le linge et certaines pièces de l'appareil.

Traitez les taches

- Avant de laver les textiles, enlevez les taches de préférence tant qu'elles ne sont pas sèches. Tamponnez-les avec un chiffon blanc. Ne pas frotter !

Certaines taches (sang, oeuf, café, thé, etc.) peuvent parfois être enlevées avec des astuces. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certaines taches, posez la question à votre revendeur Miele.

⚠ Si vous traitez le linge avec des produits nettoyants contenant des solvants (par exemple du white spirit), prenez garde de ne pas en verser sur les pièces en plastique.

⚠ N'utilisez en aucun cas des détergents chimiques contenant des solvants dans cet appareil !

Triez le linge

- Triez le linge par couleur, tout en prenant en compte le symbole figurant sur l'étiquette d'entretien (au col ou sur la couture latérale).

Les textiles foncés déteignent souvent aux premiers lavages. Afin que rien ne déteigne, lavez le linge clair et foncé séparément.

Conseils

- Pour les voilages : enlevez les crochets et petits plombs ou placez-les dans un sac.
- Soutien-gorge : recoudre les baleines ou les enlever.
- Pour les tricotés, jeans, pantalons et vêtements en maille : retournez-les lorsque le fabricant le recommande.
- Fermez les fermetures éclair, les boutons pression avant le lavage.
- Fermez les couettes et les oreillers afin que les petites pièces de linge ne se prennent pas dedans.

Ne lavez aucun textile marqué **non lavable** (symbole d'entretien ☒).

Bonne utilisation de votre lave-linge


2 Enclenchez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*

3 Chargez le lave-linge

- Ouvrez la porte avec la touche *Porte*
- Chargez le linge déplié dans le tambour sans tasser. Mélanger les pièces de différentes tailles permet de renforcer l'efficacité du lavage et de mieux répartir le linge à l'essorage.


Lorsque la charge maximale est atteinte la consommation d'énergie et d'eau rapportée à la quantité de linge est la plus faible. Une surcharge altère le résultat de lavage et entraîne la formation de plis.

Veillez à ne rien bloquer entre la porte et le joint cuve-façade.

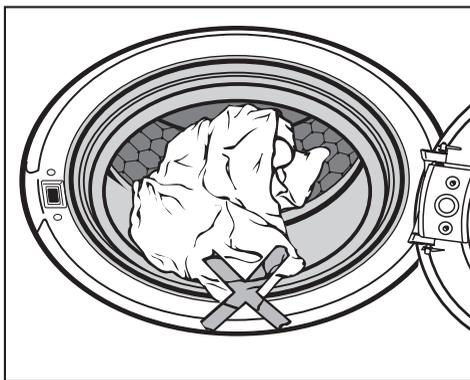

- Fermez la porte en la poussant un peu.

4 Sélectionnez le programme

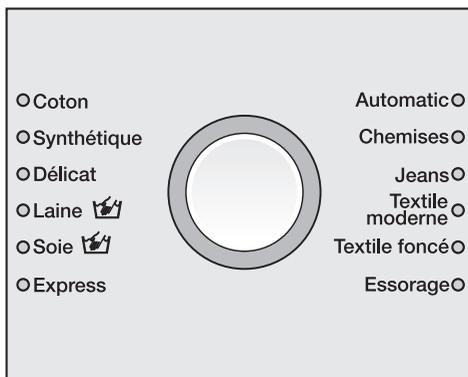

- Tournez le sélecteur de programme vers la gauche ou vers la droite pour le positionner sur le programme souhaité. Une diode s'allume à côté du programme choisi pour indiquer qu'il est sélectionné.

5 Sélectionnez la température/vitesse d'essorage


Vous pouvez modifier la température et/ou la vitesse d'essorage présélectionnée.

60° 1600

- Vous pouvez modifier la température en pressant la touche *Température* et modifier la vitesse d'essorage en pressant la touche *Essorage*.

Bonne utilisation de votre lave-linge

6 Sélectionnez les options

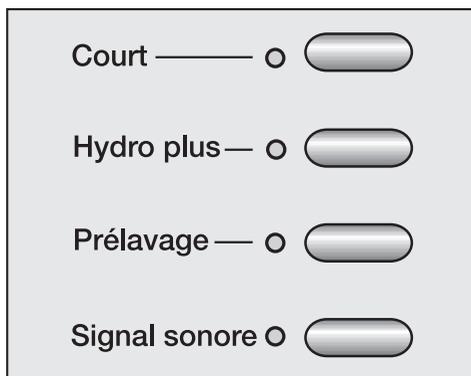

- Sélectionnez les options souhaitées avec les touches correspondantes. Lorsqu'une option est sélectionnée, la diode correspondante s'allume.

Toutes les options ne peuvent pas être sélectionnées.

Si la sélection d'une option est impossible, c'est que celle-ci n'est pas compatible avec le programme de lavage.

Court

Pour les textiles avec des salissures légères sans taches apparentes.

Le temps de programme principal est raccourci.

Hydro plus

Le niveau d'eau est augmenté au lavage et au rinçage.

Vous disposez de plusieurs possibilités de réglage de l'option *Hydro plus*, décrites au chapitre "Fonctions optionnelles".

Prélavage

Pour les textiles avec des salissures importantes (p. ex. poussière, sable).

Signal sonore

Un signal acoustique retentit à la fin du programme et à l'arrêt cuve pleine. Il retentit tant que le lave-linge n'est pas arrêté. Vous pouvez modifier le volume du signal sonore comme décrit au chapitre "Fonctions optionnelles".

7 Activez le départ différé (optionnel)

Le départ du programme peut ainsi être différé de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez ainsi effectuer votre lessive lorsque le courant est moins cher.

Pour davantage de précisions, reportez-vous au chapitre "Départ différé".

Bonne utilisation de votre lave-linge

8 Ajoutez la lessive


Le dosage doit être effectué correctement.

Conséquences d'un dosage insuffisant :

- Le linge n'est pas propre, il devient à la longue gris et rêche
- Formation de petites boules de graisse sur le linge
- Dépôt de calcaire sur la résistance

Conséquences d'un surdosage :

- Une forte formation de mousse entravant le lavage et donnant un résultat de nettoyage, de rinçage et d'essorage imparfait,
- Une surconsommation d'eau (un rinçage supplémentaire est automatiquement déclenché),
- Pollution de l'environnement

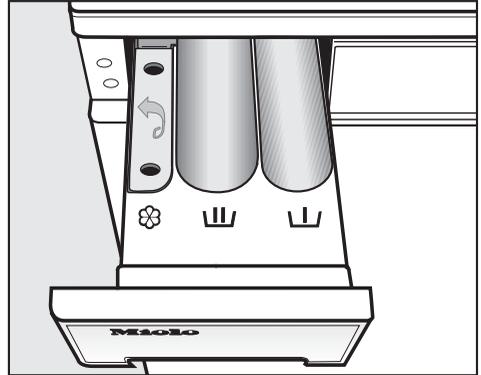

- Tirez la boîte à produits et versez la lessive dans les compartiments.



Lessive pour le pré-lavage (répartition de la quantité de lessive totale conseillée : Verser $\frac{1}{3}$ dans le compartiment  et $\frac{2}{3}$ dans le compartiment )



Lessive pour le lavage



Assouplissant, produit de tenue ou amidon.

- Fermez la boîte à produits.

Consultez le chapitre "Lessives" pour davantage d'informations sur les lessives et leur dosage.

Bonne utilisation de votre lave-linge

9 Démarrez le programme

- Appuyez sur la touche clignotante *Start/Stop*.

Si un départ différé a été sélectionné, il est décompté sur l'écran. Après écoulement du temps de départ différé ou juste après le départ, le déroulement de programme est affiché à l'écran. Le lave-linge vous indique quelle phase de programme est en cours.

10 Fin du programme - décharger le linge

En fonction Infoissable, l'affichage affiche alternativement :


Infoissable

et

Arrêt

- Ouvrez la porte avec la touche *Porte*
- Sortez le linge.

N'oubliez pas de linge dans le tambour ! Il pourrait rétrécir ou déteindre à la lessive suivante.

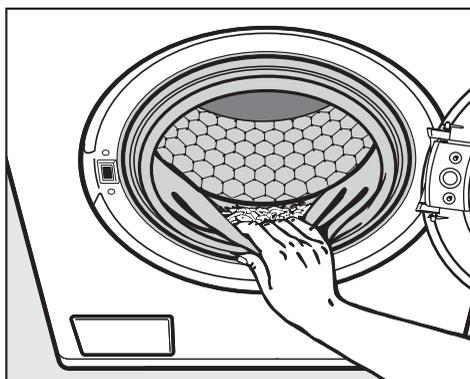

- Contrôlez que le joint cuve-façade ne présente pas de corps étrangers.
- Arrêtez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*.
- Fermez la porte afin d'éviter que des objets ne tombent dans le linge par inadvertance et n'abîment le linge.

Vitesse d'essorage final

| Programme | tr/min |
|-----------------|--------|
| Coton | 1600 |
| Synthétique | 1200 |
| Délicat | 600 |
| Laine | 1200 |
| Soie | 400 |
| Express | 1600 |
| Automatic | 1200 |
| Chemises | 600 |
| Jeans | 900 |
| Textile moderne | 800 |
| Textile foncé | 1200 |
| Essorage | 1600 |

Vous pouvez réduire la vitesse d'essorage finale. Il est en revanche impossible de sélectionner une vitesse d'essorage supérieure à celle citée plus haut.

Essorage intermédiaire

Le linge est essoré après le lavage et entre les différents rinçages. En cas de réduction de la vitesse d'essorage finale, la vitesse d'essorage intermédiaire est également réduite. En programme *Coton*, un rinçage supplémentaire est ajouté lorsque la vitesse d'essorage est inférieure à 700 tr/mn.

Désactiver l'essorage final (Arrêt cuve pleine)

■ Sélectionnez le réglage *Arrêt cuve pleine* avec la touche *Essorage*. Le linge reste à tremper dans l'eau du dernier rinçage. Ceci permet de réduire la formation de plis lorsque les textiles ne sont pas enlevés immédiatement du lave-linge.

– Démarrer l'essorage final :

Pour l'essorage final, le lave-linge vous propose la vitesse d'essorage maximale autorisée. Vous pouvez sélectionner une vitesse d'essorage plus faible. Pour lancer l'essorage final, appuyez sur la touche *Start/Stop*.

– Terminer le programme :

appuyez sur la touche *Porte*. L'eau est vidangée. Pressez ensuite de nouveau la touche *Porte* pour ouvrir la porte.

Désactiver l'essorage intermédiaire et l'essorage final (sans ☺).

■ Sélectionnez le réglage *sans ☺* avec la touche *Essorage*. Après le dernier rinçage, l'eau est vidangée et Infroissable est activé. Ce réglage permet d'ajouter un rinçage dans les programmes *Coton*, *Synthétique*, *Express* et *Automatic*.

Départ différé

Avec le départ différé vous pouvez programmer l'heure de fin de programme. Le départ du programme peut être différé de 30 minutes à 24 heures. Vous pouvez ainsi effectuer votre lessive lorsque le courant est moins cher.

Sélection

- Appuyez sur la touche *Départ différé*. Le message suivant est affiché :



0:30 ◊ 60° 16:00

- Chaque pression sur la touche *Départ différé* allonge le délai de départ différé.

- de 30 minutes supplémentaires jusqu'à 10 heures,
- d'une heure supplémentaire au-delà de 10 heures

Maintenez la touche *Départ différé* enfoncée pour faire défiler l'affichage jusqu'à 24 h.

Démarrage

- Pressez la touche *Start/Stop*, pour démarrer le départ différé. A l'affichage apparaît :



4:30 ◊ avant début

Une fois le temps écoulé, le programme de lavage et l'affichage affichent le déroulement du programme.

Modification

Le départ différé peut être modifié à tout instant en pressant la touche *Départ différé*.

Suppression avant le démarrage du programme

- Pressez la touche *Départ différé* jusqu'à **24 h** puis encore une fois.
- Si la suppression est effectuée après que le départ différé ait commencé à s'écouler le programme de lavage commence tout de suite.

Tableau des programmes

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|
| Coton | | 95°C - 30°C | 6,5 kg maximum |
| Type de linge | T-shirts, sous-vêtements, nappes, etc, textiles en coton, lin ou mélangés. | | |
| Remarque à l'intention des instituts de contrôle : | | | |
| Programme Court : charge de 3,0 kg et option <i>Court</i> | | | |
| Synthétique | | 60°C - 30°C | 3,0 kg maximum |
| Type de linge | Textiles en fibres synthétiques, textiles mélangés ou coton/polyester mélangé. | | |
| Conseil | Réduire la vitesse d'essorage si le linge se froisse facilement. | | |
| Délicat | | 60°C - froid | 2,0 kg maximum |
| Type de linge | Pour les textiles délicats en fibres synthétiques, textiles mélangés, rayonne Voilages déclarés lavables en machine par le fabricant. | | |
| Conseil | <ul style="list-style-type: none"> – Effectuer de préférence un programme avec prélavage pour éliminer la poussière des voilages. – Pour les voilages froissables, réduire la vitesse d'essorage ou désactiver l'essorage. | | |
| Laine  | | 40°C - froid | 2,0 kg maximum |
| Type de linge | Textiles en laine ou laine mélangée. | | |
| Soie  | | 30°C - froid | 1,0 kg maximum |
| Type de linge | Soie et tous tissus lavables main qui ne contiennent pas de laine. | | |
| Conseil | Laver les bas fins et les soutiens-gorge dans un filet de lavage. | | |
| Express | | 40°C - froid | 3,0 kg maximum |
| Type de linge | Petite charge de linge à rafraîchir. Le type de textile correspond à <i>Coton</i> . | | |
| Conseil | Si vous désirez rincer quelques textiles, sélectionnez ce programme avec le réglage de température <i>froid</i> | | |

Tableau des programmes

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Automatic | | 40°C - froid | 3,5 kg maximum |
| Type de linge | Charge de linge triée par couleurs, adaptée aux programmes <i>Coton</i> et <i>Synthétique</i> . | | |
| Conseil | A chaque charge de linge, les paramètres de lavage sont automatiquement adaptés pour un soin optimal du linge et un résultat de lavage parfait (par ex. niveau d'eau, rythme de lavage et profil d'essorage). | | |
| Chemises | | 60°C - froid | 2,0 kg maximum |
| Conseil | Vous pouvez préparer les cols et les manchettes s'ils sont très sales. Utiliser le programme <i>Soie</i> pour les chemises en soie. | | |
| Jeans | | 60°C - froid | 3,0 kg maximum |
| Conseil | <ul style="list-style-type: none"> – Retourner les vêtements en jean pour les laver. – Les vêtements en jean déteignent souvent un peu au premier lavage. Lavez les vêtements foncés et clairs séparément. | | |
| Textile moderne | | 40°C - froid | 2,0 kg maximum |
| Type de linge | Vêtements d'extérieurs en microfibres comme le Gore-Tex [®] , SYMPATEX [®] , WINDSTOPPER [®] , etc. | | |
| Conseil | <ul style="list-style-type: none"> – Fermez les fermetures à glissière. – N'utilisez pas d'adoucissant. | | |
| Textile foncé | | 40°C - froid | 3,0 kg maximum |
| Type de linge | Pièces de linge noires ou foncées en coton ou textile mélangé | | |
| Conseil | Retourner le linge pour le laver. | | |
| Essorage | | | |
| Conseil | <ul style="list-style-type: none"> – Vidange uniquement : régler la vitesse d'essorage sur <i>sans</i> ☺ – Vérifiez que la vitesse d'essorage réglée est appropriée. | | |

Les options suivantes peuvent être sélectionnées avec les programmes :

| | Court | Hydro plus | Pré lavage | Signal sonore |
|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Coton | X | X | X | X |
| Synthétique | X | X | X | X |
| Délicat | X | | X | X |
| Laine  | | | | X |
| Soie | | X | | X |
| Express | | X | | X |
| Automatic | | | | X |
| Chemises | X | X | | X |
| Jeans | X | | X | X |
| Textile moderne | X | X | X | X |
| Textile foncé | X | | | X |
| Essorage | | | | X |

Déroulement de programme

| | Lavage | | Rinçage | | Essorage | |
|-----------------|---|------------------|---|-------------------|------------------------|----------------|
| | Niveau d'eau | Rythme de lavage | Niveau d'eau | Rinçages | Essorage intermédiaire | Essorage final |
| Coton |  | Ⓐ |  | 2-4 ¹⁾ | ✓ | ✓ |
| Synthétique |  | Ⓒ |  | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Délicat |  | Ⓓ |  | 3 | – | ✓ |
| Laine |  | Ⓔ |  | 2 | ✓ | ✓ |
| Soie |  | Ⓔ |  | 2 | – | ✓ |
| Express |  | Ⓑ |  | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Automatic |  | Ⓐ Ⓑ Ⓒ |  | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Chemises |  | Ⓒ |  | 2 | – | ✓ |
| Jeans |  | Ⓒ |  | 3 | – | ✓ |
| Textile moderne |  | Ⓓ |  | 3 | ✓ ³⁾ | ✓ |
| Textile foncé |  | Ⓑ |  | 3 | ✓ | ✓ |
| Essorage | – | – | – | – | – | ✓ |

 = niveau d'eau faible

 = niveau d'eau intermédiaire

 = niveau d'eau élevé

Ⓐ = rythme intensif

Ⓑ = rythme normal

Ⓒ = rythme doux

Ⓓ = rythme délicat

Ⓔ = rythme lavage main

Particularités sur le déroulement du programme, voir page suivante.

Déroulement de programme

Ce lave-linge dispose d'une commande entièrement électronique avec capacité variable automatique. Le lave-linge calcule lui-même la consommation d'eau nécessaire, en fonction de la quantité et de la capacité d'absorption du linge chargé. C'est pourquoi les programmes présentent des déroulements et des durées différentes.

Les déroulements de programme mentionnés ici sont toujours basés sur le programme standard pour une charge maximale. Les options ne sont pas prises en compte.

L'écran de votre lave-linge vous indique à tout moment du programme de lavage quelle est la phase en cours.

Particularités du déroulement :

Infroissable :

Le tambour tourne encore jusqu'à 30 minutes après la fin du programme afin d'éviter la formation de plis.

Exception : La fonction Infroissable n'est pas possible en programme *Laine*.

Le lave-linge peut être ouvert à tout instant.

- 1) Si la température sélectionnée est comprise entre 95°C et 60°C 2 rinçages sont effectués. En cas de sélection de température inférieure à 60°C, 3 rinçages sont effectués.

un 3e ou 4e rinçage est possible dans les cas suivants :

- formation excessive de mousse dans le tambour
- vitesse d'essorage final inférieure à 700 tr/mn
- sélection de *sans* ☉

- 2) un troisième rinçage est effectué en cas de :


sélection de *sans* ☉

- 3) En programme *Textile moderne* les textiles sont essorés uniquement après le lavage.

Symboles d'entretien

| Lavage | |
|---|----------------------------|
| Les degrés indiqués dans la cuve indiquent la température maximale à laquelle vous pouvez laver les articles. | |
|  | rythme de lavage normal |
|  | rythme de lavage plus doux |
|  | rythme de lavage très doux |
|  | lavage main |
|  | non lavable |

Exemples de sélection de programme

| Programme | Symbole d'entretien |
|-------------|--|
| Coton |  |
| Synthétique |  |
| Délicat |  |
| Laine |  |
| Soie |  |
| Express |  |
| Automatic |  |

| Séchage | |
|---|------------------------------|
| Les points indiquent la température | |
|  | température normale |
|  | température réduite |
|  | ne pas sécher au sèche-linge |

| Fer à repasser & repasseuse | |
|---|----------------------------------|
| Les points indiquent les gammes de température. | |
|  | env. 200°C |
|  | env. 150°C |
|  | env. 110°C |
|  | ne pas repasser (fer/repasseuse) |

| Nettoyage professionnel | |
|---|--|
|  | nettoyage avec des solvants chimiques. Les lettres correspondent aux détergents. |
|  | |
|  | nettoyage à l'eau |
|  | pas de nettoyage chimique |

| Blanchiment | |
|---|--|
|  | produit de blanchiment par oxydation admis |
|  | blanchiment à l'oxygène uniquement |
|  | ne pas blanchir |

Modification du déroulement de programme

Annulation

Vous pouvez interrompre votre programme de lavage à tout instant après le démarrage.

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Annulation

- Appuyez de nouveau sur la touche clignotante *Start/Stop*.

Le lave-linge vidange le bain lessiviel.

Si vous souhaitez enlever le linge :

- appuyez sur la touche *Porte*.

Si vous souhaitez sélectionner un autre programme :

- arrêtez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*.
- Vérifiez s'il reste du produit lessiviel dans le tiroir à produits. Sinon ajoutez-en.
- Réenclenchez le lave-linge.

Interruption

- arrêtez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*.

Pour poursuivre :

- Aréenclenchez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*.

Modification

Une fois le programme démarré, il est impossible d'en changer.

Température

Il est possible de modifier la température dans les cinq premières minutes suivant le démarrage du programme.

- Appuyez sur la touche *Température*.

Vitesse d'essorage

Il est possible de la modifier jusqu'au début de la phase finale d'essorage.

- Appuyez sur la touche *Essorage*.

Options

Il est possible d'activer ou de désactiver les options *Court* et *Hydro plus* jusqu'à 5 mn après le départ.

Le verrouillage de programme (sécurité enfants) empêche toute annulation ou modification du programme.

Modification du déroulement de programme

Ajout/Déchargement de linge

- Pressez la touche *Porte* jusqu'à ce que la porte s'ouvre.
- Ajoutez ou déchargez du linge.
- Fermez la porte

Le programme reprend automatiquement.

Attention :

Une fois le programme lancé, le lave-linge ne peut pas constater les variations de charge.

Lorsque du linge est ajouté ou enlevé, l'électronique considère donc toujours qu'une quantité maximum a été chargée.

Le déroulement du programme peut être allongé.

La porte ne s'ouvre pas lorsque:

- la température du bain est supérieure à **55°C**.
- le niveau d'eau dépasse une certaine valeur.
- La phase *Essorage* est atteinte.

Si vous appuyez sur la touche *Porte* dans les cas précédemment cités, l'affichage suivant apparaît :

 Porte verrouillée

Sécurité enfants

La sécurité enfants empêche que la porte soit ouverte ou le programme interrompu pendant le déroulement du programme.

Activer la sécurité enfants

- Après que le programme ait été démarré, pressez la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée.

Arrêt ou après 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée, jusqu'à ce que les 3 s soient écoulées et que l'affichage suivant apparaisse :

Verrouillage activé 

La sécurité enfants est maintenant activée et est levée après chaque fin de programme.

Désactiver la sécurité enfants

- Après que le programme ait été démarré, pressez la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée.

Débloquer dans 3 s 

- Maintenez la touche *Start/Stop* enfoncée, jusqu'à ce que le temps soit écoulé et que l'affichage suivant apparaisse :

Verrouil. désactivé 

Quelle lessive choisir ?

Vous pouvez utiliser toutes les lessives pour lave-linge. Les conseils d'utilisation et de dosage figurent sur l'emballage de la lessive.

| | Universelle | Couleurs | Textiles délicats |
|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Coton | X | X | |
| Synthétique | X | X | |
| Délicat | | | X |
| Laine | Produit spécial laine | | |
| Soie | | | X |
| Express | X | X | |
| Automatic | X | X | |
| Chemises | X | X | |
| Jeans | | X ¹⁾ | |
| Textile moderne | | | X |
| Textile foncé | | X ¹⁾ | |

1) lessive liquide uniquement

Lessives

Le dosage dépend :

- du degré de salissure du linge

Linge peu sale

Ne comporte pas de salissures ni de taches visibles. Les vêtements portent seulement l'odeur du corps.

Linge normalement sale

Les salissures sont visibles et/ou quelques petites taches sont reconnaissables.

Linge très sale

Traces de salissures et/ou de taches nettement reconnaissables.

- de la dureté de l'eau
Interrogez la Compagnie Distributrice d'eau si vous ne connaissez pas la zone de dureté de l'eau courante à votre lieu d'habitation.
- de la quantité de linge

Duretés d'eau

| Zone de dureté | Propriété de l'eau | Dureté totale en mmol/l | Dureté française °f |
|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| I | douce | 0 - 1,3 | 0 - 13 |
| II | intermédiaire | 1,3 - 2,5 | 13 - 25 |
| III | dure à très dure | plus de 2,5 | plus de 25 |

Anticalcaire

Si votre eau appartient aux zones de dureté II-III, vous pouvez ajouter un anticalcaire pour économiser de la lessive. Le dosage exact est indiqué sur l'emballage. Versez tout d'abord la lessive, puis l'anticalcaire.

Dans ce cas versez la même dose de lessive qu'en zone de dureté I.

Utilisation de plusieurs produits de lavage

Si vous utilisez plusieurs produits, versez-les dans le compartiment  dans l'ordre suivant :

1. Lessive
2. Anticalcaire
3. Détachant

Cela assure un meilleur entraînement des produits.

Amidon / assouplissant

L'amidon

donne au linge une belle tenue et un beau fini.


Les produits de tenue

sont des amidons synthétiques qui donnent une meilleure tenue au linge.

L'assouplissant

rend au linge toute sa souplesse et diminue l'électricité statique en cas de séchage en machine.

Adjonction automatique d'assouplissant, de produit de tenue ou d'amidon liquide

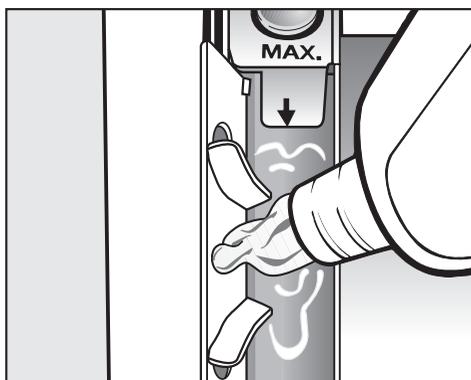

- Versez l'assouplissant, le produit de tenue ou l'amidon liquide dans le compartiment à assouplissant ☼.

Respectez la hauteur de remplissage maximale.

Le produit est entraîné au dernier rinçage. Il reste un peu d'eau dans le compartiment assouplissant ☼ en fin de programme.

Après plusieurs amidonnages automatiques, nettoyez la boîte à produits, en particulier le tuyau d'aspiration.

Décolorer/Teinter

- N'utilisez pas de décolorants dans la machine à laver.
- La fréquence des teintures effectuées doit correspondre à une utilisation domestique moyenne. En effet, le sel utilisé pour la teinture peut attaquer l'acier inoxydable en cas d'utilisation intensive. Veuillez strictement vous conformer aux instructions du fabricant de la teinture.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du tambour

Si vous lavez principalement à basse température et/ou avec de la lessive liquide, du moisi et une odeur désagréable peuvent apparaître dans le lave-linge. Pour laver le tambour et éviter la formation d'odeurs, il est conseillé d'effectuer une fois par mois un programme de lavage à 60°C ou davantage avec de la lessive en poudre.

Nettoyage de la carrosserie et du bandeau

⚠ Débrancher le lave-linge avant tout nettoyage ou entretien.


⚠ Ne pas asperger le lave-linge avec un jet d'eau.

- Nettoyez la carrosserie et le bandeau avec un détergent doux ou de l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon.
- Nettoyez le tambour avec un produit spécial inox.


⚠ N'utilisez pas de détergents contenant des solvants, de produits abrasif, pour vitres ou multi-usages. Ils peuvent endommager la surface en plastique et d'autres pièces.

Nettoyage de la boîte à produits

Enlevez régulièrement les éventuels résidus de détergent.

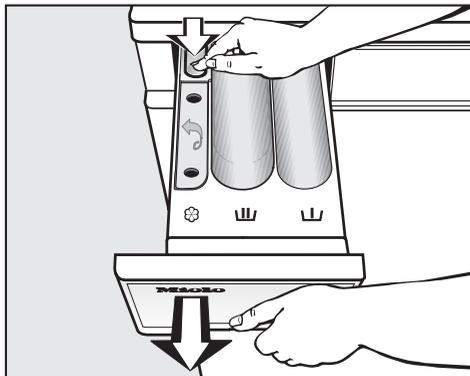

- Tirez la boîte à produits vers l'avant jusqu'à la butée, enfoncez le bouton de déverrouillage puis sortez complètement la boîte à produits.
- Nettoyez la boîte à produits avec de l'eau chaude.

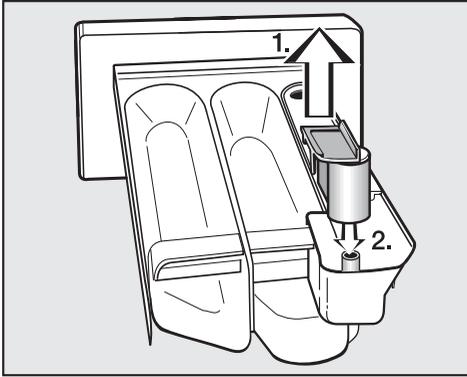


■ Nettoyez le tube d'aspiration.

1. Sortez le tube d'aspiration du compartiment ☒ et nettoyez-le à l'eau chaude. Nettoyez également le tuyau sur lequel le tube d'aspiration est fixé.

2. Remplacez le tube d'aspiration.

Nettoyez le tube d'aspiration particulièrement soigneusement après plusieurs amidonnages. L'amidon liquide peut s'agglutiner.

Nettoyage du logement de la boîte à produits

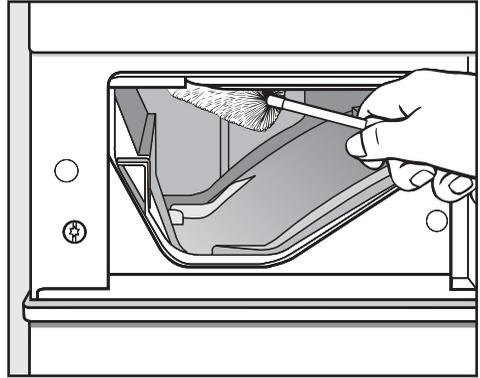

■ Avec un goupillon, enlevez les restes de produit lessivel et le dépôt de tartre des buses d'arrivée d'eau de la boîte à produits.


Nettoyage et entretien

Nettoyage des filtres dans le tuyau d'arrivée d'eau

La machine est équipée de 2 filtres pour protéger les électrovannes. Il faut contrôler ces filtres environ tous les 6 mois. Il y a lieu de rapprocher les contrôles en cas de coupures fréquentes sur le réseau d'alimentation.

Nettoyage du filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau


- Fermez le robinet d'eau et dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

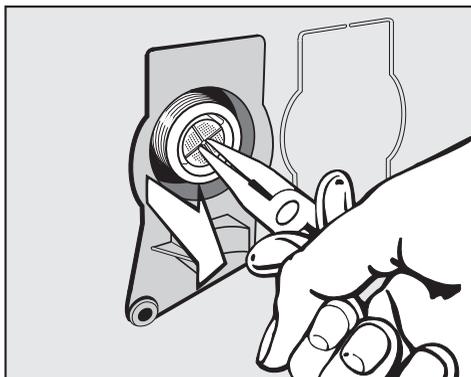

- Extrayez le joint caoutchouc **1**.
- Saisissez la languette du filtre **2** à l'aide d'une pince à bec fin, sortez-le.
- Nettoyez-le. Remontez-le en sens inverse.

Nettoyage du filtre dans le raccord d'arrivée d'eau de l'électrovanne

- Desserrez avec précaution l'écrou plastique nervuré du raccord d'arrivée d'eau à l'aide d'une pince.

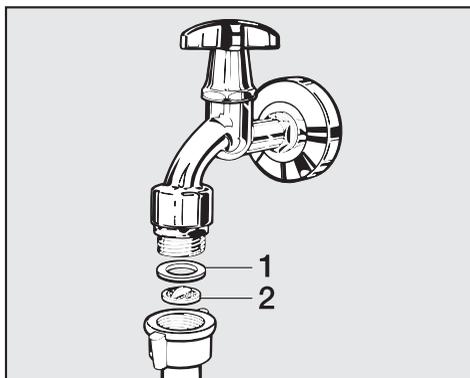

- Extrayez le filtre avec une pince à bec fin et nettoyez-le. Remontez-le en sens inverse.

Remontez **impérativement** les deux filtres après les avoir nettoyés.

Que faire si... . . .

Vous pouvez remédier vous-même à la plupart des anomalies ou pannes qui peuvent se produire en utilisation quotidienne. Vous économiserez du temps et des frais en n'appelant pas immédiatement le Service après-vente.

Les tableaux suivants vous aideront à déceler les causes de la panne et à trouver la solution. Prenez garde aux points suivants :

 Les interventions techniques doivent être exécutées exclusivement par des professionnels. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.

Impossible de démarrer un programme de lavage

| Problème | Cause | Solution |
|--|---|---|
| L'écran reste sombre et l'anneau lumineux de la touche <i>Start/Stop</i> ne s'allume pas. | L'appareil n'est pas alimenté. | Vérifiez si – la fiche est branchée. – le fusible est en bon état. |
| Le système vous demande d'entrer un code. | Le code est activé. | Entrez le code et validez-le. Désactivez le code si vous ne voulez pas que cette question vous soit posée la prochaine fois que vous enclenchez la machine. |
| L'affichage est sombre. | L'affichage a été coupé automatiquement pour économiser de l'énergie (stand by - veille). | Appuyez sur une touche. La mise en veille est arrêtée. |

Recherche des anomalies

| L'écran affiche le défaut suivant | | |
|--|---|--|
| Problème | Cause | Solution ① |
|  est affiché et Défaut vidange clignote. | <ul style="list-style-type: none"> – La vidange est bloquée ou obstruée. – Le tuyau de vidange est trop haut. | <ul style="list-style-type: none"> – Nettoyez le filtre et la pompe. – Hauteur de refoulement max. : 1m |
|  est affiché et Défaut arrivée d'eau clignote. | L'arrivée d'eau est bloquée ou obstruée. | Vérifiez si <ul style="list-style-type: none"> – le robinet est suffisamment ouvert. – le tuyau d'arrivée est plié. – la pression d'eau est trop faible |
|  est affiché et Défaut aquasécurité clignote. | Le système de protection contre les fuites s'est déclenché. | Appeler le service après-vente. |
|  est affiché et Défaut technique clignote. | Ceci est une anomalie. | Relancez le programme. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, appelez le S.A.V. |
| L'affichage suivant clignote : Infroissable Vérifier dosage | Pendant le lavage, une mousse excessive s'est formée. | A la prochaine lessive, mettez moins de produit et suivez les indications de dosage du fabricant sur le paquet. |

① Pour éliminer le message d'erreur : arrêtez le lave-linge avec la touche *Marche/Arrêt*.

Recherche des anomalies

| Problèmes d'ordre général | | |
|--|---|--|
| Problème | Cause | Solution |
| L'appareil vibre pendant l'essorage. | Les pieds de machine sont mal réglés et ne sont pas bloqués. | Ajustez l'appareil pour qu'il soit bien stable et bloquez les pieds. |
| Le lave-linge n'a pas essoré le linge comme d'habitude et celui-ci est encore trempé. | A l'essorage final, un balaï trop important a été détecté et la vitesse d'essorage a été réduite automatiquement. | Chargez des pièces de linge de différentes tailles dans le tambour pour une meilleure répartition du linge. |
| On entend des bruits de pompe inhabituels. | Ce n'est pas un défaut. Les bruits d'aspiration en début et en fin de vidange sont normaux. | |
| Des résidus de lessive relativement gros restent dans la boîte à produits. | La pression d'eau n'est pas suffisante. | <ul style="list-style-type: none"> – Nettoyez le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau. – Sélectionnez éventuellement l'option <i>Hydro plus</i>. |
| | Les lessives en poudre utilisées avec un anticalcaire ont tendance à coller. | Nettoyez la boîte à produits et mettez à l'avenir d'abord la lessive puis l'anticalcaire. |
| L'assouplissant n'est pas entraîné complètement ou il reste encore trop d'eau dans le compartiment ☼. | Le tube d'aspiration n'est pas posé correctement ou est obstrué. | Nettoyez le tube d'aspiration, cf. chapitre "Nettoyage et Entretien", Paragraphe "Nettoyage de la boîte à produits". |
| Une langue étrangère s'affiche. | Une autre langue a été sélectionnée sous "Fonctions optionnelles" "Langue 🇫🇷". | Réglez la langue usuelle. Le drapeau vous aide à vous repérer. |

Recherche des anomalies

| Résultat de lavage insatisfaisant | | |
|---|--|---|
| Problème | Cause | Solution |
| Le linge n'est pas propre malgré l'adjonction de lessive liquide. | Les lessives liquides ne contiennent pas d'agent de blanchiment. Les taches de fruit, café ou thé ne sont pas éliminées. | <ul style="list-style-type: none">– Utilisez de la lessive en poudre contenant des agents de blanchiment.– Versez du détachant dans le compartiment  et la lessive liquide dans une bouledoseuse.– Ne mélangez jamais lessive liquide et détachant dans la boîte à produits. |
| Des résidus élastiques gris adhérent au linge lavé. | Vous avez versé trop peu de lessive. Le linge était taché de graisse (huiles, crèmes). | <ul style="list-style-type: none">– Versez davantage de lessive ou utilisez des lessives liquides pour le linge portant ce type de taches.– Faites fonctionner un programme 60 °C à vide avec de la lessive liquide avant le prochain lavage. |
| Des résidus blanchâtres ressemblant à de la lessive apparaissent sur le linge foncé. | La lessive contient des composants anticalcaires insolubles (zéolithes) qui se sont fixés sur le linge. | <ul style="list-style-type: none">– Essayez d'enlever les résidus de produit avec une brosse sur le linge sec.– Lavez à l'avenir les textiles foncés avec de la lessive liquide. Elle ne contient pas de zéolithes.– Lavez les textiles en programme <i>Textile foncé</i>. |

Recherche des anomalies

La touche Porte est actionnée mais celle-ci ne s'ouvre pas.


| Cause | Solution |
|--|---|
| Le lave-linge n'est pas raccordé électriquement et/ou il n'est pas enclenché. | Branchez la fiche à contact de protection dans la prise et/ou enclenchez le lave-linge avec la touche <i>Marche/Arrêt</i> . |
| La sécurité enfants est enclenchée. | Désactivez la sécurité enfants comme décrit au chapitre "Modification du déroulement du programme". |
| Le code est activé. | Désactivez le code comme décrit au chapitre "Fonctions optionnelles" Paragraphe "Code". |
| Panne de courant | Ouvrez la porte comme décrit dans le paragraphe suivant. |
| La porte n'était pas bien enclenchée. | Pressez avec force contre le verrou puis appuyez sur la touche <i>Porte</i> . |
| Il y a encore de l'eau dans le tambour et le lave-linge ne peut pas vidanger. | Nettoyez le filtre et la pompe de vidange comme décrit dans le paragraphe suivant. |
| La porte est bloquée dès que le bain dépasse 55°C afin d'éviter toute brûlure. | |

Recherche des anomalies


Déverrouillage de porte manuel en cas de vidange obstruée et/ou de panne de courant

- Arrêtez le lave-linge.

Le déverrouilleur de la trappe d'accès au filtre est situé derrière la face avant de la boîte à produits.

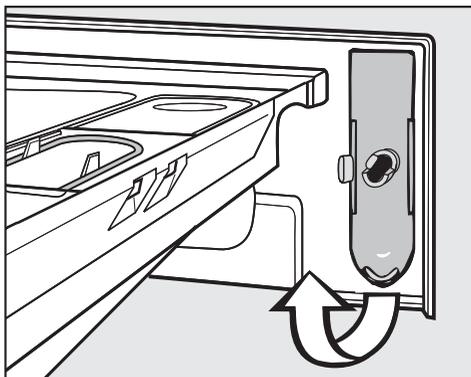

- Enlevez le déverrouilleur.

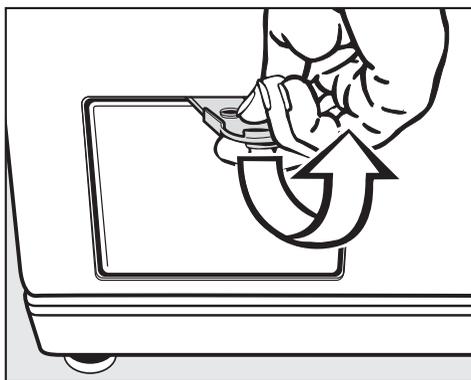

- Ouvrez la trappe d'accès au filtre.

Vidange obstruée

Si la vidange est obstruée, le lave-linge peut contenir une quantité d'eau assez importante (**max. 25 l**).

⚠ Attention : risque de brûlure si un programme haute température était en cours !

Vidange

- Placez une bassine sous la trappe.

Ne dévissez pas complètement le filtre.




- Dévissez le filtre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule.

Pour interrompre la vidange :


- refermez le filtre.

Recherche des anomalies

Dès que l'écoulement d'eau est fini :

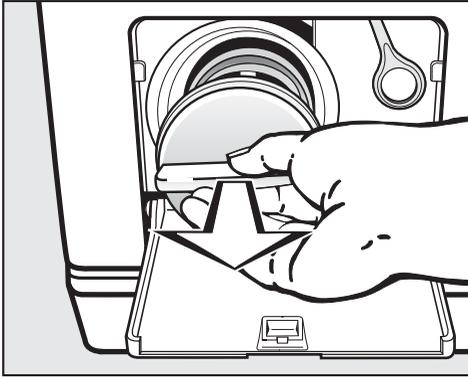

- Dévissez complètement le filtre.
- Nettoyez bien le filtre.

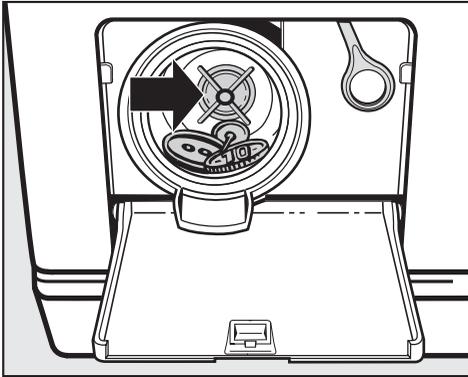


- Vérifiez si la turbine tourne facilement. Sinon, enlevez les corps étrangers (boutons, pièces etc.) et nettoyez l'intérieur.
- Remontez le filtre et verrouillez-le bien.

 De l'eau s'écoule du lave-linge si le filtre n'est pas bien remonté et vissé à fond.

Ouverture de la porte

 Assurez-vous que le tambour est à l'arrêt avant de décharger le linge. Ne mettez jamais les mains dans un tambour qui tourne encore, vous risquez de vous blesser.

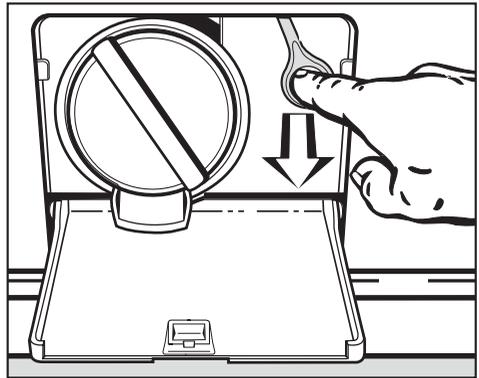

- Tirez la languette. La porte s'ouvre.


Service Après Vente

Réparations

En cas de pannes auxquelles vous ne pouvez remédier vous-même, contactez :

- le service après-vente de votre revendeur ou
- le service après-vente Miele.

Veillez indiquer le modèle et la référence de votre lave-linge. Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique placée au-dessus du hublot à l'intérieur de la porte.

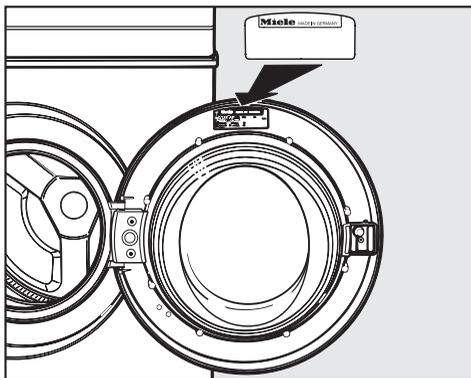

Actualisation de la programmation (diode PC)

La diode PC est prévue pour l'actualisation par un technicien des programmes de lavage en fonction des évolutions techniques prévisibles.

La programmation de votre lave-linge pourra ainsi être adaptée aux progrès en matière de lessive, textiles et procédés de lavage.

Miele vous signalera les possibilités d'actualiser votre lave-linge.

Conditions et période de garantie


Ce lave-linge bénéficie d'une garantie de 1 an.

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de garantie dans le livret de garantie.

Accessoires en option

Les accessoires de ce lave-linge sont disponibles chez les revendeurs Miele ou au SAV Miele.

Vue de face

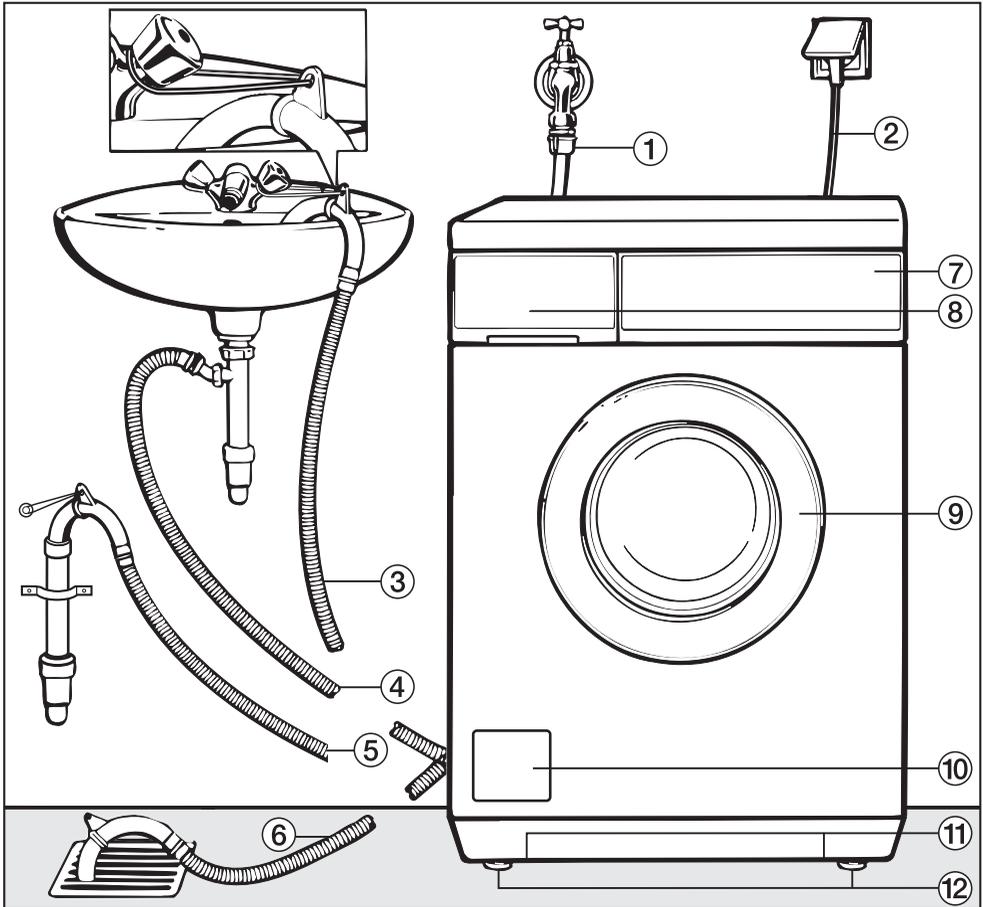

① Tuyau d'arrivée d'eau résistant à la pression (7.000 kPa)

② Branchement électrique

③ - ⑥ Tuyau de vidange souple (avec crosse pivotante et amovible) et les différentes évacuations possibles

⑦ Bandeau de commande

⑧ Boîte à produits

⑨ Porte


⑩ Trappe d'accès au filtre, à la pompe et au déverrouillage manuel

⑪ Prises de main pour le transport

⑫ Quatre pieds à vis réglables en hauteur

Installation

Vue de l'arrière

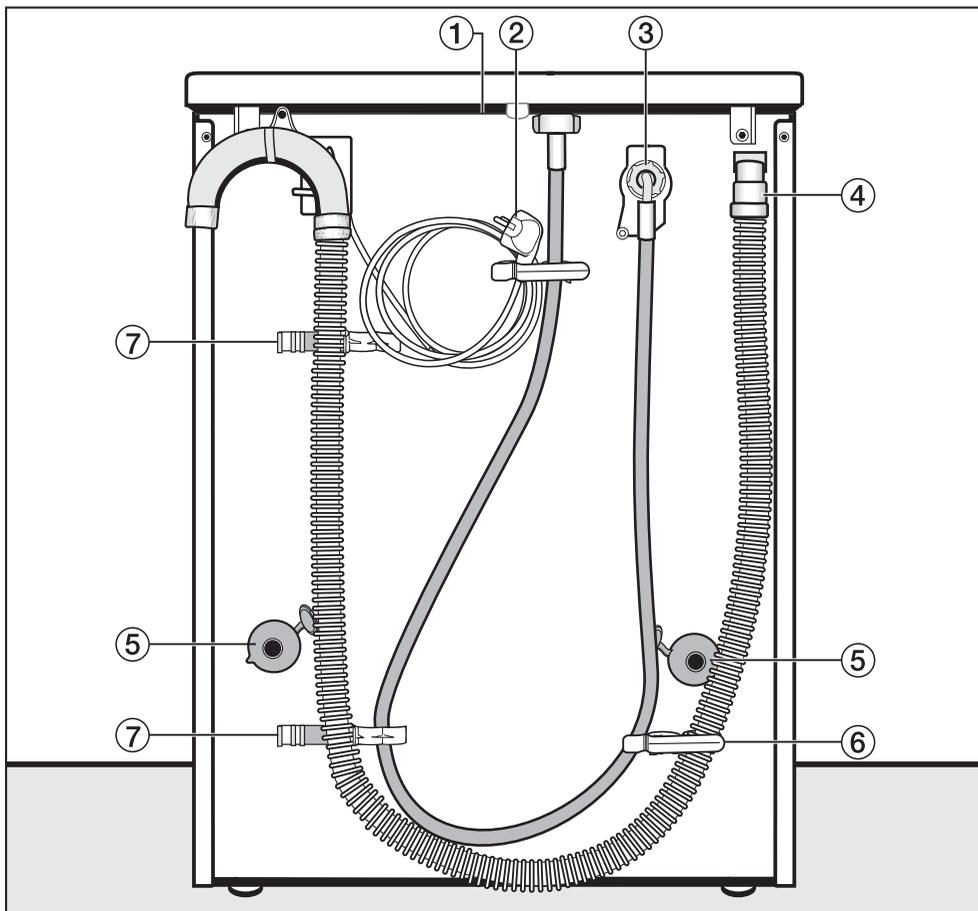

① Couvercle en saillie avec prises de main pour le transport

② Branchement électrique

③ Tuyau d'arrivée d'eau résistant à la pression (7 000 bar)

④ Tuyau de vidange

⑤ Sécurités avec tiges de transport

⑥ Support de tuyau d'arrivée d'eau et de vidange

⑦ Support pour les tiges de transport démontées

Lieu d'installation

Un plancher en béton est le mieux adapté. Il ne transmet pas de vibrations, contrairement à un plancher en bois ou un sol "mou".

Respectez les conseils ci-dessous :

- Installez toujours l'appareil d'aplomb et de façon stable.
- Evitez d'installer la machine sur des revêtements de sol mous, car elle peut vibrer pendant l'essorage.

Sur un plancher en bois :

- Placez l'appareil sur une planche de bois de 59 x 52 x 3 cm minimum. Cette planche devra recouvrir le plus de solives possible ; vissez-la sur elles et non pas uniquement sur les lattes de plancher.

Installez la machine dans la mesure du possible dans un angle de la pièce. La stabilité du plancher y est meilleure.


⚠ En cas d'installation sur socle (en béton ou maçonnerie) **il faut** bloquer le lave-linge avec des attaches disponibles chez les revendeurs agréés et au SAV Miele. Sinon l'appareil peut tomber du socle à l'essorage.

Installation de l'appareil

Pour le transport de l'appareil du socle d'emballage au lieu d'installation, utilisez les prises de main avant (en bas) et arrière (au niveau du couvercle).

⚠ Les pieds de machine et le sol doivent être secs, sinon l'appareil risque de déraiper lors de l'essorage.


Démontage des sécurités de transport

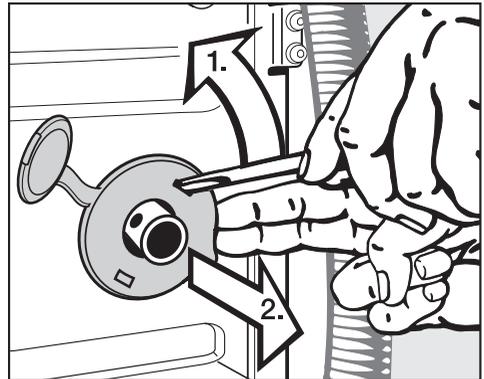


- Enlevez les sécurités gauche et droite.

1. Détachez la sécurité avec un tournevis.
2. Enlevez la sécurité.


Installation

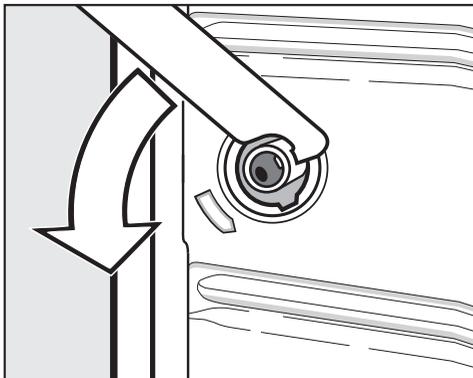


- Tournez la tige de transport gauche de 90° à l'aide de la clé multiple fournie

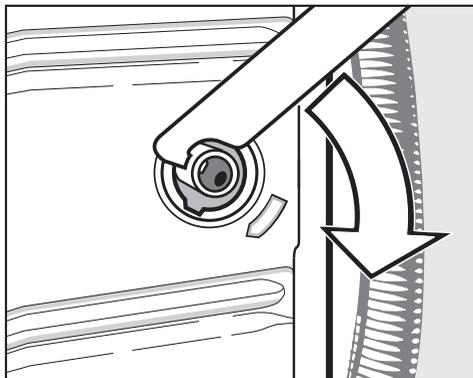

- Tournez la tige de transport droite de 90° ,

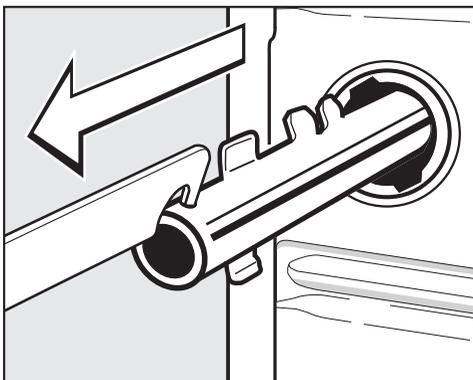

- puis sortez-la.

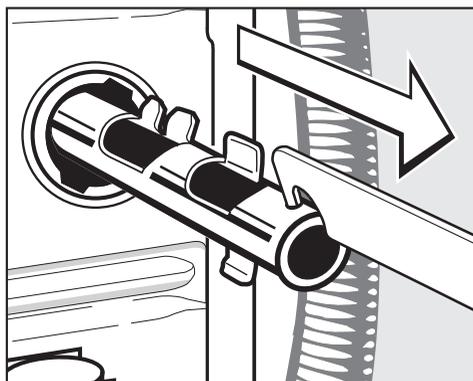


- puis sortez-la.

⚠ Après avoir enlevé les tiges de transport, refermez les orifices. S'ils ne sont pas obturés, ils peuvent présenter un risque de blessure.



- Fermez les orifices avec les bouchons attachés aux sécurités.

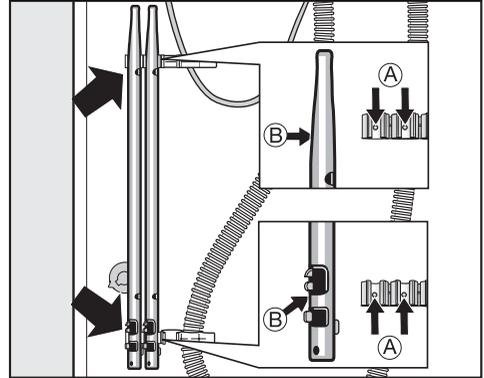

- Fixez les tiges de transport sur la paroi arrière. Vérifiez que les tenons (A) s'engrènent dans les trous (B).

⚠ Il est interdit de transporter le lave-linge sans sécurités de transport. Conservez par conséquent les sécurités de transport qu'il faut remonter avant de déplacer l'appareil (par ex. lors d'un déménagement).

Mise en place des sécurités de transport

Le remontage se fait en sens inverse du démontage.

Installation


Calage

La machine doit être d'aplomb afin de garantir un fonctionnement parfait.


Une installation non conforme augmente la consommation d'eau et d'électricité et la machine peut se déplacer.

Dévisage et blocage des pieds

Compensez les inégalités du sol avec les quatre pieds à vis. Les pieds sont livrés totalement vissés.

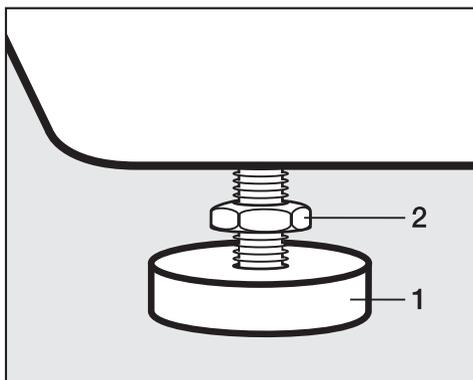

- Desserrez le contre-écrou **2** dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clé multiple fournie. Dévissez le contre-écrou **2** avec le pied **1**.

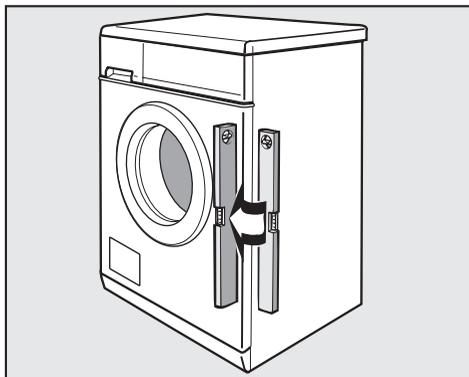

- Vérifiez avec un niveau à bulle que le lave-linge est d'aplomb.
- Maintenez le pied **1** avec une pince multiprise. Serrez le contre-écrou **2** à fond contre la carrosserie avec la clé multiple.

 Vissez les quatre contre-écrous contre la carrosserie. Vérifiez également les pieds qui n'ont pas été dévissés lors de l'ajustage de l'appareil. Sinon la machine risque de se déplacer.

Encastrement sous un plan de travail

Le montage du jeu d'encastrement* et du cadre de superposition* doit être exécuté par un professionnel.

- Un **jeu d'encastrement*** est nécessaire. La tôle de protection fournie avec le jeu d'encastrement* remplace le couvercle de l'appareil. Il est impératif de monter cette tôle de protection pour des raisons de sécurité électrique.
- Pour une hauteur de plan de travail de 900/910 mm, un cadre de surélévation* en option est indispensable.
- Installez l'arrivée d'eau, la vidange et le branchement électrique à proximité de l'appareil. Ils doivent être accessibles.


Une notice de montage est fournie avec le jeu d'encastrement.

Colonne lave-linge/sèche-linge

Il est possible de constituer une colonne en superposant un sèche-linge Miele sur votre lave-linge. A cet effet utilisez un cadre de superposition WTV* en option.

Les pièces marquées d'un * sont livrables contre supplément chez les revendeurs agréés ou au SAV Miele.

Dimensions :

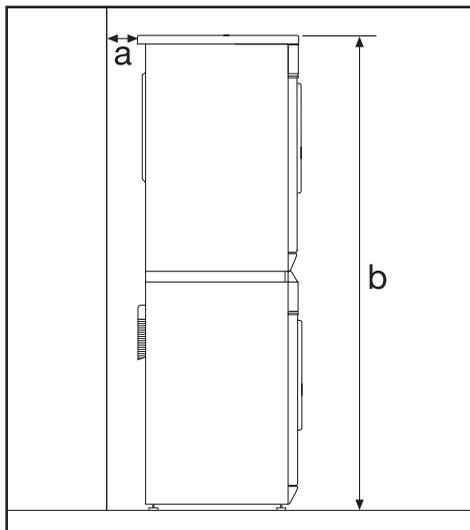

a Distance de sécurité mur/lave-linge : minimum 2 cm

b Hauteur :
cadre de superposition avec plan de travail : env. 169 cm
cadre de superposition sans plan de travail : env. 170 cm

Montage du couvercle

Si vous avez démonté le couvercle pour une colonne lave-linge/sèche-linge ou pour l'encastrement sous un plan de travail, vous devez vérifier que le couvercle remonté est bien fixé aux supports arrière. Ceci permet de transporter l'appareil en toute sécurité.

Installation

Le système Watercontrol Miele

Le système Watercontrol Miele vous protège contre les risques de dégâts des eaux liés au lave-linge.

Ce système comporte trois éléments :

- 1) le tuyau d'arrivée d'eau
- 2) l'électronique et le boîtier
- 3) le tuyau de vidange

1) Le tuyau d'arrivée d'eau

- protection contre l'éclatement du tuyau

Le tuyau d'arrivée d'eau présente une pression d'éclatement supérieure à 7 000 kPa.

2) L'électronique et le boîtier

- La tôle de fond

Les fuites d'eau liées à une mauvaise étanchéité du lave-linge sont recueillies dans la tôle de fond. Un interrupteur à flotteur coupe les vannes d'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau est coupée et l'eau se trouvant dans la cuve est vidangée.

- La sécurité anti-débordement

Ceci évite que le lave-linge déborde suite à une arrivée d'eau incontrôlée. Si le niveau d'eau dépasse d'un certain niveau, la pompe de vidange est réactivée et l'eau est vidangée de façon contrôlée.

3) Le tuyau de vidange

Le tuyau de vidange est protégé par un système d'aération. Ceci permet d'éviter que le lave-linge soit vidé par l'aspiration.

Arrivée d'eau

Le raccordement du lave-linge à la conduite d'arrivée d'eau peut s'effectuer sans antiretour car il est construit suivant les normes DIN.

La pression doit impérativement être comprise entre 100 kPa et 1 000 kPa. En cas de pression supérieure à 1 000 kPa, l'installation d'un réducteur de pression est indispensable.

Pour le raccordement, l'utilisateur doit prévoir des robinets d'arrêt avec raccord fileté $3/4$ (20/27). Si vous ne disposez pas d'un robinet de ce type, faites-le monter par un installateur agréé.

 Le raccord fileté est sous pression. Contrôlez par conséquent si le raccordement est étanche en ouvrant lentement le robinet d'eau. Modifiez éventuellement la position du joint et du raccord fileté.

Ce flexible n'est **pas** conçu pour l'eau chaude.

N'enlevez pas les deux filtres - l'un placé à l'extrémité libre du tuyau d'arrivée d'eau, l'autre dans le raccord d'arrivée d'eau de l'électrovanne - ils servent à protéger l'électrovanne.

Accessoires : rallonge

Le SAV Miele ou les revendeurs agréés proposent des tuyaux de 2,5 ou 4 m de long en option.

Entretien

En cas de remplacement, n'utilisez que le flexible d'origine Miele avec une pression d'éclatement supérieur à 7 000 kPa.

Installation

Vidange

Le bain est vidangé par une pompe de vidange d'une hauteur de refoulement de 1 m. Posez le tuyau sans coude, afin de ne pas gêner la vidange. La crosse aménagée à l'extrémité du tuyau est pivotante et amovible.

La taille de tuyau disponible va jusqu'à 5 mètres. Il est disponible auprès du SAV Miele ou des revendeurs spécialisés.

Pour les hauteurs d'évacuation supérieures à 1 m (hauteur de refoulement 1,80 m max.) vous pouvez vous procurer une deuxième pompe de vidange et le jeu d'adaptation correspondant auprès du Service Après Vente Miele ou des revendeurs agréés.

Possibilités de vidange :

1. Suspension dans un lavabo ou un évier :


Attention :

– Bloquez le flexible pour éviter qu'il ne dérape.

– Si le bain est vidangé dans un lavabo, il faut qu'il s'écoule suffisamment vite. Sinon l'eau risque de déborder ou une partie de l'eau vidangée risque d'être réaspirée dans le linge.

2. Raccordement à un tuyau d'évacuation plastique avec manchon caoutchouc (siphon non indispensable).
3. Evacuation dans une vidange au sol (puits d'écoulement).
4. Raccordement à un lavabo avec raccord plastique.

Attention :

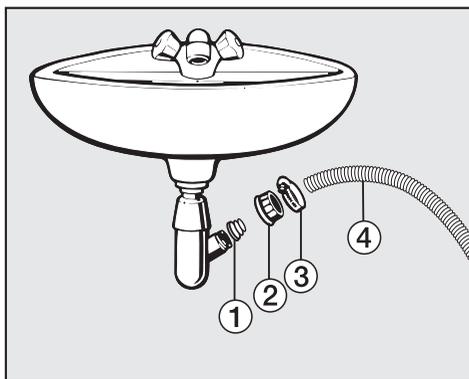

- ① Embout
 - ② Ecrou moleté pour évier
 - ③ Collier de serrage
 - ④ Extrémité du tuyau
- Fixez l'embout ① avec l'écrou moleté ② sur le siphon du lavabo.
 - Enfoncez l'extrémité du tuyau ④ sur l'embout ①.
 - Fixez le collier de serrage ③ juste derrière l'écrou moleté avec un tournevis.

Branchement électrique

Ce lave-linge est livré avec un cordon d'alimentation de 2 m de long en monophasé ~ 230 V 50 Hz.

Ne raccordez cet appareil qu'à une prise avec mise à la terre.

La prise avec mise à la terre doit toujours être accessible pour pouvoir débrancher le lave-linge de l'alimentation électrique.

Le branchement doit être conforme aux normes EDF.

Il est interdit de brancher l'appareil en utilisant des rallonges, boîtiers multiprises, etc. pour éviter tout risque d'incendie potentiel.

Il est recommandé de monter en amont de l'appareil un disjoncteur différentiel avec courant de déclenchement à 30 mA.

Dans ce cas utiliser uniquement un disjoncteur de type A .

La plaque signalétique vous indique la puissance de raccordement et le fusible. Comparez ces indications avec celles de votre réseau électrique.

Données de consommation

| | | Charge | Données de consommation | | | |
|------------------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | Energie en kWh | Eau en l | Durée | |
| | | | | | Court | Normal |
| Coton | 95°C | 6,5 kg | 2,10 | 49 | | 2 h 19 min |
| | 60°C ¹⁾ | 6,5 kg | 1,10 | 49 | | 1 h 59 min |
| | 60°C | 3,0 kg | 0,73 | 39 | 1 h 02 min | |
| | 40°C ¹⁾ | 6,5 kg | 0,70 | 63 | | 2 h 14 min |
| | 40°C ²⁾ | 3,0 kg | 0,36 | 39 | 59 min | |
| Synthétique | 40°C ¹⁾ | 3,0 kg | 0,50 | 55 | 59 min | 1 h 19 min |
| Délicat | 30°C | 2,0 kg | 0,35 | 69 | 49 min | 59 min |
| Laine 🐑 | 30°C | 2,0 kg | 0,23 | 39 | – | 39 min |
| Soie 🐛 | 30°C | 1,0 kg | 0,25 | 39 | – | 36 min |
| Express | 40°C | 3,0 kg | 0,30 | 34 | – | 30 min |
| Automatic | 40°C | 3,5 kg | 0,35 - 0,50 | 40 - 55 | – | 1 h 18 min |
| Chemises | 60°C | 2,0 kg | 1,00 | 59 | 1 h 02 min | 1 h 12 min |
| Jeans | 40°C | 3,0 kg | 0,50 | 52 | 50 min | 1 h 00 min |
| Textile moderne | 40°C | 2,0 kg | 0,45 | 59 | 53 min | 1 h 03 min |
| Textile foncé | 40°C | 3,0 kg | 0,60 | 60 | 1 h 05 min | 1 h 15 min |

Remarque sur les essais comparatifs :

- 1) Essais suivant EN 60456
- 2) Programme court pour les instituts de contrôle ; l'option *Court* doit être sélectionnée.

Les consommations peuvent différer des valeurs annoncées en fonction de la pression, dureté et température d'entrée d'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité du linge, des variations de tension sur le réseau et des fonctions additionnelles sélectionnées.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Hauteur | 850 mm |
| Largeur | 595 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Profondeur porte ouverte | 975 mm |
| Poids | 93 kg |
| Charge au sol max. | 1 600 Newton (env. 160 kg) |
| Capacité | 6,5 kg de linge sec |
| Tension | Voir plaque signalétique |
| Puissance de raccordement | Voir plaque signalétique |
| Fusible | Voir plaque signalétique |
| Données de consommation | cf. chapitre consommations |
| Pression d'eau min. au robinet | 100 kPa (1 bar) |
| Pression d'eau max. | 1 000 kPa (10 bar) |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 1,60 m |
| Longueur du tuyau de vidange | 1,50 m |
| Longueur du cordon d'alimentation | 1,60 m |
| Hauteur de refoulement max. | 1,00 m |
| Longueur de refoulement max. | 5,00 m |
| Labels de conformité | Voir plaque signalétique |

Fonctions optionnelles pour modification des réglages standard

Avec les fonctions optionnelles, vous pouvez adapter l'électronique du lave-linge à vos besoins.

Vous pouvez modifier les fonctions optionnelles à tout moment.

Ouvrir les fonctions optionnelles

Les fonctions optionnelles sont activées à l'aide de la touche *Start/Stop* et du sélecteur de programme. La touche et le sélecteur de programme possèdent en effet une seconde fonction qui n'apparaît pas sur le bandeau de commande.

Condition :

- Le lave-linge a été arrêté avec la touche *Marche/Arrêt*.
 - Le lave-linge est fermé.
- ➊ Pressez la touche *Start/Stop* et maintenez-la enfoncée pendant les opérations ➋ - ➌.
 - ➋ Enfoncez la touche *Marche/Arrêt*.
 - ➌ Lorsque l'affichage indique : . .

Langue 🚩 ...

. . . relâchez la touche *Start/Stop*.

Vous êtes à présent dans les fonctions optionnelles.

Pour sélectionner une fonction optionnelle

- ➍ Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que la fonction optionnelle qui vous intéresse soit affichée à l'écran.
- ➎ Pressez la touche *Start/Stop*, pour sélectionner la fonction optionnelle affichée.

Modification de la fonction optionnelle

En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez afficher les différentes options de la fonction optionnelle.

L'option sélectionnée est suivie d'une coche ✓.

- ➏ Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que l'option souhaitée soit affichée.
- ➏ Pressez la touche *Start/Stop*, pour activer l'option souhaitée.

Quitter la fonction optionnelle

- ➐ Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que *retour* 🏠 soit affiché à l'écran.
- ➑ Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Langue 🚩

Vous pouvez choisir entre plusieurs langues pour l'affichage.

Le drapeau derrière le mot *Langue* sert de repère, au cas où une langue que vous ne comprenez pas aurait été programmée.

La langue sélectionnée est enregistrée.

Fonctions optionnelles

Hydro plus

Avec la fonction optionnelle Hydro plus, vous pouvez personnaliser les réglages de l'option *Hydro plus*.

Vous avez le choix entre trois possibilités :

Hydro +

(réglage d'usine)

Le niveau d'eau est augmenté (plus d'eau) au lavage et au rinçage.

Rinçage suppl.

Ce réglage permet d'ajouter un rinçage.

Hydro+ / rinçage sup

Augmentation du niveau d'eau au lavage et au rinçage et un rinçage supplémentaire.

Rythme délicat

Lorsque la fonction rythme délicat est activée, le rythme du tambour est plus lent, pour laver les textiles peusales avec plus de douceur.

Vous pouvez activer le rythme délicat en programmes *Coton* et *Synthétique*.

Rythme délicat est désactivé en sortie usine.

Refroidissement bain

Une entrée d'eau supplémentaire intervient en fin de lavage pour refroidir le bain.

Le refroidissement du bain s'effectue à 95°C et 75°C.

Il est conseillé d'activer le refroidissement du bain dans les cas suivants :

- pour éviter tout risque d'ébullition si le tuyau d'évacuation est fixé dans un lavabo ou un évier.
- dans les bâtiments non pourvus d'un tuyau d'évacuation conforme à DIN 1986.

Le refroidissement du bain lessiviel est désactivé en sortie usine.

Code

Vous pouvez verrouiller l'électronique avec un code d'identification. Vous éviterez ainsi qu'un tiers utilise votre lave-linge.

Lorsque le code est activé, le code doit être entré afin de pouvoir utiliser le lave-linge.

Code ...

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Activer le code

activer

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

Le système vous demande d'entrer un code.

Entrer le code

Le code est **125** : il ne peut pas être modifié.

0 _ _

- Tournez le sélecteur de programme jusqu'à ce que le premier chiffre soit affiché.
- Pour valider le premier chiffre, pressez la touche *Start/Stop*.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que les trois chiffres soient saisis.

1 2 5

- Appuyez sur la touche *Start/Stop*.

L'affichage suivant apparaît :

Code activé

Après l'arrêt, le lave-linge ne peut être utilisé qu'en entrant le code.

Utiliser le lave-linge avec le code

Dès que vous mettez l'appareil en marche celui-ci vous demande le code.

- Entrez le code de verrouillage comme décrit précédemment et validez-le.

Le lave-linge peut de nouveau être utilisé.

Désactiver le code

Accédez aux fonctions de programmation comme décrit.

- ③ Lorsque l'affichage indique : . .

0 _ _

. . . relâchez la touche *Start/Stop*.

- Entrez le code et pressez la touche *Start/Stop*.
- Sélectionnez *Code* et validez *désactiver*.

Fonctions optionnelles

Unité de température

Vous pouvez afficher la température en degrés °C/*Celsius* ou °F/*Fahrenheit*.

°C/*Celsius* est réglé en départ usine.

Signal sonore

Lorsque le signal sonore est activé, il retentit à la fin du programme ou à l'arrêt cuve pleine.

Vous disposez de deux réglages du volume du signal sonore :

normal

(réglage d'usine)

Le signal sonore retentit à la fin du programme et en arrêt cuve pleine au volume *normal*.

fort

Le signal sonore retentit à la fin du programme et en arrêt cuve pleine au volume *fort*.

Bip de validation

L'actionnement d'une touche est confirmé par un bip de validation.

A la livraison, le signal sonore est désactivé.

Luminosité

Vous disposez de 10 positions de réglage de la luminosité.

La barre vous indique le réglage.

A la livraison, la position 5 est réglée.

La luminosité est modifiée dès que vous sélectionnez une position différente.

Contraste

Vous disposez de 10 positions de réglage du contraste.

La barre vous indique le réglage.

A la livraison, la position 5 est réglée.

Le contraste est modifié dès que vous sélectionnez une position différente.

Veille

Pour économiser l'énergie, l'affichage s'assombrit après 10 minutes et la touche *Start/Stop* clignote lentement .

L'écran s'assombrit de manière générale lorsque :

- aucune sélection n'est effectuée 10 minutes après la mise en marche.
- 10 minutes se sont écoulées depuis la fin du programme.

Pour réactiver l'écran, appuyer sur n'importe quelle touche.

Vous pouvez également choisir si l'écran doit être éteint ou allumé pendant le déroulement du programme.

activé

La fonction de veille est activée. L'écran est éteint 10 minutes après le démarrage du programme.

désactivé pdt fonct.

(réglage d'usine)

La fonction de veille est désactivée. L'écran reste allumé pendant le déroulement du programme.

Mémoire

Le lave-linge enregistre les réglages sélectionnés (programme, température, vitesse d'essorage et options) après le démarrage du programme.

A la mise en marche suivante, le lave-linge affiche les paramètres enregistrés.

La fonction mémoire est désactivée sur la machine livrée.

Infroissable

La fonction Infroissable permet de réduire la formation de plis après la fin du programme.

Le tambour tourne encore 30 minutes après le programme.

Le lave-linge peut être ouvert à tout instant.

activé

(réglage d'usine)

La fonction Infroissable est activée.

désactivé

La fonction Infroissable est désactivée.

MIELE France

Siège social

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

9 av. Albert Einstein - Z. I. du Coudray

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Show room

55, Boulevard Malesherbes

75008 Paris

Service consommateurs

N°AUDIOTEL : 0 892 68 52 20

(0,34 € TTC/min)

Miele Assistance

► N°Azur 0 810 06 1000

PRIX APPEL LOCAL

Pièces détachées et accessoires

N°AUDIOTEL : 0 892 68 70 35

(0,34 € TTC/min)

Site Internet : <http://www.miele.fr>