

# HTC Desire 510

## Guide de l'utilisateur

# Contenu

## Déballage

HTC Desire 510	9
Coque arrière	10
Carte micro SIM	11
Carte mémoire	12
Batterie	13
Allumer ou éteindre l'appareil	14
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	15

## Configuration du téléphone et transfert

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	16
Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire en ligne	17
Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android	18
Transfert du contenu à partir d'un iPhone	19
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	19
Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus	20
Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur	20
Écran d'accueil	21
Utiliser les Paramètres rapides	21
Connaître vos paramètres	22
Mise à jour du logiciel de votre téléphone	23
Obtenir des applications depuis Google Play	25
Télécharger des applications à partir du web	26
Désinstaller une application	26

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	27
Les bases	29
HTC BlinkFeed	37
Notifications	41
Travailler avec du texte	42
Batterie	46
HTC Dot View	51
HTC Guide	53

## Personnalisation

Personnaliser votre HTC Desire 510	54
Sonneries, sons de notification, et alarmes	54
Arrière-plan d'accueil	55

Barre de lancement	55
Ajouter des widgets d'écran d'accueil	56
Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil	57
Modification des panneaux de l'écran d'accueil	57
Modifier votre écran d'accueil principal	59
Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement	59
Organiser des applications	60
Écran verrouillé	61

---

## Appareil photo

---

Bases de l'appareil photo	63
Prendre une photo	65
Conseils pour capturer de meilleures photos	65
Enregistrer une vidéo	66
Prendre des photos en continu	67
Prendre des autoportraits	67
Améliorer les portraits	67
Prendre une photo panoramique	68
Utiliser HDR	68
Enregistrer des vidéos au ralenti	69
Sauvegarder vos réglages comme mode d'appareil photo	69

---

## Galerie

---

Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie	71
Afficher des photos et des vidéos organisées par date	71
Afficher des photos et des vidéos par album	71
Regarder des photos par emplacement	73
Modifier vos photos	74
Découper une vidéo	75
Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo	76
Créer un Zoe dans Galerie	76

---

## Appels

---

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	78
Composer un numéro d'extension	78
Rappeler un appel manqué	79
Numérotation rapide	79
Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda	80
Effectuer un appel d'urgence	80
Réception d'appels	80
Que puis-je faire pendant un appel ?	81
Configurer une conférence téléphonique	82
Historique des appels	83
Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal	84
Appel maison	84

---

## Messages

---

Envoyer un message texte (SMS)	85
Envoyer un message multimédia (MMS)	85
Envoi d'un message groupé	86
Reprendre un brouillon de message	86

Répondre à un message	87
Enregistrer un message texte comme une tâche	87
Transférer un message	87
Déplacer les messages vers la boîte sécurisée	88
Bloquer les messages indésirables	88
Copier un SMS sur la carte micro SIM	89
Suppression de messages et de conversations	89

---

## Recherche et navigateur Web

---

Obtenir des informations instantanées avec Google Now	90
Rechercher sur HTC Desire 510 et sur le Web	93
Naviguer sur le Web	94
Ajouter une page Web aux favoris	96
Utiliser votre historique de navigation	96
Effacer votre historique de navigation	97

---

## Divertissement

---

HTC Musique	98
YouTube	102
Radio FM	103
Média sans fil	104

---

## Mémoire et fichiers

---

Mémoire du téléphone	105
Gestionnaire de fichiers	107
Google Drive	108

---

## Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

---

Synchronisation en ligne	113
Sauvegarder	114
HTC Sync Manager	121
Réinitialiser	123

---

## Contacts

---

Votre liste de contacts	125
Configurer votre profil	126
Ajouter un nouveau contact	127
Modifier les informations d'un contact	128
Rester en contact	128
Importer ou copier des contacts	128
Fusionner les informations de contact	129
Envoyer des informations de contact	130
Groupes de contacts	131
Contacts privés	132

---

## E-mail

---

Gmail	134
E-Mail	136

## Agenda

Afficher l'Agenda	142
Planification ou modification d'un événement	143
Choisir les agendas à afficher	144
Partager un événement	144
Accepter ou décliner une invitation à une réunion	145
Désactiver ou répéter les rappels d'événement	145

## Voyage et cartes

Paramètres de localisation	146
Google Maps	146
Mode Voiture	149

## Autres applis

Utiliser l'Horloge	151
Consulter la Météo	152
Enregistrer des clips vocaux	152
Conserver la trace de vos tâches.	153
Mode enfant	154

## Connexions Internet

Activer ou désactiver la connexion de données	156
Gestion de votre utilisation de données	156
Wi-Fi	158
Connexion à VPN	160
Utiliser HTC Desire 510 comme point d'accès Wi-Fi	162
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	163

## Partage sans fil

Bluetooth	164
HTC Mini+	166

## Paramètres et sécurité

Mode Avion	168
Mode Ne pas déranger	168
Planifier la désactivation de la connexion de données	170
Rotation automatique de l'écran	170
Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran	171
Luminosité de l'écran	171
Modifier la police d'affichage	171
Sons des touches et vibration	171
Changer la langue de l'affichage	172
Paramètres d'accessibilité	172
Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement	173
Installation d'un certificat numérique	173
Désactivation d'une application	173
Attribuer un code PIN à la carte micro SIM	174
Notifications de l'écran verrouillé	174
Masquer l'appelant à partir de l'écran verrouillé	175

Définir un verrouillage d'écran	175
Configurer la reconnaissance faciale	175
Contourner l'écran verrouillé	176
Naviguer sur HTC Desire 510 avec TalkBack	176

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.



Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.


## Note importante sur les données récupérables

Les fichiers et autres données qui ont été supprimés, éliminés, retirés ou effacés de votre appareil peuvent encore être récupérés par un logiciel tiers de récupération de données. Même une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.



# Déballage

## HTC Desire 510

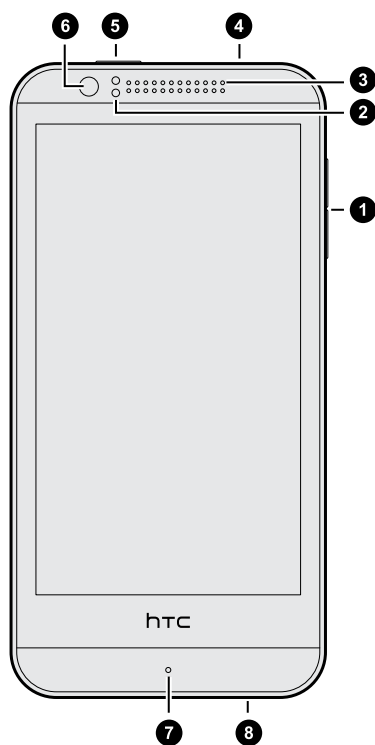

1. Boutons VOLUME
2. Capteur de proximité
3. Écouteur
4. Prise casque 3,5mm
5. ALIMENTATION
6. Appareil photo avant
7. Microphone
8. Connecteur USB



Vous avez besoin d'un forfait 4G/4G™ pour utiliser le réseau 4G/4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.



- Si vous souhaitez utiliser un boîtier ou un protecteur d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de proximité. Achetez un boîtier ou un protecteur d'écran conçu pour HTC Desire 510.
- Connecter un casque ou un accessoire de prise tiers muni d'une fiche métallique à la prise casque n'est PAS recommandé. L'utilisation de ces matériels peut affecter la réception du signal ou faussement activer le mode casque.


## Coque arrière

---

### Retirer la coque arrière

---

1. Maintenez fermement le HTC Desire 510 face vers le bas.
2. Avec votre pouce ou un doigt, ouvrez la coque arrière par la petite ouverture située au bas du HTC Desire 510.

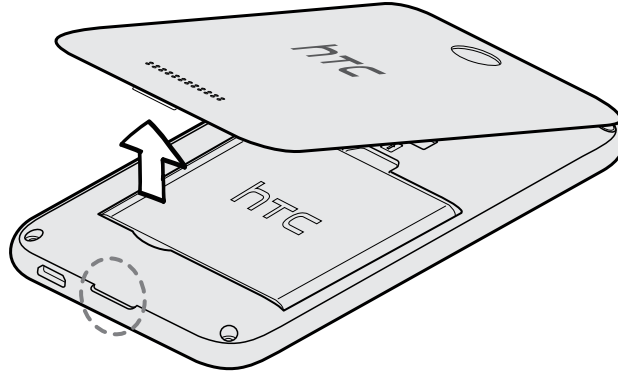


---

### Remettre la coque arrière

---

1. Alignez la coque arrière sur la partie supérieure du HTC Desire 510.
2. Appuyez sur les côtés et sur la partie inférieure de la coque arrière pour bien la fermer.

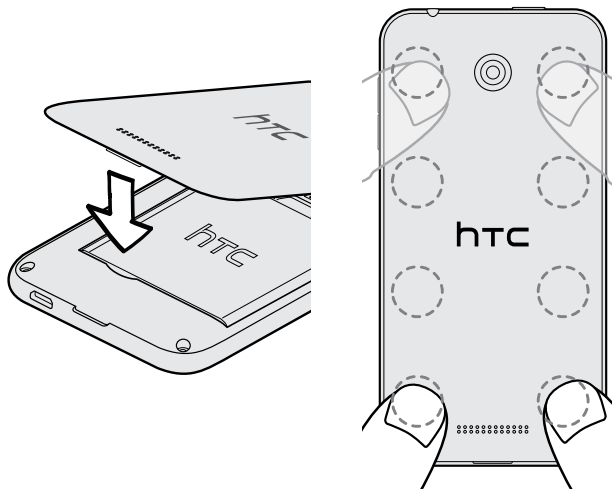

Vous entendez un 'clac' quand la coque arrière est correctement fermée.

## Carte micro SIM

HTC Desire 510 utilise une carte micro SIM.




Utilisez uniquement une carte micro SIM standard. Ne pas couper une carte SIM standard pour l'insérer dans le logement micro SIM, car la carte pourrait rester coincée dans le logement. Si vous utilisez une carte nano SIM avec un adaptateur de carte, n'insérez jamais l'adaptateur vide. Cela pourrait endommager le logement de la carte.

---

### Insérer une carte micro SIM

---

1. Retirez la coque arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Retirez la carte de l'espace réservé du logement pour carte micro SIM, s'il y en a une pré-insérée.
4. Insérez la carte micro SIM à fond dans son logement avec ses contacts dorés dirigés vers le bas et son coin tronqué dirigé vers l'intérieur.

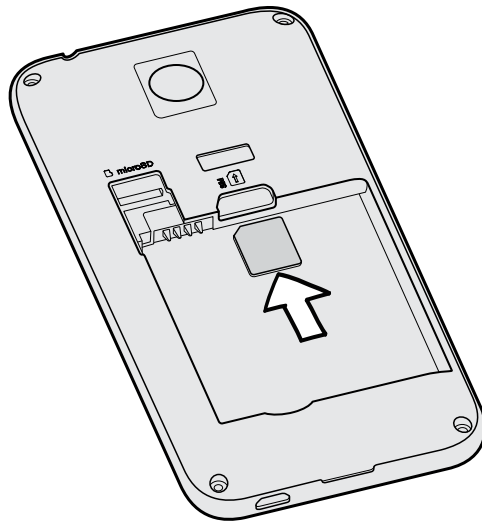

---

### Retirer une carte micro SIM

---



Vérifiez que le HTC Desire 510 est éteint avant de retirer la carte.

1. Retirez la coque arrière.
2. Retirez la batterie.
3. Faites glisser la carte hors de son logement.

## Carte mémoire

Utilisez une carte mémoire pour enregistrer vos photos, vos vidéos et vos musiques. Lorsque vous avez besoin de libérer de l'espace mémoire du téléphone, vous pouvez également déplacer certaines applications sur la carte mémoire, si les applications prennent en charge cette fonctionnalité.




La carte mémoire est facultative et vendue séparément.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

### Installer la carte mémoire

1. Retirez la coque arrière.
2. Veillez à retirer la batterie avant d'insérer la carte microSD™.
3. Insérez la carte microSD dans le logement pour carte mémoire avec ses contacts dorés orientés vers le bas et poussez-la à fond.

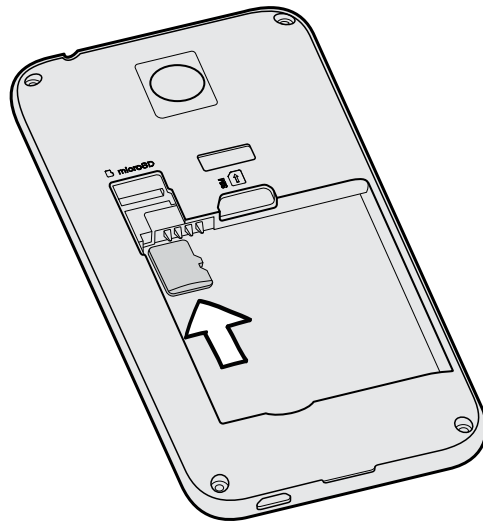

### Déconnecter la carte mémoire

Si vous devez retirer la carte mémoire alors que le HTC Desire 510 est allumé, déconnectez d'abord la carte pour éviter de corrompre ou d'endommager les fichiers qu'elle contient.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Déconnecter la carte SD**.

---

## Retirer la carte mémoire

---

1. Retirez la coque arrière.
2. Veillez à retirer la batterie avant de retirer la carte microSD.
3. Faites glisser la carte microSD hors de son logement.


## Batterie

---

### Retirer la batterie

---

1. Retirez la coque arrière.
2. Avec votre pouce ou votre doigt, sortez la batterie de son compartiment.

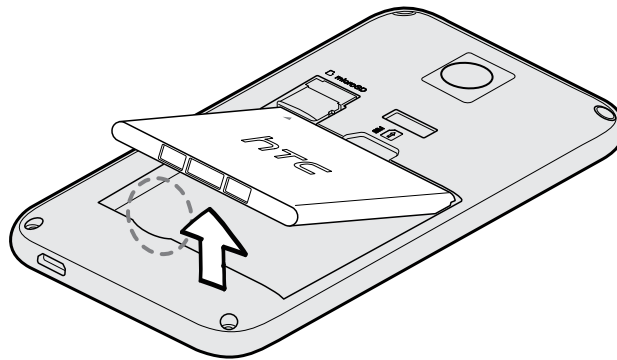

---


### Installer la batterie

---



Veillez n'utiliser que la batterie d'origine fournie dans l'emballage ou une batterie de recharge recommandée.

1. Retirez la coque arrière.
2. Insérez la batterie (en commençant par les contacts en cuivre) dans le compartiment batterie.

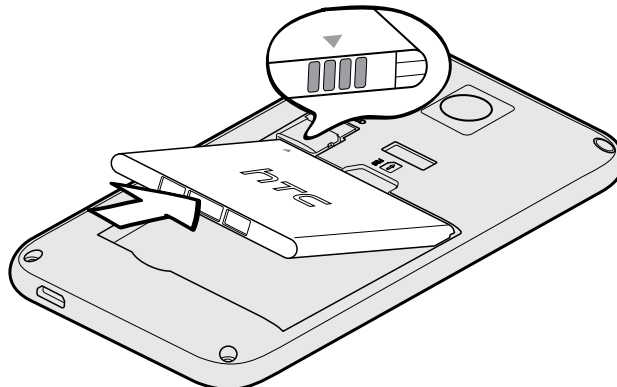

---

## Charger la batterie


---

Avant d'allumer le HTC Desire 510 et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



- Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC Desire 510 pour charger la batterie. Lorsque l'énergie de la batterie est trop faible, utilisez l'adaptateur secteur pour la charger, non pas le câble de connexion USB avec votre ordinateur.
- Ne retirez pas la batterie du HTC Desire 510 pendant son chargement avec l'alimentation secteur ou l'adaptateur de voiture.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

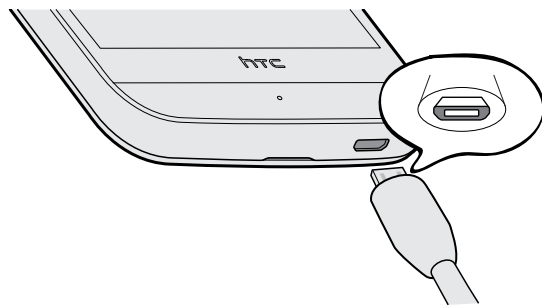

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- Par sécurité, la batterie peut s'arrêter de charger pour éviter de surchauffer.
- Lorsque vous utilisez Internet et que vous chargez la batterie, HTC Desire 510 peut devenir plus chaud. C'est tout à fait normal.
- Pour économiser l'énergie, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique lorsque vous avez fini de charger.

## Allumer ou éteindre l'appareil

---

### Allumer l'appareil

---

Appuyez sur le bouton Alimentation jusqu'à ce que le HTC Desire 510 vibre.



Lorsque vous allumez le HTC Desire 510 pour la première fois, vous devez le configurer.

---


## Éteindre l'appareil


---

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer. Si vous avez défini un écran verrouillé, vous devez le déverrouiller.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

Consultez le guide détaillé et les FAQ dans l'application Conseils et Aide pour apprendre à utiliser votre téléphone.

- Lorsque vous voyez une vignette Conseils et Aide dans HTC BlinkFeed™, appuyez simplement sur la vignette pour en savoir plus sur le conseil.
- Pour ouvrir Conseils et Aide, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et Aide**.

Vous pouvez alors parcourir par thème et sujet. Ou appuyez sur , et saisissez ce que vous désirez rechercher.

# Configuration du téléphone et transfert

## Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, vous êtes invité à le configurer.



Vous pourrez activer TalkBack pour naviguer par retour vocal avant de choisir la langue. Appuyez et maintenez deux doigts sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un message indiquant que le mode d'accessibilité est activé.

Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, connectez-vous à vos comptes, et plus encore.

Vous avez le choix entre différentes options pour configurer votre nouveau téléphone :

- Si vous n'avez pas l'intention de restaurer une précédente sauvegarde depuis votre espace de mémoire en ligne, vous pouvez d'abord utiliser le service HTC Premiers pas pour personnaliser votre nouveau téléphone et configurer vos comptes depuis votre ordinateur.

Sur l'écran Configuration rapide et facile, appuyez sur **Je veux utiliser Premiers pas**. Votre téléphone vous indiquera l'URL du site HTC Premiers pas et un code d'association. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, rendez-vous à l'URL et saisissez le code d'association pour démarrer votre configuration Web. Sauvegardez votre configuration sur votre compte HTC de sorte que vous pouvez télécharger vos paramètres personnalisés sur votre téléphone.

Si vous avez déjà terminé la configuration de HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il vous suffit de télécharger votre configuration web.

- Si vous avez du contenu, provenant d'un autre téléphone, que vous souhaitez transférer, que ce soit à partir d'un Android™ ou un autre téléphone, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.
- Si vous avez une sauvegarde précédente du téléphone que vous souhaitez restaurer à partir de votre mémoire en ligne, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.

A l'avenir, pour vous faciliter la tâche de sauvegarde et restauration du contenu de HTC Desire 510 sur un autre téléphone HTC, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.





Certaines fonctions qui nécessitent une connexion à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 146.

## Restauration de votre sauvegarde à partir de votre mémoire en ligne

Si vous avez utilisé HTC Backup auparavant, vous pouvez restaurer votre sauvegarde HTC Desire 510 quand vous allumez le téléphone pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine.



En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi®.

1. Quand on vous demande si vous avez un compte Google®, connectez-vous à votre compte.
2. Utilisez votre connexion de données mobiles Wi-Fi pour connecter votre téléphone à Internet.
3. Si vous utilisez vos identifiants de connexion Google comme votre compte HTC et que votre sauvegarde est dans Google Drive™, appuyez sur **Connexion avec Google**.  
Sinon, appuyez sur **Me rappeler plus tard**, allez à l'écran Transférer ou restaurer, et sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivez la configuration de votre téléphone.
5. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play™ seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

Vos applications apparaîtront dans l'écran Applications au fur et à mesure de leur installation. Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser HTC Desire 510 pendant la restauration des applications.

## Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenu stockés localement sur votre ancien téléphone que l'outil permet de transférer incluent les contacts, les messages, les événements du calendrier, les favoris Web, de la musique, des photos et des vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous avez besoin de la version Android 2,2 ou supérieure pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si votre ancien téléphone a la version Android 2,1 ou une version antérieure, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 19.

1. Si vous configurez votre nouveau téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.  
Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un ancien téléphone HTC Android ou un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**, et appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les étapes figurant sur votre nouveau téléphone pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play sur votre ancien téléphone, installez-le, et ouvrez l'outil.
5. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code PIN n'apparaît pas, cela peut signifier que votre ancien téléphone est incapable de se connecter à votre nouveau téléphone. Si c'est le cas, essayez une autre méthode de transfert.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Démarrer** ou **Transfert**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.

## Transfert du contenu à partir d'un iPhone

Si vous avez un iPhone, il est rapide et facile de transférer vos contacts, messages et autres contenus lorsque vous utilisez HTC Sync Manager.

Pour en savoir plus, voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 122.

Si vous avez seulement besoin de faire migrer vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour en savoir plus, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 19.

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone ayant une version Android 2,1 (ou version antérieure) ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourriez être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et les SMS sur votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer davantage de types de contenu à partir d'un iPhone.

1. Si vous configurez votre nouveau téléphone HTC pour la première fois, sélectionnez **Obtenir le contenu de l'ancien téléphone**.  
Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Obtenir le contenu d'un autre téléphone**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un téléphone Android, un iPhone, ou d'autres types de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth.
4. Suivez les instructions à l'écran sur vos anciens et nouveaux téléphones pour les associer et démarrer le transfert de données.

## Autres façons d'obtenir des contacts et d'autres contenus

Il y a différentes façons d'ajouter individuellement des contacts et d'autres contenus sur HTC Desire 510.

<b>Synchronisation avec votre ordinateur</b>	Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC Desire 510 et votre ordinateur fonctionnant sous Windows® ou Mac OS.  Vous pouvez également l'utiliser pour transférer vos sauvegardes d'iTunes qui contiennent des contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone de votre ordinateur sur votre HTC Desire 510.
<b>Compte Google</b>	Les contacts de Google sont importés dans HTC Desire 510 une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC Desire 510.
<b>Comptes de réseaux sociaux</b>	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour synchroniser les informations de contact à partir de ceux-ci.
<b>Microsoft® Exchange ActiveSync®</b>	HTC Desire 510 synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
<b>Contacts du téléphone</b>	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC Desire 510, si vous préférez ne pas les stocker sur vos comptes en ligne.
<b>Carte micro SIM</b>	Copiez tous vos contacts micro SIM dans HTC Desire 510.

## Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias à partir de, ou vers votre ordinateur.

- Connectez HTC Desire 510 à votre ordinateur. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC Desire 510 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les playlists de votre ordinateur vers le téléphone.


Si vous avez un iPhone, vous pouvez même le connecter et transférer les photos de la pellicule sur votre ordinateur. Puis reconnectez HTC Desire 510 et recopiez-les.

## Écran d'accueil

Après avoir allumé et configuré HTC Desire 510 pour la première fois, vous verrez HTC BlinkFeed.

- Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher les messages de vos réseaux sociaux, les titres de vos médias préférés, et plus encore. Pour plus de détails, voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 37.
- Glissez vers la gauche et vous découvrirez les panneaux de widgets pour ajouter vos widgets et applications favoris et plus encore à portée d'un simple clic. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez ajouter d'autres panneaux. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 54.
- Pour changer les applications sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil. Voir [Barre de lancement](#) à la page 55.



Quand vous êtes dans un autre écran ou une autre application, appuyez sur  pour retourner au dernier écran d'accueil que vous avez visité.

## Utiliser les Paramètres rapides

Dans le panneau Paramètres rapides, activez ou désactivez facilement les paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.




1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Pour activer ou désactiver un paramètre, appuyez simplement sur sa vignette.
3. Pour modifier les options d'un paramètre, appuyez et maintenez sa vignette. Ou appuyez sur **⋮**.



Vous pouvez également appuyer sur  pour aller à Paramètres rapides depuis le panneau Notifications.

## Personnaliser Paramètres rapides

Hormis les vignettes par défaut, il existe plusieurs autres vignettes disponibles dans Paramètres rapides.



1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur  et faites l'une des choses suivantes :
  - Dans la liste Paramètres rapides, appuyez et maintenez  à côté de l'élément que vous souhaitez déplacer et faites-le glisser pour réorganiser la liste.
  - Dans Eléments masqués, appuyez et maintenez  et faites-le glisser vers le haut pour le rendre disponible dans Paramètres rapides.



Il y a une limite au nombre de vignettes pouvant être affichées dans Paramètres rapides. Vous devrez peut-être supprimer un élément existant pour faire de la place à un autre. Pour supprimer un élément, faites-le glisser sous Eléments masqués.

## Connaître vos paramètres

Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi, ou ajouter vos comptes ? Faites cela et plus encore dans Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans le panneau Paramètres rapides ou dans l'écran Applications.
  - Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides, et appuyez sur .
  - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer sur l'écran Applications, et appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
  - Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
  - Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisissez un profil sonore, et configurez les paramètres sonores des appels entrants.
  - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le fond d'écran, ajouter des applications et des widgets à l'écran d'accueil, et plus encore.
  - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter vos différents comptes et vous y connecter, tels que les comptes de courriel, réseaux sociaux, et plus encore.
  - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser HTC Desire 510, par exemple avec un verrouillage d'écran.

## Mise à jour du logiciel de votre téléphone

Votre HTC Desire 510 vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également choisir de télécharger automatiquement les mises à jour ou de vérifier manuellement s'il y a une mise à jour disponible.

---

### Vérification de la version de votre logiciel système

---

Avant d'installer une mise à jour du logiciel système, vous pouvez d'abord vérifier quelles sont les versions de Android et HTC Sense™ installées sur votre téléphone.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles**.

---

### Activation des mises à jour automatiques

---

Vous pouvez choisir de télécharger et installer automatiquement les mises à jour logicielles pour HTC ou les applications des opérateurs mobiles.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**.
3. Pour économiser l'utilisation des données, vous pouvez choisir de mettre à jour par Wi-Fi uniquement.
4. Choisissez les mises à jour du système par auto-téléchargement, les mises à jour d'applications, ou les deux.

Les mises à jour des applications sont automatiquement installées. Vous aurez toujours besoin de confirmer quand installer les mises à jour logicielles du système.

---

### Installation d'une mise à jour logicielle

---

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.


1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.


Après la mise à jour, votre HTC Desire 510 redémarrera.

---

## Installer la mise à jour d'une application

---

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.  
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer HTC Desire 510 le cas échéant.

---

## Rechercher les mises à jour manuellement

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos de**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. HTC Desire 510 vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous serez invité à activer les données mobiles ou à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour rechercher les mises à jour.



## Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC Desire 510. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Vous serez invité à confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

---

### Rechercher et installer une application

---

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC Desire 510, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles, ou fonctions, ou paramètres de votre téléphone. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC Desire 510. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.
4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation de l'application, appuyez sur **☰** > **Mise à jour automatique**.

Pour ouvrir l'application, allez dans l'écran Applications et appuyez sur l'application.

---

### Restaurer des applications depuis Google Play

---

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurez les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur **☰** pour ouvrir le menu coulissant.

3. Appuyez sur **Mes applications**, faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez restaurer.
4. Installez l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

## Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



- Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour aider à protéger le HTC Desire 510 et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.
- Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC Desire 510 pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.

1. Ouvrez votre navigateur, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**.

## Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller et être remboursé dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## À propos de votre téléphone

---

### Fonctions que vous apprécierez sur votre HTC Desire 510

---

HTC Desire 510 vous offre des options permettant une installation rapide et facile. Le transfert du contenu de votre ancien téléphone, tel que vos contacts, messages, et médias peut être effectué directement depuis le HTC Desire 510.

De plus, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed, et plus encore.

### Configuration du téléphone et transfert faciles

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser HTC Desire 510 à partir de votre ordinateur, et télécharger vos paramètres sur HTC Desire 510. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 16.
- Transférez facilement vos contacts, messages, musiques, photos, vidéos, et plus encore, d'un téléphone Android vers HTC Desire 510. Voir [Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android](#) à la page 18.

Grâce à **HTC Sync Manager**, vous pouvez même migrer le contenu d'un iPhone. Voir [Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC](#) à la page 122.

- Sauvegardez HTC Desire 510 sur le cloud, il sera ainsi beaucoup plus facile de restaurer ensuite votre contenu sur un nouveau téléphone.

### Écran d'accueil dynamique

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et les mises à jour qui comptent le plus pour vous. Voir une variété de contenus tels que des flux d'actualités et vos centres d'intérêts, mises à jour de réseaux sociaux, astuces du HTC Desire 510, et plus encore. Le contenu est actualisé périodiquement lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Votre écran d'accueil dynamique](#) à la page 37.

## De nouvelles façons de partager des souvenirs

Révélez l'émotion de votre événement. Un **Zoe** est automatiquement créé à partir des temps forts d'un événement ou d'un album avec la musique de fond et les effets spéciaux. Voir [Créer un Zoe dans Galerie](#) à la page 76.

## Fonctions exceptionnelles de l'appareil photo

- Choisissez parmi une variété de modes d'appareil photo prédéfinis, ou créez vos propres profils d'appareils photo. Voir [Choisir un mode de capture](#) à la page 64.
- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo — VideoPic](#) à la page 66.
- Passez en **Panorama balayé** et faites un panoramique avec l'appareil photo pour capturer une vue grand angle du paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 68.
- Utilisez le mode **Prise continue** pour capturer des photos consécutives d'un sujet en mouvement.
- Il suffit d'appuyer sur le déclencheur pour prendre plusieurs photos de votre sujet à des expositions différentes et les combiner en une belle photo uniformément exposée. Voir [Utiliser HDR](#) à la page 68.

## Immersion dans la musique

Regardez des visualisations envoûtantes quand vous écoutez des chansons dans HTC Musique. Et si les paroles sont disponibles, elles s'afficheront à l'écran. Voir [Voir les paroles des chansons](#) à la page 101.

## Intégration de Google Drive

HTC Desire 510 dispose de 50 Go supplémentaires de mémoire de Google Drive gratuite pendant 2 ans. Voir [Activer votre mémoire Google Drive gratuite](#) à la page 109.




## Les bases

---

### Boutons de navigation à l'écran

---

HTC Desire 510 a des boutons de navigation au bas de l'écran qui tournent quand vous changez l'orientation.

	Allez à l'écran précédent.
	Allez à l'écran d'accueil.
	Affiche les vignettes des applications les plus récemment utilisées.

Glissez vers le haut à partir de l'un des boutons de navigation pour accéder à la recherche Google.

---

### Mode Veille

---

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC Desire 510 dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC Desire 510 est dans votre sac.

#### Basculer en mode Veille

Pour désactiver l'écran et passer en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton Alimentation.

Votre HTC Desire 510 passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment. Vous pouvez changer la durée avant que le HTC Desire 510 entre en veille en réglant la mise en veille de l'écran. Pour les détails, voir [Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran](#) à la page 171.

#### Sortir du mode veille


Appuyez sur le bouton Alimentation.

---

## Déverrouiller l'écran

---

- Glissez vers le haut pour déverrouiller l'écran, glissez à droite pour aller directement à HTC BlinkFeed, ou glissez à gauche pour aller dans le panneau de widgets de l'écran d'accueil.
- Vous pouvez également appuyer et maintenir l'icône de verrouillage, puis le faire glisser vers le haut, à droite ou à gauche.

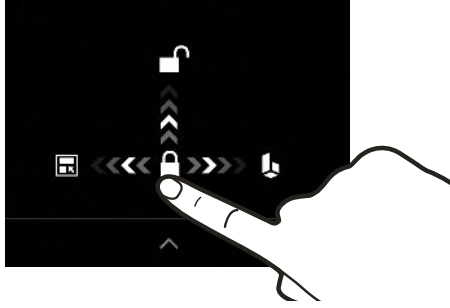

Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC Desire 510.



Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter ou annuler l'événement ou l'alarme directement à partir de l'écran verrouillé. Faites simplement glisser ⌚ ou ✖ vers le haut.

## Gestes de mouvement

Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son de HTC Desire 510, réduire le volume de la sonnerie, et plus encore.

### Retourner pour désactiver le son




Si votre téléphone est orienté vers le haut lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour désactiver le son.

Si vous allez à Paramètres, et que vous appuyez sur **Son > Retourner pour désactiver le son**, vous pouvez configurer votre téléphone sur :

<b>Muet une fois</b>	Muet seulement après avoir retourné le téléphone. Lorsque votre téléphone est tourné vers le bas, il sonnera à nouveau s'il y a d'autres appels entrants.
<b>Muet toujours</b>	Après avoir retourné le téléphone pour rendre un appel muet, maintenez-le toujours muet lorsqu'il est orienté vers le bas quand il y a d'autres appels entrants.

### Prendre pour réduire le volume

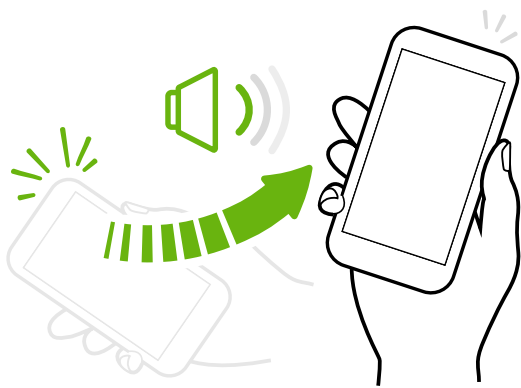

Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez le HTC Desire 510 lors de la réception d'un appel pour réduire automatiquement le volume de la sonnerie.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez **Sonnerie faible à la prise**.


## Augmenter automatiquement le volume de la sonnerie lorsque le téléphone est dans votre poche ou votre sac



Le Mode poche permet au HTC Desire 510 de reconnaître quand votre téléphone est dans votre sac ou votre poche et d'augmenter le volume de la sonnerie de sorte que vous pouvez l'entendre dans des environnements bruyants.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Allez à Paramètres, appuyez sur **Son**, puis cochez ou décochez **Mode poche**.

## Faire pivoter votre HTC Desire 510 pour un meilleur affichage

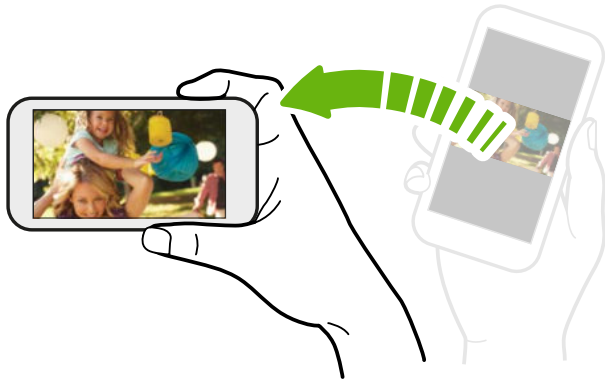

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC Desire 510 sur le côté.

Lors de la saisie du texte, tournez le HTC Desire 510 sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.


---

## Gestes tactiles

---

Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, et plus encore.

### Appuyer

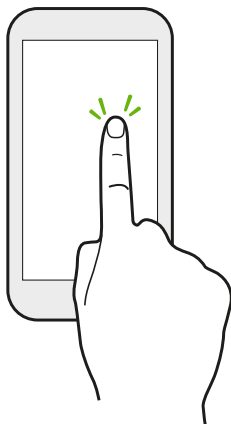

- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'applications et de paramètres, ou appuyer sur les boutons à l'écran.
- Après avoir fait défiler une longue liste ou l'écran (dans les applications telles qu'E-Mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour aller directement en haut de votre écran.




## Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

## Faire glisser

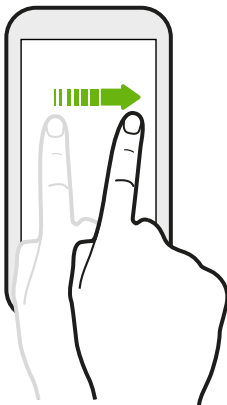

Glissez rapidement votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller à d'autres panneaux d'écran d'accueil. Glissez verticalement pour faire défiler une liste, un document, et plus encore.

## Glisser

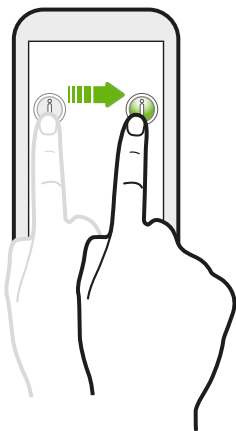


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

## Effleurer



Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.


## Appuyer et effleurer

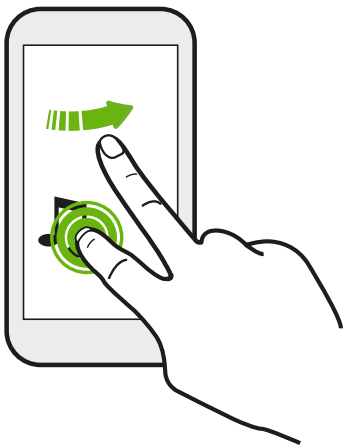

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt, et effleurez l'écran vers le nouvel emplacement avec un autre doigt.

## Faire glisser avec deux doigts

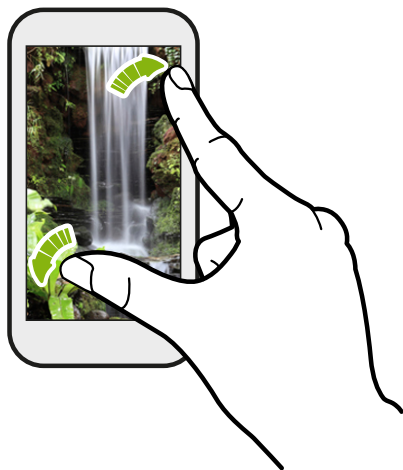


Dans certaines applications, comme Galerie, Messages, E-Mail, ou le navigateur Web, écartez deux doigts pour faire un zoom avant lorsque vous affichez une image ou du texte..



Rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.

### Glissement à deux doigts

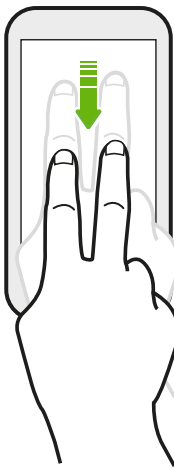



Balayez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.

---

## Ouvrir une application

---

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications, puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- Sur l'écran Applications, appuyez sur , et saisissez le nom de l'application que vous recherchez.

### Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application ou au dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.




Si vous avez mis en place un niveau supplémentaire de sécurité tel qu'un schéma de verrouillage d'écran ou un code PIN, vos informations d'identification vous seront d'abord demandées avant que HTC Desire 510 ouvre l'application ou le dossier.

---

## Partager du contenu

---

Vous avez quelque chose à partager, comme une photo ou une vidéo ?

- Dans une application, appuyez simplement sur l'icône de partage :  ou .
- Si vous ne voyez pas l'icône, appuyez sur  > Partager.


---


## Basculer entre les applications ouvertes récemment

---


Lorsque vous êtes en multitâche et que vous utilisez différentes applications sur HTC Desire 510, vous pouvez facilement basculer entre les applications que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez sur  pour voir les applications ouvertes récemment.

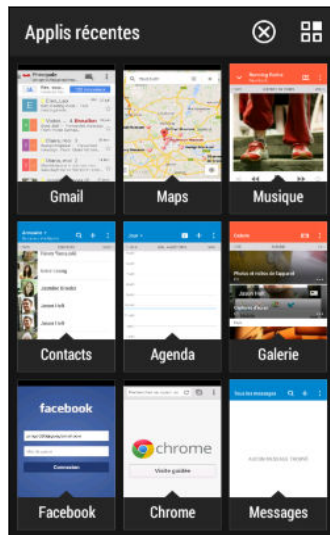

- Pour revenir à une application, il suffit de taper dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.
- Pour effacer la liste des applications récentes, appuyez sur .



Pour voir la liste des applications en cours d'exécution, appuyez sur .

---

## Actualiser le contenu

---

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé à partir du Web, d'un simple geste du doigt.

1. Lors de l'affichage de contenu tel que la météo ou la boîte de réception d'E-Mail, faites défiler jusqu'en haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

---

## Capturer l'écran de votre téléphone

---

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de HTC Desire 510? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager depuis Galerie.

Appuyez et maintenez Alimentation et VOLUME - simultanément.

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran dans Galerie.



Vous pouvez également partager l'image lorsque vous voyez  dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur  sous la notification de capture d'écran. Si vous ne voyez pas , écartez deux doigts sur l'écran de notification.

---

## HTC BlinkFeed


---



---

### Votre écran d'accueil dynamique

---

Obtenez les dernières informations sur vos centres d'intérêts ou restez en contact avec vos amis directement sur HTC BlinkFeed. Définissez les réseaux sociaux, les sources d'actualité, et autres éléments devant apparaître.

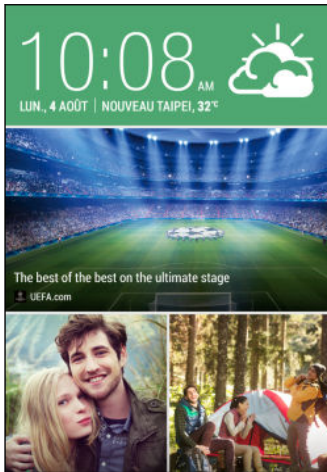

- Glissez vers le haut ou le bas pour parcourir les histoires sur HTC BlinkFeed.
- Appuyez sur une vignette pour voir le contenu ou pour commenter un poste ou la mise à jour de statut.
- Lorsque vous consultez un article d'actualités, balayez vers la gauche ou la droite pour voir plus d'histoires.
- Dans HTC BlinkFeed, vous pouvez appuyer sur  ou sur  ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler vers le haut.
- Faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran pour actualiser manuellement le flux.
- Glissez vers la droite sur HTC BlinkFeed pour ouvrir le menu coulissant où vous pouvez choisir le type de flux ou ajouter vos thèmes personnalisés à afficher.




Vous verrez le widget horloge sur HTC BlinkFeed si vous avez configuré HTC BlinkFeed comme écran d'accueil principal.

---

## Activer ou désactiver HTC BlinkFeed

---

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez deux doigts, puis appuyez sur .
2. Quand HTC BlinkFeed est sélectionné, appuyez sur **Supprimer**.
3. Pour le rajouter, glissez à droite, puis appuyez sur le bouton **+** portant le mot **BlinkFeed**.

---


## Méthodes d'ajout de contenu sur HTC BlinkFeed

---

Personnalisez HTC BlinkFeed pour afficher des articles et des mises à jour de statut de vos sources d'actualités, catégories, éditions et applications préférées.

### Sélectionner des flux

Découvrez des histoires et des articles sur HTC BlinkFeed en fonction de vos intérêts, catégories préférées, et les chaînes d'information ou sites Web populaires.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Ajouter du contenu**.
3. Sélectionnez une catégorie.

Ou, si c'est la première fois que vous ajoutez du contenu sur HTC BlinkFeed, appuyez sur la vignette indiquant **Obtenir des recommandations automatiques de BlinkFeed**. Identifiez-vous pour découvrir nos conseils.

4. Sélectionnez une ou plusieurs sources de flux.


Vous pouvez d'abord taper un nom pour consulter un flux particulier, puis appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

### Affichage du contenu de vos applications et réseaux sociaux

Voyez tous les messages de vos amis dans les réseaux sociaux ou affichez le contenu de vos applications HTC directement sur HTC BlinkFeed.




Vous devez vous connecter à vos réseaux sociaux pour voir leurs flux sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Services et Applis**, puis sélectionnez les applications et les réseaux sociaux désirés.



### Rechercher et ajouter un sujet qui vous intéresse

Vous cherchez un sujet en particulier ? Recherchez et sélectionnez des sujets qui vous intéressent pour les afficher sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur **Rechercher le contenu**, et entrez le sujet que vous cherchez.
3. Appuyez sur un résultat, puis appuyez sur  pour l'ajouter sous Sujets personnalisés.

### S'abonner à plusieurs éditions régionales

Vous voulez rester à jour sur les événements actuels dans plus d'une région ? Vous pouvez afficher une ou plusieurs éditions de votre choix sur HTC BlinkFeed.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > Ajouter du contenu.
3. Appuyez sur , puis sélectionnez une localité ou région.
4. Sélectionner les sources de flux à ajouter.

### S'abonner à un flux RSS

Vous ne voulez pas passer à côté de nouvelles et de mises à jour de votre blog ou site web favori ? Ajoutez des flux RSS personnalisés sur HTC BlinkFeed.

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Aller à l'URL du flux RSS du blog ou du site web auquel vous souhaitez vous abonner.
3. Appuyez sur  pour l'ajouter à HTC BlinkFeed.

---


### Personnalisation du flux A la une

---

Allez au flux A la une pour voir un mélange des meilleurs articles de tendance et des mises à jour d'état des sources de flux que vous avez ajoutées. Vous pouvez également définir le flux A la une pour ne montrer que des éléments de vos sources d'information, catégories et applications préférées.



Vous ne pouvez pas ajouter des sujets et des RSS personnalisés au flux A la une.

1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > Paramètres > Choisir les titres, catégories et applis: A la Une.
3. Sélectionnez les sources de flux que vous souhaitez voir apparaître dans A la une.


---

### Enregistrer des articles pour plus tard

---

Vous n'avez pas le temps de lire un article qui vous intéresse, vous pouvez l'ajouter à votre liste de lecture.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pendant l'affichage d'un article, appuyez sur .
- Sur HTC BlinkFeed, appuyez et maintenez la vignette de l'article que vous souhaitez ajouter. Puis appuyez sur Lire plus tard.


Vous trouverez la liste de lecture dans le menu coulissant.

---

## Poster sur vos réseaux sociaux

---

Vous pouvez facilement publier une mise à jour de statut de HTC BlinkFeed.


1. Sur HTC BlinkFeed, glissez à droite pour ouvrir le menu coulissant.
2. Appuyez sur  > **Nouveau message**, et choisissez un réseau social.
3. Composez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.


---

## Retirer du contenu de HTC BlinkFeed

---

Qu'il s'agisse d'une vignette ou d'un flux tout entier, vous pouvez supprimer le contenu que vous ne voulez pas voir sur HTC BlinkFeed.

- Pour supprimer une vignette, appuyez et maintenez la vignette que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Pour supprimer une source de flux, dans le menu coulissant, appuyez sur  > **Supprimer le contenu**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour se désabonner d'une édition localisée, appuyez sur  sur l'écran **Supprimer le contenu**. Appuyez sur **Supprimer les éditions**, sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis appuyez sur **Supprimer**.



# Notifications


## Panneau Notifications

Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers.



Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran. S'il y a plusieurs notifications, faites défiler l'écran vers le bas pour toutes les voir.
2. Pour accéder rapidement au panneau Notifications depuis Paramètres rapides, appuyez sur

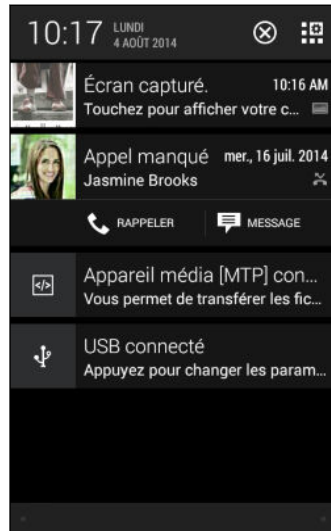


- Pour plus d'informations, comme des aperçus d'e-mail ou des événements de l'agenda, écartez deux doigts pour développer une notification. Pour la réduire, rapprochez deux doigts.
- Certaines notifications vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, appuyez sur une notification d'appel manqué pour retourner l'appel ou répondre à un SMS.
- Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
- Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite. Pour rejeter toutes les notifications et fermer le panneau Notifications, appuyez sur

## Travailler avec du texte

### Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applications HTC telles que Internet et E-Mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Faites glisser les ancrs de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

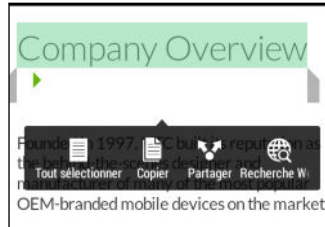

Vous pouvez utiliser la loupe pour zoomer en sélectionnant votre texte. Pour activer la loupe, allez à **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe lorsque vous appuyez et maintenez l'une des ancrs de sélection de texte.

3. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée dans l'application Internet, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

### Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

---

## Le clavier HTC Sense

---

La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des phrases et des raccourcis au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 44.
- Vous pouvez saisir des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 46.
- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 46.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.

Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une grande sélection d'émoticônes.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.



---

## Saisie de texte


---

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application. Saisissez des lettres et des chiffres, changez la disposition du clavier ou la langue, etc.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule si vous voyez  au-dessus de la touche. Ou allez à **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

## Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Types de clavier**.
3. Sélectionnez la disposition du clavier que vous souhaitez utiliser.

## Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC Desire 510, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.

Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue, par exemple, **EN**, jusqu'à ce que la langue que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

## Saisie de texte avec prédiction de mots

N'avez-vous jamais commencé à taper quelque chose dont vous n'étiez pas sûr de l'orthographe ? Avec la prédiction de mot, vous verrez les mots suggérés s'afficher juste au-dessus du clavier.



La prédiction de mots et la prédiction de mot suivant sont activées par défaut.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Si vous avez accidentellement choisi un mauvais mot dans la liste des suggestions, vous pouvez toujours revenir en arrière et changer en appuyant sur le mot et en sélectionnant une autre suggestion.

## Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



La prédiction bilingue est disponible uniquement lorsque vous utilisez un clavier latin.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Sélection du clavier** > **Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

## Ajouter des mots et des phrases au dictionnaire de prédiction de mots

Ajoutez des noms, acronymes, et même des phrases fréquemment utilisés au dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste des suggestions.

Tapez encore plus rapidement lorsque vous créez des raccourcis de texte vers des mots et des phrases. Au lieu de taper « On se parle plus tard », épargnez-vous de la frappe en ajoutant le raccourci `osppt`. Dans votre message ou e-mail, tapez simplement « `osppt` », puis appuyez sur la barre d'espace pour entrer la phrase complète.

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** > **+**.
3. Saisissez un mot ou une phrase, puis saisissez son raccourci texte. Pensez à vous rappeler ce raccourci, y compris les lettres majuscules et minuscules que vous avez tapées.
4. Appuyez sur **OK**.



Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, appuyez sur un mot suggéré qui n'est pas dans le dictionnaire (généralement le premier mot qui apparaît dans la liste de suggestion) pour l'enregistrer automatiquement.

## Modifier ou supprimer des mots et des phrases dans le dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez à Paramètres, et appuyez sur **Langue et clavier** > **Saisie HTC Sense**.
2. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
  - Pour modifier un mot, une phrase, ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
  - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮** > **Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

## Utilisation du clavier Trace

---

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Vous devez activer le clavier Trace dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
2. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé.
3. Si vous souhaitez poursuivre la saisie de texte, faites à nouveau glisser votre doigt sur les lettres pour entrer le mot suivant.



Si le mot qui apparaît après avoir tracé n'est pas celui désiré, vous pouvez :


- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

---

## Saisie de texte en parlant

---

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez le bouton du microphone animé et les mots « Parlez maintenant », dites les mots que vous voulez entrer.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus du bouton du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles peuvent varier.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

## Batterie

---

### Affichage du pourcentage de la batterie

---

Vous pouvez vérifier le pourcentage d'énergie restant dans la batterie directement à partir de la barre d'état.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Sélectionnez **Afficher le pourcentage batterie**.

---

## Vérifier l'utilisation de la batterie

---

Voir la liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez aussi voir comment et pendant combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, et appuyez sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée par des ressources telles que l'UC pour l'application et d'autres détails d'utilisation.



Si vous voyez les boutons lorsque vous visualisez les détails de l'utilisation de la batterie par une application, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui influent sur l'utilisation de la batterie, arrêter l'application, etc.

---

## Vérifier l'historique de la batterie

---

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC Desire 510 depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé HTC Desire 510 pendant une longue période depuis la dernière charge, balayez vers la gauche ou la droite pour mettre à l'échelle le graphique donnant les détails de l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Vous pouvez également rapprocher ou écarter deux doigts pour mettre le graphique à l'échelle.

---

## Utiliser le mode d'économiseur d'énergie

---

Le mode d'économiseur d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation des fonctions du téléphone qui consomment l'énergie de la batterie comme l'affichage et la connexion de données.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur Économiseur d'énergie **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode Économiseur d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctions du téléphone pour lesquelles économiser l'énergie, appuyez sur **Économiseur d'énergie**.



Si l'option **Connexion de données** du mode d'économiseur d'énergie est sélectionnée, HTC Desire 510 se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes quand l'écran est éteint et que la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, de streaming, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Paramètres > Alimentation**, lorsqu'elle est activée, l'emporte sur le mode d'économiseur d'énergie.

---

## Mode Economie d'énergie extrême

---

Dans des moments où vous n'avez pas besoin de beaucoup utiliser votre téléphone, activez le mode Economie d'énergie extrême pour prolonger la durée de vie de la batterie. Dans ce mode, la durée de veille peut durer plus longtemps que d'habitude, et vous ne pouvez utiliser que les fonctions les plus élémentaires telles que les appels téléphoniques, la messagerie texte et e-mail.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur le commutateur du Mode d'économie d'énergie extrême **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver le mode d'économie d'énergie extrême.

Si vous souhaitez définir quand basculer automatiquement sur ce mode, appuyez sur **Mode d'économie d'énergie extrême** et sélectionnez un niveau de batterie.

---

## Conseils pour prolonger l'autonomie de la batterie

---

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC Desire 510. La gestion d'alimentation du HTC Desire 510 aide à accroître l'autonomie de la batterie.

Si vous souhaitez plus de contrôle en ajustant les paramètres par vous-même, essayez quelques-uns de ces conseils pour économiser la batterie.



## Vérifier l'utilisation de votre batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 47.

## Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil telles que les données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Activez le GPS uniquement si une localisation précise est nécessaire, comme lors de l'utilisation de la navigation ou d'applications basées sur la localisation. Voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 146.
- Si l'option **Mode veille** dans **Paramètres > Alimentation** est activée, aux moments de faible activité, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.
- Activez le mode Avion lorsque vous n'avez pas besoin de connexions sans fil et que vous ne voulez pas recevoir d'appels ou de messages.

## Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation peuvent impressionner mais ils vident votre batterie.

Changer votre fond d'écran en arrière-plan noir uni peut aussi aider un peu. Moins il y a de couleurs affichées, moins la batterie est sollicitée.

Pour plus d'informations, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 168 et [Personnalisation](#) à la page 54.

## Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.


De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.


Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 173.

## Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation


Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applications synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus longs, ou synchronisées manuellement.

- Dans Paramètres, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés dans vos comptes en ligne. Lorsque la batterie commence à faiblir, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de prolonger le temps de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-Mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**, puis réglez les paramètres sous Fréquence de synchro.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre localisation actuelle uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'application Météo, et appuyez sur  pour modifier et enlever les villes inutiles.
- Choisissez judicieusement les widgets.

Certains widgets synchronisent constamment les données. Envisagez de supprimer de votre écran d'accueil ceux qui ne sont pas importants.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez **Ajouter une icône sur l'écran d'accueil** pour éviter d'ajouter automatiquement des raccourcis d'application sur l'écran d'accueil chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applications** > **Ne pas mettre automatiquement à jour les applications** si cela vous convient de mettre à jour des applications à partir de Play Store manuellement.

## Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Vérifiez les paramètres de vos applications car vous pouvez trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

## HTC Dot View

---

### Personnalisation HTC Dot View

---

Si vous avez acheté l'étui HTC Dot View™ conçu pour HTC Desire 510, utilisez son application pour personnaliser ce qui s'affiche à travers l'étui. Choisissez votre fond d'écran, les types de notifications à afficher, et plus encore.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > **HTC Dot View**.





L'application HTC Dot View est disponible dans Google Play. Assurez-vous d'installer la dernière mise à jour de l'application.

### Fond d'écran

Choisissez un fond d'écran prédéfini, ou créez votre propre fond d'écran en pointillés à partir d'une photo.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Thème**.
2. Choisissez un motif prédéfini comme fond d'écran.  
Pour créer votre propre fond d'écran, appuyez sur **+**, puis choisissez d'utiliser une photo existante dans Galerie ou de prendre une nouvelle photo.
3. Si vous avez sélectionné ou pris une photo, rognez la photo, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Pour de meilleurs résultats lors de la création de votre propre fond d'écran, utilisez une simple image avec des couleurs distinctes entre le sujet et le fond. Par exemple, utilisez une image qui montre un sujet très contrasté sur un fond simple.

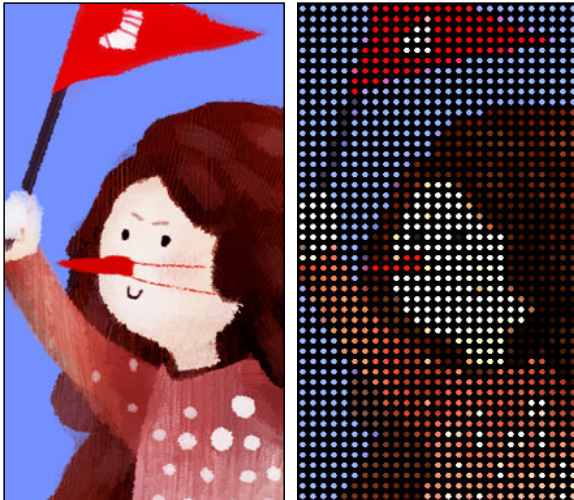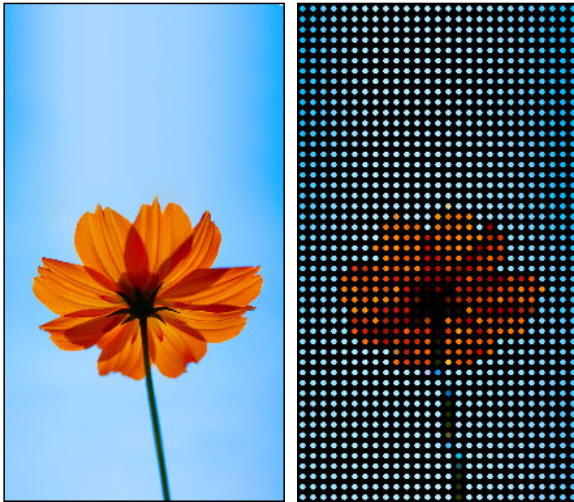

### Types de notifications à afficher

Les alertes pour les alarmes, les minuteriers, les événements de l'agenda et les tâches s'affichent automatiquement à travers l'étui HTC Dot View. Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les notifications E-Mail, Messages, et d'appels téléphoniques.

1. Dans l'application HTC Dot View, appuyez sur **Paramètres de notification**.
2. Choisissez les notifications que vous souhaitez afficher ou masquer.

### Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HTC Dot View, voir le guide Premiers pas livré avec l'étui.

## HTC Guide

---

### Des problèmes de matériel ou de connexion ?

---

Avant d'appeler l'assistance, vous pouvez d'abord utiliser l'application HTC Guide pour dépanner ou effectuer des diagnostics sur votre téléphone. Cela vous aide à trouver la cause du problème, et déterminer si vous pouvez résoudre le problème ou si vous devez appeler l'assistance.

Pour utiliser l'application, appuyez sur  > HTC Guide.



Si HTC Guide n'est pas préinstallée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir de Google Play.

# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC Desire 510

Offrez à votre HTC Desire 510 le look et le son qui vous ressemblent.

- Choisissez une sonnerie et d'autres sons que vous souhaitez utiliser. Voir [Sonneries, sons de notification, et alarmes](#) à la page 54.
- Personnalisez votre écran d'accueil avec un fond d'écran différent. Voir [Arrière-plan d'accueil](#) à la page 55.
- Changez les applications sur la barre de lancement. Voir [Barre de lancement](#) à la page 55.
- Peuplez votre écran d'accueil de widgets et de raccourcis. Voir [Ajouter des widgets d'écran d'accueil](#) à la page 56 et [Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil](#) à la page 57.
- Besoin d'un autre panneau de widgets ? Voir [Ajouter ou supprimer un panneau de widgets](#) à la page 57.
- Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal. Voir [Modifier votre écran d'accueil principal](#) à la page 59.
- Organisez vos applications. Voir [Organiser des applications](#) à la page 60.

## Sonneries, sons de notification, et alarmes

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, choisissez des sons différents pour votre sonnerie, la notification du système et l'alarme.

Allez aux applications Messages, E-Mail, Agenda et Tâches pour choisir des sons pour les rappels de nouveaux messages, e-mail, agenda et tâches respectivement.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et réglez les niveaux de volume pour chaque type de son.


## Arrière-plan d'accueil


Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo prise avec l'appareil photo.


1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Fond d'écran de l'écran d'accueil**.
3. Choisissez là où vous voulez sélectionner un fond d'écran.
  - Pour utiliser une photo que vous avez capturée avec l'appareil photo, appuyez sur **Galerie**, choisissez et recadrez une photo, puis appuyez sur **OK**.
  - Appuyez sur **Photos de l'ordinateur** pour utiliser le service HTC Premiers pas pour choisir une photo sur votre ordinateur.

## Barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées (et à d'autres raccourcis). Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par celles que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur .

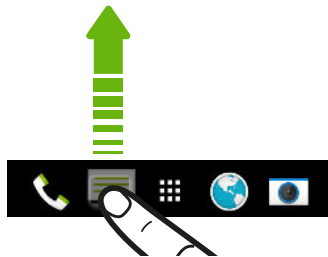

2. Appuyez sur  pour aller à l'écran Applications.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.



- Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier. Voir [Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement](#) à la page 59.
- Les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé sont les mêmes que celles de la barre de lancement.

## Ajouter des widgets d'écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Widgets**.
4. Faites défiler les widgets, ou appuyez sur 🔍 pour rechercher des widgets spécifiques.

Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser le widget sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.


---

### Modifier les paramètres d'un widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Contacts).

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers ⚙️.

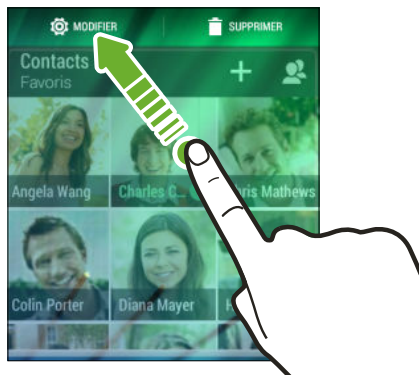

2. Personnalisez les paramètres du widget.

---

### Redimensionner un widget

---

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.



## Ajouter des raccourcis d'écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur un panneau de widgets de votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Ajouter des applis et widgets**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applis** ou sur **Raccourcis**.
4. Faites défiler les applications ou les raccourcis, ou appuyez sur 🔍 pour en rechercher un.
5. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci sur un panneau de widgets auquel vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une application à partir de l'écran Applications, appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser sur un panneau de widgets.

## Modification des panneaux de l'écran d'accueil

### Ajouter ou supprimer un panneau de widgets



- Vous ne serez pas en mesure d'ajouter un nouveau panneau de widgets si vous avez déjà atteint la limite maximale.
- HTC BlinkFeed apparaît toujours comme le premier panneau (s'il n'est pas retiré). Un panneau de widgets ne peut pas être ajouté avant HTC BlinkFeed.

1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Pour ajouter un nouveau panneau de widgets, balayez vers la gauche jusqu'à voir l'icône +, et appuyez dessus.
4. Pour supprimer un panneau de widgets, balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau, puis appuyez sur **Supprimer**.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur ↩.

## Organiser les panneaux de widgets




Un panneau de widgets ne peut pas être déplacé ou inséré avant HTC BlinkFeed.

1. Dans HTC BlinkFeed ou n'importe quel panneau de widgets, faites glisser deux doigts pour personnaliser l'écran d'accueil.
2. Appuyez et maintenez un widget, puis faites-le glisser vers la gauche ou la droite à la position désirée.
3. Quand vous avez terminé d'organiser les panneaux de widgets, appuyez sur ↶.

## Déplacer un widget ou une icône

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau de widgets à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de widgets.

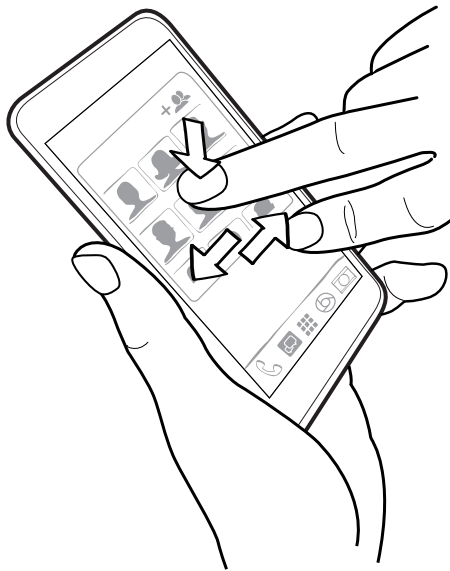

3. Relâchez le widget ou l'icône.

## Supprimer un widget ou une icône

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur 🗑️.
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Modifier votre écran d'accueil principal

Définissez HTC BlinkFeed ou un panneau de widgets comme votre écran d'accueil principal.


1. Appuyez et maintenez un espace libre sur un panneau de widgets.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Gérer les pages de l'écran d'accueil**.
3. Balayez vers la gauche ou vers la droite jusqu'à voir le panneau que vous souhaitez utiliser comme écran d'accueil principal.
4. Appuyez sur **Définir écran d'accueil**.
5. Appuyez sur ↶.



Appuyez sur 🏠 à partir d'une application vous fera d'abord revenir au dernier panneau sur lequel vous étiez. Appuyez simplement à nouveau sur 🏠 pour aller à votre écran d'accueil principal.

## Regrouper des applications sur le panneau de widgets et la barre de lancement

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

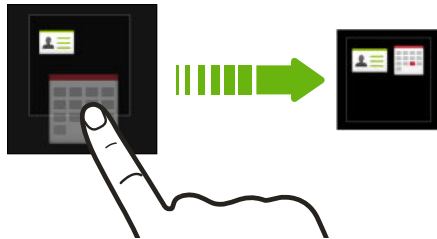

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier, puis saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Ajoutez d'autres applications dans le dossier. Appuyez sur **+**, sélectionnez vos applications, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers des paramètres ou des informations, à un dossier. Ajoutez d'abord un raccourci au panneau de widgets, puis faites-le glisser sur le dossier.

---



### Supprimer des éléments d'un dossier

---

1. Sur la barre de lancement ou le panneau de widgets, appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application ou un raccourci dans le dossier, puis faites-la (le) glisser sur 🗑️.

## Organiser des applications

Dans l'écran Applications, vous pouvez réorganiser les applications et changer la mise en page.

1. Depuis HTC BlinkFeed ou tout panneau de widgets, appuyez sur .
2. Appuyez sur , et puis choisissez la façon d'organiser les applications, telles que par ordre alphabétique.






Si vous voulez grouper des applications dans des dossiers ou les réorganiser, sélectionnez **Personnalisé**.

3. Appuyez sur  > **Taille de grille** pour choisir d'afficher plus ou moins d'applications par page.

---

### Déplacer des applications et des dossiers




---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez une application ou un dossier, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Faites glisser l'application ou le dossier vers une autre position sur la même page. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
  - Faites glisser l'application ou le dossier vers la flèche  ou  pour la (le) déplacer vers une autre page.
4. Lorsque vous avez terminé de déplacer les applications et les dossiers, appuyez sur .

---

### Grouper des applications dans un dossier



---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.
3. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.
4. Pour ajouter d'autres applications, faites glisser chaque application sur le dossier.
5. Pour nommer le dossier, ouvrez le dossier, appuyez sur sa barre de titre, puis entrez un nom de dossier.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

---

### Supprimer des applications d'un dossier

---


1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > **Personnalisé**.
2. Appuyez sur  > **Réorganiser les applis**.

3. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
4. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur l'écran Applications. Attendez de voir l'icône occupante s'éloigner avant de relâcher.
5. Quand vous avez terminé de retirer les applications, appuyez sur ✓.

---

### Masquer ou afficher des applications

---

1. Dans l'écran Applications, appuyez sur  > Masquer/Afficher les applis.
2. Sélectionnez les applications que vous souhaitez masquer ou décochez leurs cases pour les faire apparaître.
3. Appuyez sur OK.

## Écran verrouillé

---



### Ajouter un widget sur l'écran verrouillé

---


Choisissez parmi notre sélection de widgets d'écrans verrouillés.



Avant de pouvoir ajouter un widget sur l'écran verrouillé, vous devez sélectionner l'option Activer widgets verr écran . dans Paramètres > Sécurité.

1. Sur l'écran verrouillé, tirez à partir du bord droit jusqu'à voir apparaître une icône .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur un widget que vous souhaitez ajouter à l'écran verrouillé.

#### Suppression d'un widget de l'écran verrouillé

1. Sur l'écran verrouillé, tirez à partir du bord droit jusqu'à voir apparaître le widget que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez et maintenez le widget, puis le faire glisser sur  pour le retirer.

---

### Modifier les raccourcis de l'écran verrouillé

---

Pour changer les applications (ou les autres raccourcis) sur l'écran verrouillé, changez celles de la barre de lancement. Pour en savoir plus, voir [Barre de lancement](#) à la page 55.

---

## Désactiver l'écran verrouillé

---

Ne pas avoir à déverrouiller votre téléphone chaque fois que vous le réveillez ? Vous pouvez désactiver l'écran verrouillé dans Paramètres.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Aucun écran verrouillé**.

Pour réactiver l'écran verrouillé, dans les paramètres Sécurité, appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Écran verrouillé**.

# Appareil photo

## Bases de l'appareil photo

Prenez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les plus mémorables encore en appliquant une grande variété de filtres et de thèmes.

Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur  pour voir toutes les commandes sur l'écran du viseur. Vous pouvez utiliser les commandes pour changer de mode de capture, ajouter des filtres, et plus encore.



Voyez une collection de thèmes de l'appareil photo pour prendre des photos et filmer des vidéos.



Choisissez un niveau ISO ou choisissez **Auto**. Un ISO plus élevé donne de meilleurs résultats dans des conditions de lumière faible.



Réglez les paramètres d'exposition. Des paramètres d'exposition plus élevés permettent de capturer plus de lumière pour vos photos ou vidéos.



Sélectionnez un paramètre de balance des blancs qui corresponde à vos conditions d'éclairage actuelles.



Appliquez des filtres photo ou vidéo.



Modifiez les paramètres de base et avancés de l'appareil photo.

## Choisir un mode de capture

HTC Desire 510 vous permet d'utiliser une grande variété de modes de capture.

Sur l'écran du viseur, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de capture à utiliser.

## Zoom



- Avant de prendre une photo ou une vidéo, écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.
- Lorsque vous enregistrez une vidéo, vous pouvez librement faire un zoom avant ou arrière lors de l'enregistrement.

## Appliquer un filtre

Utilisez les filtres disponibles pour que vos photo et vidéo semblent avoir été prises avec des objectifs spéciaux.





Certains modes de l'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge les filtres.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
2. Appuyez sur , puis choisissez l'un des filtres disponibles.

## Utiliser les boutons de volume pour prendre des photos et des vidéos



Si vous vous sentez tout à fait à l'aise en utilisant les boutons-poussoirs pour prendre des photos et des vidéos, vous pouvez paramétrer HTC Desire 510 pour utiliser les boutons VOLUME comme déclencheur de l'application Appareil photo ou les contrôles de zoom.


1. Passez en mode **Appareil photo** ou **Vidéo**.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur  > **Options du bouton de volume**.
4. Choisissez comment vous voulez utiliser les boutons de volume lorsque vous êtes dans l'application Appareil photo.




## Fermer l'application Appareil photo

Pour vous donner une vue complète de l'écran du viseur, HTC Desire 510 remplace , , et  par de petits points.

Appuyez sur un point pour afficher à nouveau ces boutons, puis appuyez sur  ou  pour fermer l'application Appareil photo et retourner à l'écran d'accueil ou à l'écran précédent.

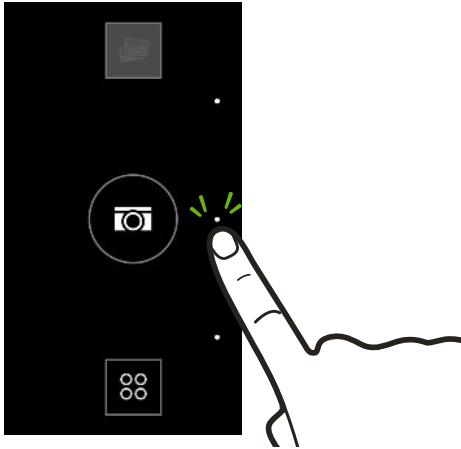

## Prendre une photo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Pointez l'appareil photo en direction de ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
4. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .





## Conseils pour capturer de meilleures photos

Pour obtenir de meilleures captures avec l'application Appareil photo, voici quelques conseils sur la manière de procéder lorsque vous prenez vos photos.

- Si des parties de l'image sont dans l'ombre et que d'autres sont très éclairées, utilisez HDR pour capturer plusieurs prises à différentes expositions et combinez-les en une seule photo. Maintenez HTC Desire 510 stable ou placez-le sur une surface plane lorsque vous utilisez HDR.
- Lorsque vous prenez une photo panoramique, prenez toute la scène en considération et faites la mise au point sur un objet ayant un ton neutre afin d'aider à garder l'exposition équilibrée dans l'image composite.
- Si votre sujet est éclairé par l'arrière, utilisez Scène en contre-jour pour mettre en évidence le premier plan et garder certains détails de l'arrière-plan.

- Si vous utilisez les paramètres par défaut et que la photo apparaît encore trop sombre, passez en thème Nuit, mais placez HTC Desire 510 sur une surface plane pour le maintenir en position stable.
- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Grille** afin d'aider à mieux cadrer le sujet ou améliorer la composition.
- Si vous prenez des photos avec des ampoules fluorescentes ou incandescentes et que le sujet semble ne pas avoir les couleurs adéquates, appuyez sur **AWB**, et choisissez un paramètre de balance des blancs. Vérifiez l'image sur le viseur et sélectionnez l'option qui affiche la couleur la plus proche de la couleur naturelle du sujet.
- Dans les paramètres de l'application Appareil photo, vous pouvez appuyer sur **Ajustements de l'image** et régler le contraste, la saturation et la netteté avant de prendre la photo.
- Après avoir pris la photo, vous pouvez continuer à modifier la netteté, le contraste, la luminosité et d'autres paramètres dans Galerie.

## Enregistrer une vidéo

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Vidéo.
3. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour suspendre l'enregistrement, puis appuyez sur  pour reprendre.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .


---

### Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo – VideoPic

---





Choisissez le thème **Normal** pour utiliser cette fonction.

Pendant que vous enregistrez la vidéo en utilisant l'appareil photo principal, appuyez sur  pour capturer une image fixe de votre sujet.

---

### Définir la résolution vidéo

---


1. Passez en mode Vidéo.
2. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
3. Appuyez sur .
4. Appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

## Prendre des photos en continu

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.



Choisissez le thème **Auto** pour utiliser cette fonction.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Dans l'écran du viseur, appuyez et maintenez . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.
4. Pour ne conserver qu'une photo, sélectionnez votre photo préférée, et appuyez sur **Meilleure prise**.

Pour enregistrer les photos sous forme de lot, appuyez sur .

## Prendre des autoportraits

Personne aux alentours pour prendre votre photo ?




1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculer en mode **Autoportrait**.  
Ou, basculez sur l'appareil photo avant en faisant glisser depuis le bord gauche ou droit de l'écran de votre téléphone.
3. Appuyez n'importe où sur l'écran pour démarrer le sablier : L'appareil prend une photo après le compte à rebours.



Certaines fonctions de l'appareil photo, comme le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez l'appareil photo avant.

## Améliorer les portraits

Si vous souhaitez que votre famille ou vos amis soient le plus à leur avantage sur vos photos, pensez à utiliser le thème Portrait. Il lisse la peau des personnes dans vos photos.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo** ou **Autoportrait**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur **AUTO** > .
5. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

## Prendre une photo panoramique

Prenez un plan plus large des paysages d'un seul balayage.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans un mode tel que le zoom.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur , puis appuyez sur .
5. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur .
6. Panoramique gauche ou droite en mode paysage ou portrait. Tenez HTC Desire 510 aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur pour arrêter la capture à tout moment.

L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

## Utiliser HDR

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR (High Dynamic Range - Plage dynamique élevée) pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.



HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.






1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode **Appareil photo**.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur .
4. Pour prendre une photo HDR, appuyez sur .

## Enregistrer des vidéos au ralenti

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.



L'audio est enregistré quand vous êtes dans ce thème, mais est disponible uniquement lorsque la vidéo est lue à vitesse normale.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Passez en mode Vidéo.
3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Appuyez sur  à côté du bouton du menu, puis appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



## Sauvegarder vos réglages comme mode d'appareil photo


Enregistrez un thème ou des réglages personnalisés comme un nouveau mode d'appareil photo de sorte que vous pouvez facilement l'utiliser chaque fois vous en avez besoin.

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Basculez sur le mode d'appareil photo que vous voulez utiliser.




Certains modes d'appareil photo peuvent ne pas prendre en charge la modification des réglages de l'appareil photo.

3. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour afficher les options de l'appareil photo.
4. Modifiez les réglages comme désiré.
5. Une fois terminé, appuyez sur  > Enregistrer l'appareil photo personnalisé.
6. Saisissez un nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.



Pour sélectionner et utiliser le mode d'appareil photo nouvellement créé, appuyez sur  sur l'écran du viseur.

### Modification d'un mode d'appareil photo que vous avez créé

1. Basculez sur un mode d'appareil photo que vous avez créé.
2. Modifiez le thème ou les réglages.

3. Appuyez sur  > **Enregistrer l'appareil photo personnalisé.**
4. Appuyez sur **Oui** pour enregistrer les modifications dans le mode actuel.



Pour supprimer un mode d'appareil photo personnalisé, appuyez sur . Appuyez et maintenez un mode d'appareil photo que vous avez créé, puis faites-le glisser sur  pour le supprimer.

# Galerie

## Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. Utilisez Galerie pour afficher toutes vos photos et vidéos. Visualisez-les selon le moment, l'album, ou le lieu. Lors de la visualisation de vos photos et vidéos, les boutons de navigation à l'écran sont masqués. Appuyez n'importe où sur l'écran pour voir les contrôles de Galerie et les boutons de navigation à l'écran.

## Afficher des photos et des vidéos organisées par date

Les photos et les vidéos sur HTC Desire 510 sont regroupées en vue Par date selon le moment où elles ont été prises.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date. Vous verrez des vignettes pour chaque période.
2. Définissez la période en rapprochant ou en éloignant deux doigts, ou en appuyant sur ▼. Vous pouvez choisir selon l'événement, le jour, le mois et l'année.
3. Appuyez sur une période pour voir toutes les photos et vidéos connexes.
4. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

## Afficher des photos et des vidéos par album

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour la voir en plein écran.

## Voir les sélections de photos

Visualisez facilement toutes vos photos préférées en un seul endroit. Galerie groupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (ou vos sélections) dans un album. Vous pouvez aussi modifier manuellement l'album Highlights.

- Pour visualiser ces photos préférées ouvrez l'album Highlights.
- Pour ajouter manuellement une photo, trouvez et affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur **★**.
- Pour supprimer une photo de l'album Highlights, appuyez et maintenez la vignette, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Copier ou déplacer des photos ou des vidéos vers un autre album

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un album.
3. Appuyez sur **☰** > **Déplacer vers** ou **Copier vers**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à déplacer ou à copier, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez un album sur lequel déplacer ou copier les photos ou les vidéos. Pour créer un nouvel album sur lequel déplacer ou copier, appuyez sur **+**.



Pour déplacer ou copier une seule photo ou vidéo, ouvrez un album, puis appuyez et maintenez la photo ou la vidéo. Choisissez si vous souhaitez déplacer ou copier la photo ou la vidéo, puis sélectionnez l'album de destination ou créez un nouvel album.

## Afficher ou masquer les albums

Trop d'albums encombrant Galerie ? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les albums.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Albums.
2. Appuyez sur **☰** > **Afficher/masquer les albums** et choisissez les albums que vous souhaitez afficher ou masquer.

## Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Sur l'onglet Albums de l'application Galerie, appuyez et maintenez l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums, comme Photos de l'appareil photo et Highlights, ne peuvent pas être renommés.



## Regarder des photos par emplacement

Utilisez Affichage plan, pour afficher les photos en fonction de l'emplacement.



Seules les photos géomarkuées apparaissent sur la carte.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Localisations.  
Vous verrez les vignettes des photos prises à des endroits précis, avec des chiffres indiquant combien de photos ont été prises à chaque endroit.


2. Appuyez sur  pour afficher en Affichage plan.

3. Effectuer un zoom arrière ou un panoramique sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique  apparaisse.

Le nombre dans l'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet endroit.

4. Appuyez sur l'indicateur d'emplacement pour voir les photos prises à cet endroit.



Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte**. (**Afficher sur la carte** est disponible si vous avez activé **Géomarker les photos** dans Appareil photo.)

---

### Ajouter des informations de localisation

---

Vous voulez spécifier plus que simplement la ville ? Vous pouvez ajouter des noms de points d'intérêt (POI) à vos photos également.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.
3. Faites glisser sur l'onglet Lieux.
4. Appuyez sur **Appuyer pour modifier le lieu** > **Ajouter un nouveau lieu**.
5. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare™ ou appuyez sur **Nouveau lieu** pour saisir manuellement un nouveau nom.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Modifier les informations de localisation

---






1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Localisations.
2. Appuyez sur une vignette pour l'ouvrir.

3. Faites glisser sur l'onglet Lieux.
4. Trouver le groupement que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur **⋮** et procédez de l'une des manières suivantes :

Sélectionner un autre POI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Modifier le lieu</b> &gt; <b>Appuyer pour modifier le lieu</b>.</li> <li>2. Appuyez sur un point d'intérêt pour ajouter un POI à partir de Foursquare ou appuyez sur <b>Nouveau lieu</b> pour saisir manuellement un nouveau nom.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>
Renommer ce lieu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Renommer ce lieu</b>.</li> <li>2. Entrez un nouveau nom.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol> <p>Vous verrez seulement apparaître <b>Renommer ce lieu</b> si le nom est enregistré sur HTC Desire 510.</p>

## Modifier vos photos

Améliorez encore vos photos. Galerie dispose d'une panoplie d'outils d'édition qui vous permet de recadrer, faire pivoter, appliquer et créer des filtres de photo, et bien plus encore à vos photos.

1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur  pour appliquer un filtre d'effet spécial à la photo.
  - Appuyez sur  pour appliquer un filtre à la photo.
  - Appuyez sur  pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
  - Appuyez sur  pour faire pivoter, rogner, retourner, ou redresser la photo.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.









Sauf lors de l'application de la rotation, les photos modifiées sont enregistrées en tant que copies de l'original.

## Appliquer des filtres personnalisés aux photos




Les filtres peuvent uniquement être appliqués aux photos stockées localement.



1. Dans Galerie, ouvrez la photo que vous souhaitez afficher en plein écran, appuyez dessus, puis appuyez sur .
2. Appuyez sur  > . Vous trouverez  à l'extrémité droite de la barre des filtres prédéfinis.
3. Dans l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
  - Apporter des modifications au filtre en ajustant les contrôles tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, et plus encore.
  - Réorganiser les filtres pour modifier l'effet. Appuyez et maintenez le filtre à déplacer. Puis faites-le glisser vers une nouvelle position.
  - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le filtre à supprimer. Puis faites-le glisser sur **Supprimer**.
  - Appuyer sur  pour ajouter d'autres filtres.
4. Appuyez sur **Enregistrer le prédéfini** pour nommer votre filtre et l'enregistrer. Après avoir enregistré votre filtre, vous verrez un aperçu de votre photo avec le filtre appliqué.
5. Appuyez sur  pour enregistrer la photo modifiée comme une nouvelle photo.

## Découper une vidéo

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date ou Albums.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir une période ou un album.
3. Quand vous voyez la vidéo désirée, appuyez dessus pour la visionner en plein écran.
4. Appuyez sur les commandes à l'écran pour mettre en pause ou reprendre la lecture, régler le volume, et plus encore.



Appuyez sur  pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

5. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier**.
6. Déplacez les curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.
7. Appuyez sur  pour prévisualiser votre vidéo découpée.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo découpée est enregistrée comme copie. La vidéo originale reste inchangée.

## Enregistrement d'une photo à partir d'une vidéo

Il est facile d'enregistrer une image fixe à partir d'une vidéo.

Pendant que vous regardez une vidéo dans Galerie, appuyez sur  pour capturer une image fixe.

Vous pouvez également mettre en pause la lecture et faire glisser le curseur sur l'image désirée avant d'appuyer .

## Créer un Zoe dans Galerie

Lorsque vous affichez un groupe de photos et de vidéos comme un album, Galerie compose automatiquement un Zoe™. Un Zoe est une collection de photos et de vidéos que Galerie a présélectionné, agrémentée d'une musique de fond et d'effets spéciaux.

Vous pouvez modifier le contenu, le thème et la musique. Vous pouvez également enregistrer ou partager le Zoe comme une vidéo.

1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Localisations.
2. Appuyez sur une vignette pour ouvrir un groupe de photos et de vidéos. Le Zoe sera alors lu automatiquement.
3. En mode portrait, appuyez sur la vignette Zoe si vous désirez l'éditer.
4. Pour modifier le contenu dans le Zoe:
  - Glissez vers l'onglet Contenu pour sélectionner celles que vous souhaitez inclure dans le Zoe.
  - Appuyez sur **...** > **Remixer** pour mélanger le contenu.
  - Appuyez sur **...** > **Choisir les clips de début et fin** pour sélectionner des photos ou des vidéos spécifiques pour commencer et terminer le Zoe.
5. Glissez sur l'onglet Thèmes pour choisir les effets spéciaux et la musique à appliquer au Zoe.
6. Glissez sur l'onglet Musique, appuyez sur **Rechercher ma bibliothèque** pour changer la bande son de fond pour tous les thèmes.

Pour restaurer la bande son par défaut, appuyez sur **...** > **Restaurer le thème musical**.



Ne pas reproduire, distribuer ou utiliser des matériels protégés par copyright dans le cadre du Zoe, sauf si vous avez au préalable obtenu la permission du propriétaire du copyright.

7. Pour découper la bande son choisie et inclure de l'audio qui a été capturé avec la vidéo incluse dans le Zoe, appuyez sur **...** > **Paramètres de musique**.

8. Pour voir le Zoe en plein écran, maintenez HTC Desire 510 en orientation paysage.
9. Pour créer un fichier vidéo du Zoe, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**, puis choisissez une qualité vidéo.

Votre vidéo sera enregistrée dans l'album Zoe Highlights.



# Appels

## Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant le mieux.
3. S'il y a un certain nombre de résultats trouvés (par exemple, 8 résultats), appuyez sur le nombre pour voir tous les résultats.
4. Appuyez sur le contact à appeler.



- Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

## Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez \*. La lettre p est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, puis appuyez sur le bouton d'appel. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez #, pour ajouter un w. Saisissez le numéro d'extension après la lettre w, puis appuyez sur le bouton d'appel. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

## Rappeler un appel manqué



L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos deux doigts sur la notification d'appel manqué pour le développer, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

## Numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Numérotation rapide** > . Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser Numérotation rapide, appuyez et maintenez enfoncé la numérotation rapide que vous souhaitez appeler.

## Appeler un numéro depuis un message, un email ou un événement de l'agenda

Lorsque vous recevez un message texte, un e-mail, ou un événement de l'agenda qui comporte un numéro de téléphone, il vous suffit d'appuyer sur le numéro pour passer un appel.

## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence à partir de HTC Desire 510 même si la carte micro SIM a été bloquée ou si vous n'en avez pas installé.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

## Réception d'appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.





HTC Desire 510 ajuste automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous utilisez les fonctions Sonnerie de politesse et Mode poche.

---

### Répondre ou rejeter un appel

---

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'écran est verrouillé quand vous recevez un appel, faites glisser  ou  vers le haut.
- Appuyez deux fois sur le bouton Alimentation pour refuser un appel.



## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME - ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Mettre le HTC Desire 510 face vers le bas sur une surface plane.





Si le HTC Desire 510 est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

### Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur  > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur  > **Reprendre**.

### Basculer entre des appels




Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

### Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC Desire 510 contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.


- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur  apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur  pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :






- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

## Configurer une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez ou acceptez un appel, puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Assurez-vous que vous avez un service de conférence téléphonique activé. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur  > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois connecté au second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique. Appuyez sur  pour accéder à des options telles que la fin de l'appel avec un participant.
6. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

## Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historiq. appels.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
  - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur ▼ pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

---

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

---

1. Sur l'onglet Historiq. appels, appuyez sur + à côté du nouveau numéro de téléphone.
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

---

### Effacer la liste de l'Historique des appels

---

1. Dans l'onglet Historiq. appels, appuyez sur ☰ > Supprimer l'historique.
2. Sélectionnez les éléments à supprimer, ou appuyez sur ☰ > Tout sélectionner.
3. Appuyez sur Supprimer.

---

### Bloquer un appelant

---

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours supprimer un appelant de votre liste des bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur ☰ > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

## Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son > Profil sonore**.

## Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

---

### Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

---

### Désactiver l'appel maison



---

Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Dans Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

# Messages





## Envoyer un message texte (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre SMS devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse e-mail de destinataire, joignez un élément ou rédigez un très long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ **À**.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
5. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.
6. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
7. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur  pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
8. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.

## Envoi d'un message groupé

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **👤**, puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous qu'**Envoyer en messages individuels** est sélectionné. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

<b>SMS de groupe</b>	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de SMS et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
----------------------	--

<b>MMS de groupe</b>	<p>Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée.</p> <p>HTC Desire 510 organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.</p>
----------------------	---

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur **📧**.

## Reprendre un brouillon de message

Si vous passez à une autre application ou si vous recevez un appel pendant la rédaction d'un message texte, le message est automatiquement enregistré comme brouillon.


1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un brouillon de message, puis modifiez le message.



Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur **☰**, et appuyez sur **Brouillons**.

3. Appuyez sur **📧**.

## Répondre à un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les échanges de messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
4. Appuyez sur .



---

### Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact

---

Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC Desire 510 pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

Gardez à l'esprit que si vous ne sélectionnez pas un autre numéro, votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone que votre contact a utilisé pour envoyer le dernier message.

1. Pendant l'affichage de l'échange des messages avec un contact, appuyez sur  et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
3. Appuyez sur .

## Enregistrer un message texte comme une tâche

Enregistrez un message texte dans votre liste de Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher les échanges de messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message à enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.

## Transférer un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir les échanges de messages avec ce contact.
3. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.

## Déplacer les messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur une carte micro SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
4. Sélectionnez les messages, puis appuyez sur **Déplacer**.



Pour déplacer l'ensemble des messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact et appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.

- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

## Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages texte ou photos de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'application Messages, appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Bloquer**.

Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.


Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur > **Bloquer**.







- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer**.
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

## Copier un SMS sur la carte micro SIM

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
3. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. L'icône  s'affiche.

## Suppression de messages et de conversations

Ouvrez l'application Messages et faites l'une des choses suivantes :


<b>Supprimer un message</b>	Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur <b>Supprimer le message</b> .  Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > <b>Supprimer les messages</b> > <b>Supprimer par sélection</b> , et sélectionnez les messages à supprimer.
<b>Supprimer une conversation</b>	Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .  Pour supprimer plusieurs conversations, appuyez sur  > <b>Supprimer les fils</b> , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

### Empêcher la suppression d'un message

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil..

1. Sur l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

# Recherche et navigateur Web

## Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous consulter la météo ou votre temps de trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now™ fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score et les stats de votre équipe favorite tout en appréciant le jeu.

Ouvrez l'application Recherche Google pour utiliser Google Now. Pour ouvrir, appuyez sur **Google** sur l'écran Applications. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.

---

### Configurer Google Now

---




Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet. Pour plus d'informations sur les services de localisation, voir [Activer ou désactiver les services de localisation](#) à la page 146.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.



Pour lancer Google Now à partir de l'écran verrouillé, faites glisser  vers le haut de l'écran.

2. Appuyez sur **Suivant** sur l'écran **Obtenir Google Now!**.

3. Appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche de Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'informations disponibles, balayez vers le haut de l'écran et appuyez **Plus**.



Selon les informations que vous avez le droit de partager, d'autres cartes d'informations apparaîtront sur l'écran de recherche de Google quand vous utilisez HTC Desire 510 pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, définir des rappels, et plus encore.

---


### Modifier les paramètres des cartes

---

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez changer les unités de temps dans la carte Météo ou votre mode de transport dans la carte Infos trafic.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier un paramètre de la carte, tels que l'unité de temps sur la carte Météo, appuyez sur  , puis appuyez sur les touches fléchées lorsqu'elles sont disponibles.
  - Pour modifier des informations spécifiques de la carte telles que l'adresse de votre lieu de travail et les équipes sportives ou les actions que vous suivez, faites défiler vers le bas de l'écran, appuyez sur  , puis appuyez sur les informations que vous souhaitez modifier.

### Faire disparaître et masquer des cartes



1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour faire disparaître une carte, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.
  - Pour empêcher la carte d'apparaître sur l'écran de recherche de Google, appuyez sur  sur la carte que vous souhaitez masquer, puis appuyez sur **Non**.

## Configurer des rappels dans Google Now

Créer des rappels dans Google Now est un moyen facile de se tenir au courant des choses à faire. Vous pouvez définir des rappels en fonction de l'heure ou des lieux. Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé au lieu spécifié, Google Now affiche la carte Rappel dans l'écran de recherche Google et émet une notification pour vous avertir.




Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les langues.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > .
3. Entrez le titre de rappel, tel que la tâche pour laquelle vous désirez un rappel.
4. Sélectionnez **Quand** pour définir un rappel en fonction du temps ou **Lieu** pour définir un rappel basé sur la localisation.
5. Réglez l'heure de rappel ou les informations sur le lieu.
6. Appuyez sur **Me rappeler à ce moment là** ou **Me rappeler à cet endroit**.

Lorsque c'est l'heure du rappel ou lorsque vous êtes arrivé sur le lieu, la carte Rappel apparaît dans l'écran de recherche de Google. Vous pouvez alors supprimer ou répéter le rappel.




Pour voir une liste de tous vos rappels, faites défiler vers le bas de l'écran de recherche de Google, et appuyez ensuite sur .

## Actualiser Google Now

Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher les cartes pertinentes pour les informations que vous venez d'ajouter à HTC Desire 510, comme un événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Tirez l'écran vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

## Désactiver Google Now

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** à côté de Google Now, et appuyez sur **Désactiver**.

## Rechercher sur HTC Desire 510 et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC Desire 510 et sur le Web. Dans l'application Recherche Google, commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Recherche vocale™.

Pour ouvrir Recherche Google, appuyez sur **Google** sur l'écran Applications. Ou faites simplement glisser vers le haut à partir des boutons de navigation à l'écran.



Certaines applications, comme Contacts ou E-Mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

---

### Effectuer des recherches sur le Web et HTC Desire 510

---

1. Ouvrez l'application Recherche Google.



Si vous avez déjà configuré un compte Google sur HTC Desire 510, vous aurez la possibilité de vous connecter à Google Now. Pour vous connecter ultérieurement à Google Now, appuyez sur . Voir [Obtenir des informations instantanées avec Google Now](#) à la page 90.

2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC Desire 510 et les suggestions de recherche de Google s'affichent.



Pour rechercher des informations exclusivement sur HTC Desire 510, faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran, et appuyez sur **Rechercher dans le téléphone**.



3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.

---



### Rechercher sur le Web avec votre voix

---


Utilisez Google Recherche vocale pour trouver des informations sur le Web en parlant dans HTC Desire 510.

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Appuyez sur , et dites ce que vous recherchez. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur  pour chercher de nouveau.

## Configurer les options de recherche

1. Ouvrez l'application Recherche Google.
2. Appuyez sur  > **Paramètres**, puis appuyez sur une option que vous souhaitez configurer.
3. Pour obtenir de l'aide ou faire des commentaires, appuyez sur  > **Aide et commentaires**.






Vous pouvez également accéder aux paramètres lorsque vous regardez les résultats de la recherche. Déroulez l'écran pour afficher le bouton du menu masqué, puis appuyez sur  > **Paramètres**.

## Naviguer sur le Web



1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, faites glisser l'écran vers le bas pour afficher la zone URL et autres options.

3. Entrez l'adresse Web ou vos mots clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
  - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
  - Appuyez sur une adresse e-mail pour envoyer un message à l'adresse e-mail, enregistrez-le dans Contacts, et bien plus encore.
  - Appuyez et maintenez une image pour l'enregistrer, la copier, ou la définir comme fond d'écran.
5. Pour revenir à la page précédente que vous avez consultée, appuyez sur , puis sur  ou .




## Maximisez votre espace de navigation


- Pour masquer la barre d'état lorsque vous naviguez, appuyez sur  > **Paramètres** > **Général**, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Pendant que vous parcourez une page Web, appuyez sur  > **Vue du bureau** pour afficher la version du bureau complète de la page Web.

## Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur et passez rapidement d'une page Web à une autre.

Ouvrez l'application Internet.


- Pour ajouter un onglet du navigateur, appuyez sur  > . Répétez l'opération pour ouvrir de nouveaux onglets du navigateur.
- Pour basculer entre les onglets du navigateur, appuyez sur  et faites glisser vers la page Web que vous souhaitez afficher. Appuyez sur l'onglet du navigateur pour afficher la page Web en plein écran.

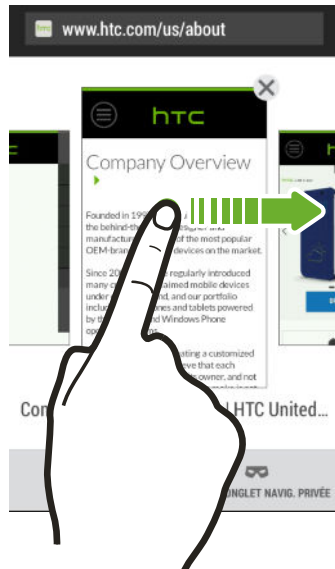




- Pour fermer un onglet du navigateur, appuyez sur , puis sur .


## Sauvegarder le contenu Web pour plus tard

Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web dans la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.

 HTC Desire 510 enregistre le texte et les images des pages Web seulement. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour ouvrir des pages liées et lire des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > .
2. Appuyez sur **Liste de lecture** ou **Liste à regarder**.

 Lorsque la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder a un ou plusieurs clips vidéo, il vous sera demandé de choisir les vidéos que vous souhaitez ajouter.

Pour visualiser une page Web ou visionner un clip vidéo enregistré, appuyez sur  > **Enregistré**. Faites glisser la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur une page Web ou une vidéo que vous souhaitez voir.



## Configurer les options du navigateur


Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.



## Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Favoris.
2. Dans l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori ou enregistrer le favori dans un nouveau dossier de catégorie.
3. Appuyez sur OK.

Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur  > Favoris. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.




Vous pouvez également ajouter un favori directement à l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Écran d'accueil.

## Utiliser votre historique de navigation

HTC Desire 510 conserve une trace des pages Web que vous avez visitées.




Si vous ne voulez pas que HTC Desire 510 conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet de navigation privée. Voir [Navigation privée](#) à la page 97.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Historique.
2. Faites glisser sur l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Accédez à la page Web que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus.



## Effacer votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de pages Web dans les onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez à l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez l'entrée de page Web, puis appuyez sur Supprimer de l'historique ou Supprimer des plus visités.



Seul l'historique de navigation stocké par l'application Internet est supprimé. L'historique de navigation stocké par d'autres navigateurs sur HTC Desire 510 ne sera pas affecté.

---

### Navigation privée

---

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation (sauf pour les fichiers que vous aurez téléchargés).

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > .

# Divertissement

## HTC Musique

### Écouter de la musique


Écoutez vos chansons préférées sur HTC Desire 510 à l'aide de l'application Musique.



Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le contenu connexe, comme les pochettes d'albums et les photos d'artistes, sur HTC Desire 510.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser vers les différents onglets pour naviguer par catégorie.
3. Appuyez sur une chanson à écouter.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.



 Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.



Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est grisé.)



Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.



Écoutez votre musique sur une TV ou un système audio compatible DLNA®, ou un appareil Bluetooth stéréo.



Réduire l'écran Lecture en cours pour continuer à parcourir votre collection de musique.



Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur Alimentation pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.

---

## Lire la musique depuis l'écran verrouillé

---

Si vous souhaitez lancer l'application Musique directement à partir de l'écran verrouillé, allez dans Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité > Déverrouiller la Musique automatiquement**.

Vous pouvez :

- Pendant la lecture de la musique et lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur Alimentation pour rallumer l'écran, balayez vers le bas à partir du widget Musique, puis appuyez sur le widget.
- Si vous avez ajouté l'application Musique sous forme de raccourci dans la barre de lancement, faites-le glisser vers le haut pour ouvrir l'application Musique.

---

## Playlists musicales

---

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser vers l'onglet Playlists.
3. Appuyez sur **+**, puis entrez un nom de playlist.
4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté de la zone de texte du titre, parcourez votre collection de musique, puis appuyez sur une chanson à ajouter. Répétez cette étape pour ajouter plus de chansons.
5. Vous pouvez également :

Réorganiser les chansons	Appuyez et maintenez <b>≡</b> à côté de la chanson que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.
Supprimer des chansons	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
Changer le nom de la playlist	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Vous trouverez des playlists nouvellement créées sur l'onglet Playlists de l'application Musique.

Pour modifier ou supprimer une playlist que vous avez créée, à partir de l'onglet Playlists, appuyez sur une playlist pour l'ouvrir, puis appuyez sur **≡ > Modifier la playlist** ou **Supprimer**.

## Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC Desire 510. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Recherchez l'album ou la playlist que vous désirez, appuyez et maintenez-la sélection, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
  - Recherchez un artiste ou un morceau, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter à la file d'attente**.

Les morceaux que vous avez ajoutés apparaissent sur l'onglet File d'attente.

## Mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes



Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lors de la mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Faites glisser sur l'onglet Artistes ou Albums.
3. Appuyez sur **⋮** > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous désirez que HTC Desire 510 vérifie et mette à jour automatiquement votre collection de musique, appuyez sur **⋮** sur l'écran principal de l'application Musique, et appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette** et **Photos d'artiste**.

## Définir une chanson comme sonnerie



Choisissez une chanson dans votre Bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur **⋮** > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

## Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Quand vous trouvez la chanson désirée, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.  
  
Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.
3. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
4. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.

## Voir les paroles des chansons


Vous voulez chanter une chanson que vous adorez ? HTC Desire 510 donne à votre musique une impulsion supplémentaire avec les paroles des chansons et des visualisations musicales sympa.





Pour économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Allez à la chansons que vous voulez écouter et appuyez dessus.
3. Faites glisser sur l'onglet Visualiseur pour afficher les paroles. Les paroles des chansons apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez un autre visuel pour votre musique ? Appuyez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème. Si vous souhaitez que le thème change pour chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Appuyez sur l'écran pour afficher les paroles en plein écran.
5. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progression, ou appuyez et maintenez  ou .



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

## Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube®.

Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.


## YouTube


### Regarder des vidéos sur YouTube

Découvrez les dernières sensations vidéo en utilisant l'application YouTube.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Lorsque vous avez trouvé la vidéo désirée, appuyez dessus.



Vous préférez regarder la vidéo un peu plus tard ? Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à** > **Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo à partir de la liste Regarder plus tard de votre profil de compte.

4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Tourner HTC Desire 510 sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause ou pour continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Faire défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir les vidéos associées et les commentaires des autres spectateurs.
  - Voir d'autres vidéos en réduisant l'écran vidéo. Appuyez sur  ou faites glisser l'écran de la vidéo vers le bas pour le réduire. Pour fermer la vignette de la vidéo, faites-la glisser vers la gauche ou la droite.


Réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur  pour ouvrir le menu coulissant. Vous pouvez voir le profil de votre compte et gérer vos abonnements et les listes de vidéos.

### Créer des playlists vidéo

Organisez vos vidéos préférées en playlists et regardez-les dans l'application YouTube.



Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Appuyez sur  à côté du titre de la vidéo, puis appuyez sur **Ajouter à** > **Nouvelle playlist**.

4. Saisissez un nom de playlist, puis appuyez sur **OK**.

Si vous ne souhaitez pas partager la playlist de vidéos, sélectionnez **Privé** avant d'appuyer sur **OK**.

5. Pour ajouter une autre vidéo à votre playlist, parcourez les vidéos ou recherchez la vidéo, puis appuyez sur **⋮** à côté du titre de la vidéo.
6. Appuyez sur **Ajouter à**, puis appuyez sur le nom de la playlist.

Pour accéder et regarder vos playlists de vidéos, réduisez l'écran vidéo, puis appuyez sur **☰** pour ouvrir le menu coulissant. Appuyez sur la playlist désirée.

## Radio FM

### Écouter la Radio FM

Écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC Desire 510 pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.

La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle recherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.

2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
  - Appuyer sur **▶▶** ou sur **◀◀** pour passer à la station suivante ou précédente.
  - Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence radio, appuyez sur **▶** ou **◀**.
  - Appuyer sur **♥** pour marquer une station de radio comme favori. Pour voir vos autres favoris et les stations présélectionnées, appuyez sur **◀**.
3. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur **■**.

## Média sans fil

---

### Connexion à votre système home cinéma

---

Vous voulez rendre votre expérience HTC Desire 510 plus grande et plus sonore ? Partagez vos vidéos, votre musique et même des médias en continu sur des appareils externes via DLNA, A2DP (Bluetooth), ou une autre connexion d'affichage sans fil prise en charge.



Certains appareils devront être associés avant de pouvoir partager sur ceux-ci.


---

### Partager votre média sur les appareils DLNA

---



Si vous comptez utiliser un téléviseur compatible DLNA ou un système audio, reportez-vous à sa documentation pour connaître la façon de le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez HTC Desire 510 à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Repérez le média stocké sur HTC Desire 510 que vous souhaitez partager, puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur .
5. Choisissez l'appareil sur votre réseau sur lequel vous voulez lire le média.
6. Une fois connecté à l'appareil sur votre réseau, appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur DLNA, visitez le site [www.dlna.org](http://www.dlna.org).



# Mémoire et fichiers

## Mémoire du téléphone

### Types de mémoire

Vous voulez savoir quels types de mémoire vous pouvez utiliser pour vos applications, données et fichiers ?

HTC Desire 510 comporte ces types de mémoire :

<b>Mémoire du téléphone</b>	<p>Cette mémoire combine à la fois la mémoire interne, où des applications, des e-mails, des données et des SMS sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et les fichiers musicaux sont conservés.</p> <p>Si vous êtes à court de mémoire du téléphone, voir <a href="#">Augmenter l'espace mémoire</a> à la page 106 pour les conseils sur la façon de libérer de l'espace.</p>
<b>Carte mémoire</b>	<p>Utilisez une carte mémoire pour stocker plus de fichiers. Vous pouvez également configurer des applications pour stocker des données ou des fichiers directement sur la carte.</p>



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

### Copier des fichiers vers ou depuis HTC Desire 510

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur HTC Desire 510.



Sauvegardez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur sur HTC Desire 510, ou vice versa.

1. Connectez HTC Desire 510 à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.

3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC Desire 510, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez HTC Desire 510 de l'ordinateur.

---

## Augmenter l'espace mémoire

---

Lors de l'utilisation de HTC Desire 510, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter l'espace mémoire.

### Lancez l'assistant de mémoire

Libérez de l'espace dans la mémoire en désinstallant des applications et en supprimant les fichiers que vous ne voulez plus garder. Dans Paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

### Gérer des photos et des vidéos

- Après avoir pris des photos en continu, ne gardez que la meilleure photo. Éliminez le reste, si vous n'en avez pas besoin.
- Après avoir modifié une photo ou découpé une vidéo, le fichier original est conservé. Supprimez les fichiers originaux ou déplacez-les, sur votre ordinateur par exemple.
- Si vous envoyez seulement des vidéos par MMS, utilisez une résolution inférieure. La vidéo en haute résolution prend plus de place. Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour changer la résolution.

### Sauvegarder les données et les fichiers

Ne gardez que les données les plus récentes dans vos applications et fichiers que vous avez souvent besoin d'utiliser. Vous pouvez sauvegarder vos autres fichiers et données. Pour obtenir des conseils, voir [Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres](#) à la page 114.

### Désactiver certaines applications

Voir [Désactivation d'une application](#) à la page 173.

### Déplacer des applications sur la carte mémoire

Certaines applications tierces peuvent être déplacées de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire. Allez à **Paramètres > Applications > Sur la carte SD** pour voir quelles applications peuvent être déplacées. Pour déplacer, appuyez sur une application, puis appuyez sur **Déplacer**.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

## Gestionnaire de fichiers

### A propos de Gestionnaire de fichiers


Utilisez l'application Gestionnaire de fichiers pour parcourir et organiser vos fichiers et dossiers sur la mémoire de votre téléphone et la carte mémoire.

#### Basculer entre les types de mémoire


1. Ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers. Le menu coulissant donnant la liste des types de mémoire s'ouvre automatiquement.
2. Sélectionner une mémoire de fichiers où vous souhaitez parcourir ou organiser vos fichiers.

Pour ouvrir à nouveau le menu coulissant et basculer sur une mémoire différente, appuyez sur  .

#### Recherche de fichiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur .
2. Dans la zone de recherche, saisissez quelques caractères du nom du fichier. Les noms de fichiers de la racine et des sous-dossiers correspondants sont alors affichés.
3. Appuyez sur un fichier pour l'ouvrir.

#### Trier vos fichiers



1. Dans Gestionnaire de fichiers, appuyez sur  > **Trier**.
2. Choisissez comment vous voulez trier vos fichiers et dossiers.

#### Copier ou déplacer des fichiers


1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Appuyez et maintenez l'élément à copier ou à déplacer.

Pour copier ou déplacer plusieurs éléments, appuyez sur , sélectionnez les fichiers et les dossiers, puis appuyez sur .

3. Appuyez sur **Copier** ou **Couper**.

4. Appuyez sur le dossier de destination pour copier ou déplacer les fichiers.  
Ou appuyez sur  > **Nouveau dossier** pour créer un nouveau dossier.
5. Appuyez sur  > **Coller**.

### Supprimer des fichiers ou des dossiers

1. Dans Gestionnaire de fichiers, recherchez le fichier ou le dossier.
2. Appuyez et maintenez l'élément à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs éléments, appuyez sur , sélectionnez les fichiers et les dossiers, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur **Supprimer**.

## Google Drive

### Utiliser Google Drive sur HTC Desire 510

Stockez vos photos, documents et autres fichiers sur Google Drive pour y accéder sur HTC Desire 510, votre ordinateur et vos autres appareils mobiles.

Sur HTC Desire 510, il suffit d'utiliser votre compte Google pour vous connecter à votre mémoire Google Drive. Vous pouvez alors :

- Utiliser Galerie pour télécharger vos photos capturées sur Google Drive.
- Partager un lien vers vos fichiers Google Drive par e-mail.
- Afficher et modifier des documents Office stockés dans Google Drive. Après avoir créé de nouveaux documents Office, vous pouvez également les enregistrer dans Google Drive.
- Afficher les documents PDF stockés dans Google Drive. Vous pouvez également exporter des documents Office au format PDF sur Google Drive.
- Vérifiez votre espace de mémoire Google Drive disponible dans Paramètres.
- Sauvegardez HTC Desire 510 sur Google Drive, de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre sauvegarde sur un autre téléphone HTC la prochaine fois.
- Utilisez l'application Google Drive pour gérer votre mémoire en ligne.




Le téléchargement de fichiers nécessite que l'application Drive soit installée sur HTC Desire 510. Si cette application n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de Google Play.

## Activer votre mémoire Google Drive gratuite

Utilisez jusqu'à 65Go de mémoire Google Drive gratuite. En plus de la mémoire par défaut dont vous bénéficiez avec Google Drive, HTC Desire 510 dispose de 50Go supplémentaires de mémoire en ligne gratuite pendant deux ans. Connectez-vous à votre Compte Google sur HTC Desire 510, et non pas à partir de votre ordinateur ou d'autres téléphones non-HTC, pour réclamer cette offre.

1. Si vous voyez l'offre promotionnelle de Google Drive sur HTC BlinkFeed, appuyez simplement sur la vignette.  
Ou ouvrez l'application Drive. Si cette application n'est pas préchargée sur votre téléphone, vous pouvez la télécharger à partir de Google Play.
2. Sur l'écran qui affiche l'offre de mémoire supplémentaire, appuyez sur **Échanger**. La mémoire supplémentaire sera alors ajoutée à votre compte.
3. Suivez les instructions affichées pour connaître les possibilités offertes par Google Drive.



- Si vous ne voyez pas l'écran pour échanger l'offre, appuyez sur  > **Présentation du produit** dans l'application Drive pour accéder à celui-ci.
- Voir les détails de l'offre pour savoir jusqu'à quand vous pouvez profiter de l'offre.
- Des termes et conditions supplémentaires peuvent s'appliquer, y compris des frais d'abonnement, après l'expiration de votre période d'essai de deux ans. Pour plus d'informations, référez-vous aux termes et conditions sur le site d'assistance de Google Drive à [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](http://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- L'application Drive est la propriété de Google et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.


## Vérifier votre espace mémoire Google Drive

Dans Paramètres, vous pouvez consulter votre espace mémoire Google Drive disponible.



Avant que vos infos de mémoire Google Drive apparaissent dans Paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Google Drive à partir d'une application HTC. Par exemple, utilisez l'application E-Mail pour partager un lien vers votre fichier Google Drive.

Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**. Dans Mémoire en ligne, vous verrez votre espace mémoire Google Drive.

Vous pouvez également consulter votre espace mémoire en ligne dans l'application Drive. Appuyez sur , et vous verrez votre espace de stockage sur le menu coulissant.


De temps en temps, consultez l'espace mémoire en ligne encore disponible, avant de télécharger plus de contenu.

---

## Télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive

---

Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Google Drive.




1. Dans l'écran principal de l'application Galerie, glissez sur l'onglet Par date, Albums ou Localisation.
2. Appuyez sur un album ou un événement qui contient les photos et les vidéos que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur .
4. Si vous voyez l'écran Zoe, appuyez sur **Fermer** pour le fermer.
5. Dans le menu de sélection, appuyez sur **Drive**.
6. Sélectionnez les photos et les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
7. Choisissez ou créez un dossier dans Google Drive.
8. Appuyez sur **OK** pour télécharger.

---

## Partager des liens vers des documents ou des fichiers dans Google Drive

---

Plus besoin de joindre des fichiers volumineux à votre e-mail. Grâce à l'application E-Mail, vous pouvez facilement partager des liens vers des documents ou d'autres fichiers dans votre Google Drive par e-mail.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur **Document**, puis choisissez si vous souhaitez partager des documents PDF ou Office.  
Ou appuyez sur **Fichier** pour choisir un type de fichier.
6. Sur l'écran Fichiers HTC, appuyez sur **Drive**.  
Si vous ne voyez pas cet écran, appuyez d'abord sur .
7. Dans votre mémoire Google Drive, ouvrez le dossier qui contient les fichiers désirés.
8. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **OK**.  
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
9. Appuyez sur  pour envoyer votre e-mail.

Les liens partagés ne sont pas automatiquement accessibles par vos destinataires. Une fois que vos destinataires auront reçu le lien, ils pourront demander l'accès, vous recevrez alors un e-mail pour vous avertir de leur donner accès. Ou, avant de



partager, vous pouvez tout d'abord utiliser l'application Drive pour ajouter les destinataires avec lesquels vous allez partager votre lien Google Drive.

---

### Donner accès aux gens à travers l'application Drive

---

Utilisez l'application Drive, ajoutez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager votre lien Google Drive. Vous pouvez également définir des autorisations, comme laisser les destinataires voir, modifier ou commenter votre contenu partagé.



1. Ouvrez l'application Drive.
2. Appuyez sur  à côté d'un fichier ou d'un dossier, en fonction de celui que vous partagerez.
3. Appuyez sur .
4. Entrez les premiers caractères du nom ou de l'adresse e-mail de vos contacts Google, puis sélectionnez un des résultats correspondants.  
Répétez cette étape pour ajouter plus de contacts.
5. définissez des autorisations pour permettre aux destinataires de :
  - Afficher ou modifier un dossier.
  - Afficher, modifier ou commenter sur un fichier.
6. Appuyez sur **Ajouter**.

---

### Travailler avec des documents stockés dans Google Drive

---

Avec Polaris™Office 5, affichez des documents PDF et modifiez des documents Office stockés dans votre Google Drive. Vous pouvez également créer des documents Office dans cette application, les enregistrer sur Google Drive, et même les exporter au format PDF sur Google Drive.

1. Ouvrez l'application Polaris Office.
2. Appuyez sur  pour visualiser vos documents par type de fichier.  
Les documents énumérés sous votre compte Google sont les fichiers qui sont stockés dans votre mémoire Google Drive. Le cas échéant, appuyez sur  à côté de votre compte pour voir la liste des fichiers.
3. Appuyez sur un document PDF pour le voir, ou appuyez sur un Document Office pour le modifier.
4. Après avoir modifié un Document Office, appuyez sur l'icône en haut à gauche pour ouvrir un menu de sélection.
5. Appuyez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous**.








Si vous souhaitez exporter ce document au format PDF, appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis appuyez sur **Exportation PDF**.

## Enregistrement d'un document depuis HTC Desire 510 sur Google Drive

Dans Polaris Office 5, vous pouvez enregistrer un fichier PDF que vous regardez ou un Document Office que vous avez créé sur votre mémoire Google Drive.

1. Dans Polaris Office, appuyez sur  pour visualiser vos documents par type de fichier.

Les documents énumérés sous l'icône  sont les fichiers qui sont stockés localement sur HTC Desire 510. Le cas échéant, appuyez sur  pour voir la liste de fichiers.

2. Ouvrez un document PDF, ou créez un nouveau Document Office.
3. Pour enregistrer le document sur Google Drive, appuyez sur l'icône en haut à gauche, puis appuyez sur **Enregistrer sous**.
4. Appuyez sur la case Chemin du dossier.
5. Appuyez sur , et appuyez sur votre compte Google pour basculer sur votre mémoire Google Drive.
6. Appuyez sur un dossier sur lequel enregistrer le document, puis appuyez sur .
7. Entrez un nom de fichier, puis appuyez sur .



# Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

## Synchronisation en ligne

### Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC Desire 510. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC Desire 510 et le Web.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



- Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.
- Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google.

### Synchronisation de vos comptes

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
3. Pour synchroniser manuellement les comptes individuels, appuyez sur un type de compte, puis effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **⋮** en regard du compte que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
  - Appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant** sur l'écran Paramètres du compte.



- Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

---

## Supprimer un compte

---

Supprimez des comptes de HTC Desire 510 si vous ne les utilisez plus. La suppression d'un compte n'efface pas les comptes ni les informations du service en ligne concerné.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte.
3. Appuyez sur **⋮** à côté du compte que vous souhaitez supprimer.  
Ou si vous êtes sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **Supprimer**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'application tierce après que vous ayez supprimé le compte de HTC Desire 510.

## Sauvegarder

---

### Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres

---

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC Desire 510 ? Sauvegardez HTC Desire 510 avant d'effacer la mémoire, faire une réinitialisation d'usine, ou passer à un nouveau téléphone.

#### HTC Backup

Utilisez HTC Backup intégré pour sauvegarder vos comptes, paramètres, contacts stockés sur votre téléphone, SMS, et plus encore sur le cloud de sorte qu'il sera plus facile de les restaurer sur HTC Desire 510 (après une réinitialisation d'usine) ou sur un nouveau téléphone.

#### HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos à partir de HTC Desire 510 sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de l'agenda, favoris, et playlists entre HTC Desire 510 et votre ordinateur.

En outre, HTC Sync Manager est une bonne alternative si vous ne voulez pas sauvegarder vos comptes, paramètres et autres contenus personnels dans le cloud. Vous pouvez l'utiliser pour créer des sauvegardes de HTC Desire 510 sur votre ordinateur.

#### Autres options de sauvegarde

Si vous le désirez, vous pouvez sauvegarder séparément vos données ou fichiers.

Certaines applications vous permettent de sauvegarder des données sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire de sorte que vous pouvez facilement les restaurer après une réinitialisation d'usine. Assurez-vous de ne pas effacer la mémoire du téléphone ou la carte mémoire quand vous effectuez une réinitialisation d'usine.



- Le fait de déplacer des applications sur la carte mémoire ne sauvegarde pas les applications. Si vous effectuez une réinitialisation d'usine, votre téléphone perd les applications. Vous aurez besoin de les réinstaller.
- Lorsque vous retirez la carte mémoire et que vous l'insérez dans un autre téléphone, les applications sur la carte mémoire ne seront pas installées automatiquement sur l'autre téléphone. Vous aurez besoin de les réinstaller.

<b>Messages</b>	Sauvegardez vos messages texte sur la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire, ou enregistrez-les en tant que pièces jointes.
<b>Contacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrer les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir simplement les synchroniser lors du passage à un autre téléphone.</li> <li>▪ Si vous avez des contacts stockés localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire.</li> </ul>
<b>Fichiers</b>	Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant HTC Desire 510 à votre ordinateur comme un disque dur.
<b>Autres données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots à votre dictionnaire personnel dans le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire sur la carte mémoire ou enregistrez-le en tant que pièce jointe.</li> <li>▪ Vérifiez si les autres applications prennent en charge l'exportation de données sur la mémoire.</li> </ul>

### Utilisation de HTC Backup

Gagnez du temps et épargnez-vous le souci de recréer votre expérience personnalisée de HTC Desire 510 lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine ou si vous achetez un autre téléphone. Sur HTC Desire 510, utilisez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne sur le cloud de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre mémoire Google Drive ou Dropbox™ pour conserver votre contenu et vos paramètres. Il permet de sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

<b>Paramètres de personnalisation</b>	Il s'agit notamment de vos sources de flux dans HTC BlinkFeed, widgets, fond d'écran, disposition de l'écran d'accueil, et sonneries.
<b>Comptes et mots de passe</b>	HTC Backup stocke les informations de connexion de nombreux comptes de messagerie et de réseaux sociaux populaires, tels qu'Exchange ActiveSync, Outlook.com, et POP/IMAP.
<b>Applications et paramètres</b>	Il s'agit notamment de vos contacts stockés sur HTC Desire 510, SMS, historique des appels, favoris Web, dictionnaire personnel, réseaux Wi-Fi, des applications gratuites que vous avez installées, de la taille de grille et de l'ordre de tri dans l'écran Applications, et plus encore.

### Sauvegarder HTC Desire 510 sur Google Drive

Activez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne de votre téléphone par Wi-Fi. Activez-la en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** en procédant à la configuration sur l'appareil. Si vous ne l'avez pas fait, utilisez l'application HTC Backup.



En fonction de la taille du contenu, le fait d'effectuer une sauvegarde manuelle via la connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Activer la sauvegarde automatique**.
3. Vérifiez que **Sauvegarder le téléphone tous les jours** est sélectionné, et appuyez sur **Suivant**.
4. Connectez-vous avec votre compte Google, compte HTC, ou compte Facebook.
5. Sur l'écran Mémoire dans le cloud, appuyez sur l'option **Google Drive**, et appuyez sur **OK**.
6. Si vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
7. Pour faire une sauvegarde quotidienne, vérifiez que le commutateur **Sauvegarde automatique** est activé. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder manuellement votre téléphone à tout moment.

Vous verrez la date et l'heure de la sauvegarde la plus récente dans Historique de sauvegarde.

## Restauration de votre sauvegarde sur HTC Desire 510 à partir de Google Drive

Si vous avez préalablement sauvegardé votre téléphone sur votre mémoire en ligne, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur HTC Desire 510, ou sur un nouveau téléphone HTC.



- En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone via votre connexion de données peut entraîner des frais de données supplémentaires et prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.
- Pour restaurer des applications payantes, vous devez les télécharger et les installer à partir de Google Play.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine, sélectionnez **Restaurer depuis HTC Backup** sur l'écran Obtenir le contenu de l'ancien téléphone.
2. Assurez-vous de vous connecter au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone. Votre historique de sauvegarde s'affichera alors.
3. Sélectionnez une sauvegarde, et appuyez sur **Suivant**.
4. Si vous avez utilisé votre compte HTC ou votre compte Facebook pour sauvegarder votre téléphone, connecter-vous à votre compte Google pour accéder à votre Google Drive.
5. Suivez les instructions à l'écran pour restaurer votre sauvegarde et poursuivre la configuration de votre téléphone.
6. Ouvrez le panneau Notifications pour vérifier s'il y a une notification pour terminer de configurer votre téléphone.

Les applications gratuites de Google Play seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état.

Les raccourcis de l'écran Applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la restauration des applications.



Vous pouvez également ouvrir l'application HTC Backup, puis appuyer sur **Restaurer depuis la sauvegarde**. Assurez-vous simplement que vous êtes déjà connecté au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone.

La restauration d'une sauvegarde écrasera les données et les paramètres actuels sur HTC Desire 510.

## Passage de votre espace de mémoire en ligne précédent à Google Drive

Une fois que vous avez restauré une sauvegarde effectuée à partir de votre Dropbox mémoire sur HTC Desire 510, n'oubliez pas de changer votre mémoire de sauvegarde et d'utiliser Google Drive à partir de maintenant.

1. Ouvrez l'application HTC Backup.
2. Appuyez sur **Changer les paramètres de sauvegarde**.
3. Appuyez sur **☰** > **Sélectionner un service de mémoire**.
4. Sélectionnez **Google Drive**, et appuyez sur **OK**.
5. Connectez-vous à votre compte Google, si vous ne l'avez pas déjà fait.

---

## Sauvegarder localement vos données

---

Si vous souhaitez sauvegarder séparément votre contenu tel que des contacts et des messages texte sur HTC Desire 510, voici quelques conseils sur la façon d'exporter ou d'importer vos données.

### Sauvegarder vos contacts

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
3. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Exporter vers mémoire du téléphone** ou **Exporter vers la carte SD**.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter.
5. Pour aider à protéger vos données, appuyez sur **Oui**, puis définissez un mot de passe pour cette sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de l'importation des contacts.  
Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, appuyez sur **Non**.
6. Appuyez sur **OK**.

### Restauration des contacts

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis mémoire du téléphone** ou **Importer à partir de la carte SD**.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.

4. Si vous avez plusieurs sauvegardes disponibles, sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez importer, puis appuyez sur **OK**.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde, et appuyez sur **OK**.

### Sauvegarder vos SMS

Conservez les SMS importants en les sauvegardant sur la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement restaurer les SMS sauvegardés après les avoir supprimés de votre liste de messages.



Les messages texte dans la boîte sécurisée et les messages bloqués ne seront pas sauvegardés. Pour inclure de tels messages à votre sauvegarde, déplacez-les d'abord dans la boîte de messages générale.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **☰** > **Sauvegarder/Restaurer les SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.  
  
Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.
4. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.


### Sauvegarder les messages texte par e-mail



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-Mail.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **☰** > **Sauvegarder/Restaurer SMS**.
3. Appuyez sur **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS via e-mail**.
4. Pour aider à protéger vos données, définissez un mot de passe pour votre sauvegarde. Faites attention à ne pas oublier ce mot de passe. Vous aurez besoin de le saisir à nouveau lors de la restauration des messages.  
  
Si vous n'avez pas besoin d'un mot de passe, sélectionnez **Ne pas protéger cette sauvegarde par mot de passe**.
5. Saisissez votre adresse e-mail.
6. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.


## Restaurer des SMS

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer SMS > Restaurer.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur la sauvegarde à importer.
5. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde. Si vous n'avez pas défini un mot de passe, sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.
6. Appuyez sur **OK**.


Pour restaurer les SMS que vous avez sauvegardés via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer. Entrez le mot de passe que vous avez défini pour cette sauvegarde ou sélectionnez **Ce fichier de sauvegarde n'est pas protégé par mot**.

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel


Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > Sauvegarder vers carte mémoire ou Sauvegarder vers e-mail.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

## Importer votre dictionnaire personnel

- Allez à Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > Restaurer depuis la carte mémoire.
- Pour importer votre dictionnaire personnel que vous avez sauvegardé via e-mail, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-Mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer.

## Sauvegarder ou restaurer des tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches que vous souhaitez sauvegarder.
2. Appuyez sur  > Importer/Exporter
3. Appuyez sur **Exporter vers la carte SD** pour sauvegarder vos tâches, ou appuyez sur **Importer à partir de la carte SD** pour restaurer les tâches sur votre HTC Desire 510.



## HTC Sync Manager

---

### À propos de HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager est compatible avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou Mac.

Voici ce que vous pouvez faire avec HTC Sync Manager.

#### Afficher et gérer les fichiers multimédia sur votre ordinateur et votre téléphone

- Parcourir et gérer votre musique, vos photos et vidéos qui se trouvent sur votre ordinateur et votre téléphone.
- Importer les playlists d'iTunes et Windows Media® Player de votre ordinateur vers HTC Sync Manager.
- Lire la musique, les vidéos et les playlists à l'aide du lecteur intégré.

#### Transférer le contenu

- Transférer les photos iPhone, les SMS, les contacts et plus encore, sur votre téléphone HTC. Vous pouvez également trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.
- Importer toute la musique, les photos et les vidéos de votre téléphone HTC sur votre ordinateur.
- Copier la musique, les photos et les vidéos sélectionnées à partir de votre ordinateur sur votre téléphone.
- Importez les documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

#### Sauvegarder et restaurer

Sauvegardez votre téléphone HTC sur votre ordinateur afin de pouvoir facilement restaurer votre sauvegarde sur le même téléphone ou sur un autre téléphone HTC.

#### Synchronisation des playlists et des données

Synchroniser des playlists de musique et des données telles que les contacts et l'agenda entre votre téléphone et votre ordinateur.

## Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur



- Vous pouvez installer HTC Sync Manager sur Windows XP ou versions ultérieures. Pour l'installer sur un ordinateur Mac, les versions Mac OS 10.6 ou ultérieures doivent être installées.
- Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours et réinstallez. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme anti-virus et essayez de réinstaller.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC. [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Si vous avez désactivé votre logiciel antivirus, prenez soin de le réactiver après l'installation de HTC Sync Manager.

## Transférer le contenu d'un iPhone et des applications sur votre téléphone HTC


Avec HTC Sync Manager, vous pouvez facilement transférer le contenu d'un iPhone tel que les contacts, messages, fonds d'écran, des photos, et plus encore, sur votre téléphone HTC. Si vous utilisez un téléphone HTC qui a HTC Sense 6, HTC Sync Manager permet également à votre téléphone de trouver et installer les mêmes applications que celles que vous utilisiez sur votre iPhone.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou ultérieur pour d'abord sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Écran d'accueil > Transférer & Sauvegarder**.
3. Cliquez sur le bouton **Premiers pas**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez transférer vers votre téléphone HTC.

Vous pouvez choisir de remplacer ou non le contenu de votre téléphone HTC par le contenu de l'iPhone.

7. Cliquez sur **Démarrer**. Attendez que HTC Sync Manager ait terminé de transférer le transfert de contenu.
8. Lorsque vous avez terminé, ouvrez le panneau Notifications sur votre téléphone HTC, puis appuyez sur .

Choisissez les applications que vous utilisiez sur iPhone que vous voulez trouver dans Google Play et télécharger sur votre téléphone HTC.

---

### Obtenir de l'aide

---

Pour en savoir plus sur l'utilisation de HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF depuis le site d'assistance de HTC ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Vous pouvez également ouvrir l'Aide qui accompagne le logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

## Réinitialiser

---

### Redémarrer le HTC Desire 510 (Réinitialisation logicielle)

---

Si HTC Desire 510 fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer. Si vous avez défini un écran verrouillé, vous devez le déverrouiller.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.



Si ces étapes ne fonctionnent pas, retirez et remettez la batterie, puis allumez le HTC Desire 510 pour le redémarrer.

---

### Réinitialiser HTC Desire 510 (Réinitialisation matérielle)

---

Si HTC Desire 510 a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial — l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.

Les éléments suivants sont retirés du téléphone lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes
- Les données personnelles que vous avez créées ou synchronisées sur le téléphone, comme par exemple votre profil, les contacts, les messages, les e-mails, les événements de calendrier, et plus encore

- Les données et les paramètres du système et des applications
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que musique, photos, vidéos, et documents peuvent également être supprimés de la mémoire, si vous avez choisi de le faire.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

### Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous souhaitez supprimer des médias, des documents et autres données de la mémoire du téléphone, sélectionnez **Effacer toutes les données**.

Pour supprimer également des médias et autres données de votre carte mémoire, sélectionnez **Effacer la carte SD**.

4. Appuyez sur **OK**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC Desire 510 et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC Desire 510.



L'option **Démarrage rapide** dans Paramètres > Alimentation ne doivent pas être sélectionnés.


1. Retirez la batterie, patientez quelques secondes, puis réinsérez la batterie.
2. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME -, puis appuyez et maintenez le bouton Alimentation.
3. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez les boutons Alimentation et VOLUME -.
4. Appuyez sur VOLUME - pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton Alimentation.

# Contacts

## Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC Desire 510 et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

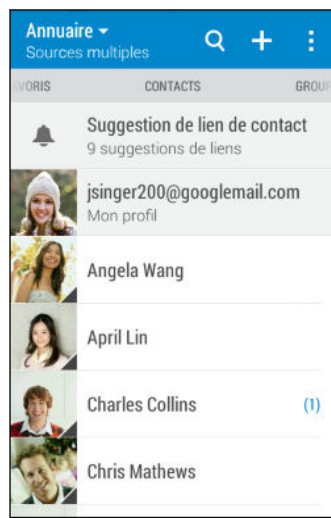

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
  - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
  - Créer, modifier, trouver ou envoyer des contacts.
  - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
  - Voir lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur **☰** > Paramètres > Trier les contacts par.


### Filtrer votre liste de contacts

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à montrer.


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur ↶.

## Trouver des contacts

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC Desire 510, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.


1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
  - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur , puis saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts
  - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom du contact dans le champ Rechercher les contacts, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
  - Rechercher les personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouvez les personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit. L'application Contacts télécharge alors vos contacts sur les réseaux sociaux sélectionnés pour vous aider à trouver des amis.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.


## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur **Mon profil**.
3. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
4. Entrez votre nom et vos informations de contact.
5. Appuyez sur , ou la photo actuelle; pour changer votre photo de contact.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Hormis vos coordonnées, votre profil affiche également les mises à jour que vous avez postées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

## Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact. Appuyez sur  pour entrer séparément le prénom, deuxième prénom ou le nom de famille du contact et le suffixe de nom, tel que Jr.
3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire dans votre liste de contacts, vous voyez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels. Selon le type de contact, vous pouvez également voir les mises à jour ou les événements des réseaux sociaux de la personne.

### Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à son numéro de sorte que vous pouvez sauter les messages vocaux lors de l'appel.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le numéro d'extension ne soit automatiquement composé. Pour rendre la pause plus longue, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
  - Appuyez sur **W(;)** pour être invité à confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

## Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Saisissez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

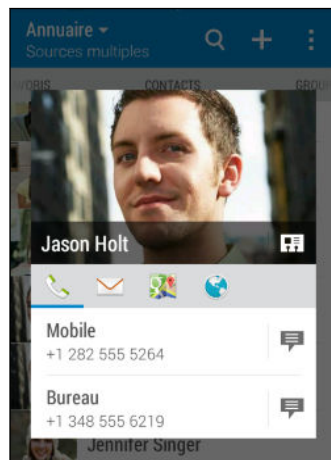

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.



## Importer ou copier des contacts

### Importer des contacts à partir de votre carte micro SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous y êtes invité, sélectionnez le compte sur lequel vous souhaitez importer vos contacts.
4. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.




## Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, appuyez sur  et saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC Desire 510.
4. Appuyez sur  pour importer le contact.

## Copier des contacts d'un compte vers un autre



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.



1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.
3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.

## Fusionner les informations de contact


Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

### Accepter les suggestions de liens de contact


Lorsque le HTC Desire 510 trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur la notification Suggestion de lien de contact lorsque disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
2. Appuyez sur  à côté du contact que vous souhaitez fusionner. Sinon, appuyez sur  pour rejeter la suggestion de lien.





Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.

## Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Vous pouvez :
  - Sous **Liens suggérés**, liez le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyez sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

## Briser le lien

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.


## Envoyer des informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :

Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
3. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

## Envoyer plusieurs cartes de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

## Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu des appels le plus fréquemment.

HTC Desire 510 se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

---

### Créer un groupe

---

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur **+**:
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un e-mail à un groupe

---



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

## Modifier un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.



Contact pas dans votre liste ? Dans l'onglet Groupes, appuyez sur le nom du groupe dans lequel vous souhaitez ajouter le contact, puis appuyez sur **+** > **Créer un nouveau contact**.

- Réorganiser les membres du groupe. Faites glisser **≡** à la fin du nom du contact, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
  - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Gestion de vos groupes de contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur **⋮** > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
  - Réorganiser les groupes de contacts. Déplacer **≡** à la fin du nom du groupe vers son nouvel emplacement.
  - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts privés

Si vous ne souhaitez pas afficher le nom et la photo d'un contact sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez un appel, ajoutez le contact à votre liste de contacts privés.

### Ajouter un contact à la liste des contacts privés




Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts privés**.

Pour afficher votre liste de contacts privés, sur l'onglet Contacts, appuyez sur **⋮** > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.

---

## Organiser vos contacts privés

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Contacts privés**.
2. Pour ajouter des contacts à la liste des contacts privés, appuyez sur , sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Pour supprimer les contacts privés de la liste, appuyez sur  > **Supprimer le contact privé**, sélectionnez les contacts à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

# E-mail

## Gmail


---

### Afficher votre boîte de réception Gmail



---

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

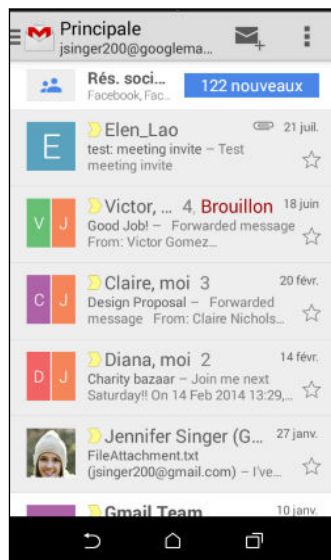
1. Ouvrez l'application Gmail.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes dans votre boîte de réception.
  - Appuyez sur un aperçu de message e-mail pour lire, transférer ou répondre au message.
  - Ouvrez le menu coulissant pour modifier une catégorie de boîte de réception telle que **Principal**, basculez sur les autres comptes Gmail™, ou affichez par différentes étiquettes d'e-mail.
  - Appuyez sur l'image de l'expéditeur ou sur la vignette de la lettre pour sélectionner un ou plusieurs messages ou conversations. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons à l'écran sur la barre supérieure pour archiver, supprimer ou marquer les messages ou conversations sélectionnés(ées).





## Envoyer un e-mail dans Gmail



1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur  (ou appuyez sur  > **Nouveau message**).
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur  > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.
4. Pour joindre une photo, une vidéo ou un fichier, appuyez sur  > **Joindre un fichier**, appuyez sur la source de la pièce jointe, puis sélectionnez les fichiers souhaités.
5. Appuyez sur  pour envoyer.

## Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Rép. à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Rép. à tous**, rédigez votre message.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.


4. Appuyez sur  pour envoyer.

## E-Mail

### Consulter votre boîte E-mail

L'application E-Mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur HTC Desire 510.

1. Ouvrez l'application E-Mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un e-mail à lire.
  - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur **☰** > **Dossier**, et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
  - Pour basculer entre les comptes de messagerie ou afficher les messages e-mail de tous vos comptes, appuyez sur **☰**.

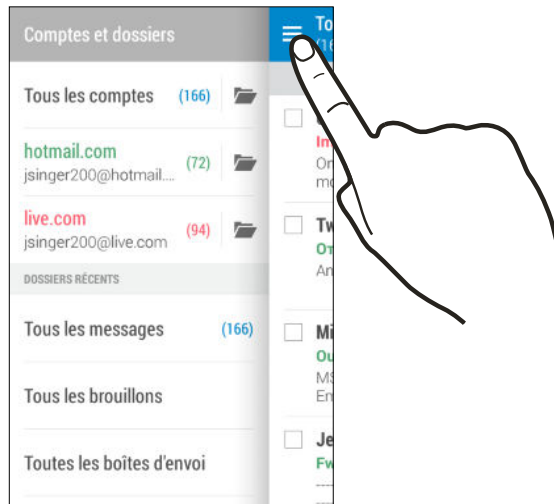

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez d'abord le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

### Organisation de votre boîte de réception

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Modifier les onglets**.
3. Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter à la boîte de réception.
4. Pour organiser les onglets, faites glisser **☰**, puis déplacez l'onglet vers son nouvel emplacement.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.



## Envoyer un e-mail

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.



Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur **📎**, puis choisissez ce que vous voulez joindre.
  - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **✉**.



Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Ou appuyez sur **↶**.

### Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur **✉**.

## Lire et répondre à un e-mail

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur **⌵** pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.


4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur **⋮** pour plus d'actions pour l'e-mail.

## Répondre rapidement à un email

Vous pouvez répondre rapidement à un nouvel e-mail à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

1. Lorsque vous recevez une nouvelle notification d'e-mail, faites glisser le panneau Notifications vers le bas.
2. Sur l'aperçu de l'e-mail, appuyez sur **Rép. à tous**.  
Si vous avez plusieurs notifications et que vous ne voyez pas les options de messagerie, développez l'aperçu d'e-mail en faisant glisser deux doigts en les écartant sur la notification.
3. Rédigez votre message de réponse et appuyez sur .

## Sauvegarde d'une image dans un e-mail



En fonction de vos paramètres de limites de taille de courrier, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **Afficher les images** pour voir les images intégrées dans un e-mail.

Lors de l'affichage d'un e-mail, appuyez et maintenez une image intégrée, puis appuyez sur **Enregistrer l'image**. Vous trouverez l'image enregistrée dans le dossier Téléchargements.

Vous pouvez également copier l'image dans le presse-papiers ou la définir comme fond d'écran.

## Enregistrer un e-mail dans l'application Tâches

Enregistrez un e-mail dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans la boîte de réception, Appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les informations de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---


## Gérer les e-mails

---

L'application E-Mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

### Trier les e-mails


Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.

### Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.




Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

### Supprimer des e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.





Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

---

## Rechercher des e-mails

---

1. Appuyez sur .
2. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

## Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Basculez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Afficher tous les messages de l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

---

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync


---

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync directement sur HTC Desire 510. Marquez les e-mails importants, configurez votre réponse en cas d'absence du bureau ou envoyez des invitations à votre prochaine réunion d'équipe alors que vous êtes en déplacement.


### Marquer un e-mail

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

### Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.
6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.

3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

---


### Ajout d'un compte de messagerie

---

Configurez un compte de messagerie supplémentaire tel qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie sur le Web ou d'un fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur de service de messagerie les autres paramètres de messagerie dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-Mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de définir la planification de synchronisation. Par défaut, HTC Desire 510 utilise Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que Synchro intelligente ?](#) à la page 141.

5. Saisissez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

---

### Qu'est-ce que Synchro intelligente ?

---

Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-Mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.

Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de **Synchro période de pointe** et **Synchro hors pointe** dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.


# Agenda

## Afficher l'Agenda

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ et choisissez une vue Agenda.



Dans l'une des vues Agenda, revenez à la date actuelle en appuyant sur .

### Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les prochains événements pour la journée sont également affichés en bas de l'écran.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les mois suivants ou précédents.
- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez un jour pour afficher plus d'options.

### Vues jour et agenda

La vue du jour affiche votre emploi du temps de la journée et prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda donne un rapide coup d'œil de tous vos événements de la journée.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les jours suivants ou précédents.
- Appuyez sur un événement pour afficher les informations correspondantes.
- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.



Besoin de voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue Jour, appuyer sur  > Sélection 2ème fuseau horaire > Choisir un lieu, puis entrer le nom de la ville.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines suivantes ou précédentes.
- Appuyez sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.


## Planification ou modification d'un événement


Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC Desire 510, et également synchroniser les événements avec votre agenda Exchange ActiveSync. Vous pouvez également créer, modifier, et synchroniser des événements avec votre agenda Google.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créez un événement	Appuyez sur <b>+</b> . Appuyez sur <b>▼</b> , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.
Modifiez un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur  .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts à partir de votre compte Exchange ActiveSync, appuyez sur . Vous pouvez également inviter des contacts à partir de votre compte Google.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou **Envoyer la mise à jour**.



## Consulter votre emploi du temps pour un événement

Évitez de jongler avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.

3. Faites glisser les nœuds du haut et du bas pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

## Choisir les agendas à afficher


1. Dans une vue d'agenda, appuyez sur  > **Comptes (Tous les agendas)** ou sur **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer. Si vous disposez de plusieurs agendas sous un compte en ligne, appuyez sur  pour sélectionner les éléments à inclure.




- Les agendas sont synchronisés sur HTC Desire 510, même s'ils sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées dans HTC Desire 510.

## Partager un événement

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Partager via**.
  - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Partager via**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.



Vous pouvez également transférer des invitations de réunion acceptées depuis votre agenda Exchange ActiveSync. Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.




## Accepter ou décliner une invitation à une réunion


Basculez sur la vue Invite pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.


1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  > **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.



Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.


Si vous devez annuler une invitation à une réunion ou proposer un nouvel horaire, voir les détails de l'événement dans Agenda, et appuyez sur **Réponse**.


## Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Si la notification indique qu'il existe plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez alors choisir de les répéter ou les rejeter.
3. Si vous voyez une notification d'événement unique, écartez vos deux doigts sur la notification pour la développer. Vous pouvez alors :
  - Appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**. Ou faites glisser la notification à gauche ou à droite pour l'ignorer.
  - Appuyez sur **Envoyer un email** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier les réponses rapides prédéfinies ou ajouter les vôtres, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas ignorer ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  à partir du panneau Notifications pour les garder en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

# Voyage et cartes

## Paramètres de localisation

### Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC Desire 510, vous devez activer les sources de localisation.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Appuyez sur la touche **Activé/Désactivé** pour activer ou désactiver les services de localisation.
3. Dans Sources de localisation, sélectionnez le mode de localisation désiré. Par exemple, pour une meilleure estimation de votre emplacement, choisissez **Haute précision**. Pour économiser l'énergie de la batterie, choisissez **Économie de la batterie**.

La désactivation d'une source de localisation (par exemple GPS) signifie qu'aucune application sur HTC Desire 510 ne recueillera vos données de localisation via cette source de localisation. Cependant, les applications de tiers peuvent collecter, et HTC Desire 510 peut continuer à fournir des données de localisation par d'autres sources, notamment par Wi-Fi et la triangulation de signal.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps™ permet de conserver la trace de votre localisation actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.







- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

---

## Apprendre à utiliser les cartes

---

Quand vous ouvrez Google Maps, vous pouvez facilement trouver votre position sur la carte ou rechercher des lieux proches en faisant un panoramique et un zoom avant et arrière sur la carte.

1. Ouvrez l'application Maps.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Si vous voulez voir plus d'informations superposées sur la carte, appuyez sur , puis appuyez sur une vue de la carte telle que **Trafic** ou **Transport public** pour activer et désactiver la vue.

### Parcourir la carte

Vous pouvez parcourir la carte en utilisant les mouvements du doigt.

- Faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour vous déplacer.
- Double-cliquez sur la carte ou écartez deux doigts sur une zone pour l'agrandir.  
Pour faire un zoom avant en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le bas.
- Double-cliquez sur la carte avec deux doigts ou rapprochez deux doigts sur une zone pour faire un zoom arrière.  
Pour faire un zoom arrière en tenant le téléphone d'une main, appuyez deux fois avec votre pouce et maintenez la seconde pression, puis faites glisser votre pouce vers le haut.
- Appuyez et maintenez une zone avec deux doigts, puis faites glisser vos doigts dans un mouvement circulaire pour faire pivoter la carte.
- Appuyez et maintenez sur une zone avec deux doigts, puis glissez vers le haut pour voir une vue oblique de la carte. Glissez vers le bas pour revenir à la vue aérienne.

---


## Rechercher un emplacement

---

Utilisez Google Maps pour rechercher un emplacement, comme une adresse, une entreprise ou un lieu public (ex : musées).

1. Ouvrez l'application Maps.
2. Appuyez sur la zone de recherche, puis saisissez le lieu que vous souhaitez rechercher.

- Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier ou appuyez sur un élément de recherche suggéré. Le premier emplacement sur la recherche apparaît avec un marqueur de lieu 📍 et sa fiche d'information s'affiche au bas de l'écran. Tous les autres résultats de la recherche sont indiqués par un point rouge ou une icône de carte intelligente.

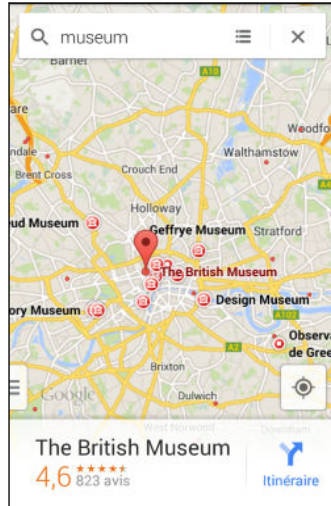

- S'il y a plus d'un résultat de recherche, appuyez sur ☰ pour afficher la liste des résultats.
- Appuyez sur la fiche d'information pour vérifier l'adresse, obtenir des itinéraires, visualiser le lieu dans Street View (si disponible), et plus encore.
- Pour vérifier l'emplacement suivant ou précédent sur la recherche, faites glisser la fiche d'information à gauche ou à droite.

Pour effacer la carte et rechercher un autre lieu, glissez vers le bas de la fiche d'information (si elle est développée), puis appuyez sur ✕.

## Obtention d'itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps fournit des itinéraires de voyage en voiture, en transport en commun, en vélo, ou à pied.

- Ouvrez l'application Maps.
- Appuyez sur 📍.
- Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.
- Utilisez votre position actuelle comme point de départ, ou appuyez sur **Ma position** pour entrer votre point de départ ou sélectionnez un emplacement dans votre historique de recherche.
- Appuyez sur **Choisir une destination**, et saisissez ou sélectionnez votre destination.



Si vous prenez les transports en commun, appuyez sur 🚏 pour régler la date et l'heure du voyage, ou appuyez sur **Options** pour définir vos préférences d'itinéraire.

6. Appuyez sur une option de route ou de transit pour afficher l'itinéraire sur la carte. Vous verrez également la durée de voyage sur la fiche d'information au bas de l'écran.
7. Appuyez sur le feuillet d'information pour afficher les itinéraires dans une liste.

Quand vous avez terminé, appuyez sur **X** pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.


## Mode Voiture

### Sur la route avec Mode Voiture

Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC Desire 510 pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Ayez accès à la musique, aux appels téléphoniques, aux cartes, et plus avec Mode Voiture.

1. Mode Voiture se lance instantanément quand vous montez HTC Desire 510 dans HTC Car Kit.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans Mode Voiture.




Lorsque vous utilisez Mode Voiture, retournez à l'écran principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC Desire 510 du HTC Car Kit, Mode Voiture quitte automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement Mode Voiture en appuyant sur  à partir de l'écran principal.

### Trouver des lieux dans Mode Voiture


1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Pour rechercher un lieu, appuyez sur  et saisissez un lieu dans la zone de recherche.
3. Pour voir un lieu précédemment recherché, appuyez sur **Précédent**.
4. Pour obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda, appuyez sur **Rendez-vous** puis appuyez sur un rendez-vous à venir.

---

## Exploration des environs

---


Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants dans les environs.

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Navigation**.
2. Appuyez sur une catégorie, par exemple **Restaurant** ou **Parking** pour voir ce qui est disponible dans les environs.
3. Appuyez sur  pour entrer vos propres mots-clés de recherche.

---

## Ecouter de la musique dans Mode Voiture

---

1. Dans Mode Voiture, appuyez sur **Musique**.
2. Balayez vers la gauche ou la droite pour parcourir par catégorie.
3. Appuyez sur  pour rechercher dans votre collection.
4. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.

---

## Effectuer des appels téléphoniques dans Mode Voiture

---

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- Appuyez sur **Contacts** puis parcourez une catégorie ou recherchez en entrant un nom.

---

## Gérer les appels entrants dans Mode Voiture

---


Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser.

Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

---

## Personnalisation de Mode Voiture

---

- Pour modifier le comportement par défaut de Mode Voiture, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à Mode Voiture, appuyez sur  et sélectionnez une application.

# Autres applis


## Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC Desire 510 comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

---

### Configurer la date et l'heure manuellement

---

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur  > Paramètre d'heure locale.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.



Pour afficher l'heure militaire, choisissez l'option **Utiliser format sur 24 h**.

---

### Définir une alarme

---

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.

## Consulter la Météo

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo pour différentes villes, y compris pour l'endroit où vous vous trouvez.
2. Appuyez sur une ville pour afficher les prévisions météo.
3. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans l'emplacement que vous avez sélectionné.
4. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur ▼, puis sélectionnez la ville désirée.
5. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez l'emplacement.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

## Enregistrer des clips vocaux

Utilisez Dictaphone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Ouvrez l'application Dictaphone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.



Le Dictaphone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC Desire 510, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur ►.



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur ◀. Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.



## Conserver la trace de vos tâches.

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec votre compte Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également synchroniser les tâches avec votre compte Google.

Vous pouvez même choisir d'afficher vos tâches dans l'application Agenda.

### Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâches où vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼.
3. Appuyez sur + puis entrez les détails de la tâche.



Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être liées à un contact (appuyez sur 👤) ou à un emplacement (appuyez sur 📍).

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Gérer les tâches

1. Allez à la liste qui contient les tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez :
  - Appuyez sur la case à cocher en regard de la tâche à marquer comme tâche terminée.
  - Appuyez et maintenez une tâche pour la supprimer, reporter, ou déplacer vers une autre liste.
  - Appuyez sur ☰ pour afficher les tâches terminées, les trier, et plus encore.

### Gérer des listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur ☰ > **Gérer les listes**
2. De là, vous pouvez :
  - Appuyer sur la liste pour afficher toutes les tâches de cette liste.
  - Appuyer sur + et choisir un compte pour créer une liste.



Vous ne pouvez pas créer des listes pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.

- Appuyer sur ⋮ renommer ou supprimer une liste.



Certaines listes ne peuvent pas être supprimées.

## Mode enfant

Vous craignez que vos enfants tombent sur des sites Web inappropriés ou qu'ils mettent la pagaille dans vos fichiers de travail importants lorsqu'ils utilisent le HTC Desire 510? Utilisez le Mode enfant™ pour laisser vos enfants jouer à des jeux amusants et adaptés à l'âge, et plus encore, tout en aidant à protéger vos données importantes contre un effacement accidentel. Pour en savoir plus à propos du Mode enfant, visitez le site [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Cette fonction peut ne pas être disponible sur tous les téléphones.

---

### Création d'un profil pour l'enfant

---

1. Ouvrez **Tableau de bord parent** dans l'écran Toutes les applications. La première fois que vous utilisez Mode enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte.
2. Appuyez sur le nom par défaut en haut de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un enfant**.
3. Lisez les informations à l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Basculer vers Mode enfant

---

1. Ouvrez l'application Mode enfant.
2. Si vous y êtes invité, suivez les instructions à l'écran pour définir un verrouillage enfant.
3. Sur l'écran principal de Zoodles™, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
4. Appuyez sur les icônes pour accéder aux jeux et aux applications, écouter des lectures de contes enregistrés, etc.

---

### Configurer des applications accessibles par les enfants dans Mode enfant


---

En Mode enfant, Vous pouvez choisir les applications sur HTC Desire 510 auxquelles votre enfant aura accès.

1. Ouvrez **Tableau de bord parent** dans l'écran Toutes les applications. Vous pouvez également aller à Tableau de bord parent dans **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.
2. Confirmez votre action en entrant les informations requises.

3. Dans Fonctions de base, appuyez sur **Applications**. Vous verrez une liste des applications installées sur HTC Desire 510.
4. Appuyez sur l'option à cocher en regard de l'application que vous voulez autoriser votre enfant à utiliser dans Zoodles.




Vous souhaitez recevoir ou bloquer les appels entrants en Mode enfant? Appuyez sur  > **Options de l'appareil**, puis cochez ou décochez l'option **Permettre les appels entrants**.

---

### Fermeture de Mode enfant

---

Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur  et confirmez votre action en entrant les informations requises.

# Connexions Internet

## Activer ou désactiver la connexion de données

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.



Vous avez besoin d'un forfait 4G/4G pour utiliser le réseau 4G/4G de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Data mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.



Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

## Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC Desire 510 comme Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles par Modem par USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, si possible connectez-vous à un réseau Wi-Fi et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

## Activer ou désactiver l'itinérance de données

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Données mobiles est désactivé, appuyez sur la vignette **Data mobiles** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. L'écran des Paramètres de réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** si vous souhaitez que le HTC Desire 510 émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

## Suivre l'utilisation de vos données

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par HTC Desire 510 peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Sur l'onglet Mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'internet mobile** et appuyez sur **OK** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.
4. Faites glisser la ligne de LIMITE supérieure pour définir votre limite mensuelle de données.
5. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne d'ALERTE inférieure pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.

6. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuelle.
7. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir la quantité de données utilisée pendant un intervalle de temps particulier.



Si vous connectez HTC Desire 510 à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **☰** > **Points d'accès mobile** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

---

### Afficher l'utilisation des données des applications

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation des données**.
3. Dans l'onglet Mobile, faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées pendant un intervalle de temps particulier.
4. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.

## Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).



La disponibilité et la force d'un signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

---

### Activation de Wi-Fi

---

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour activer Wi-Fi.
3. Appuyez sur **☰** pour voir une liste des réseaux sans fil détectés.




- Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi, appuyez sur **☰** > **Rechercher**.
- Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **☰** > **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

---

## Connexion à un réseau Wi-Fi

---

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 158.
2. Appuyez sur un réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter.
3. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez la clé ou le mot de passe réseau.
4. Appuyez sur **Se connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

---

## Empêcher les notifications provenant de réseaux Wi-Fi non sécurisés

---

Vous pouvez empêcher d'être notifié à propos des réseaux Wi-Fi non sécurisés.


1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 158.
2. Appuyez et maintenez un réseau Wi-Fi non sécurisé dont vous ne voulez plus recevoir de notifications, et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
3. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

---

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC Desire 510.

1. Activez Wi-Fi et consultez la liste des réseaux Wi-Fi.  
Voir [Activation de Wi-Fi](#) à la page 158.
2. Appuyez sur  > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode de code PIN de Configuration protégée Wi-Fi (WPS), appuyez sur  > **Saisie code PIN WPS**.

## Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer HTC Desire 510 pour vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**.
4. Appuyez sur **⋮** > **Avancés**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez **Connexion automatique** puis appuyez sur **Paramètres de compte WISPr** > **Ajouter un nouveau compte**.
6. Entrez le nom du fournisseur de services, votre nom d'utilisateur (le nom de domaine complet), et le mot de passe.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq ensembles de données de connexion à la liste des comptes WISPr.
- Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

## Connexion à VPN

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC Desire 510

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC Desire 510 doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.




---

## Ajouter une connexion VPN

---




Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** >  > **Ajouter un profil VPN**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Connexion à un VPN

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté  s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la notification VPN, puis appuyez **Déconnecter**.

## Utiliser HTC Desire 510 comme point d'accès Wi-Fi

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC Desire 510 en point d'accès Wi-Fi.



- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service. Les appareils connectés à votre point d'accès Wi-Fi utilisent les données du forfait de données auquel vous avez souscrit.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile**.

La première fois que vous activez le point d'accès Wi-Fi, vous devez le configurer.

3. Entrez un nom de point d'accès ou utilisez la valeur par défaut.
4. Entrez un mot de passe ou utilisez la valeur par défaut.

Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC Desire 510 comme routeur sans fil.

5. Pour aider à mieux sécuriser votre point d'accès Wi-Fi, appuyez sur **⋮ > Avancés**.

Choisissez parmi les paramètres disponibles, puis appuyez sur **↶**.

6. Appuyez sur le commutateur Point d'accès Wi-Fi portable **Activé/Désactivé** pour l'activer.

HTC Desire 510 est prêt à être utilisé comme point d'accès Wi-Fi dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Pour aider à réduire les risques de sécurité, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et définissez un mot de passe fort et unique.

## Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible pour votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC Desire 510 pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC Desire 510 sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Assurez-vous qu'un service de partage de connexion USB est activé par votre opérateur mobile.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre connexion USB > Partage de connexion USB** (ou **Partage du réseau mobile > Partage de connexion USB**).
3. Connectez le HTC Desire 510 à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC Desire 510 se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.

# Partage sans fil

## Bluetooth

### Activer ou désactiver Bluetooth

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour activer ou désactiver Bluetooth.
3. Appuyez sur **•••** pour voir une liste d'appareils disponibles.



Désactiver Bluetooth quand vous ne l'utilisez pas pour économiser l'énergie de la batterie ou dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (par exemple, à bord d'un avion et dans les hôpitaux).

### Connecter un casque Bluetooth

Vous pouvez écouter de la musique avec un casque stéréo A2DP Bluetooth ou avoir des conversations mains-libres en utilisant un casque Bluetooth..



Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC Desire 510 puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Activez Bluetooth et vérifiez la liste des périphériques disponibles.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 164.
2. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Recherche d'appareils** pour actualiser la liste.
3. Appuyez sur le nom de votre casque dans la section Appareils. HTC Desire 510 s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.
4. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Une fois le casque Bluetooth connecté, vous verrez apparaître  dans la barre d'état.

## Reconnecter un casque Bluetooth

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC Desire 510, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.


1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 164.
2. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
3. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un appareil Bluetooth](#) à la page 165, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 164.

---

## Dissocier un appareil Bluetooth

---

1. Activez Bluetooth et consultez la liste des périphériques associés.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 164.
2. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
3. Appuyez sur **Dissocier**.

---

## Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth


---

HTC Desire 510 vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, consultez la documentation de l'appareil.

1. Allumez Bluetooth.  
Voir [Activer ou désactiver Bluetooth](#) à la page 164.
2. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC Desire 510.
3. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC Desire 510 et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.  
  
Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.
4. Appuyez sur **Lier**.

5. Lorsque votre HTC Desire 510 reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
6. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante pour afficher le fichier.
7. Vous pouvez également appuyer sur  > **Afficher les fichiers reçus** pour afficher les fichiers reçus via Bluetooth.

## HTC Mini+

### À propos de HTC Mini+

Vous voulez effectuer plusieurs tâches et répondre à des appels, lire des SMS, et plus encore tout en naviguant sur le Web ou en regardant des vidéos ? Achetez le HTC Mini+ et utilisez-le avec HTC Desire 510.

Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant sur HTC Mini+:

- Voir les notifications instantanées de SMS, événements de l'agenda, et e-mails.
- Effectuer et recevoir des appels téléphoniques.
- Afficher les nouveaux SMS. Choisir une réponse prédéfinie pour envoyer une réponse rapide, ou appeler l'expéditeur.
- Voir les événements en cours et à venir de l'agenda.
- Désactiver ou répéter l'alarme.
- Utiliser comme pointeur laser.
- Utiliser comme télécommande pour HTC Desire 510. Lire de la musique à distance, contrôler le déclencheur pour prendre des photos, ou contrôler une présentation PowerPoint®.

Pour plus de détails sur la façon d'utiliser HTC Mini+, consultez son guide de l'utilisateur.

### Connecter HTC Mini+ à votre téléphone

Utilisez NFC ou Bluetooth pour associer et connecter HTC Mini+ à votre téléphone.



NFC peut ne pas être disponible sur certains téléphones.

Il vous suffit d'associer une seule fois. La prochaine fois que vous allumerez HTC Mini+, il se reconnectera automatiquement à votre téléphone.

Pour plus de commodité, vous pouvez acheter et associer plusieurs appareils HTC Mini+. Par exemple, vous pouvez avoir un appareil dans votre salon, une chambre à coucher, et une salle d'étude. Vous pouvez associer votre téléphone avec tous les appareils HTC Mini+, mais votre téléphone ne peut se connecter qu'à deux en même temps. Déconnectez d'abord un appareil HTC Mini+ avant d'en connecter un autre.

### Associer via Bluetooth

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **HTC Mini+**.
3. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour activer HTC Mini+.
4. Appuyez sur **Bluetooth**, puis sur **Suivant**.
5. Suivez les instructions et illustrations sur votre téléphone pour rendre HTC Mini+ identifiable via Bluetooth.
6. Appuyez sur **Se connecter**.

### Déconnecter HTC Mini+


Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **HTC Mini+** pour déconnecter.

---

### Gérer HTC Mini+

---

Lorsque HTC Mini+ est connecté, vous pouvez le gérer à partir de votre téléphone. Vous pouvez créer vos propres réponses de Texte rapide à ajouter à HTC Mini+, trouver l'appareil si vous l'avez égaré, et plus encore.

1. Allumez HTC Mini+.
2. Sur votre téléphone, activez Bluetooth. HTC Mini+ se connecte alors automatiquement à votre téléphone.
3. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
4. Appuyez sur **HTC Mini+**.
5. Dans Périphériques associés, appuyez sur  à côté du nom de périphérique de HTC Mini+, puis choisissez ce que vous voulez faire.

# Paramètres et sécurité

## Mode Avion

Quand vous activez le mode Avion, toutes les communications sans fil de votre HTC Desire 510 sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous avez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :


- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Mode avion**.
- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau Paramètres rapides. Appuyez sur la vignette **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

## Mode Ne pas déranger

Utilisez le mode Ne pas déranger pour rejeter les appels, et réduire au silence des alertes et des notifications sonores, mais que vous voulez toujours avoir une connexion de données disponible.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé** de Ne pas déranger pour l'activer ou le désactiver.
3. Appuyez sur **Ne pas déranger** pour définir quand vous voulez que Ne pas déranger se désactive, ou pour permettre aux sons de l'alarme et de la minuterie de l'application Horloge de jouer lorsque Ne pas déranger est activé.

L'icône Ne pas déranger  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état. Même lorsque le mode Ne pas déranger est activé, vous verrez toujours les icônes de notification dans la barre d'état pour vous avertir des appels manqués, nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes, et autres notifications.



---

## Permettre aux appels entrants de contourner le mode Ne pas déranger

---

Ajoutez des contacts importants à une liste d'exceptions de sorte que vous pouvez toujours recevoir leurs appels même lorsque le mode Ne pas déranger est activé.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Exceptions de Ne pas déranger** et appuyez ensuite sur **+**.
4. Choisissez de sélectionner des contacts ou des groupes à ajouter à la liste d'exceptions.
5. Cochez la case pour autoriser les appels entrants provenant des contacts de la liste d'exceptions.

Pour supprimer des contacts ou des numéros de la liste d'exceptions, appuyez sur **⋮** > **Supprimer le contact**.

---


## Définir une planification Ne pas déranger

---

Vous pouvez planifier l'activation de Ne pas déranger. Par exemple, si vous pouvez le configurer pour qu'il s'active lors d'une réunion hebdomadaire.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Appuyez sur **Ne pas déranger**.
3. Appuyez sur **Planification Ne pas déranger** et appuyez ensuite sur **+**.
4. Définir le début et la fin de la planification.
5. Pour que la planification se répète certains jours en particulier, appuyez sur **Répéter** et sélectionnez les jours où vous voulez que cela se produise.
6. Pour sélectionner les contacts qui seront autorisés à vous joindre lorsque la planification Ne pas déranger est active, appuyez sur **Contacts à permettre appels**.
7. Appuyez sur **OK**.

La planification apparaîtra sur l'écran Planification Ne pas déranger.

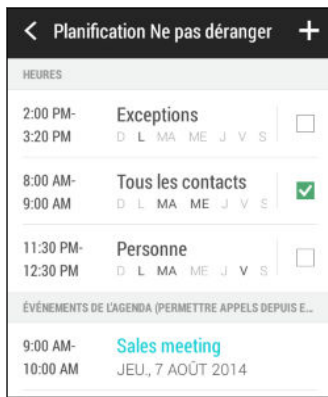

Les événements de l'agenda pour lesquels Ne pas déranger est activé, apparaîtront également sur l'écran Planification Ne pas déranger.

## Planifier la désactivation de la connexion de données

Pour économiser l'énergie et l'utilisation des données, vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle la connexion de données se désactive automatiquement durant les moments de faible activité. Ceci prendra effet lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données)

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Mode Veille**.
3. Pour modifier manuellement les paramètres, décochez **Apprendre la durée de veille automatiquement** si elle est sélectionnée.
4. Dans **Durée de veille**, choisissez l'heure de début et de fin lorsque la connexion de données est désactivée.
5. Appuyez sur le commutateur **Mode veille Activé/Désactivé** pour l'activer ou le désactiver.

La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

## Rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Cochez ou décochez l'option **Rotation auto écran** pour l'activer ou la désactiver.

## Configurer la période d'inactivité avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Luminosité de l'écran

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Luminosité**.
3. Avec l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** sélectionnée, faites glisser le curseur pour régler le niveau de luminosité maximum. Ceci définit une limite de luminosité de l'écran quand **Ajuster automatiquement la luminosité** est sélectionné.
4. Pour définir manuellement la luminosité, décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**, puis faites glisser le curseur de luminosité vers la gauche pour diminuer ou vers la droite pour augmenter la luminosité de l'écran.

## Modifier la police d'affichage

Vous pouvez changer le style de police et la taille de la police d'affichage.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage**.
2. Appuyez sur **Style de police** et choisissez l'une des polices intégrées ou appuyez sur **Obtenir des polices en ligne** pour aller en ligne et télécharger de nouvelles polices.
3. Appuyez sur **Taille de police** pour choisir la taille de la police.

## Sons des touches et vibration

Certaines personnes aiment avoir un son ou une vibration lorsqu'elles touchent l'écran, et d'autres pas. Vous pouvez activer ou désactiver différents types de sons des touches et de vibrations sur HTC Desire 510.

- Tonalités des touches lorsque vous appuyez sur le clavier du téléphone
- Sons de toucher en appuyant sur des éléments à l'écran
- Sons de verrouillage de l'écran

- Sons lorsqu'on tire pour mettre à jour
- Vibration lorsque vous appuyez sur les boutons physiques
- Son de touche et vibration lorsque vous appuyez sur le clavier HTC Sense

---

### Activer et désactiver les sons des touches et les vibrations

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Dans Système, sélectionnez l'option que vous souhaitez activer ou désactiver.

---

### Désactivation des sons du clavier et de la vibration

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Retour sonore** et sélectionnez **Aucune** pour désactiver les sons du clavier.
4. Décochez l'option **Retour vibreur** pour désactiver la vibration du clavier.

## Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue**, et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres désirés.

## Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes d'agrandissement pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer ou le désactiver.

Suivez les instructions à l'écran pour apprendre à utiliser Gestes d'agrandissement.

## Installation d'un certificat numérique

Utilisez les certificats numériques du client et de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC Desire 510 d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre administrateur système ou le télécharger à partir de sites nécessitant une authentification.



- Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant d'installer un certificat numérique.
- Certaines applications telles que votre navigateur ou votre client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour plus de détails.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC Desire 510.
2. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier racine, sélectionnez le certificat que vous souhaitez installer.
5. Saisissez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

## Désactivation d'une application

Certaines applications, même si elles ne sont pas utilisées souvent, peuvent être en cours d'exécution en arrière-plan et télécharger des données. Si une application ne peut pas être désinstallée, vous pouvez la désactiver.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Applications**.
2. Faites glisser vers l'onglet **Tous**.
3. Appuyez sur l'application, puis appuyez sur **Désactiver**.

## Attribuer un code PIN à la carte micro SIM

Vous pouvez aider à protéger la carte micro SIM en attribuant un code PIN (Personal Identification Number).



Vérifiez que le code PIN par défaut est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**.
3. Choisissez de bloquer la carte, entrez le code PIN par défaut de la carte, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

---

### Restaurer une carte micro SIM bloquée

---

Si vous entrez plusieurs fois un code PIN incorrect, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte sera verrouillée (PUK).

Un code PUK (Pin Unlock Key) est nécessaire pour débloquer le HTC Desire 510. Contactez votre opérateur mobile pour obtenir ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Notifications de l'écran verrouillé

Choisissez les types de notifications à afficher ou masquer sur l'écran verrouillé.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Dans Écran verrouillé, appuyez sur **Paramètres de notification**.
3. Choisissez d'afficher ou masquer les notifications comme les appels manqués et les SMS.

## Masquer l'appelant à partir de l'écran verrouillé

Vous pouvez empêcher les noms et les photos des appelants entrants d'apparaître sur l'écran verrouillé ou de sécurité.



L'appelant doit être dans votre liste de contacts privés.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Dans Écran verrouillé, sélectionnez **Appels téléphoniques entrants**.

## Définir un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC Desire 510 sans votre permission.

Choisissez de définir un schéma de verrouillage d'écran, un code PIN numérique ou d'autres moyens de sécuriser votre téléphone. Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez HTC Desire 510 ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

## Configurer la reconnaissance faciale

Configurez une reconnaissance faciale si vous voulez débloquer HTC Desire 510 en utilisant l'appareil photo avant.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Face Unlock**
3. Appuyez sur **La configurer** et suivez les instructions à l'écran.

4. Choisissez une méthode de déverrouillage de sauvegarde à utiliser au cas où le téléphone ne vous reconnaîtrait pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.

Pour aider à rendre la reconnaissance faciale plus fiable et sécurisée, vous pouvez :

- Appuyer sur **Améliorer la correspondance faciale** pour entraîner HTC Desire 510 à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.
- Sélectionnez l'option **Détection des mouvements** et vous serez invité à cligner pour déverrouiller l'écran.

## Contourner l'écran verrouillé

Si vous avez défini un verrouillage d'écran pour HTC Desire 510, vous pouvez simplement sauter l'écran verrouillé et aller directement à l'écran de sécurité pour déverrouiller HTC Desire 510.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Sélectionnez l'option **Contourner l'écran verrouillé au réveil**.

## Naviguer sur HTC Desire 510 avec TalkBack

Utilisez TalkBack si vous avez besoin de naviguer sur HTC Desire 510 par informations vocales. Lorsque vous touchez l'écran, HTC Desire 510 vibre et vous donne une réponse audible et vous savez ainsi ce que vous touchez.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

---

### Activer TalkBack

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur le commutateur **Activé/Désactivé**.
3. Lisez la clause de non-responsabilité de TalkBack et appuyez sur **OK**. Vous serez invité à activer Explorer par le toucher, qui fournit une description sonore de ce que vous touchez à l'écran.

Un court tutoriel expliquant comment utiliser TalkBack va commencer à jouer après avoir activé TalkBack.



TalkBack fonctionne mieux si vous désactivez l'auto-rotation et activez Explorer par le toucher.



## Utiliser les gestes de TalkBack

Quand TalkBack est activé et que le paramètre Explorer par le toucher est sélectionné, les gestes tactiles normaux sont remplacés par les gestes de TalkBack.

Effectuez l'une des opérations suivantes :


Ouvrir un élément	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver et sélectionner l'élément.</li> <li>2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran pour ouvrir l'élément.</li> </ol>
Déplacer un élément	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour trouver l'élément.</li> <li>2. Appuyez deux fois n'importe où sur l'écran, mais ne soulevez pas votre doigt au second appui.</li> <li>3. Déplacez l'élément vers un nouvel emplacement, puis soulevez votre doigt.</li> </ol>
Faire défiler l'écran	Déplacez deux doigts vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Déverrouiller l'écran verrouillé	Balayez l'écran vers le haut en partant du bas à l'aide de deux doigts.
Ouvrir le panneau Notifications	Balayez l'écran vers le bas en partant du haut à l'aide de deux doigts.

### Affecter des raccourcis TalkBack

TalkBack comporte des gestes personnalisables qui peuvent être utilisés pour ouvrir le panneau Notifications, visualiser les applications récentes, accéder aux commandes TalkBack, et plus encore.



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **TalkBack**, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Gérer les gestes**.
3. Appuyez sur l'un des gestes de raccourci, puis sélectionnez une action.

---

## Utilisation des menus contextuels de TalkBack

---

TalkBack dispose de menus contextuels pour contrôler la lecture en continu et les commandes globales de TalkBack. Ces menus peuvent être consultés à l'aide des gestes de raccourci de TalkBack.

1. Activez TalkBack.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour ouvrir le menu de lecture en continu, faites glisser vers le haut et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.
  - Pour ouvrir le menu contextuel global, faites glisser vers le bas et à droite à l'aide d'un doigt dans un mouvement continu.



Si vous avez déjà modifié les gestes de raccourci de TalkBack, consultez vos paramètres de TalkBack pour trouver le geste approprié.

3. Appuyez et maintenez un point quelconque à l'écran.
4. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour explorer les options.



Pour annuler une action, faites glisser votre doigt sur votre position de départ.

---

## Changer la vitesse de lecture de TalkBack

---



Les étapes suivantes sont décrites en utilisant les gestes normaux. Utilisez les gestes TalkBack correspondants si vous avez déjà activé TalkBack.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale > Cadence**.
3. Choisissez une cadence.



Vous pouvez tester la cadence en appuyant sur **Écouter un échantillon**.

---

## Paramètres de langue de TalkBack

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Sortie de la synthèse vocale > Moteur de synthèse vocale de Google**, effectuez l'une des actions suivantes :

Sélectionnez une langue différente	Appuyez sur <b>Langue</b> .
Installez une voix	Appuyez sur <b>Installer les données vocales</b> , et appuyez sur la langue. Appuyez sur <b>↓</b> à côté des données vocales que vous voulez installer. Lorsque l'installation est terminée, appuyez deux fois sur <b>↶</b> et appuyez sur <b>Langue</b> .

3. Sélectionnez la langue que vous voulez utiliser.



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

# Marques commerciales et copyrights

© 2014 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC Dot View, HTC Sense, VideoPic, Zoe et tous les autres noms de produit et services HTC référencés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de HTC Corporation et ses sociétés affiliées aux États-Unis et d'autres pays.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Drive, Google Earth, Google Maps, Google Play, Google Wallet, Gmail, et Picasa sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale d'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, et le logo du disque DLNA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

Apple, Finder, iPhone, iTunes, iCal, iPhoto, Mac, Mac OS, et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infragistics, Inc.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Toutes les autres marques commerciales et marques de service mentionnées dans ce document, y compris les noms de société, noms de produit, noms de service et logos, appartiennent à leurs propriétaires respectifs et leur utilisation ici n'indique pas une affiliation ou une association avec HTC Corporation, ni l'approbation de ou par cette

dernière. Toutes les marques indiquées n'apparaissent pas nécessairement dans ce guide de l'utilisateur.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec des matériels dont vous êtes propriétaire ou que vous êtes légalement autorisé à utiliser et/ou reproduire. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication d'un matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir suite à l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni des dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

## A

### Affichage

- luminosité de l'écran 171
- Mode Veille 29
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 171
- rotation de l'écran 170

### Agenda

- conflits de réunions 143
- créer un événement 143
- double fuseau horaire 142
- envoyer une réponse rapide 145
- invitations à une réunion 145
- rappels 145
- vues 142

### Alarmes

- paramètre 151

### Alimentation

- charger la batterie 14
- économiser l'énergie 48
- mode veille 29
- vérifier l'utilisation de la batterie 47

### Appareil photo

- autoportrait 67
- enregistrer une vidéo 66
- filtres 64
- HDR 68
- les bases 63, 65, 66
- modes de capture 64
- panorama balayé 68
- prendre une photo 65
- prendre une photo pendant l'enregistrement 66
- prise continue 67
- ralenti 69
- résolution vidéo 66
- utiliser les boutons de volume comme commandes 64
- veille 63
- zoom 64

### Appels

- appel d'urgence 80

- bloquer un appel 83
- conférence téléphonique 82
- désactiver le microphone 82
- haut-parleur 81
- historique des appels 83
- mettre un appel en attente 81
- numéro d'extension 78

### Appels téléphoniques

- appel 78
- appels manqués 79
- Numérotation intelligente 78
- numérotation rapide 79
- réception d'appels 80

### Applications

- désinstallation 26
- grouper dans un dossier 59, 60
- icônes sur l'écran d'accueil 57
- installer 26
- installer à partir de Google Play 25
- installer à partir du Web 26
- masquer ou afficher 61
- mise à jour 24
- organiser 60
- restaurer 25
- sur l'écran d'accueil 57

### Applis récentes 36

### Associer un casque Bluetooth 164

## B

### Batterie

- charger 14
- économiser l'énergie de la batterie 48
- vérifier l'utilisation 47

### Batterie faible 48

### BlinkFeed

Voir HTC BlinkFeed

### Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 164
- réception d'informations 165

---

**C**


---

## Capture d'écran

Voir Ecran de capture

carte microSD 12

carte SD 12

## Casque

Voir Bluetooth

Changer la langue du téléphone 172

## Clavier

- clavier HTC Sense 43
- clavier multilingue 44
- dictionnaire 45
- mise en page 44
- raccourcis 45
- reconnaissance vocale 46
- saisie de texte 43
- saisie de texte en parlant 46
- saisie prédictive 44

## Comptes

- synchroniser 113

## Comptes en ligne

- ajouter des comptes 113
- que pouvez-vous synchroniser avec 113
- supprimer des comptes 114
- synchroniser manuellement 113

## Conduite

Voir Voiture

Conférence téléphonique 82

## Configuration

- configuration initiale 16
- contacts de l'ancien téléphone 20
- photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 20

## Connexion data

- partager 163

## Connexion des données

- activer ou désactiver 156
- itinérance de données 157
- utilisation 156

## Connexion Internet

- routeur sans fil 162
- VPN 160
- Wi-Fi 158

## Contacts

- ajout 127
- ajouter un nouveau contact 127
- copie des contacts 20, 128, 129

- envoyer les informations du contact 130
- filtrer vos contacts 125
- fusionner les informations de contact 129
- groupes 131
- groupes de contacts 131
- importer des contacts 20, 128, 129
- modifier des contacts 128
- profil personnel 126
- suggestions de liens de contacts 129
- transférer des contacts 20, 128

## Copier

- fichiers 105
- texte 42

---

**D**


---

Demande de réunion 140

## Diaporama

- vidéo de points marquants 76

DLNA 104

## Dossier

- grouper des applications 59
- grouper des favoris 96
- supprimer des éléments 59, 60

## Dossiers d'e-mails

- déplacer des e-mails 139

---

**E**


---

## E-mail

- brouillon 137
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) 137
- envoyer 137
- pièces jointes 137
- suppression 139

Voir également E-mail

## E-Mail

- rechercher 139
- répondre 137
- trier 139

## Écran

- capturer 37
- écran inactif 30
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 171
- paramètres du mode Veille 171

- régler la luminosité *171*

- rotation *170*

#### Écran d'accueil

- ajouter ou supprimer le panneau de widgets *57*

- applications *57*

- barre de lancement *55*

- changer votre écran d'accueil principal *59*

- dossier *59*

- flux *37*

- fond d'écran *55*

- organiser les panneaux de widgets *58*

- panneau des widgets *21*

- raccourcis *57*

- réorganiser des widgets et les icônes *57*

- supprimer des widgets et des icônes *57*

- widgets *56*

#### Écran d'Impression

Voir Écran de capture

#### Écran de capture *37*

#### Écran inactif

Voir Écran verrouillé

#### Écran verrouillé

- désactiver une alarme *30*

- déverrouiller *30*

- ouvrir une application *35*

- refuser un appel *80*

- répondre à un appel *80*

- widgets *61*

#### Effectuer des appels

- appel *78*

#### Enregistrer votre voix *152*

#### Envoyer

- Google Drive *110*

#### Espace mémoire faible *106*

#### Exchange ActiveSync

- Absent du bureau *140*

- demande de réunion *140*

- envoyer une demande de réunion *140*

- marquer un e-mail *140*

---

## F

#### Face unlock *175*

#### Fichiers

- copie *105*

#### Fond d'écran

- changer *55*

#### FOTA

Voir Mise à jour logicielle

---

## G

#### Galerie

- afficher des photos et des vidéos *71*

- afficher des photos et des vidéos par événement *71*

- afficher des photos par lieu *73*

- découpage de vidéos *75*

- effets personnalisés *75*

- modifier des photos *74*

- regarder des vidéos *75*

- Video Highlights

Voir Zoe

#### Géomarquer *71*

#### Gestes

- gestes de mouvement *31*

- gestes tactiles *32*

#### Gestes du doigt *32*

#### Gmail *134*

#### Google Drive

- à propos de *108*

- enregistrer sur Google Drive *112*

- espace mémoire *109*

- transfert des photos et des vidéos *110*

- travailler avec des documents *111*

#### Google Maps *146*

#### Google Now

- arrêter *92*

- configuration *90*

#### Google Play

- installer les applications *25*

- remboursement *26*

#### Google Voice Search *93*

#### GPS (Système de positionnement global)

Voir Paramètres de localisation

---

## H

#### Haut-parleur *81*

#### HDR *68*

#### Historique des appels *83*



## Horloge

- alarme 151
- réglage de la date et de l'heure 151

## HTC Backup 115

## HTC BlinkFeed

- à propos de 37
- activer ou désactiver 38
- afficher les flux de réseaux sociaux et d'applications 38
- ajouter des éditions régionales 39
- ajouter des flux RSS 39
- configurer des sujets personnalisés 38
- enregistrer des articles pour plus tard 39
- poster sur des réseaux sociaux 40
- sélectionner des flux 38
- supprimer des éléments 40

## HTC Clock

- définir une alarme 151

## HTC Mini+

- ajouter Texte rapide 167
- associer et connecter 166
- déconnecter 166
- dissocier 167
- renommer 167
- trouver la fonction 167

## HTC Sync Manager 121

## I

## Informations du téléphone 23

## Internet

- navigation 94

## L

## Langue

- langue du système 172

## Liste à regarder 95

## Liste de lecture 95

## M

## Magnétophone 152

## Mains libres 164

## Mémoire 105

## Mémoire en ligne

- Google Drive 108

## mémoire étendue 105

## Messagerie de groupe 86

## Messages

- boîte de rejet 88
- boîte sécurisée 88
- brouillon de message 85, 86
- enregistrer comme tâche 87
- envoi 85
- répondre 87
- SMS de groupe 86
- supprimer une conversation 89
- transfert 87
- verrouiller 89

## Météo

- Consulter la météo 152

## Mettre à niveau

Voir Mise à jour logicielle

## Microprogramme

Voir Mise à jour logicielle

## Mise à jour du téléphone 23

## Mise à jour logicielle 23

## MMS

- envoi 85
- MMS de groupe 86
- pièce jointe 85

## Voir également MMS

## Mode avion 168

## Mode Enfant

- à propos de 154
- choisir des applications 154
- fermer 155

## Mode Navigation privée

Voir Navigateur, onglet de navigation privée

## Mode Ne pas déranger 169

## Mode rafale 67

## Mode Veille 29

## Mode Voiture

Voir Voiture

## Modes de capture

- basuler vers 64
- modifier et enregistrer 69

## Musique

- ajouter une chanson à une file d'attente 100
- définir une chanson comme sonnerie 100
- écoute 98

- écouter de la musique depuis l'Écran verrouillé 98
- paroles 101
- photos d'artistes 100
- playlist 99
- pochettes d'album 100
- transférer de l'iPhone 122

---

## N

---

### Navigateur

- afficher la version du bureau 94
- favoris 96
- historique 96, 97
- Liste de lecture ou Liste à regarder 95
- onglet de navigation privée 97
- onglets 95
- utiliser 94

### Navigation

Voir Conduite

### Notifications

- panneau 41

### Numérotation rapide 79

---

## P

---

### Panorama balayé 68

### Paramètres

- À propos de 23
- Accessibilité 172
- langue de l'affichage 172
- Mémoire 105

### Paramètres de localisation 146

### Paramètres du téléphone

Voir Paramètres

### Paramètres rapides 21

### Partage

- Google Drive 110

### Partage de connexion

Voir Partage de connexion USB

### Partage de connexion USB 163

### Partage du réseau intelligent 163

### Partager

- événement 144
- texte 42

### Photos

- afficher des photos et des vidéos 71
- afficher des photos et des vidéos par événement 71

- afficher des photos par lieu 73
- effets personnalisés 75
- lieu 73
- transférer de l'iPhone 122
- transférer de l'ordinateur 20

### Plans

- Google Maps 146

### Point d'accès

Voir Routeur sans fil

### Prédiction de mots

- prédiction bilingue 45

### Prise continue 67

### PUK (Clé de déblocage de code PIN) 174

---

## R

---

### Raccourcis 35

### Radio

Voir Radio FM

### Radio FM

- utiliser 103

### Rechercher

- recherche sur le téléphone et le Web 93
- Voice Search 93

### Réinitialisation d'usine 123

### Réinitialisation générale

Voir Réinitialisation d'usine

### Réinitialisation logicielle 123

### Réinitialisation matérielle

Voir Réinitialisation d'usine

### Réinitialiser 123

### Réveiller le téléphone

- via le bouton d'alimentation 29

### Routeur

Voir Routeur sans fil

### Routeur sans fil 162

---

## S

---

### Saisie vocale 46

### Sauvegarder

- à propos de 114
- HTC Backup 115
- HTC Sync Manager 121
- options 114
- restaurer des applications sauvegardées 25

## Sécurité

- certificats de sécurité 160
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran 175

## Sharing

- TV 104

## SMS 85, 86

## Voir également Messages

## Son

- changer de profil 84
- sonnerie, notifications, et alarme 54

## Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie 100
- modifier 101

## Synchronisation

- HTC Sync Manager 121

## T

## Tâches

- à propos de 153
- créer une tâche 153
- gérer 153
- gérer des listes 153

## Transfert des données

- à partir de l'iPhone et d'autres téléphones 19
- à partir du téléphone Android 18
- transférer les contacts 20

## V

## Verrouillage de l'écran 175

## Version de HTC Sense 23

## Vidéo en ralenti 69

## Video Highlights

Voir Zoe

## VideoPic 66

## Vidéos

- enregistrement 66
- modifier 75
- prendre une photo pendant l'enregistrement 66
- regarder 75
- transférer de l'ordinateur 20

## Voice Search 93

## Voiture

- à propos de 149
- gérer les appels 150

- lecture de musique 150

- Mode Voiture Kit 149

- navigation 149

## VPN

- ajouter une connexion 161
- connexion 161
- déconnexion 161

## W

## Wi-Fi

- activer 159
- connexion via WPS 159

## Widgets

- ajouter 56
- changer les paramètres 56
- redimensionner 56
- réorganiser 57
- supprimer 57, 58
- widgets d'écran verrouillé 61

## Wireless display 104

## Y

## YouTube

- regarder 102
- trouver des vidéos et des chansons 102

## Z

## Zoe 76