

---

# HTC Magic

## Manuel de l'utilisateur



June 18, 2009  
Android™ mobile technology platform R1.5.0  
VodaUM-1.5.0-0.99

---

---

## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

NOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.

## **RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE**

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre appareil.

## **INFORMATIONS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Magic, ExtUSB, HTC Innovation and HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Utilisé avec permission.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Gmail, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa et YouTube sont des marques de Google Inc.

Microsoft, Windows et Outlook sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec ou plus de brevets suivants :

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338  
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,710,784  
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569  
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies "en l'état" sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

---

## Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

---

## Informations importantes pour la santé et la sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

#### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

**ATTENTION :** La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- Utilisez une source d'alimentation externe correcte  
Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.  
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les unités d'alimentation désignées suivantes.

#### **Adaptateur secteur**

1. Pihong, Modèles PSAA05A-050, PSAA05C-050, PSAA05E-050, PSAA05K-050 et PSAA05S-050.
2. HTC, Modèle TC P300

### Adaptateur de voiture

Phihong, Modèle CLA05D-050

- Manipulez la batterie avec soin

Ce produit contient une batterie au Li-ion polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



**AVERTISSEMENT :** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



**Remarque** Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les unités batteries désignées suivantes : HTC, Modèle **SAPP160**

- Prenez des précautions supplémentaires
- Gardez la batterie ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
- Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
- Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont passé le programme de conformité USB-IF.
- N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
- Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
- Si la batterie fuit :
  1. Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
  2. Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
  3. Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

---

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou poser un risque pour le véhicule.

## PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



**ATTENTION** : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

**Remarque** : Pour la France, les écouteurs pour cet appareil (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

- Écouteurs, fabriqués par Cotron, Modèle HS S200.

## SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Avion.

## RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

## ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

---

## SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

## PRÉCAUTIONS LIÉES À L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIO

Il est recommandé de n'utiliser que les accessoires d'origine fournis par le fabricant, ou tout accessoire qui ne contienne pas de métal. L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant peut modifier votre degré d'exposition aux fréquences radio et n'est donc pas recommandé.

*Lorsque vous utilisez votre téléphone mobile, il est recommandé :*

- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.
- de l'utiliser dans une zone offrant une bonne réception.
- de privilégier l'usage d'un 'kit piéton' lors de vos conversations.
- pour les femmes enceintes, d'éviter de tenir le téléphone mobile à proximité du ventre.
- pour les enfants et les adolescents , d'éviter d'utiliser le téléphone mobile à proximité des parties génitales.

## INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

## APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.


## RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

---

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

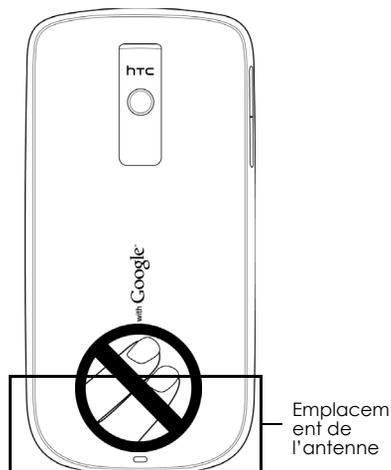

---

## Précautions générales

- **Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**  
N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que le stylet de l'appareil ou votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.
- **Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**  
Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.
- **Précaution de réparation**  
Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.
- **Domage nécessitant une réparation**  
Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- 
- Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
  - Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
  - Le produit est tombé ou est endommagé.
  - Il y a des signes apparents de surchauffe.
  - Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.
  - **Évitez les zones chaudes**  
Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
  - **Évitez les zones humides**  
N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.
  - **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**  
Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.  
**REMARQUE** : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.
  - **Évitez de pousser des objets dans le produit**  
Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.
  - **Montage des accessoires**  
N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.
  - **Évitez les emplacements instables**  
Ne placez pas le produit sur une base instable.
  - **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**  
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.
  - **Ajustez le volume**  
Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.
  - **Nettoyage**  
Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.
  - **Petits enfants**  
Ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à la portée des petits enfants et ne leur permettez pas de jouer avec lui. Ils pourraient se blesser ou d'autres personnes, ou pourraient endommager accidentellement le téléphone. Votre téléphone contient de petites pièces avec des arêtes vives qui peuvent causer une blessure ou qui pourraient se détacher et créer un risque de suffocation.
  - **Troubles musculosquelettiques**  
Pour réduire les risques de TMS, lorsque vous envoyez des SMS ou jouez avec votre téléphone :
    - Ne tenez pas le téléphone trop serré
    - Appuyez sur les boutons de manière légère
    - Profitez des fonctions spéciales de l'appareil qui réduisent le nombre de boutons qui doivent être appuyés, comme les modèles de messages et la saisie prédictive.
    - Prenez beaucoup de pauses pour vous étirer et vous détendre.

- 
- **Lumière brillante**  
Ce téléphone peut produire de la lumière flash ou être utilisé comme une lampe de poche, ne l'utilisez pas trop près des yeux.
  - **Conduite d'engins**  
Toute l'attention doit être accordée à la conduite d'engins afin de réduire le risque d'accident.
  - **Décharges électrostatiques (ESD)**  
Ne touchez pas les connecteurs métalliques de la carte SIM.
  - **Attaques/Voiles noirs**  
Ce téléphone peut produire de la lumière flash brillante.
  - **Bruit fort**  
Ce téléphone peut produire des bruits forts qui peuvent endommager votre audition.
  - **Appels d'urgence**  
Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radio, ce qui ne peut pas garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, on ne doit jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications d'urgence.

---

# Sommaire

<b>1 Généralités sur le téléphone</b>	<b>14</b>
1.1 Vous familiariser avec votre HTC Magic et ses accessoires	14
Panneau avant	14
Panneaux arrière et latéral gauche	15
Panneau inférieur	15
Contenu du coffret	15
1.2 Installation de la carte SIM, de la batterie et de la carte de stockage	16
Carte SIM	16
Batterie	17
Carte de stockage	18
1.3 Chargement de la batterie	19
1.4 Commandes du téléphone	20
Touche Rechercher	21
1.5 Comment se déplacer à l'intérieur du téléphone	21
Toucher	21
Maintenir enfoncé	21
Faire glisser ou coulisser	21
Glisser	21
Effleurer	21
Faire pivoter	22
Utilisation du trackball	22
1.6 Premiers pas	22
Allumer et éteindre le téléphone	22
Saisie du code PIN	22
Première configuration du téléphone	23
Récupération de votre mot de passe Google™	23
Éteindre l'écran en cas d'inactivité	23
1.7 Écran d'accueil	24
Écran d'accueil élargi	25
Personnalisation de l'écran d'accueil	25
1.8 Notifications et états du téléphone	27
Barre d'état	27
Panneau des notifications	29
Voyant lumineux de notification	29
1.9 Applications	30
Applications récemment utilisées	30
1.10 Paramètres	31
1.11 Réglage du volume	32
1.12 Utilisation du clavier à l'écran	33
Réglage des paramètres du clavier	33
Utilisation du clavier à l'écran en mode Paysage	34
Saisie de chiffres et de symboles	34
1.13 Utilisation de la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB	35

---

## **2 Utilisation des fonctions du téléphone et gestion des contacts. . . . . 36**

2.1 Émission d'appels . . . . .	36
Émission d'un appel à partir du journal des appels . . . . .	37
Ajout et appel de vos contacts . . . . .	37
Ajout et appel de contacts favoris . . . . .	37
Consultation de la messagerie vocale . . . . .	37
2.2 Prise ou refus des appels . . . . .	38
2.3 Options d'appel . . . . .	39
Gestion des appels multiples . . . . .	40
Établissement d'une conférence téléphonique . . . . .	41
2.4 Utilisation du journal des appels . . . . .	41
2.5 Réglage des paramètres téléphoniques . . . . .	43
2.6 Activation ou désactivation de la fonction de téléphonie . . . . .	43
2.7 Création et gestion de vos contacts . . . . .	44
Ajout d'un nouveau contact . . . . .	44
Modification et personnalisation de vos contacts . . . . .	46
Communication avec vos contacts . . . . .	46

## **3 Gestion de votre temps . . . . . 48**

3.1 Utilisation de l'agenda . . . . .	48
Ouverture de l'agenda . . . . .	48
Création d'événements . . . . .	48
Vues de l'agenda . . . . .	49
Rappels d'événements . . . . .	49
Synchroniser le calendrier Microsoft® Office Outlook® . . . . .	50
3.2 Utilisation du réveil . . . . .	50
Réglage d'une alarme . . . . .	50
Personnalisation du réveil . . . . .	51
Désactivation d'une alarme . . . . .	51
Alarmes et mode silencieux . . . . .	52

## **4 Échange de messages . . . . . 53**

4.1 Envoi de messages texte (SMS) et de messages multimédia (MMS) . . . . .	53
Ouverture de SMS/MMS . . . . .	53
Création et envoi de messages SMS et MMS . . . . .	53
Réception de messages texte (SMS) et messages multimédia (MMS) . . . . .	56
Gestion des messages et fils de discussion . . . . .	56
Modification des paramètres des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) . . . . .	58
4.2 Utilisation de Gmail™ . . . . .	59
Création et envoi d'e-mails . . . . .	59
Réception et lecture des e-mails . . . . .	60
Réponse et transfert d'e-mails . . . . .	61
Gestion des conversations et e-mails . . . . .	62
Définir les paramètres Gmail . . . . .	62
4.3 Utilisation des e-mails . . . . .	63
Ajout d'un compte e-mail . . . . .	63
Création et envoi d'e-mails . . . . .	63
Gestion des e-mails sur votre compte e-mail externe . . . . .	64
Modification ou suppression d'un compte e-mail externe . . . . .	64
Ajout de comptes e-mail supplémentaires . . . . .	64

4.4 Utilisation de Google Talk™	64
Connexion et chat en ligne	65
Gestion des amis	66
Indicateurs de mobile	67
Modification des paramètres de messagerie instantanée	68
Déconnexion	68
<b>5 Connexion</b>	<b>69</b>
5.1 Connexion à Internet	69
GPRS/3G/EDGE	69
Wi-Fi	69
5.2 Utilisation du navigateur	71
Affichage des pages Web	71
Gestion des liens, de l'historique et des téléchargements	74
Gestion des favoris	75
Modification des paramètres du navigateur	75
5.3 Utilisation du mode Bluetooth	76
<b>6 Navigation avec Google Maps</b>	<b>78</b>
6.1 Utilisation de Maps	78
Activation de Ma position	78
Ouverture de Maps	78
Recherche de votre position sur le plan	78
6.2 Recherche de lieux notables	79
6.3 Visualisation de plans	80
Zoom avant ou arrière sur un plan	80
Navigation sur le plan	80
6.4 Itinéraires	81
6.5 Localisation d'amis avec Google Latitude™	83
Ouverture de Latitude	83
Partage de vos lieux	83
Invitation d'amis	83
Acceptation d'une invitation	83
Affichage de vos amis	84
Connexion à vos amis	85
Contrôle des informations partagées	85
<b>7 Appareil photo et multimédia</b>	<b>87</b>
7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope	87
Modes de capture	87
Prise de photos	88
Enregistrement de vidéos	88
Après la prise de vue ou l'enregistrement vidéo	88
Copie de photos et vidéos sur la carte de stockage	89
7.2 Utilisation de la galerie	89
Utilisation des photos	90
Utilisation des vidéos	92
7.3 Lecture de vidéos sur YouTube™	93
Lecture des vidéos YouTube	94
Recherche de vidéos	94

7.4 Utilisation de Musique .....	94
Bibliothèque de musique .....	95
Lecture de musique .....	95
Utilisation des playlists .....	96
Configuration d'une chanson comme sonnerie .....	97
Suppression de musique d'une carte de stockage .....	97
<b>8 Utilisation d'Android Market™ .....</b>	<b>98</b>
8.1 Utilisation d'Android Market .....	98
8.2 Accès à l'aide .....	99
8.3 Recherche d'applications .....	99
8.4 Installation d'une application .....	100
8.5 Achat d'une application .....	101
Demande de remboursement .....	101
8.6 Gestion de vos applications .....	102
8.7 Désinstallation d'une application .....	102
<b>9 Gestion de votre téléphone .....</b>	<b>103</b>
9.1 Modification des paramètres de base .....	103
Définition de la date, du fuseau horaire et de l'heure .....	103
Paramètres d'affichage .....	103
Paramètres de la sonnerie .....	104
Services téléphoniques .....	104
Paramètres de langue .....	105
9.2 Protection de votre téléphone .....	105
Protection de votre carte SIM avec un code PIN .....	105
Protection de votre téléphone à l'aide du verrouillage de l'écran .....	106
9.3 Gestion de la mémoire .....	107
9.4 Mises à jour du logiciel .....	108
9.5 Synchronisation des applications Google .....	108
9.6 Réinitialisation du téléphone .....	109
<b>10 Annexe .....</b>	<b>110</b>
10.1 A.1 Spécifications .....	110
10.2 A.2 Avis de réglementations .....	111
Avis pour l'union européenne .....	111
Précautions de sécurité pour l'exposition à la radiofréquence .....	113
Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA) .....	114
Avis DEEE .....	114
Conformité RoHS .....	114
<b>Index .....</b>	<b>115</b>


---

# 1 Généralités sur le téléphone

---


## 1.1 Vous familiariser avec votre HTC Magic et ses accessoires

### Panneau avant

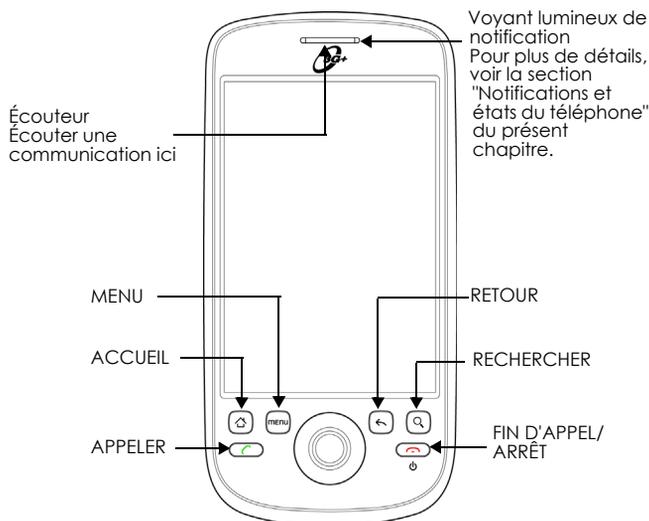


Pour plus d'informations sur les fonctions des touches **MENU**, **ACCUEIL**, **APPELER**, **FIN D'APPEL/ARRÊT**, **RECHERCHER** et **RETOUR**, reportez-vous à la section "Commandes du téléphone" la page 20. Pour plus d'informations sur le **TRACKBALL**, reportez-vous à la section "Utilisation du trackball" la page 22.

## Panneaux arrière et latéral gauche

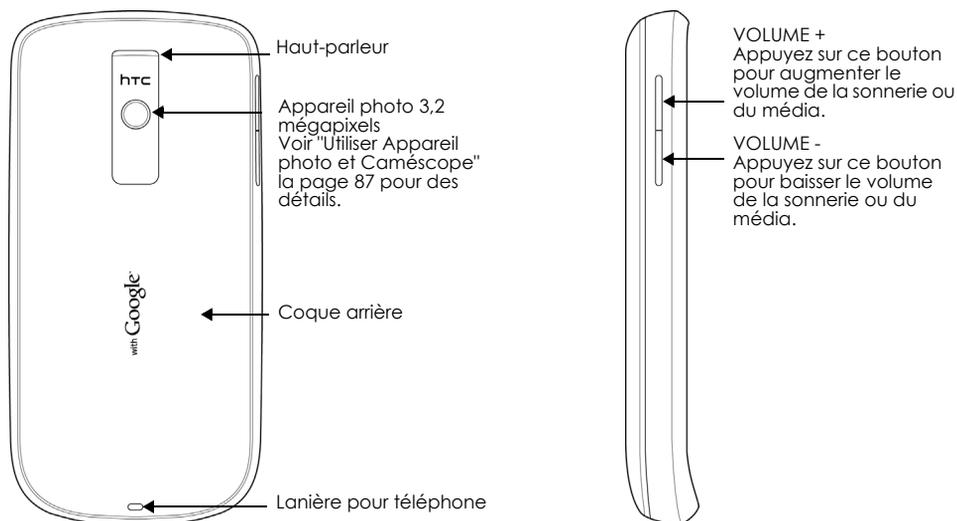

## Panneau inférieur

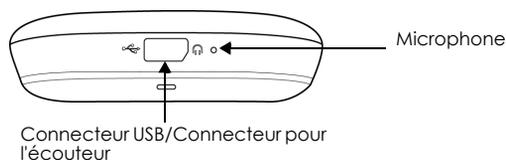

- Câble USB pour le transfert des fichiers
- Adaptateur pour le chargement de la batterie
- Casque stéréo USB mains libres pour téléphoner, écouter de la musique et visionner des vidéos

## Contenu du coffret

Le coffret du produit peut contenir les pièces et les accessoires suivants :

- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur
- Casque stéréo avec fil
- Étui
- Carte microSD™ 2Go
- Guide de mise en route rapide


---

## 1.2 Installation de la carte SIM, de la batterie et de la carte de stockage

Veillez à éteindre systématiquement votre téléphone avant d'installer ou de remplacer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage. Vous devez également retirer la coque arrière avant d'installer la carte SIM et la batterie.

### Pour retirer la coque arrière :

- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.
- 2 Tenez fermement le téléphone des deux mains, avec le panneau avant vers le bas.
- 3 Exercez une pression avec le pouce sur la coque arrière, puis faites-la coulisser vers le bas pour la dégager du téléphone.

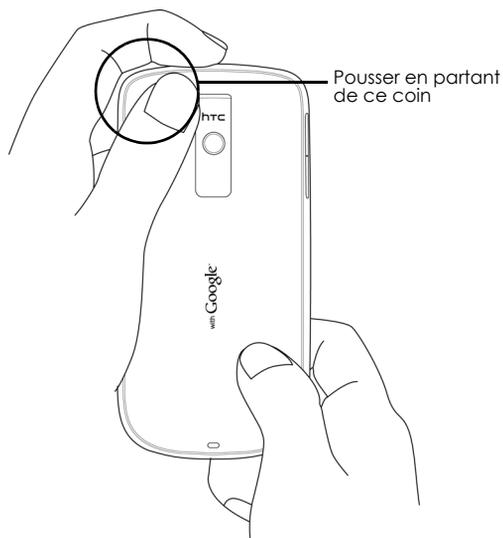


### Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur vos services, ainsi que votre répertoire téléphonique et vos messages. Votre téléphone est compatible avec les cartes SIM 1,8 V et 3 V.

**Remarque** Certaines cartes SIM anciennes peuvent ne pas fonctionner sur votre téléphone. Si nécessaire, demandez une nouvelle carte SIM à votre opérateur mobile. Ce service peut vous être facturé.


### Pour installer la carte SIM :

- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.
- 2 Une fois son logement repéré, insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et son coin biseauté face à l'extérieur.
- 3 Faites glisser complètement la carte SIM dans son logement.

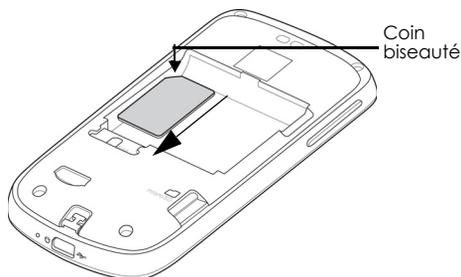

### Pour retirer la carte SIM :

- 1 Retirez la coque arrière et la batterie, si nécessaire.
- 2 Repérez la rainure située sous le logement de la carte SIM, puis poussez la carte avec le doigt pour la déloger.

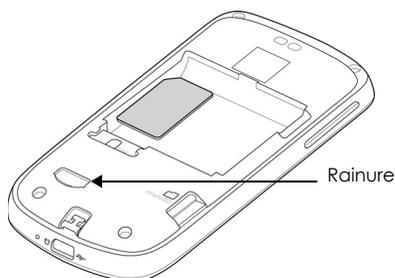

## Batterie

Votre téléphone, alimenté par une batterie au lithium rechargeable, est conçu pour fonctionner exclusivement avec les batteries et les accessoires de première main de marques spécifiques. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, notamment la configuration du réseau de l'opérateur, l'intensité du signal, la température de l'environnement de fonctionnement du téléphone, les fonctions et/ou réglages sélectionnés et utilisés, les dispositifs connectés aux ports de connexion du téléphone, ainsi que les habitudes d'utilisation des applications voix, données et autres.

### Estimations (approximatives) de l'autonomie de la batterie :

#### Durée en conversation :

- Jusqu'à **400** minutes pour WCDMA
- Jusqu'à **450** minutes pour GSM

#### Durée en veille :

- Jusqu'à **660** minutes pour WCDMA
- Jusqu'à **420** minutes pour GSM

**Remarque** L'autonomie de la batterie varie selon le réseau et l'utilisation du téléphone.


### Attention ! Pour prévenir tout risque d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de désassembler ni de réparer la batterie.
- N'écrasez pas la batterie, ne la percez pas, ne la jetez pas au feu, ne la plongez pas dans l'eau et ne court-circuitiez pas ses contacts externes.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).

- Utilisez uniquement une batterie de remplacement indiquée pour ce produit.
- Recyclez ou jetez la batterie usagée conformément à la réglementation locale en vigueur.


#### Pour installer la batterie :

- 1 Alignez les contacts cuivrés apparents de la batterie sur les connecteurs de son compartiment.
- 2 Insérez d'abord la partie de la batterie dotée des contacts, puis appuyez légèrement sur la batterie pour la loger correctement.
- 3 Remplacez la coque arrière.

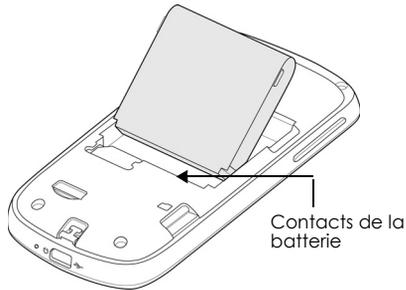

#### Pour retirer la batterie :

- 1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.
- 2 Retirez la coque arrière.
- 3 La face supérieure de la batterie se termine par une saillie. Soulevez la batterie par la saillie pour la retirer.

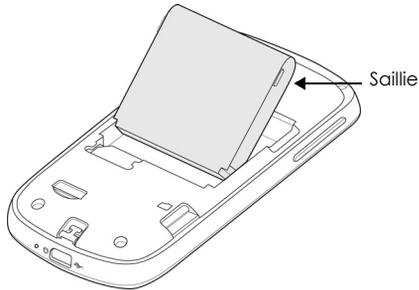


### Carte de stockage

Pour stocker des photos, des morceaux de musique et des applications sur votre téléphone, installez la carte microSD fournie.

**Remarque** Vous devez installer la carte microSD avant de pouvoir utiliser l'application Appareil photo.

#### Pour installer la carte de stockage :

Insérez la carte microSD dans son logement avec ses contacts dorés vers le bas.

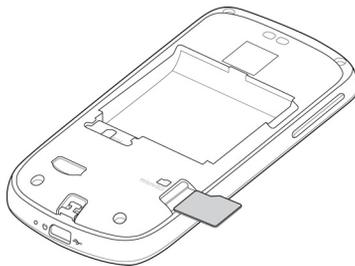

---

**Pour retirer la carte de stockage :**

Appuyez sur la carte de stockage pour l'éjecter de son logement.

**Remarque** Pour savoir comment retirer la carte de stockage lorsque le téléphone est allumé, voir la section "Pour retirer en toute sécurité la carte de stockage lorsque le téléphone est allumé ." la page 35.


---

## 1.3 Chargement de la batterie

Les batteries neuves sont expédiées déchargées. Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer et charger sa batterie. Certaines batteries fonctionnent mieux après plusieurs cycles de pleine charge/décharge.

**Pour charger la batterie :**

- 1 Branchez le connecteur USB de l'adaptateur sur le connecteur USB situé dans la partie inférieure de votre téléphone.
- 2 Branchez l'adaptateur sur une prise de courant pour commencer le chargement de la batterie.

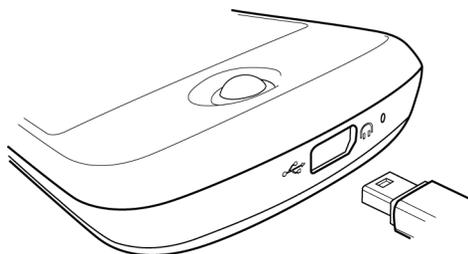

**Remarque** Utilisez impérativement l'adaptateur et le câble USB livrés avec votre téléphone pour charger la batterie.

Le voyant lumineux de notification est rouge lorsque la batterie est en charge. Si le téléphone est allumé pendant le chargement de la batterie, l'icône de batterie en charge  apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Une fois la batterie complètement rechargée, le voyant lumineux de notification devient vert, et une icône de batterie chargée  apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil.

Pour plus d'informations sur le voyant lumineux de notification, reportez-vous à la section "Notifications et états du téléphone" la page 27.


**Avertissement :**

- Ne retirez pas du téléphone la batterie en charge avec l'adaptateur fourni ou votre adaptateur de voiture.
- Par mesure de sécurité, le chargement de la batterie s'arrête en cas de surchauffe.

---

## 1.4 Commandes du téléphone

Appuyez sur les touches de commande du panneau avant de votre téléphone pour effectuer les actions suivantes :

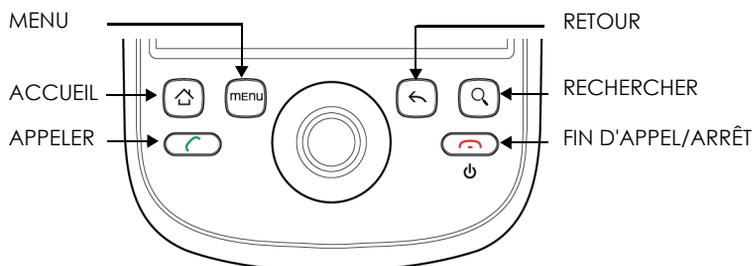

---

<b>APPELER</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran du journal d'appels.</li><li>• Lorsqu'un nom de contact, un numéro de contact ou un numéro de téléphone s'affiche en surbrillance sur l'écran, appuyez sur cette touche pour appeler le contact ou composer le numéro correspondant.</li><li>• Si vous avez navigué jusqu'à une autre application pendant une communication, appuyez sur cette touche pour afficher l'appel en cours sur l'écran.</li></ul>
<b>ACCUEIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Depuis une application ou un écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li><li>• Appuyez et maintenez le doigt sur cette touche pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées.</li></ul>
<b>MENU</b>	Appuyez sur cette touche pour afficher une liste d'actions exécutables sur l'écran actuel ou sur l'écran d'options.
<b>RETOUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu d'options ou le panneau des notifications.</li><li>• Appuyez et maintenez le doigt sur cette touche pour revenir à l'écran principal de l'application en cours.</li><li>• Appuyez sur cette touche pour fermer le clavier à l'écran lorsque celui-ci est ouvert.</li></ul>
<b>RECHERCHER</b>	Voir "Touche Rechercher" plus loin dans ce chapitre pour plus de détails.
<b>FIN D'APPEL/ ARRÊT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant une communication, appuyez sur cette touche pour raccrocher.</li><li>• En dehors d'une communication, appuyez et maintenez le doigt sur cette touche pour ouvrir le menu d'options qui vous permet d'éteindre votre téléphone, de le mettre en mode silencieux ou d'activer et de désactiver son mode Avion.</li></ul>


---

---

## Touche Rechercher

Appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher des informations sur l'écran actuel ou l'application en cours. Par exemple, depuis l'onglet Contacts, appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher des informations relatives aux contacts, telles que des noms, des numéros de téléphone ou des adresses e-mail figurant dans votre liste de contacts.

Appuyez sur **RECHERCHER** lorsque vous utilisez le service cartographique Google Maps™ pour rechercher des lieux qui vous intéressent. Appuyez sur **RECHERCHER** depuis l'écran d'accueil ou le navigateur pour lancer Google Search™ et rechercher des informations sur le Web.



Dans une barre de recherche, saisissez les informations recherchées, et appuyez de nouveau sur

**RECHERCHER** ou touchez . Vous pouvez également effectuer une recherche vocale.

---

## 1.5 Comment se déplacer à l'intérieur du téléphone

Il existe plusieurs façons de naviguer à travers l'écran d'accueil, les menus et les écrans d'application de votre téléphone. Vous pouvez également changer l'orientation de son écran.

### Toucher

Pour saisir du texte avec le clavier à l'écran, sélectionner des éléments affichés sur l'écran, notamment les icônes d'application et de paramètre, ou appuyer sur les touches à l'écran, touchez-les simplement avec le doigt.

### Maintenir enfoncé

Pour afficher les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien sur une page Web), touchez simplement l'élément et maintenez le doigt dessus.

### Faire glisser ou coulisser

Déplacez rapidement le doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran.

### Glisser

Maintenez légèrement le doigt sur l'élément avant de commencer à faire glisser le doigt. Pendant un glissement, n'ôtez pas le doigt avant d'avoir atteint la position cible.

### Effleurer

Faites glisser le doigt sur l'écran par touches légères et rapides. Ce mouvement vertical du doigt est notamment associé aux listes de contacts ou de messages.

---

## Faire pivoter

Il est possible de changer l'orientation de la plupart des écrans, du mode Portrait au mode Paysage, par une simple rotation latérale du téléphone. Vous pouvez tourner latéralement le téléphone pour disposer d'un clavier de saisie plus spacieux. Voir "Utilisation du clavier à l'écran en mode Paysage" la page 34 pour de plus amples détails.

**Remarque** Vous devez cocher la case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** pour pouvoir changer automatiquement l'orientation de l'écran.

## Utilisation du trackball

Faites rouler ou appuyez sur le **TRACKBALL** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments sur l'écran. Le **TRACKBALL** se met à clignoter pour vous indiquer la réception d'un appel ou d'une notification.

---

## 1.6 Premiers pas

Une fois que vous avez installé sa carte SIM, sa batterie et sa carte microSD, vous pouvez allumer votre téléphone et commencer à l'utiliser.

### Allumer et éteindre le téléphone

**Pour allumer le téléphone :**

Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT**.

**Remarque** La première fois que vous allumez votre téléphone, un message vous invite à vous connecter à votre compte Google™. Pour plus d'informations, voir la section "Première configuration du téléphone" la page 23.

**Pour éteindre le téléphone :**

- 1 Appuyez et maintenez le doigt sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT** jusqu'à l'ouverture du menu d'options.
- 2 Dans le menu d'options, touchez **Éteindre**.
- 3 Touchez **OK** pour éteindre le téléphone.

### Saisie du code PIN

Si votre carte SIM est préconfigurée avec un code PIN (numéro d'identification personnel), vous devez le saisir avant de pouvoir utiliser le téléphone. Saisissez le code PIN de la carte SIM, puis touchez **OK**. Pour savoir comment activer ou désactiver ce code PIN, reportez-vous à la section "Protection de votre carte SIM avec un code PIN" la page 105.

**Important** Si vous saisissez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque, et votre téléphone devient inutilisable. Le cas échéant, vous pouvez débloquer la carte SIM au moyen de la clé PUK (PIN Unblocking Key) fournie par votre opérateur mobile. Consultez "Déblocage d'une carte SIM bloquée" la page 105 pour apprendre comment débloquer la carte SIM.

---

## Première configuration du téléphone

Lorsque vous allumez votre téléphone pour première fois, après avoir touché l'image Android™, vous êtes invité à vous connecter à votre compte Google. Si vous décidez de ne pas vous connecter à votre compte Google, vous pourrez toujours utiliser le téléphone, mais vous ne pourrez pas utiliser les services Google tels que Google Talk™, Gmail™ et Android Market™.

**Important** Si vous avez oublié votre mot de passe Google, indispensable pour vous connecter à votre compte, reportez-vous à la section "Récupération de votre mot de passe Google™" la page 23 pour savoir comment le récupérer.

**Remarque** Avant de vous connecter à votre compte Gmail, assurez-vous que la connexion de données (3G/GPRS) de votre téléphone est active. Pour savoir comment procéder, voir la section "Notifications et états du téléphone" la page 27.

**1** Touchez **Ignorer**.

**Conseil** Touchez Commencer pour afficher un tutoriel sur l'utilisation du clavier à l'écran.

**2** Lisez les informations de configuration sur l'écran, puis touchez **Suivant**.

**3** Touchez **Connexion**. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**. Après la connexion, tous les e-mails, contacts et événements de l'agenda de votre compte Google sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

**- Conseils :**

- Touchez **Créer** si vous n'avez pas encore de compte Google. Vous devez disposer d'un compte Google pour utiliser les services Google.
- Touchez **Ignorer** si vous préférez configurer un compte ultérieurement et utiliser immédiatement votre téléphone.

**4** Réglez la date et l'heure, puis touchez **Suivant**.

**5** Touchez **Terminer l'installation**.

## Récupération de votre mot de passe Google™

**1** Sur votre ordinateur, lancez votre navigateur, puis accédez à l'adresse <http://google.com>.

**2** Dans l'angle supérieur droit de la page Web, cliquez sur **Connexion**.

**3** Dans la partie droite de la page, cliquez sur **Impossible d'accéder à mon compte**.

**4** Dans la section **Veillez sélectionner le problème rencontré**, sélectionnez **J'ai oublié mon mot de passe**.

**5** Cliquez sur **Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe**, puis suivez la procédure pour récupérer votre mot de passe.

## Éteindre l'écran en cas d'inactivité

Pour économiser la batterie, l'écran du téléphone s'éteint automatiquement après une période d'inactivité. Même si l'écran est éteint, vous continuez à recevoir des messages et des appels.

**Conseil** Pour savoir comment régler l'heure avant que l'écran ne s'éteigne, reportez-vous à la section "Réglage du délai avant la mise en veille de l'écran" la page 103.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT** pour éteindre l'écran. Appuyez de nouveau sur une touche de commande ou un message entrant pour rallumer l'écran de votre téléphone.

**Remarque** Si vous avez configuré un schéma de déverrouillage de l'écran, vous devez dessiner ce schéma pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations sur la création et l'activation d'un schéma de déverrouillage de l'écran, reportez-vous à la section "Protection de votre téléphone à l'aide du verrouillage de l'écran" la page 106.

## 1.7 Écran d'accueil

L'accès aux applications de votre téléphone est centralisé sur l'écran d'accueil. Vous pouvez configurer l'affichage d'icônes d'application, de raccourcis, de dossiers et de widgets sur l'écran d'accueil.



**Conseil** Depuis une application, appuyez sur **ACCUEIL** pour revenir à l'écran d'accueil.

---

## Écran d'accueil élargi

L'écran d'accueil se prolonge au-delà de l'écran du téléphone pour laisser la place aux icônes ou aux widgets, entre autres, que vous y ajoutez. Appuyez sur **ACCUEIL**, puis faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour faire apparaître le pan gauche ou droit de l'écran d'accueil élargi.



Pan gauche de l'écran d'accueil élargi

Pan droit de l'écran d'accueil élargi

**Conseil** Depuis un plan de l'écran d'accueil élargi, vous pouvez également appuyer sur **ACCUEIL** pour revenir à l'écran d'accueil principal.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

**Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil :**

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis maintenez le doigt sur une partie vide de l'écran.
- 2 Lorsque le menu d'options **Ajouter à l'écran d'accueil** s'ouvre, sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil :
  - **Raccourcis.** Ajoutez des raccourcis, notamment vers une application, une page Web figurant dans vos favoris, un contact privilégié, un libellé Gmail ou une playlist musicale.  
**Conseil** Pour ajouter rapidement à l'écran d'accueil un raccourci vers une application figurant dans l'onglet Applications, maintenez le doigt sur une icône d'application. Lorsque le téléphone se met à vibrer, déposez l'icône sur une partie vide de l'écran d'accueil.
  - **Widgets.** Ajoutez une horloge, un lecteur de musique, un cadre d'image, la barre de recherche Google ou un agenda affichant les événements à venir.  
**Remarque** C'est ici qu'apparaîtront les widgets des applications que vous avez installées à partir d'Android Market, le cas échéant.
  - **Dossiers.** Ajoutez un dossier dans lequel organiser les éléments de l'écran d'accueil, un raccourci vers tous vos contacts, vos contacts avec numéros de téléphone ou vos contacts suivis. Ajoutez un raccourci vers tous vos contacts, vos contacts avec numéros de téléphone ou vos contacts suivis. Les coordonnées des contacts sont mises à jour automatiquement en cas de modification de la source.  
Pour plus d'informations sur la création de dossiers, reportez-vous à la section "Pour créer un dossier et y ajouter des éléments ." la page 26.
  - **Fonds d'écran.** Changez le fond de l'écran d'accueil. Pour plus d'informations sur la personnalisation du fond d'écran, reportez-vous à la section "Pour changer le fond de l'écran d'accueil ." la page 26.

---

### Pour repositionner un élément à l'écran d'accueil :

1 Maintenez le doigt sur l'élément de l'écran que vous souhaitez repositionner pour activer le mode En déplacement.

**Remarque** Lorsque le mode En déplacement est activé, l'affichage de l'élément est agrandi, et le téléphone vibre.

2 Sans relâcher la pression du doigt, faites glisser l'icône à l'endroit souhaité sur l'écran, puis ôtez le doigt.

**Remarque** Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil vers un pan de l'écran d'accueil élargi, maintenez le doigt sur l'élément, puis faites-le glisser sur le bord gauche ou droit de l'écran jusqu'à l'apparition du pan correspondant de l'écran d'accueil élargi. Positionnez l'élément sur l'écran, puis relâchez-le.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

1 Maintenez le doigt sur l'élément de l'écran que vous souhaitez supprimer pour activer le mode En déplacement.

**Remarque** Lorsque le mode En déplacement est activé, l'affichage de l'élément est agrandi, et le téléphone vibre.

2 Faites glisser l'icône sur l'onglet Applications (qui se transforme en ).

3 Lorsque l'icône et l'onglet Application deviennent rouges, relâchez l'icône.

### Pour changer le fond de l'écran d'accueil :

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Fond d'écran**.

2 Touchez **Images** ou **Galerie**.

- Touchez **Images** pour utiliser une photo que vous avez prise avec l'appareil photo ou copiée sur votre téléphone comme fond d'écran. Vous pouvez rogner la photo avant de la définir comme fond d'écran. Pour savoir comment rogner une image, reportez-vous à la section "Pour rogner une photo" la page 91.

- Touchez **Galerie** pour utiliser les fonds d'écran prédéfinis de votre téléphone.

3 Touchez **Enregistrer** ou **Sélectionner**.

### Pour créer un dossier et y ajouter des éléments :

Vous pouvez créer des dossiers sur l'écran d'accueil pour y placer des icônes d'application ou des raccourcis.

1 Appuyez sur **ACCUEIL**, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Ajouter > Dossier**. Un nouveau dossier apparaît sur l'écran.

2 Maintenez le doigt sur une icône d'application ou un raccourci de l'écran d'accueil pour activer le mode En déplacement, puis faites-la ou faites-le glisser sur le dossier.

Pour accéder aux éléments d'un dossier, touchez le dossier pour l'ouvrir, puis touchez l'icône de l'application ou le raccourci que vous souhaitez ouvrir.

**Conseil** Pour supprimer un dossier, procédez de la même manière que pour un élément de l'écran d'accueil. Pour plus de détails, voir la section "Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil" la page 26.

### Pour renommer un dossier :

1 Touchez le dossier pour l'ouvrir.

2 Maintenez le doigt sur la barre de titre du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer le dossier.

3 Saisissez le nom du dossier, puis touchez **OK**.

## 1.8 Notifications et états du téléphone

### Barre d'état

La barre d'état située en haut de l'écran du téléphone présente les icônes de notification à gauche et l'état du téléphone à droite.

**Conseil** Lorsque la barre d'état est pleine, touchez  pour afficher les icônes/notifications masquées.

#### Icônes de notifications

Ces icônes peuvent apparaître dans la zone de notifications de la barre d'état :



#### Icônes affichées dans la zone encadrée

 Nouvel e-mail	 Autres notifications (masquées)
 Nouveau SMS/MMS	 Appel en cours
 Problème de réception d'un SMS/MMS	 Appel manqué
 Nouveau message instantané	 Appel en attente
 Nouveau message vocal	 Transfert d'appel activé
 Événement à venir	 Besoin d'orienter la boussole
 Lecture d'une chanson	 Envoi de données
 Problème de connexion/synchronisation	 Téléchargement de données
 Carte de stockage pleine	 Contenu téléchargé
 Connexion Wi-Fi active et réseaux sans fil disponibles	 Envoi de photos à Picasa™
 Téléphone relié à l'ordinateur par un câble USB	 Fin de l'envoi à Picasa

## Icônes d'état

Ces icônes peuvent apparaître dans la zone d'état de la barre d'état :



### Icônes affichées dans la zone encadrée


 GPRS connecté	 Itinérance
 GPRS utilisé	 Aucun signal
 Réseau EDGE connecté	 Aucune carte SIM installée
 Réseau EDGE utilisé	 Mode Vibreur
 Réseau 3G connecté	 Haut-parleur muet
 Réseau 3G utilisé	 Microphone muet
 Connecté à un réseau Wi-Fi	 Batterie déchargée
 Bluetooth activé	 La batterie est presque déchargée.
 Connecté à un autre appareil Bluetooth	 Batterie chargée
 Mode Avion	 La batterie est en charge.
 Alarme réglée	 GPS activé
 Intensité du signal	 GPS connecté
 Haut-parleur activé	 Données en cours de synchronisation

## Panneau des notifications

Les icônes de notification signalent la réception de nouveaux messages, des événements de l'agenda, l'activation d'alarmes ainsi que des paramètres actuels comme le transfert d'appel activé ou l'état de l'appel en cours. Vous pouvez ouvrir le panneau des notifications pour ouvrir le message, le rappel ou la notification d'événement et afficher le nom de l'opérateur mobile.

### Pour ouvrir le panneau des notifications :

Lorsqu'une nouvelle icône de notification apparaît dans la barre d'état, maintenez le doigt sur la barre d'état, puis faites-le glisser vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.

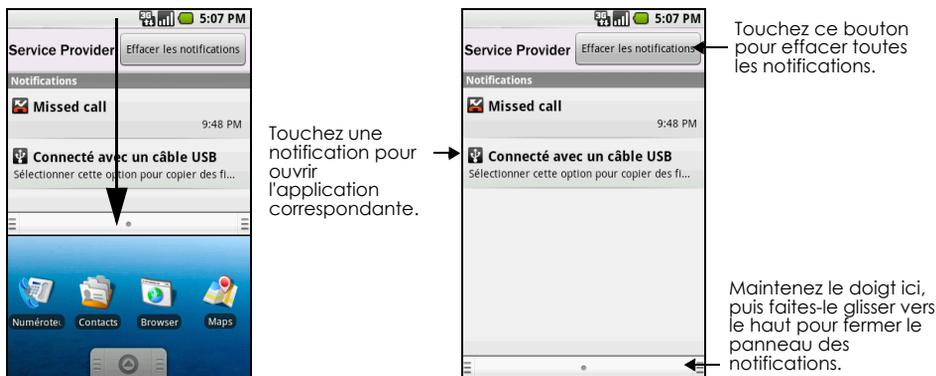

Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher d'autres notifications, le cas échéant.


**Conseil** Vous pouvez également appuyer sur **MENU** puis toucher **Notifications** pour ouvrir le panneau des notifications sur l'écran d'accueil.

### Pour fermer le panneau des notifications :

Maintenez le doigt sur la barre inférieure du panneau des notifications, puis faites-le glisser vers le haut de l'écran ou appuyez sur **RETOUR**.

## Voyant lumineux de notification

Le voyant lumineux de notification situé dans l'angle droit de l'écouteur renseigne sur l'état du téléphone ou sur des notifications en attente.

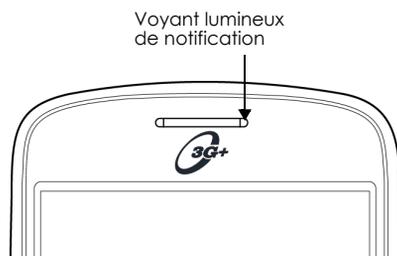

Etat du voyant	Signification
<b>Vert</b>	La batterie est complètement chargée (lorsque le téléphone est en charge au moyen de l'adaptateur ou de l'ordinateur).
<b>Rouge</b>	La batterie est en charge.
<b>Rouge clignotant</b>	La batterie est presque déchargée.
<b>Vert clignotant</b>	Une notification est en attente.

**Remarque** Les voyants sont classés par ordre de priorité. Par exemple, si la batterie est en charge alors que le téléphone est branché sur un adaptateur secteur, le voyant lumineux reste rouge. Il ne devient pas vert, ni ne se met pas à clignoter, même en présence d'une notification en attente.

## 1.9 Applications

L'onglet Applications centralise toutes les applications de votre téléphone, auxquelles viennent s'ajouter celles que vous avez téléchargées et installées via Android Market ou via le Web.

### Pour ouvrir l'onglet Applications :

Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez . Vous pouvez également toucher l'onglet Applications puis le faire glisser vers le haut pour l'ouvrir.

**Conseil** Pour ouvrir rapidement des applications que vous utilisez fréquemment, vous pouvez ajouter leur icône sur l'écran d'accueil ou dans des dossiers que vous avez créés. Pour de plus amples détails, voir "Personnalisation de l'écran d'accueil" la page 25.

### Pour fermer l'onglet Applications :

Touchez .

### Applications récemment utilisées

#### Pour ouvrir une application récemment utilisée :

- 1 Appuyez et maintenez le doigt sur la touche **ACCUEIL** pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées. Elle affiche les six dernières applications que vous avez utilisées.
- 2 Touchez une icône dans la fenêtre pour ouvrir l'application correspondante.



---

## 1.10 Paramètres

Vous pouvez définir et personnaliser les paramètres de votre téléphone sur l'écran Paramètres.

Pour ouvrir l'écran Paramètres, procédez comme suit :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- Appuyez sur **ACCUEIL**, ouvrez ensuite l'onglet Applications, puis touchez **Paramètres**.

---

<b>Connexions sans fil</b>	Configurez les connexions sans fil de votre téléphone (Wi-Fi et Bluetooth, par exemple), activez le mode Avion ou définissez les options d'itinérance, du réseau, etc. Pour plus de détails, voir la section "Connexion" la page 69.
<b>Paramètres d'appel</b>	Configurez les services d'appel, notamment la messagerie vocale, le transfert d'appel, l'appel en attente et le numéro de l'appelant. Pour plus de détails, voir la section "Utilisation des fonctions du téléphone et gestion des contacts" la page 36.
<b>Sons et affichage</b>	Régalez les sonneries de notification et d'appel ou la luminosité et la mise en veille de l'écran. Pour plus de détails, voir la section "Gestion de votre téléphone" la page 103.
<b>Synchronisation des données</b>	Sélectionnez les applications Google™ à synchroniser. Pour plus de détails, voir la section "Synchronisation des applications Google" la page 108.
<b>Sécurité et Localisation</b>	Sélectionnez les sources de positionnement géographique par GPS, définissez le schéma de déverrouillage de l'écran ou activez le blocage de la carte SIM. Pour plus de détails, voir les sections "Navigation avec Google Maps" la page 78 et "Gestion de votre téléphone" la page 103.
<b>Applications</b>	Gérez vos applications ainsi que l'installation de nouveaux programmes.
<b>Carte SD et mémoire</b>	Vérifiez la mémoire disponible sur la carte de stockage et sur le téléphone, réinitialisez les paramètres d'usine par défaut du téléphone ou formatez la carte SD. Pour plus de détails, voir la section "Gestion de votre téléphone" la page 103.
<b>Date et heure</b>	Régalez la date, l'heure, le fuseau horaire, ainsi que le format de la date ou de l'heure. Voir la section "Définition de la date, du fuseau horaire et de l'heure" la page 103.
<b>Par. régionaux et texte</b>	Définissez la langue du système d'exploitation et le pays correspondant. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
<b>A propos du téléphone</b>	Consultez l'état du téléphone, notamment le type et le nom du réseau, l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie. Vous pouvez également afficher les informations légales et la version du logiciel de votre téléphone.

---

---

## 1.11 Réglage du volume

Le réglage du volume de la sonnerie agit sur l'intensité du son de la sonnerie de téléphone, tandis que le réglage du volume du média agit sur l'intensité du son des notifications sonores, de la musique et des vidéos. Vous pouvez régler séparément le volume de la sonnerie et celui du média.

### Pour régler le volume de la sonnerie :

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie lorsque l'écran d'accueil ou l'écran d'une application est affiché (sauf pendant une communication ou la lecture d'une musique ou d'une vidéo).

- Appuyez sur le bouton **+** ou **-**, sur le panneau latéral gauche du téléphone, pour régler le volume de la sonnerie à votre convenance. La fenêtre Volume de la sonnerie affiche sur l'écran les niveaux de puissance sonore.
- Lorsque le volume de sonnerie est réglé au minimum, appuyez une fois sur **+** pour activer le mode Vibreur. Le téléphone se met à vibrer, et l'icône du mode Vibreur  apparaît dans la barre d'état.
- Lorsque le téléphone est en mode Vibreur, appuyez une fois sur **-** pour désactiver le son. L'icône du haut-parleur muet  apparaît dans la barre d'état.

**Conseil** Pour passer rapidement en mode silencieux, appuyez et maintenez le doigt sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT**, puis touchez **Mode silencieux** dans le menu d'options.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran Paramètres. Pour cela, appuyez successivement sur **ACCUEIL** et **MENU**, puis touchez **Paramètres > Sons et affichage > Volume de la sonnerie**.

### Pour régler le volume du média

Pendant la lecture d'une musique ou d'une vidéo, appuyez sur le bouton **+** ou **-**, sur le panneau latéral gauche du téléphone, pour régler le volume du média. La fenêtre Volume de la musique/des vidéos affiche sur l'écran les niveaux de puissance sonore.

Vous pouvez également régler le volume du média sur l'écran Paramètres.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sons et affichage > Volume**.
- 3 Lorsque la fenêtre Volume apparaît, déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour respectivement baisser ou augmenter le volume.
- 4 Touchez **OK** pour fermer la fenêtre.

## 1.12 Utilisation du clavier à l'écran

Le clavier à l'écran devient accessible lorsque vous lancez un programme, ou sélectionnez un champ, nécessitant la saisie de texte ou de valeurs numériques.


1. Touchez une lettre pour la saisir.
2. Maintenez le doigt sur une lettre pour saisir une lettre accentuée.

Maintenez le doigt sur le terme le plus à gauche dans la liste des candidats pour l'enregistrer dans le dictionnaire personnel.

1. Touchez ici pour saisir une lettre capitale (en majuscule).
2. Touchez deux fois ici pour activer le verrouillage des majuscules.

1. Touchez ici pour afficher le pavé des touches numériques et des symboles. Pour plus de détails, voir la section "Saisie de chiffres et de symboles" la page 34.

2. Maintenez cette touche enfoncée pour avoir accès aux paramètres du clavier ou pour changer de mode de saisie.

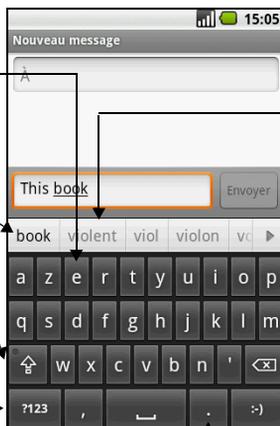

Si la fonction Saisie semi-automatique est activée, le terme suggéré est mis en surbrillance. Touchez  pour entrer le terme suggéré.

Affiche la liste des termes candidats. Touchez un terme pour l'insérer dans le texte. Touchez  pour afficher d'autres mots candidats.

Touchez ici pour effacer le caractère précédent.

Maintenez cette touche enfoncée pour avoir accès à d'autres signes de ponctuation.

### Conseils :

- Appuyez sur **RETOUR** pour fermer le clavier lorsque vous n'en avez plus besoin. Pour réafficher le clavier, touchez une zone de texte à l'écran ou, si un champ de texte est sélectionné, appuyez sur **TRACKBALL**.
- Pour insérer ou effacer un caractère, servez-vous du **TRACKBALL** pour placer le curseur à côté du caractère en question.

**Remarque** Les touches disponibles sur le clavier varient selon le champ de texte sélectionné. Ainsi, lorsque votre curseur se trouve dans le champ de l'adresse URL du Navigateur, certaines touches de la dernière rangée du clavier sont remplacées par d'autres touches (par exemple, la touche .com) pour accélérer la saisie des adresses Web.

### Réglage des paramètres du clavier

Vous pouvez définir les options du clavier à l'écran, notamment l'émission d'un son et/ou d'une vibration à la suite d'une pression sur une touche, la mise en majuscules automatique et la saisie semi-automatique.

#### Pour définir les options du clavier à l'écran :


- 1 Appuyez successivement sur **ACCUEIL** et **MENU**, puis touchez **Paramètres > Par. régionaux et texte > Clavier Android**.
- 2 Définissez à votre convenance les options du clavier à l'écran.

**Conseil** Si vous sélectionnez les options **Corrections rapides**, **Afficher les suggestions** et **Saisie semi-automatique**, des termes vous sont suggérés intelligemment pendant la frappe, ce qui vous permet de saisir vos textes plus vite sur le clavier à l'écran, en évitant les fautes d'orthographe et de frappe.

## Utilisation du clavier à l'écran en mode Paysage


Vous avez la possibilité d'utiliser le clavier à l'écran en mode Paysage, en faisant pivoter latéralement le téléphone, et ainsi saisir du texte avec les deux pouces sur un clavier plus long.

**Remarque** Vous devez cocher la case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** pour pouvoir changer automatiquement l'orientation de l'écran.

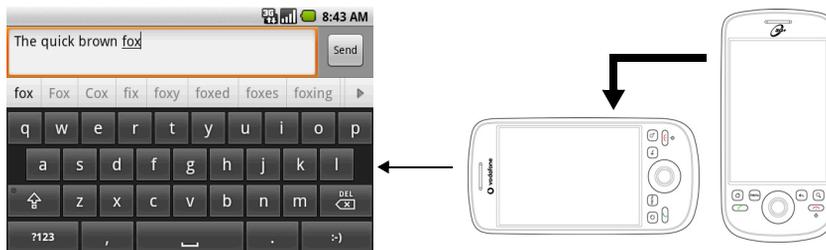

## Saisie de chiffres et de symboles

Vous pouvez afficher le pavé des touches numériques et des symboles du clavier à l'écran pour saisir des chiffres et des symboles usuels, tels que les parenthèses, les crochets, les symboles monétaires, les signes de ponctuation et les caractères spéciaux.

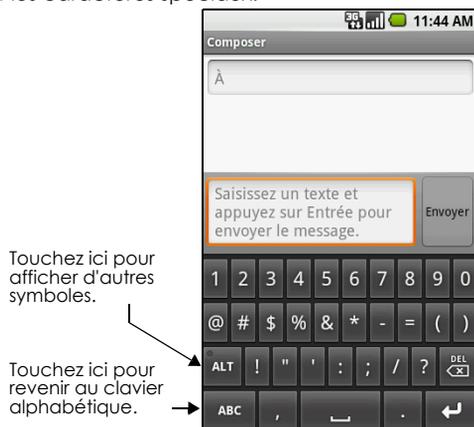

---

## 1.13 Utilisation de la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB

Pour transférer de la musique, des images et autres fichiers depuis votre ordinateur vers la carte de stockage du téléphone, vous devez définir la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB.

### Pour définir la carte de stockage du téléphone comme un lecteur USB

- 1 Connectez le téléphone à l'ordinateur au moyen du câble USB. Une icône de notification apparaît dans la barre d'état.
- 2 Ouvrez le panneau des notifications. Pour savoir comment ouvrir le panneau des notifications, reportez-vous à la section "Pour ouvrir le panneau des notifications :" la page 29.
- 3 Dans le panneau des notifications, touchez **Connecté avec un câble USB** puis **Monter**.

Lorsque l'option **Monter** est sélectionnée, le téléphone ne reconnaît pas la carte de stockage qui est connectée à un ordinateur. Vous ne pouvez donc plus utiliser certaines applications du téléphone, notamment l'appareil photo. Vous devez éteindre le périphérique de stockage USB pour que le téléphone reconnaisse la carte de stockage quand le téléphone est connecté à un ordinateur. Consultez la procédure suivante pour apprendre comment éteindre le périphérique de stockage USB.

### Pour éteindre le périphérique de stockage USB

- 1 Ouvrez le panneau des notifications. Pour savoir comment ouvrir le panneau des notifications, reportez-vous à la section "Pour ouvrir le panneau des notifications :" la page 29.
- 2 Dans le panneau des notifications, touchez **Éteindre le périphérique de stockage USB** et ensuite touchez **Éteindre**.

### Pour retirer en toute sécurité la carte de stockage lorsque le téléphone est allumé :

Si vous avez besoin de retirer la carte de stockage lorsque le téléphone est allumé, vous devez au préalable la désactiver pour éviter de l'endommager ou de corrompre ses données.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **Carte SD et mémoire**.
- 3 Touchez **Désactiver la carte SD**.

Retirez la carte de stockage en suivant les instructions de la section "Pour retirer la carte de stockage :" la page 19.

### Pour formater la carte SD :

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **Carte SD et mémoire**.
- 3 Touchez **Désactiver la carte SD**. L'option **Formater la carte SD** est ainsi activée.
- 4 Touchez **Formater la carte SD > Formater la carte SD**.

## 2 Utilisation des fonctions du téléphone et gestion des contacts

### 2.1 Émission d'appels

Utilisez l'application Appeler pour saisir et appeler un numéro de téléphone.

#### Pour ouvrir l'application Appeler :

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur l'écran Accueil, touchez **Appeler**.
- Sur l'écran Accueil, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Appeler**.
- Depuis l'écran d'une application, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Appeler**.

#### Pour passer un appel avec l'application Appeler :

- 1 Appuyez sur les touches de l'application d'appel pour saisir le numéro de téléphone.

Si vous vous trompez dans la saisie du numéro, touchez  pour effacer un chiffre à la fois. Pour effacer le numéro en entier, maintenez le doigt sur



- 2 Appuyez sur la touche **APPELER** pour passer l'appel.

**Conseil** Pendant un appel, appuyez sur les boutons **+/-**, sur le panneau latéral gauche du téléphone, pour régler le volume des appels entrants.

#### Pour passer un appel d'urgence :

Sur l'onglet **Appeler**, entrez le numéro d'urgence international pour votre localité (par exemple, 000), puis appuyez le bouton **APPELER** sur votre téléphone.

#### Remarques :

- Quand l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller avant de pouvoir effectuer un appel d'urgence. Si le téléphone est en mode Veille, appuyez sur une touche pour le réactiver, et appuyez sur la touche **MENU** pour déverrouiller son écran.
- Il est possible de compléter les numéros d'appel d'urgence mémorisés dans votre carte SIM. Pour plus de détails, contactez votre opérateur mobile.

#### Pour passer un appel international :

- 1 Dans l'onglet **Appeler**, maintenez la touche numérique **0** enfoncée jusqu'à l'affichage du signe plus (+). Le signe **+** remplace l'indicatif d'appel international du pays que vous appelez.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone complet que vous souhaitez composer, et appuyez sur la touche **APPELER**. Le numéro de téléphone complet est formé de l'indicatif de pays, de l'indicatif régional (sans le zéro, le cas échéant) et du numéro du correspondant.



---

## Émission d'un appel à partir du journal des appels

Depuis l'écran d'une application, appuyez sur la touche **APPELER** pour accéder directement à l'onglet **Appels**. Vous pouvez ensuite toucher un appel en absence, un numéro composé ou un appel reçu que vous souhaitez rappeler.

Pour plus d'informations sur l'onglet **Appels**, reportez-vous à la section "Utilisation du journal des appels" la page 41.

## Ajout et appel de vos contacts

Vous pouvez ajouter les numéros de téléphones de vos contacts pour les appeler plus facilement.

- 1 Depuis l'écran d'une application, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Contacts**.
- 2 "Création et gestion de vos contacts" la page 44 décrit comment ajouter des contacts à cet onglet.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Touchez un contact pour avoir accès aux détails correspondants. Touchez ensuite le numéro de téléphone que vous souhaitez composer.
  - Maintenez le doigt enfoncé sur le contact que vous souhaitez appeler, puis, dans le menu d'options, touchez **Appeler sur le portable**, **Appeler au bureau** ou **Appeler à la maison**.

## Ajout et appel de contacts favoris

Pour retrouver et appeler rapidement les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment, vous pouvez les ajouter dans l'onglet **Favoris**.

- 1 Depuis l'écran d'une application, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Favoris**.
- 2 Pour passer un appel à partir de cet onglet, vous devez avoir au moins un contact favori. Pour obtenir des instructions, voir la section "Ajout et appel de contacts favoris" la page 37.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Touchez un contact favori pour avoir accès aux détails correspondants. Naviguez à la section **Composer le numéro**, puis touchez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler.
  - Touchez et maintenez sur le contact favori que vous voulez appeler, puis depuis le menu, touchez **Appeler sur le portable**, **Appeler au bureau**, ou **Appeler à la maison** pour effectuer l'appel.

## Consultation de la messagerie vocale

L'icône de messagerie vocale  apparaît dans la barre d'état à la réception d'un nouveau message vocal.

**Pour consulter la messagerie vocale :**

- 1 Maintenez le doigt sur la barre d'état, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Touchez **Nouveau message vocal** pour écouter votre message vocal.

**Pour interroger la messagerie vocale à partir de l'onglet Appeler :**

- 1 Appuyez sur la touche **APPELER**, touchez l'onglet **Appeler**.
- 2 Maintenez la touche numérique **1** enfoncée.

**Remarque** Si vous n'avez pas défini le numéro de votre messagerie vocale, le message d'erreur Numéro de messagerie vocale manquant s'affiche sur l'écran lorsque vous maintenez la touche numérique 1 enfoncée. Pour plus d'informations sur la définition de votre numéro de messagerie vocale, reportez-vous à la section "Réglage des paramètres téléphoniques" la page 43.


---

## 2.2 Prise ou refus des appels

Lorsque vous recevez un appel provenant de l'un de vos contacts, l'écran Appel entrant affiché présente l'icône, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Lorsqu'un appel provient d'une personne qui n'est pas répertoriée dans vos contacts, seuls l'icône d'appelant par défaut et le numéro de téléphone de s'affichent.

### Pour prendre un appel :

Appuyez sur la touche **APPELER**.

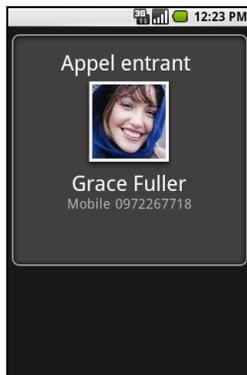

Écran d'appel entrant



Écran d'appel reçu accepté

← Icône d'appelant

← Durée de l'appel


← Touchez pour ouvrir le pavé de numérotation.

### Pour refuser un appel :

Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT** pour ignorer un appel et rediriger l'appelant vers votre messagerie vocale.

## 2.3 Options d'appel

Quand un appel est en cours, appuyez **MENU** pour ouvrir les options d'appel. Touchez un pour placer un appel en attente, appeler un autre contact pour une conférence téléphonique, désactiver le micro du téléphone, et plus encore.

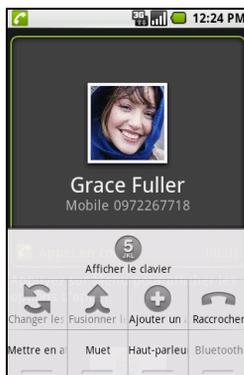

Options d'appel

**Remarque** Pendant la composition du numéro, seules les touches **Fin d'appel** et **Ht. parleur** sont activées sur le téléphone.

### Pour mettre un appel en attente :

Appuyez sur **MENU**, puis touchez **En attente** pour suspendre l'appel. Touchez de nouveau cette touche pour reprendre l'appel. Lorsque l'appel est suspendu, l'icône d'appel en attente  est affichée dans la barre d'état.

### Pour fermer le microphone pendant un appel :

Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Muet** pour ouvrir ou fermer le microphone. Lorsque le microphone est fermé, le voyant vert de la touche Muet est allumé, et l'icône de microphone muet  est affichée dans la barre d'état.

**Remarque** Si vous utilisez le casque filaire fourni pendant un appel, vous pouvez appuyer le bouton sur le casque filaire pour désactiver le microphone. Appuyez le bouton à nouveau pour réactiver le microphone.

### Pour activer ou désactiver le haut-parleur :

Pendant un appel, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Ht. parleur** pour activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque le haut-parleur est activé, le voyant vert de la touche Ht. parleur est allumé, et l'icône de haut-parleur  est affichée dans la barre d'état.

**Attention !** Pour protéger votre audition, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

### Pour transférer un appel vers un casque Bluetooth :

Si un casque Bluetooth est jumelé et connecté à votre téléphone, vous pouvez recevoir tous vos appels entrants sur ce casque et ainsi profiter de conversations en mode mains libres.

**Conseil** Appuyez **MENU**, puis touchez **Bluetooth** pour permuter entre l'utilisation du haut-parleur du téléphone Bluetooth associé.

---

**Remarque** Pour plus d'informations sur la connexion d'un casque ou kit voiture Bluetooth à votre téléphone, reportez-vous à la section "Utilisation du mode Bluetooth" la page 76.

Pour reconnecter, si nécessaire, le casque Bluetooth à votre téléphone et transférer l'appel en cours, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée et que le casque Bluetooth est allumé. Voir "Utilisation du mode Bluetooth" la page 76 pour de plus amples détails.
- 2 Pendant un appel, appuyez sur **ACCUEIL > MENU**, puis touchez **Paramètres**.
- 3 Touchez **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**.
- 4 Dans la section **Appareils Bluetooth**, touchez et maintenez sur le nom du casque Bluetooth que vous avez précédemment lié et connecté à votre téléphone, puis touchez **Se connecter** sur le menu des options. Une fois la connexion établie, l'icône de connexion à un autre appareil Bluetooth  apparaît dans la barre d'état. L'appel est transféré automatiquement sur le casque Bluetooth.
- 5 Appuyez sur la touche **PARLER** pour afficher l'écran de l'appel en cours.
- 6 Pour retransférer l'appel sur votre téléphone, sur l'écran d'appel en cours, appuyez **MENU**, puis touchez **Bluetooth**.

#### **Pour mettre fin à un appel :**

Pendant un appel, vous pouvez raccrocher en procédant comme suit (au choix) :

- Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT**.
- Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Fin d'appel**.
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.

#### **Gestion des appels multiples**

Votre téléphone vous avertit quand vous recevez un autre appel, et vous offre l'option de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer entre les deux appelants.


- Appuyez sur la touche **APPELER** pour prendre le second appel et mettre le premier en attente. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** et toucher **Suspendre l'appel et répondre**.
- Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez le bouton **FIN D'APPEL/ARRÊT** sur votre téléphone.
- Pour mettre fin au premier appel et prendre l'appel entrant, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Terminer l'appel et répondre**.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Permuter**.

## Établissement d'une conférence téléphonique

Vous pouvez établir une conférence téléphonique autour de six participants au maximum, dont vous-même.

**Remarque** Tous les réseaux de téléphonie mobile ne prennent pas en charge la conférence téléphonique. Pour plus de détails, contactez votre opérateur mobile.

- 1 Appelez le premier participant de la conférence téléphonique. Pour plus de détails, voir la section "Émission d'appels" la page 36.
- 2 Lorsque vous avez connecté le premier participant, appuyez **MENU**, puis touchez **Ajouter**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone du nouveau participant que vous souhaitez convier à la conférence téléphonique, et appuyez sur la touche **APPELER**. À défaut, touchez l'onglet **Appels**, **Contacts** ou **Favoris**, puis sélectionnez dans la liste le participant suivant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 4 Une fois la communication établie avec le second participant, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Fusionner** pour commencer la conférence.
- 5 Pour inviter davantage de participants, répétez les 2 et 3.
- 6 Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur **MENU** et touchez **Gérer la conférence téléphonique** pour libérer un participant ou pour avoir une conversation privée avec lui.

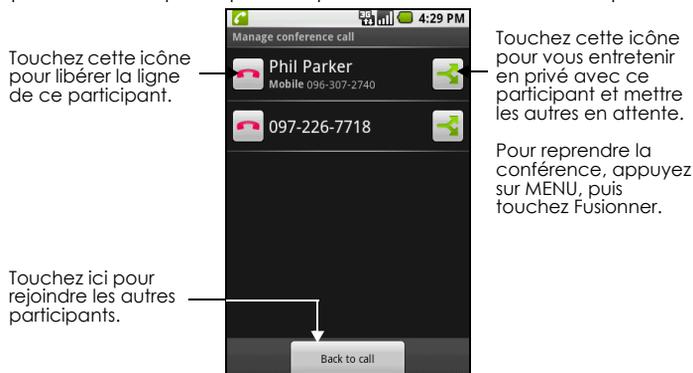


- 7 Pour mettre fin à la conférence téléphonique et rompre la communication avec tous les participants, appuyez sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT**.

## 2.4 Utilisation du journal des appels

L'onglet **Appels** répertorie les appels manqués , les appels composés  et les appels reçus .

**Pour utiliser l'onglet Appels :**

- 1 Depuis un écran quelconque, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Appels**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Touchez un nom ou numéro dans la liste pour ouvrir un écran qui donne des options sur ce que vous pouvez faire avec le contact.
  - Maintenez le doigt enfoncé sur un nom ou un numéro de la liste pour afficher le menu d'options, qui vous permet notamment d'appeler le contact, d'afficher des informations le concernant (si son numéro est stocké dans votre liste de contacts) et de corriger le numéro avant de le recomposer.

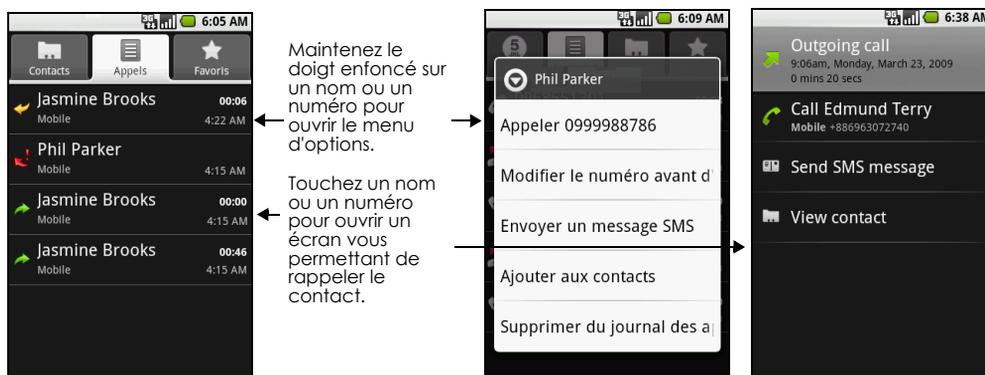

Maintenez le doigt enfoncé sur un nom ou un numéro pour ouvrir le menu d'options.

Touchez un nom ou un numéro pour ouvrir un écran vous permettant de rappeler le contact.

### Pour ajouter des numéros de téléphone à votre liste de contacts :

Si le numéro de téléphone d'un appelant ne figure pas dans la liste de vos contacts, vous pouvez l'enregistrer avant de raccrocher.

- 1 Depuis un écran quelconque, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Appels**.
- 2 Maintenez le doigt enfoncé sur l'appel reçu que vous souhaitez enregistrer dans votre liste de contacts. Touchez ensuite **Ajouter aux contacts**.
- 3 Lorsque l'écran Contacts est affiché, touchez **Créer un nouveau contact**. Le numéro de l'appel reçu est ajouté automatiquement au champ **Portable** dans la section **Numéros de téléphone**.
- 4 Indiquez d'autres renseignements concernant le contact, si vous le souhaitez.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **OK**.

**Remarque** Pour plus d'informations sur la création de contacts, reportez-vous à la section "Ajout d'un nouveau contact" la page 44.

### Pour vérifier un appel en absence :

Lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel, l'icône d'appel manqué  apparaît dans la barre d'état. Pour vérifier l'identité de l'appelant, appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Appels**.

**Conseil** Vous pouvez également maintenir le doigt sur la barre d'état puis le faire glisser vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications. Le numéro et/ou le nom de contact pour l'appel manqué s'affichent.

### Pour effacer tout ou partie du journal des appels :

Faites l'une des choses suivantes lors de l'affichage de la liste **Appels** :

- Pour effacer un nom ou un numéro, maintenez le doigt dessus, puis touchez **Supprimer du journal d'appels**.
- Pour effacer entièrement le journal des appels, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Effacer tous les appels**.

---

## 2.5 Réglage des paramètres téléphoniques

Vous pouvez régler les paramètres téléphoniques de votre appareil, comme le numéro de votre messagerie vocale, ou activer d'autres services d'appel de votre opérateur mobile.

Pour ouvrir l'écran **Paramètres d'appel**, appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis touchez **Paramètres > Paramètres d'appel**.

Options	Description
<b>Numéros autorisés</b>	Restriction des appels entrants à des numéros définis. Vous aurez besoin du code PIN2 de votre carte SIM pour l'activation de cette fonction. Si votre téléphone la prend en charge, demandez ce code à votre opérateur mobile.
<b>Messagerie vocale</b>	Spécification d'un autre numéro de messagerie vocale que celui de votre carte SIM.
<b>Transfert d'appel</b>	Sélection du mode de gestion des appels si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes injoignable. Vous pouvez également appliquer le transfert d'appel à tous les appels entrants.
<b>Paramètres supplém.</b>	Activation ou désactivation des services de numéro de l'appelant et d'appel en attente.
<b>Opérateur de réseau</b>	Analyse et sélection manuelles d'un opérateur réseau ou réglage de la sélection automatique du réseau.

---

## 2.6 Activation ou désactivation de la fonction de téléphonie

Vous êtes tenu, par la législation en vigueur dans certains pays, d'éteindre votre téléphone à bord d'un avion. Un moyen de désactiver la fonction de téléphonie de votre appareil consiste notamment à activer son **mode avion**. Ce mode désactive toutes les communications radio de votre téléphone, y compris les fonctions de téléphonie, Bluetooth et Wi-Fi.

**Pour activer ou désactiver le mode avion :**

- 1 Appuyez **ACCUEIL**, puis appuyez **MENU**, et ensuite touchez **Paramètres > Connexions sans fil**.
- 2 Touchez **Mode avion** pour activer ou désactiver ce mode. Une fois ce mode activé, l'icône de mode avion  apparaît dans la barre d'état.

**Conseil** Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction de téléphonie est réactivée, et l'état précédent des services Bluetooth et Wi-Fi est rétabli.

---

## 2.7 Création et gestion de vos contacts

Apparentée à un carnet d'adresses électronique, l'application Contacts vous donne accès, simplement et rapidement, aux coordonnées des personnes que vous souhaitez joindre. Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail sur le Web. Vous pouvez également importer les contacts stockés sur votre carte SIM.

### Pour afficher votre liste de contacts :

Procédez comme suit :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez **Contacts**.
- Appuyez sur la touche **APPELER**, puis touchez l'onglet **Contacts**.



**Conseil** Si vous répondez à un e-mail ou si vous le transférez à un adresse électronique non répertoriée dans l'application Contacts, cette adresse est ajoutée automatiquement à votre liste de contacts.

### Ajout d'un nouveau contact


#### Pour ajouter un nouveau contact :

- 1 Dans la liste de contacts, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Nouveau contact**.
- 2 Saisissez le nom du contact et d'autres coordonnées telles que son numéro de téléphone portable, son numéro de téléphone personnel ou son adresse électronique. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour afficher d'autres libellés.

**Remarque** Pour changer un libellé d'information, par exemple pour substituer une adresse électronique professionnelle à une adresse personnelle, touchez le libellé, puis sélectionnez-en un autre dans le menu. Vous pouvez également toucher **Personnalisé** dans le menu pour créer un autre libellé d'information non répertorié.

Touchez ici pour ajouter une icône d'ID de l'appelant.

Touchez ici pour remplacer ou personnaliser le libellé d'information.

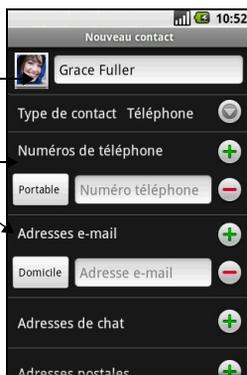

Touchez pour ajouter des informations supplémentaires pour la section.

Touchez ici pour supprimer l'information.


**Remarque** Si vous souhaitez que tous les appels de ce contact aillent directement dans votre messagerie vocale, cochez la case **Appels entrants**.

**3** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU**, puis touchez **OK**.

#### Pour importer des contacts à partir de la carte SIM :

Vous pouvez ajouter à la liste de contacts de votre téléphone des contacts enregistrés sur votre carte SIM.

- 1** Dans la liste de contacts, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Importer des contacts**.
- 2** Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour importer un seul contact, touchez celui que vous souhaitez importer.
  - Pour importer tous les contacts, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Tout importer**.

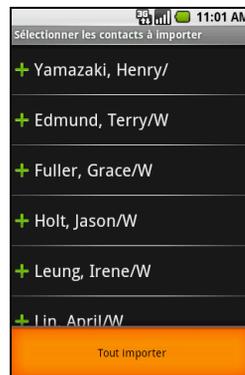

#### Pour ajouter des contacts favoris :

Servez-vous de l'onglet **Favoris** pour filtrer votre liste de contacts.

- 1** Dans la liste de contacts, appuyez et maintenez le doigt sur un contact pour ouvrir le menu d'options.
- 2** Touchez **Ajouter aux favoris**.

Le contact est ajouté à la liste de contacts de l'onglet **Favoris**. De plus, une étoile colorée s'affiche avec le nom du contact sur l'écran des détails du contact.

#### Pour afficher vos contacts favoris.

Appuyez **APPELER**, puis touchez l'onglet **Favoris**. Vous pouvez également voir les contacts ou numéros que vous appelez souvent sur l'onglet **Favoris**.

### Pour supprimer un contact de l'onglet Favoris :

Dans l'onglet **Favoris** maintenez le doigt sur le contact que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer des favoris** dans le menu d'options.

## Modification et personnalisation de vos contacts

### Pour modifier les coordonnées d'un contact :

Vous pouvez à tout moment modifier les coordonnées d'un contact que vous avez stockées.

- 1 Dans la liste de contacts, maintenez le doigt sur le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées, puis touchez **Modifier le contact**.
- 2 Modifiez les informations concernant le contact, puis touchez **Enregistrer**. Pour ignorer toutes les modifications apportées, touchez **Annuler**.

### Pour modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact :

Le numéro de téléphone par défaut d'un contact figure sous son nom dans la liste de contacts. Il s'agit du numéro utilisé lors de l'émission d'un appel ou l'envoi d'un SMS à partir de la liste de contacts (par maintien du doigt sur un contact). Vous pouvez modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact.

- 1 Dans la liste de contacts, touchez le contact pour ouvrir l'écran de détails correspondant.
- 2 Maintenez le doigt sur le numéro que vous souhaitez utiliser comme numéro de téléphone par défaut du contact, puis touchez **Numéro téléphone par défaut**. Le numéro de téléphone par défaut s'affiche en haut de la liste, accompagné du signe .
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Retour**.


## Communication avec vos contacts

Vous pouvez rapidement appeler le numéro de téléphone par défaut d'un contact, ou y envoyer un SMS ou un MMS, à partir de la liste de contacts.

En revanche, pour afficher toutes les informations stockées concernant un contact et communiquer avec ce contact par d'autres moyens, vous devez ouvrir l'écran de détails correspondant.

Pour ouvrir l'écran des détails du contact, touchez son nom dans la liste de contacts.

Numéro de téléphone par défaut.

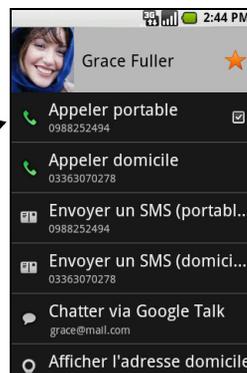

### Pour appeler un contact :

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la liste de contacts, utilisez le **TRACKBALL** pour naviguer jusqu'au contact que vous souhaitez appeler, et appuyez sur la touche **APPELER**. Le numéro de téléphone par défaut du contact est composé.
- Pour composer un autre numéro pour ce contact, touchez son nom dans la liste de contacts pour ouvrir l'écran de détails correspondant, puis touchez un numéro de téléphone.

---

### **Pour envoyer un SMS ou un MMS à un contact :**

Vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS à un contact dont le numéro de téléphone portable est répertorié dans ses détails.

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lorsque le numéro par défaut d'un contact est un numéro de téléphone portable, maintenez le doigt sur le nom du contact dans la liste, puis touchez **Envoyer un SMS/MMS** dans le menu d'options.
- Touchez un contact dans la liste de contacts pour ouvrir l'écran de détails correspondant, puis touchez **Envoyer un SMS sur le téléphone portable**, **Envoyer un SMS au bureau** ou une autre option d'envoi par SMS.

Un écran s'affiche pour la rédaction de votre message.

**Remarque** Pour plus d'informations sur la rédaction et l'envoi de SMS ou de MMS, reportez-vous à la section "Échange de messages" la page 53.

### **Pour envoyer un e-mail à un contact :**

Vous pouvez envoyer un e-mail à un contact dont l'adresse électronique est répertoriée dans ses détails.

- 1 Dans la liste de contacts, touchez le contact auquel vous souhaitez envoyer un e-mail.
- 2 Lorsque l'écran des détails du contact s'ouvre, touchez **Envoyer un e-mail au bureau**, **Envoyer un e-mail à la maison** ou une autre option d'envoi par e-mail.

Un écran s'affiche pour la rédaction de votre nouvel e-mail.

**Remarque** Si plusieurs comptes de messagerie électronique sont configurés sur votre téléphone, vous devez sélectionner celui à utiliser pour l'envoi de ce message.

**Remarque** Pour plus d'informations sur la rédaction et l'envoi d'e-mails, reportez-vous à la section "Échange de messages" la page 53.

## 3 Gestion de votre temps

### 3.1 Utilisation de l'agenda

L'agenda vous permet de programmer et de gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, l'Agenda sur votre téléphone reste synchro avec votre Agenda sur le Web.

**Remarque** Pour plus d'informations sur la synchronisation de l'agenda, reportez-vous à la section "Synchronisation des applications Google" la page 108.

#### Ouverture de l'agenda

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez l'onglet Applications pour l'ouvrir.
- 2 Touchez **Agenda**.

#### Création d'événements

**Pour créer un événement :**

- 1 Dans une vue quelconque de l'agenda, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Nouvel événement** pour ouvrir l'écran Détails sur l'événement.
- 2 Saisissez le nom de l'événement à l'aide du clavier.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - S'il s'agit d'un événement se déroulant sur une période, touchez les champs **De** et **À** pour définir les dates et heures de début et de fin.
  - S'il s'agit d'une occasion particulière, comme un anniversaire ou un événement se déroulant sur une journée, touchez les champs **De** et **À** pour définir la date, puis cochez la case **Journée entière**.
- 4 Saisissez le lieu de l'événement ainsi que sa description.
- 5 Si vous disposez de plusieurs agendas, sélectionnez **celui** dans lequel vous souhaitez enregistrer l'événement.



**Remarque** Vous pouvez créer des agendas multiples, tels que Personnel, Affaires ou Famille, en utilisant l'Agenda sur le Web. Selon vos paramètres de synchronisation, ces agendas sont ajoutés à votre téléphone quand vous synchronisez l'Agenda. Pour plus d'informations sur la création d'agendas, consultez la rubrique d'aide sur <http://www.google.com/support/calendar>.

- 6 Définissez l'heure de rappel de l'événement dans **Rappels**, puis précisez s'il s'agit d'un événement ponctuel ou périodique dans **Fréquence**.
- 7 Lorsque vous avez terminé, touchez **Enregistrer**.


**Conseil** Pour créer rapidement un événement dans la vue Jour, Semaine ou Mois, maintenez le doigt sur une plage horaire libre, puis touchez **Nouvel événement**. Un nouvel écran Détails sur l'événement affiche la date et la plage horaire sélectionnées dans les champs **De** et **À**.

## Vues de l'agenda


Vous pouvez consulter l'agenda par jour, par semaine, par mois ou par planning. Pour modifier la vue de l'agenda, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Jour**, **Semaine**, **Mois** ou **Mon planning** (la vue actuelle n'est pas dans le menu).



Vue Jour

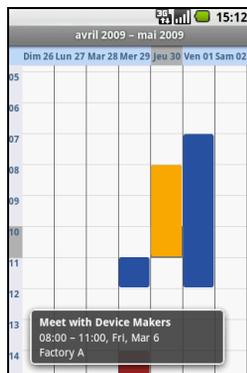

Vue Semaine

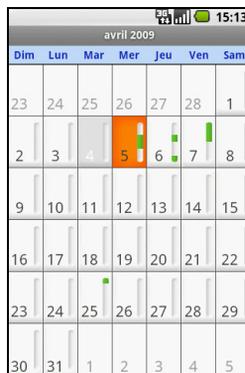

Vue Mois



Vue Mon planning

Dans une vue de l'agenda, vous pouvez procéder comme suit :

- Pour afficher rapidement les détails d'un événement dans la vue **Jour** ou **Semaine**, touchez-le ou mettez-le en surbrillance avec le **TRACKBALL**. Une fenêtre d'aperçu rapide s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.
- Touchez la fenêtre d'aperçu rapide pour afficher les informations concernant l'événement.
- Maintenez le doigt sur un événement pour ouvrir une fenêtre d'options permettant d'afficher, de modifier ou de supprimer l'événement ou d'en créer un autre.

## Rappels d'événements

Si vous configurez un rappel pour un événement, l'icône d'événement à venir  apparaît dans la zone de notifications de la barre d'état à l'heure du rappel.

---

### Pour afficher, rejeter ou répéter un rappel :

- 1 Touchez la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Touchez le nom de l'événement à venir pour l'afficher.  
**Remarque** Si des rappels d'événements sont en attente, ces événements apparaissent également sur l'écran.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Touchez **Tout répéter** pour reproduire tous les rappels d'événements dans cinq minutes.
  - Touchez **Tout supprimer** pour rejeter tous les rappels d'événements.
  - Appuyez sur **RETOUR** pour laisser le rappel en attente dans la zone de notifications de la barre d'état.



### Synchroniser le calendrier Microsoft® Office Outlook®

Vous pouvez synchroniser le calendrier Outlook sur votre ordinateur avec l'Agenda sur le Web. L'Agenda sur votre téléphone pouvant synchroniser automatiquement avec l'Agenda, vous pouvez accéder aux rendez-vous et événements de votre calendrier Outlook sur votre téléphone à tout moment.

Pour apprendre comment synchroniser, allez à <http://www.google.com/support/calendar>.

---

## 3.2 Utilisation du réveil

Votre téléphone peut servir de réveil grâce à une application permettant de régler un nombre illimité d'alarmes.

### Pour ouvrir l'application Réveil :

Appuyez sur **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Réveil**.

À la première ouverture de l'application Réveil, votre téléphone dispose de trois alarmes préconfigurées personnalisables. Ces trois alarmes sont désactivées par défaut.

### Réglage d'une alarme

- 1 Touchez l'une des alarmes disponibles.

- 2 Touchez **Heure** pour régler l'heure de l'alarme. Touchez **+** ou **-** pour définir l'heure. Touchez **a.m.** pour afficher **p.m.** ou inversement, puis touchez **Régler** lorsque vous avez terminé.



- 3 Touchez **Sonnerie**, puis sélectionnez la sonnerie de l'alarme. La sonnerie sélectionnée retentit brièvement.  
**Remarque** Touchez **Vibreur** si vous souhaitez que le téléphone se mette également à vibrer lorsque l'alarme se déclenche.
- 4 Touchez **Répéter** pour sélectionner la périodicité de l'alarme, puis touchez **OK**.  
**Remarque** Si vous n'avez pas sélectionné de jour, la mention **Jamais** apparaît pour indiquer que l'alarme ne se déclenchera qu'une seule fois.
- 5 Touchez **Libellé** pour donner un nom à l'alarme.
- 6 Appuyez sur **RETOUR** pour revenir à l'écran Réveil.

**Remarque** Si vous devez régler plus de 3 alarmes, vous pouvez ajouter des alarmes à partir de l'écran Réveil en appuyant sur **MENU** puis en touchant **Ajouter alarme**.

Vous pouvez désactiver temporairement une alarme en touchant la case correspondante sur l'écran Réveil pour la décocher.

## Personnalisation du réveil

Vous pouvez changer l'aspect de l'horloge affichée sur l'écran Réveil.

- 1 Sur l'écran Réveil, touchez l'horloge avec votre doigt pour ouvrir l'écran de sélection de l'horloge. Les modèles d'horloge disponibles apparaissent en bas de l'écran.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur les modèles pour en afficher un aperçu.
- 3 Touchez le modèle d'horloge à sélectionner.  
**Remarque** Pour faire disparaître l'horloge, sur l'écran Réveil, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Masquer l'horloge**.

**Remarque** Pour changer le format de la date et de l'heure de vos alarmes, voir la section "Réglage de la date, du fuseau horaire et de l'heure" du chapitre 9.

## Désactivation d'une alarme

- 1 Sur l'écran Réveil, touchez l'alarme que vous souhaitez désactiver.
- 2 Sur l'écran Régler l'alarme, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Désactiver l'alarme**.

---

## Alarmes et mode silencieux

Vous pouvez choisir de régler des alarmes sonores même lorsque le téléphone est en mode silencieux.


- 1 Sur l'écran Réveil, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Alarme mode silencieux** pour faire sonner les alarmes même lorsque le téléphone est en mode silencieux.
- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR**.

## 4 Échange de messages

### 4.1 Envoi de messages texte (SMS) et de messages multimédia (MMS)

La fonctionnalité SMS/MMS vous permet de créer et d'envoyer des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) vers d'autres téléphones portables.

Si la liste ne s'affiche pas en entier, glissez votre doigt sur l'écran vers le haut ou utilisez le TRACKBALL vers le bas pour afficher davantage de messages.

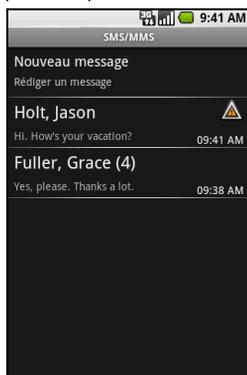

- ← Touchez pour créer un nouveau SMS ou MMS.
- ← État de livraison du message
- ← Touchez pour ouvrir le message ou le fil de discussion afin de lire le SMS ou d'afficher le MMS.

#### Ouverture de SMS/MMS

Appuyez sur **ACCUEIL** et touchez l'onglet Applications, puis **SMS/MMS**. La liste des messages s'affiche alors.

#### Création et envoi de messages SMS et MMS


La longueur des messages texte (SMS) est limitée à 160 caractères. Si vous dépassez cette limite, votre message est transmis en un seul envoi, mais compte pour plus d'un message. Il s'agit là d'un "message concaténé".

Les messages multimédia (ou MMS) peuvent contenir du texte et une image, un enregistrement vocal, un fichier audio ou un diaporama.

**Remarque** Les SMS sont automatiquement convertis en messages multimédia lorsque vous saisissez une adresse e-mail dans le champ **À** ou lorsque vous ajoutez un objet ou une pièce jointe au message.

#### Création et envoi d'un message texte (SMS)

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, touchez **Nouveau message**. L'écran Nouveau message s'affiche alors.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone portable du destinataire dans le champ **À**. À mesure que vous saisissez le numéro, les contacts pouvant correspondre s'affichent. Touchez un destinataire ou terminez la saisie du numéro.

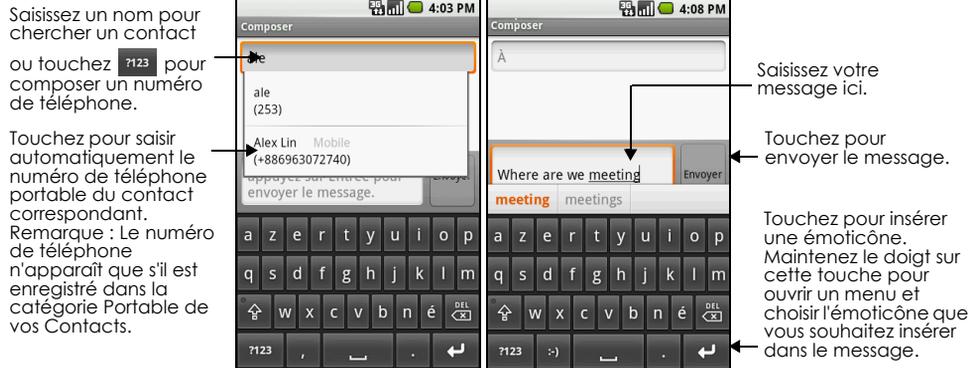

- 3 Touchez le champ contenant le texte **Saisissez votre message**, puis commencez à rédiger votre message.

**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite de 160 caractères, un compteur s'affiche dans le coin supérieur droit du champ de saisie pour vous indiquer combien de caractères il vous reste. Lorsque vous dépassez cette limite, un nouveau message est automatiquement créé, mais est fusionné avec le précédent lors de sa réception.

- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer** pour envoyer le SMS. La barre de progression de l'envoi s'affiche à droite du message dans le fil de discussion ou dans la liste des messages.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un SMS a été reçu, appuyez sur **MENU** dans la liste des messages, puis touchez **Paramètres**. Dans la section Paramètres SMS, cochez la case **Accusés de réception**.


#### Création et envoi d'un message multimédia (MMS)

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, touchez **Nouveau message**. L'écran Nouveau message s'affiche alors.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone portable ou l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **À**. À mesure que vous saisissez le numéro ou l'adresse e-mail, les contacts pouvant correspondre s'affichent. Touchez un destinataire ou continuez la saisie du numéro ou de l'adresse e-mail.
 


**Conseil** Appuyez sur **MENU** et touchez **Ajouter un objet** pour ajouter une ligne d'objet.
- 3 Touchez le champ contenant le texte **Saisissez votre message**, puis commencez à rédiger votre message.
 

**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite de 160 caractères, un compteur apparaît en haut à droite de la zone de texte pour indiquer le nombre restant de caractères avant que vous n'atteigniez la limite pour un message.
- 4 Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Pièce jointe**.
- 5 Dans la fenêtre Pièce jointe, sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Images** : ouvrez l'application Galerie. Touchez l'une des images à l'écran pour la joindre à votre message.
  - **Prendre une photo** : ouvrez l'application Appareil photo. Prenez une photo, puis touchez **Joindre** pour l'ajouter à votre message. Pour plus d'informations sur l'application Appareil photo, voir "Utiliser Appareil photo et Caméscope" la page 87.
  - **Vidéos** : ouvre l'application Galerie. Touchez l'une des vidéos à l'écran pour la joindre à votre message.

- **Faire une vidéo** : ouvre l'application Caméscope. Prenez une vidéo, puis touchez **Joindre** pour la joindre à votre message. Pour plus d'informations sur l'application Vidéo, voir "Utiliser Appareil photo et Caméscope" la page 87.
- **Fichier audio** : ouvrez le menu Sélectionnez un fichier audio. Touchez un fichier audio pour le sélectionner, puis touchez **OK** pour le joindre à votre message.
- **Enregistrer message** : touchez cette option pour ouvrir le Magnétophone. Touchez  pour lancer l'enregistrement de votre message, puis  pour l'arrêter. Touchez  pour écouter votre enregistrement. Touchez **Utiliser cet enregistrement audio** pour joindre le fichier à votre message.

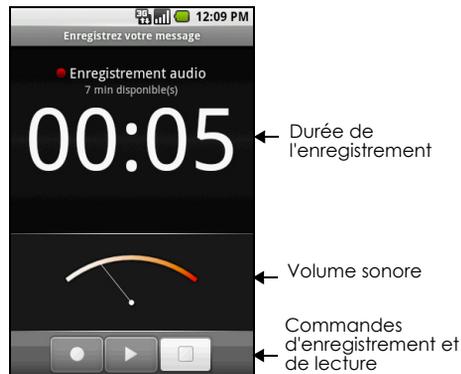

- **Diaporama** : touchez pour ouvrir l'écran Modifier diaporama. Touchez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive. Touchez la nouvelle diapositive (par exemple, Diapositive 1), puis **Ajouter image** et sélectionnez l'image à ajouter à la diapositive. Vous pouvez également saisir une légende pour l'image dans le champ de texte. Appuyez sur **MENU** pour obtenir un aperçu de la diapositive, supprimer l'image, ajouter de la musique, ajouter une autre diapositive ou modifier la mise en page et la durée de la diapositive. Lorsque vous avez terminé, touchez **OK** pour joindre le diaporama à votre message.

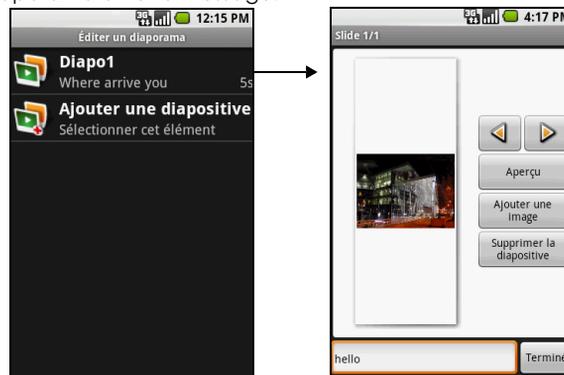

**Conseil** : Vous pouvez créer des diaporamas contenant jusqu'à dix diapositives. Lorsque vous modifiez plusieurs diapositives, touchez  pour modifier la diapositive suivante ou  pour revenir à la précédente.

### Remarques :

- Pour visualiser le diaporama, touchez le bouton **Aperçu** lors de la modification du diaporama ou le bouton **Lire** sur l'écran Nouveau message.
  - Pour supprimer ou remplacer une image ou un fichier audio joint au message, touchez le bouton **Supprimer** en regard de la pièce jointe sur l'écran Nouveau message. Pour supprimer un diaporama joint à un message, sur l'écran Nouveau message, touchez **Modifier**, appuyez sur **MENU** et touchez **Supprimer le diaporama**.
- 6 Lorsque vous avez terminé de composer votre message multimédia, touchez Envoyer. La barre de progression de l'envoi s'affiche à droite du message dans le fil de discussion ou dans la liste des messages.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un MMS a été reçu, appuyez sur MENU dans la liste des messages, puis touchez **Paramètres**. Cochez la case **Accusés de réception** dans la section Paramètres MMS.

### Sauvegarde d'un message en tant que brouillon

Lorsque vous composez un SMS ou un MMS, appuyez sur **RETOUR** pour sauvegarder automatiquement un brouillon. Pour reprendre votre message, touchez-le dans la liste des messages. Vous pouvez alors le terminer et toucher **Envoyer** pour l'envoyer.

## Réception de messages texte (SMS) et messages multimédia (MMS)

En fonction des paramètres de notification que vous avez définis, le téléphone peut sonner, vibrer ou afficher brièvement le message dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau SMS ou MMS. Pour modifier vos paramètres de notification de nouveau SMS ou MMS, voir "Modification des paramètres des messages texte (SMS) et multimédia (MMS)" la page 58.



Une icône de nouveau message  apparaît également dans la zone de notification de la barre d'état pour vous indiquer que vous avez reçu un nouveau SMS ou MMS. Pour savoir comment ouvrir le message, veuillez vous référer à la section suivante.

## Gestion des messages et fils de discussion

Les SMS et MMS (envoyés ou reçus) associés à un même contact (ou numéro) sont regroupés en conversations ou fils de discussion, qui vous permettent de consulter tous vos échanges avec le contact à l'écran (à l'instar d'un programme de chat). Les fils de discussion sont affichés dans l'ordre de réception des messages, le dernier en date apparaissant en haut du fil.

### Ouverture et lecture d'un message texte (SMS)

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, maintenez le doigt sur la barre d'état, puis faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Touchez le nouveau message pour l'ouvrir et le lire.
- Dans la liste des messages, touchez le message ou le fil de discussion pour l'ouvrir et le lire.

Pour revenir à la liste des messages à partir d'un fil de discussion, appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez **Tous les fils**.

## Remarques :

- Pour consulter les détails d'un message particulier, maintenez le doigt sur le message dans la liste des messages pour afficher le menu des options, puis touchez **Afficher les détails du message**.
- Si un message contient un lien vers une page Web, touchez le lien pour ouvrir le navigateur et afficher la page correspondante.
- Si le message contient un numéro de téléphone, touchez le message pour ouvrir l'application Appeler afin de composer et appeler ce numéro.

## Ouverture et lecture d'un message multimédia (MMS)

- 1 Dans la liste des messages, touchez un message multimédia ou un fil de discussion pour l'ouvrir.
- 2 Touchez le bouton **Lire** à droite du message multimédia pour le visualiser.


**Conseil** Vous pouvez sauvegarder la pièce jointe du MMS sur la carte SD. Pour la sauvegarder, maintenez le doigt sur le fichier, puis touchez **Copier la pièce jointe sur la carte SD** dans le menu des options.

## Remarques :

- Lorsque l'option **Récupération auto** est désactivée dans les Paramètres MMS, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger l'intégralité du message, touchez le bouton **Télécharger** à droite du message. Une fois le message téléchargé, touchez le bouton **Lire** pour afficher le message. Pour de plus amples détails, voir "Modification des paramètres des messages texte (SMS) et multimédia (MMS)" la page 58.
- Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements de données, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.

## Réponse à un message texte ou multimédia

- 1 Dans la liste des messages, touchez un fil de discussion SMS ou MMS pour l'ouvrir.
- 2 Utilisez le **TRACKBALL** pour atteindre le champ de texte en bas de l'écran, saisissez votre réponse et touchez **Envoyer**.

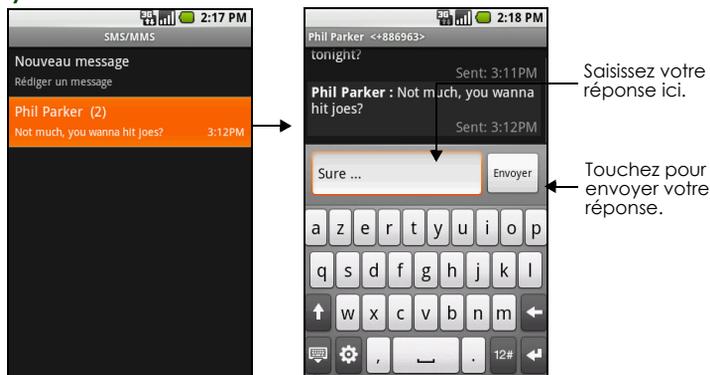

**Conseil** : Pour répondre à un message texte (SMS) par un message multimédia (MMS), ouvrez le message texte, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Ajouter objet** ou **Pièce jointe**. Le message texte est alors automatiquement converti en message multimédia.

## Suppression d'un message ou d'un fil de discussion

- 1 Dans la liste des messages, touchez le fil de discussion que vous souhaitez supprimer.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour supprimer l'intégralité du fil, appuyez sur **MENU** et touchez **Supprimer le fil de discussion**. Touchez **OK** lorsqu'un message vous y invite.

- Pour supprimer un message dans un fil, maintenez le doigt sur le message à supprimer, puis touchez **Supprimer le message** dans le menu des options. Touchez **OK** lorsqu'un message vous y invite.

**Remarque :** Pour supprimer tous les messages de la liste, appuyez sur **MENU** dans la liste de messages et touchez **Supprimer les fils**.

## Modification des paramètres des messages texte (SMS) et multimédia (MMS)

Dans la liste des messages, appuyez sur **MENU** et touchez **Paramètres** pour modifier les Paramètres SMS ou MMS. Vous pouvez modifier les options suivantes :

<b>Paramètres SMS</b>	
<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur la transmission de votre message.
<b>Gestion messages carte SIM</b>	Touchez cette option pour afficher les messages texte enregistrés sur la carte SIM. Vous pouvez également supprimer ces messages ou les copier vers la mémoire du téléphone.
<b>Paramètres MMS</b>	
<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur la transmission de votre message.
<b>Confirmations de lecture</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport indiquant qui a lu le message ou l'a supprimé sans le lire.
<b>Récupération auto</b>	Sélectionnez cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité de tous vos MMS. Lorsque cette option est sélectionnée, l'en-tête, le texte et les pièces jointes des MMS sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Si vous décochez cette option, seul l'en-tête des MMS est téléchargé et affiché dans la liste des messages.
<b>Réc. auto en itinérance</b>	Décochez cette option pour télécharger uniquement les en-têtes des MMS lorsque vous êtes en itinérance. Cochez cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité des MMS, même lorsque vous êtes en itinérance.
<b>Paramètres de notification</b>	
<b>Notifications</b>	Cochez cette option pour recevoir une notification dans la barre d'état lors de la réception d'un nouveau message texte ou multimédia.
<b>Sélectionner la sonnerie</b>	Pour que le téléphone sonne lors de la réception d'un nouveau message, touchez cette option, puis sélectionnez une sonnerie spécifique aux nouveaux messages texte ou multimédia. Notez que la sonnerie est jouée brièvement lorsque vous la sélectionnez.
<b>Vibreur</b>	Cochez cette option pour que le téléphone vibre lors de la réception d'un nouveau message texte ou multimédia.

## 4.2 Utilisation de Gmail™

Gmail est le service de messagerie électronique en ligne de Google. Vous configurez Gmail lors du premier paramétrage de votre téléphone. Le compte Gmail de votre téléphone est alors automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet en fonction des paramètres de synchronisation que vous avez choisis. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir "Synchronisation des applications Google" la page 108.

### Ouverture de Gmail

Appuyez sur **ACCUEIL** et touchez l'onglet Applications, puis **Gmail**.

Dossier (ou Libellé) et nombre de messages non lus

E-mail coché : Sélectionnez un ou plusieurs messages électroniques pour appliquer une action. Remarque : Opérations groupées doit être activé.

Pour parcourir la liste des messages : Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou le bas. Faites rouler le TRACKBALL vers le haut ou le bas.



E-mail suivi  
Touchez et appuyez sur un message pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez ajouter ou supprimer l'étoile.

Les messages non lus sont affichés en gras.

Libellé du message

Actions pour les messages électroniques cochés. Cela ne sera pas affiché s'il n'y a pas d'élément sélectionné dans la boîte de réception.

La liste de conversations de la Boîte de réception (Boîte de réception par la suite) constitue l'affichage par défaut de Gmail. Tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre Boîte de réception.

**CONSEIL :** Pour masquer les coches de la liste des conversations si vous effectuez rarement des actions sur des groupes de conversations (c'est-à-dire, si vous cochez rarement plusieurs conversations à la fois), appuyez sur **MENU**, touchez **Paramètres** et décochez **Opérations groupées**.

### Actualisation de Gmail


Appuyez sur **MENU** et touchez **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et synchroniser vos e-mails avec votre compte Gmail en ligne.

## Création et envoi d'e-mails

### Création et envoi d'un e-mail

- 1 Dans la Boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **À**. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.  
**Remarque :** pour envoyer une copie conforme (Cc) ou une copie conforme invisible (Cci) de l'e-mail à d'autres destinataires, appuyez sur **MENU** et touchez **Ajouter les champs Cc/Cci**.
- 3 Saisissez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.

**Conseil** Pour joindre une image, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Pièce jointe**, et l'image à joindre.

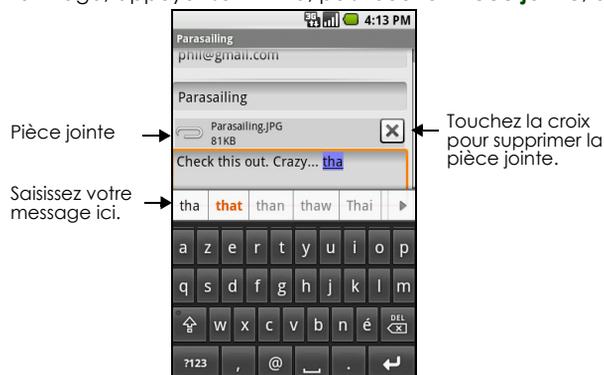

**4** Lorsque vous avez terminé votre e-mail, touchez **Envoyer**.

**Remarque** Lors de la rédaction de votre message, touchez **Enregistrer** pour sauvegarder un brouillon. Pour afficher vos brouillons enregistrés, ouvrez la Boîte de réception, appuyez sur **MENU** et touchez **Afficher les libellés > Brouillons**.

#### Ajout d'une signature dans les e-mails

Vous pouvez ajouter une signature aux e-mails que vous envoyez.

**1** Dans la Boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Paramètres > Signature**.

**2** Saisissez votre signature dans le champ de texte, puis touchez **OK**.

**Conseil** Votre signature peut contenir plusieurs lignes de texte. À la fin de chaque ligne, touchez

 sur le clavier à l'écran pour passer à la ligne.

#### Consultation des messages envoyés

Dans la Boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Afficher les libellés > Envoyés**.

### Réception et lecture des e-mails

En fonction des paramètres de notification que vous avez définis, le téléphone peut sonner, vibrer ou afficher brièvement l'e-mail dans la barre d'état lorsque vous recevez un nouveau message. Une icône de nouvel e-mail  apparaît également dans la zone de notification de la barre d'état pour vous indiquer que vous avez reçu un nouvel e-mail.


**Remarque** Pour plus d'informations sur les paramètres de notification d'e-mail, voir "Définir les paramètres Gmail" la page 62.

Gmail regroupe les messages et les réponses correspondantes. La liste de la conversation s'allonge donc à mesure que vous recevez de nouvelles réponses, de façon à toujours afficher vos messages dans leur contexte. Ces conversations sont également appelées fils de discussion. Le fait de rédiger un nouveau message ou de modifier l'objet du message en cours commence automatiquement un nouveau fil de discussion.

## Consultation des e-mails

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, maintenez le doigt sur la barre d'état, puis faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification. Touchez le nouvel e-mail pour ouvrir votre Boîte de réception.
- Dans la boîte de réception, touchez l'e-mail non lu ou la conversation contenant l'e-mail non lu pour l'afficher.

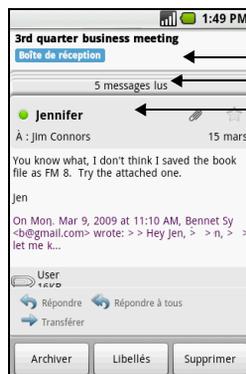

Objet du message

Libellé du message

Statut en ligne.

Apparaît quand le contact est un ami Google Talk et vous êtes connecté à Google Talk.

Pour parcourir le message :

1. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou le bas.
2. Faites rouler le TRACKBALL vers le haut ou le bas.

Si l'expéditeur du message est un ami qui utilise Google Talk, son état (disponible, occupé, etc.) est indiqué par une icône de couleur à gauche de son nom.

## Recherche d'e-mails

Vous pouvez trouver un e-mail spécifique en lançant une recherche sur son expéditeur, sujet ou libellé, et en utilisant les options de recherche avancée décrites sur le site Web de Gmail. Vos recherches couvrent non seulement les e-mails téléchargés sur votre téléphone, mais également tous ceux de votre compte Gmail en ligne.

- 1 Dans la Boîte de réception, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez les mots-clés de la recherche dans le champ, puis touchez **Rechercher**.

## Réponse et transfert d'e-mails

- 1 Dans le fil de discussion, parcourez l'écran jusqu'à la fin de la conversation.
- 2 Touchez **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Transférer**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, saisissez votre réponse.
  - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires.
- 4 Parcourez l'écran jusqu'à la fin du message, puis touchez **Envoyer**.



Options du message

Options du fil de discussion

---

## Gestion des conversations et e-mails

### Conversations

Dans la Boîte de réception, maintenez le doigt sur la conversation, puis touchez :

- **Lire** pour revenir au message.
- **Archiver** pour archiver l'e-mail.  
**Conseil** Pour afficher vos e-mails archivés, appuyez sur **MENU** dans la Boîte de réception, puis touchez **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Ignorer** pour ignorer toute la conversation.  
**Conseil** Si vous êtes inclus dans une longue conversation qui ne vous intéresse pas, vous pouvez utiliser cette option pour empêcher que d'autres messages afférents n'arrivent dans votre Boîte de réception.
- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu**. Les messages non lus ou les fils de discussion contenant des messages non lus s'affichent en gras dans la Boîte de réception.
- **Supprimer** pour supprimer l'e-mail.
- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour ajouter ou retirer une étoile.
- **Changer de libellés** pour ajouter un libellé à la conversation ou le modifier.  
**Remarque** Vous ne pouvez créer de libellés qu'à partir du site Web de Gmail et non du téléphone.
- **Signaler comme spam** pour signaler qu'il s'agit de courrier indésirable.

### E-mails

Dans le fil de discussion, parcourez l'écran jusqu'à l'en-tête de l'e-mail ou du message à l'aide du **TRACKBALL**, appuyez sur **MENU** et touchez :

- **Archiver** pour archiver l'e-mail.  
**Conseil** Pour afficher vos e-mails archivés, appuyez sur **MENU** dans la Boîte de réception, puis touchez **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour ajouter ou retirer une étoile.
- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu**. Les messages non lus ou les fils de discussion contenant des messages non lus s'affichent en gras dans la Boîte de réception.
- **Changer de libellés** pour ajouter un libellé à la conversation ou le modifier.  
**Remarque** Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour créer les libellés.
- **Supprimer** pour supprimer l'e-mail.
- **Plus >**
  - **Boîte de réception** pour revenir à la Boîte de réception.
  - **Ignorer** pour ignorer toute la conversation. Quand vous ignorez un message, les nouveaux messages électroniques ajoutés à la conversation n'iront plus dans votre boîte de réception. La conversation reste archivée.
  - **Signaler comme spam** pour signaler qu'il s'agit de courrier indésirable.

## Définir les paramètres Gmail

**1** Dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis touchez **Paramètres**.

**2** Définissez les options suivantes :

- **Signature** Touchez pour entrer une signature qui est ajoutée à la fin de vos messages électroniques.
- **Suppressions** Cochez la case pour afficher une boîte de confirmation quand vous supprimez une conversation.

- **Opérations groupées** Cochez la case pour afficher la fonction des opérations groupées. La fonction des opérations groupées permet d'archiver, de supprimer ou d'appliquer un libellé à de multiples messages électroniques en une fois.
- **Libellés** Touchez pour sélectionner quels libellés Gmail synchroniser.
- **Nouveaux e-mails** Cochez la case pour afficher une icône de notification dans la barre d'état à la réception d'un nouveau message électronique.
- Touchez **Sélectionner la sonnerie** pour que votre téléphone sonne lors de la réception d'un nouvel email. Dans le menu Sonnerie, choisissez une sonnerie pour les nouveaux e-mails. Elle est jouée brièvement lorsque vous la sélectionnez. Pour qu'aucune sonnerie ne soit jouée lors de la réception d'un nouvel e-mail, touchez **Silencieux**. Touchez OK pour confirmer votre sélection.
- Sélectionnez **Vibreur** pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'un nouvel e-mail.

## 4.3 Utilisation des e-mails

L'application E-mail est fournie avec un assistant de configuration qui vous permet d'ajouter à votre téléphone des comptes e-mail POP3 ou IMAP externes provenant de certains des fournisseurs de services de messagerie les plus populaires comme Yahoo!@ Mail Plus ou AOL.

### Ouverture de l'application E-mail

Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez l'onglet Applications et **E-mail**.

### Ajout d'un compte e-mail

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez l'onglet Applications et **E-mail**.
- 2 Dans l'écran Vos comptes, touchez **Suivant**.
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte e-mail à configurer, puis touchez **Suivant**.

#### Remarques :

- Si le compte e-mail à configurer ne figure pas dans la base de données d'e-mails du téléphone, vous devez saisir manuellement les paramètres du compte, dont le serveur e-mail et le protocole, après avoir touché **Suivant**.
  - Touchez **Configuration manuelle** au lieu de **Suivant** pour saisir vous-même les paramètres d'envoi et de réception pour le compte e-mail que vous êtes en train de configurer.
- 4 Saisissez le nom du compte et le nom que vous souhaitez afficher dans les e-mails sortants, puis touchez **OK**.

Après avoir créé un compte e-mail, vous devez appuyer sur **MENU**, puis toucher **Ajouter un compte** pour créer un autre compte e-mail.

### Création et envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez l'onglet Applications et **E-mail**.
- 2 Dans l'écran Vos comptes, touchez le compte e-mail que vous souhaitez utiliser.
- 3 Dans la Boîte de réception d'un compte e-mail, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Nouveau message**.
- 4 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ **À**. À mesure que vous saisissez l'adresse, les contacts pouvant correspondre s'affichent à l'écran. Touchez le destinataire de votre choix ou continuez à saisir l'adresse e-mail. Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
- 5 Saisissez l'objet de l'e-mail, puis rédigez votre message.
- 6 Touchez **Envoyer**.

---

**Remarque** Touchez **Enregistrer** ou appuyez sur le bouton **RETOUR** pour sauvegarder un brouillon.

## Gestion des e-mails sur votre compte e-mail externe

### Suppression d'un message

- 1 Dans la boîte de réception du compte e-mail, maintenez le doigt sur l'e-mail que vous souhaitez supprimer.
- 2 Dans le menu des options, touchez **Supprimer**.

### Modification ou suppression d'un compte e-mail externe

Vous pouvez modifier ou supprimer un compte e-mail externe configuré sur votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez l'onglet Applications et **E-mail**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour supprimer un compte, maintenez le doigt sur le compte, puis touchez **Supprimer un compte** dans le menu des options. Lorsqu'un message vous demande de confirmer la suppression, touchez **OK**.
  - Pour modifier un compte, maintenez le doigt sur le compte à modifier, puis touchez **Paramètres du compte** dans le menu des options.

### Ajout de comptes e-mail supplémentaires

Dans l'écran Vos comptes, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Ajouter un compte**.

---

## 4.4 Utilisation de Google Talk™

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant Google Talk sur un téléphone ou sur Internet.

**Remarque** Le compte Google Talk configuré sur votre téléphone est basé sur le compte Google que vous avez utilisé lors du paramétrage du téléphone.

## Connexion et chat en ligne

### Connexion à Google Talk

Appuyez sur **ACCUEIL** et touchez l'onglet Application, puis **Google Talk**.



### Ajout d'un nouvel ami

Vous ne pouvez ajouter que des personnes disposant d'un compte Google.

- 1 Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Ajouter un ami**.
- 2 Saisissez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse e-mail Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

**Remarque** À mesure que vous saisissez l'identifiant de messagerie d'un ami, les contacts pouvant correspondre s'affichent. Vous pouvez alors toucher le contact de votre choix ou continuer à saisir les informations de messagerie instantanée.

- 3 Touchez **Envoyer une invitation**.

### Affichage et acceptation d'une invitation

- 1 Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Invitations**. Toutes les invitations de chat reçues ou envoyées s'affichent alors dans la fenêtre des Invitations en attente.
- 2 Touchez une invitation en attente, puis **Accepter** ou **Refuser**.

**Remarque** Lorsqu'une personne invitée à chatter accepte votre invitation, cette dernière disparaît de la liste.

### Modification de la disponibilité et du message en ligne

- 1 Touchez l'icône de statut en ligne  à côté de votre nom, puis sélectionnez le statut souhaité sur le menu.
- 2 Touchez le champ de texte à gauche de votre icône de disponibilité, puis saisissez votre message de disponibilité à l'aide du clavier à l'écran.
- 3 Touchez **OK** sur le clavier à l'écran.

**CONSEIL** Le statut que vous définissez dans Google Talk, ici ou sur le Web, peut être affiché à vos amis dans d'autres applications, y compris Gmail, Google Maps (avec Google Latitude™), IM et E-mail.

## Lancement d'un chat

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez le nom de l'un de vos amis dans la Liste d'amis.
- Parcourez l'écran jusqu'au nom d'un ami à l'aide du **TRACKBALL** et appuyez sur le **TRACKBALL**.



2 Chattez avec vos amis en saisissant le texte à l'aide du clavier à l'écran.

**Remarque** Pour insérer une émoticône, maintenez le doigt sur la touche Émoticône afin d'afficher le menu correspondant. Touchez une émoticône pour l'insérer dans votre message.

3 Lorsque vous avez rédigé votre message, touchez **Envoyer**.

## Basculement d'un chat actif à un autre

Vous pouvez basculer d'un chat à un autre si vous en avez plus d'un en cours.

- 1 Sur l'écran de chat ou dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Changer de chat**.
- 2 Touchez l'ami avec lequel vous souhaitez chatter dans la fenêtre qui s'ouvre alors.



## Fermeture d'un chat

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la Liste d'amis, maintenez le doigt sur un ami avec lequel vous chattez, puis touchez **Arrêter le chat** dans le menu.
- Dans l'écran de chat, appuyez sur **MENU** et touchez **Arrêter le chat**.

## Gestion des amis

Les amis de votre liste d'amis sont triés selon leur disponibilité : chat actif, disponible, ne pas déranger ou non connecté. À l'intérieur d'un même groupe de disponibilité, vos amis sont triés par ordre alphabétique.

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez fréquemment (vos meilleurs amis) figurent dans la Liste d'amis. Pour afficher tous vos amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Tous les amis**.

**Conseil** Pour revenir à l'affichage de vos amis les plus populaires, appuyez sur **MENU** et touchez **Meilleurs amis**.

---

## Recherche d'ami

Dans la Liste d'amis, saisissez le nom de votre ami pour filtrer la liste afin qu'elle n'affiche que les noms correspondants.

### Blocage d'un ami

Vous pouvez empêcher un ami de vous envoyer des messages. Une fois bloqué, votre ami est également retiré de votre Liste d'amis.

- 1 Dans la Liste d'amis, localisez l'ami que vous souhaitez bloquer.  
**Remarque** Si vous ne parvenez pas à trouver l'ami en question, appuyez sur **MENU** et touchez **Tous les amis**.
- 2 Maintenez le doigt sur le nom de votre ami, puis touchez **Bloquer l'ami**. Votre ami est alors retiré de votre Liste d'amis et ajouté à la liste Amis bloqués.

**Remarque** Pour débloquer un ami, appuyez sur **MENU** dans la Liste d'amis et touchez **Bloqués**. Dans la liste Amis bloqués, touchez le nom de l'ami que vous souhaitez débloquer, puis touchez **OK** pour confirmer.

### Distinction d'un ami

Vous pouvez distinguer un ami pour vous assurer qu'il apparaisse toujours dans votre liste **Meilleurs amis**.

- 1 Dans la Liste d'amis, maintenez le doigt sur le nom de l'ami en question pour ouvrir le menu des options.  
**Remarque** Si vous ne parvenez pas à trouver son nom, appuyez sur **MENU** et touchez **Tous les amis**.
- 2 Touchez **Distinguer cet ami**.

**Remarque** Pour ne plus distinguer un ami, maintenez le doigt sur son nom dans la Liste d'amis, puis touchez **Ne plus distinguer cet ami** dans le menu des options.

### Ajout d'un ami à la liste Meilleurs amis

- 1 Dans la Liste d'amis, maintenez le doigt sur le nom de votre ami pour ouvrir le menu des options.  
**Remarque** Si vous ne parvenez pas à trouver son nom, appuyez sur **MENU** et touchez **Tous les amis**.
- 2 Touchez **Afficher l'ami**.

**Remarque** Pour empêcher un ami d'apparaître dans la liste Meilleurs amis, maintenez le doigt sur son nom et touchez **Masquer l'ami** dans le menu. Si l'ami en question était distingué, il ne l'est plus lorsque vous le masquez.

## Indicateurs de mobile

Vous pouvez vérifier quel type d'appareil utilise votre ami pour chatter sur Google Talk. Dans la Liste d'amis, regardez l'icône qui apparaît à droite du nom de votre ami.



Indique que votre ami chatte à partir d'un téléphone Android.

Lorsque vous ne voyez pas d'icône, cela signifie que votre ami s'est connecté pour la dernière fois à partir d'un ordinateur.

Vous pouvez également choisir d'afficher un indicateur de mobile. Pour afficher :

- 1 Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Paramètres**.
- 2 Cochez la case **Indicateur de mobile** et appuyez sur **RETOUR**. L'icône indicateur mobile s'affiche avec votre nom dans la Liste d'amis des autres personnes et permet à vos amis de savoir quel type d'appareil mobile vous utilisez.

---

## Modification des paramètres de messagerie instantanée

### Paramétrage des notifications de nouveaux messages instantanés

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour jouer un son, vibrer ou afficher une icône de notification dans la barre d'état chaque fois que vous recevez un nouveau message instantané.

- 1 Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Paramètres**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cochez la case **Notifications** pour recevoir une notification  dans la barre d'état lors de la réception d'un nouveau message instantané.
  - Touchez **Sélectionner la sonnerie** pour choisir la sonnerie à utiliser lors de la réception d'un nouveau message instantané. Elle est jouée brièvement lorsque vous la sélectionnez. Pour qu'aucune sonnerie ne soit jouée lors de la réception d'un nouveau message instantané, sélectionnez **Silencieux**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que votre téléphone vibre lors de la réception d'un nouveau message instantané.

### Connexion automatique

Vous pouvez vous connecter automatiquement à votre compte Google Talk chaque fois que vous allumez votre téléphone.

- 1 Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Paramètres**.
- 2 Cochez la case **Connexion automatique**.
- 3 Appuyez sur **RETOUR** pour enregistrer ce paramètre.

### Déconnexion

Dans la Liste d'amis, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Déconnexion** lorsque vous souhaitez vous déconnecter de Google Talk.

---

# 5 Connexion

---

## 5.1 Connexion à Internet

Votre téléphone peut se connecter à différents réseaux, vous permettant ainsi d'accéder à Internet par le biais de l'une des connexions suivantes :

- GPRS/3G/EDGE
- Wi-Fi

### GPRS/3G/EDGE

Votre téléphone est automatiquement configuré de façon à utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre opérateur mobile lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois (si la carte SIM est insérée).

#### Vérification de la connexion réseau utilisée

- 1 Appuyez **ACCUEIL**, puis appuyez **MENU**, et ensuite touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

#### Création d'un nouveau point d'accès

Pour ajouter une autre connexion GPRS/3G/EDGE à votre téléphone, vous devez obtenir le nom du point d'accès et ses paramètres (dont un nom d'utilisateur et un mot de passe si nécessaire) auprès de votre opérateur mobile.

- 1 Appuyez **ACCUEIL**, puis appuyez **MENU**, et ensuite touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès**.
- 3 Dans l'écran APN, appuyez sur **MENU** et touchez **Nouvel APN**.
- 4 Dans l'écran Modifier le point d'accès, saisissez les Paramètres APN. Touchez un paramètre APN pour le modifier.
- 5 Appuyez sur **MENU** et touchez **Enregistrer** lorsque vous avez terminé de paramétrer le nouvel APN.

### Wi-Fi

La fonctionnalité Wi-Fi fournit une connexion Internet sans fil d'une portée maximale de 100 mètres. Pour utiliser cette fonctionnalité sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil, également appelé "hotspot".

**Remarque :** La disponibilité et la portée d'un signal Wi-Fi dépendent des infrastructures et du nombre d'objets traversés par le signal.

#### Activation du Wi-Fi et connexion à un réseau sans fil

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres > Connexions sans fil**.
- 2 Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherche alors les réseaux sans fil disponibles.
- 3 Touchez **Paramètres Wi-Fi**. Les noms et paramètres de sécurité (Réseau ouvert ou Sécurisé avec une clé WEP) des réseaux sans fil détectés sont affichés dans la section Réseaux Wi-Fi.

- 
- 4 Touchez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter. Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, vous vous y connectez automatiquement. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé avec une clé WEP, saisissez la clé WEP (sécurité) et touchez **Se connecter**.

**Remarques :**

- Lorsque votre téléphone se connecte à un réseau sans fil sécurisé connu (auquel il s'est connecté auparavant), il ne vous est demandé de saisir à nouveau la clé WEP que si vous avez réinitialisé votre téléphone à ses paramètres d'usine.
- Les réseaux Wi-Fi sont identifiés automatiquement, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est nécessaire pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Certains réseaux sans fil fermés nécessitent un nom d'utilisateur et un mot de passe.

**Vérification de l'état du réseau sans fil**

Pour vérifier l'état de la connexion sans fil actuelle, effectuez les opérations suivantes :

- Barre d'état

Lorsque votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  apparaît dans la barre d'état et vous indique l'intensité approximative du signal (nombre de barres à l'écran). Si l'option **Notification de réseau** des paramètres Wi-Fi est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à proximité.

- Réseaux Wi-Fi

Dans l'écran Connexions sans fil, touchez Paramètres **Wi-Fi** , puis le réseau sans fil auquel votre téléphone est actuellement connecté. Vous y trouverez le nom, l'état, la vitesse, l'intensité du signal, les informations de sécurité et l'adresse IP du réseau Wi-Fi.

**Remarque :** Pour supprimer les paramètres de ce réseau sans fil, touchez Retirer. Vous devrez ressaisir les paramètres si vous souhaitez vous reconnecter à ce réseau sans fil.



**Connexion à un autre réseau Wi-Fi**

- 1 Dans l'écran Connexions sans fil, touchez **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section Réseaux Wi-Fi.

**Conseil :** Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **MENU** sur l'écran Paramètres Wi-Fi, puis touchez **Rechercher**.

- 2 Touchez un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

**Remarque :** Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'apparaît pas dans la liste des réseaux détectés, parcourez l'écran vers le bas et touchez **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Saisissez les paramètres du réseau sans fil, puis touchez **Enregistrer**.

---

## 5.2 Utilisation du navigateur

Ouvrez le navigateur pour surfer sur Internet. Ce navigateur est parfaitement optimisé et ses fonctionnalités avancées vous permettent de profiter d'Internet sur votre téléphone.

**Remarque :** Des données actives (3G, GPRS) ou une connexion Wi-Fi sont nécessaires pour accéder à Internet.

### Ouverture du navigateur


Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez **Navigateur**.
- Appuyez sur **ACCUEIL** et touchez l'onglet Applications, puis **Navigateur**.

**Remarque :** Le navigateur s'ouvre automatiquement lorsque vous touchez un lien Web dans un e-mail ou un SMS.

### Ouverture d'une page Web

- 1 Dans le navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Aller**.
- 2 Saisissez l'adresse Internet avec le clavier. Des propositions d'adresses s'affichent à l'écran à mesure que vous saisissez l'adresse. Touchez une adresse pour vous connecter directement à la page correspondante ou continuez à saisir l'adresse Internet.
- 3 Touchez **Aller**.

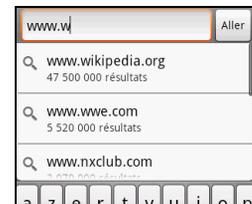

### Configuration de votre page d'accueil

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
- 2 Saisissez l'URL du site Web que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil, puis touchez **OK**.

### Affichage des pages Web

Le navigateur propose de nombreuses fonctionnalités permettant d'afficher des pages Web à la façon d'un ordinateur de bureau.

#### Affichage de l'écran en mode Paysage

Pour lire une page Web en mode Paysage, tournez votre téléphone à l'horizontale. L'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la façon dont vous tenez le téléphone.

**Remarque** Vous devez cocher la case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** pour pouvoir changer automatiquement l'orientation de l'écran.


#### Navigation sur une page Web

Vous pouvez utiliser le **TRACKBALL** ou faire glisser votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction pour parcourir la page Web.

Vous pouvez également redimensionner et parcourir l'écran pour agrandir une partie de la page Web et faciliter la lecture. Pour redimensionner et parcourir une page Web, effectuez les opérations suivantes :

- 1 Sur une page Web, appuyez deux fois sur le **TRACKBALL**. La page Web est alors redimensionnée à la taille de l'écran et la fenêtre de zoom apparaît.


- 2 Maintenez le doigt sur la fenêtre de zoom et faites-la glisser sur la partie de la page que vous souhaitez agrandir. Vous pouvez également utiliser le **TRACKBALL** pour placer la fenêtre de zoom sur n'importe quelle partie de l'écran.

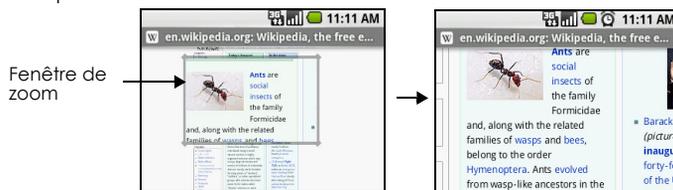

- 3 Lâchez l'écran ou appuyez sur le **TRACKBALL** pour agrandir l'affichage. Le zoom est le même que celui utilisé lorsque vous avez activé le redimensionnement et le défilement.

### Zoom arrière ou avant sur une page Web

Glisser votre doigt dans une direction sur l'écran pour activer les commandes de zoom.

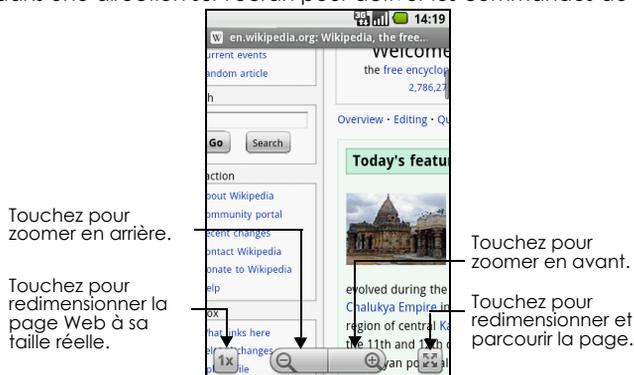

### Ouverture d'une nouvelle fenêtre de navigation

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation pour passer facilement d'un site Internet à un autre. Il est possible d'ouvrir jusqu'à 8 fenêtres de navigation.

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre lorsque vous parcourez une page Web, appuyez sur **MENU** et touchez **Nouv. fenêtre**. Une nouvelle fenêtre de navigation ouvre alors la page d'accueil configurée.

**Remarque :** Si au moins deux fenêtres sont ouvertes, appuyez sur **MENU** et touchez **Fenêtres** pour ouvrir des fenêtres supplémentaires.

## Basculement d'une fenêtre de navigation à une autre

- 1 Dans le navigateur, appuyez sur **MENU** et touchez **Fenêtres**.




- 2 Dans l'écran Fenêtres actuelles, touchez la fenêtre de navigation que vous souhaitez afficher.

Pour fermer une fenêtre de navigation, touchez **X** dans la fenêtre que vous souhaitez fermer.

## Recherche de texte dans une page Web

- 1 Lorsque vous affichez une page Web, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Rechercher sur la page**.
- 2 Saisissez les termes que vous souhaitez trouver. À mesure que vous saisissez des lettres, les mots correspondants sont surlignés en vert. Touchez la flèche gauche ou droite pour parcourir les termes correspondants sur la page.

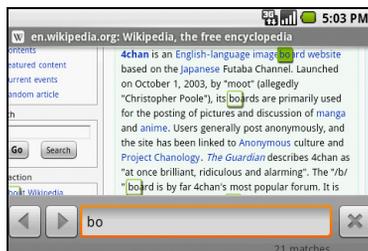

**Conseil :** Touchez **X** pour fermer la barre de recherche.

## Copie du texte d'une page Web

Vous pouvez copier du texte de pages Web et le copier dans un e-mail ou un SMS/MMS.

- 1 Ouvrez la page Web dans laquelle vous souhaitez copier du texte.
- 2 Cherchez le texte que vous voulez copier, appuyez sur **MENU** et touchez **Plus > Sélectionner le texte**.  
**Conseil :** Zoomez en arrière avant de sélectionner le texte d'une page Web.
- 3 Placez votre doigt au début du texte à copier puis faites-le glisser jusqu'au bout de l'extrait. Le texte copié est surligné en rose.
- 4 Relâchez l'écran.

Pour coller le texte dans un message électronique ou SMS/MMS, touchez et maintenez sur la zone de texte sur un SMS/MS ou message électronique, puis touchez **Coller** sur le menu des options.

## Gestion des liens, de l'historique et des téléchargements

### Sélection de liens sur une page Web

Parcourez la page Web pour atteindre les liens avec le **TRACKBALL**. Les liens sont encadrés par une zone orange ou verte quand ils sont sélectionnés.



Lien non sélectionné

Lien sélectionné

Lien	Action
Adresse de page Web (URL)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Touchez le lien pour ouvrir la page Web correspondante.</li><li>• Maintenez le doigt sur le lien pour ouvrir un menu permettant d'ouvrir le lien, de l'ajouter aux favoris, de le copier dans le presse-papier ou de le partager par e-mail.</li></ul>
Adresse e-mail	<ul style="list-style-type: none"><li>• Touchez pour envoyer un message à l'adresse e-mail correspondante.</li><li>• Maintenez le doigt sur l'adresse e-mail, puis touchez <b>Copier</b> pour la copier dans le presse-papier. Vous pouvez coller l'adresse e-mail ultérieurement, lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouvel e-mail.</li></ul>

Le navigateur reconnaît également certains numéros de téléphone et adresses, ce qui vous permet d'appeler directement le numéro en question ou de localiser l'adresse correspondante dans Google Maps™. Les numéros de téléphone et adresses reconnus sont surlignés en vert lorsque vous les parcourez.

Lien	Action
Adresse	Touchez l'adresse pour ouvrir Google Maps et la localiser.
Numéro de téléphone	Touchez pour ouvrir l'écran Téléphone et appeler ce numéro.

**Conseil** : Lorsque les liens sont trop petits pour que vous puissiez les toucher directement, sélectionnez-les avec le **TRACKBALL**, puis appuyez sur le **TRACKBALL** pour ouvrir un lien ou maintenez le **Trackball** enfoncé pour sélectionner une option du menu.

### Vérification de l'historique du navigateur

Sur l'écran Navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Favoris** > onglet **Historique**. Touchez un favori pour ouvrir la page Web correspondante.

**Conseil** : Pour consulter les pages Web les plus visitées, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Favoris** > onglet **Les + visités**.

## Autorisation pour le téléchargement d'applications Web

Avant de pouvoir télécharger des applications Web, vous devez autoriser le téléchargement dans les paramètres du téléphone.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres > Applications**.
- 2 Sélectionnez la case **Sources inconnues**.
- 3 Lorsque le message d'avertissement s'affiche, touchez OK.

**Remarque :** Toutes les applications téléchargées sont enregistrées sur la carte de stockage. Avant de télécharger une application sur Internet, assurez-vous d'avoir installé une carte de stockage sur votre téléphone. Pour de plus amples informations sur l'installation d'une carte de stockage, voir "Pour installer la carte de stockage :" la page 18.

**Attention !** Les applications téléchargées sur Internet peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources approuvées comme Android Market. Voir "Installation d'une application" la page 100 pour de plus amples détails.

## Affichage des téléchargements


Dans le navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Plus > Téléchargements**.

## Gestion des favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous le souhaitez sur votre téléphone.

### Ajout d'une page Web aux favoris

- 1 Dans le navigateur, ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- 2 Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Favoris**. L'écran des favoris s'affiche alors.
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, touchez **Ajouter aux favoris**.
- 4 Modifiez le **nom** du favori si nécessaire, puis touchez **OK**.

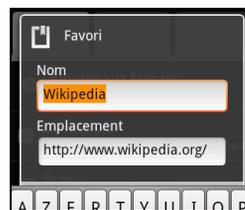

### Ouverture d'un favori

- 1 Dans le navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Favoris**.
- 2 Dans l'onglet Favoris, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Touchez le favori que vous souhaitez ouvrir.
  - Maintenez le doigt sur le favori que vous souhaitez ouvrir, puis touchez **Ouvrir** ou **Nouvelle fenêtre** dans le menu des options.

### Modification d'un favori

- 1 Dans le navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Favoris**.
- 2 Dans l'onglet Favoris, maintenez le doigt sur le favori que vous souhaitez modifier.
- 3 Touchez **Modifier le favori** dans le menu des options. L'écran de modification du favori s'affiche alors.
- 4 Apportez vos modifications et touchez **OK**.

## Modification des paramètres du navigateur

Dans le navigateur, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Plus > Paramètres** pour définir les paramètres et options du navigateur.

---

## 5.3 Utilisation du mode Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet à des appareils Bluetooth d'échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans nécessiter une connexion physique.

Votre téléphone dispose de trois modes Bluetooth différents :

- **Activé** : le Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter d'autres appareils Bluetooth, mais ne peut être identifié par eux.
- **Identifiable** : le mode Bluetooth est activé et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre téléphone.
- **Désactivé** : le mode Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'informations par Bluetooth.

### Remarques :

- Le mode Bluetooth est désactivé par défaut. Même si vous l'avez activé, le mode Bluetooth est désactivé lorsque vous éteignez votre téléphone. Lorsque vous rallumez votre téléphone, le mode Bluetooth s'active automatiquement.
- Désactivez le mode Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas afin d'économiser la batterie de votre téléphone. Pensez à le désactiver dans les endroits où son utilisation est interdite, comme à bord d'un avion ou dans un hôpital.

### Activation du mode Bluetooth et identification du téléphone

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer le mode Bluetooth.

Lorsque le mode Bluetooth est activé, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

- 3 Touchez **Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Identifiable** pour permettre aux appareils Bluetooth à proximité d'identifier votre téléphone.

**Important** : Votre téléphone est alors identifiable pendant un maximum de deux minutes.

### Modification du nom du téléphone

Le nom de votre téléphone permet de l'identifier dans un réseau Bluetooth.

- 1 Assurez-vous d'avoir activé le mode Bluetooth.
- 2 Dans l'écran Connexions sans fil, touchez **Paramètres Bluetooth > Nom de l'appareil**.
- 3 Saisissez le nom de votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis touchez **OK**.

### Association et connexion à un casque ou kit mains libres Bluetooth


Vous pouvez connecter votre téléphone à un casque Bluetooth ou à un kit mains libres Bluetooth et utiliser ces appareils pour émettre et/ou recevoir des appels. Avant de pouvoir utiliser un casque ou kit mains libres Bluetooth, vous devez l'associer à votre téléphone.

**Important** : Votre téléphone prend en charge les profils Bluetooth suivants : casque, mains libres, AD2P et AVRCP.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Bluetooth**. Votre téléphone recherche alors les appareils Bluetooth à portée et affiche ceux qu'il détecte sous la section Appareils Bluetooth.

### Conseils :

- Si vous ne trouvez pas l'appareil dans la liste, touchez **Rechercher des appareils** pour lancer une nouvelle recherche.
  - Assurez-vous que l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre téléphone est en mode Identifiable. Reportez-vous à la documentation de l'appareil Bluetooth pour savoir comment paramétrer son mode Identifiable.
- 3 Touchez le casque ou le kit mains libres dans la liste pour lancer l'association.
- Remarque :** Pour certains appareils Bluetooth, vous devez saisir un code afin d'y associer votre téléphone. Essayez de saisir "0000". Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation de l'appareil Bluetooth.
- 4 L'état de l'association et de la connexion s'affiche sous le nom du casque ou du kit mains libres dans la liste des appareils Bluetooth. Lorsque le casque ou kit mains libres Bluetooth est connecté à votre téléphone, l'icône  (Bluetooth connecté) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez alors utiliser le casque ou le kit mains libres pour émettre et/ou recevoir des appels téléphoniques.

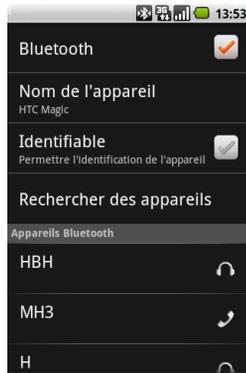

L'icône  indique que l'appareil est un casque stéréo Bluetooth (profil Bluetooth A2DP). Vous devez utiliser un casque stéréo Bluetooth (profil Bluetooth A2DP) si vous souhaitez écouter de la musique avec un casque Bluetooth.

L'icône  indique que l'appareil est un casque mono Bluetooth (profils Casque et Mains libres Bluetooth).

### Remarques :

- Il n'est nécessaire d'associer deux appareils Bluetooth qu'une fois. Une fois l'association créée, les appareils peuvent se reconnaître et échanger des informations sans que vous ayez à saisir un code une nouvelle fois.
- Si vous associez un second casque alors qu'un autre casque est déjà connecté à votre téléphone, le premier est déconnecté. Pour revenir au premier casque, vous devez le sélectionner manuellement dans la liste des appareils Bluetooth.

### Déconnexion d'un casque ou un kit mains libres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil** > **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Parcourez l'écran jusqu'à la section Appareils Bluetooth, puis maintenez le doigt sur le casque ou le kit mains libres connecté.
- 4 Touchez **Déconnecter**.

Touchez **Dissocier** pour effacer de votre téléphone toutes les informations d'association avec un casque ou un kit mains libres de votre téléphone. Vous devrez à nouveau saisir un code pour vous connecter à cet appareil Bluetooth ultérieurement.

## 6 Navigation avec Google Maps

### 6.1 Utilisation de Maps

L'application Maps vous permet de suivre votre position actuelle, de visualiser la circulation routière en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés menant à votre destination. Elle fournit également un outil de recherche permettant de localiser des lieux notables ou une adresse sur un plan vectoriel ou aérien et d'afficher des lieux au niveau de la rue.

#### Remarques :

- Vous devez disposer d'une connexion de données (3G/GPRS) ou Wi-Fi active pour utiliser Maps.
- L'application Maps ne couvre ni toutes les villes ni tous les pays.

#### Activation de Ma position

Avant d'accéder à Maps et de trouver votre destination ou rechercher des lieux notables, vous devez activer **Ma position**.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sécurité et localisation**.
- 3 Parcourez l'écran jusqu'à la section **Mes sources de positionnement** et sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil, Activer les satellites GPS** ou les deux.

**Remarque** Sélectionnez l'option **Activer les satellites GPS** pour localiser les lieux notables au niveau de la rue. Sachez néanmoins que cette fonctionnalité consomme plus d'énergie et nécessite une vue du ciel dégagée.


#### Ouverture de Maps

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur **ACCUEIL**, puis touchez **Maps**.
- Appuyez sur **ACCUEIL** et touchez l'onglet Application, puis **Maps**.

#### Recherche de votre position sur le plan


Dans l'écran Maps, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Ma position**. Votre position sur le plan est alors indiquée par un point bleu clignotant.

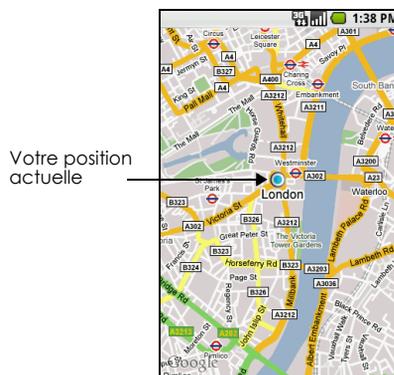

## 6.2 Recherche de lieux notables

### Recherche d'un lieu notable

- 1 Dans l'écran Maps, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez le nom du lieu à chercher dans le champ de recherche. Vous pouvez saisir une adresse, un nom de ville ou un type d'activité ou d'établissement (par exemple, musées à Londres).

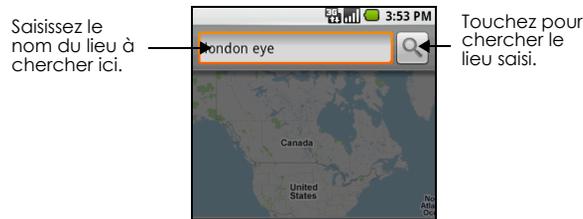

**Conseil** À mesure que vous saisissez les mots-clés de la recherche, une liste des lieux cherchés ou visités précédemment s'affiche à l'écran. Vous pouvez également toucher une adresse du menu pour l'afficher sur le plan.

- 3 Touchez **Rechercher**.
- 4 Touchez un lieu de la liste pour afficher sa position sur le plan.



**Conseil** Sur la carte, utilisez le **TRACKBALL** vers la droite ou la gauche pour afficher l'emplacement du résultat de recherche suivant ou précédent dans la liste.

- 5 Touchez le symbole sur le plan pour afficher les détails et options du lieu.

## 6.3 Visualisation de plans

Lorsque vous consultez un plan, tirez profit des techniques de zoom et de navigation suivantes.

### Zoom avant ou arrière sur un plan

Touchez l'écran pour afficher les commandes de zoom.



### Navigation sur le plan

Utilisez le **TRACKBALL** ou faites glisser votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction pour parcourir le plan.

### Changement de mode d'affichage du plan


Lorsque vous consultez un plan, vous pouvez passer à un autre mode d'affichage. Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Mode Plan**. Faites votre choix entre **mode Plan**, **mode Satellite**, **mode Infos trafic** et **mode Street View**.



Mode Plan



Mode Satellite

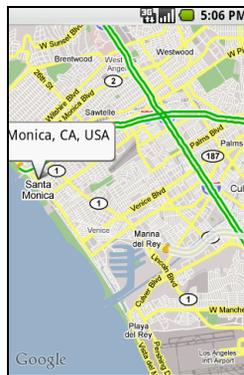

Mode Infos trafic



Mode Street View

<b>Mode d'affichage du plan</b>	Il s'agit du mode d'affichage par défaut. Il affiche un plan complet, comprenant les noms des rues, des fleuves, des lacs, des montagnes, des parcs et les frontières.
<b>Mode Satellite</b>	L'application Maps utilise les mêmes satellites que le service de géolocalisation Google Earth™. Ces images satellites ne sont pas fournies en temps réel. Le service Google Earth utilise les meilleures images satellites disponibles, la plupart d'entre elles datant en général d'un à trois ans.
<b>Mode Infos trafic (disponible uniquement dans certaines zones)</b>	Les conditions de circulation sont affichées en temps réel sur les routes sous forme de lignes colorées. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.
<b>Mode Street View (disponible uniquement dans certaines zones)</b>	Ce mode vous permet de visualiser le lieu sélectionné au niveau de la rue. Les rues bleues indiquent que le mode Street View est disponible pour ces zones. Lorsque vous consultez un lieu en mode Street View, appuyez sur MENU, puis touchez Mode boussole pour activer la boussole. Inclinez, déplacez latéralement ou tournez votre téléphone pour afficher les environs du lieu sélectionné.

## 6.4 Itinéraires

Vous pouvez utiliser Maps pour obtenir des instructions détaillées permettant d'atteindre votre destination.



### Obtention d'un itinéraire

- 1 Lorsqu'un plan est affiché, quel que soit le mode (hormis le mode Street View), appuyez sur **MENU**, puis touchez **Itinéraire**.
- 2 Saisissez le point de départ dans le premier champ de texte, puis votre destination dans le second champ.



Vous pouvez également toucher  pour ouvrir le menu de localisation et sélectionner un point de départ et une destination.

3 Touchez **OK**. Les instructions à suivre pour parvenir à votre destination s'affichent sous forme de liste.

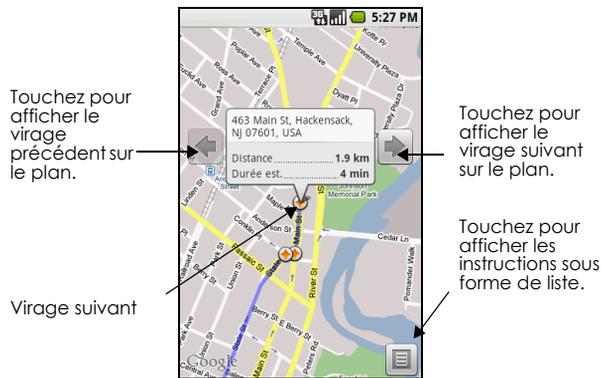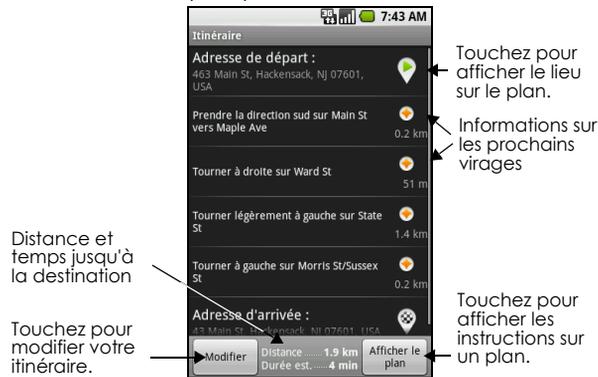

Une fois que vous avez vu ou suivi toutes les instructions, appuyez sur **MENU**, puis **Plus** et touchez **Effacer le plan** pour réinitialiser le plan. Votre destination est automatiquement sauvegardée dans l'historique de Maps.

---

## 6.5 Localisation d'amis avec Google Latitude™

Google Latitude est un service de localisation qui vous permet non seulement de partager vos positions et messages de statut avec vos amis, mais aussi d'envoyer des messages instantanés et des e-mails, d'émettre et recevoir des appels téléphoniques, et d'obtenir des itinéraires menant à vos amis.

Votre position n'est pas automatiquement partagée. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à afficher votre position ou accepter leur invitation.

### Ouverture de Latitude

#### Inscription à Latitude

- 1 Lorsqu'un plan est affiché, quel que soit le mode (hormis le mode Street View), appuyez sur **MENU** puis touchez **S'inscrire à Latitude**.
- 2 Lisez les règles de confidentialité. Si vous les acceptez, touchez **Accepter et partager**.

#### Ouverture de Latitude après l'inscription

Lorsqu'un plan est affiché, quel que soit le mode (hormis le mode Street View), appuyez sur **MENU**, puis touchez **Latitude**.

### Partage de vos lieux

Après votre inscription à Latitude, vous pouvez commencer à partager vos lieux avec vos amis. Seuls les amis que vous avez invités ou dont vous avez accepté l'invitation explicitement peuvent voir votre position.

### Invitation d'amis

#### Partage de votre position avec des amis et invitations

- 1 Dans Latitude, appuyez sur **MENU** et touchez **Ajouter des amis**.
- 2 Choisissez comment ajouter des amis :
  - **Sélectionner dans Mes contacts** : sélectionnez des amis dans vos contacts. Les amis qui utilisent déjà Latitude présentent une icône  en regard de leur nom.
  - **Ajouter par l'adresse e-mail** : saisissez une adresse e-mail.
- 3 Touchez **Ajouter des amis**.
- 4 Touchez **OK**.

Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils reçoivent une demande par e-mail et une notification dans Latitude. Si vos amis ne se sont pas inscrits à Latitude, ils reçoivent une demande par e-mail leur proposant de s'inscrire à Latitude par le biais de leur compte Google.

### Acceptation d'une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage d'un ami, vous pouvez :

- **Accepter et partager** : vous pouvez alors visualiser la position de votre ami et votre ami peut voir la vôtre.
- **Accepter, mais masquer ma position** : vous pouvez visualiser la position de votre ami, mais il ne peut pas voir la vôtre.
- **Refuser** : aucune information de position n'est échangée entre votre ami et vous.

Vous pouvez modifier les paramètres de partage de position avec chacun de vos amis à tout moment. Voir "Partage de votre position avec des amis et invitations" la page 83 pour de plus amples détails.

## Affichage de vos amis

Vous pouvez afficher vos amis en vue Plan ou Liste.

### Vue Plan

Lorsque vous ouvrez Google Maps, la position de vos amis s'affiche à l'écran. Chaque ami est représenté par une icône photo avec une flèche pointant vers sa position approximative. Si un ami n'a choisi que de partager le nom de la ville où il se trouve, son icône ne présente pas de flèche et apparaît au milieu de la ville. Voir "Partage de votre position avec des amis et invitations" la page 83 pour de plus amples détails.

Si vos amis utilisent Google Talk, leur disponibilité (disponible, ne pas déranger, etc.) est indiquée par une icône circulaire sous leur photo. Pour plus d'informations, voir "Utilisation de Google Talk™" la page 64.

Pour afficher le profil d'un ami et vous connectez à lui, touchez sa photo. Le nom de votre ami s'affiche alors. Touchez la bulle à droite de son icône.


Pour voir vos autres amis, touchez l'une des flèches en regard de la bulle.



### Vue Liste

Pour afficher la liste de vos amis, dans Maps, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Latitude**.

Pour voir le profil d'un ami et vous connectez à lui, sélectionnez son nom dans la liste.

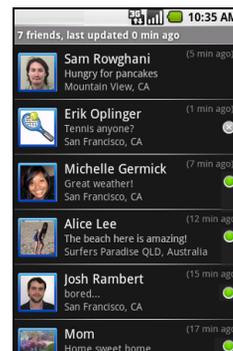

---

## Connexion à vos amis

Touchez la bulle d'informations d'un ami en vue Plan ou touchez un ami en vue Liste pour ouvrir son profil. L'écran qui s'affiche alors vous permet de communiquer avec votre ami et de paramétrer des options de confidentialité.

<b>Afficher sur le plan</b>	Affichez la position de l'ami en question sur le plan.
<b>Chatter avec Google Talk</b>	Envoyez un message instantané. Google Talk ouvre alors une fenêtre de chat avec cet ami.
<b>Envoyer un e-mail</b>	Envoyez un e-mail. Gmail ouvre un e-mail adressé à cet ami.
<b>Itinéraire</b>	Obtenez un itinéraire menant à votre ami.
<b>Ne pas permettre à cet ami de me localiser</b>	Arrêtez le partage de position avec cet ami. Votre ami ne peut plus voir votre icône sur sa carte. Pour partager à nouveau votre position avec cet ami, touchez <b>Permettre à cet ami de me localiser</b> .
<b>Partager uniquement le nom de la ville</b>	Limitez le partage de position à la ville dans laquelle vous vous trouvez. Votre ami voit seulement votre icône au milieu de la ville dans laquelle vous vous trouvez.  Pour partager à nouveau une position plus précise, touchez <b>Partager les informations de localisation les plus précises possibles</b> .
<b>Supprimer</b>	Supprimez l'ami de votre liste et interrompez complètement le partage de position avec lui.

## Contrôle des informations partagées

Vous pouvez contrôler comment et quand vos amis peuvent vous localiser. Seule la dernière position envoyée à Latitude est conservée dans votre compte Google. Si vous désactivez Latitude ou masquez votre emplacement, aucune position n'est enregistrée.

### Modification du profil public

- 1 Dans Maps, appuyez sur **MENU** et touchez **Latitude**, puis votre bulle d'informations.
- 2 Modifiez les options suivantes selon vos préférences.

<b>Afficher sur le plan</b>	Affichez votre position sur le plan.
<b>Changer votre statut</b>	Changez votre message de disponibilité. Cette information est partagée avec d'autres produits et applications Google, comme Google Talk et Gmail. Après avoir touché <b>Changer votre statut</b> , saisissez votre nouveau message de disponibilité dans le champ, puis touchez <b>OK</b> .
<b>Changer de photo</b>	Changez votre photo, qui est partagée avec d'autres produits et applications Google. Après avoir touché <b>Changer votre photo</b> , vous pouvez soit prendre une nouvelle photo de vous-même avec le téléphone, soit sélectionner une image à partir de la Galerie. Voir "Utiliser Appareil photo et Caméscope" la page 87 et "Utilisation de la galerie" la page 89 pour de plus amples détails.

---

## Modifier les paramètres de confidentialité

**Gérez** la façon dont votre position est partagée avec vos amis.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Détecter ma position** : permettez à Latitude de détecter et mettre à jour automatiquement votre position lorsque vous vous déplacez. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, dont le niveau de charge de la batterie de votre téléphone et le temps écoulé depuis que vous vous êtes déplacé.  
**Remarque** : L'option **Mes sources de positionnement** doit être activée. Pour savoir comment activer l'option Mes sources de positionnement, voir "Utilisation de Maps" la page 78.
  - **Définir ma position** : sélectionnez manuellement une position sur le plan.
  - **Masquer ma position** : masquez votre position pour tous vos amis. Ils ne peuvent alors pas voir votre position sur leurs plans. Vous pouvez également choisir de masquer votre position pour des individus spécifiques. Reportez-vous à la section suivante pour de plus amples détails.
  - **Désactiver Latitude** : désactivez Latitude et interrompez le partage d'informations. Vos amis ne peuvent alors plus voir votre position. Vous pouvez cependant vous réinscrire à Latitude.
-

---

# 7 Appareil photo et multimédia

---

## 7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope

Utilisez Appareil photo ou Caméscope pour prendre et partager les photos et vidéos. Votre téléphone est équipé d'un appareil photo de 3,2 mégapixels avec mise au point automatique pour des photos et vidéos d'une grande netteté.

### Avant de commencer

- Vous devez installer une carte de stockage avant d'utiliser Appareil photo ou Caméscope. Toutes les photos et vidéos que vous prenez avec votre téléphone sont stockées sur la carte de stockage. Pour plus d'informations sur comment installer une carte de stockage dans votre téléphone, voir "Pour installer la carte de stockage ." la page 18.
- L'objectif de l'appareil photo, qui se trouve à l'arrière du téléphone, est recouvert d'une pellicule protectrice afin de le protéger pendant l'expédition. N'oubliez pas de retirer cette pellicule avant d'utiliser l'appareil.

### Pour ouvrir Appareil photo ou Caméscope

Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis touchez **Appareil photo** si vous souhaitez capturer des photos ou **Caméscope** si vous souhaitez filmer des vidéos. L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous ouvrez Appareil photo ou Caméscope.

**Conseil** Vous pouvez facilement commuter à l'autre mode de capture quand vous êtes dans Appareil photo ou Caméscope. Consultez "Modes de capture" dans ce chapitre pour des détails.



Mode de capture actuelle.  
Touchez cette icône pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.

### Pour fermer Appareil photo ou Caméscope

Sur l'écran Appareil photo, appuyez sur le bouton **ACCUEIL** ou **RETOUR**.

### Modes de capture

Le téléphone propose deux modes de capture : appareil photo et vidéo.

Pour changer de mode de capture


Sur l'écran Appareil photo, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Passer en mode vidéo** ou **Passer en mode appareil photo**.

## Prise de photos

- 1 Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications puis touchez **Appareil photo**, ou si vous êtes en Caméscope, appuyez **MENU** puis touchez **Passer en mode appareil photo**.
- 2 Cadrez votre sujet à l'écran.
- 3 Touchez  pour prendre la photo.

## Enregistrement de vidéos

- 1 Appuyez **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications puis touchez **Caméscope**, ou si vous êtes en Appareil photo, appuyez **MENU** puis touchez **Passer en mode vidéo**.  
**Conseil** Vous pouvez modifier la qualité de l'enregistrement vidéo en appuyant sur **MENU**, puis en touchant **Paramètres** > **Qualité vidéo**.
- 2 Cadrez votre sujet à l'écran.
- 3 Touchez  pour commencer l'enregistrement de la vidéo. Touchez  pour arrêter l'enregistrement de la vidéo.

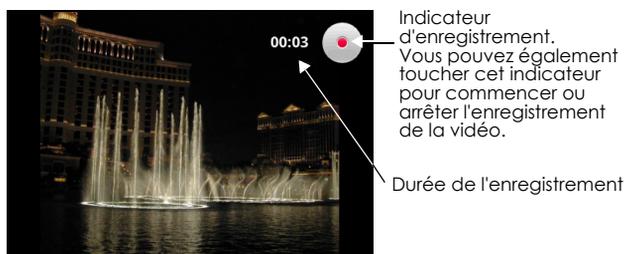

**Important** Vous ne pouvez pas enregistrer plus de 10 minutes de vidéo avec votre téléphone. Une fois la dernière minute atteinte, l'affichage de durée devient rouge et un compte à rebours commence.

## Après la prise de vue ou l'enregistrement vidéo

Une fois que vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, une miniature de la photo ou de la vidéo s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Touchez cette miniature pour accéder aux icônes. Après la prise de vue ou l'enregistrement vidéo, ces icônes vous permettent d'afficher le fichier dans la galerie, de configurer une photo comme icône de contact ou fond d'écran, de lire le fichier vidéo et de partager le fichier avec vos amis.



## Copie de photos et vidéos sur la carte de stockage

### Pour copier des photos et vidéos sur la carte de stockage

- 1 Configurez la carte de stockage de l'appareil photo comme périphérique USB. Pour plus de détails, voir la section "Utilisation de la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB" la page 35.
- 2 Sur l'ordinateur, naviguez jusqu'au périphérique USB et ouvrez-le.
- 3 Créez un dossier dans le dossier racine de la carte de stockage.  
**Conseil** Vous pouvez également créer et utiliser des dossiers pour organiser vos photos et vidéos dans des albums à l'intérieur du dossier que vous avez créé.
- 4 Copiez les fichiers dans le dossier que vous avez créé.
- 5 Une fois les fichiers copiés, désactivez ou éjectez le périphérique USB en suivant la méthode applicable au système d'exploitation de votre ordinateur pour supprimer l'appareil photo en toute sécurité.
- 6 Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.


## 7.2 Utilisation de la galerie

La galerie vous permet d'afficher vos photos et de lire vos vidéos. Vous pouvez également retoucher ou modifier vos photos, les configurer comme fond d'écran ou photo de contact et les partager avec vos amis.

### Pour ouvrir la galerie

- Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis **Galerie**.
- Avec l'écran Appareil photo ouvert, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Galerie**.

Si vous avez placé vos fichiers dans des dossiers (répertoires) sur la carte de stockage, la galerie affiche ces dossiers sous la forme d'albums. L'album en haut à gauche contient toutes les photos présentes sur la carte de stockage.

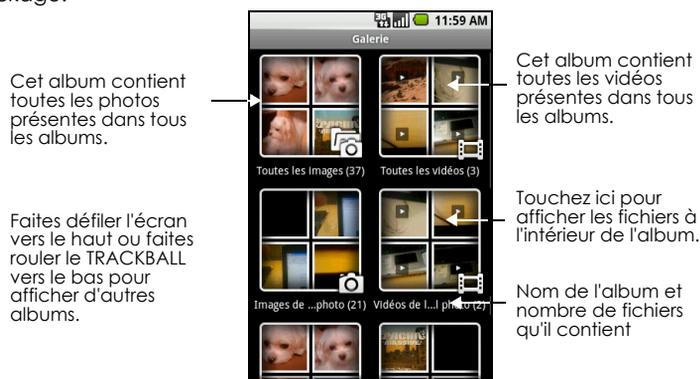

**Remarque** Selon le nombre de photos présentes sur la carte de stockage, le chargement de toutes les photos à l'écran peut prendre un certain temps.

### Pour fermer une galerie

À l'écran Galerie, appuyez sur **ACCUEIL** ou **RETOUR** pour fermer l'application.

**Remarque** Si vous avez ouvert la galerie à partir de l'application Appareil photo, vous retournez à l'écran Appareil photo quand vous appuyez sur **RETOUR**.

---

## Utilisation des photos

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez l'afficher ou la partager avec des amis.

### Pour afficher vos photos

**1** À l'écran Galerie, touchez un album pour afficher les photos qu'il contient.

**Remarque** S'il n'y a pas d'albums de photos, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran, ou faites rouler le **TRACKBALL** vers le haut ou le bas pour parcourir les photos une par une.

**2** Touchez une miniature pour l'afficher en mode plein écran. Vous pouvez aussi toucher et maintenir le doigt sur la miniature, puis toucher **Afficher** dans le menu Options pour ouvrir la photo.

**Conseil** Vous pouvez choisir d'afficher des miniatures de petite ou de grande taille ou trier l'album et afficher les photos les plus récentes en premier ou en dernier. À l'écran Galerie, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Paramètres**. Naviguez jusqu'à la section Paramètres généraux, touchez **Taille d'affichage** ou **Ordre de tri**, puis configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

### Pour parcourir les photos

Quand vous êtes en mode d'affichage plein écran, effectuez l'une des actions suivantes :

- Touchez le côté gauche de l'écran pour passer à la photo précédente ou le côté droit pour passer à la photo suivante.
- Touchez l'écran pour afficher les flèches de défilement. Touchez la flèche gauche pour passer à la photo précédente ou la flèche droite pour passer à la photo suivante.
- Faites rouler le **TRACKBALL** vers la gauche pour passer à la photo précédente ou vers la droite pour passer à la photo suivante dans l'album ou dans la liste des photos.



### Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo

Touchez l'écran pour activer la barre de commande du zoom.

Touchez pour zoomer en arrière.



Touchez pour zoomer en avant.

### Pour afficher une photo en mode Paysage

Tournez votre appareil photo horizontalement pour voir la photo en mode Paysage. L'orientation de la photo s'adapte automatiquement à la position de l'appareil photo.

### Remarques :

- Vous devez cocher la case **Orientation** dans **Accueil > MENU > Paramètres > Sons et affichage** pour pouvoir changer automatiquement l'orientation de l'écran.
- Si vous souhaitez faire pivoter la photo et l'enregistrer dans cette nouvelle position, consultez la section "Pour faire pivoter une photo et l'enregistrer dans cette nouvelle position" ci-dessous.


### Pour faire pivoter une photo et l'enregistrer dans cette nouvelle position

- 1 À l'écran Galerie, touchez et maintenez le doigt sur la photo que vous souhaitez faire pivoter ou, si la photo est affichée en mode plein écran, appuyez sur **MENU**.
- 2 Dans le menu Options, touchez **Faire pivoter**, puis sélectionnez **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

**Remarque** La photo pivote de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre (Faire pivoter à droite) ou de 90 degrés dans le sens inverse (Faire pivoter à gauche) chaque fois que vous touchez l'une de ces options.

### Pour rogner une photo

- 1 Quand une photo est affichée en mode plein écran, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Rogner**. L'outil de rognage s'affiche.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier la taille du cadre de rognage, touchez et maintenez le doigt sur le bord de l'outil de rognage. Quand les flèches de rognage s'affichent, faites glisser le doigt vers l'intérieur ou l'extérieur depuis le centre du cadre de rognage pour le redimensionner.
  - Pour conserver les proportions du cadre de rognage pendant le redimensionnement, touchez et maintenez le doigt sur l'un des quatre coins.
  - Pour placer le cadre de rognage sur une autre zone de la photo, placez et maintenez le doigt à l'intérieur du cadre de rognage, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement de votre choix.

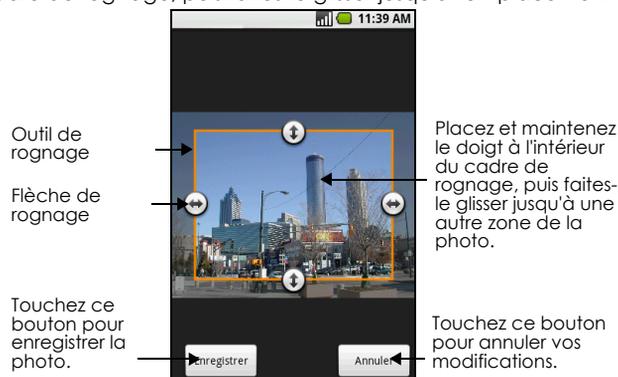

- 3 Touchez **Enregistrer** pour appliquer les modifications à la photo.

**Remarque** La photo rognée est enregistrée comme copie sur la carte de stockage. La photo d'origine est conservée sans modifications.

### Pour envoyer une photo par courrier électronique

- 1 Quand une photo est affichée en mode plein écran, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Partager**.
- 2 À l'invite, touchez **E-mail** ou **Gmail**.
- 3 La photo est automatiquement jointe à votre message. Composez votre message, puis touchez **Envoyer**. Pour de plus amples informations au sujet de la création et de l'envoi de messages électroniques, consultez "Utilisation de Gmail™" la page 59.

### Pour envoyer une photo par SMS/MMS

- 1 Quand une photo est affichée en mode plein écran, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Partager**.
- 2 À l'invite, touchez **SMS/MMS**.
- 3 La vidéo est automatiquement jointe à votre message. Composez votre message, puis touchez **Envoyer**. Pour de plus amples informations au sujet de la création et de l'envoi de messages, consultez "Envoi de messages texte (SMS) et de messages multimédia (MMS)" la page 53.

### Pour envoyer une photo sur Picasa

Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer des photos au service d'organisation de photos Picasa.

- 1 Quand une photo est affichée en mode plein écran, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Partager**.
- 2 À l'invite, touchez **Picasa**.
- 3 Saisissez une **légende** pour la photo et sélectionnez l'**album** dans lequel vous souhaitez la publier.

**Conseil** Touchez **+** pour créer un nouvel album dans lequel publier la photo.

- 4 Touchez **Envoyer**. Vous pouvez consulter les photos en ligne sur <http://picasaweb.google.fr>.

**Conseil** Vous pouvez consulter la progression de l'envoi en ouvrant le panneau Notifications, puis en touchant **Picasa**. Pour savoir comment ouvrir le panneau des notifications, reportez-vous à la section "Pour ouvrir le panneau des notifications :." la page 29.

## Utilisation des vidéos

Une fois que vous avez enregistré une vidéo, vous pouvez la lire ou la partager avec des amis.

### Pour regarder une vidéo

À l'écran principal de la galerie, touchez un album de vidéos, puis la vidéo que vous souhaitez regarder pour lancer la lecture de la vidéo en question.

Touchez l'écran pour activer la barre de commande de lecture.

Faites glisser la barre vers la gauche ou la droite pour avancer ou reculer dans la vidéo.



### Pour envoyer une vidéo par courrier électronique

Les vidéos que vous partagez ne doivent pas dépasser 3 Mo. Si vous souhaitez partager une vidéo enregistrée avec le téléphone, cela correspond approximativement à une minute de vidéo en qualité élevée ou deux minutes en qualité faible.

- 1 Quand vous consultez les vidéos dans une liste, touchez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous souhaitez partager, puis touchez **Partager** dans le menu Options.
- 2 À l'invite, touchez **E-mail** ou **Gmail**.
- 3 La vidéo est automatiquement jointe à votre message. Composez votre message, puis touchez **Envoyer**. Pour de plus amples informations au sujet de la création et de l'envoi de messages électroniques, consultez "Utilisation de Gmail™" la page 59.

---

### Pour envoyer une vidéo par SMS/MMS

Les vidéos que vous partagez ne doivent pas dépasser 3 Mo. Si vous souhaitez partager une vidéo enregistrée avec le téléphone, cela correspond approximativement à une minute de vidéo en qualité élevée ou deux minutes en qualité faible.

- 1 Quand vous consultez les vidéos dans une liste, touchez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous souhaitez partager, puis touchez **Partager** dans le menu Options.
- 2 À l'invite, touchez **SMS/MMS**.
- 3 La vidéo est automatiquement jointe à votre message. Composez votre message, puis touchez **Envoyer**. Pour de plus amples informations au sujet de la création et de l'envoi de messages, consultez "Envoi de messages texte (SMS) et de messages multimédia (MMS)" la page 53.

### Pour partager des vidéos sur YouTube™

Vous pouvez partager vos vidéos en les publiant sur le site Web de contenu généré par les utilisateurs YouTube. Pour cela, vous devez d'abord créer un compte YouTube et vous y connecter avec votre téléphone. Les vidéos que vous partagez ne doivent pas dépasser 3 Mo. Si vous souhaitez partager une vidéo enregistrée avec le téléphone, cela correspond approximativement à une minute de vidéo en qualité élevée ou deux minutes en qualité faible.

- 1 Quand vous consultez les vidéos dans une liste, touchez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous souhaitez partager, puis touchez **Partager** dans le menu Options.
- 2 À l'invite, touchez **YouTube**.
- 3 Saisissez un **titre**, une **description** et des **tags** pour votre vidéo. Cochez la case **Publique** si vous souhaitez que votre vidéo soit accessible à tous.
- 4 Touchez **Envoyer**.  
**Conseil** Vous pouvez consulter la progression de l'envoi en ouvrant le panneau Notifications, puis en touchant **YouTube**. Pour savoir comment ouvrir le panneau des notifications, reportez-vous à la section "Pour ouvrir le panneau des notifications :." la page 29.

---

## 7.3 Lecture de vidéos sur YouTube™

YouTube est un service de vidéos en ligne qui permet d'afficher, de rechercher et d'envoyer les vidéos.

**Remarque** Vous devez disposer d'une connexion de données active (3G/GPRS/EDGE) ou Wi-Fi pour accéder à YouTube.


### Pour ouvrir YouTube

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis **YouTube**.

L'écran YouTube s'affiche, et les vidéos y sont regroupées en catégories, notamment **Sélection vidéo**, Les plus populaires, **Les plus regardées** et **Les mieux notées**.

### Pour fermer YouTube

À l'écran YouTube, appuyez sur **ACCUEIL** ou **RETOUR** pour fermer YouTube.

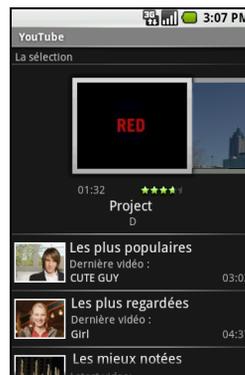

---

## Lecture des vidéos YouTube

- 1 À l'écran YouTube, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder dans les catégories disponibles. Touchez une catégorie pour afficher les vidéos disponibles dans cette catégorie.
- 2 Touchez une vidéo pour la lire.  
**Remarque** L'écran passe automatiquement en mode Paysage quand vous lancez la lecture d'une vidéo.
- 3 Touchez l'écran pour activer la barre de commande de lecture.

Faites glisser la barre vers la gauche ou la droite pour avancer ou reculer dans la vidéo.



4. Appuyez sur **RETOUR** pour arrêter la lecture et retourner à la liste des vidéos.

## Recherche de vidéos

- 1 À l'écran YouTube, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Rechercher**.
- 2 Saisissez un mot clé à rechercher, puis touchez .
- 3 Le nombre de résultats de recherche s'affiche sous la barre d'état. Faites défiler les résultats et touchez une vidéo pour la regarder.

### Pour effacer l'historique de recherche

- 1 Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Effacer l'historique**, puis touchez **OK** à l'invite.

---

## 7.4 Utilisation de Musique

L'application Musique lit des fichiers audio numériques à partir de la carte de stockage du téléphone. L'application Musique prend en charge les formats suivants : MP3, M4A (format AAC pour iTunes sans DRM), AMR, WMA (8), MIDI, WAV, OGG Vorbis.

Comme Musique ne lit que les fichiers audio enregistrés sur la carte de stockage de votre téléphone, vous devez copier les fichiers audio sur la carte de stockage avant d'ouvrir l'application.

### Pour copier de la musique sur la carte de stockage

- 1 Configurez la carte de stockage de l'appareil photo comme périphérique USB. Pour plus de détails, voir la section "Utilisation de la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB" la page 35.
- 2 Sur l'ordinateur, naviguez jusqu'au périphérique USB et ouvrez-le.
- 3 Créez un dossier dans le dossier racine de la carte de stockage (par exemple un dossier intitulé Musique).  
**Conseil** Vous pouvez également créer et utiliser des dossiers pour organiser votre musique à l'intérieur du dossier que vous avez créé.
- 4 Copiez les fichiers de musique dans le dossier que vous avez créé.

- 5 Une fois les fichiers copiés, désactivez ou éjectez le périphérique USB en suivant la méthode applicable au système d'exploitation de votre ordinateur pour supprimer l'appareil photo en toute sécurité.
- 6 Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.


### Pour ouvrir l'application Musique

Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**, touchez l'onglet Applications, puis **Musique**. La bibliothèque de musique s'affiche.

### Bibliothèque de musique


Votre musique est organisée dans quatre catégories : **Artistes**, **Albums**, **Chansons** et **Playlists**. Touchez une catégorie pour afficher la liste de chaque catégorie.

À l'intérieur d'une catégorie, touchez l'écran jusqu'à ce vous trouviez le morceau que vous recherchez. Par exemple, si vous touchez **Artistes**, une liste des artistes s'affiche en ordre alphabétique. Si vous touchez un artiste, la liste s'ouvre et les albums ou les morceaux disponibles s'affichent. Sélectionnez un album et la liste des chansons de cet album s'affiche.

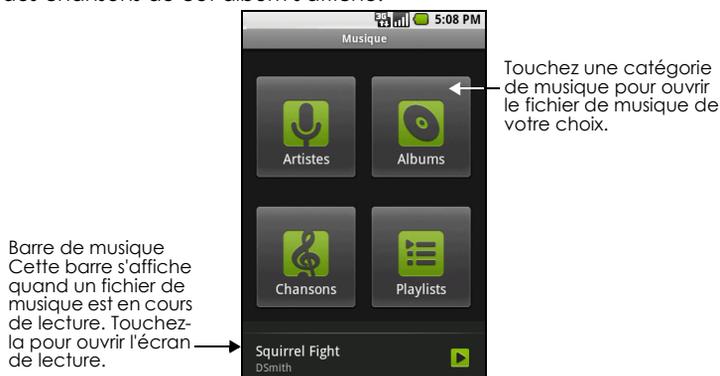

### Lecture de musique

Touchez une chanson pour l'écouter.

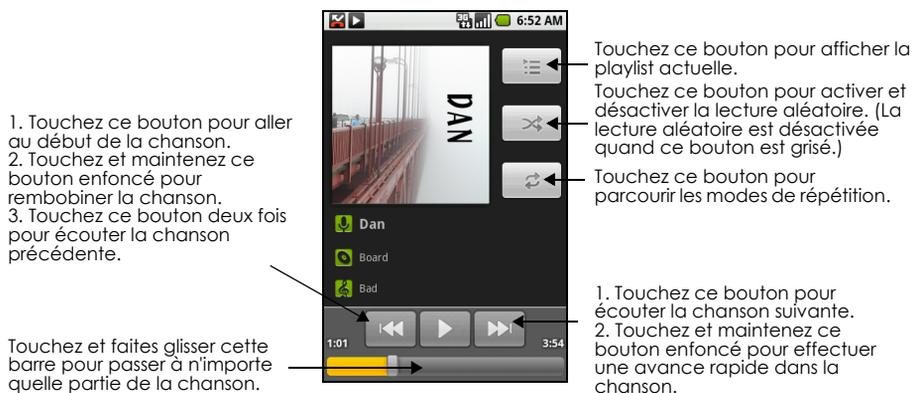

---

## Remarques :

- Appuyez sur les boutons de **VOLUME HAUT** et **VOLUME BAS** pour régler le volume.
- Si vous écoutez votre musique avec le casque filaire, appuyez sur le bouton pour lancer et suspendre la lecture. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour passer à la piste suivante de la playlist.

**Conseil** Quand la bibliothèque de musique ou l'écran de lecture est ouvert, vous pouvez lire toutes les chansons de votre bibliothèque en ordre aléatoire. Appuyez sur **MENU**, puis touchez **Lecture aléatoire**. La lecture de la première chanson sélectionnée au hasard commence. Pour désactiver la lecture aléatoire, appuyez sur **MENU**, puis touchez **La lecture aléatoire est désactivée**.

## Utilisation des playlists

Utilisez les playlists pour organiser vos fichiers de musique. Vous pouvez créer autant de playlists que vous le souhaitez sur votre téléphone.

### Pour créer une playlist

- 1 À l'écran de la bibliothèque de musique, touchez une catégorie.
- 2 Dans la liste qui s'affiche, utilisez le **TRACKBALL** pour naviguer jusqu'à l'artiste, l'album ou la chanson que vous souhaitez ajouter à la playlist.
- 3 Touchez et maintenez le doigt sur l'artiste, l'album ou la chanson, puis touchez **Ajouter à la playlist** dans le menu Options.
- 4 Dans la fenêtre d'ajout à la playlist, touchez **Nouvelle**.  
**Conseil** Si vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la chanson à une playlist existante, touchez le nom de la playlist dans les options d'ajout à la playlist.
- 5 Saisissez le nom de votre nouvelle playlist, puis touchez **Enregistrer**.

### Pour gérer vos playlists

- 1 Allez à l'écran de la bibliothèque de musique, puis touchez **Playlists**.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour lire les chansons d'une playlist, touchez le nom de la playlist en question.
  - Pour supprimer une playlist, touchez et maintenez le doigt sur la playlist en question, puis touchez **Supprimer**.
  - Pour réorganiser les chansons ou supprimer une chanson de la playlist, touchez et maintenez le doigt sur la playlist, puis touchez **Modifier** dans le menu Options. Touchez et maintenez le doigt sur l'icône  se trouvant devant la chanson que vous souhaitez déplacer, faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position, puis ôtez le doigt.
  - Pour supprimer une chanson d'une playlist, touchez et maintenez le doigt sur la chanson en question, puis touchez **Supprimer de la playlist**.
  - Pour renommer une playlist, touchez et maintenez le doigt sur la playlist en question, puis touchez **Renommer** dans le menu Options. Saisissez le nom de votre nouvelle playlist, puis touchez **Enregistrer**.

**Remarque** La **Playlist récente** est une playlist système : elle ne peut être ni supprimée, ni renommée.


## Pour importer une playlist

Vous pouvez créer des playlists sur votre ordinateur, puis les enregistrer sur votre carte de stockage. L'application Musique peut accéder aux formats de playlists suivants : M3U, WPL et PLS.

- 1 Sur votre ordinateur, ouvrez un fichier texte.
- 2 Sur des lignes séparées, saisissez les noms de tous les fichiers de musique que vous souhaitez inclure à votre playlist.

### Remarques

- Les noms que vous saisissez dans ce fichier texte doivent être identiques aux noms qui s'affichent quand vous consultez le contenu de votre carte de stockage par le biais du système de fichiers de votre ordinateur, et non aux noms de la liste de chansons sur votre téléphone.
  - Votre téléphone simplifie les noms et n'inclut ni les numéros de pistes ni les extensions de fichier (par exemple, .mp3).
- 3 Enregistrez la playlist avec l'extension de fichier .m3u (par exemple, MaMusique.m3u).
  - 4 Copiez la playlist dans le dossier Musique de la carte de stockage. Suivez les instructions de la section "Pour copier de la musique sur la carte de stockage" plus tôt dans ce chapitre.
- Conseil** Nous vous conseillons de créer un dossier **Playlist** à l'intérieur du dossier **Musique** de la carte de stockage pour y placer tous vos fichiers de playlists.

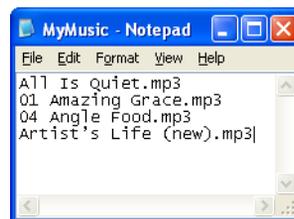

## Configuration d'une chanson comme sonnerie

Vous pouvez utiliser des chansons comme sonnerie pour votre téléphone.

- 1 Dans la bibliothèque de musique, naviguez jusqu'à la chanson que vous souhaitez utiliser comme sonnerie.
- 2 Touchez et maintenez le doigt sur la chanson de votre choix, puis touchez **Utiliser comme sonnerie** dans le menu. La chanson devient votre sonnerie par défaut pour les appels entrants.

### Pour vérifier que la chanson a été ajoutée comme sonnerie

- 1 Appuyez sur **Accueil**, appuyez sur **MENU**, puis sur **Paramètres**.
- 2 À l'écran Paramètres, touchez **Sons et affichage** > **Sonnerie du téléphone**. La chanson devrait apparaître dans la liste des options.

## Suppression de musique d'une carte de stockage

Vous pouvez supprimer des fichiers de musique de la carte de stockage.

- 1 À l'écran de la bibliothèque de musique, touchez **Artistes**, **Albums** ou **Chansons**.
- 2 Touchez et maintenez le doigt sur l'artiste, l'album ou la chanson que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer** dans le menu Options.
- 3 À l'invite, touchez **OK**.

# 8 Utilisation d'Android Market™

## 8.1 Utilisation d'Android Market

Grâce à Android Market, vous pouvez accéder directement à des applications utiles et à des jeux amusants en vue de les télécharger puis de les installer sur votre téléphone. Android Market vous permet également de laisser un avis et d'envoyer des commentaires concernant une application ou d'en signaler une que vous jugez contestable ou incompatible avec votre téléphone.

**Pour ouvrir Android Market :**

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, touchez ensuite l'onglet Applications, puis touchez **Market**.

Touchez l'icône Market pour trouver des applications sympas à télécharger et installer.



- 2 La première fois que vous ouvrez Android Market, la fenêtre Conditions d'utilisation s'affiche. Touchez **Accepter** pour continuer.

Touchez ici pour ouvrir l'écran de détails de l'application.

Touchez ici pour effectuer une recherche dans Android Market.



Touchez une catégorie pour ouvrir une sous-catégorie et afficher davantage d'applications.

Touchez ici pour afficher vos téléchargements.

---

## 8.2 Accès à l'aide

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions concernant Android Market, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Aide**. Le navigateur vous dirige vers la page Web de l'aide d'Android Market.

---

## 8.3 Recherche d'applications

Depuis la page d'accueil d'Android Market, vous pouvez rechercher des applications de plusieurs façons. Elle présente une sélection d'applications et comprend une liste d'applications classées par catégorie, une liste de jeux, un lien de recherche ainsi qu'un lien vers vos téléchargements.

Faites défiler horizontalement la sélection d'applications ou sélectionnez une catégorie pour en parcourir le contenu, puis sélectionnez une sous-catégorie. Vous pouvez choisir d'afficher les applications de chaque sous-catégorie **par popularité** ou **par date**.



Touchez l'onglet pour trier les applications par popularité ou par date.




**Remarque** Toutes les applications d'une même sous-catégorie sont répertoriées dans chaque onglet ; celles de l'onglet **Par popularité** sont présentées par indice de popularité décroissant, et celles de l'onglet **Par date** sont affichées dans l'ordre chronologique inverse.


## 8.4 Installation d'une application

Pour installer et ouvrir une application :

- 1 Naviguez jusqu'à l'application que vous souhaitez télécharger, puis sélectionnez-la.
- 2 L'écran de détails de l'application vous propose des informations complémentaires la concernant, notamment son prix, une appréciation globale ainsi que des commentaires laissés par les utilisateurs. Si vous faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section **À propos du développeur**, vous pouvez découvrir d'autres applications conçues par ce développeur, visiter son site Web et même lui envoyer un e-mail.  
**Important** Appuyez sur **MENU**, puis sélectionnez Sécurité et accès pour afficher les fonctions et les données accessibles par cette application sur votre téléphone..

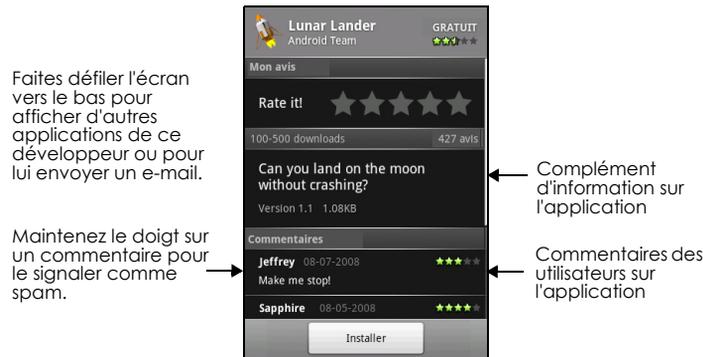

- 3 Pour installer l'application, sélectionnez **Installer** ou **Acheter**, selon qu'elle est gratuite ou payante. Pour en savoir plus sur l'achat d'une application, voir la section "Achat d'une application" la page 101.  
**Important** Si l'application nécessite l'accès à vos données ou la commande de fonctions de votre téléphone, Market vous indique les éléments accessibles par l'application.  
**Lisez attentivement ces informations.** Soyez particulièrement vigilant avec les applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à une grande quantité de données. Après avoir sélectionné **OK** sur cet écran, vous assumez l'entière responsabilité de l'utilisation de cette application sur votre téléphone. Touchez **OK** si vous acceptez les conditions d'utilisation de l'application.
- 4 Pour suivre la progression du téléchargement, ouvrez la fenêtre des notifications. L'installation de la plupart des applications prend quelques secondes. Si vous souhaitez interrompre le téléchargement de l'application, touchez **Annuler le téléchargement**.

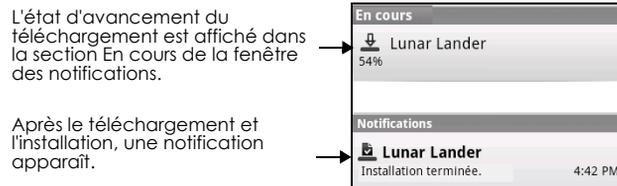

- 5 Une fois l'application téléchargée et installée sur votre téléphone, l'icône de contenu téléchargé  apparaît dans la zone de notifications de la barre d'état.
- 6 Sur l'écran Android Market, touchez **Mes téléchargements**.
- 7 Touchez l'application installée dans la liste, puis touchez **Ouvrir**.

**Conseil** L'icône de l'application installée figure également dans l'onglet Applications.

---

## 8.5 Achat d'une application

Si un prix est indiqué pour une application, vous devez l'acheter avant de pouvoir la télécharger. Vous pouvez l'essayer pendant 24 heures. Votre carte de paiement n'est pas débitée si vous demandez un remboursement dans les 24 heures suivant l'achat.

Vous payez une application une seule fois. Vous pouvez la désinstaller et la télécharger à nouveau ultérieurement sans refacturation. De plus, si vous utilisez le même compte Google avec plusieurs téléphones Android, vous pouvez télécharger l'application sur tous ces appareils sans aucun frais supplémentaire.

- 1 Touchez l'application que vous souhaitez acheter.
- 2 Au bas de l'écran, touchez **Acheter**.
- 3 S'il s'agit d'un premier achat, connectez-vous au service de paiement et de facturation Google Checkout™.

Si vous n'avez pas de compte Google Checkout, remplissez le formulaire. Google Checkout est un moyen pratique, sécurisé et rapide d'acheter des applications à partir de votre téléphone. Pour en savoir plus sur Google Checkout, consultez le centre d'aide à l'adresse <https://checkout.google.com>.

**Important** Votre téléphone mémorise votre mot de passe Google Checkout. Pensez à protéger votre téléphone par le verrouillage de son écran. Voir "Protection de votre téléphone à l'aide du verrouillage de l'écran" la page 106 pour de plus amples détails.

- 4 Si votre compte Google Checkout est associé à plusieurs comptes de cartes de paiement, sélectionnez celui qu'il convient d'utiliser.
- 5 Sélectionnez le lien **Conditions d'utilisation**, puis lisez le document. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR**.
- 6 Si vous acceptez les conditions d'utilisation de Google Checkout, cochez la case correspondante.
- 7 Touchez **Acheter maintenant** en bas de l'écran.  
Android télécharge l'application puis revient à la page d'accueil d'Android Market. Une fois le téléchargement et l'installation terminés, l'icône  apparaît dans la barre d'état.

### Demande de remboursement

Si une application ne vous donne pas entière satisfaction, vous pouvez demander un remboursement dans les 24 heures suivant l'achat. Votre carte de paiement n'est pas débitée, et Android supprime l'application. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pouvez plus demander de remboursement.


**Pour obtenir un remboursement et supprimer l'application :**

- 1 Sur la page d'accueil d'Android Market, touchez **Mes téléchargements**.
- 2 Touchez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Désinstaller et rembourser**, touchez **OK**. Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, votre période d'essai a expiré.
- 4 Dans le questionnaire, sélectionnez la réponse qui se rapproche le plus de votre cas, puis touchez **OK**.

---

## 8.6 Gestion de vos applications

Sur la page d'accueil d'Android Market, touchez **Mes téléchargements** pour afficher les applications que vous avez téléchargées. Dans un écran Android Market, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Mes téléchargements** pour afficher l'écran correspondant.

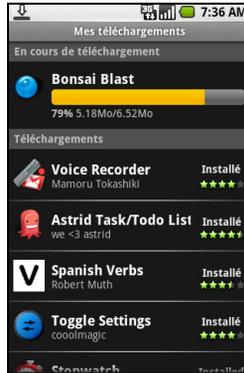

---

## 8.7 Désinstallation d'une application

**Pour désinstaller une application :**

Vous pouvez désinstaller une application que vous avez téléchargée et installée via Android Market.

- 1 Sur l'écran Mes téléchargements, touchez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis touchez **Désinstaller**.
- 2 Touchez ensuite **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone.
- 3 Choisissez le motif pour lequel vous désinstallez l'application, puis touchez **OK**.

---

## 9 Gestion de votre téléphone

---

### 9.1 Modification des paramètres de base

#### Définition de la date, du fuseau horaire et de l'heure

Votre téléphone utilise par défaut la date, le fuseau horaire et l'heure fournis par le réseau.

#### Configuration manuelle de la date, du fuseau horaire et de l'heure

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Parcourez l'écran vers le bas, puis touchez **Date et heure**.
- 3 Décochez la case **Automatique**.
- 4 Touchez **Définir la date**. Dans la fenêtre de modification de la date, touchez **+** ou **-** pour définir le jour, le mois et l'année, puis touchez **Définir** lorsque vous avez terminé.
- 5 Touchez **Sélection du fuseau horaire**, puis choisissez un fuseau horaire dans la liste. Parcourez la liste vers le bas pour afficher d'autres fuseaux horaire.
- 6 Touchez **Définir l'heure**. Dans la fenêtre de modification de l'heure, touchez **+** ou **-** pour régler l'heure, puis touchez **AM** pour passer à **PM** ou inversement. Touchez **Définir** lorsque vous avez terminé.
- 7 Cochez la case **Utiliser format sur 24 h** pour choisir entre les formats sur 12 ou 24 heures.
- 8 Touchez **Sélectionner format de date**, puis choisissez le format d'affichage de votre choix. Le format de date sélectionné s'applique également à la date affichée sur le réveil.

**Remarque :** Pour plus de détails sur le réglage du réveil, voir "Utilisation du réveil" la page 50.

#### Paramètres d'affichage

##### Réglage de la luminosité de l'écran

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Son et affichage**, parcourez l'écran vers le bas, puis touchez **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité et vers la droite pour l'augmenter.
- 4 Touchez **OK**.

##### Réglage du délai avant la mise en veille de l'écran

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone se met en veille pour économiser la batterie. Vous pouvez régler le délai avant la mise en veille de l'écran.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Son et affichage**.
- 3 Parcourez l'écran vers le bas, puis touchez **Mise en veille de l'écran**.
- 4 Touchez le délai avant la mise en veille de l'écran.

**Conseil :** Pour mettre l'écran en veille rapidement, appuyez sur le bouton **FIN D'APPEL/ÉTEINDRE**.

##### Désactivation du changement automatique d'orientation de l'écran

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la façon dont vous tenez le téléphone.

- 
- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
  - 2 Touchez **Son et affichage**.
  - 3 Parcourez l'écran vers le bas, puis décochez la case **Orientation**.

#### **Désactivation de la mise en veille de l'écran lors du chargement du téléphone**

Vous pouvez empêcher la mise en veille de l'écran lors du chargement du téléphone.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Applications > Développement**, puis cochez la case **Rester activé**.

### **Paramètres de la sonnerie**

#### **Modification de la sonnerie**

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Son et affichage > Sonnerie du téléphone**.
- 3 Touchez la sonnerie que vous souhaitez utiliser, puis touchez **OK**. Elle est jouée brièvement lorsque vous la sélectionnez.

**Conseil :** Vous pouvez utiliser des fichiers de type \*.wav, \*.mid, \*.mp3, \*.wma ou tout autre fichier audio téléchargé sur Internet ou copié à partir de votre ordinateur comme sonnerie. Une liste complète des formats de fichier audio pris en charge est disponible dans la section Spécifications des Annexes.

#### **Activation de la tonalité des touches**

Vous pouvez régler votre téléphone de façon à ce qu'il joue un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de numérotation et/ou touchez l'écran.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Son et affichage** et parcourez l'écran vers le bas.
- 3 Sélectionnez l'option **Tonalité touches audible** et/ou l'option **Sélections audibles**.

Choix de la sonnerie de notification

Vous pouvez sélectionner la sonnerie jouée lorsque votre téléphone reçoit de nouvelles notifications.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Son et affichage > Sonnerie de notification**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie de notification dans la liste, puis touchez **OK**.

### **Services téléphoniques**

Votre téléphone est directement relié au réseau de téléphonie mobile et vous permet d'accéder à paramètres de différents services téléphoniques et de les modifier. Les services téléphoniques peuvent notamment comprendre le transfert d'appel, la mise en attente d'un appel et la messagerie vocale. Contactez votre opérateur mobile pour en savoir davantage sur les services téléphoniques disponibles pour votre téléphone.

#### **Ouverture et modification des paramètres des services téléphoniques**

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Paramètres d'appel**.

**Remarque :** Pour de plus amples informations sur les services téléphoniques de votre téléphone, voir "Réglage des paramètres téléphoniques" la page 43.

---

### Activation de l'itinérance des données

L'itinérance des données vous permet de vous connecter aux réseaux des partenaires de votre opérateur mobile et d'accéder à des services de données lorsque vous vous trouvez en dehors de la zone couverte par votre opérateur.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Connexions sans fil > Réseaux mobiles**.
- 3 Sélectionnez l'option **Itinérance des données**.

**Important :** L'accès à des services de données en itinérance peut entraîner des frais importants. Renseignez-vous auprès de votre opérateur mobile pour connaître les tarifs appliqués à l'itinérance des données avant d'activer cette option.

### Paramètres de langue

Vous pouvez modifier la langue du système d'exploitation de votre téléphone.

#### Modification de la langue du système d'exploitation

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Par. régionaux et texte > Langue et région**, puis sélectionnez la langue de votre choix.

---

## 9.2 Protection de votre téléphone

### Protection de votre carte SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte SIM de toute utilisation non autorisée en y affectant un code PIN (numéro d'identification personnel).

#### Activation du code PIN de la carte SIM

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sécurité et localisation**, parcourez l'écran vers le bas, puis touchez **Configurer blocage SIM**.
- 3 Sélectionnez l'option **Bloquer la carte SIM**.
- 4 Saisissez le code PIN par défaut de la carte SIM avec le clavier, puis touchez **OK**.
- 5 Vous pouvez modifier le code PIN de la carte SIM à tout moment en touchant **Modifier le code PIN**.

**Conseil :** Vous pouvez appeler les numéros d'urgences à tout moment sans avoir à saisir un code PIN.

#### Déblocage d'une carte SIM bloquée

Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises et dépassez le nombre de tentatives autorisées, votre carte SIM est alors "verrouillée par clé PUK". Vous devez alors saisir une nouvelle clé PUK pour accéder à l'appareil. Cette clé vous a probablement été fournie par votre opérateur au moment où vous avez obtenu votre carte SIM.

Touchez **Appels d'urgence** et entrez la séquence suivante sur le clavier.

**\*\*05\*** [clé PUK] \* [nouveau PIN] \* [nouveau PIN] #

Par exemple, si votre clé PUK est 888888 et que vous souhaitez réinitialiser le code PIN de votre carte SIM à 7777, vous devez saisir la séquence suivante dans Appels d'urgence : **\*\*05\*888888\*7777\*7777#**

## Protection de votre téléphone à l'aide du verrouillage de l'écran

Vous pouvez également sécuriser vos données en verrouillant l'écran et/ou en exigeant un schéma de déverrouillage chaque fois que votre téléphone est allumé ou chaque fois qu'il quitte le mode veille (lorsque l'écran est éteint).

### Verrouillage de l'écran

Appuyez sur la touche **FIN D'APPEL/ARRÊT**. Le verrouillage de l'écran vous permet d'éviter d'appuyer accidentellement sur les touches de votre téléphone lorsqu'il se trouve dans votre sac ou dans votre poche.

**Remarque :** Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur l'un des boutons de la façade du téléphone, puis appuyez sur **MENU** et dessinez votre schéma de déverrouillage.

### Création et activation d'un schéma de déverrouillage de l'écran


Le schéma de déverrouillage de l'écran vous permet de protéger davantage votre téléphone. Lorsque cette option est activée, vous devez dessiner le bon schéma de déverrouillage pour débloquer les touches de contrôle et l'écran tactile du téléphone.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Touchez **Sécurité et localisation** > **Créer un schéma de déverrouillage**.
- 3 Lisez les informations à l'écran, puis touchez **Suivant**.
- 4 Regardez attentivement l'exemple de schéma à l'écran, puis touchez **Suivant**.
- 5 Dessinez un schéma de déverrouillage en reliant au moins quatre points verticalement, horizontalement et/ou en diagonale. Relâchez l'écran lorsque vous avez terminé.
- 6 Le téléphone enregistre alors le schéma. Touchez **Continuer**.
- 7 Un message vous invite alors à dessiner le schéma de déverrouillage de l'écran une nouvelle fois. Touchez ensuite **Confirmer**.

**Conseil :** Décochez la case **Utiliser un schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma de déverrouillage s'affiche à l'écran lorsque vous le dessinez.

**Remarque :** Pour modifier votre schéma de déverrouillage, appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Modifier le schéma de déverrouillage**.

Si vous ne réussissez pas à dessiner le bon schéma de déverrouillage de l'écran au bout de cinq tentatives, vous devez attendre 30 secondes avant de pouvoir réessayer. Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran, touchez **Schéma oublié**. Un message vous invite alors à vous connecter avec le nom de votre compte Google et votre mot de passe, et à créer un nouveau schéma de déverrouillage avant de pouvoir accéder à l'écran Accueil.

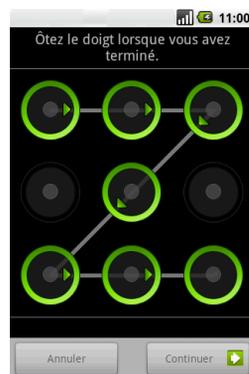

---

## 9.3 Gestion de la mémoire

### Consultation de la quantité de mémoire disponible sur le téléphone

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **Carte SD et mémoire**. La mémoire disponible s'affiche dans la section **Mémoire interne du téléphone**.

### Consultation de l'espace disponible sur la carte de stockage

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **Carte SD et mémoire**. L'espace total et l'espace disponible s'affichent dans la section Carte SD.

### Effacement du cache et des données d'une application

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Dans la liste Gérer les applications, touchez l'application dont vous souhaitez effacer le cache et/ou les données.  
**Conseil** : Appuyez sur **MENU** pour accéder aux options de tri et de filtre.
- 3 Dans l'écran Informations sur l'application, touchez **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

### Désinstallation d'applications ne provenant pas d'Android Market

Vous ne pouvez pas désinstaller les applications qui ont été préinstallées sur le téléphone.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Dans l'écran Gérer les applications, touchez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Dans l'écran Informations sur l'application, touchez **Désinstaller**.

### Libération d'espace sur la mémoire du téléphone ou la carte de stockage

Essayez les solutions suivantes pour libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone :

- Dans le navigateur, effacez tous les fichiers Internet temporaires et l'historique du navigateur. Voir "Utilisation du navigateur" la page 71 pour de plus amples détails.
- Désinstallez les programmes téléchargés à partir d'Android Market que vous n'utilisez plus. Voir "Pour désinstaller une application :" la page 102 pour de plus amples détails.

---

## 9.4 Mises à jour du logiciel

Il est possible que Google vous envoie une nouvelle version, ou une version mise à jour, du système d'exploitation de votre téléphone par le biais de mises à jour OTA (Over-the-air). Lorsque votre téléphone reçoit une mise à jour OTA, il se connecte automatiquement à Internet grâce à votre connexion de données (3G, GPRS, EDGE, ou Wi-Fi) et télécharge la mise à jour du logiciel.

**Remarque :** Si vous êtes en itinérance ou si vous avez décoché la case Données en arrière-plan, vous ne recevez pas de mise à jour.

---

## 9.5 Synchronisation des applications Google


Les applications Google sur votre téléphone, telles que Gmail, Agenda et Contacts, vous donnent accès aux mêmes informations personnelles (messages électroniques, événements et contacts) que vous ajoutez, affichez et modifiez sur votre ordinateur en utilisant Gmail ou Agenda. Synchronisez les informations de l'application Google que vous souhaitez garder à jour.

### Sélection de l'application à synchroniser

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres > Synchro. des données**.
- 2 Cochez les cases **Données en arrière-plan** et **Synchronisation auto**, puis cochez les cases des applications Google que vous souhaitez synchroniser automatiquement.

**Conseil :** Décochez la case **Données en arrière-plan** pour économiser la batterie et réduire l'utilisation de votre connexion de données.

**Remarque :** Si la case **Synchronisation auto** n'est pas cochée, vous devez toucher l'application Google dans la liste pour la synchroniser.

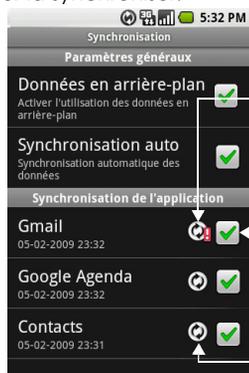

Indique un problème avec la synchronisation des données. Vérifiez votre connexion de données et réessayez.

Touchez pour inclure ou exclure l'application de la synchronisation automatique.

Les flèches tournent dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la synchronisation.

### Interruption de la synchronisation

Pendant la synchronisation, appuyez sur **MENU**, puis touchez **Annuler la synchronisation**.

---

## 9.6 Réinitialisation du téléphone

La réinitialisation du téléphone efface toutes les données, y compris les applications téléchargées, et rétablit les paramètres d'usine du téléphone, c'est-à-dire l'état dans lequel il se trouvait avant que vous ne l'allumiez pour la première fois.

**Important :** Pensez à sauvegarder toutes les données importantes présentes sur le téléphone avant de rétablir ses paramètres d'usine.

**Remarque :** Vous pourrez télécharger et réinstaller toutes les applications Android Market achetées sur votre téléphone. Voir "Achat d'une application" la page 101 pour de plus amples détails.

### Réinitialisation du téléphone

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL**, puis sur **MENU** et touchez **Paramètres**.
- 2 Faites défiler l'écran vers le bas, puis touchez **Carte SD et mémoire**.
- 3 Cherchez la section Mémoire interne du téléphone, puis touchez **Réinit. valeurs d'usine**.
- 4 Sur l'écran Réinit. valeurs d'usine, touchez **Réinitialiser le téléphone**. Saisissez votre schéma de déverrouillage de l'écran si un message vous y invite, puis touchez **Tout effacer**.

**Conseil :** Si votre téléphone se bloque, retirez la batterie et attendez quelques secondes avant de la remettre en place. Une fois que vous avez réinséré la batterie, allumez le téléphone.

---

# 10 Annexe

---

## 10.1 A.1 Spécifications

<b>Processeur</b>	Qualcomm® MSM7201A™ 528 MHz
<b>Système d'exploitation</b>	Android™
<b>Mémoire</b>	ROM : 512 Mo RAM : 192 Mo
<b>Dimensions (L x l x ép)</b>	113 x 55,56 x 13,65 mm (4,45 x 2,19 x 0,54 po)
<b>Poids</b>	116 g (4,09 onces) avec batterie
<b>Affichage</b>	Écran tactile TFT LCD de 3,2 pouces avec résolution HVGA 320 x 480
<b>Réseaux</b>	HSPA/WCDMA : 900/2100 MHz Vitesses jusqu'à 7,2 Mbps dans le sens descendant et 2 Mbps dans le sens montant Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de la bande, la disponibilité de HSUPA et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
<b>Contrôle de l'appareil</b>	Boule de commande avec bouton Entrée
<b>GPS</b>	Antenne GPS interne
<b>Connectivité</b>	Bluetooth® 2.0 avec EDR et A2DP pour les casques stéréo filaires Wi-Fi® : IEEE 802.11b/g HTC ExtUSB™ (combiné mini USB 2.0 et prise audio à 11 broches)
<b>Appareil photo</b>	Appareil photo couleur de 3,2 mégapixels avec mise au point auto
<b>Formats audio pris en charge</b>	AAC, AAC+, AMR-NB, MP3, WMA, WAV, AAC-LC, MIDI, OGG
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	MP4, 3GP
<b>Batterie</b>	Batterie Lithium-ion rechargeable Capacité : <b>1340</b> mAh <b>Durée de conversation</b> : Jusqu'à <b>400</b> minutes pour WCDMA Jusqu'à <b>450</b> minutes pour GSM <b>Durée en veille</b> : Jusqu'à <b>660</b> heures pour WCDMA Jusqu'à <b>420</b> minutes pour GSM (Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)
<b>Connecteur d'extension</b>	Carte mémoire microSD (compatible SD 2.0)

<b>Adaptateur secteur</b>	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 47/63 Hz Sortie CC : 5V et 1A
<b>Fonctions spéciales</b>	Compas numérique, capteur G

**Remarque** Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## 10.2 A.2 Avis de réglementations

Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **SAPP100** a été affecté à ce produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de ce produit, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **SAPP100**.

Le numéro de modèle **SAPP160** a été affecté à la batterie.

**Remarque** Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

### Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (2004/108/EC) et la directive Basse tension (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

#### **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Sécurité des matériels de traitement de l'information.

#### **ETSI EN 300 328**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.

#### **EN 300 440-2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 2 : norme harmonisée en accord avec l'article 3(2) de la directive R&TTE.

#### **EN 301 489-24**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : Exigences spécifiques pour CDMA IMT-2000 à dispersion directe (UTRA) pour radio et équipement auxiliaire mobile et portable (UE).

#### **ETSI EN 301 511**

Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).

#### **ETSI EN 301 489-1**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.

### **ETSI EN 301 489-7**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).

### **ETSI EN 301 489-17**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz.

### **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Station de base (BS), Répéteurs et Équipements d'Utilisateur (UE) pour Réseaux cellulaires de Troisième Génération IMT-2000 ; -Partie 1 : norme harmonisée pour IMT-2000, introduction et spécifications communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

### **EN 50360**

Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).

### **EN 300 440-1**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes d'essai.

### **EN 301 489-3**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 3 : Exigences spécifiques pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz.

### **EN 62209-1**

Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps – Modèles de corps humain, instrumentation et procédures – Partie 1 : procédure pour la détermination du débit d'absorption spécifique (DAS) produit par les appareils tenus à la main et utilisés près de l'oreille (plage de fréquence de 300 MHz à 3 GHz).

### **EN 50392**

Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Public général.



#### **Cet équipement peut être utilisé dans**

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

---

## Précautions de sécurité pour l'exposition à la radiofréquence

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition à la radiofréquence et doit donc être évitée.

### Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre téléphone contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992

National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986

Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996

Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre téléphone contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager votre téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie de radiofréquence correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre téléphone uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre téléphone à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque votre téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Les mesures pour le port près du corps ont été effectuées pour une utilisation près du corps typique avec l'arrière de votre téléphone positionnée à 1,5 cm du corps.

### Informations DAS

**0,954** W/kg à 10g (tête)

**1,870** W/kg à 10g (corps)

---

## Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

### Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque leur téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter leur téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

### Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre opérateur ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

### Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre téléphone pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie de fréquence radio externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Veillez à éteindre le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie de fréquence radio externe.

### Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

### Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

---

# Index

## Numerics

3G 69

## A

Activation ou désactivation de la fonction de téléphonie 43

Agenda 48

- création d'événements 48
- ouvrir 48

Alarme

- réglage 50

Allumer et éteindre le téléphone 22

Android Market 98

- achat d'une application 101
- aide 99
- demande de remboursement 101
- désinstallation d'une application 102
- gestion de vos applications 102
- installation d'applications 100
- installation d'une application 100
- ouvrir 98
- recherche d'applications 99

Appareil photo

- à propos 87
- Après la prise de vue ou l'enregistrement vidéo 88
- Copie sur la carte de stockage 89
- enregistrement de vidéos 88
- modes de capture 87

Appel

- à partir de l'onglet Appels 37
- à partir de l'onglet Contacts 37
- à partir de l'onglet Favoris 37

Appel d'urgence 36

Appel international 36

Appel manqué 42

Appel vocal

- prise d'un appel 38

Appels multiples 40

Applications

- onglet 30
- sur le téléphone 30

Applications Web 75

## B

Batterie 16, 17

- chargement 19
- installation 18
- retrait 18

Bibliothèque de musique 95

Bluetooth

- à propos 76
- déconnecter 77
- modes 76

Brouillon 56

## C

Carte mémoire

- installation 18
- retrait 19
- retrait alors que le téléphone est allumé 35

Carte SIM 16

- code PIN 105
- installation 17
- retrait 17

Chat

- basculer d'un chat à un autre 66
- fermer 66
- se déconnecter 68

Clavier à l'écran 33

Code PIN 105

Commandes du téléphone 20

Comment se déplacer à l'intérieur du téléphone 21

Comptes e-mail externes

- ajouter 63
- composer et envoyer des e-mails 63
- supprimer un compte 64
- supprimer un message 64

Conférence téléphonique 41

Connecter le téléphone à Internet

- méthodes de connexion 69

Contact

- envoi d'un e-mail 47

Contacts

- à propos 44
- ajout 44
- appel 46
- envoi d'un SMS ou d'un MMS 47
- liste de contacts 44
- modifier 46

Contenu du coffret 15

Coque arrière

- retrait 16

## D

Date 103

Désactivation du changement automatique d'orientation de l'écran 103

Dossiers 25

## E

Écran d'accueil

- à propos 24
- pans de l'écran d'accueil élargi 25
- personnalisation 25

EDGE 69

E-mail 63

- chercher 61
- créer et envoyer 59
- ouvrir 61
- recevoir et lire 60

Émission d'appels 36

Éteindre l'écran 23

Événements

- création 48

## F

Favoris 75

- modifier 75
- ouvrir 75
- page Web 75

fermeture du microphone 39

Fils de discussion 56

- ouvrir 56
- supprimer 57

Fond d'écran 26

Fonds d'écran 25

Formatage de la carte SD 35

Fuseau horaire 103

## G

Galerie

- à propos 89
- effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo 90
- faire pivoter 90
- ouvrir 89
- parcourir les photos 90
- rogner 91

Gmail 59

- créer et envoyer des e-mails 59
- ouvrir 59

Google Talk 64

- afficher et accepter des invitations 65
- ajouter un ami 65
- liste d'amis 66
- modifier les paramètres 68
- modifier votre disponibilité 65
- se connecter automatiquement 68
- se déconnecter 68

GPRS 69

## H

Haut-parleur 39

Heure 103

Historique de navigation 74

## I

Icônes d'état 27

Illustrations

- écran d'accueil 98

Indicateurs de mobile 67

Installation

- application d'Android Market 100

Internet 69

Itinérance 105

Itinérance des données 105

## J

Journal des appels

- effacement 42

- utilisation 41

## L

Lecteur USB 35

Liens 74

Liste d'amis 66

- chercher 67
- distinguer 67

## M

Ma position 78

Maps

- à propos 78
- afficher 80
- chercher 79, 80
- ma position 78
- naviguer 80
- ouvrir 78
- zoom avant ou arrière 80

Mémoire 107, 108

Messagerie vocale 37

MMS 53

- afficher 57
- paramètres 58
- répondre 57

Mode avion 43

Mode d'affichage du plan 80

- mode Infos trafic 81
- mode Plan 81
- mode Satellite 81
- mode Street View 81

Musique

- Bibliothèque de musique 95
- configurer comme sonnerie 97
- formats de fichiers pris en charge 94
- lecture de musique 95
- ouvrir 95
- playlists 96
- supprimer de la musique d'une carte mémoire 97

## N

Navigateur 71

- changer de fenêtre de navigation 73
- chercher du texte 73
- copier du texte 73
- modifier les paramètres 75
- ouvrir 71

## P

Page d'accueil 71

Page Web

- afficher plusieurs pages 72
- configurer votre page d'accueil 71
- naviguer 71
- ouvrir une page Web 71
- zoom avant ou arrière 72

Pages Web

- afficher 71

Panneau des notifications 29

Pans de l'écran d'accueil élargi 25

Paramètres 30

Paramètres d'affichage 103

Paramètres d'appel

---

- réglage 43
- Paramètres de base 103
- Paramètres de la sonnerie 104
- Paramètres de langue 105
- Paramètres MMS 58
- Paramètres SMS 58
- Playlists
  - à propos 96
  - création 96
  - gérer 96
- Pour repositionner un élément à l'écran d'accueil 26
- Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil 26
- Prise de photos 88

## R

- Raccourcis 25
- Réglage des paramètres du clavier 33
- Regulatory notices 111
- Réinitialisation du téléphone 109
- Rétroéclairage
  - régler la luminosité 103
- Réveil 50

## S

- Safety information 3
- Satellites GPS 78
- Schéma de déverrouillage de l'écran 106
- Services téléphoniques 104
- Signature de message 60
- SMS 53
  - créer et envoyer 53
  - paramètres 58
  - répondre 57
- SMS/MMS 53
  - ouvrir 53
- Sonnerie 97
  - modifier 104
- Sonnerie de notification 104
- Spécifications 110
- Synchronisation des applications Google 108

## T

- Téléchargements 74
- Tonalité des touches 104
- Trackball 22

## V

- Verrouillage de l'écran 106
- Vidéos 94
- Volume
  - média 32
  - réglage 32
  - sonnerie 32
- Voyant lumineux de notification 29
- Vues de l'agenda 49
- Vues du téléphone
  - panneau avant 14

## W

- Widgets 25
- Wi-Fi 69

## Y

- YouTube
  - à propos 93
  - lecture des vidéos 94
  - ouvrir 93
- YouTube - recherche de vidéos 94