


# Votre **HTC** One mini

## Manuel de l'utilisateur

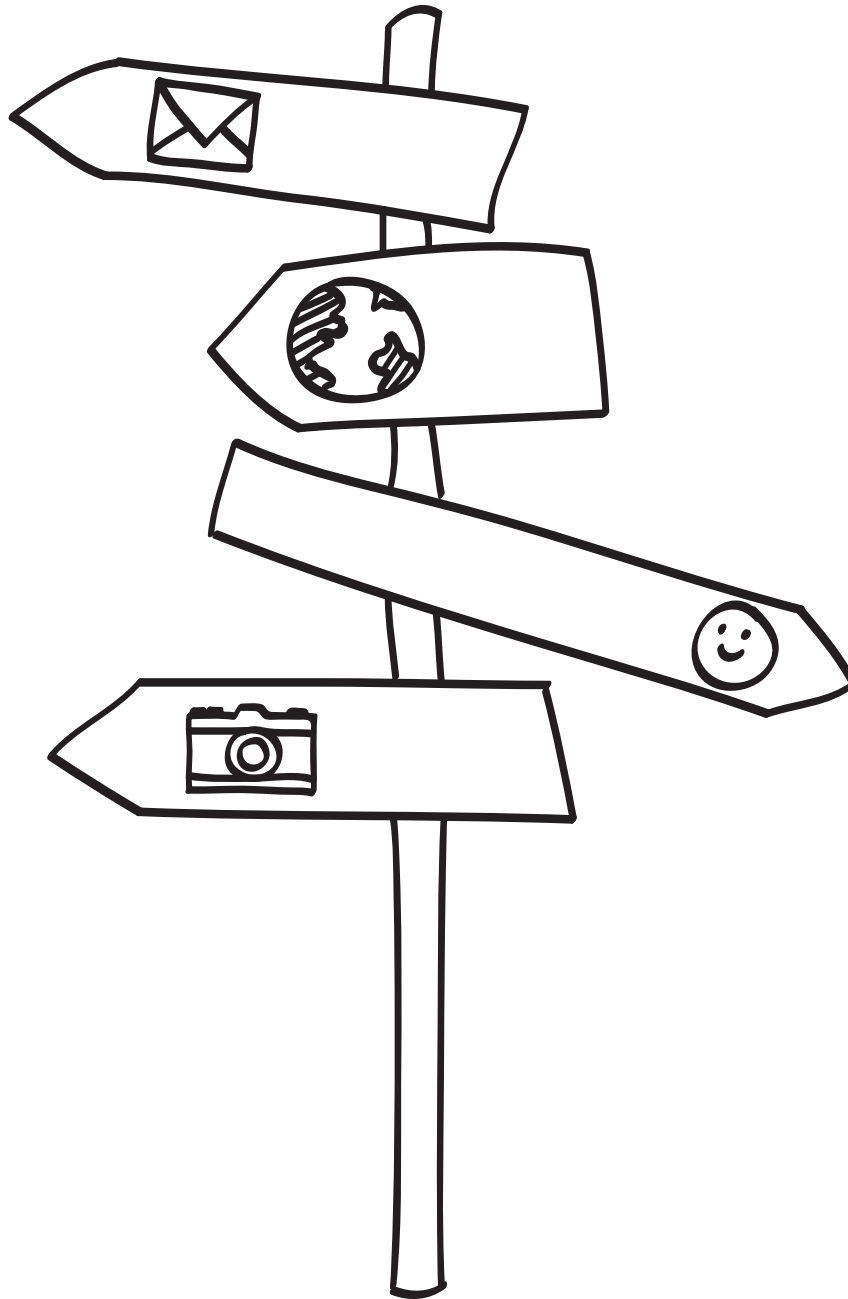

htc

# Contenu

## Déballage

HTC One mini	7
Carte microSIM	8
Charger la batterie	10
Allumer ou éteindre l'appareil	10
Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?	11

## Configurer votre téléphone

Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois	12
Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android	13
Transfert du contenu à partir d'un iPhone	14
Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth	15
Obtenir des contacts et autres contenus dans HTC One mini	15
Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur	16
Écran d'accueil	17
Connaître vos paramètres	17
Mise à jour du logiciel de votre téléphone	18

## Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

À propos de votre téléphone	19
Les bases	22
Flux de l'écran d'accueil	31
Notifications	33
Travailler avec du texte	35
Batterie	40

## Appareil photo et Galerie

Appareil photo	44
Galerie	50

## Personnalisation

Personnaliser votre HTC One mini	62
Changer votre fond d'écran	62
Ajouter un widget à votre écran d'accueil	63
Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil	64
Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil	65
Personnaliser la barre de lancement	66
Grouper des applications dans un dossier	66
Ajouter un panneau d'écran d'accueil	67

Changer la sonnerie, les notifications, et les sons	68
Réorganiser les onglets d'application	68
Personnaliser le style de l'écran verrouillé	68
Masquer les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé	69
Sécuriser votre HTC One mini avec une touche personnelle	69

---

## Appels

---

Effectuer un appel avec Numérotation intelligente	70
Composer un numéro d'extension	71
Rappeler un appel manqué	71
Utiliser la numérotation rapide	71
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS	72
Appeler un numéro de téléphone depuis un e-mail	72
Appeler un numéro de téléphone depuis un événement d'Agenda	72
Effectuer un appel d'urgence	73
Réception d'appels	73
Que puis-je faire pendant un appel ?	74
Configurer une conférence téléphonique	75
Consulter les appels dans l'Historique des appels	76
Modifier les paramètres de sonnerie	77
Appel maison	77

---

## Messages

---

Envoyer un message texte (SMS)	79
Envoyer un message multimédia (MMS)	79
Envoi d'un message groupé	81
Reprendre un brouillon de message	82
Répondre à un message	82
Enregistrer un message texte dans l'application Tâches	83
Transférer un message	83
Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS	83
Déplacer des messages vers la boîte sécurisée	84
Bloquer les messages indésirables	85
Messages WAP Push	85
Copier un message texte sur votre carte SIM	86
Suppression de messages et de conversations	86

---

## Recherche et navigateur Web

---

Rechercher sur HTC One mini et sur le Web	87
Obtenir des informations instantanées avec Google Now	88
Naviguer sur le Web	90
Ajouter une page Web aux favoris	92
Utiliser votre historique de navigation	93
Effacer votre historique de navigation	94

---

## Divertissement

---

Musique	95
Affichage sans fil	100

## Mémoire

Mémoire du téléphone	103
Intégration de Dropbox	106

## Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

Synchronisation en ligne	112
Sauvegarder	114
HTC Sync Manager	119
Réinitialiser	123

## Contacts

Votre liste de contacts	125
Configurer votre profil	127
Ajouter un nouveau contact	127
Modifier les informations d'un contact	128
Rester en contact	129
Importer ou copier des contacts	129
Fusionner les informations de contact	130
Envoyer des informations de contact	131
Groupes de contacts	132

## E-mail

Gmail	134
E-mail	136

## Voyage et cartes

Paramètres de localisation	142
Google Maps	142
HTC Car	146

## Google Play et autres applications

Obtenir des applications	150
Applications essentielles	152
Applications amusantes	157
Applications de productivité	160

## Connexions Internet

Connexion de données	166
Gestion de votre utilisation de données	167
Wi-Fi	169
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)	171
Utiliser HTC One mini comme un routeur sans fil	173
Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB	174
Connexion à Internet via un ordinateur	175
Impression Wi-Fi	175

---

## Partage sans fil

---

Connecter un casque Bluetooth	177
Dissocier un périphérique Bluetooth	178
Où sont enregistrées les informations envoyées	178
Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth	179

---

## Paramètres et sécurité

---

Activer/désactiver le mode Avion	181
Désactivation de la rotation automatique de l'écran	181
Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.	182
Régler la luminosité de l'écran manuellement	182
Jouer un son lors de la sélection des éléments à l'écran	182
Changer la langue de l'affichage	183
Paramètres d'accessibilité	183
Agrandir l'écran de votre téléphone	183
Travailler avec des certificats	184
Protéger votre carte SIM avec un code PIN	184
Protéger votre HTC One mini par un verrouillage d'écran	185
Vérification de la version de HTC Sense de votre téléphone	186

---

## Marques commerciales et copyrights

---

---

## Index

---

## Conventions utilisées dans ce guide

Dans ce manuel de l'utilisateur, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer des informations utiles et importantes :



Ceci est une note. Une note donne souvent des informations supplémentaires, comme par exemple ce qui se passe si vous décidez de faire ou de ne pas faire une action spécifique. Une note fournit également des informations qui peuvent n'être applicables que dans certaines situations.



Ceci est un conseil. Un conseil vous propose une solution alternative pour une étape ou une procédure particulière, ou vous informe à propos d'une option utile.




Ceci indique une information importante dont vous avez besoin pour accomplir une certaine tâche ou pour qu'un élément fonctionne correctement.



Ceci fournit des informations de précaution d'emploi. Ce sont des informations auxquelles vous devez faire attention pour éviter des problèmes potentiels.

# Déballage

## HTC One mini

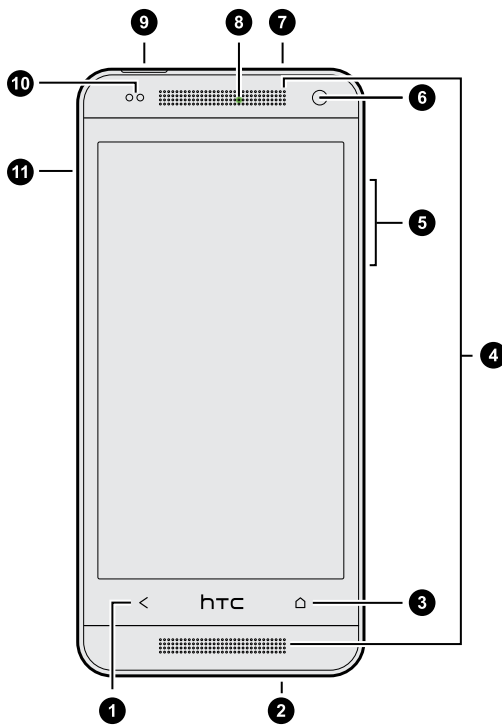

1. RETOUR
2. Connecteur USB
3. ACCUEIL
4. Haut-parleurs stéréo
5. VOLUME
6. Appareil photo avant
7. Prise casque 3,5mm
8. Diode de notification
9. Alimentation
10. Capteur de proximité
11. Trou d'extraction du plateau / plateau de la carte SIM



- HTC One mini est disponible dans une version 3G ou 4G, selon votre région et votre opérateur de téléphonie mobile. Vous avez besoin d'un forfait 4G pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.
- Si vous souhaitez utiliser une protection d'écran, ne couvrez pas et ne bloquez pas le capteur de proximité. Vous pouvez acheter le protecteur d'écran dédié pour HTC One mini qui a déjà une petite ouverture pour le capteur.

## Carte microSIM


HTC One mini utilise une carte microSIM. La carte microSIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire pour stocker les contacts de l'annuaire et/ou des messages texte.

### Insertion de la carte SIM




Utilisez une microSIM d'origine uniquement. L'insertion d'autres types (comme nanoSIM avec un adaptateur ou une carte SIM standard modifiée) peut faire que la carte ne s'adapte pas convenablement ou risque d'endommager le logement pour carte.

1. Tenez le téléphone face vers le haut.
2. Insérez la pointe de l'outil d'extraction de carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou situé à côté du plateau de la carte SIM.

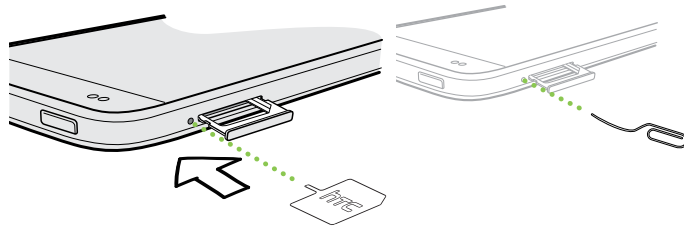

3. Poussez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM s'éjecte.
4. Tirez le plateau de la carte SIM et placez la carte SIM (contacts vers le bas) dans le plateau.

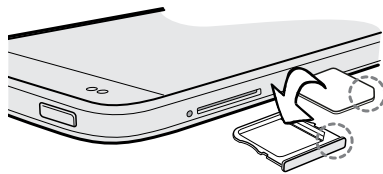

5. Réinsérez le plateau de la carte SIM dans le logement.




## Retirer la carte SIM



Vérifiez que le HTC One mini est éteint avant de retirer votre carte SIM.

1. Tenez le téléphone face vers le haut et le panneau supérieur vers vous.
2. Insérez la pointe de l'outil d'extraction de carte SIM (ou un petit trombone plié) dans le petit trou situé à côté du plateau de la carte SIM.

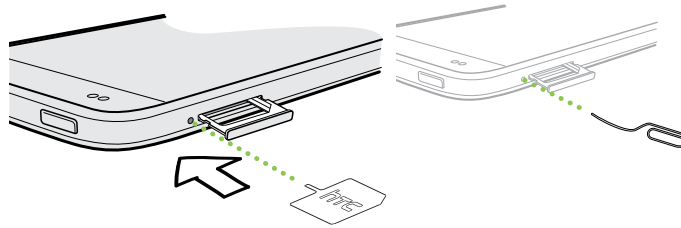

3. Poussez la pointe à fond dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM s'éjecte.
4. Tirez le plateau de la carte SIM et retirez la carte SIM.

Après le retrait de la carte SIM, prenez soin de réinsérer le plateau de la carte SIM vide dans le logement.


## Charger la batterie

Avant d'allumer HTC One mini et de commencer à l'utiliser, il est recommandé de charger la batterie.



Utilisez l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec HTC One mini pour charger la batterie.

1. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le connecteur USB.

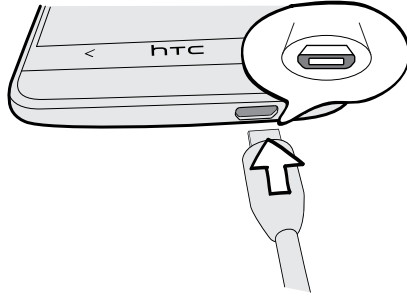

2. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



Par sécurité, la batterie s'arrête de charger si elle surchauffe.

## Allumer ou éteindre l'appareil

### Allumer l'appareil

Appuyez sur le bouton Alimentation.



Quand vous allumez votre HTC One mini pour la première fois, vous devez le configurer.

### Éteindre l'appareil

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer. Si votre écran est protégé par un écran verrouillé, vous devez le déverrouiller.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant quelques secondes.
3. Appuyez sur **Éteindre** dans le menu d'options.

## Vous voulez des conseils rapides sur l'utilisation de votre téléphone ?

---

### Exploration du HTC One mini

---


Conseils et aide vous permet de tirer le meilleur parti de votre HTC One mini en quelques secondes.

- N'avez-vous jamais eu l'impression de ne pas tirer le meilleur parti de votre téléphone ? Parcourez les procédures conviviales sur Conseils et aide pour en savoir plus. Les sujets vont de l'introduction à avancés et le flux Conseils et aide sur l'écran d'accueil vous recommande même une sélection de sujets.
- Vous voulez savoir comment faire quelque chose tout de suite ? Il suffit de taper quelques mots clés pour obtenir des réponses claires et à jour directement sur le HTC One mini.

Pour ouvrir Conseils et aide, dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Conseils et aide**.

Si vous n'avez pas encore téléchargé le contenu de Conseils et aide, ou si du contenu mis à jour est disponible, appuyez simplement sur le lien de téléchargement pour l'obtenir.




Pour modifier les paramètres de synchronisation de Conseils et aide, appuyez sur  > **Paramètres de mise à jour**.

---

### Rechercher dans Conseils et aide

---

1. Dans Conseils et aide, appuyez sur , et saisissez les mots de votre recherche.
2. Appuyez sur un résultat de recherche pour accéder directement à cet élément.

# Configurer votre téléphone

## Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois

Quand vous allumez votre nouveau téléphone pour la première fois, vous êtes invité à le configurer. Parcourez la configuration sur l'appareil pour choisir votre connexion Internet, sélectionnez la façon dont vous souhaitez configurer votre nouveau téléphone, et plus encore.

- Sélectionnez **Configurer à partir de zéro** pour configurer vos comptes et personnaliser votre nouveau téléphone à partir de votre ordinateur en utilisant le service HTC Premiers pas.

Votre téléphone vous indique l'URL du site HTC Premiers pas et un code d'association. Sur le navigateur Web de votre ordinateur, rendez-vous à l'URL et saisissez le code d'association pour démarrer votre configuration Web. Vous devez posséder un compte HTC pour enregistrer vos comptes et paramètres sur le Web et les télécharger sur votre téléphone.

- Si vous avez déjà terminé la configuration de HTC Premiers pas avant d'allumer votre nouveau téléphone, il vous suffit de télécharger votre configuration web. Choisissez d'importer le contenu, puis sélectionnez **Appliquer la config HTC Premiers pas**.
- Si vous avez du contenu provenant d'un ancien téléphone, vous pouvez choisir de faire un transfert direct de téléphone-à-téléphone.
- A l'avenir, pour vous faciliter la tâche de sauvegarde et restauration du contenu de HTC One mini sur un autre téléphone HTC, sélectionnez **Sauvegarder le téléphone tous les jours**.



- Pour en savoir plus sur HTC Premiers pas et le compte HTC, consultez l'Aide et la FAQ sur le site de HTC Premiers pas ([www.htcsense.com/help/](http://www.htcsense.com/help/)).
- Si vous avez transféré du contenu comme un fond d'écran et une sonnerie à partir d'un ancien téléphone, en utilisant HTC Premiers pas pour personnaliser et télécharger les mêmes types de contenu depuis le Web cela changera les paramètres de votre nouveau téléphone.
- Certaines fonctions qui nécessitent de se connecter à Internet comme les services de localisation et la synchronisation automatique de vos comptes en ligne peuvent entraîner des coûts supplémentaires. Pour éviter d'encourir des frais de données, désactivez ces fonctions dans Paramètres.

## Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android

Sur votre ancien téléphone Android™, téléchargez l'Outil de transfert HTC et utilisez-le pour transférer votre contenu sur votre nouveau téléphone HTC. Les types de contenu stockés localement sur votre ancien téléphone que l'outil permet de transférer incluent les contacts, les messages, les événements du calendrier, les favoris Web, de la musique, des photos et des vidéos. Certains paramètres peuvent également être transférés.



- Vous avez besoin de la version 2.3 d'Android ou supérieure pour utiliser l'Outil de transfert HTC sur votre ancien téléphone.
- Si votre ancien téléphone a la version 2.2 d'Android ou une version antérieure, vous devez utiliser le transfert Bluetooth®. Pour plus de détails, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 15.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous configurez votre nouveau téléphone HTC pour la première fois, choisissez de transférer le contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
  - Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un ancien téléphone HTC Android ou un autre téléphone Android.
3. Appuyez sur **Transfert complet**.
4. Suivez les étapes figurant sur votre nouveau téléphone pour télécharger et installer l'Outil de transfert HTC depuis Google Play™ sur votre ancien téléphone, installez-le, et ouvrez l'outil.

5. Quand vous voyez un code PIN sur votre ancien téléphone, assurez-vous que le même code PIN apparaît également sur votre nouveau téléphone avant de continuer.



Si le code PIN n'apparaît pas, cela peut signifier que votre ancien téléphone est incapable de se connecter à votre nouveau téléphone. Si c'est le cas, appuyez sur **Impossible d'établir une connexion** sur votre nouveau téléphone pour utiliser Bluetooth pour transférer les contacts depuis votre ancien téléphone.

6. Sur votre ancien téléphone, choisissez les types de contenu que vous souhaitez transférer, puis appuyez sur **Démarrer**.
7. Attendez que le transfert soit terminé.
8. Appuyez sur **OK** sur les deux téléphones.

## Transfert du contenu à partir d'un iPhone

Si vous avez un iPhone®, il est rapide et facile de transférer vos contacts, messages et autres contenus lorsque vous utilisez HTC Sync Manager.

Pour en savoir plus, voir [Transférer le contenu d'un iPhone sur votre téléphone HTC](#) à la page 120.

Si vous avez seulement besoin de faire migrer vos contacts, vous pouvez également utiliser le transfert Bluetooth. Pour en savoir plus, voir [Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth](#) à la page 15.

## Transférer les contacts de votre ancien téléphone via Bluetooth

Utilisez Bluetooth pour transférer des contacts depuis un iPhone, un téléphone ayant une version Android 2.2 (ou version antérieure) ou d'autres types de téléphones. Selon les capacités de votre ancien téléphone, vous pourriez être en mesure de transférer non seulement des contacts mais aussi d'autres données comme les événements de l'agenda et les SMS sur votre nouveau téléphone HTC.



Utilisez HTC Sync Manager pour transférer davantage de types de contenu à partir d'un iPhone.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous configurez votre nouveau téléphone pour la première fois, choisissez de transférer le contenu, puis sélectionnez **Transférer depuis l'ancien téléphone** sur l'écran Configurer le téléphone.
  - Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Transférer le contenu**.
2. Choisissez si vous souhaitez transférer depuis un Android, un iPhone, ou d'autres types de téléphone. Si vous choisissez de transférer depuis un téléphone Android, appuyez sur **Transfert rapide**.
3. Choisissez le nom et le modèle de votre ancien téléphone.
4. Sur votre ancien téléphone, activez Bluetooth et configurez-le en mode identifiable.
5. Suivez les instructions à l'écran sur vos anciens et nouveaux téléphones pour les associer et démarrer le transfert de données.

## Obtenir des contacts et autres contenus dans HTC One mini

Mis à part l'Outil de transfert HTC, il existe d'autres façons d'ajouter des contacts et autres contenus à votre HTC One mini.

### Synchroniser avec votre ordinateur

Utilisez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, documents, playlists, et plus encore entre le HTC One mini et votre ordinateur fonctionnant sous Windows® ou Mac OS®.

Vous pouvez également l'utiliser pour transférer les contacts, messages et autres contenus à partir d'un iPhone sur votre ordinateur, puis sur votre HTC One mini.

### Gmail™

Les contacts de Google® sont importés dans le HTC One mini une fois que vous êtes connecté à votre compte Google. Vous pouvez également créer d'autres contacts Google directement à partir de HTC One mini.

Comptes de réseaux sociaux	Connectez-vous à vos réseaux sociaux préférés pour en synchroniser les informations de contact.
Microsoft® Exchange ActiveSync®	HTC One mini synchronise vos collègues depuis le serveur Microsoft Exchange ActiveSync de votre lieu de travail.
Contactés du téléphone	Vous pouvez créer des contacts localement sur votre HTC One mini, si vous ne préférez pas les stocker sur vos comptes en ligne.
Carte SIM	Copiez tous vos contacts SIM dans HTC One mini.

## Transférer des photos, vidéos et de la musique entre votre téléphone et votre ordinateur

Il y a deux façons de transférer vos fichiers multimédias à partir de, ou vers votre ordinateur.

- Connectez votre HTC One mini à votre ordinateur. Votre ordinateur le reconnaîtra comme n'importe quel disque USB amovible, et vous pourrez copier vos fichiers multimédias entre eux.
- Téléchargez et utilisez le logiciel HTC Sync Manager sur votre ordinateur. Vous pouvez le configurer pour obtenir automatiquement de la musique, des photos et des vidéos depuis le HTC One mini sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les playlists de votre ordinateur vers le téléphone.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez même le connecter et transférer la pellicule (photos et vidéos) sur votre ordinateur. Puis reconnectez HTC One mini et recopiez-les.

Fatigué de conserver des copies de vos fichiers multimédia en plusieurs endroits ? Utilisez les services de stockage en ligne pour mettre vos fichiers multimédia en un seul endroit afin de pouvoir les gérer n'importe où, sur votre ordinateur, HTC One mini, et d'autres appareils mobiles.

Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation** > **+** pour vérifier d'abord quels sont les comptes de stockage en ligne disponibles sur HTC One mini et connectez-vous à celui que vous souhaitez utiliser. Utilisez l'application Galerie pour accéder aux médias dans votre stockage en ligne.




## Écran d'accueil

Votre écran d'accueil est l'endroit où vous personnalisez votre HTC One mini.



- Une fois que vous aurez allumé et configuré votre HTC One mini, vous verrez la vue Flux comme écran d'accueil principal. Personnalisez-le pour afficher les messages de vos réseaux sociaux, les titres de vos médias préférés, etc. Pour plus de détails, voir [Consulter les flux sur votre écran d'accueil](#) à la page 31.
- Pour changer les applications sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil. Voir [Personnaliser la barre de lancement](#) à la page 66.
- Glissez vers la gauche et vous découvrirez un autre panneau d'écran d'accueil pour ajouter vos applications favorites, des widgets, et plus encore à portée d'un simple clic. Et si vous avez besoin de plus de panneaux d'écran d'accueil, vous pouvez en ajouter d'autres. Pour plus de détails, voir [Personnalisation](#) à la page 62.



Appuyez sur  pour revenir au dernier écran d'accueil dans lequel vous étiez.

## Connaître vos paramètres


Vous voulez changer la sonnerie, mettre en place une connexion Wi-Fi®, ajouter vos comptes, ou sécuriser d'avantage HTC One mini ? Faites cela et plus encore dans Paramètres.

1. Ouvrez Paramètres dans le panneau Paramètres rapides ou dans la vue Toutes les applications.
  - Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides, et appuyez sur .
  - Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour basculer sur la vue Toutes les applications, et appuyez sur **Paramètres**.
2. Voici quelques-uns des paramètres de base que vous pouvez changer :
  - Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** à côté d'un élément comme Wi-Fi pour l'activer ou le désactiver. Appuyez sur l'élément lui-même pour configurer ses paramètres.
  - Appuyez sur **Son** pour définir une sonnerie, choisir un profil sonore, et configurer les paramètres sonores des appels entrants.
  - Appuyez sur **Personnaliser** pour changer le papier peint de l'écran d'accueil, le style d'écran verrouillé, et plus encore.
  - Appuyez sur **Comptes et synchronisation** pour ajouter vos différents comptes et vous y connecter, tels que les comptes de courriel, réseaux sociaux, et plus encore.
  - Appuyez sur **Sécurité** pour aider à sécuriser HTC One mini, par exemple avec un verrouillage d'écran.

## Mise à jour du logiciel de votre téléphone

Votre HTC One mini vérifie et vous avertit quand une nouvelle mise à jour est disponible. Vous pouvez également vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.


### Installation d'une mise à jour logicielle


Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour logicielle est disponible, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour du système.
2. Si vous ne souhaitez pas télécharger la mise à jour en utilisant votre connexion de données, sélectionnez **Mise à jour par Wi-Fi uniquement**.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Lorsque le téléchargement est terminé, sélectionnez **Installer maintenant**, et appuyez sur **OK**.

Après la mise à jour, votre HTC One mini redémarrera.

### Installer la mise à jour d'une application

Lorsque la connexion Internet est active et qu'une nouvelle mise à jour est disponible pour l'une des applications de votre HTC ou de votre opérateur mobile, l'icône de notification de mise à jour  apparaît dans la barre d'état.

1. Ouvrez le panneau Notifications, et appuyez sur la notification de mise à jour.  
L'écran Mises à jour s'ouvre avec la liste des mises à jour d'applications à installer.
2. Appuyez sur un élément pour voir ses détails, et appuyez sur .
3. Quand vous avez terminé de vérifier les mises à jour, appuyez sur **Installer**. Vous serez invité à redémarrer le HTC One mini le cas échéant.

### Rechercher les mises à jour manuellement

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos**.
2. Appuyez sur **Mises à jour logicielles**. HTC One mini vérifie si des mises à jour sont disponibles.



Si vous n'avez pas de connexion Internet, vous serez invité à activer les données mobiles ou à vous connecter à un réseau Wi-Fi. Une fois connecté, appuyez sur **Vérifier maintenant** pour rechercher les mises à jour.

# Votre première semaine avec votre nouveau téléphone

## À propos de votre téléphone

---

### Fonctions que vous apprécierez sur votre HTC One mini

---

HTC One mini vous offre des options permettant une installation rapide et facile. Le transfert du contenu de votre ancien téléphone, tel que vos contacts, messages, et médias peut être effectué directement depuis le HTC One mini.

Sur ce téléphone, vous pouvez prendre des photos avec l'appareil photo, consulter du contenu personnalisé avec HTC BlinkFeed™, et plus encore.

### Configuration du téléphone et transfert faciles

- Avec notre service HTC Premiers pas, vous pouvez configurer et personnaliser HTC One mini à partir de votre ordinateur, et simplement télécharger vos paramètres sur HTC One mini. Voir [Configurer votre nouveau téléphone pour la première fois](#) à la page 12.
- Transférez facilement vos contacts, messages, musiques, photos, vidéos, et plus encore, d'un téléphone Android vers HTC One mini. Voir [Transfert du contenu à partir d'un téléphone Android](#) à la page 13.

Grâce à **HTC Sync Manager**, vous pouvez même migrer le contenu d'un iPhone. Voir [Transférer le contenu d'un iPhone sur votre téléphone HTC](#) à la page 120.

- Sauvegardez HTC One mini sur le cloud de sorte qu'il sera beaucoup plus facile de restaurer votre contenu sur un nouveau téléphone la prochaine fois. Voir [Utilisation de HTC Backup](#) à la page 115.

### Écran d'accueil en direct

Avec **HTC BlinkFeed**, personnalisez votre écran d'accueil avec les informations et les mises à jour qui comptent le plus pour vous. Voir une grande variété de contenus tels que des flux sur les actualités et vos centres d'intérêts, mises à jour de réseaux sociaux, astuces du HTC One mini, et plus encore. Le contenu est constamment actualisé lorsque vous êtes connecté à Internet. Voir [Consulter les flux sur votre écran d'accueil](#) à la page 31.

### HTC Zoe

Découvrez une toute nouvelle façon de capturer et de retoucher des photos.

- Capturez des moments dans leur intégralité avec des images et du son, et regardez-les revivre avec **HTC Zoe™**. Voir [Prendre des photos HTC Zoe](#) à la page 48.
- Retouchez vos photos HTC Zoe ou vos prises de vues continues avec **Suppression d'objet**, **Retouche sourire**, et **Stroboscopique**. Voir [Appareil photo et Galerie](#) à la page 44.

## Une nouvelle façon de partager des souvenirs

Créez des vidéos de points marquants sans éditer ou partagez vos photos avec vos amis et votre famille à la volée.

- Révélez l'émotion de votre événement. **Sélections vidéo** sélectionne automatiquement les points marquants d'un événement à partir de vos photos pour créer un spectacle d'une demi-minute avec un thème musical. Reportez-vous à [Voir les temps forts d'un événement](#) à la page 52.
- HTC Share regroupe vos meilleures photos, photos normales et une vidéo de points marquants afin de partager facilement vos souvenirs entre amis et en famille. Voir [Partager des souvenirs à l'aide de HTC Share](#) à la page 60.

## Fonctions exceptionnelles de l'appareil photo

- Avec **VideoPic**, vous pouvez prendre une photo tout en enregistrant une vidéo. Voir [Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo \(VideoPic\)](#) à la page 46.
- Passez en mode **Panorama balayé** et faites un panoramique avec l'appareil photo pour capturer une vue grand angle du paysage. Voir [Prendre une photo panoramique](#) à la page 48.
- Utilisez le mode **Prise continue** pour capturer 20 photos consécutives (ou plus) d'un sujet en mouvement. Voir [Prendre des photos en continu](#) à la page 46.
- Il suffit d'appuyer sur le déclencheur, pour prendre trois photos de votre sujet à des expositions différentes et les combiner en une belle photo uniformément exposée. Utilisez l'appareil photo principal ou avant pour prendre des photos HDR.

Avec l'appareil photo principal, vous pouvez également enregistrer des vidéos HDR avec une qualité sonore authentique.

Voir [Utiliser HDR](#) à la page 49.

- Avec **Lecture à vitesse variable**, ajoutez une touche cinématographique à vos vidéos en ralentissant des scènes particulières. Voir [Modification de la vitesse de lecture](#) à la page 51.

## Immersion dans la musique

- La haute qualité intégrée Beats Audio™ vous offre une expérience sonore riche et authentique, lorsque vous écoutez de la musique, regardez une vidéo, ou jouez à un jeu. Pour en savoir plus, voir [Améliorer la sonorité de votre musique](#) à la page 96.
- Dans notre application HTC Musique, vous verrez une animation visuelle pendant la lecture d'une chanson. Et si les paroles sont disponibles, elles s'afficheront à l'écran.

## Divertissement HD sur le pouce

Utilisez HTC Media Link HD pour partager sans fil vos médias à partir du HTC One mini sur votre TV HD. Voir [Partager sur un grand écran](#) à la page 100.

## Intégration de Dropbox avec HTC Sense

Utilisez Dropbox pour accéder à vos photos, vidéos, et documents depuis HTC One mini, votre ordinateur, et autres appareils mobiles. Lorsque vous vous connectez à votre compte Dropbox à partir de HTC One mini, vous pouvez même bénéficier d'un supplément de 23 Go de mémoire gratuite de Dropbox pendant deux ans. Pour en savoir plus, voir [Utiliser Dropbox sur HTC One mini](#) à la page 106.



- L'offre de 23 Go est disponible uniquement sur les téléphones HTC qui utilisent HTC Sense™ 4.0 ou version ultérieure et sur lesquels Dropbox est préinstallé.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'a pas été préchargé, vous pouvez le télécharger à partir de Google Play et bénéficier de l'intégration de Dropbox avec des applications telles que Galerie et E-mail.
- D'autres modalités et conditions peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) à l'expiration de votre période d'essai de deux ans.
- Dropbox est une application fournie par un tiers et n'est pas fournie par, ni associée à HTC Corporation.

## Les bases


---

### Gestes tactiles

---

Utilisez les gestes tactiles pour parcourir l'écran d'accueil, ouvrir des applications, faire défiler les listes, et plus encore.

#### Appuyer

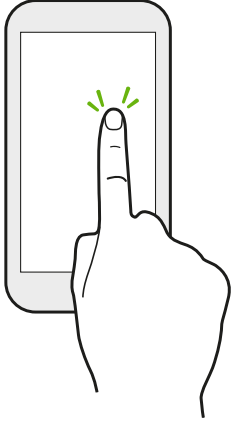


- Appuyez sur l'écran avec votre doigt lorsque vous souhaitez sélectionner des éléments à l'écran tels que les icônes d'application et de paramètres, ou appuyez sur les boutons à l'écran.
- Après avoir fait défiler une longue liste ou l'écran (dans les applications telles qu'E-mail et Contacts), appuyez sur la barre d'état pour aller directement en haut de votre écran.

#### Appuyer et maintenir




Pour ouvrir les options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), il suffit d'appuyer et de maintenir l'élément.

#### Faire glisser

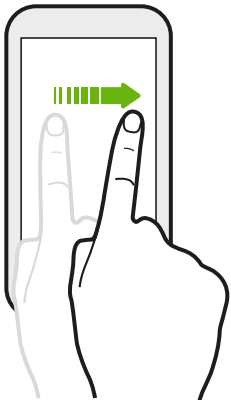


Faites rapidement glisser votre doigt verticalement ou horizontalement à travers l'écran pour accéder aux autres pages d'accueil, faire défiler les documents, etc.

## Glisser

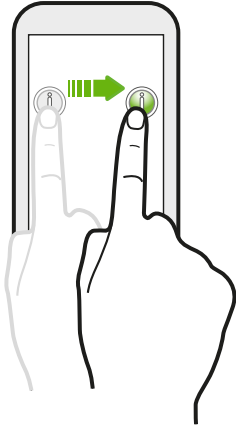


Appuyez et maintenez votre doigt appuyé avec une légère pression avant de commencer à glisser. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position désirée.

## Effleurer

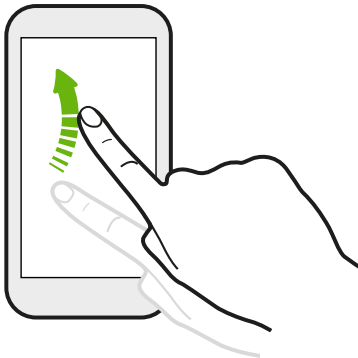

Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous passez votre doigt avec des coups légers et rapides, comme lors du déplacement à droite et à gauche sur l'écran d'accueil, ou que vous feuilletez une liste de contacts ou de messages.

## Appuyer et effleurer

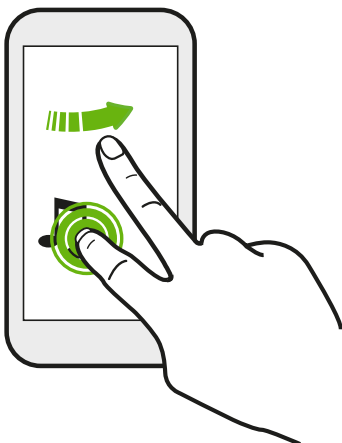


Sur l'écran d'accueil, vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un écran à l'autre.

Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt, et effleurez l'écran vers le nouvel emplacement avec un autre doigt.

## Pincer et écarter


Dans certaines applications, comme Galerie, Messages, E-mail, ou le navigateur Web, écartez vos doigts sur l'écran pour zoomer lorsque vous affichez une image ou du texte.

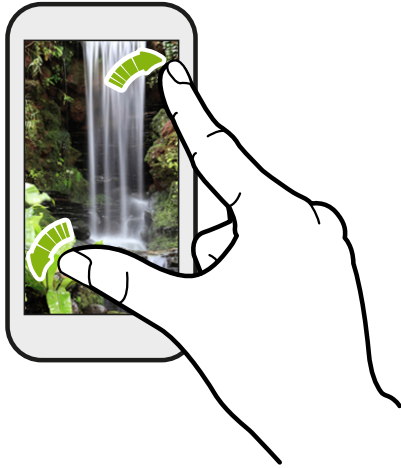

Pincez l'écran pour effectuer un zoom arrière de l'image ou du texte.




## Glissement à deux doigts

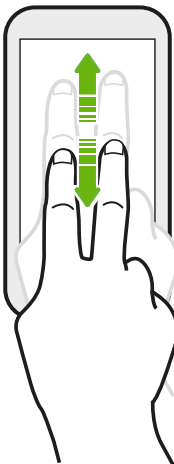

- Balayez vers le bas à partir de la barre d'état à l'aide de deux doigts pour accéder à Paramètres rapides.
- Dans certaines applications qui ont un tri, comme E-mail ou Contacts, faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler l'écran. L'écran affiche l'ordre de tri, et vous pouvez facilement faire défiler les informations souhaitées.



## Geste à trois doigts

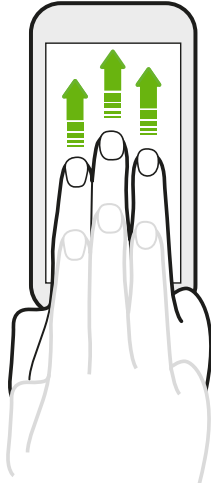

- Glissez vers le haut avec trois doigts pour partager des contenus tels que des photos, des vidéos et de la musique à partir du HTC One mini vers votre téléviseur ou vos haut-parleurs.
- Lors de l'utilisation de l'application HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.



- **HTC Gestes** est activé par défaut, ce qui rend le geste à trois doigts utilisable seulement lors du partage de contenu ou de l'utilisation des applications HTC.
- Vous devez brancher le HTC Media Link HD (vendu séparément) à votre téléviseur HDMI pour partager du contenu.

### Impossible d'utiliser les gestes à plusieurs doigts dans vos applications ?

C'est parce que **HTC Gestes** est activé par défaut. Cela rend le geste à trois doigts exclusif pour partager du contenu ou pour une utilisation avec les applications HTC. Vous ne serez pas en mesure d'utiliser les gestes à plusieurs doigts (gestes qui utilisent trois doigts ou plus) à d'autres fins.

Pour utiliser des gestes à plusieurs doigts dans des applications de jeux ou d'instruments de musique, décochez l'option **HTC Gestes** dans **Paramètres > Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

---

## Gestes de mouvement

---

Utilisez des gestes de mouvement pour couper le son, réduire le volume de la sonnerie, etc.

### Retourner pour passer en mode silencieux



Lors de la réception d'un appel, vous pouvez retourner HTC One mini pour le rendre silencieux.

### Prendre pour réduire le volume



Lors d'une réunion d'affaires ou au restaurant, prenez le HTC One mini lors de la réception d'un appel pour réduire le volume de la sonnerie.


### Réglez le volume pour qu'il augmente automatiquement lorsque l'appareil est dans votre poche ou votre sac



Vous êtes dans une rue bruyante et n'entendez pas la sonnerie du HTC One mini dans votre sac ?

Vous pouvez régler le HTC One mini pour reconnaître quand il est dans votre sac ou votre poche et augmenter le volume de la sonnerie afin que vous puissiez l'entendre dans des environnements bruyants.

## Faire pivoter votre HTC One mini pour un meilleur affichage

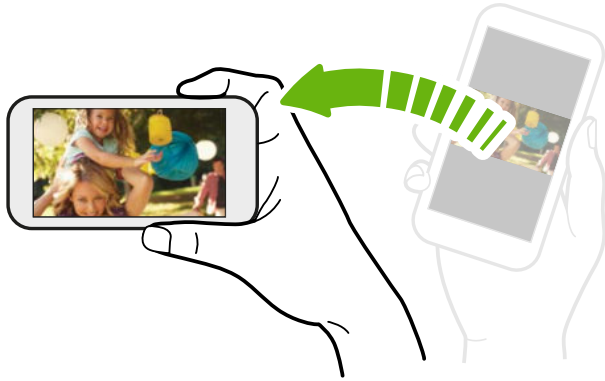

Pour de nombreux écrans, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le HTC One mini sur le côté.

Lors de la saisie du texte, tournez le HTC One mini sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand.

---

## Mode Veille

---

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie en mettant le HTC One mini dans un état de basse consommation avec l'écran éteint. Il évite aussi les appuis accidentels lorsque le HTC One mini est dans votre sac.

### Basculer en mode Veille

Appuyez brièvement sur le bouton Alimentation pour désactiver l'écran et passer en mode Veille. Votre HTC One mini passe automatiquement en mode Veille s'il reste inactif pendant un moment.

Vous pouvez changer la durée avant que HTC One mini entre en veille, dans les paramètres **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).

### Sortir du mode veille

Pour sortir HTC One mini manuellement du mode veille, appuyez sur le bouton Alimentation. Si votre écran est protégé par un écran verrouillé, vous devez le déverrouiller.



HTC One mini est automatiquement activé quand vous recevez un appel.

---

## Déverrouiller l'écran

---

Vous pouvez :



- Faire glisser l'icône de verrouillage ou l'horloge vers le haut.



- Glisser vers le haut à partir d'un espace vide sur l'écran verrouillé.

Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran, vos informations d'identification vous seront demandées pour déverrouiller HTC One mini.




Si vous avez configuré un rappel d'événement ou une alarme, vous pouvez répéter ou annuler l'événement ou l'alarme directement à partir de l'écran verrouillé. Faites simplement glisser  ou  vers le haut.

---

## Ouvrir une application

---

- Appuyez sur une application sur la barre de lancement en bas de l'écran d'accueil.
- Pour voir plus d'applications, appuyez sur . Puis appuyez sur l'application que vous souhaitez utiliser.

### Ouvrir une application à partir de l'écran verrouillé

- Dans l'écran verrouillé, faites glisser l'icône d'une application ou d'un dossier vers le haut pour déverrouiller l'écran et accéder directement à l'application ou au dossier.



Les raccourcis sur l'écran verrouillé sont les mêmes que ceux de la barre de lancement de votre écran d'accueil. Pour changer les raccourcis d'écran verrouillé, remplacez les applications de la barre de lancement.

- Quand une notification ou une information apparaît sur l'écran verrouillé, comme un appel manqué ou un nouveau message, vous pouvez le faire glisser vers le haut pour aller directement à son application.

Si vous avez mis en place un verrouillage d'écran, vos informations d'identification vous seront d'abord demandées afin que HTC One mini puisse ouvrir l'application ou le dossier.


---

## Basculer entre les applications ouvertes récemment

---

Lorsque vous êtes en multitâche et que vous utilisez différentes applications sur HTC One mini, vous pouvez facilement basculer entre les applications que vous avez récemment ouvertes.

Appuyez deux fois sur  pour voir les applications ouvertes récemment.

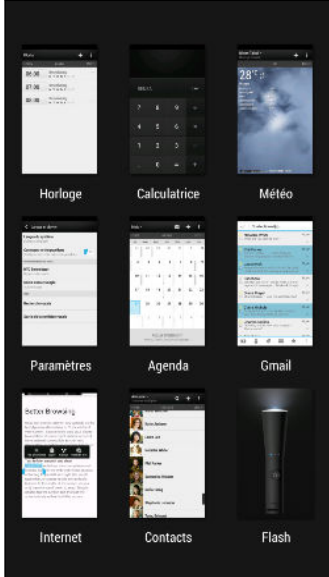

- Pour revenir à une application, il suffit de taper dessus.
- Pour supprimer une application de la liste, faites-la glisser vers le haut.

---

## Actualiser le contenu

---

Dans certaines applications, vous pouvez facilement actualiser le contenu synchronisé ou téléchargé à partir du Web, d'un simple geste du doigt.

1. Lors de l'affichage de contenu tel que la météo, la bourse, ou la boîte de réception de E-mail, faites défiler jusqu'en haut de l'écran.
2. Tirez vers le bas avec votre doigt, puis relâchez pour actualiser.

---

## Utiliser les Paramètres rapides

---

Appuyez sur les vignettes dans Paramètres rapides pour activer facilement Wi-Fi, Bluetooth, et plus encore. Vous trouverez également quelques raccourcis, comme pour regarder votre profil dans l'application Contacts.

Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.

### Il vous manque un bouton de menu ?

Vous pouvez configurer le bouton Accueil pour ouvrir le Menu.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur le **bouton Accueil** et sélectionnez la façon dont vous voulez ouvrir le Menu, dans le cas présent en appuyant et en maintenant le bouton.

---



## Capter l'écran de votre téléphone

---

Vous voulez montrer votre score élevé, écrire un billet de blog sur les fonctions de HTC One mini? Vous pouvez facilement prendre une photo de l'écran et la partager à partir de Galerie.

Appuyez et maintenez Alimentation et VOLUME simultanément.



Pour partager l'image, patientez jusqu'à ce que l'icône  apparaisse dans la barre d'état. Ouvrez le panneau Notifications, puis dans la notification Ecran capturé, appuyez sur .

L'image est enregistrée dans l'album Captures d'écran dans Galerie.



## Flux de l'écran d'accueil


### Consulter les flux sur votre écran d'accueil


Restez en contact avec vos amis ou obtenez les dernières informations sur vos centres d'intérêts directement sur votre écran d'accueil. Définissez les réseaux sociaux, les sources d'actualité, et autres éléments devant apparaître.


- Appuyez sur une vignette pour voir plus de détails ou pour commenter un poste ou le statut de mise à jour.
- Faites défiler vers le haut et tirez vers le bas sur l'écran pour actualiser manuellement le flux. Cela affiche également des icônes pour poster sur des réseaux sociaux, rechercher, et plus encore.



Dans la vue Flux, vous pouvez appuyer sur le bouton  ou sur le bouton  ou appuyer sur la barre d'état pour faire défiler vers le haut.

- Appuyez sur  pour choisir le type de flux à afficher. Sélectionnez Points marquants pour voir d'autres contenus tels que les événements à venir, les photos fréquemment consultées dans Galerie, et plus encore.

Vous pouvez configurer manuellement les flux à faire apparaître comme points marquants en appuyant sur  à côté des **Points marquants** et en sélectionnant vos sources d'actualités préférées, réseaux sociaux et applications.

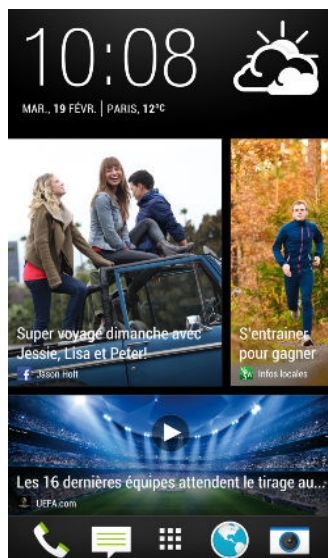

### Vos réseaux sociaux


Lorsque vous vous connectez à vos comptes de réseaux sociaux et que vous autorisez HTC Sense à y accéder, vous pouvez :

- Poster des mises à jour depuis l'écran d'accueil lorsque vous utilisez la vue Flux.
- Voir vos contacts et leurs mises à jour dans l'application Contacts.
- Voir des photos dans Galerie ou sur l'écran d'accueil.

- Consultez les mises à jour de vos amis et les messages sur l'écran d'accueil lorsque vous utilisez la vue Flux.
- Afficher les événements et les rappels dans Agenda.

### Poster une mise à jour sur votre réseau social

Vous pouvez facilement poster une mise à jour à partir de l'écran d'accueil.

1. Dans la vue Flux, appuyez sur , et choisissez un réseau social.
2. Composez votre mise à jour et postez-la sur votre réseau social.

### Où se trouve l'en-tête ?

L'en-tête contient des icônes pour poster sur des réseaux sociaux, rechercher des flux, et plus encore.



Si les icônes n'apparaissent pas, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :


- Lorsque vous parcourez la première page des flux, il suffit de tirer l'écran vers le bas.
- Tout en parcourant les pages suivantes, tirez vers le bas et maintenez l'écran. Attendez que les icônes apparaissent, puis relâchez votre doigt.

---

### Sélectionner des flux

---

Soyez à jour avec le contenu le plus pertinent et les messages d'un simple glissement. Choisissez le flux à afficher sur l'écran d'accueil. Vous pouvez sélectionner des canaux d'actualité et des sites Web populaires ou choisir une catégorie comme Divertissement. Vous pouvez également afficher des messages d'amis sur les réseaux sociaux ou des informations à partir d'applications telles qu'Agenda.

1. Dans HTC BlinkFeed™, appuyez sur  > **Sujets et services**.
2. Sélectionnez des flux à partir des applications, des types de contenu et des réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran d'accueil. Glissez vers la gauche ou la droite pour accéder à d'autres choix.



Le contenu des flux qui viennent d'être ajoutés peut prendre quelques minutes à apparaître sur l'écran d'accueil.




## Puis-je souscrire à une source différente d'actualités ou de canaux ?

Les flux de canaux d'actualités et les sites Web affichés sur l'écran d'accueil sont définis par un guide de contenu local. Pour voir une liste différente de sources d'actualités, modifiez le contenu local.

1. Dans HTC BlinkFeed™, appuyez sur **☰** > Paramètres.
2. Appuyez sur **Contenu local**.
3. Sélectionnez le contenu local que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez les sources d'actualités et les catégories souhaitées.

## Notifications

### Diode de notification

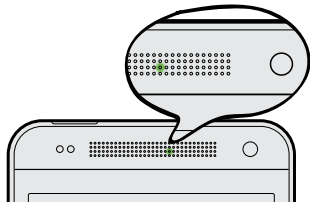

Code des couleurs de la diode de notification :

- Vert fixe : le HTC One mini est branché à l'adaptateur secteur ou connecté à un ordinateur et la batterie est complètement chargée.
- Vert clignotant : une notification est en attente.
- Orange fixe : la batterie est en charge.
- Orange clignotant : le niveau de la batterie est très faible.


## Panneau Notifications

Les icônes de notification vous informent sur les nouveaux messages, événements de l'agenda, alarmes et activités en cours telles que le téléchargement de fichiers.




Quand vous voyez les icônes de notification, ouvrez le panneau Notifications pour consulter les détails des notifications que vous avez reçues. Vous pouvez également accéder rapidement aux paramètres depuis le panneau Notifications.

1. Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser vers le bas à partir du haut de l'écran.

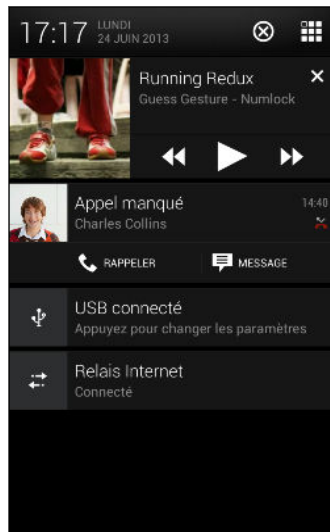

S'il y a plusieurs notifications, défilez l'écran vers le bas pour toutes les voir.

2. Sur le panneau Notifications :
  - Vous pouvez étendre certaines notifications pour voir plus d'informations, telles que les aperçus d'e-mail et les événements de l'agenda. Ecartez avec vos deux doigts pour développer une notification, ou pincez pour la réduire.
  - Vous verrez des icônes dans certaines notifications qui vous permettent de prendre des mesures immédiates. Par exemple, lorsque vous avez manqué un appel, appuyez sur les icônes disponibles pour retourner l'appel ou répondre à un SMS.
  - Appuyez sur l'icône de la notification sur la gauche pour ouvrir l'application correspondante.
  - Pour faire disparaître une seule notification de la liste, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite.
3. Pour fermer le panneau Notifications, glissez vers le haut depuis la barre inférieure du panneau ou appuyez sur .


Vous pouvez également appuyer sur  pour désactiver toutes les notifications et fermer le panneau Notifications.

## Travailler avec du texte

### Sélectionner, copier et coller du texte

Dans les applications telles que le navigateur Web et E-mail, vous pouvez sélectionner et copier du texte, puis le coller ou le partager.

1. Appuyez et maintenez un mot.
2. Faites glisser les ancres de début et de fin pour mettre en surbrillance le texte à sélectionner.

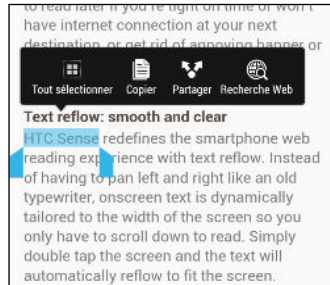

Vous pouvez utiliser la loupe pour zoomer en sélectionnant votre texte. Pour activer la loupe, allez à **Paramètres > Accessibilité**, puis sélectionnez l'option **Afficher la loupe**. Vous verrez la loupe lorsque vous appuyez et maintenez l'une des ancres de sélection de texte.

3. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Copier**.  
Le texte sélectionné est alors copié dans le presse-papiers.
4. Dans un champ de saisie de texte (ex : lors de la rédaction d'un e-mail), appuyez et maintenez la pression sur l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
5. Appuyez sur **Coller**.



Pour copier l'adresse d'une page Web liée, appuyez et maintenez le lien, puis appuyez sur **Copier l'URL du lien**.

### Partager du texte

1. Après avoir sélectionné le texte à partager, appuyez sur **Partager**.
2. Choisissez où coller et partager le texte sélectionné, tel que dans un e-mail ou une mise à jour de réseau social.

### Le clavier HTC Sense

La frappe est rapide et précise avec le clavier HTC Sense.

- Activez le clavier Trace de sorte que vous pouvez saisir des mots simplement en faisant glisser votre doigt d'une lettre à une autre. Voir [Utilisation du clavier Trace](#) à la page 39.
- Vous pouvez taper des mots simplement en parlant. Voir [Saisie de texte en parlant](#) à la page 39.

- La prédiction de mots permet également de gagner du temps lors de la frappe. Lorsque vous tapez, vous verrez des suggestions de mots parmi lesquelles choisir. Vous pouvez même ajouter des mots, des phrases et des raccourcis au dictionnaire de prédiction de mots. Voir [Saisie de texte avec prédiction de mots](#) à la page 37.
- Glissez simplement à droite pour accéder au clavier numérique et de symboles. Ou balayez vers la gauche pour basculer entre les langues.
- Les touches ont des chiffres, des signes de ponctuation ou d'autres caractères secondaires que vous pouvez insérer rapidement sans avoir à basculer vers le clavier numérique et de symboles.

Par exemple, il suffit d'appuyer et de maintenir une touche sur la première ligne pour insérer un chiffre.

- Choisissez parmi une sélection de smileys et insérez-en un directement à partir du clavier.
- Affichez ou masquez les touches fléchées de navigation sur le clavier. Si vous activez les touches fléchées dans Paramètres, elles apparaîtront uniquement sur le clavier portrait.

Et puisque tout le monde a son propre style de frappe, vous pouvez aller à Paramètres pour étalonner le clavier de sorte qu'il apprenne comment vous tapez.



---

## Saisie de texte

---

Le clavier à l'écran devient disponible lorsque vous appuyez sur un champ de texte dans une application. Saisissez des lettres et des chiffres, changez la disposition du clavier ou la langue, etc.

Appuyez sur les touches du clavier à l'écran pour saisir des lettres et des chiffres, ainsi que des signes de ponctuation et des symboles.

- Appuyez sur  pour saisir une lettre majuscule. Appuyez deux fois pour activer Verr. maj.
- Appuyez et maintenez les touches avec des caractères gris au-dessus pour saisir des chiffres, des symboles, ou accentuer des lettres. Certaines touches ont plusieurs caractères ou accents associés.
- Balayez vers la droite pour afficher les touches numériques et de symboles. Pour revenir au clavier principal, glissez vers la gauche.
- Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran.



Pour ouvrir les paramètres du clavier, appuyez et maintenez la touche virgule. Ou allez à **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.

## Sélection d'une disposition de clavier

Choisissez une disposition de clavier qui convient à votre style de frappe.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense > Sélection du clavier**.
3. Appuyez sur **Types de clavier**, puis choisissez la disposition du clavier à utiliser.

## Choisir et basculer entre les langues du clavier

Si plusieurs langues du clavier sont disponibles sur HTC One mini, vous pouvez choisir les langues à activer dans le clavier à l'écran.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Sélection du clavier**, puis choisissez la langue désirée.


Pour changer la langue du clavier, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Glissez vers la gauche sur le clavier à l'écran (pas disponible si vous utilisez le clavier trace).
- Appuyez sur la touche de la langue (par exemple, **EN**) jusqu'à ce que la langue que vous souhaitez utiliser apparaisse.
- Appuyez et maintenez la touche de langue, puis faites glisser votre doigt vers la langue du clavier que vous voulez utiliser.

## Saisie de texte avec prédiction de mots

La prédiction de mots est activée par défaut et les suggestions de mot s'affichent au fur et à mesure que vous tapez.



Appuyez sur  pour basculer entre les modes prédictifs Multisaisie et XT9 lorsque vous utilisez le clavier du téléphone.

Pour saisir du texte en mode de prédiction de mots, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
- Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.



Vous pouvez également voir les suggestions pour le mot suivant après avoir saisi du texte. Pour activer cette option, allez à **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**. Appuyez sur **Avancés**, et sélectionnez **Prédiction de mot suivant**.

## Définir une seconde langue pour la prédiction de mots

Il est possible de configurer la prédiction de mots en bilingue. Lorsque vous tapez, des mots seront proposés dans les langues choisies.



La prédiction bilingue est disponible uniquement lorsque vous utilisez un clavier latin.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense > Sélection du clavier > Prédiction bilingue**, puis choisissez la langue souhaitée.

## Ajouter des mots et des phrases au dictionnaire de prédiction de mots

Ajoutez des noms, acronymes, et même des phrases fréquemment utilisés au dictionnaire de prédiction de mots pour les retrouver facilement dans la liste des suggestions.

Tapez encore plus rapidement lorsque vous créez des raccourcis de texte vers des mots et des phrases. Au lieu de taper « On se parle plus tard », épargnez-vous de la frappe en ajoutant le raccourci osppt. Dans votre message ou e-mail, tapez simplement « osppt », puis appuyez sur la barre d'espace pour entrer la phrase complète.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel > +**.
4. Saisissez un mot ou une phrase, puis saisissez son raccourci texte. Pensez à vous rappeler ce raccourci, y compris les lettres majuscules et minuscules que vous avez tapées.
5. Appuyez sur **OK**.



Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier standard, appuyez sur un mot suggéré qui n'est pas dans le dictionnaire (généralement le premier mot qui apparaît dans la liste de suggestion) pour l'enregistrer automatiquement.

## Modifier ou supprimer des mots et des phrases dans le dictionnaire de prédiction de mots

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel**.
  - Pour modifier un mot, une phrase, ou un raccourci, appuyez sur l'élément dans la liste.
  - Pour supprimer des éléments du dictionnaire, appuyez sur **⋮ > Supprimer**. Sélectionnez les mots à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

---

## Utilisation du clavier Trace

---

Au lieu de taper sur les touches du clavier à l'écran, vous pouvez « tracer » pour saisir des mots.



Vous devez activer le clavier Trace dans **Paramètres > Langue et clavier > Saisie HTC Sense**.


1. Faites glisser votre doigt d'une lettre à la suivante pour entrer un mot.
2. Soulevez votre doigt quand le mot est terminé. La liste des suggestions montrera les correspondances possibles.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur la barre d'espace pour insérer un mot surligné.
  - Appuyer sur un mot dans la liste des suggestions.
  - Appuyer sur la flèche à côté de la liste des suggestions pour voir d'autres choix.

---

## Saisie de texte en parlant

---

Pas le temps de taper ? Prononcez les mots pour les saisir.

1. Appuyez sur une zone où vous souhaitez saisir du texte.
2. Sur le clavier à l'écran, appuyez et maintenez .
3. Quand vous voyez l'image du microphone, prononcez les mots que vous voulez taper.



Pour définir la langue de saisie vocale, appuyez sur la barre de langue au-dessus de l'image du microphone. Vous pouvez choisir une ou plusieurs langues. Les langues disponibles dépendent des langues de saisie vocale prises en charge par Google.

4. Si un mot ne correspond pas à ce que vous avez prononcé et qu'il est souligné, appuyez sur le mot souligné pour le supprimer ou pour voir d'autres choix.
5. Entrez les signes de ponctuation en prononçant le nom (par exemple, dites « virgule »).

## Batterie

---

### Vérifier l'utilisation de la batterie

---

Voir une liste de classement des applications qui utilisent la batterie. Vous pouvez également voir à quel point et combien de temps la batterie a été utilisée pour chaque application.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Utilisation**, et appuyez sur une application pour vérifier la façon dont elle utilise la batterie. Vous verrez à quel point la batterie est sollicitée par des ressources telles que le CPU pour l'application et d'autres détails d'utilisation.



- Si vous voyez les boutons lorsque vous visualisez les détails de l'utilisation de la batterie par une application, vous pouvez appuyer sur ceux-ci pour régler les paramètres qui influent sur l'utilisation de la batterie, arrêter l'application, etc.
- Vous voulez vérifier le pourcentage de batterie directement sur la barre d'état ? Dans les paramètres d'alimentation, sélectionnez **Afficher le niveau de la batterie**.

---

### Vérifier l'historique de la batterie

---

Vérifiez combien de temps vous avez utilisé HTC One mini depuis la dernière charge. Vous pouvez également voir un graphique qui montre combien de temps l'écran a été allumé, et combien de temps vous avez utilisé les connexions telles que le réseau mobile ou Wi-Fi.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Alimentation**.
2. Appuyez sur **Historique**.
3. Si vous avez utilisé HTC One mini pendant une longue période depuis la dernière charge, balayez vers la gauche ou la droite pour mettre à l'échelle le graphique donnant les détails de l'utilisation de la batterie au fil du temps.

Vous pouvez également écartez vos doigts ou pincer pour mettre le graphique à l'échelle.

---

### Augmenter l'autonomie de la batterie

---

L'autonomie de la batterie dépend de la manière dont vous utilisez votre HTC One mini. La gestion d'alimentation du HTC One mini aide à accroître l'autonomie de la batterie.

Lorsque vous avez besoin d'accroître l'autonomie de la batterie, essayez de suivre certains de ces conseils :

### Vérifiez votre utilisation de la batterie

Le suivi de votre utilisation de la batterie vous aide à identifier ce qui consomme le plus d'énergie afin de pouvoir choisir l'action à entreprendre. Pour plus de détails, voir [Vérifier l'utilisation de la batterie](#) à la page 40.




## Gérer vos connexions

- Désactivez les connexions sans fil que vous n'utilisez pas.  
Pour activer ou désactiver les connexions telles que des données mobiles, Wi-Fi, ou Bluetooth, allez dans Paramètres, puis appuyez sur leurs commutateurs **Activé/Désactivé**.
- Activez le GPS uniquement si une localisation précise est nécessaire.  
Pour éviter que certaines applications n'utilisent GPS en arrière-plan, maintenez le paramètre **Satellites GPS** désactivé. Activez-le uniquement quand vous avez besoin de votre position précise lorsque vous utilisez la navigation ou des applications basées sur la localisation. Allez dans Paramètres et appuyez sur **Localisation** pour activer ou désactiver ce paramètre.
- Si l'option **Mode veille** dans **Paramètres > Alimentation** est activée, aux moments de faible activité, votre téléphone désactivera la connexion de données lorsque l'écran sera resté éteint pendant 15 minutes et qu'aucune activité réseau n'aura été détectée (aucun téléchargement, streaming, ou utilisation de données). La connexion de données reprend lorsque vous rallumez l'écran.

## Gérer votre affichage

Baisser la luminosité, laisser l'écran en veille lorsqu'il n'est pas utilisé, et le garder simple permet d'économiser la batterie.

- Utilisez la luminosité automatique (valeur par défaut), ou réduisez manuellement la luminosité.
- Réglez la mise en veille de l'écran sur un temps plus court.
- N'utilisez pas de fond d'écran animé pour votre écran d'accueil. Les effets d'animation peuvent impressionner mais ils vident votre batterie.  
Changer votre fond d'écran en arrière-plan noir uni peut aussi aider un peu. Moins il y a de couleurs affichées, moins la batterie est sollicitée.
- Configurez le navigateur Web pour assombrir automatiquement l'écran pendant le chargement des pages Web. Ouvrez l'application Internet, et appuyez sur  > **Paramètres > Accessibilité > Assombrir écran pdt chgmt page**.

Pour plus d'informations, voir [Paramètres et sécurité](#) à la page 181 et [Personnalisation](#) à la page 62.

## Gérer vos applications

- Installez les dernières versions des mises à jour des logiciels et des applications. Les mises à jour incluent parfois des améliorations de performances de la batterie.
- Désinstallez ou désactivez les applications que vous n'utilisez jamais.


De nombreuses applications exécutent des processus ou synchronisent des données en arrière-plan, même lorsque vous ne les utilisez pas. S'il y a des applications dont vous n'avez plus besoin, désinstallez-les.


Si une application est préchargée et ne peut pas être désinstallée, la désactivation de l'application peut l'empêcher de s'exécuter ou de synchroniser des données continuellement. Dans **Paramètres > Applications**, faites glisser sur l'onglet sur **Toutes les applications**, appuyez sur l'application, puis sur **Désactiver**.

## Limiter les données d'arrière-plan et la synchronisation


Les données d'arrière-plan et la synchronisation peuvent utiliser beaucoup d'énergie de la batterie si vous avez de nombreuses applications synchronisant des données en arrière-plan. Il est recommandé de ne pas laisser les applications synchroniser trop souvent des données. Déterminez quelles applications peuvent être définies avec des temps de synchronisation plus longs, ou synchronisées manuellement.

- Dans **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et synchronisation** et vérifiez quels types de données sont synchronisés dans vos comptes en ligne. Lorsque la batterie commence à faiblir, désactivez temporairement la synchronisation de certaines données.
- Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, envisagez de prolonger le temps de synchronisation de certains comptes.

Dans l'application E-mail, sélectionnez un compte, appuyez sur  > **Paramètres** > **Synchroniser, envoyer et recevoir**, puis réglez les paramètres sous **Fréquence de synchro**.

- Lorsque vous n'êtes pas en voyage, synchronisez les mises à jour météo de votre emplacement actuel uniquement, plutôt que dans l'ensemble des villes nommées. Ouvrez l'application Météo, et appuyez sur  > **Modifier** pour enlever les villes inutiles.
- Choisissez judicieusement les widgets.

Certains widgets synchronisent constamment les données. Envisagez de supprimer de votre écran d'accueil ceux qui ne sont pas importants.

- Dans Play Store, appuyez sur  > **Paramètres**, puis décochez **Ajouter automatiquement des widgets** pour éviter d'ajouter automatiquement des widgets sur l'écran d'accueil chaque fois que vous installez de nouvelles applications. Appuyez également sur **Mise à jour automatique des applications** > **Ne pas mettre à jour les applications automatiquement** si cela vous convient de mettre à jour les applications à partir de Play Store manuellement.

## Autres conseils

Pour économiser un peu plus l'énergie de la batterie, suivez ces conseils :

- Atténuez le volume de la sonnerie et média.
- Minimisez l'utilisation des vibrations ou des commentaires audio. Dans Paramètres, appuyez sur **Son** et choisissez ceux dont vous n'avez pas besoin et que vous pouvez désactiver.
- Consultez les paramètres de vos applications car vous pourrez y trouver plus d'options pour optimiser la batterie.

---

### Utiliser le mode d'économiseur d'énergie

---

Le mode d'économiseur d'énergie contribue à augmenter l'autonomie de la batterie. Il réduit l'utilisation des fonctions du téléphone qui consomment l'énergie de la batterie comme l'affichage et la connexion de données.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Économiseur d'énergie** pour activer ou désactiver le mode Économiseur d'énergie.

Si vous voulez choisir les fonctions du téléphone pour lesquelles conserver l'énergie, appuyez sur **•••** avant d'activer le mode d'économiseur d'énergie.



Si l'option **Connexion de données** du mode d'économiseur d'énergie est sélectionnée, HTC One mini se déconnecte automatiquement du réseau mobile au bout de 15 minutes quand l'écran est éteint et que la connexion de données est inactive (aucune activité de téléchargement, de streaming, ou d'utilisation de données). Il se reconnecte, puis se déconnecte périodiquement lorsque la connexion de données est inactive pour économiser la batterie.

Gardez à l'esprit que l'option **Mode veille** pour la connexion de données dans **Paramètres > Alimentation**, lorsqu'elle est activée, l'emporte sur le mode d'économiseur d'énergie.

# Appareil photo et Galerie


## Appareil photo

### Bases de l'appareil photo

Prenez de superbes photos et vidéos avec l'appareil photo, et rendez-les plus mémorables encore en appliquant une grande variété d'effets et de thèmes.

Ouvrez l'application Appareil photo pour capturer le moment parfait. En attendant de prendre votre prochaine photo, mettez HTC One mini en mode Veille. Lorsque vous êtes prêt à prendre plus de photos et de vidéos, appuyez simplement à nouveau sur Alimentation pour utiliser l'appareil photo.

Utilisez les commandes sur l'écran du viseur pour ajouter des effets, faire un zoom avant ou arrière, et plus encore.

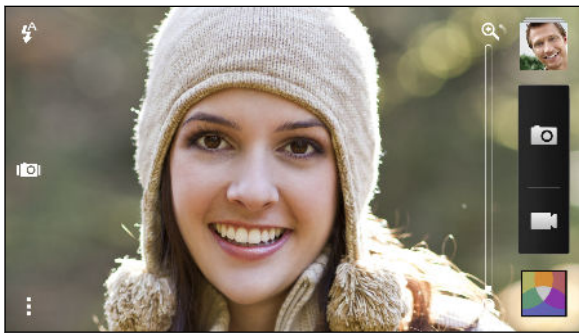

### Zoom

- Avant de prendre une photo ou une vidéo, faites glisser votre doigt sur la barre de zoom pour zoomer ou dézoomer.
- Rapprochez ou écartez vos doigts sur l'écran pour zoomer ou dézoomer.
- Quand vous enregistrez une vidéo, la barre de zoom s'affiche toujours à l'écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer librement pendant l'enregistrement.

### Basculer entre l'appareil photo avant et principal

Sur l'écran du viseur, faites l'une des choses suivantes :

- Tirez depuis le bord supérieur ou inférieur en mode paysage.
- Tirez depuis le bord gauche ou droit en mode portrait.
- Appuyez sur **■** puis sur le commutateur **Avant/Principal**.




Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous utilisez l'appareil photo avant, comme le zoom.

## Choisir un effet

Utilisez les effets disponibles pour l'appareil photo de façon à ce que vos photos semblent avoir été prises avec un objectif ou des filtres spéciaux. Vous pouvez également appliquer certains effets à vos vidéos.

1. Appuyez sur .
2. Puis faites défiler les effets disponibles et appuyez sur celui de votre choix.

## Définir la résolution vidéo

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Paramètres, appuyez sur **Qualité vidéo**, puis choisissez une résolution vidéo.

## Choisir un mode de flash


Appuyez sur l'icône du flash pour choisir un mode de flash.

Lorsque vous utilisez le mode Flash activé ou Flash auto, l'appareil photo règle intelligemment la meilleure luminosité pour votre photo.


---

## Prendre une photo

---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Il suffit de pointer l'appareil photo sur ce que vous voulez capturer. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point lorsque vous le déplacez.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .





Vous pouvez également appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo si vous avez activé **Toucher pour capturer** dans  > **Option d'obturation**.

---

## Enregistrer une vidéo

---

1. Ouvrez l'application Appareil photo.
2. Quand vous êtes prêt à enregistrer, appuyez sur .
3. Pendant l'enregistrement, vous pouvez :
  - Faire librement un zoom avant ou arrière.
  - Faire la mise au point sur un autre sujet ou une autre zone en appuyant dessus directement sur l'écran du viseur.
  - Appuyez sur l'icône du flash pour activer ou désactiver le flash.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

## Prendre une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo (VideoPic)



Assurez-vous que vous êtes dans le thème **Normal** pour utiliser cette fonctionnalité.

Pendant que vous enregistrez la vidéo en utilisant l'appareil photo principal, appuyez sur pour capturer une image fixe de votre sujet.

### Désactivation de la mise au point automatique



Vous ne pouvez désactiver la mise au point automatique qu'avant de commencer à enregistrer avec l'appareil photo principal.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Paramètres, appuyez sur **Verrouiller la mise au point dans la vidéo**.

---

## Prendre des photos en continu

---

Voulez-vous prendre des photos de sujets en mouvement ? Qu'il s'agisse du match de football de votre enfant ou d'une course automobile, vous pouvez capturer l'action.



Assurez-vous que vous êtes dans le thème **Normal** pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans l'écran du Viseur, appuyez et maintenez . L'appareil photo prendra jusqu'à 20 prises de vue consécutives de votre sujet.
2. Après avoir effectué les prises de vue, faites l'une des opérations suivantes :
  - Pour ne conserver qu'une photo, sélectionnez votre photo préférée, et appuyez sur **Meilleure prise**.
  - Pour enregistrer les photos sous forme de lot, appuyez sur .



Pour être créatif avec vos photos, ouvrez-les et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctions d'édition supplémentaires sont disponibles pour un lot de photos en continu, telles que Prise de vue en séquence, Toujours sourire et Suppression d'objet.

---

## Thèmes de l'appareil photo

---

Un thème est un ensemble de paramètres correspondant à l'éclairage et à l'environnement. Utilisez **Normal** et laissez l'appareil photo déterminer automatiquement les paramètres optimaux, ou choisissez parmi les thèmes proposés avant de commencer à prendre des photos.






Essayez le thème **Anti-tremblement** pour aider à diminuer les tremblements et les flous dans vos photos.

---

## Améliorer les portraits

---

Si vous souhaitez que votre famille ou vos amis soient le plus à leur avantage sur vos photos, pensez à utiliser le thème portrait. Il lisse la peau dans vos photos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Mode de capture photo, appuyez sur  à côté de **Thème**, puis appuyez sur **Portrait**.
3. Quand vous êtes prêt à prendre la photo, appuyez sur .

## Prendre un autoportrait

Personne aux alentours pour prendre votre photo ?

1. Passez sur la caméra avant en tirant sur le bord supérieur ou inférieur de l'écran du viseur en mode paysage.



En mode portrait, vous pouvez tirer à partir du bord gauche ou droit pour passer à l'appareil photo avant.




2. Appuyez n'importe où sur l'écran pour démarrer le sablier : L'appareil prend une photo après le compte à rebours.

## Prendre des photos HTC Zoe

Ne laissez pas simplement passer les meilleurs moments. Avec HTC Zoe, enregistrez des souvenirs comme un « album vivant » et capturez simultanément une série de photos et une vidéo de 3 secondes. Dans l'application Galerie, les photos HTC Zoe apparaissent sous forme d'un clip vidéo et d'une photo de couverture. Vous pouvez également choisir une photo de la série pour la modifier ou la partager.



Certaines fonctions de l'appareil photo, telles que le zoom, ne sont pas disponibles quand vous utilisez HTC Zoe.

1. Sur l'écran du viseur, appuyez sur  pour activer HTC Zoe.
2. Quand vous êtes prêt à capturer, appuyez sur . Quand vous voyez l'icône du déclencheur passer lentement au rouge , continuez à maintenir le téléphone immobile pendant que l'appareil photo capture quelques secondes de prises de vue.




Pour être créatif avec vos photos, ouvrez-les et modifiez-les dans l'application Galerie. Des fonctions d'édition supplémentaires sont disponibles pour les photos HTC Zoe, telles que Stroboscopique, Retouche portrait de groupe et Suppression d'objet.

## Prendre une photo panoramique


Que ce soit le Golden Gate Bridge ou la Tour Eiffel, vous pouvez capturer tout ce qui est large ou haut dans une seule photo.



Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles quand vous êtes dans un mode tel que le zoom.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Mode de capture photo, appuyez sur **Panorama balayé**.



3. Quand vous êtes prêt à prendre le cliché, appuyez sur . Des flèches directionnelles apparaissent, vous invitant à effectuer un panoramique gauche ou droit en mode paysage (ou à déplacer vers le haut ou vers le bas en mode portrait).
4. Effectuez un panoramique avec le HTC One mini aussi régulièrement que possible pour capturer automatiquement les images.

Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter la capture à tout moment.



L'appareil photo assemble les images en une seule photo.

---

## Utiliser HDR

---

Lorsque vous prenez des portraits sur un fond lumineux, utilisez HDR (High Dynamic Range - Plage dynamique élevée) pour capturer vos sujets clairement. HDR fait ressortir les détails à la fois des parties lumineuses et des ombres, même sous un éclairage à contraste élevé.


1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Pour prendre une photo HDR, sous Mode de capture photo, appuyez sur **HDR**, puis sur .



HDR est également disponible quand vous utiliser l'appareil photo avant.



HDR fonctionne mieux lorsque le sujet est stable. L'appareil photo prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et les combine en une seule photo améliorée.



3. Pour capturer une vidéo HDR, sous Mode de capture vidéo, appuyez sur **Thème > Vidéo HDR (Full HD)**, puis appuyez sur .

---

## Enregistrer des vidéos au ralenti

---

Revivez des actions à grande vitesse pas à pas et ajoutez une touche de suspense à vos vidéos.

1. Dans l'écran du viseur, appuyez sur .
2. Dans Mode de capture vidéo, appuyez sur **Thème > Vidéo en ralenti**.
3. Cadrez votre sujet sur l'écran du viseur.
4. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.

## Galerie

### Visualiser des photos et des vidéos dans Galerie

Se souvenir des bons moments. Galerie vous permet de visualiser toutes les photos et vidéos sur HTC One mini ou des albums en ligne. Vous pouvez visualiser les photos par événement ou emplacement, découper des vidéos, ajouter des cadres photo et des effets spéciaux, etc.

1. Ouvrez l'application Galerie. Vous verrez les vignettes des photos disposées par événement. La vue est actualisée chaque fois que de nouvelles photos ou vidéos sont prises ou que de nouvelles images sont ajoutées.



Pour parcourir les photos par album ou emplacement ou voir les photos de vos amis sur les réseaux sociaux, appuyez sur ▼ et choisissez comment vous souhaitez afficher les photos.

2. Accédez à un album ou à un groupe de photos.
3. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran. Les photos HTC Zoe apparaissent comme des images en mouvement lorsqu'elles sont visualisées dans Galerie ou en mode plein écran.



Lors de l'affichage des photos HTC Zoe en mode plein écran, un point blanc sur la barre de progression indique le moment où le déclencheur est enfoncé pour prendre la photo HTC Zoe.

### Afficher des photos et des vidéos par événement

Affichez les photos et les vidéos en fonction du moment et de l'endroit où elles ont été prises.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**. Les photos et les vidéos que vous avez capturées à l'aide de HTC One mini sont regroupées selon le moment et l'emplacement.
3. Appuyez sur une vignette pour afficher toutes les photos et vidéos prises au cours d'un événement spécifique.

### Regarder des photos par emplacement

Utilisez Affichage plan, pour regarder les photos en fonction de l'emplacement.




Seules les photos géomarkées apparaissent sur la carte.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Localisations**.

3. Effectuer un zoom arrière ou un panoramique sur la carte jusqu'à ce qu'un indicateur d'emplacement numérique apparaisse. Le nombre dans l'indicateur d'emplacement indique le nombre de photos prises à cet endroit.
4. Appuyez sur l'indicateur d'emplacement. Les photos prises dans la même zone sont affichées.




Vous voulez savoir où vous avez pris une photo en particulier ? Pendant l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, puis appuyez sur  > **Afficher sur la carte.** (**Afficher sur le plan** est disponible si vous avez activé **Géomarquer les photos** dans Appareil photo.)




### Regarder et découper une vidéo

Vous pouvez capturer un instantané tout en regardant une vidéo, découper la vidéo pour supprimer les scènes non désirées, etc.

1. Dans la vue Album ou Événements de l'application Galerie, allez à la vidéo que vous souhaitez regarder.
2. Appuyez sur les commandes à l'écran pour démarrer ou mettre en pause la lecture, régler le volume, etc.



Appuyez sur  > **Sélectionner un lecteur** pour partager la vidéo sur votre réseau domestique.

3. Appuyez sur  pour capturer et enregistrer une photo fixe.
4. Pour découper la vidéo, appuyez sur  > **Modifier.**
5. Déplacez les deux curseurs sur le début et la fin de la section de la vidéo que vous voulez couper.
6. Appuyez sur  pour prévisualiser votre vidéo découpée.
7. Appuyez sur **Enregistrer.**




La vidéo découpée est enregistrée en tant que nouveau fichier. La vidéo originale reste inchangée.

### Modification de la vitesse de lecture

Vous voulez ajouter une touche cinématographique à vos vidéos en ralentissant des scènes particulières ? Vous pouvez faire varier la vitesse de lecture de certaines sections d'une vidéo au ralenti.



Vous pouvez modifier la vitesse de lecture uniquement pour les vidéos capturées à l'aide du thème Ralenti dans l'application Appareil photo.

1. Dans la vue Album de l'application Galerie, trouvez la vidéo en ralenti que vous souhaitez modifier et appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour basculer entre la lecture normale et au ralenti.
3. Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur  > **Modifier** > **Ajuster la vitesse de lecture.**

4. Encadrer la séquence que vous voulez ralentir en déplaçant les curseurs gauche et droit.
5. Choisissez de combien ralentir la séquence.
6. Appuyez sur ► pour voir le résultat.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

La vidéo modifiée est enregistrée en tant que nouveau fichier. La vidéo originale reste inchangée.

---

### Voir les sélections de photos

---

Visualisez facilement toutes vos photos préférées en un seul endroit. Galerie groupe automatiquement toutes vos photos les plus vues ou partagées (ou vos sélections) dans un album. Vous pouvez également ajouter manuellement des photos dans le dossier.

- Pour visualiser ces photos préférées allez à l'album Sélection.
- Pour ajouter manuellement une sélection, affichez la photo en plein écran, appuyez sur la photo, puis appuyez sur ★.

---

### Voir les temps forts d'un événement






---

Vous voulez partager l'émotion d'un mariage ou d'une fête ? Galerie sélectionne automatiquement les temps forts d'un événement et les affiche dans une vidéo de points marquants d'une durée d'environ une demi-minute. La vidéo de points marquants comprend des photos HTC Zoe, des photos fixes, et des clips vidéo.

Vos contenus les plus vus ou les plus partagés d'un événement sont les points marquants les plus importants.

Des thèmes de musique de fond sont également joués durant la présentation, et vous pouvez mélanger le contenu.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur une vignette pour voir les photos et les vidéos prises lors d'un événement donné. Vous verrez un aperçu qui affiche la vidéo de points marquants créée à partir de l'événement.

4. Appuyez sur l'aperçu pour voir la vidéo de points marquants en plein écran.
5. Lorsque vous regardez la présentation en plein écran, appuyez sur l'écran pour accéder aux commandes. Vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour passer à un autre thème.
  - Appuyer sur  pour mélanger les sélections.
  - Appuyer sur  > **Sélectionner le contenu** pour choisir manuellement le contenu à inclure dans la vidéo de points marquants.
  - Appuyer sur  > **Sélectionner la musique** pour changer la bande son par défaut.
  - Appuyer sur  > **Enregistrer** pour créer un fichier vidéo des sélections. La vidéo sera enregistrée dans le dossier Sélection vidéo.



---

## Organiser vos photos et vidéos

---

### Afficher ou masquer les albums

Trop d'albums encombrant Galerie ? Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur  > Albums.
3. Appuyez sur  > **Afficher/masquer les albums** et choisissez les albums que vous souhaitez afficher ou masquer.

### Copier ou déplacer une photo ou une vidéo vers un autre album

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Allez à l'album qui contient la photo ou la vidéo que vous voulez copier ou déplacer.
3. Appuyez et maintenez la photo ou la vidéo.
4. Choisissez si vous souhaitez déplacer ou copier la photo ou la vidéo, puis sélectionnez l'album de destination.

### Renommer un album

Si vous avez créé des albums pour organiser les photos, vous pouvez renommer ces albums.

1. Dans la vue Albums de l'application Galerie, appuyez et maintenez l'album que vous voulez renommer.
2. Appuyez sur **Renommer**.



Certains albums, comme Prises de l'appareil photo et Toutes les photos, ne peuvent pas être renommés.

## Travailler avec des photos d'événements

Les photos et vidéos que vous avez capturées avec votre HTC One mini sont regroupées dans la vue Événements en fonction du moment et du lieu où elles ont été prises. Vous pouvez combiner des photos à partir de deux événements. Vous pouvez également déplacer des photos d'un événement dans un événement nouveau ou existant.

1. Dans la vue Événements de l'application Galerie, appuyez et maintenez l'événement que vous souhaitez diviser ou combiner.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Fusionner** à puis sélectionnez un autre événement pour combiner les deux événements.
  - Appuyez sur **Fractionner en** puis sélectionnez les photos ou les vidéos dans l'événement que vous voulez fractionner en un autre événement. Appuyez sur **Fractionner** puis appuyez sur un événement existant comme choix de destination, ou appuyez sur **+** pour créer un nouvel événement en tant que destination.

---

## Regarder les photos dans vos réseaux sociaux

---

Faites un clic droit dans l'application Galerie, consultez vos téléchargements et ceux de vos amis sur les réseaux sociaux ou sur les sites de partage de photos.



Connectez-vous à vos comptes et ajoutez-les dans Galerie avant de commencer à visionner des photos en ligne.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > Amis.
3. Appuyez sur le compte d'un réseau social ou un site de partage de photos.



Dans les réseaux sociaux, pour commenter une photo, appuyez et maintenez une miniature de la photo et appuyez sur **Ajouter un commentaire**.

## Ajouter un service en ligne

1. Dans la vue Albums de l'application Galerie, appuyez sur ■ > **Ajouter un service en ligne**.
2. Appuyez sur le réseau social ou le service de partage de photos que vous souhaitez ajouter.


Pour supprimer un réseau ou un service de partage de photos, sur l'écran Ajouter un service en ligne appuyez sur le nom du service, puis appuyez sur ■ > **Supprimer**.

---

## Modifier vos photos

---

Améliorez encore vos photos. Galerie dispose d'une panoplie d'outils d'édition qui vous permettent de recadrer, faire pivoter, appliquer et créer des effets photo, et beaucoup plus à vos photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **Effets** pour appliquer un filtre d'effet spécial à la photo.
  - Appuyez sur **Cadres** pour ajouter un cadre décoratif à la photo.
  - Appuyez sur **Retouche** pour rendre une photo de portrait encore meilleure avec suppression des yeux rouges, lissage de la peau, etc.
  - Appuyez sur **Transformer** pour faire pivoter, rogner, retourner, ou redresser la photo.
5. Appuyez sur  > **Enregistrer**.



Sauf lors de l'application de la rotation, les photos modifiées sont enregistrées en tant que copies de l'original.

### Ajouter des effets photo personnalisés

Les effets photo existants ne sont-ils pas exactement ce que vous recherchez ? Vous pouvez créer vos propres effets photo dans Galerie.



Vous pouvez uniquement ajouter des effets aux photos stockées localement.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier**.
4. Appuyez sur **Effets**.
5. Appuyez et maintenez l'effet que vous souhaitez personnaliser et faites-le glisser sur **Personnalisé**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir un effet, puis le faire glisser vers un nouvel emplacement.

6. Dans l'écran Effets personnalisés, vous pouvez :
  - Apporter des modifications à l'effet en ajustant des filtres tels que l'exposition, la saturation, la balance des blancs, etc.
  - Utiliser les curseurs sur les filtres sélectionnés pour ajuster l'intensité de l'effet.
  - Réorganiser les filtres pour modifier l'effet. Appuyez et maintenez le filtre à déplacer. Puis faites-le glisser vers une nouvelle position.
  - Supprimer des filtres. Appuyez et maintenez le filtre à supprimer. Puis faites-le glisser sur **Supprimer**.
  - Appuyer sur **+** pour ajouter d'autres filtres et créer un effet plus complexe.
7. Appuyez sur **OK** pour appliquer les effets à votre photo.



Pour enregistrer vos effets personnalisés pour une utilisation ultérieure, appuyez sur **Enregistrer le prédéfini**.

### Création d'une prise stroboscopique d'action

Sautiller, passer, ou sauter. Créez une prise stroboscopique pour assembler une série d'actions en une seule photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous modifiez des photos HTC Zoe. Cette fonction n'est disponible que pour les prises de vue continues qui sont enregistrées sous forme de lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Stroboscopique**. Vous verrez des images que vous pouvez combiner en une seule photo.
4. Sélectionnez les images que vous souhaitez inclure dans la prise stroboscopique.



5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **■** > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

### Modifier une photo de groupe

---

Vous trouvez difficile de choisir une photo de groupe avec le plus de sourires et le moins de clignements ? Retouchez une photo de groupe de sorte que chacun soit à son avantage sur la photo.



Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous modifiez des photos HTC Zoe. Cette fonction n'est disponible que pour les prises de vue continues qui sont enregistrées sous forme de lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Retouche portrait de groupe**. Vous verrez des cercles autour des visages détectés dans la photo.
4. Sélectionnez un visage à la fois et faites-le glisser sur le côté avec votre doigt pour sélectionner l'expression désirée.
5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **■** > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

---

### Suppression d'objets indésirables dans une photo

---

Un piéton ou une voiture qui passait vous a fait rater votre photo d'un lieu célèbre qui aurait été parfaite ? Retouchez la photo pour supprimer les personnes ou les objets non désirés.



Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous modifiez des photos HTC Zoe. Cette fonction n'est disponible que pour les prises de vue continues qui sont enregistrées sous forme de lot.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier.

3. Appuyez sur la photo, puis appuyez sur **Modifier** > **Retouche** > **Suppression d'objet**. Vous verrez des cadres autour des zones sur la photo où les objets ont été automatiquement supprimés.



Pour capturer un moment précis dans une photo HTC Zoe, lors de l'affichage de la photo HTC Zoe, faites glisser le curseur sur la barre de progression jusqu'à voir l'image désirée. Vous pouvez ensuite supprimer les objets non désirés.

4. Pour retenir un objet, appuyez sur **X** sur son image sur la bande de film.
5. Après avoir effectué vos modifications, appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **■** > **Enregistrer**. La photo modifiée est enregistrée comme copie. La photo originale n'est pas modifiée.

## Envoyer vos photos et vidéos

Envoyez des photos et des vidéos à votre ordinateur ou un autre appareil via e-mail, MMS, ou Bluetooth.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Allez à l'album ou au groupe de photos que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez sur **Partager**, puis choisissez comment vous souhaitez envoyer les photos et les vidéos.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos à envoyer, puis appuyez sur **Suivant**.



Vous pouvez envoyer plusieurs photos, vidéos, ou les deux dans un e-mail. Elles sont ajoutées comme pièces jointes dans votre e-mail.

5. Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de l'envoyer sous forme d'image fixe ou de vidéo.

Si vous choisissez de l'envoyer sous forme d'image fixe, la photo de couverture (la prise de vue qui a été capturée quand l'obturateur était enfoncé) sera envoyée.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'envoi de vos photos et vidéos.

A partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également partager une image autre que la photo de couverture. Pendant l'affichage de la photo HTC Zoe, appuyez sur celle-ci pour afficher les commandes de lecture. Faites glisser le curseur de la barre de progression sur l'image désirée, appuyez sur **Partager**, puis choisissez comment vous souhaitez l'envoyer.

---

## Partager vos photos sur les réseaux sociaux

---

Utilisez l'application Galerie pour partager des photos et des vidéos directement sur vos réseaux sociaux.



- Connectez-vous à votre compte de réseau social avant d'envoyer des photos ou des vidéos.
- Certains réseaux sociaux vous permettent uniquement d'envoyer des photos.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Allez à l'album ou au groupe de photos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** et choisissez le réseau social sur lequel vous souhaitez envoyer.



Utilisez HTC Share pour offrir à vos destinataires l'expérience HTC Zoe totale, y compris une vidéo de points marquants et un collage de vos meilleures photos.

4. Sélectionnez les éléments à partager, puis appuyez sur **Suivant**.



Si vous sélectionnez une photo HTC Zoe, vous pouvez choisir de la partager sous forme d'image fixe ou de vidéo.

Si vous choisissez de la partager sous forme d'image fixe, la photo de couverture (la prise de vue qui a été capturée quand l'obturateur était enfoncé) sera partagée.

5. Suivez les instructions à l'écran pour envoyer vos photos et vidéos. Vous avez la possibilité d'entrer une légende, sélectionner l'album en ligne sur lequel vous voulez effectuer l'envoi, sélectionner les options de confidentialité, etc.

A partir d'une photo HTC Zoe, vous pouvez également partager une image autre que la photo de couverture. Pendant l'affichage de la photo HTC Zoe, appuyez sur celle-ci pour afficher les commandes de lecture. Faites glisser le curseur de la barre de progression sur l'image désirée, appuyez sur **Partager**, puis choisissez comment vous souhaitez la partager.

## Partager des souvenirs à l'aide de HTC Share

Il est facile de créer un collage de vos meilleures photos et de les partager avec vos amis et votre famille avec HTC Share.

- Créez et partagez votre collage rapidement. Les temps forts de l'événement ont été sélectionnés pour vous.
- Ajouter des photos fixes ou même inclure une vidéo de points marquants. Vous pouvez également ajouter des photos HTC Zoe.
- Partagez via un lien URL, pas besoin de pièces jointes volumineuses.



Vous devez avoir un compte HTC pour partager un collage en utilisant HTC Share. Les amis et la famille n'ont pas besoin d'un compte HTC pour visualiser ou télécharger les photos de votre collage.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur ▼ > **Événements**.
3. Appuyez sur une vignette pour voir les photos prises lors d'un événement donné.
4. Appuyez sur 📁 > **HTC Share**. Les sélections sont prêtes à être téléchargées.
5. Vérifiez votre collage, et affinez-le :
  - Appuyez sur une photo pour afficher les options de remplacement et plus encore.
  - Si disponible, appuyez sur + pour sélectionner d'autres contenus du même album ou événement.



Inquiet à propos des frais de données ? Appuyez sur ⋮ > **Paramètres** et choisissez **Connexion Wi-Fi**. Lors du téléchargement, il vous sera demandé d'utiliser la connexion Wi-Fi.




6. Remplissez les informations, telles que le titre et la description.
7. Appuyez sur **Envoyer**, et attendez que HTC One mini ait terminé le téléchargement.
8. Dans Partager vers, sélectionnez la façon dont vous souhaitez partager votre collage.

Un lien est envoyé à des amis et la famille ou une mise à jour de statut apparaît sur leurs réseaux sociaux. Pendant un certain temps, ils peuvent :

- Appuyer ou cliquer sur le lien pour afficher le collage sur un navigateur Web.
- Appuyer ou cliquer sur une photo dans le collage pour voir une vue agrandie ou pour voir l'option de téléchargement.

## Gestion des collections dans HTC Share

Vous voulez partager des photos avec plus d'amis ou supprimer celles que vous avez déjà téléchargées sur HTC Share ?

1. Sur l'écran qui vous permet de télécharger des photos sur HTC Share, appuyez sur  > **Mes partages HTC**.
2. Vous pouvez :
  - Envoyer la collection à d'autres destinataires. A côté du nom de la collection, tapez sur  > **Repartager**, puis sélectionnez comment vous souhaitez partager vos photos.
  - Supprimer des collections. Appuyez sur  > **Supprimer** puis sélectionnez les collections que vous souhaitez supprimer de HTC Share.



Vos collections ne sont disponibles que pour une durée limitée. Si vous ne supprimez pas vos photos pendant le temps imparti, elles sont automatiquement supprimées du serveur.

- Voir la taille de la mémoire disponible pour votre compte.

# Personnalisation

## Personnaliser votre HTC One mini

Offrez à votre HTC One mini le look et le son qui vous ressemblent. Personnalisez-le avec un fond d'écran et une sonnerie, et vous pouvez également choisir des sons de notification pour des événements tels qu'un SMS entrant, un e-mail, et les rappels de l'agenda.

## Changer votre fond d'écran

Choisissez votre photo préférée comme arrière-plan d'accueil. Choisissez parmi les fonds d'écran disponibles, ou utilisez une photo que vous avez prise avec l'appareil photo.

Vous pouvez également utiliser les services HTC Premiers pas pour choisir une photo de votre ordinateur comme fond d'écran.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran**.
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Fonds d'écran HTC	Choisissez un fond d'écran prédéfini, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> .
Fonds d'écran actifs	Choisissez un fond d'écran animé, puis appuyez sur <b>Aperçu</b> . Si le fond d'écran animé que vous avez choisi peut être personnalisé, appuyez sur <b>Paramètres</b> .
Photos de l'ordinateur	Utilisez le service HTC Premiers pas pour choisir une photo de votre ordinateur et l'utiliser comme fond d'écran sur HTC One mini.
Galerie	Choisissez une photo existante et rognez-la.

4. Appuyez sur **OK** ou **Appliquer**.

## Ajouter un widget à votre écran d'accueil

Les widgets vous permettent de consulter les informations importantes et le contenu multimédia d'un simple coup d'œil. Choisissez parmi une sélection de widgets et ajoutez les plus utiles à votre écran d'accueil.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur ▼ > **Widgets**. Vous pouvez :
  - Faire glisser pour parcourir les widgets.
  - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des widgets spécifiques.



Certains widgets sont disponibles dans différents styles et tailles.

4. Appuyez et maintenez, puis faites glisser un widget vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.

Vous pouvez également ajouter des widgets afin d'activer/désactiver rapidement certains paramètres tels que Wi-Fi et Bluetooth.

---

### Modifier les paramètres d'un widget

---

Vous pouvez modifier les principaux paramètres de certains widgets (par exemple, le widget Contacts) à partir de l'écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur votre écran d'accueil, puis faites-le glisser vers ⚙️.



L'écran de modification des paramètres de ce widget s'ouvre.

2. Personnalisez les paramètres du widget.

---

### Redimensionner un widget

---

Certains widgets peuvent être redimensionnés après avoir été ajoutés à votre écran d'accueil.

1. Appuyez et maintenez un widget sur l'écran d'accueil, puis relâchez votre doigt. Si une bordure apparaît, cela signifie que le widget est redimensionnable.
2. Faites glisser les côtés de la bordure pour agrandir ou réduire la taille du widget.

## Ajouter des applications et d'autres raccourcis sur votre écran d'accueil

Placez des applications que vous utilisez souvent sur votre écran d'accueil. Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les réglages fréquemment utilisés, les pages Web favorites, etc.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur ▼ > **Applications** ou sur **Raccourcis**. Vous pouvez :
  - Faire glisser pour parcourir les applications ou les raccourcis.
  - Appuyer sur 🔍 pour rechercher des applications ou des raccourcis spécifiques.
4. Appuyez et maintenez, puis faites glisser une application ou un raccourci vers une miniature de l'écran d'accueil où vous souhaitez l'ajouter.



Pour ajouter une application à partir de l'affichage Toutes les applications, appuyez et maintenez une application et faites-la glisser vers 📄. Déposez l'application sur un espace vide de l'écran d'accueil.



## Réorganiser ou supprimer des widgets et des icônes sur l'écran d'accueil


---

### Déplacer un widget ou une icône

---

Vous pouvez facilement déplacer un widget ou une icône d'un panneau d'écran d'accueil à l'autre.

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône d'un doigt.
2. Avec un autre doigt, effleurez vers la gauche ou la droite pour faire pivoter l'écran sur un autre panneau de l'écran d'accueil.

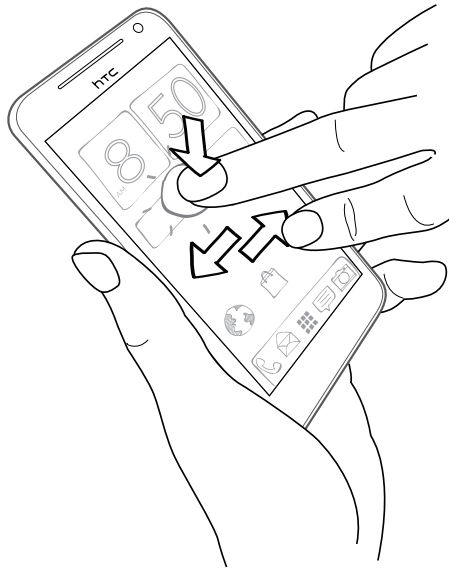

3. Relâchez le widget ou l'icône.
4. Pour déplacer le widget ou l'icône vers une autre position sur le panneau, il suffit d'appuyer et de maintenir celui-ci (celle-ci) puis de le (la) faire glisser.

---

### Supprimer un widget ou une icône

---

1. Appuyez et maintenez le widget ou l'icône à supprimer, puis faites-le(la) glisser sur **X**.
2. Quand le widget ou l'icône devient rouge, soulevez votre doigt.

## Personnaliser la barre de lancement

La barre de lancement vous donne un accès instantané aux applications couramment utilisées. Vous pouvez remplacer les applications de la barre de lancement par d'autres applications que vous utilisez souvent.

1. Appuyez et maintenez l'application à remplacer, puis faites-la glisser sur ✕.



2. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser à l'emplacement vide sur la barre de lancement.




- Vous pouvez également regrouper les applications de la barre de lancement dans un dossier.
- Les applications ou les raccourcis que vous voyez sur l'écran verrouillé sont les mêmes que celles ou ceux de la barre de lancement.

## Grouper des applications dans un dossier

Utilisez des dossiers pour grouper des applications sur la barre de lancement ou votre écran d'accueil pour libérer de l'espace afin de pouvoir ajouter plus d'applications.

1. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur une autre application pour créer automatiquement un dossier.

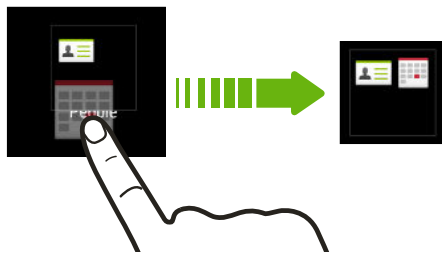

2. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur +.

4. Sélectionnez une ou plusieurs applications que vous souhaitez ajouter au dossier.
5. Appuyez sur **OK**.



- Vous pouvez également ajouter des raccourcis vers les paramètres ou les informations. Ajoutez d'abord un raccourci à l'écran d'accueil, puis faites-le glisser sur le dossier.
- Vous pouvez également regrouper les applications dans un dossier dans la vue Toutes les applications. Appuyez sur ▼ > **Personnalisée**. Appuyez et maintenez une application pour la faire glisser sur une autre application. Faites de même pour d'autres applications que vous souhaitez regrouper dans le dossier.

---

### Renommer un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la barre de titre de la fenêtre du dossier.
3. Saisissez un nouveau nom de dossier.
4. Appuyez en-dehors du dossier pour le fermer.

---

### Supprimer des éléments d'un dossier

---

1. Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
2. Appuyez et maintenez une application, puis faites-la glisser sur ✕ pour la retirer.



Pour supprimer une application dans la vue Toutes les applications, appuyez et maintenez l'application et faites-la glisser hors du dossier.

S'il ne reste qu'un élément dans le dossier, le dossier dissocie le dernier élément et se supprime automatiquement.

## Ajouter un panneau d'écran d'accueil

Ajoutez un écran d'accueil si vous avez plus de widgets, d'applications, et de raccourcis auxquels vous souhaitez accéder immédiatement.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Personnaliser l'écran d'accueil**.
3. Appuyez sur **Ajouter un panneau**. Un nouvel écran d'accueil apparaît. Vous pouvez commencer à ajouter des widgets, des applications et des raccourcis.

Pour supprimer un panneau, appuyez et maintenez puis faites-le glisser sur ✕.

## Changer la sonnerie, les notifications, et les sons

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Dans Son, changez la sonnerie, le son de notification, et l'alarme.


Allez dans les applications Messages, E-mail, Agenda et Tâches pour choisir des sons pour les nouveaux messages, e-mail, et rappels d'agenda et de tâches respectivement.



Vous voulez que les alarmes sonnent plus fort mais que les notifications soient plus discrètes ? Dans Paramètres, appuyez sur **Son > Volumes** et réglez les niveaux de volume pour chaque type de son.

## Réorganiser les onglets d'application

Vous pouvez ajouter ou réorganiser les onglets dans certaines applications pour obtenir facilement les informations les plus importantes.

1. Ouvrez une application comportant des onglets.
2. Appuyez et maintenez un onglet jusqu'à ce qu'un écran permettant de réorganiser les onglets apparaisse.
3. Vous pouvez :
  - Sélectionner les onglets que vous voulez ajouter.
  - Changer l'ordre des onglets. Appuyez et maintenez  à côté d'un onglet, puis glissez vers la nouvelle position.
4. Appuyez sur **OK**.

## Personnaliser le style de l'écran verrouillé

Choisissez parmi notre sélection d'écrans verrouillés. Certains écrans verrouillés sont personnalisables.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Personnaliser**.
2. Appuyez sur **Style d'écran verrouillé**.
3. Faites glisser pour choisir un style d'écran verrouillé.
4. Appuyez sur le style d'écran verrouillé pour afficher un aperçu. Si vous voulez le personnaliser davantage, appuyez sur **Paramètres**.
5. Appuyez sur **Appliquer**.

## Masquer les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé

Vous verrez les appels manqués et les messages sur l'écran verrouillé. Voulez-vous qu'ils soient masqués à la place ?

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Décochez les options **Aperçu de la notification du téléphone** et **Aperçu de la notification de message**.

## Sécuriser votre HTC One mini avec une touche personnelle

Rendez le déverrouillage de votre téléphone aussi facile que de le regarder. Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC One mini sans votre permission en configurant la reconnaissance faciale.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran > Face Unlock**
3. Appuyez sur **Le configurer** et suivez les instructions à l'écran.
4. Choisissez une méthode de déverrouillage de sauvegarde à utiliser au cas où le téléphone ne vous reconnaîtrait pas.
5. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.



Vous pouvez également appuyer sur **Améliorer la correspondance faciale** dans l'écran Sécurité pour entraîner HTC One mini à reconnaître votre visage dans des situations différentes, par exemple lorsque vous portez des lunettes ou une barbe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC One mini ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

Pour renforcer la sécurité, sélectionnez **Détection des mouvements** sur l'écran Sécurité. Vous serez invité à cligner pour déverrouiller l'écran.

# Appels

## Effectuer un appel avec Numérotation intelligente

Vous pouvez composer un numéro directement ou utiliser la fonction Numérotation intelligente pour effectuer rapidement un appel. Numérotation intelligente recherche et appelle un contact ou un numéro stocké/synchronisé à partir de votre historique d'appels.



HTC One mini est disponible dans une version 3G ou 4G, selon votre région et votre opérateur de téléphonie mobile. Vous avez besoin d'un forfait 4G pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.



1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Entrez le numéro de téléphone ou les premières lettres du nom du contact pour voir le contact correspondant le mieux.



S'il existe plus d'une correspondance, le nombre de correspondances sera indiqué. Par exemple, appuyez sur « 8 CORRESP » pour voir les 8 correspondances.

3. Appuyez sur le contact à appeler.



- Pour vérifier les numéros de téléphone associés au contact, appuyez sur  à côté du nom du contact.
- Si le numéro de téléphone a une extension, appuyez sur  après le raccordement à la ligne principale, puis composez le numéro du poste.

4. Pour raccrocher, appuyez sur **Raccrocher**.

---

### Changer la disposition du numéroteur téléphonique

---

Basculer entre le clavier de numérotation intelligente pour trouver des contacts avec quelques pressions de touches, et un clavier plein écran qui vous offrira plus d'espace pour saisir les numéros de téléphone.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur  > **Clavier plein écran** ou **Clavier de numérotation intelligente**.

## Composer un numéro d'extension

Pour passer les messages vocaux en composant un numéro d'extension, procédez comme suit :

- Après avoir composé le numéro de téléphone principal, appuyez et maintenez **\***. La lettre **p** est ajoutée au numéro que vous composez. Saisissez le numéro d'extension, et appuyez sur **Appeler**. Vous serez connecté à la ligne principale, puis au numéro d'extension.
- Après avoir composé le numéro principal, appuyez et maintenez **#** jusqu'à ce que le menu apparaisse. Appuyez sur **Ajouter "W"**. Saisissez le numéro d'extension, et appuyez sur **w**, puis sur **Appeler**. Après la connexion à la ligne principale, appuyez sur **Envoyer** pour composer le numéro d'extension.

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone avec une extension dans l'application Contacts.

## Rappeler un appel manqué

L'icône  apparaît sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel.

1. Ouvrez le panneau Notifications pour identifier l'appelant.
2. Pour retourner l'appel, écartez vos deux doigts sur la notification d'appel manqué pour le développer, puis appuyez sur **Rappeler**.

Si vous avez plusieurs appels manqués, appuyez sur la notification des appels manqués pour ouvrir l'onglet Historique des appels.

## Utiliser la numérotation rapide

Utilisez la numérotation rapide pour composer un numéro de téléphone en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous assignez le numéro d'un ami à la touche 2, appuyez et maintenez simplement la touche 2 pour composer ce numéro.



La touche numéro 1 est généralement réservée pour votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez ce bouton pour appeler la messagerie vocale et écouter vos messages.

---

### Affecter une touche de numérotation rapide

---

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Appuyez sur **⋮** > **Numérotation rapide** > **+**.



Vous pouvez également appuyer et maintenir une touche non attribuée sur le clavier, puis appuyez sur **Oui**.

3. Sélectionner un contact dans la liste.

4. Dans l'écran Numérotation rapide, choisissez un numéro de téléphone et une touche de numérotation rapide pour lui affecter le numéro.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

1. Appuyez sur le numéro de téléphone contenu dans le message.
2. Appuyez sur **Appeler**.



Pour appeler l'expéditeur du message, appuyez sur le message reçu, puis appuyez sur **Appeler** dans le menu des options.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un e-mail

1. Tapez le numéro de téléphone dans le corps du message.
2. Appuyez sur **Appeler**.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un événement d'Agenda

1. Ouvrez un événement dans Agenda.
2. Dans l'écran Détails sur l'événement, appuyez sur le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Appeler**.



## Effectuer un appel d'urgence

Dans certaines régions, vous pouvez effectuer des appels d'urgence avec votre HTC One mini même si vous n'avez pas de carte SIM ou si elle est bloquée.



Si vous n'avez pas de signal de réseau, vous ne serez pas en mesure de faire un appel d'urgence.

1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence de votre localité, puis appuyez sur **Appeler**.



Si vous avez activé mais oublié votre code de verrouillage ou votre schéma de verrouillage, vous pouvez toujours effectuer des appels d'urgence en appuyant sur **Appel d'urgence** sur l'écran.

## Réception d'appels

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît.





HTC One mini ajuste automatiquement le volume de la sonnerie lorsque vous utilisez les fonctions Sonnerie de politesse et Mode poche.

---

### Répondre ou rejeter un appel

---

Effectuez une des opérations suivantes :

- Si l'écran est allumé quand vous recevez un appel, appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.
- Si l'écran est verrouillé quand vous recevez un appel, faites glisser  ou  vers le haut.

Après avoir refusé un appel, vous pouvez envoyer un SMS à l'appelant ou créer une tâche pour vous rappeler de retourner l'appel.



Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton Alimentation pour refuser un appel.

## Désactiver la sonnerie sans refuser l'appel

Effectuez une des opérations suivantes :

- Appuyez sur le bouton VOLUME ou VOLUME +.
- Appuyez sur le bouton Alimentation.
- Mettre le HTC One mini face vers le bas sur une surface plane.



Si le HTC One mini est déjà face vers le bas, le téléphone sonnera s'il y a des appels entrants.

## Regardez qui appelle

Chaque fois que vous appelez quelqu'un ou qu'un ami vous appelle, sa dernière mise à jour provenant des réseaux sociaux apparaît directement sur l'écran d'appel. Vous verrez également un rappel d'anniversaire si l'anniversaire de votre ami (enregistré sur votre téléphone ou votre compte en ligne) est proche.

## Afficher un rappel de tâche pendant un appel

Vous avez promis de garder les enfants d'un ami ce week-end ? Si vous associez une tâche comportant une date d'échéance à un contact, vous verrez un rappel de tâche sur l'écran d'appel lorsque vous serez en communication avec cet ami.




Si le contact a une mise à jour récente, vous ne serez pas en mesure de voir le rappel de tâche.

## Que puis-je faire pendant un appel ?

Quand un appel est en cours, vous pouvez activer le haut-parleur, mettre l'appel en attente, etc.

### Mettre un appel en attente

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur **⋮** > **En attente**. La barre d'état affiche alors l'icône de mise en attente .

Pour reprendre l'appel, appuyez sur **⋮** > **Reprendre**.

### Basculer entre des appels

Si vous êtes déjà en ligne et que vous acceptez un autre appel, vous pouvez basculer entre les deux appels.

1. Si vous recevez un autre appel, appuyez sur **Répondre** pour accepter le second appel et mettre le premier appel en attente.
2. Pour basculer entre les interlocuteurs, appuyez sur celui avec lequel vous souhaitez parler.

## Allumer ou éteindre le haut-parleur pendant un appel



Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le HTC One mini contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur . Une icône de haut-parleur apparaît dans la barre d'état.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur .

## Désactiver le microphone pendant un appel

Sur l'écran d'appel, appuyez sur pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône s'affiche dans la barre d'état.

## Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :

- Sur l'écran d'appel, appuyez sur **Raccrocher**.
- Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur .

Si le numéro de téléphone du contact qui vous a appelé n'est pas dans votre liste de Contacts, vous pouvez enregistrer le numéro après avoir raccroché.



# Configurer une conférence téléphonique


Organiser une conférence téléphonique avec vos amis, votre famille ou vos collègues est très facile. Effectuez le premier appel (ou acceptez un appel), puis composez chaque appel suivant pour l'ajouter à la conférence.



Vérifiez que votre carte SIM est activée et munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois la connexion établie, appuyez sur > **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est mis en attente.
3. Une fois la connexion établie avec le second participant, appuyez sur .
4. Pour ajouter un autre participant, appuyez sur , puis composez le numéro du contact.


5. Une fois la connexion établie, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Pour parler en privé avec un participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  puis sélectionnez **Appel privé**.

Pour terminer l'appel avec un participant, appuyez sur , puis sur **Terminer cet appel**.


Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur **Raccrocher**.

## Consulter les appels dans l'Historique des appels

Utilisez Historique des appels pour consulter les appels manqués, les numéros appelés et les appels reçus.



1. Ouvrez l'application Téléphone.
2. Faites glisser pour afficher l'onglet Historique des appels.
3. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyer sur un nom ou un numéro dans la liste pour l'appeler.
  - Appuyer et maintenir un nom ou un numéro dans la liste pour afficher le menu des options.
  - Appuyer sur  pour n'afficher qu'un seul type d'appel comme les appels manqués ou les appels sortants.

### Ajouter un nouveau numéro de téléphone à partir d'Historique des appels

1. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur .
2. Vous pouvez créer un nouveau contact ou enregistrer le numéro dans un contact existant.

### Effacer la liste de l'Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

Supprimez un nom ou un numéro	Appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur <b>Supprimer de l'historique des appels</b> .
Effacer toute la liste	Appuyez sur  > <b>Supprimer l'historique</b> . Dans l'écran <b>Supprimer l'historique des appels</b> , appuyez sur  > <b>Tout sélectionner</b> , et appuyez sur <b>Supprimer</b> .

## Bloquer un appelant

Si vous bloquez un numéro de téléphone ou un contact, tous les appels du numéro de téléphone ou du contact seront automatiquement rejetés.

Sur l'onglet Historique des appels, appuyez et maintenez le contact ou le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **Bloquer le contact**.



Vous pouvez toujours supprimer un appelant de votre liste des bloqués. Dans l'onglet Historique des appels, appuyez sur **☰** > **Contacts bloqués**. Appuyez et maintenez un contact, puis appuyez sur **Débloquer les contacts**.

## Modifier les paramètres de sonnerie

### Basculer entre les modes silencieux, vibreur et normal

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour revenir du mode silencieux au mode normal, appuyez sur le bouton VOLUME +.
- Pour revenir du mode vibreur au mode normal, appuyez deux fois sur le bouton VOLUME +.
- Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son** > **Profil sonore**.

### Réduire automatiquement le volume de la sonnerie

Votre HTC One mini a une fonction qui baisse automatiquement le volume de la sonnerie dès que vous le déplacez.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sonnerie faible à la prise**.

### Faire sonner HTC One mini plus fort dans votre poche ou votre sac

Pour éviter de manquer des appels quand votre HTC One mini est dans votre poche ou votre sac, le mode poche permet d'augmenter progressivement le volume de la sonnerie et de faire vibrer le téléphone quand vous recevez un appel.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Mode poche**.

## Appel maison

Quand vous êtes à l'étranger, il est très facile d'appeler vos amis et votre famille dans votre pays.

Le code de votre pays est ajouté automatiquement si vous appelez vos contacts lorsque vous êtes en itinérance. Mais lorsque vous saisissez manuellement un numéro

de téléphone à appeler, vous devez entrer un signe plus (+) et le code du pays avant le numéro.



L'utilisation d'un service d'itinérance peut entraîner des frais supplémentaires. Renseignez-vous sur les coûts d'itinérance auprès de votre opérateur mobile avant d'utiliser ce service.

---

### Modifier le code de pays par défaut pour Appel maison

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Appuyez sur **Paramètres d'appel maison**.
3. Sélectionnez un pays, et appuyez sur **OK**.

---

### Désactiver l'appel maison

---


Si vous préférez entrer les numéros de téléphone manuellement lorsque vous êtes en itinérance, vous pouvez désactiver Appel maison.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Appeler**.
2. Dans Autres paramètres, décochez l'option **Appel maison**.

# Messages


## Envoyer un message texte (SMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact ou un numéro de portable dans le champ À.
4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.

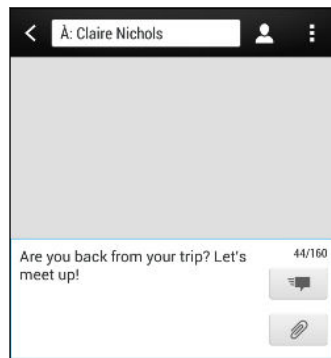



5. Appuyez sur , ou appuyez sur  pour enregistrer le message comme brouillon.



- Le nombre de caractères est limité pour un message texte (affiché au-dessus de ). Si vous dépassez la limite, votre message texte sera délivré en un seul message mais plusieurs messages seront facturés.
- Votre message texte devient automatiquement un MMS si vous saisissez une adresse de messagerie pour le destinataire, ajoutez un objet, joignez un élément ou rédigez un long message.

## Envoyer un message multimédia (MMS)

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Entrez un nom de contact, un numéro de portable ou une adresse e-mail dans le champ À.
4. Pour ajouter un objet, appuyez sur  > **Ajouter un objet**.
5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur , puis choisissez un type de pièce jointe.

7. Sélectionnez ou recherchez l'élément à joindre.
8. Après avoir ajouté une pièce jointe, appuyez sur **⋮** pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
9. Appuyez sur **☰**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.



En fonction de la résolution de vos photos ou vidéos en pièces jointes, elles peuvent être affichées sous forme de vignettes recadrées dans votre message multimédia.

### Créer un diaporama

1. Après avoir ajouté une photo, une vidéo, ou un son dans le MMS, appuyez sur **📎** > **Diapo**.
2. Choisissez où vous voulez insérer la diapo suivante.
3. Juste après l'ajout d'une diapo, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur **📎**, puis choisissez d'ajouter une photo ou une vidéo.
  - Appuyez sur **📎** > **Audio** pour ajouter un enregistrement musical ou vocal à une diapo.
  - Appuyez sur **Ajouter du texte** puis rédigez votre légende.
  - Appuyez sur **⋮** pour voir les options de remplacement, d'affichage ou de suppression de la pièce jointe.
4. Appuyez sur **⋮** > **Aperçu**. Appuyez une fois sur l'écran d'aperçu pour faire apparaître les commandes de lecture.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **☰**, ou appuyez sur **<** pour enregistrer le message comme brouillon.

### Impossible de trouver les adresses e-mails de vos contacts dans Messages ?

1. Si seuls les numéros de téléphone apparaissent lorsque vous saisissez un nom de contact, appuyez sur **👤**.
2. Appuyez sur **⋮** > **Afficher e-mail**.

Pour toujours afficher les adresses e-mail, appuyez sur **⋮** dans l'écran Messages, puis appuyez sur **Paramètres** > **Général** > **Afficher adresse e-mail**.



## Envoi d'un message groupé

La messagerie de groupe permet d'envoyer facilement un message à plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez choisir d'envoyer un SMS de groupe ou un MMS de groupe.



Les MMS de groupe peuvent entraîner des frais de données supplémentaires.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **👤**, puis sélectionner plusieurs destinataires.
4. Pour envoyer un SMS de groupe, assurez-vous qu'**Envoyer en messages individuels** est sélectionné. Désactivez cette option pour envoyer votre message en MMS de groupe.

<b>SMS de groupe</b>	Votre message sera envoyé aux destinataires sous forme de SMS et vous serez facturé par votre opérateur mobile pour chaque message envoyé. Les réponses de vos destinataires sont triées séparément.
<b>MMS de groupe</b>	<p>Semblable à un chat en groupe, l'envoi d'un MMS de groupe permet à vos destinataires de se joindre à la conversation que vous avez commencée.</p> <p>HTC One mini organise également des réponses aux messages dans un fil de conversation unique. Si c'est la première fois que vous envoyez un MMS de groupe, vous devrez peut-être entrer votre numéro de téléphone mobile.</p>

5. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
6. Appuyez sur **🗨️**.

### Principales questions sur les MMS de groupe


#### Pourquoi mes destinataires ne peuvent-ils voir ni se joindre au MMS de groupe que je leur ai envoyé ?

Vérifiez si vos destinataires ont activé la messagerie de groupe sur leurs appareils mobiles. Certains appareils ou opérateurs mobiles peuvent ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.


#### Comment recevoir ou bloquer les MMS de groupe ?

Dans Paramètres de SMS/MMS, appuyez sur **Messages multimédia (MMS)**, et activez ou désactivez **Messagerie de groupe**.


## Reprendre un brouillon de message

Ouvrez un brouillon de message directement depuis l'écran Messages, modifiez le message, et appuyez sur .




Pour voir tous les brouillons de messages dans un seul endroit, appuyez sur  dans l'écran Messages, et appuyez sur **Brouillons**.

## Répondre à un message


1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message.
3. Appuyez sur .

### Répondre à un autre numéro de téléphone d'un contact


Si plusieurs numéros de téléphone sont stockés dans votre HTC One mini pour un même contact, vous pouvez sélectionner le numéro de téléphone auquel répondre.

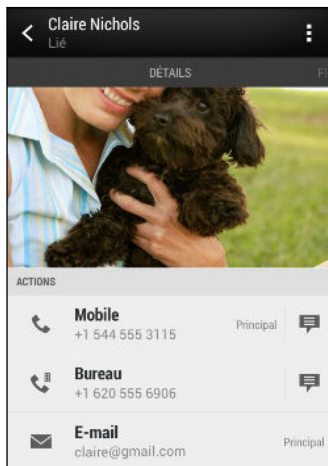


N'oubliez pas que votre réponse sera envoyée au numéro de téléphone du dernier message que vous avez reçu de ce contact.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur  > **Ouvrir le contact**.



Si vous avez récemment reçu un message ou en avez envoyé un au contact, appuyez sur  et sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous voulez répondre.

3. Sur l'onglet Détails, appuyez sur  à côté du numéro de téléphone auquel vous souhaitez répondre.


4. Appuyez sur le champ **Ajouter du texte**, puis rédigez votre message de réponse.
5. Appuyez sur .

## Enregistrer un message texte dans l'application Tâches

Enregistrez un message texte dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à enregistrer, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
3. Entrez d'autres détails ou modifiez le titre de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

## Transférer un message

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour voir l'échange des messages avec ce contact.
2. Saisissez un message, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Dans le champ **À**, insérez un ou plusieurs destinataires.
4. Appuyez sur .

## Afficher et enregistrer la pièce jointe d'un MMS

- Si un fichier média (une photo ou une vidéo) est joint au message reçu, appuyez dessus pour afficher le contenu.
- Pour enregistrer la pièce jointe, appuyez sur le message multimédia, puis choisissez d'enregistrer à partir du menu d'options.

- Si la pièce jointe est un contact (vCard), appuyez dessus pour afficher les informations du contact, puis appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à vos contacts.
- Si la pièce jointe est un rendez-vous ou un événement (vCalendar), appuyez dessus, puis choisissez l'agenda pour l'enregistrer, et appuyez sur **Importer**.



Si vous vous souciez de la taille de vos téléchargements, vous pouvez choisir de vérifier la taille et l'objet avant de télécharger un message multimédia. Dans l'écran Messages, appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Messages multimédia (MMS)**. Décochez l'option **Récupération auto**.

## Déplacer des messages vers la boîte sécurisée

Vous pouvez déplacer des messages privés vers la boîte sécurisée. Vous devrez entrer un mot de passe pour lire ces messages.



- La boîte sécurisée ne crypte pas les messages.
- Les messages stockés sur votre carte SIM ne peuvent pas être déplacés vers la boîte sécurisée.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur **☰** > **Déplacer vers la boîte sécurisée**.
3. Sélectionnez les messages, et appuyez sur **Déplacer**.




Pour déplacer tous les messages d'un contact, sur l'écran Messages, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte sécurisée**.


- Pour lire les messages dans la boîte sécurisée, sur l'écran Messages, appuyez sur **▼** > **Sécurisé**. Si c'est la première fois que vous utilisez la boîte sécurisée, définissez un mot de passe.
- Pour supprimer des messages ou des contacts de la boîte sécurisée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Déplacer vers la boîte générale**.

## Bloquer les messages indésirables

Désencombrez votre écran Messages en déplaçant les messages de spam depuis les contacts dans la boîte de rejet. Si vous avez bloqué un contact, les messages de ce contact seront également dans la boîte de rejet.

- Dans l'écran Messages, appuyez et maintenez un contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Bloquer le contact**.
- Pour bloquer plusieurs contacts, appuyez sur  > **Bloquer les contacts**, sélectionnez les contacts, et appuyez sur **Déplacer**.

Lorsque le contact vous envoie des messages, vous ne les verrez pas dans l'écran Messages ou recevrez des notifications et des appels.

Pour lire les messages dans la boîte bloquée, sur l'écran Messages, appuyez sur  > **Bloquer**.



- Pour retirer des messages ou des contacts de la boîte bloquée, appuyez et maintenez le contact (ou le numéro de téléphone), puis appuyez sur **Débloquer**.
- Pour rejeter complètement les futurs messages provenant des contacts bloqués, décochez l'option **Enregistrer le message de rejet** dans les paramètres de Messages.

## Messages WAP Push


Les messages WAP Push contiennent un lien Web. Généralement, le lien sert à télécharger un fichier que vous avez demandé à un fournisseur d'accès. Ouvrez uniquement des liens provenant de sources fiables.

Lors de la réception d'un message WAP Push, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.

### Ouvrir et lire un nouveau message WAP Push

1. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification de message push.
2. Appuyez sur **Visiter le site web**.


### Afficher tous vos messages WAP Push

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur  > **Messages Push**.





Cette option n'est disponible que si vous avez préalablement reçu des messages push WAP.

## Copier un message texte sur votre carte SIM

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message, puis appuyez sur **Copier en SIM**. Une icône de carte SIM  s'affiche.

## Suppression de messages et de conversations

Sur l'écran Messages, faites l'une des choses suivantes :


<b>Supprimer un message</b>	Ouvrez le fil de conversation avec un contact, appuyez sur le message, puis appuyez sur <b>Supprimer le message</b> .
	Pour supprimer plusieurs messages dans une conversation, appuyez sur  > <b>Supprimer les messages</b> > <b>Supprimer par sélection</b> , et sélectionnez les messages à supprimer.
<b>Supprimer une conversation</b>	Appuyez et maintenez un contact (ou un numéro de téléphone), puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .
	Pour supprimer plusieurs conversations, sur l'écran Messages, appuyez sur  > <b>Supprimer les fils</b> , puis sélectionnez les conversations à supprimer.



Dans les paramètres de Messages, appuyez sur **Général** > **Supprimer les anciens messages** pour supprimer automatiquement les anciens messages.

### Comment protéger un message contre la suppression ?

Verrouillez un message pour éviter qu'il soit effacé même si vous supprimez les autres messages du fil.

1. Dans l'écran Messages, appuyez sur un contact (ou un numéro de téléphone) pour afficher l'échange des messages avec ce contact.
2. Appuyez sur le message à verrouiller.
3. Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu des options. Une icône de verrou  s'affiche.

# Recherche et navigateur Web

## Rechercher sur HTC One mini et sur le Web

Vous pouvez rechercher des informations sur HTC One mini et sur le Web. Commencez votre recherche en saisissant un mot-clé ou en utilisant Google Voice Search™.




Certaines applications, comme Contacts ou E-mail, ont leur propre fonction de recherche, que vous pouvez utiliser pour rechercher uniquement dans ces applications.

---

### Effectuer des recherches sur le Web et HTC One mini

---

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Dans la boîte de recherche, saisissez le sujet de votre recherche. Lors de la frappe, les éléments correspondants sur HTC One mini et les suggestions de recherche de Google s'affichent.



Pour rechercher des informations exclusivement sur HTC One mini, glissez votre doigt vers le haut de l'écran, et appuyez sur **Rechercher dans le téléphone**.




3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste de suggestions, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée.

---

### Rechercher sur le Web avec votre voix

---



Utilisez Google Voice Search pour trouver des informations sur le Web en parlant dans HTC One mini.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Appuyez sur , et dites ce que vous recherchez. Après avoir parlé, les éléments correspondants à la recherche Web de Google apparaissent.
3. Si ce que vous cherchez se trouve dans la liste, appuyez sur l'élément pour l'ouvrir dans l'application appropriée. Sinon, appuyez sur  pour chercher de nouveau.

---

## Configurer les options de recherche

---

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** pour définir les options suivantes :
  - **Voix.** Configurez la langue de Google Voice Search, la sortie vocale, et plus encore.
  - **Recherche sur le téléphone.** Sélectionnez les applications sur HTC One mini à inclure lorsque vous effectuez une recherche.
  - **Confidentialité et comptes.** Gérez votre historique de localisation, activez les dernières recherches sur le Web à afficher, ou effacez votre historique de recherche.

## Obtenir des informations instantanées avec Google Now

Voulez-vous connaître la météo ou votre temps de trajet du matin avant de commencer votre journée ? Google Now fournit des informations rapides et à jour qui sont importantes pour vous, le tout sans recherche.

Selon votre emplacement, le moment de la journée, et les recherches Google précédentes, Google Now affiche des cartes d'informations qui incluent :

- La météo du jour et les prévisions météo pour les jours à venir.
- Les conditions de circulation sur le chemin du travail ou votre trajet de retour chez vous.
- Les itinéraires et les temps de trajet à votre prochain rendez-vous.
- Le prochain train ou bus arrivant à votre quai ou arrêt de bus.
- Le score de votre équipe favorite et le classement tout en appréciant le jeu.

---


## Configurer Google Now

---



Avant de configurer Google Now :

- Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Google.
- Activez les services de localisation et assurez-vous que vous disposez d'une connexion Internet.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Les écrans suivants montrent des exemples de cartes d'informations de Google Now. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à atteindre l'écran **Obtenir Google Now!**.



3. Appuyez sur **Oui, j'y suis**. Les cartes d'informations de Google Now commenceront à apparaître sur l'écran de recherche Google.
4. Pour voir toutes les cartes d'information disponibles, appuyez sur **Voir les cartes échantillons**.



D'autres cartes d'information apparaîtront sur l'écran de recherche Google lors de l'utilisation de HTC One mini pour rechercher sur le Web, créer des rendez-vous, etc.

---

### Modifier les paramètres des cartes


---

Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres des cartes Google Now pour répondre à vos besoins d'informations. Par exemple, vous pouvez modifier votre domicile et vos adresses au travail dans la carte Trafic ou choisir le moment de la journée où la carte Météo apparaît. Vous pouvez également empêcher une carte d'apparaître sur l'écran de recherche Google.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Google Now**.
3. Appuyez sur la carte d'information que vous voulez personnaliser.
4. Appuyez sur un paramètre de la carte, puis modifiez-le selon vos préférences.



Pour masquer la carte, appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** à côté du nom de la carte.



5. Appuyez sur  pour enregistrer vos modifications et revenir à l'écran précédent.

---

### Actualiser Google Now

---



Actualisez Google Now pour mettre à jour les cartes d'information ou afficher les cartes pertinentes pour les informations que vous venez d'ajouter à HTC One mini, comme un événement à venir dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Actualiser**.

---

### Désactiver Google Now

---




1. Ouvrez l'application Google. Ou appuyez et maintenez .
2. Faites défiler vers le bas de l'écran, puis appuyez sur  > **Paramètres** > **Google Now**.
3. Appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** à côté de Google Now.
4. Appuyez sur **Désactiver**.

## Naviguer sur le Web

1. Ouvrez l'application Internet.
2. Appuyez sur la zone URL en haut de l'écran.



Si la page Web est en mode plein écran, faites glisser l'écran vers le bas pour afficher la zone URL et autres options.

3. Entrez l'adresse Web ou vos mots clés de recherche.
4. Sur la page Web, vous pouvez :
  - Appuyer sur un lien pour l'ouvrir, ou appuyer et maintenir un lien pour afficher plus d'options.
  - Saisir une adresse e-mail pour envoyer un message à cette adresse.
  - Appuyez et maintenez une image pour l'enregistrer, la copier, ou la définir comme fond d'écran.
5. Pour revenir à la page précédente que vous avez consultée, appuyez sur , puis sur  ou .

---


### Passer en mode Lecture

---

Vous voulez lire un article du Web sans distractions ? Le mode Lecture supprime les menus, les bannières et les arrière-plans d'une page Web.



Le mode Lecture peut ne pas être disponible sur certaines pages Web.

Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez sur  avant l'adresse URL. Le navigateur reste en mode Lecture, même lorsque vous naviguez sur d'autres pages du même site.





Pour désactiver le mode Lecture, appuyez sur .

---

### Maximisez votre espace de navigation




---


- Pour masquer la barre d'état lorsque vous naviguez, appuyez sur  > Paramètres > Général, puis sélectionnez **Plein écran**.
- Pendant que vous parcourez une page Web, appuyez sur  > **Vue du bureau** pour afficher la version du bureau complète de la page Web.

## Utiliser les onglets du navigateur

Ouvrez plusieurs onglets du navigateur et passez rapidement d'une page Web à une autre.

Ouvrez l'application Internet.

- Pour ajouter un onglet du navigateur, appuyez sur  > . Répétez l'opération pour ouvrir de nouveaux onglets du navigateur.
- Pour basculer entre les onglets du navigateur, appuyez sur  et faites glisser vers la page Web que vous souhaitez afficher. Appuyez sur l'onglet du navigateur pour afficher la page Web en plein écran.

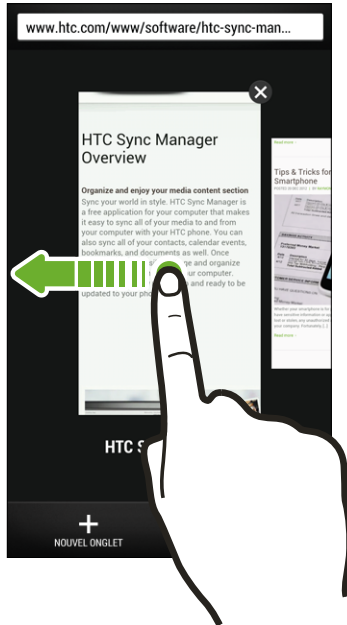



- Pour fermer un onglet du navigateur, appuyez sur , puis sur .

## Sauvegarder le contenu Web pour plus tard

Enregistrez des pages Web à lire plus tard, même sans connexion Internet. Vous pouvez également ajouter des clips vidéo sur des pages Web dans la Liste à regarder afin de pouvoir les trouver rapidement et les regarder quand vous le voulez.




HTC One mini enregistre le texte et les images des pages Web seulement. Vous aurez besoin d'une connexion Internet pour ouvrir des pages liées et lire des clips vidéo.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > .
2. Appuyez sur **Liste de lecture** ou **Liste à regarder**.



Lorsque la page Web que vous ajoutez à la Liste à regarder a un ou plusieurs clips vidéo, il vous sera demandé de choisir les vidéos que vous souhaitez ajouter.


Pour visualiser une page Web ou visionner un clip vidéo enregistré, appuyez sur  > **Enregistré**. Faites glisser la Liste de lecture ou la Liste à regarder, puis appuyez sur une page Web ou une vidéo que vous souhaitez voir.

---

## Configurer les options du navigateur

---

Personnalisez le navigateur Web suivant votre style de navigation. Définissez les options d'affichage, de confidentialité et de sécurité lors de l'utilisation du navigateur.



Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > Paramètres.


## Ajouter une page Web aux favoris

Ajoutez vos pages Web favorites comme favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.





Ajoutez une page Web aux favoris dans une fenêtre normale du navigateur et non pas lorsque vous êtes en navigation privée.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Favoris.
2. Sur l'écran Ajouter cette page aux favoris, vous pouvez modifier le nom du favori, synchroniser le favori avec un compte en ligne, ou enregistrer le favori dans le dossier d'une nouvelle catégorie.
3. Appuyez sur OK.

Pour afficher et ouvrir un favori, appuyez sur  > Favoris. Sélectionnez le favori à ouvrir, et appuyez dessus.



Vous pouvez également ajouter un favori directement à l'écran d'accueil. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  >  > Écran d'accueil.

## Vous ne voyez pas votre favori ?

Sur l'écran Favoris, appuyez sur ▼ et sélectionnez **Tous les signets**. HTC One mini affichera tous vos favoris, y compris ceux qui sont synchronisés avec un compte en ligne.

## Synchroniser vos favoris avec Google Chrome

Créez des favoris à partir du navigateur Google Chrome™ de votre ordinateur et synchronisez-les sur HTC One mini. Pour plus d'informations sur Google Chrome, visitez <http://support.google.com/chrome>.



- Lorsque vous utilisez votre navigateur de bureau Google Chrome, vous devez vous connecter à votre compte Google et configurer la synchronisation Google Chrome.
- Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte Google chaque fois que vous enregistrez des favoris Google Chrome sur votre ordinateur.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **Google**.
3. Appuyez sur votre compte Google.
4. Sélectionnez l'option **Internet**.

## Utiliser votre historique de navigation


HTC One mini conserve une trace des pages Web que vous avez visitées.



Si vous ne voulez pas que HTC One mini conserve votre historique de navigation, naviguez en utilisant un onglet de navigation privée. Voir [Navigation privée](#) à la page 94.

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur ■ > **Historique**.
2. Faites glisser sur l'onglet Historique ou Les + visités.
3. Accédez à la page Web que vous souhaitez afficher, puis appuyez dessus.

## Effacer votre historique de navigation

1. Pendant l'affichage d'une page Web, appuyez sur  > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Effacer l'historique.
2. Appuyez sur OK.

Toutes les entrées de pages Web dans les onglets Historique et Les + visités sont supprimées.



Si vous voulez supprimer une seule entrée de page Web, allez à l'onglet Historique ou Les + visités, appuyez et maintenez l'entrée de page Web, puis appuyez sur Supprimer de l'historique ou Supprimer des plus visités.

---

### Navigation privée

---

Vous pouvez utiliser les onglets de navigation privée pour naviguer sur le Web avec plus d'intimité. Les cookies du navigateur sont supprimés et non partagés lorsque vous fermez tous les onglets de navigation privée. Les pages que vous consultez en navigation privée n'apparaîtront pas non plus dans votre historique de navigation (sauf pour les fichiers que vous aurez téléchargés).

Dans l'écran du navigateur, appuyez sur  > .

# Divertissement

## Musique

---

### Écouter de la musique

---


Écoutez vos chansons préférées sur HTC One mini à l'aide de l'application Musique.








Quand vous ouvrez l'application Musique pour la première fois, il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le contenu connexe, comme les pochettes d'albums et les photos d'artistes, sur HTC One mini.

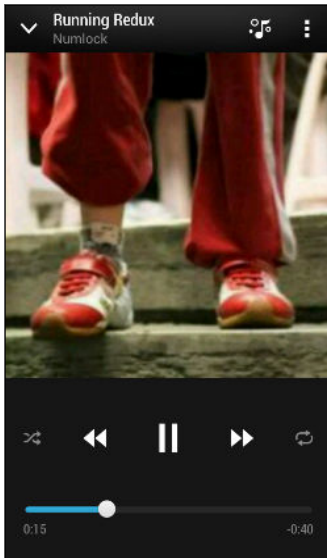1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼, et choisissez si vous voulez explorer par artistes, albums, ou autres catégories.

3. Appuyez sur une chanson pour la lire.
4. Appuyez sur les icônes à l'écran pour contrôler la lecture de musique, répéter des chansons, etc.



	Appuyez et glissez votre doigt sur la barre d'avancement pour aller à une partie quelconque de la chanson.
	Activez ou désactivez la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est grisé.)
	Faites défiler les modes de répétitions : répéter toutes les chansons, répéter la chanson en cours, et ne pas répéter.
	Ouvrez le lecteur (Canal de musique) plein écran pour afficher la visualisation des paroles et de la musique lorsque la chanson est en cours de lecture.  (Vous pouvez définir si le lecteur en plein écran démarre automatiquement ou non dans les paramètres de Musique.)
	Réduire l'écran Lecture en cours pour continuer à parcourir votre collection de musique.



Si vous écoutez de la musique avec l'écran éteint, appuyez sur Alimentation pour réactiver l'écran et contrôler la musique directement sur l'écran verrouillé.

### Améliorer la sonorité de votre musique

Activez Beats Audio pour améliorer votre expérience sonore. Les chansons et les vidéos ont un son riche et authentique, en particulier lorsqu'elles sont jouées dans les applications Musique et Galerie.

Pour activer ou désactiver le profil Beats Audio, allez à **Paramètres**, et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** Beats Audio.


### Création et utilisation des playlists

Personnalisez votre expérience musicale en créant des playlists musicales. Faites une playlist contenant uniquement vos chansons préférées ou créez-en une correspondant à votre humeur du jour. Créez autant de playlists que vous le voulez.



1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur ▼, puis sélectionnez **Playlists**.
3. Appuyez sur +, puis entrez un nom de playlist.




4. Pour ajouter des chansons, appuyez sur **+** à côté de la zone de texte du titre, parcourez votre collection de musique, puis appuyez sur une chanson à ajouter. Répétez cette étape pour ajouter plus de chansons.
5. Vous pouvez également :

<b>Réorganiser les chansons</b>	Appuyez et maintenez  à côté de la chanson que vous souhaitez déplacer, puis déplacez-la vers son nouvel emplacement.
<b>Supprimer des chansons</b>	Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer de la playlist.
<b>Changer le nom de la playlist</b>	Tapez le nouveau nom de la playlist dans la zone de texte du titre.

6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Pour modifier une playlist que vous avez créée, appuyez sur  sur l'écran principal de l'application Musique, et sélectionnez **Playlists**. Ouvrez une playlist, puis appuyez sur  > **Modifier la playlist**.

#### Lire les chansons d'une playlist

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Appuyez sur une playlist, puis appuyez sur la chanson que vous voulez écouter en premier.

Lorsque vous appuyez sur une chanson, l'écran est mis à jour avec les chansons de votre playlist.

#### Supprimer des playlists

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur  > **Playlists**.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer et maintenir la playlist que vous souhaitez supprimer, puis appuyer sur **Supprimer la playlist**.
  - Appuyer sur  > **Supprimer des playlists** pour supprimer plusieurs playlists.

## Ajouter une chanson à la file d'attente

Pendant la lecture d'une chanson, vous pouvez aussi parcourir les autres morceaux stockés sur HTC One mini. Ajouter une chanson ou un album à la file d'attente afin qu'elle (il) soit lu(e) à la fin de la lecture de la playlist en cours.

1. Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, recherchez d'autres morceaux.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Lorsque vous avez trouvé l'album ou le dossier désiré, appuyez et maintenez-le, puis appuyez sur **Ajouter à la file d'attente**.
  - Recherchez une playlist ou un artiste, puis appuyez sur **☰** > **Ajouter à la file d'attente**.
  - Pour ajouter un seul morceau, recherchez la chanson, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter à la file d'attente**.

## Mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes



Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lors de la mise à jour de couvertures d'albums et de photos d'artistes. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur **▼**, puis sélectionnez **Artistes** ou **Albums**.
3. Appuyez sur **☰** > **Mettre à jour les photos d'artiste** ou **Mettre à jour la pochette**.

Si vous désirez que HTC One mini vérifie et mette à jour automatiquement votre collection de musique, appuyez sur **☰** sur l'écran principal de l'application Musique, et appuyez sur **Paramètres**. Sélectionnez **Pochette** et **Photos d'artiste**.



## Définir une chanson comme sonnerie

Choisissez une chanson dans votre Bibliothèque Musique et définissez-la comme votre sonnerie ou comme sonnerie pour un contact favori.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Lisez la chanson que vous souhaitez définir comme sonnerie.
3. Appuyez sur **☰** > **Définir comme sonnerie**.
4. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**. Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez associer la sonnerie.

## Découpage d'une sonnerie MP3

Utilisez la fonction de découpage de la sonnerie de l'application Musique si vous voulez définir une partie seulement de la chanson comme sonnerie.

1. Quand vous trouvez la chanson désirée, appuyez sur  > **Définir comme sonnerie** > **Découper la sonnerie**.
2. Placez d'abord les curseurs de découpage  pour définir le début et la fin de la section souhaitée de la sonnerie.  
  
Pour une coupe plus précise, appuyez sur les flèches gauche ou droite. Les marqueurs de temps indiquent où vous vous trouvez sur la chanson.
3. Quand vous avez fini de découper, appuyez sur **Définir comme**.
4. Définissez ensuite le morceau découpé comme **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.



Vous pouvez voir votre nouvelle sonnerie dans les paramètres du téléphone. Allez à **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie**.



## Recherche de paroles, de vidéos musicales, et plus encore

### Voir les paroles des chansons


Vous voulez chanter une chanson que vous adorez ? HTC One mini donne à votre musique une impulsion supplémentaire avec les paroles des chansons et des visualisations musicales sympa.







Pour économiser sur l'utilisation des données, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi lorsque vous téléchargez des paroles. Dans les paramètres de Musique, sélectionnez **Wi-Fi seulement**.

1. Ouvrez l'application Musique.
2. Appuyez sur , sélectionnez une catégorie, puis appuyez sur une chanson à jouer.
3. Appuyez sur  pour afficher les paroles en plein écran. Les paroles des chansons apparaissent à l'écran si le contenu a été téléchargé avec succès.



Vous voulez un autre visuel pour votre musique ? Appuyez sur  et sélectionnez un thème. Si vous souhaitez que le thème change pour chaque chanson, sélectionnez **Aléatoire**.

4. Pour passer à une autre partie de la chanson, appuyez sur l'écran pour faire apparaître la barre de progression. Appuyez et faites glisser votre doigt sur la barre de progression, ou appuyez et maintenez  ou .

5. Pour faire défiler les paroles, appuyez sur .
6. Pour revenir à l'écran Lecture en cours, appuyez sur .



Toutes les langues ne sont pas prises en charge.

### Cherche d'infos de musique connexes

SoundHound peut trouver des infos sur la chanson que vous écoutez.

Lorsqu'une chanson est en cours de lecture, appuyez sur  > **Obtenir les infos**.

Vous pouvez rechercher les paroles, vous renseigner sur les dates des tournées de l'artiste, etc.

### Rechercher des vidéos musicales sur YouTube

Il est facile de trouver les vidéos des chansons que vous aimez sur YouTube®.

Dans l'écran Lecture en cours, appuyez sur  > **Rechercher** > **YouTube**.

## Affichage sans fil

### Partager sur un grand écran

Partagez ce que vous regardez sur HTC One mini sur un téléviseur grand écran.

- Si vous avez un home cinéma conforme DLNA®, vous pouvez partager vos photos, vos vidéos, vos films et votre musique à partir HTC One mini sur votre téléviseur via votre réseau domestique Wi-Fi.
- Vous n'avez pas de DLNA configuré chez vous ? Ne vous inquiétez pas. Il suffit d'acheter le HTC Media Link HD et de le raccorder à votre téléviseur HDMI. Vous pouvez ensuite partager sans fil ce que vous regardez ou écoutez sur HTC One mini sur votre téléviseur.

### A propos de HTC Media Link HD

Vous pouvez brancher HTC Media Link HD sur n'importe quel téléviseur avec le port HDMI, et l'utiliser pour afficher du contenu sans fil sur votre téléviseur.



HTC Media Link HD est vendu séparément.

## Facile à installer et à utiliser

D'un simple glisser à trois doigts, connectez HTC One mini à HTC Media Link HD et partagez sur grand écran.

## Multitâche avec affichage sur deux écrans

HTC Media Link HD vous permet un affichage sur deux écrans lorsque vous :

- Regardez une vidéo dans Galerie
- Ecoutez de la musique avec l'application HTC Musique

Tout en lisant le média sur grand écran, vous pouvez effectuer plusieurs tâches telles que prendre des appels, naviguer sur le Web, ou envoyez un e-mail sur HTC One mini.

## Transforme votre téléviseur en cadre photo numérique

Utilisez la fonction Écran de veille TV pour stocker jusqu'à 30 photos à partir de HTC One mini sur HTC Media Link HD, et affichez-les sous forme de diaporama sur votre téléviseur.

Pour en savoir plus sur la configuration de votre HTC Media Link HD et sur son utilisation avec HTC One mini, reportez-vous au guide de l'utilisateur de HTC Media Link HD.

---

## Partager votre média sur les appareils DLNA


---




Si vous comptez utiliser un téléviseur compatible DLNA ou un système audio, reportez-vous à sa documentation pour connaître la façon de le connecter à votre réseau domestique.

1. Connectez HTC One mini à votre réseau domestique via Wi-Fi.
2. Ouvrez l'application Galerie ou Musique.
3. Repérez le média stocké sur HTC One mini que vous souhaitez partager, puis appuyez dessus.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Lorsque vous regardez des photos ou des vidéos dans Galerie

Appuyez sur l'écran pour afficher les commandes, puis appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.

Tout en écoutant de la musique dans Musique

Appuyez sur  > Sélectionner un lecteur.

5. Choisissez l'appareil sur votre réseau sur lequel vous voulez lire le média.
6. Une fois connecté à l'autre appareil, appuyez sur les commandes à l'écran pour contrôler la lecture, régler le volume, et plus encore.



Pour plus d'informations sur DLNA, visitez [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

# Mémoire

## Mémoire du téléphone

### Types de mémoire

Vous voulez savoir quels types de mémoire vous pouvez utiliser pour vos applications, données et fichiers ?

HTC One mini comporte ces types de mémoire :

<b>Mémoire du téléphone</b>	<p>Cette mémoire combine à la fois la mémoire interne, où des applications, des e-mails, des données et des SMS sont stockés, et la mémoire de fichiers, où les photos, les vidéos et fichiers musicaux sont conservés.</p> <p>Lorsque vous êtes à court de mémoire du téléphone, vous pouvez libérer de l'espace en désinstallant des applications, en modifiant les paramètres de téléchargement, ou en déplaçant des fichiers vers votre ordinateur ou vers un service de stockage en ligne.</p>
<b>Mémoire USB</b>	<p>Lorsque vous branchez un périphérique de stockage USB externe (comme un lecteur flash USB ou un lecteur de carte SD), vous pouvez voir les photos et les vidéos stockées sur l'appareil directement dans Galerie et lire des chansons enregistrées sur l'appareil dans Musique. Vous pouvez également ouvrir des fichiers PDF et modifier des documents Office.</p> <p>Vous avez besoin d'un câble spécial pour connecter HTC One mini et d'un périphérique de stockage USB. HTC One mini prend en charge les périphériques de stockage USB (à l'exception des disques durs portables) jusqu'à 64 Go.</p>
<b>Mémoire en ligne</b>	<p>Si vous utilisez un compte de stockage en ligne accessible à partir de HTC One mini, vous pouvez stocker vos fichiers sur votre espace de stockage en ligne.</p>

## Copier des fichiers vers ou depuis HTC One mini

Vous pouvez copier votre musique, vos photos et autres fichiers sur HTC One mini.



Sauvegardez et fermez vos fichiers avant de les copier à partir de votre ordinateur sur HTC One mini, ou vice versa.

1. Connectez HTC One mini à l'ordinateur avec le câble USB fourni. Vous verrez des options pour l'affichage ou l'importation de fichiers sur l'écran de l'ordinateur.
2. Choisissez d'afficher les fichiers.
3. Copiez les fichiers de votre ordinateur vers HTC One mini, ou vice versa.
4. Après avoir copié les fichiers, déconnectez HTC One mini de l'ordinateur.

## Augmenter l'espace mémoire

Lors de l'utilisation de HTC One mini, au fil du temps vous accumulerez des données et remplirez sa mémoire. Voici quelques conseils sur la façon d'augmenter l'espace mémoire.

### Lancez l'assistant de mémoire

Libérez facilement de l'espace dans la mémoire du téléphone en vidant le cache de l'application, en désinstallant des applications, et en changeant les paramètres de sorte que seules les données les plus récentes soient conservées. Dans Paramètres, appuyez sur **Mémoire > Libérer plus d'espace**.

### Stocker des fichiers dans Dropbox

Les photos, les pièces jointes et autres documents peuvent être stockés dans Dropbox et accessibles où que vous soyez. Vous pouvez configurer l'application Appareil photo pour transférer automatiquement des photos dans Dropbox.



Dropbox est une application tierce et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.

## Gérer des photos et des vidéos

- Configurez l'application Appareil photo pour transférer automatiquement sur un site de partage de photos ou de stockage en ligne. Lorsque vous atteignez la limite de mémoire, il suffit de supprimer toutes vos photos. Vous pourrez les récupérer depuis le site de partage de photos ou de stockage en ligne en cas de besoin.
- Après avoir pris des photos en continu, ne gardez que le meilleur cliché et éliminez le reste.



- Après avoir modifié une photo ou découpé une vidéo, le fichier original est conservé. Vous pouvez supprimer les fichiers originaux ou les déplacer vers le stockage en ligne ou sur votre ordinateur.
- Si vous envoyez seulement des vidéos par MMS, utilisez une résolution inférieure. La vidéo en haute résolution prend plus de place. Dans les paramètres de l'application Appareil photo, appuyez sur **Qualité vidéo** pour changer la résolution.

## Sauvegarder les données d'applications

Ne conserver que les données les plus récentes provenant des applications sur HTC One mini. Vous pouvez sauvegarder des agendas, des contacts et des favoris ou des SMS exportés, et des dictionnaires personnels.

## Désactiver certaines applications

Certaines applications, même si elles ne sont pas utilisées souvent, peuvent s'exécuter en arrière-plan et télécharger des données dans la mémoire du téléphone. Si l'application ne peut pas être supprimée, vous pouvez la désactiver. Dans Paramètres, appuyez sur **Applications** et faites glisser sur **Toutes les applications**. Sélectionnez l'application que vous voulez désactiver, puis appuyez sur **Désactiver**.

---

## Crypter des données sur HTC One mini

---

Vous pouvez crypter des données telles que vos comptes en ligne, les paramètres et les fichiers audio et autres médias. Après le cryptage, vous devrez entrer le code PIN de verrouillage d'écran ou le mot de passe pour allumer votre téléphone et accéder aux données.



- Définissez un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant le cryptage de vos données.
- Chargez complètement la batterie et maintenez le HTC One mini connecté à l'adaptateur secteur pendant le cryptage. Le processus de cryptage prend environ une heure.
- Vous ne pouvez pas annuler le cryptage. Si vous souhaitez revenir à un téléphone non crypté, vous devez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.
2. Appuyez sur **Cryptage de la mémoire du téléphone**.
3. Appuyez sur **OK**.

4. Saisissez le code PIN ou le mot de passe de verrouillage de l'écran, et appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **OK**.

Le cryptage commence et la progression s'affiche. Le téléphone peut redémarrer plusieurs fois.

Lorsque le processus de cryptage est terminé, entrez votre code PIN ou le mot de passe.

## Intégration de Dropbox

---

### Utiliser Dropbox sur HTC One mini

---

Quand vous utilisez Dropbox, vous avez accès à vos photos, vidéos, et documents – sur HTC One mini, votre ordinateur, et vos autres appareils mobiles, avec lesquels vous avez accès à Dropbox.

Sur HTC One mini, connectez-vous à votre compte Dropbox afin de pouvoir :

- Profiter de 23Go supplémentaires de mémoire Dropbox gratuits pendant deux ans.
- Accéder à vos photos et vidéos enregistrées dans Dropbox directement à partir de Galerie.
- Fini les pièces jointes volumineuses lors du partage par e-mail. Envoyez simplement un lien vers vos fichiers Dropbox.
- Afficher et modifier des documents Office stockés dans Dropbox.
- Afficher les documents PDF stockés dans Dropbox.
- Enregistrer des documents, tels que des pièces jointes, directement dans Dropbox.
- Vérifier votre espace de mémoire Dropbox restant, à tout moment.



Si l'application Dropbox n'est pas préchargée, vous pouvez la télécharger et l'installer à partir de Google Play.

## À propos de l'offre de stockage Dropbox supplémentaire gratuit

Le stockage Dropbox supplémentaire de 23Go est une offre spéciale disponible sur les téléphones HTC utilisant Android avec HTC Sense® 4.0 ou ultérieur, et sur lesquels Dropbox est préchargé. Cette offre est disponible à la fois pour les utilisateurs nouveaux et actuels de Dropbox.



- D'autres modalités et conditions peuvent s'appliquer (y compris des frais d'abonnement) à l'expiration de votre période d'essai de deux ans.
- Pour les téléphones HTC sur lesquels Dropbox n'a pas été préchargé, vous pouvez le télécharger à partir de Google Play et bénéficier de l'intégration de Dropbox avec des applications telles que Galerie et E-mail.
- Pour obtenir ces 23Go de stockage Dropbox supplémentaires et gratuits pour une période de deux ans, veuillez vous connecter à votre compte Dropbox depuis HTC One mini (et non à partir de votre ordinateur ou d'autres appareils non HTC), et suivez les étapes de l'assistant de mise en route sur le site Web de Dropbox ([www.dropbox.com/gs](http://www.dropbox.com/gs)).
- Si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, vous pouvez créer un nouveau compte à partir de HTC One mini ou à partir de votre ordinateur à [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com).
- Cette offre de mémoire supplémentaire gratuite est valable seulement une fois. Vous pouvez bénéficier de cette offre sur un seul appareil HTC.

Rendez-vous sur le site Dropbox (<http://www.dropbox.com/help/249>) pour les conditions d'utilisation complètes.



Dropbox est une application tierce et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.

---

## Configurer votre compte Dropbox

---

Pour obtenir vos 23Go supplémentaires de stockage Dropbox gratuit pendant deux ans, configurez votre compte Dropbox à partir de HTC One mini, et terminez le guide de mise en route sur le site Web de Dropbox.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+** > **Dropbox**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour créer ou vous connecter à votre compte.
4. En utilisant le navigateur internet de votre ordinateur, allez au site Web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)), connectez-vous à votre compte, et terminez l'assistant de mise en route.



Vous pouvez également ouvrir l'application Dropbox pour configurer votre compte.

## Partager vos photos et vidéos sur Dropbox

Utilisez Galerie pour télécharger vos photos et vidéos sur Dropbox. Vous pouvez ensuite partager le lien vers votre Dropbox afin que vos amis puissent voir vos photos et vos vidéos.

### Transférer vos photos et vidéos sur Dropbox à partir de Galerie

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur l'album qui contient les photos ou les vidéos que vous souhaitez partager.
3. Appuyez sur **Partager** > **Dropbox**.
4. Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Créez ou choisissez un dossier dans Dropbox, puis appuyez sur **Envoyer**.



Pour afficher vos téléchargement directement depuis Galerie, placez-les dans le dossier Photos dans votre Dropbox. Ou dans Photos, créez un dossier et téléchargez-les dans ce dossier.

### Téléchargement auto des photos de l'appareil photo

Vos nouvelles prises de vues seront envoyées automatiquement, si vous avez activé la fonction Téléchargement de l'appareil photo quand vous avez configuré votre compte Dropbox sur HTC One mini. Si vous ne l'avez pas préalablement activée, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dropbox.



Les photos HTC Zoe ont une grande taille de fichier. L'utilisation des services de données lors du téléchargement des photos HTC Zoe peut entraîner des frais supplémentaires. Vous pouvez désactiver l'auto téléchargement des photos si vous avez un forfait de données limité.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Appuyez sur **☰** > **Paramètres** > **Activer le téléchargement de l'appareil photo**.
3. Choisissez le type de connexion Internet à utiliser pour télécharger sur Dropbox les photos et les vidéos que vous avez capturées.
4. Appuyez sur **Activer**.

### Afficher vos photos et vidéos envoyées à partir de Galerie

Vous pouvez accéder au dossier Téléchargements de l'appareil photo et aux sous-dossiers dans le dossier Photos dans votre Dropbox à partir de Galerie. Ils apparaîtront comme des albums.

1. Ouvrez l'application Galerie.
2. Appuyez sur **▼** > **Albums** > **Dropbox**.


3. Quand vous voyez un message indiquant que HTC Sense veut accéder à Dropbox, prenez soin d'appuyer sur **Autoriser**.
4. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans celle-ci.

### Partager le lien vers votre Dropbox

Partagez le lien vers votre album complet de photos et de vidéos qui est dans votre Dropbox afin que d'autres personnes puissent y accéder.





1. Dans l'écran Galerie Albums, appuyez sur **Dropbox**.
2. Effectuez une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un album à partager, puis sur **Partager**.
  - Pour partager une seule photo, appuyez dessus pour l'afficher, puis appuyez dessus à nouveau et appuyez sur **Partager**.
3. Choisissez comment vous souhaitez partager le lien vers cet album ou cette photo, par exemple en l'envoyant par e-mail ou en la postant sur vos réseaux sociaux.



Vous pouvez également utiliser l'application Dropbox. Appuyez sur  qui apparaît à côté de l'album ou du fichier, puis appuyez sur **Partager**.

### Envoyer des liens vers des fichiers Dropbox par e-mail

Plus besoin de joindre des fichiers à votre e-mail. En utilisant l'application E-mail, vous pouvez facilement inclure les liens vers vos fichiers Dropbox et les envoyer dans votre e-mail.

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Si vous avez plusieurs comptes de messagerie, basculez sur l'un d'eux.
3. Créez un nouvel e-mail et remplissez le champ des destinataires, ou répondez à un e-mail.
4. Vous pouvez :
  - Appuyer sur  > **Document**, puis choisir un type de document.
  - Appuyer sur  > **Fichier** si vous désirez choisir un type de fichier.
5. Appuyez sur , puis appuyez sur **Dropbox**.
6. Ouvrez le dossier contenant les fichiers désirés, puis sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager.
7. Appuyez sur **OK**.  
Vous verrez alors les liens vers vos fichiers sélectionnés ajoutés à votre e-mail.
8. Appuyez sur .

## Garder vos documents dans Dropbox



### Enregistrer un document Office dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document Office sur HTC One mini et l'enregistrer sur votre Dropbox.

1. Ouvrez un document Office, tel que celui joint à un e-mail.




Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.
3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur  > **Dropbox**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Votre document sera enregistré dans le dossier Polaris Office à la racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le document dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur  > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.




### Modifier un document Office dans Dropbox

Vous pouvez modifier un document stocké dans votre Dropbox et enregistrer vos modifications.

1. Ouvrez l'application Dropbox.
2. Ouvrez le dossier contenant les documents désirés.
3. Appuyez sur le document pour l'ouvrir.



Si vous avez plus d'une application Office installée, sélectionnez Polaris Office.

4. Pour apporter des modifications, appuyez sur .
5. Après avoir modifié le document, appuyez sur  ou appuyez sur  > **Enregistrer sous**.

### Enregistrer un document PDF dans Dropbox

Vous pouvez ouvrir un document PDF sur HTC One mini et l'enregistrer sur votre Dropbox.

1. Ouvrez un document PDF, tel que celui joint à un e-mail.



Si vous avez plus d'une application d'affichage PDF installée, sélectionnez Visionneuse PDF.

2. Appuyez sur  > **Enregistrer sous**.

3. Entrez un nouveau nom de fichier.
4. Appuyez sur ▼ > **Dropbox**, puis sur **OK**.

Votre document sera enregistré dans le dossier PDFViewer à la racine de votre dossier Dropbox.



Pour enregistrer le PDF dans un autre dossier Dropbox, appuyez sur ☰ > **Partager** > **Dropbox**. Créez ou sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Envoyer**.

---

### Consulter votre espace de mémoire de Dropbox

---

Vous pouvez vérifier combien d'espace de mémoire vous avez encore dans votre Dropbox avant d'y télécharger plus de contenu.



Avant que vos infos de mémoire Dropbox apparaissent dans Paramètres, vous devez d'abord accéder à votre Dropbox à partir d'une application (telle que Galerie) et permettre à HTC Sense d'accéder à votre Dropbox.

Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Mémoire**.

Dans mémoire en ligne, vous verrez votre mémoire Dropbox disponible.

---

### Délier HTC One mini de Dropbox

---

Vous pouvez délier à distance HTC One mini de votre Dropbox, si vous perdez votre appareil.

1. Sur le navigateur internet de votre ordinateur, connectez-vous au site web de Dropbox ([www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)).
2. Dans le coin droit d'une page quelconque du site Web, cliquez sur **Compte**. (Ou cliquez sur votre nom de compte, puis cliquez sur **Paramètres**.)
3. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
4. Dans Mes appareils, cliquez sur **Délier** à droite de votre appareil Android.
5. Cliquez sur **Délier le téléphone**.

# Synchroniser, sauvegarder, et réinitialiser

## Synchronisation en ligne

### Ajouter vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et bien plus encore

Vous pouvez synchroniser des contacts, des agendas et d'autres informations de vos réseaux sociaux, comptes de messagerie et services en ligne sur HTC One mini. Selon le type de compte, connectez-vous à vos comptes en ligne pour pouvoir synchroniser les mises à jour entre HTC One mini et le Web.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur le type de compte à ajouter.
4. Suivez les instructions à l'écran pour saisir les informations du compte.



Dans **Paramètres > Comptes et synchronisation**, appuyez sur la touche Synchro auto **Activée/Désactivée** pour activer ou désactiver la Synchro automatique de tous vos comptes.

### Ajouter un ou plusieurs comptes Google

Connectez-vous à votre compte Google pour voir vos Gmail, contacts, et agendas, et pour utiliser les applis Google sur HTC One mini. Si vous ajoutez plus d'un compte Google, vous pouvez basculer entre les comptes dans les applications telles que Gmail et choisir le compte sur lequel sauvegarder vos paramètres.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur **+**.
3. Appuyez sur **Google**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un compte ou créer un nouveau compte.



## Vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google ?

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, essayez de le récupérer en allant sur le site Web de Google.

1. Sur le HTC One mini ou sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur Web
2. Allez à [www.google.com/accounts/recovery](http://www.google.com/accounts/recovery).
3. Sélectionnez l'option pour récupérer votre mot de passe, puis entrez l'adresse e-mail ou le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Google.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Suivez les instructions données à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

---

## Synchronisation de vos comptes

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Vous pouvez :
  - Appuyez sur la touche **Activer/Désactiver** Synchro automatique pour activer ou désactiver la synchronisation automatique de tous vos comptes.
  - Synchroniser manuellement les comptes individuels. Appuyez sur un type de compte (comme pour Exchange ActiveSync), puis appuyez sur le compte que vous souhaitez synchroniser. Sur l'écran Paramètres du compte, appuyez sur **⋮** > **Synchroniser maintenant**.



Sur l'écran Paramètres du compte, vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation pour un compte.

---

## Supprimer un compte

---

Vous pouvez supprimer un compte pour supprimer toutes les informations qui lui sont associées dans HTC One mini. La suppression d'un compte n'efface pas les informations du service en ligne concerné.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme pour Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer**.



Certaines données personnelles peuvent être conservées par l'application tierce après que vous ayez supprimé le compte de HTC One mini.

## Sauvegarder

---

### Moyens de sauvegarder des fichiers, des données et des paramètres

---

Vous craignez de perdre des choses importantes sur HTC One mini ? Sauvegardez HTC One mini avant d'effacer la mémoire, faire une réinitialisation d'usine, ou passer à un nouveau téléphone.

#### HTC Backup

Utilisez la HTC Backup intégrée pour sauvegarder vos comptes, applications, paramètres, et plus encore sur le cloud de sorte qu'il sera plus facile de les restaurer sur HTC One mini (après une réinitialisation d'usine) ou sur un nouveau téléphone. Pour en savoir plus, voir [Utilisation de HTC Backup](#) à la page 115.

#### HTC Sync Manager

Utilisez HTC Sync Manager pour importer de la musique, des photos et des vidéos sur votre ordinateur. Vous pouvez également synchroniser les contacts, événements de calendrier, favoris, documents et playlists stockés localement sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, voir [Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager](#) à la page 119.

#### Autres options de sauvegarde

Sauvegardez séparément les autres données et types de fichiers s'ils ne sont pas pris en charge dans HTC Backup et HTC Sync Manager.

Dans certaines applications, vous pouvez sauvegarder des données sur la mémoire du téléphone de sorte que vous pouvez facilement les restaurer après une réinitialisation d'usine.



Si vous sauvegardez des données sur la mémoire, choisissez de ne pas effacer la mémoire lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine.

<b>Messages</b>	Sauvegardez vos messages texte sur la mémoire du téléphone, ou enregistrez-les en tant que pièces jointes.
<b>Contacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enregistrer les contacts et autres données personnelles sur vos comptes en ligne afin de pouvoir simplement les synchroniser lors du passage à un autre téléphone.</li> <li>▪ Si vous avez des contacts stockés localement dans l'application Contacts, exportez-les vers la mémoire du téléphone.</li> </ul>
<b>Fichiers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Copiez et collez manuellement des fichiers en connectant HTC One mini à votre ordinateur comme un disque dur.</li> <li>▪ Téléchargez des fichiers vers la mémoire et les services en ligne.</li> </ul>
<b>Autres données</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si vous avez ajouté de nouveaux mots à votre dictionnaire personnel dans le clavier à l'écran, sauvegardez le dictionnaire sur la mémoire ou enregistrez-le en tant que pièce jointe.</li> <li>▪ Vérifiez si les autres applications prennent en charge l'exportation de données sur la mémoire.</li> </ul>

### Utilisation de HTC Backup

Gagnez du temps et épargnez-vous de recréer votre expérience personnalisée de HTC One mini lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine ou si vous perdez ou endommagez votre téléphone, ou si vous en achetez un autre. Sur HTC One mini, utilisez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne sur le cloud de sorte que vous pourrez facilement restaurer votre contenu et vos paramètres la prochaine fois.

HTC Backup utilise votre stockage Dropbox pour conserver votre contenu et vos paramètres. Il permet de sauvegarder et restaurer les éléments suivants :

<b>Paramètres de l'écran d'accueil</b>	Il s'agit notamment de vos catégories et des titres dans HTC BlinkFeed, des widgets, et de la disposition de l'écran d'accueil.
<b>Comptes et mots de passe</b>	HTC Backup stocke les informations de connexion de nombreux comptes de messagerie et de réseaux sociaux populaires, notamment Exchange ActiveSync, Microsoft Hotmail®, Flickr®, LinkedIn®, Evernote®, et POP/IMAP.
<b>Applications et paramètres</b>	Il s'agit notamment de vos favoris Web, du dictionnaire personnel, des réseaux Wi-Fi, des applications que vous avez installées, de la taille de grille et de l'ordre de tri dans la vue Toutes les applications, et plus de 150 autres paramètres.

## Sauvegarder HTC One mini

Activez HTC Backup pour faire une sauvegarde quotidienne de votre téléphone par Wi-Fi. Vous pouvez l'activer en sélectionnant **Sauvegarder le téléphone tous les jours** lors de la configuration sur l'appareil, ou en l'activant dans Paramètres.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Compte de sauvegarde**.
3. Choisissez le compte HTC comme compte de sauvegarde, puis connectez-vous à votre compte.



- Vous pouvez vous connecter avec votre compte HTC ou le compte Facebook®.
- Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google, appuyez dessus pour modifier votre compte de sauvegarde sur votre compte HTC.

4. Connectez-vous à Dropbox, si vous ne l'avez pas déjà fait..

Appuyez sur **Activer** pour que vos photos et vidéos soient téléchargées sur Dropbox au moment de leur capture.

5. Pour faire une sauvegarde quotidienne, vérifiez que le commutateur **Sauvegarde automatique** est activé. Vous pouvez également appuyer sur **Sauvegarder maintenant** pour sauvegarder manuellement votre téléphone à tout moment.



En fonction de la taille du contenu, le fait d'effectuer une sauvegarde manuelle peut entraîner des frais de données supplémentaires et de prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

Vous verrez la date et l'heure de la sauvegarde la plus récente dans Historique de sauvegarde.

## Restauration de votre sauvegarde sur votre téléphone

Si vous avez préalablement utilisé HTC Backup, vous pouvez restaurer votre sauvegarde sur HTC One mini, ou sur un nouveau téléphone HTC.



En fonction de la taille du contenu, le fait de restaurer votre sauvegarde sur votre téléphone peut entraîner des frais de données supplémentaires et de prendre un certain temps. Il est recommandé d'utiliser une connexion Wi-Fi.

1. Lorsque vous allumez un nouveau téléphone HTC pour la première fois ou après une réinitialisation d'usine, choisissez de restaurer le contenu, puis sélectionnez **Restaurer depuis la HTC Backup** sur l'écran Configurer le téléphone.
2. Connectez-vous à votre compte HTC ou à votre compte Facebook, en fonction de celui que vous avez préalablement utilisé pour sauvegarder votre téléphone.

3. Connectez-vous au même compte Dropbox que vous avez utilisé pour sauvegarder votre téléphone, et choisissez d'autoriser HTC Backup à accéder à Dropbox. Votre historique de sauvegarde s'affichera alors.
4. Sélectionnez une sauvegarde, et appuyez sur **Suivant**.
5. Attendez que vos paramètres soient restaurés.
6. Appuyez sur **OK** pour continuer à restaurer vos applications installées précédemment.

Vos applications seront restaurées en arrière-plan, et vous pourrez suivre la progression via une notification dans la barre d'état. Vos applications apparaîtront dans la vue Toutes les applications au fur et à mesure de leur installation. Les raccourcis de l'écran Toutes les applications et de l'écran d'accueil seront réorganisés comme dans votre sauvegarde une fois que toutes vos applications auront été installées. Vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone pendant la restauration des applications.



Vous pouvez aussi aller à Paramètres, puis appuyez **Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer depuis la HTC Backup**.

Avant cela, assurez-vous que vous êtes déjà connecté au même compte que vous avez utilisé auparavant pour sauvegarder votre téléphone. De plus, si vous avez commencé à modifier des paramètres ou des données sur votre téléphone, décochez l'option **Données d'application et paramètres de restauration** avant de restaurer votre sauvegarde pour éviter de les écraser.

---

## Sauvegarder vos SMS

---

Conservez les SMS importants en les sauvegardant sur la mémoire du téléphone. Vous pouvez facilement restaurer les SMS sauvegardés après les avoir supprimés de votre liste de messages.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **☰** > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Sauvegarder** > **Sauvegarder les SMS**.
3. Entrez un nom pour votre fichier de sauvegarde, puis appuyez sur **OK**.

### Restaurer des SMS


Vous pouvez uniquement restaurer des SMS qui ont été exportés à l'aide de la fonction **Sauvegarder les SMS**.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur **☰** > **Sauvegarder/Restaurer SMS** > **Restaurer**.
3. Choisissez comment vous souhaitez restaurer les messages, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Appuyez sur le fichier de sauvegarde à importer.
5. Appuyez sur **OK**.

## Sauvegarder les SMS par e-mail



Vous devez configurer votre compte de messagerie dans l'application E-mail.


1. Dans l'écran Messages, appuyez sur  > Sauvegarder/Restaurer les SMS.
2. Appuyez sur Sauvegarder > Sauvegarder les SMS via e-mail.  
Le fichier de sauvegarde est joint à un e-mail.
3. Saisissez votre adresse e-mail.
4. Composez votre e-mail, puis envoyez-le.

Pour restaurer vos SMS sur HTC One mini, ouvrez le message e-mail avec le fichier de sauvegarde en pièce jointe depuis l'application E-mail. Appuyez sur la pièce jointe pour d'abord la télécharger, puis appuyez dessus à nouveau pour ouvrir le fichier de sauvegarde à importer.

---


## Sauvegarder vos contacts

---

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.
3. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Exporter vers mémoire du téléphone.
4. Sélectionnez un compte ou un type de contacts à exporter, puis appuyez sur OK.

### Restauration des contacts

Vous pouvez restaurer uniquement les contacts qui ont été sauvegardés à l'aide de la fonction Exporter sur la mémoire du téléphone.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > Gérer les contacts.
2. Appuyez sur Importer/Exporter les contacts > Importer depuis mémoire du téléphone.
3. Si vous avez plus d'un compte déjà configuré, appuyez sur le type pour les contacts importés.


---

## Sauvegarder votre dictionnaire personnel


---

Vous pouvez sauvegarder les nouveaux mots que vous avez ajoutés au dictionnaire de saisie prédictive.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur Langue et clavier.
2. Appuyez sur Saisie HTC Sense.

3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Sauvegarder vers mémoire** ou **Sauvegarder vers e-mail**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

#### Importer votre dictionnaire personnel

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Saisie HTC Sense**.
3. Appuyez sur **Dictionnaire personnel** >  > **Restaurer depuis la mémoire**.
4. Quand on vous y invite, appuyez sur **OK**.

## HTC Sync Manager

---

### Synchroniser vos médias et données avec HTC Sync Manager

---

Avec HTC Sync Manager, profitez des mêmes médias riches, que vous soyez devant votre ordinateur ou en déplacement. Il permet également de stocker vos mêmes contacts, documents importants, et autres données à la fois sur votre téléphone HTC et votre ordinateur.

HTC Sync Manager est compatible avec un ordinateur fonctionnant sous Windows ou Mac OS. Vous pouvez :

- Importer de la musique, des photos et des vidéos de votre ordinateur et les gérer dans HTC Sync Manager.
- Importer les playlists d'iTunes® et Windows Media® Player de votre ordinateur vers HTC Sync Manager.
- Lire la musique, les vidéos et les playlists à l'aide du lecteur intégré.
- Copier de la musique, des photos et vidéos à partir de votre téléphone sur votre ordinateur.
- Synchroniser des playlists et des informations telles que les contacts, l'agenda, les documents, et les favoris web entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Transférer facilement les photos, vidéos, messages, contacts et plus encore, de votre iPhone sur votre appareil HTC.
- Parcourir et gérer les fichiers sur votre téléphone (Mac® uniquement).

---

## Installer HTC Sync Manager sur votre ordinateur

---



- Vous devez avoir les droits d'administrateur si vous installez HTC Sync Manager sur Windows Vista® ou des versions ultérieures.
- Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation de HTC Sync Manager, fermez tous vos programmes en cours et réinstallez. Si le problème persiste, désactivez temporairement votre programme anti-virus et essayez de réinstaller.

1. Téléchargez le programme d'installation de HTC Sync Manager à partir du site d'assistance de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)).
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.
3. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. HTC Sync Manager s'ouvre.



Pour rechercher et télécharger les nouvelles mises à jour, cliquez sur  > **Rechercher les mises à jour** dans HTC Sync Manager.



Si vous avez désactivé votre logiciel antivirus, prenez soin de le rallumer après l'installation de HTC Sync Manager.

---

## Transférer le contenu d'un iPhone sur votre téléphone HTC

---

Avec HTC Sync Manager, vous pouvez facilement transférer le contenu d'un iPhone tel que les contacts, messages, fonds d'écran, des photos et des vidéos, et plus encore, sur votre téléphone HTC.



Vous devez utiliser iTunes 9.0 ou ultérieur pour d'abord sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre iPhone et votre téléphone HTC à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus > Transfert iPhone**.
3. Cliquez sur le bouton **Premiers pas**.
4. Si vous n'avez pas utilisé iTunes pour sauvegarder le contenu de votre iPhone sur votre ordinateur, veuillez le faire avant de continuer.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez votre fichier de sauvegarde iPhone, puis cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez le type de contenu que vous souhaitez transférer vers votre téléphone HTC.




Vous pouvez choisir de remplacer ou non le contenu de votre téléphone HTC par le contenu de l'iPhone.

8. Cliquez sur **Démarrer**.



## Copier ou effacer des médias sur votre téléphone

Copiez facilement de la musique, des photos, des vidéos, des albums entiers ou des playlists à partir de votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Les médias qui ont déjà été copiés sur votre téléphone auront l'icône  sur leurs miniatures.
2. Cliquez sur une miniature pour la sélectionner. Vous pouvez également sélectionner plusieurs médias à transférer.
3. Cliquez sur l'une de ces icônes :



Copiez les médias sélectionnés sur votre téléphone.



Supprimez les médias sélectionnés de votre téléphone.

## Synchronisation des données entre votre téléphone et votre ordinateur


Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser les contacts, événements de l'agenda, et les favoris Web entre votre téléphone et votre ordinateur Windows ou Mac.

Vous pouvez synchroniser votre téléphone avec les applications suivantes sur votre ordinateur:

- (Sur Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007, ou Outlook 2010.
  - (Sur Mac) Apple® Contacts, Apple Carnet d'adresses, Apple Agenda, Apple iCal, ou Outlook 2011 pour Mac.
  - Navigateur Web tel qu'Internet Explorer®, Firefox®, ou Google Chrome.
1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
  2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Plus**.
  3. Cochez les cases des types de données que vous voulez synchroniser.
  4. Cliquez sur **Paramètres** sur les différents types de données pour personnaliser les paramètres de synchronisation. Vous pouvez :
    - Choisissez l'application à synchroniser avec votre téléphone.
    - Pour votre agenda, choisissez le moment à partir duquel vous souhaitez démarrer la synchronisation des événements.
    - Choisissez si vous conservez les données sur votre téléphone ou votre ordinateur en cas de conflits de données.



Si des favoris se trouvent sur votre téléphone et sur votre ordinateur, HTC Sync Manager conserve toujours les favoris de votre ordinateur.

5. Cliquez sur  si c'est la première fois que vous synchronisez. Pour autoriser HTC Sync Manager à synchroniser automatiquement vos données et fichiers (tels que des documents et des médias) la prochaine fois, sélectionnez **Synchroniser automatiquement chaque fois que le téléphone se connecte**.


## Synchronisation de la musique, des photos et des vidéos à partir de votre téléphone à votre ordinateur

Configurez HTC Sync Manager pour importer toute la musique, les photos et vidéos à partir de votre téléphone sur votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour copier de la musique à partir de votre téléphone sur votre ordinateur, cliquez sur **Musique > Paramètres**, puis sélectionnez **Copier toute la musique à partir du téléphone**.
  - Pour copier des photos et des vidéos à partir de votre téléphone sur votre ordinateur, cliquez sur **Galerie > Paramètres**, puis sélectionnez **Importer automatiquement les photos et les vidéos du téléphone**.




Sélectionnez **Supprimer les photos et les vidéos du téléphone** après l'importation si vous voulez supprimer les photos et les vidéos de votre téléphone après le transfert.

3. Cliquez sur **Appliquer** (Windows seulement).
4. Cliquez sur  si c'est la première fois que vous synchronisez. Pour autoriser HTC Sync Manager à auto synchroniser vos médias et autres éléments (tels que des documents et des données) la prochaine fois, cliquez sur **Plus > Paramètres de synchro**, et sélectionnez **Synchroniser automatiquement** chaque fois que le téléphone se connecte.


## Synchronisation des playlists entre votre téléphone et votre ordinateur

Configurez HTC Sync Manager pour synchroniser les playlists d'iTunes et Windows Media Player entre votre téléphone et votre ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Musique > Paramètres**, puis sélectionnez **Synchroniser la playlist sélectionnée**.
3. Sélectionnez les playlists à synchroniser.
4. Cliquez sur **Appliquer** (Windows seulement).
5. Cliquez sur  si c'est la première fois que vous synchronisez. Pour autoriser HTC Sync Manager à auto synchroniser vos playlists et autres éléments (tels que des documents, des fichiers média et des données) la prochaine fois, cliquez sur **Plus > Paramètres de synchro**, et sélectionnez **Synchroniser automatiquement** chaque fois que le téléphone se connecte.

## Synchroniser les documents de votre ordinateur vers votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans HTC Sync Manager, cliquez sur **Fichiers > Paramètres de synchro**.

3. Sélectionnez l'option **Synchroniser des documents à partir des emplacements suivants sur cet ordinateur**.
4. Cliquez sur **Ajouter**, puis choisissez le dossier qui contient les documents que vous souhaitez synchroniser sur votre téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs dossiers.
5. Cliquez sur  si c'est la première fois que vous synchronisez. Pour autoriser HTC Sync Manager à auto synchroniser vos documents et autres éléments la prochaine fois, cliquez sur **Plus > Paramètres de synchro**, et sélectionnez **Synchroniser automatiquement chaque fois que le téléphone se connecte**.

---

### Obtenir de l'aide

---

Pour en savoir plus sur l'utilisation de HTC Sync Manager, téléchargez le guide de l'utilisateur PDF depuis le site d'assistance de HTC ([www.htc.com/support](http://www.htc.com/support)). Vous pouvez également ouvrir l'Aide qui accompagne le logiciel.



Sur Windows, cliquez sur  dans HTC Sync Manager, puis cliquez sur **Aide**.

## Réinitialiser

---

### Redémarrer le HTC One mini (Réinitialisation logicielle)

---

Si HTC One mini fonctionne plus lentement que d'habitude, ne répond pas, ou a une application qui ne fonctionne pas correctement, essayez de redémarrer et voir si cela permet de résoudre le problème.

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour le rallumer. Si votre écran est protégé par un écran verrouillé, vous devez le déverrouiller.
2. Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **Redémarrer**.
3. Lorsqu'on vous demande de confirmer, appuyez sur **Redémarrer**.

#### HTC One mini ne répond pas ?

Si le HTC One mini ne répond pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les boutons, vous pouvez toujours le redémarrer.

Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pendant au moins 10 secondes. HTC One mini redémarre alors.

---

## Réinitialiser HTC One mini (Réinitialisation matérielle)

---

Si HTC One mini a un problème persistant, vous pouvez effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine (réinitialisation matérielle). Une réinitialisation aux valeurs d'usine rétablit le téléphone à son état initial — l'état qu'il avait avant la première mise sous tension.

Les éléments suivants sont retirés du téléphone lorsque vous effectuez une réinitialisation d'usine :

- Votre compte Google
- Tous les comptes que vous avez ajoutés dans **Paramètres > Comptes et synchronisation** et les données associées à ces comptes.
- Les données personnelles que vous avez créées ou synchronisées sur le téléphone comme votre profil, les contacts, messages, e-mail, événements de l'agenda, et plus encore
- les paramètres et données des applications et du système
- Applications téléchargées

Les fichiers tels que votre musique, vos photos, vidéos, et documents seront également supprimés si vous sélectionnez l'option **Effacer toutes les données**.

N'oubliez pas de sauvegarder vos données et vos fichiers avant la réinitialisation.



Une réinitialisation d'usine peut ne pas effacer définitivement toutes les données de votre téléphone, y compris des renseignements personnels.

### Réinitialisation des valeurs d'usine en utilisant les paramètres

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**.
3. Si vous souhaitez également supprimer des médias et autres données sur HTC One mini, sélectionnez **Effacer toutes les données**.
4. Appuyez sur **OK**.

### Réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les touches physiques

Si vous ne pouvez pas allumer le HTC One mini et accéder aux paramètres, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation aux valeurs d'usine en utilisant les boutons physiques du HTC One mini.


1. Appuyez et maintenez le bouton VOLUME, puis appuyez et maintenez le bouton Alimentation.
2. Attendez que l'écran avec les trois images Android apparaissent, puis relâchez les boutons Alimentation et VOLUME.
3. Appuyez sur VOLUME pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyez sur le bouton Alimentation.

# Contacts

## Votre liste de contacts

L'application Contacts affiche tous les contacts enregistrés sur votre HTC One mini et des comptes en ligne auxquels vous êtes connecté. Utilisez l'application Contacts pour gérer facilement les communications avec les gens qui comptent pour vous.

1. Ouvrez l'application Contacts.

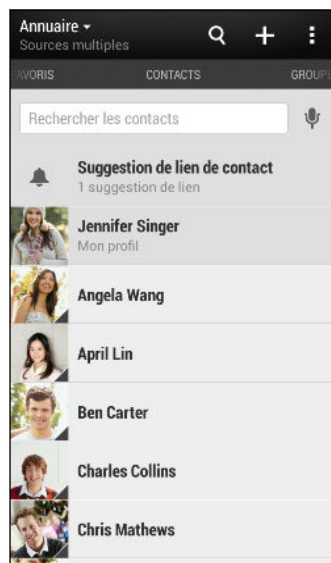

2. Sur votre liste de contacts, vous pouvez :
  - Afficher votre profil et modifier vos informations de contact.
  - Créer, modifier, ou trouver ou envoyer des contacts.
  - Consulter les mises à jour de statut.
  - Appuyez sur la photo d'un contact pour trouver des façons de se connecter rapidement au contact.
  - Voir une icône de notification lorsqu'un contact vous a envoyé de nouveaux messages.



Pour classer vos contacts par leur nom ou prénom, appuyez sur **☰** > Paramètres > Trier la liste de contacts.

---

## Filtrer votre liste de contacts

---

Lorsque votre liste de contacts devient longue, vous pouvez choisir les comptes des contacts à montrer.


1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur ▼.
2. Choisissez les comptes qui contiennent les contacts que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur <img alt="back arrow icon" data-bbox="338 195 362 212"/>.

---


## Trouver des contacts

---

Recherchez des contacts enregistrés sur HTC One mini, l'annuaire de votre entreprise si vous avez un compte Exchange ActiveSync, ou sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit.


1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Dans l'onglet Contacts, vous pouvez :
  - Trouver des contacts dans votre liste de contacts. Appuyez sur la boîte Rechercher les contacts, puis saisissez les premières lettres du nom du contact.
  - Trouver des contacts sur votre annuaire d'entreprise. Appuyez sur la boîte Rechercher les contacts, saisissez les premières lettres du nom du contact, puis appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
  - Rechercher les personnes que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Trouvez les personnes que vous connaissez**, puis sélectionnez les réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrit. L'application Contacts télécharge alors vos contacts sur les réseaux sociaux sélectionnés pour vous aider à trouver des amis.



Hormis la recherche d'un contact par nom, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant l'adresse e-mail d'un contact ou le nom d'une entreprise. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Rechercher les contacts par**, puis choisir un critère de recherche.

## Configurer votre profil

Stockez vos informations personnelles pour pouvoir les envoyer facilement à d'autres personnes.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **Mon profil**.
  - Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides. Appuyez sur la vignette **Moi** (ou le nom du contact, si vous vous êtes déjà connecté à votre compte Google), et appuyez sur **Moi** ou à nouveau sur le nom du contact.
2. Appuyez sur **Modifier ma carte de visite**.
3. Entrez votre nom et vos informations de contact.
4. Appuyez sur  (ou la photo actuelle) pour changer votre photo de contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Hormis vos coordonnées, votre profil affiche également les mises à jour que vous avez postées sur vos réseaux sociaux et vos albums photo en ligne.

## Ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **+**.
2. Appuyez sur le champ **Nom**, puis saisissez le nom du contact.



Appuyez sur  si vous voulez saisir séparément le nom et le prénom du contact. Selon le type de contact, vous pouvez également être en mesure d'ajouter d'autres infos comme un suffixe de nom (par exemple, « Jr. »).

3. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine le type de compte avec lequel le contact se synchronisera.



Certains champs ne sont pas disponibles lors de l'ajout des contacts dans une carte SIM.

4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque vous appuyez sur le contact supplémentaire sur votre liste de contacts, vous verrez les informations du contact et votre échange de messages et d'appels. Selon les informations que vous avez ajoutées au contact (comme une adresse e-mail), vous serez également en mesure de voir les mises à jour des réseaux sociaux, les événements et les photos du contact.

## Comment ajouter un numéro d'extension au numéro d'un contact ?

Lorsque vous créez un nouveau contact dans Contacts, vous pouvez ajouter un numéro d'extension à son numéro de sorte que vous pouvez sauter les messages vocaux lors de l'appel.

1. Après avoir entré le numéro de la ligne principale, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Appuyez sur **P(,)** pour insérer une pause avant que le numéro d'extension ne soit automatiquement composé. Pour rendre la pause plus longue, appuyez à nouveau sur **P(,)**.
  - Appuyez sur **W(;)** pour être invité à confirmer le numéro d'extension.
2. Entrez le numéro d'extension.

## Modifier les informations d'un contact




Les contacts des réseaux sociaux ne peuvent pas être modifiés.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Saisissez les nouvelles informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.



## Rester en contact

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur la photo d'un contact (pas le nom), puis choisissez comment vous voulez joindre ce contact.

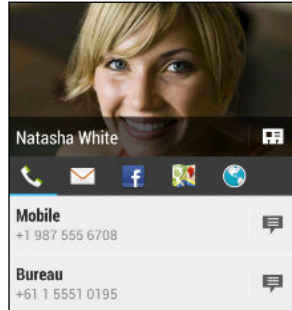

Pour en savoir plus sur les façons de joindre votre contact, appuyez sur l'icône sous la photo du contact.

## Importer ou copier des contacts


### Importer des contacts depuis votre carte SIM

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur **☰** > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter les contacts** > **Importer depuis la carte SIM**.
3. Si vous avez un compte Google ou Exchange ActiveSync, tapez le type pour les contacts importés.
4. Sélectionnez les contacts que vous voulez importer.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Importer un contact d'un compte Exchange ActiveSync

1. Dans l'onglet Contacts, saisissez le nom ou l'adresse e-mail du contact dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur **Rechercher des contacts dans votre annuaire de l'entreprise**.
3. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez copier sur HTC One mini.
4. Appuyez sur **+** pour importer le contact.

## Copier des contacts d'un compte vers un autre

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Copier les contacts**, puis choisissez un type de contact ou un compte en ligne à partir duquel copier.



Les contacts de vos comptes de réseaux sociaux ne peuvent être copiés.

3. Sélectionnez un type de contact ou un compte sur lequel vous souhaitez enregistrer.

## Fusionner les informations de contact


Éviter la duplication des entrées en fusionnant les informations de contact provenant de différentes sources, telles que vos comptes de réseaux sociaux, dans un seul contact.

### Accepter les suggestions de liens de contact



Lorsque le HTC One mini trouve des contacts qui peuvent être fusionnés, une notification de lien apparaît quand vous ouvrez l'application Contacts.

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur Notification de suggestion de lien si disponible. Vous verrez alors une liste de contacts suggérés à fusionner.
2. Choisissez les contacts que vous souhaitez fusionner.



Si vous ne voulez pas recevoir de suggestions de liens de contact, sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Paramètres**. Décochez l'option **Suggérer des liens de contact**.



### Fusionner manuellement les informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) que vous souhaitez lier.
2. Appuyez sur  > **Lien**.
3. Vous pouvez :
  - Sous **Liens suggérés**, appuyer sur  pour lier le contact à un compte.
  - Sous **Ajouter un contact**, appuyer sur l'une des options pour ajouter un lien vers un autre contact.

---

## Briser le lien

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur le nom du contact (pas sur l'icône ou la photo) dont vous voulez briser le lien.
2. Appuyez sur  > Lien.
3. Dans la section **Contacts liés**, appuyez sur  à côté d'un compte pour briser le lien.

## Envoyer des informations de contact

1. Sur l'onglet Contacts, faites l'une des choses suivantes :


Pour envoyer	Faites ceci
Les informations de contact de quelqu'un	Appuyez et maintenez le nom du contact (pas l'icône ou la photo), et appuyez sur <b>Envoyer contact en vCard</b> .
Vos informations de contact	Appuyez et maintenez <b>Mon profil</b> , puis appuyez sur <b>Envoyer mon profil</b> .

2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer la vCard.
3. Sélectionnez le type d'informations à envoyer.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

---

## Envoyer plusieurs cartes de contact

---

1. Sur l'onglet Contacts, appuyez sur  > **Envoyer les contacts**.
2. Sélectionnez les contacts dont vous souhaitez partager les informations de contact.
3. Appuyez sur **Envoyer**.
4. Choisissez la méthode de partage des cartes de contact.

## Groupes de contacts

Organisez vos amis, votre famille et vos collègues en groupes de sorte que vous pouvez rapidement envoyer un message ou un e-mail à tout le monde dans le groupe. Nous avons également configuré le groupe Fréquent pour ajouter automatiquement les contacts auxquels vous avez téléphoné ou desquels vous avez reçu le plus d'appels.

HTC One mini se synchronise également avec les groupes que vous avez créés dans votre compte Google.

---

### Créer un groupe

---

1. Dans l'onglet Groupes, appuyez sur **+** :
2. Entrez un nom pour le groupe, puis appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
3. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Lorsque votre groupe est complet, appuyez sur **Enregistrer**.

---

### Envoyer un message ou un e-mail à un groupe

---



Vous serez facturé pour chaque SMS envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, cinq messages seront facturés.

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur le groupe auquel vous souhaitez envoyer un message ou un e-mail.
2. Allez à l'onglet Action du groupe.
3. Choisissez si vous voulez envoyer un message groupé SMS ou un e-mail groupé.

---

### Modifier un groupe



---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Vous pouvez :
  - Changer le nom du groupe. Vous pouvez uniquement modifier le nom des groupes que vous avez créés.
  - Ajouter d'autres contacts au groupe. Appuyez sur **⋮** > **Ajouter le contact au groupe**.
  - Réorganiser les membres du groupe. Appuyez et maintenez **≡** à la fin du nom du contact, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
  - Sélectionner les contacts que vous souhaitez supprimer du groupe.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Gestion de vos groupes de contacts

---

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez sur  > **Modifier les groupes**.
2. Vous pouvez :
  - Réorganiser les groupes de contacts. Appuyez et maintenez  à la fin du nom du groupe, puis déplacez-le vers sa nouvelle position.
  - Sélectionner les groupes de contacts que vous voulez supprimer.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.


# E-mail

## Gmail

### Afficher votre boîte de réception Gmail

Tous vos e-mails reçus sont placés dans votre boîte de réception.

Ouvrez l'application Gmail.

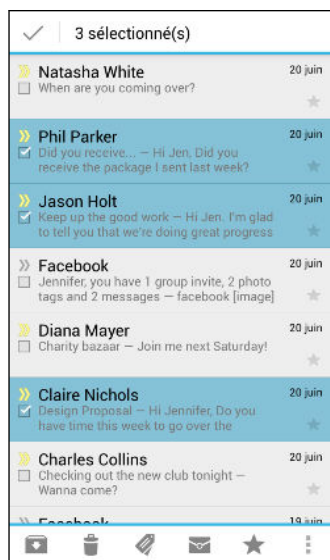

Afficher les brouillons, messages envoyés, et autres libellés	Appuyez sur <b>Boîte de réception</b> sur la barre du haut, puis appuyez sur un autre libellé (comme <b>Envoyés</b> , <b>Brouillons</b> , ou votre libellé créé) pour voir ses messages et ses conversations.
Basculer vers un autre compte Gmail	Appuyez sur <b>Boîte de réception</b> sur la barre du haut, puis appuyez sur le compte sur lequel vous souhaitez passer.
Archiver, Supprimer ou marquer plusieurs conversations	Cochez la case devant l'e-mail ou la conversation. Puis appuyez sur les boutons en bas de l'écran pour choisir ce que vous voulez en faire.
Obtenir de l'aide	Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur  > <b>Aide</b> .

### Envoyer un e-mail dans Gmail

1. Dans la boîte de réception du compte Gmail que vous voulez utiliser, appuyez sur .
2. Insérez un ou plusieurs destinataires.





Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur > **Ajouter Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet de l'e-mail, puis composez votre message.
4. Pour joindre une photo ou une vidéo, appuyez sur , et appuyez sur le type de pièce jointe.
5. Appuyez sur pour envoyer.

---

## Répondre ou transférer des e-mails dans Gmail

---

1. Dans la boîte de réception Gmail, appuyez sur l'e-mail ou la conversation.
2. Pour répondre à l'expéditeur, appuyez sur . Ou, appuyez sur  et choisissez **Répondre à tous** ou **Transférer**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous répondez à l'expéditeur ou que vous avez sélectionné **Répondre à tous**, rédigez votre message.
  - Si vous avez choisi **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.



Appuyez sur **Réponse incluse** si vous voulez incorporer votre nouveau message avec l'e-mail reçu. Cette action supprime les pièces jointes ou le formatage de l'e-mail d'origine.


4. Appuyez sur  pour envoyer.

## E-mail

### Consulter votre boîte E-mail

L'application E-mail est l'endroit où vous lisez, envoyez et organisez les e-mails à partir d'un ou plusieurs comptes de messagerie que vous avez configurés sur HTC One mini.

1. Ouvrez l'application E-mail. La boîte de réception de l'un de vos comptes de messagerie apparaît.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un e-mail à lire.
  - Pour basculer entre les comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur un autre compte.
  - Pour afficher les e-mails dans un autre dossier de courrier, appuyez sur **☰** > **Dossier**, et appuyez sur le dossier que vous souhaitez afficher.
  - Pour afficher les e-mails de vos comptes de messagerie, appuyez sur la barre qui affiche le compte de messagerie actuel, puis appuyez sur **Tous les comptes**.

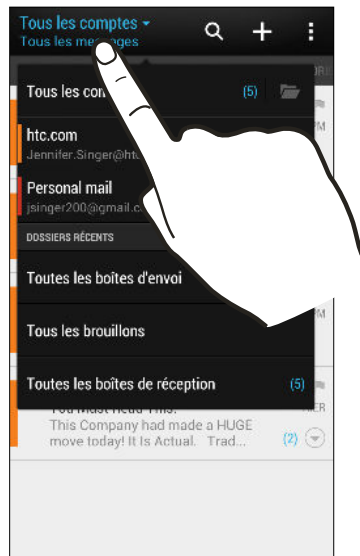

- Pour modifier les paramètres d'un compte de messagerie, sélectionnez le compte, puis appuyez sur **☰** > **Paramètres**.

### Organisation de votre boîte de réception

Avez-vous un gros tas d'e-mails dans votre boîte de réception ? Organisez vos e-mails en onglets et trouvez rapidement les messages désirés.

1. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
2. Dans la boîte de réception, appuyez sur **☰** > **Filtres**.
3. Sélectionnez les onglets à ajouter à la boîte de réception, puis appuyez sur OK.
4. Faites glisser sur l'onglet ajouté pour vérifier vos e-mails.





## Envoyer un e-mail

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Basculez sur le compte de messagerie que vous voulez utiliser.
3. Appuyez sur **+**.
4. Insérez un ou plusieurs destinataires.




Vous voulez inclure plusieurs destinataires dans une copie carbone (Cc) ou copie carbone invisible (Cci) du message e-mail ? Appuyez sur **⋮** > **Afficher Cc/Cci**.

5. Entrez l'objet, puis composez votre message.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Ajoutez une pièce jointe. Appuyez sur , puis choisissez ce que vous voulez joindre.
  - Définissez la priorité pour un message important. Appuyez sur **⋮** > **Définir la priorité**.
7. Appuyez sur **☰** .



Pour enregistrer l'e-mail comme brouillon et l'envoyer ultérieurement, appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**. Ou appuyez sur **<**.


### Reprendre un brouillon

1. Dans une boîte de réception, appuyez sur **⋮** > **Dossier** > **Brouillons**.
2. Appuyez sur le message.
3. Une fois la modification terminée, appuyez sur **☰** .

## Lire et répondre à un e-mail

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
3. Dans la boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur l'e-mail ou la conversation que vous souhaitez lire.



Si vous voulez lire un message particulier à l'intérieur d'une conversation e-mail, appuyez sur  pour développer la conversation, puis appuyez sur l'e-mail.

4. Appuyez sur **Répondre** ou **Rép. à tous**.



Appuyez sur **⋮** pour plus d'actions pour l'e-mail.

## Enregistrer un e-mail dans l'application Tâches

Enregistrez un e-mail dans votre liste des Tâches de sorte que vous pouvez vous rappeler quand répondre.

1. Dans la boîte de réception, Appuyez et maintenez un e-mail, puis appuyez sur **Enregistrer comme tâche**.
2. Entrez les informations de la tâche, puis appuyez sur **Enregistrer**.

---


## Gérer les e-mails

---

L'application E-mail fournit des moyens faciles de trier, déplacer ou supprimer vos e-mails.

### Trier les e-mails

Personnaliser la façon dont vous triez vos e-mails.

Dans la boîte de réception, appuyez sur  > **Trier**, puis sélectionnez parmi les options de tri.




Pour faire défiler rapidement la liste des messages selon l'option de tri que vous avez sélectionnée, appuyez et maintenez deux doigts sur un e-mail, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.

### Déplacer des e-mails vers un autre dossier

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez l'e-mail à déplacer.




Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un message e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Déplacer vers**, puis sélectionnez un dossier.

### Supprimer des e-mails

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Sélectionnez les e-mails à supprimer.





Pour tout sélectionner, sélectionnez d'abord un e-mail, et appuyez sur  > **Tout sélectionner**.

3. Appuyez sur **Supprimer**.

---

## Rechercher des e-mails

---

1. Appuyez sur .
2. Si vous souhaitez affiner ou filtrer votre recherche, appuyez sur , vérifiez les options de recherche, puis appuyez sur **OK**. Par exemple, vous pouvez concentrer la recherche sur une partie d'un e-mail ou filtrer des e-mails avec des pièces jointes ou étiquetés en haute priorité.
3. Dans la boîte de recherche, saisissez les mots de votre recherche.
4. Appuyez sur un résultat pour ouvrir l'e-mail.

### Rechercher des e-mails à partir d'un contact

Vous vous souvenez de l'expéditeur, mais n'arrivez pas retrouver un e-mail particulier de ce contact ?

1. Commutez vers la boîte de réception du compte que vous voulez utiliser.
2. Appuyez et maintenez un e-mail d'un contact.
3. Appuyez sur **Rechercher le courrier par l'expéditeur**. Une liste d'e-mails de ce contact apparaît.

---

## Travailler avec le compte Exchange ActiveSync

---

Profitez des puissantes fonctionnalités de messagerie de Microsoft Exchange ActiveSync directement sur HTC One mini. Marquez les e-mails importants, configurez votre réponse en cas d'absence du bureau ou envoyez des invitations à votre prochaine réunion d'équipe alors que vous êtes en déplacement.


### Marquer un e-mail

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Lorsque vous affichez la boîte de réception, appuyez sur l'icône du drapeau qui apparaît à côté d'un e-mail ou d'une conversation.




Pour marquer un message e-mail à l'intérieur d'une conversation, appuyez sur  pour étendre la conversation, puis appuyez sur l'icône du drapeau de l'e-mail.

### Configurer votre état Absent du bureau

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Absent du bureau**.
3. Appuyez sur votre état actuel de présence au bureau, puis sélectionnez **Absent du bureau**.
4. Configurez les dates et les horaires.
5. Saisissez le message de réponse automatique.

6. Si vous voulez un message de réponse automatique différent pour les destinataires hors de votre organisation, appuyez sur l'option **Envoyez les réponses aux expéditeurs externes**, puis entrez le message de réponse automatique dans la boîte.
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

#### Envoyer une demande de réunion

1. Basculez vers votre compte Exchange ActiveSync.
2. Appuyez sur  > **Nouvelle invitation à une réunion**.
3. Saisissez les informations de la réunion.
4. Appuyez sur **Enregistrer**. Ou appuyez sur **Envoyer** si vous avez invité des contacts à la réunion.

---


### Ajout d'un compte de messagerie

---

Configurez un compte de messagerie supplémentaire tel qu'un autre compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte d'un service de messagerie sur le Web ou d'un fournisseur de messagerie.



Si vous ajoutez un compte Microsoft Exchange ActiveSync ou un compte de messagerie POP3/IMAP, demandez à votre administrateur réseau ou à votre fournisseur de service de messagerie les autres paramètres de messagerie dont vous pourriez avoir besoin.

1. Ouvrez l'application E-mail.
2. Appuyez sur  > **Ajouter un compte**.
3. Sélectionnez un type de compte de messagerie dans la liste des fournisseurs de messagerie. Sinon, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.
4. Saisissez l'adresse de messagerie et le mot de passe du compte, puis appuyez sur **Suivant**.



Certains comptes de messagerie vous permettent de définir la planification de synchronisation. Par défaut, HTC One mini utilise Synchro intelligente pour économiser l'énergie de la batterie. Voir [Qu'est-ce que Synchro intelligente ?](#) à la page 141.

5. Saisissez un nom pour votre compte de messagerie, puis appuyez sur **Finir la configuration**.

---

## Qu'est-ce que Synchro intelligente ?

---

Synchro intelligente étend automatiquement le temps de synchronisation proportionnellement à la durée d'inactivité de l'application E-mail. Configurez votre compte de messagerie sur Synchro intelligente lorsque vous n'avez pas besoin de consulter fréquemment les nouveaux e-mails. Synchro intelligente permet d'économiser la batterie.

Si vous souhaitez recevoir les e-mails dès qu'ils arrivent, sélectionnez une autre fréquence de synchronisation de pointe et hors pointe dans les paramètres **Synchroniser, envoyer et recevoir** du compte de messagerie.

# Voyage et cartes

## Paramètres de localisation

### Activer ou désactiver les services de localisation

Pour trouver votre position sur votre HTC One mini, vous devez activer les sources de localisation.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Localisation**.
2. Cochez ou décochez les sources de localisation que vous souhaitez activer ou désactiver.

## Google Maps

### À propos de Google Maps

Google Maps™ vous permet de suivre votre emplacement actuel, afficher les situations de trafic en temps réel, et recevoir des itinéraires détaillés.

Il fournit également des outils de recherche pour localiser des lieux intéressants ou une adresse sur un plan ou pour afficher des emplacements au niveau de la rue.







- Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.
- L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Apprendre à utiliser les cartes

Quand vous ouvrez Google Maps, il est très facile de trouver votre position sur la carte ou de rechercher des lieux aux alentours à l'aide d'un panorama ou d'un zoom avant/arrière sur la carte.



Pour trouver votre position avec Google Maps, vous devez activer les sources de localisation.

1. Ouvrez l'application Plans.
2. Appuyez sur  pour afficher votre emplacement actuel. Le marqueur bleu  ou  affiche votre emplacement sur la carte.
3. Appuyez sur  pour activer ou désactiver le mode Boussole. En mode Boussole, la carte s'oriente automatiquement selon la direction vers laquelle vous êtes tourné.

## Vérifier les informations d'un emplacement



1. Appuyez et maintenez une position sur la carte. Une bulle s'ouvre sur l'emplacement, avec le nom de l'emplacement, une partie de l'adresse et une miniature grâce à Street View (si disponible).
2. Appuyez sur la bulle pour voir plus d'informations. Vous pouvez obtenir les itinéraires vers l'emplacement, consulter les lieux intéressants à proximité, etc.

---

## Rechercher un emplacement

---

Dans Google Maps, vous pouvez rechercher un emplacement, comme une adresse, un commerce ou un lieu public (ex : musées).

1. Dans Plans, appuyez sur .
2. Entrez le lieu à rechercher dans la fenêtre de recherche.
3. Appuyez sur la touche **Entrée** sur le clavier pour rechercher le lieu que vous avez saisi ou appuyez sur une suggestion. Les résultats de recherche s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur un marqueur . Une bulle s'ouvre alors, indiquant le nom de l'emplacement. Si c'est ce que vous cherchez, appuyez sur la bulle.
  - Appuyez sur **Résultats de la recherche** pour afficher les résultats de la recherche sous la forme d'une liste, puis appuyez sur le lieu.

Les informations concernant le lieu sélectionné s'affichent à l'écran.

5. Appuyez sur les boutons à l'écran pour afficher le lieu sur une carte, obtenir un itinéraire, afficher le lieu dans Street View (si disponible), etc. Faites défiler l'écran pour voir d'autres options.

## Effacer le plan

Une fois la recherche terminée, vous pouvez effacer les différents marqueurs apparus sur le plan.


Appuyez sur  > Effacer le plan.

## Rechercher un lieu d'intérêt dans les environs

Utilisez Google+™ Local pour rechercher des lieux d'intérêt à proximité de votre position actuelle. Google+ Local utilise Google Maps pour rechercher des lieux habituels, comme la station essence la plus proche ou un distributeur automatique.





- Avant d'utiliser Google+ Local, il est nécessaire d'activer les sources de localisation.
- Le nom de l'application Google+ Local peut différer en fonction de la version de Google Maps installée.

1. Ouvrez l'application Locales.
2. Appuyez sur le type d'emplacement où vous souhaitez effectuer une recherche, ou appuyez sur  pour entrer ce que vous cherchez. Si la recherche trouve plusieurs lieux, les résultats apparaîtront sous forme d'une liste.
3. Vous pouvez :
  - Appuyer sur **Affichage plan** pour voir où ces lieux se trouvent sur la carte.
  - A partir de la liste des résultats, appuyez sur un endroit pour afficher plus d'informations.

## Obtenir un itinéraire

Obtenez un itinéraire détaillé vers votre destination. Google Maps peut vous fournir un itinéraire à pied, en transport public ou en voiture.

1. Lors de l'affichage d'une carte, appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Utilisez votre position actuelle comme point de départ ou saisissez un emplacement dans le premier champ. Puis saisissez votre destination dans le second champ.
  - Appuyez sur  pour sélectionner une adresse à partir de vos contacts ou d'un point sur une carte.



Si le lieu de destination a plusieurs emplacements possibles, choisissez celui que vous voulez.

3. Choisissez comment vous souhaitez vous rendre à votre destination.




Si vous prenez les transports en commun, sélectionnez vos préférences de transport.

4. Appuyez sur **Obtenir un itinéraire**.



Si vous conduisez ou marchez, appuyez sur **Liste des itinéraires** pour voir l'itinéraire. Vous pouvez appuyer sur les boutons fléchés sur la carte pour suivre l'itinéraire.

Quand vous avez terminé, appuyez sur  pour réinitialiser la carte. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.





## Rechercher vos amis avec Google Latitude (disponible par pays)

Le service de localisation Google Latitude® vous permet de partager des lieux et des messages d'état avec vos amis. Cela vous permet également d'obtenir les informations pour localiser vos amis, envoyer les détails de votre position par email, et plus encore.

Votre emplacement n'est pas partagé automatiquement. Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

### Ouvrir et rejoindre Latitude

1. Ouvrez l'application Plans.
2. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google, appuyez sur  > **Rejoindre Latitude**.


Vous pouvez accéder à Latitude dans Plans chaque fois que vous avez une connexion Internet. Dans Plans, appuyez sur  > **Latitude**.

## Télécharger des cartes en mode hors connexion

Visitez-vous souvent une région ou un lieu spécifique ? Téléchargez une carte en mode hors ligne afin de pouvoir accéder rapidement à cette carte et économiser également sur la bande passante.



Les cartes en mode hors connexion peuvent ne pas être disponibles dans certains pays ou régions.


1. Ouvrez l'application Plans.
2. Appuyez sur  > **Rendre disponible hors connexion**.
3. Déplacez la partie de la carte que vous voulez télécharger dans le carré de recadrage.



Pour réduire la taille de la carte, faites un zoom avant pour obtenir uniquement la partie de la carte dont vous avez besoin.

4. Appuyez sur OK.

## Afficher des cartes en mode hors connexion

1. Ouvrez l'application Plans.
2. Appuyez sur  > **Mes lieux**.
3. Glissez vers la droite pour afficher la liste des cartes hors connexion.
4. Appuyez sur la carte à visualiser.


## HTC Car

### Sur la route avec HTC Car


Maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez facilement utiliser HTC One mini pour atteindre votre destination, vous divertir et vous aider à rester en contact avec vos proches. Ayez accès à la musique, aux appels téléphoniques, aux cartes, et plus avec HTC Car.

1. HTC Car se lance instantanément quand vous montez HTC One mini dans HTC Car Kit.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour voir ce que vous pouvez faire dans HTC Car.



Lorsque vous utilisez HTC Car, retournez à l'écran principal à partir de n'importe quel écran en appuyant sur .

Quand vous retirez HTC One mini du HTC Car Kit, HTC Car quitte automatiquement.

Vous pouvez aussi fermer manuellement HTC Car en appuyant sur  à partir de l'écran principal.

### Utilisation des commandes vocales dans HTC Car

Utilisez votre voix pour contrôler HTC Car.

1. Dans HTC Car, appuyez sur l'écran avec trois doigts pour activer le mode de commande vocale.



Vous pouvez également appuyer sur **Parler** dans l'écran principal de HTC Car.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Appeler quelqu'un	Dites « Appeler [nom de la personne dans l'annuaire] »
Lire la musique	Dites « Lire [titre de la chanson, album, nom de l'artiste, ou genre] »
Écouter la radio	Dites « Écouter [titre de la chanson, nom de l'artiste, ou genre] »
Trouver quelque chose sur la carte	Dites « Trouver [nom du lieu, adresse, type de lieu] »

## Écouter de la musique dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Musique**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur ▼ pour parcourir par catégorie.
  - Appuyez sur 🔍 pour rechercher dans votre collection.
3. Appuyez sur un album, une chanson ou une liste de lecture pour l'écouter.



Vous pouvez également écouter de la musique en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et en disant ce que vous voulez entendre. Par exemple, dites « Jouer la 5ème de Beethoven ».

## Écouter la radio Internet avec TuneIn

Directement depuis votre HTC Car, profitez de l'écoute des stations de radio Internet avec TuneIn.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Radio Internet**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Parcourir toutes les stations disponibles par catégorie.
  - Appuyer sur 🔍 pour entrer et rechercher les stations par mot-clé comme le nom d'artiste ou le sujet.
3. Appuyez sur une station pour commencer à l'écouter.



- Vous pouvez également trouver des stations de radio Internet en appuyant sur **Parler** sur l'écran principal et dire ce que vous voulez entendre. Par exemple dites « Écouter une comédie ».
- Pour assurer une lecture fluide, TuneIn précharge les données audio (mémoire tampon) sur HTC One mini avant de diffuser la station que vous avez sélectionnée. Pour définir la quantité de données audio à précharger, appuyez sur ⚙️ et choisissez un temps de tampon.

## Trouver votre chemin avec HTC Car

HTC Car vous aide à trouver votre chemin vers votre destination. Trouvez facilement des restaurants à proximité et plus encore pendant vos week-ends. HTC Car vous donne les informations dont vous avez besoin pour ne pas vous perdre.

### Exploration des environs

Envie d'aventure ? En quelques clics, vous pouvez rapidement trouver des endroits intéressants dans les environs.

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur une catégorie.
  - Appuyez sur **Q** pour entrer vos propres mots-clés de recherche.



Vous pouvez également trouver des lieux en tapant **Parler** sur l'écran principal et dire ce que vous recherchez. Par exemple dites « Trouver un parking ».

### Trouver des lieux dans HTC Car

1. Dans HTC Car, appuyez sur **Navigation**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Rechercher un nouveau lieu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Q</b>.</li> <li>2. Tapez ce que vous recherchez, puis appuyez sur <b>←</b>.</li> </ol>
Rechercher un lieu précédemment recherché	Appuyez sur <b>Précédent</b> .
Obtenir des itinéraires pour un événement à venir dans Agenda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>Rendez-vous</b>.</li> <li>2. Appuyez sur un rendez-vous à venir dans la liste.</li> </ol>

3. Appuyez sur un élément pour afficher le lieu sur la carte.
4. Appuyez sur **Démarrer** pour obtenir les itinéraires.

## Rester connecté à vos contacts

Le fait d'être au volant ne veut pas dire que vous devez être isolé du reste du monde. Avec HTC Car, vous pouvez recevoir des appels, effectuer des appels, et recevoir des notifications.

## Gérer les appels entrants dans HTC Car

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez facilement répondre ou refuser en parlant ou en tapant.

- Si vous entendez un message vocal, dites « oui » ou « non » pour répondre ou rejeter un appel.
- Appuyez sur **Répondre** ou **Refuser**.

## Effectuer des appels téléphoniques dans HTC Car

- Appuyez sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- Appuyez sur **Contacts** puis parcourez une catégorie ou recherchez en entrant un nom.
- Appuyez sur **Parler** et dites « Appeler » et le nom de la personne. Par exemple, dites « Appeler Jennifer Singer ».

---

## Personnalisation de HTC Car

---

- Pour modifier le comportement par défaut de HTC Car, appuyez sur **Paramètres**.
- Pour ajouter d'autres applications à HTC Car, appuyez sur **+** et sélectionnez une application.

# Google Play et autres applications

## Obtenir des applications

### Obtenir des applications depuis Google Play

Google Play est l'endroit idéal pour trouver de nouvelles applications pour votre HTC One mini. Choisissez parmi une grande variété d'applications gratuites et payantes par catégorie d'applications de productivité, de divertissement, ou de jeux.



- Un service de paiement Google Wallet™ est nécessaire pour acheter une application payante. Il vous sera demandé de confirmer la méthode de paiement lorsque vous achetez une application.
- Le nom de l'application Play Store peut varier en fonction de votre région.
- La possibilité d'acheter des applications varie selon la région.

### Rechercher et installer une application

Lorsque vous installez et utilisez des applications sur votre HTC One mini, cela nécessite peut-être un accès à certaines informations personnelles ou fonctions, ou paramètres. Téléchargez et installez uniquement les applications dont vous êtes sûr.



Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui ont accès à des fonctions ou à une quantité significative de données sur le HTC One mini. Vous êtes responsable des conséquences de l'utilisation des applications téléchargées.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Parcourez ou recherchez une application.
3. Quand vous avez trouvé l'application désirée, appuyez dessus et lisez les descriptions et les commentaires des utilisateurs.

4. Pour télécharger ou acheter l'application, appuyez sur **Installer** (pour les applications gratuites) ou sur le bouton du prix (pour les applications payantes).
5. Appuyez sur **Accepter**.



Les applications sont parfois mises à jour avec des améliorations ou des corrections de bugs. Pour télécharger automatiquement les mises à jour, après l'installation appuyez sur **☰** > **Mise à jour automatique**. Ou si vous avez téléchargé une application en étant connecté à un réseau Wi-Fi, appuyez sur **OK** lorsque vous y êtes invité pour mettre automatiquement les applications lorsque vous êtes connecté par Wi-Fi.

Pour ouvrir l'application, allez dans la vue Toutes les applications et appuyez sur l'application.

### Restaurer des applications depuis Google Play

Une mise à niveau a été effectuée vers un nouveau téléphone, en remplacement d'un appareil perdu, ou une réinitialisation d'usine a été effectuée ? Restaurez les applications qui ont été téléchargées auparavant.

1. Ouvrez l'application Play Store.
2. Appuyez sur **☰** > **Mes applications**.
3. Faites glisser sur l'onglet Toutes les applications, et appuyez sur l'application que vous voulez restaurer.
4. Installer l'application

Pour plus de détails, consultez l'aide de Google Play.

### Télécharger des applications à partir du web

Vous pouvez télécharger des applications directement depuis des sites Web.



Les applications téléchargées depuis des sites Web peuvent être de sources inconnues. Pour protéger le HTC One mini et vos données personnelles, nous vous recommandons vivement de télécharger uniquement à partir de sites Web dont vous êtes sûr.

1. Ouvrez votre navigateur Web, puis allez sur le site Web où vous pourrez télécharger l'application souhaitée.
2. Suivez les instructions de téléchargement du site pour l'application.

Avant de pouvoir installer l'application téléchargée, assurez-vous d'avoir configuré HTC One mini pour permettre l'installation d'applications fournies par un tiers dans **Paramètres > Sécurité > Sources inconnues**.



Après avoir installé l'application, pensez à revenir à **Paramètres > Sécurité** et décochez l'option **Sources inconnues**. Cela peut aider à protéger votre téléphone contre l'installation d'autres applications à risque depuis le Web.

## Désinstaller une application

Si vous n'avez plus besoin d'une application que vous avez téléchargée et installée, vous pouvez facilement la désinstaller.



La plupart des applications préchargées ne peuvent pas être désinstallées.

Dans la vue Toutes les applications, appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser sur **Désinstaller**.



Si vous avez acheté une application dans Play Store, vous pouvez la désinstaller pour un remboursement dans un délai limité. Pour en savoir plus sur la politique de remboursement pour les applications payantes, consultez l'aide de Google Play.

## Applications essentielles

### Utiliser l'Horloge

Obtenez plus de votre application Horloge que simplement la date et l'heure. Utilisez HTC One mini comme une horloge mondiale pour consulter la date et l'heure dans des villes à travers le monde. Vous pouvez également définir des alarmes ou suivre votre temps en utilisant le chronomètre ou la minuterie.

#### Configurer la date et l'heure manuellement

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Horloge mondiale, appuyez sur **⋮** > **Paramètre d'heure locale**.
3. Décochez **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique**, puis configurez le fuseau horaire, la date, et l'heure.

#### Définir une alarme

Vous pouvez configurer une ou plusieurs alarmes.

1. Ouvrez l'application Horloge.
2. Sur l'onglet Alarmes, cochez la case d'une alarme puis appuyez sur cette alarme.
3. Dans Définir l'alarme, utilisez les molettes pour régler l'heure de l'alarme.
4. Si vous souhaitez garder l'alarme plusieurs jours, appuyez sur **Répéter**.
5. Appuyez sur **OK**.



- Pour désactiver une alarme, décochez la case correspondante.
- Si vous souhaitez configurer plus de trois alarmes, appuyez sur **+**.



---

## Consulter la Météo

---

Utilisez l'application et le widget Météo pour consulter la météo du jour et les prévisions des jours suivants. En plus de votre position actuelle, vous pouvez consulter les prévisions météo d'autres villes du monde entier.

1. Ouvrez l'application Météo. Vous verrez la météo de l'endroit où vous vous trouvez.
2. Faites glisser sur les onglets Horaire et Prévision pour afficher les prévisions dans votre emplacement actuel.
3. Pour consulter la météo des autres villes, appuyez sur ▼, puis sélectionnez la ville désirée.
4. Pour ajouter d'autres villes, appuyez sur + puis entrez l'emplacement.

Vos paramètres dans l'application Météo contrôlent également les informations météo qui s'affichent dans Horloge et Agenda.

---

## Afficher l'Agenda

---

Utilisez l'application Agenda pour afficher vos événements, réunions et rendez-vous. Si vous êtes connecté à vos comptes en ligne, les événements associés apparaîtront également dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur ▼ et choisissez une vue Agenda.



Dans l'une des vues Agenda, revenez à la date actuelle en appuyant sur le bouton à côté d'Aujourd'hui +.

### Vue du mois

En vue du mois, vous verrez des marqueurs sur les jours des événements. Les prochains événements pour la journée sont également affichés en bas de l'écran.


- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les mois précédents ou suivants.
- Choisissez un jour pour consulter les événements de ce jour.
- Appuyez et maintenez un jour pour afficher plus d'options.

## Vues jour et agenda

La vue du jour affiche votre emploi du temps de la journée et prévisions météo pour les jours à venir, alors que la vue agenda donne un rapide coup d'œil de tous vos événements de la journée.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les jours précédents ou suivants.
- Appuyez sur un événement pour afficher les informations correspondantes.
- Si l'événement est l'anniversaire ou la fête d'un contact, appuyez dessus pour envoyer un message de vœux.



Besoin de voir l'heure de l'événement dans un autre fuseau horaire ? En vue Jour, appuyer sur  > Sélection 2nd fuseau horaire > Choisir un lieu, puis entrer le nom de la ville.

## Vue de la semaine

La vue de la semaine affiche le tableau des événements d'une semaine.

- Glissez vers la gauche ou la droite à travers l'écran pour visualiser les semaines précédentes ou suivantes.
- Appuyer sur un événement (indiqué sous forme de blocs de couleur) pour afficher ses informations.


## Planification ou modification d'un événement


Vous pouvez créer ou modifier des événements sur HTC One mini, et également synchroniser les événements avec vos agendas Google ou Exchange ActiveSync.



La modification d'événements n'est pas prise en charge pour tous les comptes.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Dans la vue Agenda, faites l'une des choses suivantes :

Créez un événement	Appuyez sur <b>+</b> . Appuyez sur <b>▼</b> , puis sélectionnez l'agenda dans lequel vous allez ajouter l'événement.
Modifiez un événement	Affichez un événement, puis appuyez sur  .

3. Entrez et définissez les détails de l'événement.
4. Pour inviter des contacts à partir de votre compte Google ou Exchange ActiveSync, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez invité des contacts à l'événement, appuyez sur **Envoyer** ou **Envoyer la mise à jour**.

## Consulter votre emploi du temps pour un événement

Évitez de jongler avec de multiples réunions en même temps. Dans Agenda, vous pouvez consulter vos rendez-vous pour voir si un nouvel événement serait en conflit avec votre emploi du temps.

1. Lorsque vous créez ou modifiez un événement, appuyez sur **Vérification de l'agenda**.
2. Appuyez et maintenez la case de l'événement, puis faites-le glisser vers un créneau horaire disponible.
3. Faites glisser les nœuds du haut et du bas pour ajuster la durée de l'événement. Vous verrez un message en cas de conflit avec d'autres événements programmés.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'écran de l'événement, puis enregistrez votre événement.

---

## Choisir les agendas à afficher

---

1. Dans une vue d'agenda, appuyez sur **☰** > **Comptes (Tous les agendas)** ou sur **Comptes (Agendas multiples)**.
2. Sélectionnez ou effacez un compte que vous souhaitez afficher ou masquer. Si vous disposez de plusieurs agendas sous un compte en ligne, appuyez sur **☐☐☐** pour sélectionner les éléments à inclure.



- Les agendas sont synchronisés sur HTC One mini, même s'ils sont masqués.
- Vous pouvez également afficher ou masquer les tâches que vous avez créées dans HTC One mini.

### Pourquoi les événements de mon agenda n'apparaissent-ils pas ?

Si vous ne trouvez pas les événements de vos comptes e-mail ou de réseaux sociaux dans Agenda, vérifiez si la synchronisation de l'Agenda est activée dans Paramètres.


1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Comptes et synchronisation**.
2. Appuyez sur un type de compte. Si plusieurs comptes sont pris en charge (comme Exchange ActiveSync), appuyez sur le compte que vous souhaitez synchroniser.
3. Sélectionnez **Agenda**, et appuyez sur **☰** > **Synchroniser maintenant**.

---

## Partager un événement

---

Partagez un événement de l'agenda en utilisant un vCalendar que vous envoyez par Bluetooth ou en pièce jointe d'un e-mail ou d'un message.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pendant l'affichage d'un événement, appuyez sur  > **Transférer**.
  - En vue du jour, de la semaine, ou en vue agenda, appuyez et maintenez un événement, puis appuyez sur **Transférer**.
2. Choisissez la façon dont vous voulez envoyer l'événement.

---


## Accepter ou décliner une invitation à une réunion

---


Basculez sur la vue Invite pour voir les invitations à des réunions que vous avez refusées ou pas encore acceptées.



Vous devez configurer un compte Exchange ActiveSync pour recevoir des invitations à une réunion dans Agenda.

1. Ouvrez l'application Agenda.
2. Appuyez sur  > **Invite**, puis appuyez sur une invitation à une réunion.
3. Acceptez, déclinez, ou acceptez provisoirement l'invitation ou proposez un nouvel horaire.




Appuyez sur  pour choisir d'autres options, telles que le déplacement de l'invitation dans un dossier.


## Désactiver ou répéter les rappels d'événement

Si vous avez défini au moins un rappel d'événement, l'icône correspondante  apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état en guise de rappel.

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Si la notification indique qu'il existe plusieurs rappels, appuyez dessus pour voir tous les rappels. Vous pouvez alors choisir de les répéter ou les rejeter.
3. Si vous voyez une notification d'événement unique, écartez vos deux doigts sur la notification pour la développer. Vous pouvez alors :
  - Appuyez sur **Répéter** ou **Ignorer**. Ou faites glisser la notification à gauche ou à droite pour l'ignorer.
  - Appuyez sur **Envoyer un email** pour envoyer une réponse rapide aux participants à la réunion.



Pour modifier les réponses rapides prédéfinies ou ajouter les vôtres, ouvrez Agenda, et appuyez sur  > **Paramètres** > **Réponse rapide**.

Si vous ne voulez pas ignorer ou répéter les rappels d'agenda, appuyez sur  à partir du panneau Notifications pour les garder en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.


## Applications amusantes

### Regarder des vidéos sur YouTube

Utilisez l'application YouTube pour découvrir les vidéos les plus populaires sur les sites Web de partage en ligne.

1. Ouvrez l'application YouTube.
2. Parcourez ou recherchez une vidéo.
3. Lorsque vous avez trouvé la vidéo désirée, appuyez dessus.
4. Tout en regardant une vidéo, vous pouvez :
  - Tourner HTC One mini sur le côté pour regarder la vidéo en plein écran.
  - Appuyer sur l'écran vidéo pour mettre en pause ou pour continuer la lecture, ou déplacer le curseur pour accéder un endroit de la vidéo.
  - Faites défiler le panneau d'informations de la vidéo pour voir la description, les vidéos associées, ou les commentaires des autres spectateurs.




Vous préférez regarder la vidéo un peu plus tard ? Appuyez sur  > **Ajouter à** > **Regarder plus tard**. Vous pouvez accéder à nouveau à la vidéo à partir de la liste Regarder plus tard de votre profil de compte.



Appuyez sur l'icône **YouTube** pour revenir à l'écran principal.

## Précharger des vidéos


Configurez l'application YouTube pour précharger des vidéos afin de pouvoir les regarder sans interruption. Les vidéos sont préchargées lorsque HTC One mini est en cours de charge et est connecté à un réseau Wi-Fi.

Pour plus d'informations sur le préchargement de vidéos, reportez-vous à l'aide de YouTube.

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur  > Paramètres > Préchargement.
2. Sélectionnez le type de vidéos à précharger.

Les vidéos sont préchargées lorsque  apparaît sur l'écran Regarder plus tard ou sur le canal auquel vous êtes abonné. L'icône se transforme en  lorsque les vidéos sont prêtes à être regardées.

## Supprimer l'historique de recherche

1. Dans l'application YouTube, appuyez sur  > Paramètres.
2. Appuyez sur Rechercher > Effacer l'historique de recherches.

---








## Écouter la Radio FM

---

Choisissez et écoutez vos stations radio favorites grâce à l'application Radio FM.



Vous devez d'abord connecter un casque à la prise audio de votre HTC One mini pour utiliser la Radio FM. La Radio FM utilise le casque stéréo comme antenne radio.

1. Ouvrez l'application Radio FM.  
La première fois que vous ouvrez la Radio FM, elle recherche les stations FM locales que vous pouvez écouter.
2. Pendant que vous écoutez une station FM, vous pouvez :
  - Appuyer sur  ou sur  pour passer à la station suivante ou précédente.
  - Déplacer le curseur pour régler la fréquence de la bande FM. Pour régler la fréquence radio, appuyez sur  ou .
  - Appuyer sur  pour marquer une station de radio comme favori. Pour voir vos autres favoris et les stations présélectionnées, appuyez sur .
3. Pour éteindre la Radio FM, appuyez sur .

## Basculer en Mode Enfant

Vous craignez que vos enfants tombent sur des sites Web inappropriés ou qu'ils mettent la pagaille dans vos fichiers de travail importants lorsqu'ils utilisent le HTC One mini? Utilisez le Mode Enfant pour laisser vos enfants jouer à des jeux amusants et adaptés à l'âge, et plus encore, tout en aidant à protéger vos données importantes contre un effacement accidentel. Pour en savoir plus à propos du Mode Enfant, visitez le site [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).

1. Ouvrez l'application Mode Enfant.



La première fois que vous utilisez le Mode Enfant, vous devez créer ou vous connecter à votre compte Zoodles™.

2. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur le profil que vous avez créé pour votre enfant.
3. Appuyez sur les icônes pour accéder aux jeux et aux applications, écouter des lectures de contes enregistrés, etc.

### Comment puis-je permettre à mon enfant d'accéder à une application dans Mode Enfant?

En Mode Enfant, Vous pouvez choisir les applications sur HTC One mini auxquelles votre enfant aura accès.

1. Sur l'écran principal de Zoodles, appuyez sur **Tableau de bord parent**.




Vous pouvez également aller à Tableau de bord parent dans **Paramètres > Sécurité > Mode enfant**.

2. Confirmez votre action avec votre paramètre de verrouillage enfant (soit en dessinant la lettre Z sur l'écran ou en saisissant l'année de naissance de l'enfant).
3. Dans Fonctions de base, appuyez sur **Applications**. Vous verrez une liste des applications installées sur HTC One mini.
4. Appuyez sur l'option à cocher en regard de l'application que vous voulez autoriser votre enfant à utiliser dans Zoodles.



Vous souhaitez recevoir ou bloquer les appels entrants en Mode Enfant? Dans Fonctions de base, appuyez sur **Paramètres** et sélectionnez ou désélectionnez la case d'option **Permettre les appels entrants**.

## Fermer le Mode Enfant

Dans l'écran principal de Zoodles, appuyez sur  et confirmez votre action avec votre paramètre de verrouillage enfant (soit en dessinant la lettre Z sur l'écran ou en saisissant l'année de naissance de l'enfant).

## Applications de productivité



### Conserver la trace de vos tâches.

Utilisez l'application Tâches pour organiser et suivre les listes À faire et Tâches. Créez des tâches sur votre téléphone ou synchronisez-les avec vos comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. Vous pouvez également afficher vos tâches dans Agenda.

#### Créer une tâche

1. Ouvrez l'application Tâches.
2. Pour sélectionner le compte de tâches où vous voulez créer la tâche, appuyez sur ▼.
3. Appuyez sur + puis entrez les détails de la tâche.





Les tâches créées sous Mes tâches peuvent être liées à un contact (appuyez sur ) ou à un emplacement (appuyez sur ) .

4. Appuyez sur **Enregistrer**.

#### Gérer les tâches


1. Allez à la liste qui contient les tâches.
2. Dans la liste des tâches, vous pouvez :

Marquer une tâche terminée	Appuyez sur la case à cocher à côté de la tâche. Pour afficher les tâches terminées, appuyez sur  > <b>Afficher terminées</b> .
Trier des tâches	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur  &gt; <b>Trier</b>.</li> <li>2. Sélectionnez la façon dont vous voulez trier les tâches.</li> </ol>
Modifier une tâche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la tâche que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur <b>Modifier</b>.</li> <li>2. Modifiez les informations de la tâche, puis appuyez sur <b>Enregistrer</b>.</li> </ol>
Supprimer une tâche	Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur <b>Supprimer</b> .



<b>Différer une tâche</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez une tâche, puis appuyez sur <b>Différer</b>.</li> <li>2. Choisissez combien de temps vous voulez reporter la tâche.</li> </ol>
<b>Déplacer une tâche dans une autre liste</b>	<p>Vous pouvez uniquement déplacer la tâche sur une autre liste se trouvant dans le même compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez et maintenez la tâche que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur <b>Déplacer vers</b>.</li> <li>2. Appuyez sur la liste des tâches où vous souhaitez que la tâche apparaisse.</li> </ol>

### Gérer des listes de tâches

1. Dans l'application Tâches, appuyez sur  > **Gérer les listes**
2. De là, vous pouvez :

<b>Afficher des tâches</b>	Pour afficher toutes les tâches dans une liste, appuyez sur une liste de tâches.
<b>Créer une liste</b>	<p>Appuyez sur <b>+</b>, puis choisissez un compte pour la liste.</p> <p>Les listes ne peuvent pas être créées pour les comptes Microsoft Exchange ActiveSync.</p>
<b>Renommer une liste</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>...</b> à droite de la liste, puis appuyez sur <b>Renommer</b>.</li> <li>2. Entrez un nouveau nom pour la liste, puis appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Supprimer une liste</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur <b>...</b> à droite de la liste, puis appuyez sur <b>Supprimer</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>OK</b>.</li> </ol>



Vous ne pouvez pas supprimer une liste principale.

## Prendre des notes

Utilisez Notes pour noter des idées, des questions, et bien d'autres choses. Tapez du texte, enregistrez de l'audio, joignez des photos et des documents, et liez même vos notes à une réunion dans Agenda.

À la première ouverture de l'application Notes, vous permet de découvrir et de configurer votre compte Evernote. Si vous ignorez cette étape, vous pourrez vous connecter ultérieurement à Evernote dans les paramètres de **Comptes et synchronisation**.



Evernote est une application tierce et n'est pas fournie par ou associée à HTC Corporation.

### Créer un carnet

1. Ouvrez l'application Notes.
2. Appuyez sur l'écran principal de Notes, appuyez sur ▼ pour ouvrir un menu de sélection, puis appuyez sur **Nouveau carnet**.
3. Tapez un titre de carnet.
4. Appuyez sur **Carnet local** pour enregistrer le carnet sur HTC One mini ou appuyez sur **Carnet synchronisé** pour synchroniser vos notes avec votre compte Evernote.
5. Appuyez sur **Créer**.

Pour ouvrir ou changer de carnet, appuyez à nouveau sur ▼, puis tapez sur un nom de carnet.

### Rédiger une note

1. Avec un carnet ouvert, appuyez sur +.
2. Tapez un titre de note.
3. Rédigez votre note :
  - Appuyez sur la note, puis commencez à saisir votre texte.
  - Appuyez sur ● pour commencer l'enregistrement audio. Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement.
  - Appuyez sur ☰ > **Joindre** et choisissez un type de fichier.
  - Appuyez sur ✎ pour créer un dessin et l'insérer dans votre note.
  - Appuyez sur 📷 pour prendre une photo et l'insérer dans votre note.







Pour redimensionner la photo, l'image ou le dessin que vous avez joint à votre note, appuyez et maintenez l'élément, puis appuyez sur **Redimensionner**.

4. Appuyez sur ☰ > **Enregistrer**.

Pour lier une note à un événement, appuyez sur ☰ > **Agenda**.

## Créer un dessin

Vous pouvez créer un dessin, un griffonnage, ou une illustration et l'inclure dans votre note.

1. Avec une note ouverte, appuyez sur .
2. Choisissez une couleur à utiliser.
3. Dessinez sur l'espace vide avec le bout de votre doigt.
4. Si vous avez besoin d'effacer une partie du dessin, appuyez sur  puis déplacez votre doigt à gauche et à droite sur la zone que vous souhaitez effacer. Vous pouvez également appuyer sur  > **Annuler** pour effacer le dernier trait que vous avez fait.
5. Pour insérer le dessin dans votre note, appuyez sur  > **Enregistrer**.

## Copier et coller une image


Dans les applications comme Internet, vous pouvez sélectionner et copier une image et la coller dans l'application Notes.

1. Lorsque vous parcourez une page Web, appuyez et maintenez une image.
2. Dans le menu, appuyez sur **Copier image**. L'image sélectionnée est alors copiée dans le presse-papiers.
3. Lors de la composition ou de la modification d'une note, appuyez et maintenez à l'endroit où vous voulez coller l'image.
4. Appuyez sur **Coller**.

## Écouter un enregistrement audio dans Notes

Après l'enregistrement d'une réunion, vous pouvez écouter le clip audio pour revoir les points clés. Si vous avez pris des notes pendant l'enregistrement audio, des « marquages de temps » (petits nœuds colorés dans la barre audio) sont ajoutés pour marquer vos notes dans le cadre de l'enregistrement audio.

1. Ouvrir une note où vous avez enregistré un message vocal.
2. Appuyez sur ► pour écouter l'enregistrement audio.
3. Appuyez sur ►| ou sur |◀ pour passer au marquage de temps suivant ou précédent. Lorsque vous vous déplacez d'un Marquage de temps à l'autre, vous verrez une miniature de note pour avoir un aperçu rapide de ce que vous avez noté lors de l'enregistrement.

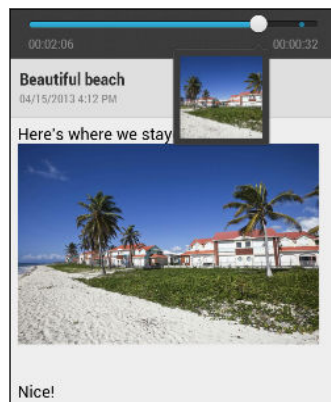

Vous pouvez également appuyer sur un élément particulier sur votre note pour sauter à son Marquage de temps et entendre le son que vous avez enregistré à ce moment-là.

## Synchroniser les notes

Vous pouvez choisir de synchroniser automatiquement ou manuellement vos notes entre HTC One mini et votre compte Evernote sur le Web.



Vous devez vous connecter à votre compte Evernote depuis le HTC One mini pour démarrer la synchronisation des notes.


1. Ouvrez l'application Notes.
2. Pour synchroniser manuellement les notes, appuyez sur ≡ sur l'écran Toutes les notes, et appuyez sur **Synchroniser**.
3. Pour configurer la mise à jour automatique de Notes, appuyez sur ≡ dans l'écran Toutes les notes, puis appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation**.
4. Appuyez sur votre compte Evernote, et personnalisez vos paramètres de synchronisation.

---

## Enregistrer des clips vocaux


---

Utilisez Magnétophone pour capturer des informations au cours des conférences, des interviews, ou même pour créer votre propre journal audio.

1. Ouvrez l'application Magnétophone.
2. Tenez le microphone près de la source sonore.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement d'un clip vocal.




Le Magnétophone peut s'exécuter en arrière-plan pendant que vous faites autre chose sur votre HTC One mini, sauf si vous ouvrez d'autres applications qui utilisent les fonctions audio.

4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Pour lire le clip vocal, appuyez sur .



Pour voir vos clips vocaux enregistrés, appuyez sur . Appuyez et maintenez un clip vocal pour voir les options pour le partager, le définir comme sonnerie, etc.

# Connexions Internet

## Connexion de données

Quand vous allumez HTC One mini pour la première fois, il se configurera automatiquement pour utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile (si la carte microSIM est installée).

**P** HTC One mini est disponible dans une version 3G ou 4G, selon votre région et votre opérateur de téléphonie mobile. Vous avez besoin d'un forfait 4G pour utiliser le réseau 4G/LTE de votre opérateur pour les appels vocaux et les services de données. Contactez votre opérateur pour plus de détails.

---

### Activer ou désactiver la connexion de données

---

La désactivation de votre connexion de données permet d'économiser l'énergie de la batterie et votre argent.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour activer et désactiver la connexion de données.

**P** Si la connexion de données n'est pas active et que vous n'êtes pas connecté à un réseau Wi-Fi, vous ne recevrez pas les mises à jour automatiques de vos comptes de messagerie, de réseaux sociaux, et autres informations synchronisées.

---

### Ajouter un nouveau point d'accès

---

Vous pouvez ajouter un nouveau Nom de point d'accès (APN) lors de l'itinérance ou si vous avez des difficultés à établir une connexion de données. Les APN connectent HTC One mini aux réseaux de données pour des services tels que la navigation Web mobile.

**P** Pour ajouter une autre connexion de données à votre téléphone, demandez le nom et les paramètres du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe, le cas échéant) à votre opérateur.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Données mobiles est désactivé, appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour l'activer.

3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Appuyez sur **Noms des points d'accès**.
5. Dans l'écran APN, appuyez sur **⋮** > **Nouvel APN**.
6. Entrez les paramètres de l'APN.
7. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
8. Sélectionnez le nouvel APN sur l'écran APN.

## Gestion de votre utilisation de données

Si vous êtes sur un volume de données limité, il est important de garder une trace des activités et des applications qui envoient et reçoivent habituellement des données, telles que la navigation Web, la synchronisation des comptes en ligne, et l'envoi de courriels ou le partage de mises à jour de statut.

Voici quelques autres exemples :

- Diffusion de vidéos et de musique en ligne
- Écouter la radio Internet
- Jouer à des jeux en ligne
- Télécharger des applications, des cartes et des fichiers
- Actualiser des applications pour mettre à jour des infos et des flux
- Télécharger et sauvegarder vos fichiers sur votre compte de mémoire en ligne
- Utiliser HTC One mini comme un Point d'accès Wi-Fi
- Partager votre connexion de données mobiles par partage de connexion USB

Pour vous aider à économiser sur l'utilisation des données, connectez-vous à un réseau Wi-Fi chaque fois que possible et paramétrez vos comptes en ligne et vos e-mails pour qu'ils se synchronisent moins fréquemment.

---

### Activer ou désactiver l'itinérance de données

---

Connectez-vous aux réseaux partenaires de votre opérateur mobile et accédez aux services de données quand vous êtes hors de la zone de couverture de votre opérateur.



L'utilisation des services de données en itinérance peut avoir un coût supplémentaire. Demandez les coûts d'itinérance de données à votre opérateur mobile avant d'utiliser cette fonction.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Données mobiles est désactivé, appuyez sur la vignette **Données mobiles** pour l'activer.

3. Appuyez sur **...**. L'écran Paramètres du réseau mobile s'ouvre.
4. Cochez/décochez l'option **Itinérance des données**.

Sélectionnez l'option **Son d'itinérance de données** si vous souhaitez que le HTC One mini émette un son lorsqu'il se connecte à un réseau itinérant.

---

### Suivre l'utilisation de vos données

---

Surveillez votre consommation de données afin de ne pas dépasser votre allocation mensuelle de données.



L'utilisation de données mesurée par HTC One mini peut être différente et inférieure à votre utilisation réelle de données.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Sur l'onglet Mobile, sélectionnez **Limiter l'utilisation d'internet mobile** pour désactiver automatiquement votre connexion de données lorsque vous atteignez la limite fixée.  
  
Ensuite, faites glisser la ligne de LIMITE supérieure pour définir votre limite mensuelle de données.
4. Sélectionnez **M'alerter sur l'utilisation des données**, puis faites glisser la ligne d'ALERTE inférieure pour définir une alerte avant d'atteindre votre limite mensuelle de données.
5. Appuyez sur **Réinitialiser l'utilisation des données**, puis réglez le jour du mois où votre cycle d'utilisation se réinitialise. Cette date est généralement le début de votre cycle de facturation mensuel.
6. Faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir la quantité de données utilisée pendant un intervalle de temps particulier.



Si vous connectez HTC One mini à un autre point d'accès Wi-Fi portable, appuyez sur **☰ > Points d'accès mobile** pour limiter le téléchargement des données d'arrière-plan qui peut entraîner des frais de données supplémentaires.

---

### Afficher l'utilisation des données des applications

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Utilisation**.
3. Dans l'onglet Mobile, faites glisser les marqueurs de lignes verticales pour voir combien de données vous avez utilisées pendant un intervalle de temps particulier.
4. Faites défiler l'écran pour afficher une liste des applications et leurs informations d'utilisation des données.
5. Appuyez sur une application pour voir plus de détails.



## Wi-Fi

Pour utiliser Wi-Fi, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil (hotspot).




La disponibilité et la force du signal Wi-Fi dépendent des obstacles que le signal Wi-Fi doit traverser (comme des bâtiments ou un mur entre les pièces).

### Activer Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour activer la connexion Wi-Fi.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Si le réseau sans fil que vous recherchez n'est pas répertorié, appuyez sur **⋮ >** **Ajouter un réseau** pour l'ajouter manuellement.

4. Appuyez sur le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé réseau ou le mot de passe.
5. Appuyez sur **Connecter**. L'icône Wi-Fi  apparaîtra dans la barre d'état lorsque vous serez connecté.

La prochaine fois que votre HTC One mini se connectera à un réseau sans fil sécurisé précédemment utilisé, vous n'aurez plus besoin d'entrer les informations d'authentification.

### Empêcher les notifications provenant de réseaux Wi-Fi non sécurisés

Vous pouvez empêcher d'être notifié par des réseaux Wi-Fi non sécurisés.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
4. Appuyez et maintenez un réseau Wi-Fi non sécurisé dont vous ne voulez plus recevoir de notifications, et appuyez sur **Bloquer la notification de réseau**.
5. Pour débloquer un réseau Wi-Fi non sécurisé, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Débloquer la notification de réseau**.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi via WPS

---

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi avec Configuration protégée Wi-Fi (WPS), vous pouvez facilement connecter HTC One mini.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
4. Appuyez sur **☰** > **WPS Push**, et appuyez sur le bouton WPS sur votre routeur Wi-Fi.



Pour utiliser la méthode PIN Configuration Wi-Fi protégée (WPS), appuyez sur **☰** > **Saisie code PIN WPS**.

---

## Déconnexion du réseau sans fil actuel

---

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
4. Vous pouvez :
  - Appuyer sur le réseau sans fil sur lequel HTC One mini est connecté, et appuyez sur **Déconnecter**.
  - Si vous souhaitez supprimer les paramètres de ce réseau, appuyez et maintenez le nom du réseau, puis appuyez sur **Retirer le réseau**.

---

## Se connecter à un réseau Wi-Fi différent

---

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.



Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, appuyez sur **☰** > **Rechercher**.

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

## Connexion automatique à un réseau Wi-Fi public (WISPr)

Vous pouvez configurer HTC One mini pour vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi public que vous utilisez régulièrement. Cela vous évite de passer par l'authentification web du fournisseur Wi-Fi chaque fois que vous vous connectez à son réseau Wi-Fi. Il suffit d'ajouter vos informations de connexion aux paramètres WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming - fournisseur de services Internet sans fil d'itinérance).



Le point d'accès du réseau Wi-Fi doit prendre en charge le portail web WISPr. Consultez le fournisseur Wi-Fi pour plus d'informations.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si la connexion Wi-Fi est désactivée, appuyez sur la vignette **Wi-Fi** pour l'activer.
3. Appuyez sur **•••**. Les réseaux Wi-Fi détectés s'affichent.
4. Appuyez sur **⋮** > **Avancé**.
5. Dans Paramètres WISPr, sélectionnez l'option **Connexion automatique**.
6. Appuyez sur **Paramètres de compte WISPr > Ajouter un nouveau compte**.
7. Appuyez sur chaque élément à l'écran pour entrer le nom du fournisseur de service, votre nom d'utilisateur (avec le nom de domaine complet) et le mot de passe.
8. Appuyez sur **⋮** > **Enregistrer**.
9. Activez Wi-Fi, et connectez-vous au réseau Wi-Fi public.



- Si vous avez accès à plusieurs réseaux Wi-Fi publics, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq ensembles de données de connexion à la liste des comptes WISPr.
- Dans la liste des comptes WISPr, appuyez et maintenez un compte pour le supprimer ou le modifier.

## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

Ajoutez des réseaux privés virtuels (VPN) pour pouvoir vous connecter et accéder aux ressources d'un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

Avant de vous connecter au réseau local de votre organisation, vous pouvez être invité à :

- Installer des certificats de sécurité
- Entrer vos informations de connexion
- Télécharger et installer une application VPN requise sur HTC One mini

Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails. D'autre part, votre HTC One mini doit d'abord établir une connexion Wi-Fi ou de données avant de pouvoir démarrer une connexion VPN.

---

## Ajouter une connexion VPN

---



Vous devez d'abord définir un code PIN ou un mot de passe d'écran verrouillé avant de vous pouvoir utiliser la mémoire des informations d'identification et configurer le VPN.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN** > > **Ajouter un profil VPN**.
3. Saisissez les paramètres de VPN et configurez-les en utilisant les informations de sécurité fournies par votre administrateur réseau.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

---

## Connexion à un VPN

---

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **VPN**.
3. Appuyez sur le VPN auquel vous voulez vous connecter.
4. Entrez vos identifiants de connexion, puis appuyez sur **Se connecter**. Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté s'affiche dans la zone de notification de la barre d'état.

Ouvrez le navigateur Web pour accéder aux ressources telles que l'intranet du réseau d'entreprise.

---

## Déconnexion d'un VPN

---

1. Ouvrez le panneau Notifications.
2. Appuyez sur la connexion VPN pour revenir aux paramètres VPN, et appuyez sur la connexion VPN pour la déconnecter.

## Utiliser HTC One mini comme un routeur sans fil

Partagez votre connexion de données avec d'autres appareils en transformant votre HTC One mini en routeur sans fil.




- Assurez-vous que la connexion de données est activée.
- Vous devez avoir un forfait de données approuvé associé à votre compte auprès de votre fournisseur de service mobile pour utiliser ce service.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
3. Entrez un nom de routeur ou utilisez le nom par défaut.
4. Choisissez le type de sécurité et configurez le mot de passe (clé) de votre routeur sans fil. Si vous sélectionnez **Aucun** dans Sécurité, alors il ne sera pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Le mot de passe est la clé que d'autres personnes doivent entrer dans leur appareil pour se connecter et utiliser votre HTC One mini comme routeur sans fil.

5. Sélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi portable** pour activer le routeur sans fil.

Votre HTC One mini est prêt pour être utilisé comme routeur sans fil dès que vous voyez  sur la barre d'état.



Pour aider à réduire les risques de sécurité, utilisez les paramètres de sécurité par défaut et définissez un mot de passe sécurisé et unique.

## Partager la connexion Internet de votre téléphone par partage de connexion USB

Pas de connexion Internet disponible sur votre ordinateur ? Pas de problème. Utilisez la connexion de données du HTC One mini pour vous connecter à Internet.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC One mini sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Vérifiez qu'une carte SIM avec un forfait de données est insérée dans le HTC One mini.
- Vous devrez peut-être faire ajouter le partage de connexion USB à votre forfait, et cela peut occasionner des coûts supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour les détails.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile** > **Paramètre de réseau USB** > **Partage de connexion USB**.



Si vous permutez souvent entre Partage de connexion USB et Relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin lorsque vous connectez HTC One mini à votre ordinateur.

3. Connectez le HTC One mini à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One mini se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.

## Connexion à Internet via un ordinateur

Si vous n'avez temporairement pas accès à Internet sur HTC One mini, vous pouvez toujours vous connecter en utilisant la connexion Internet de votre ordinateur.



- Pour vous assurer que les pilotes USB pour HTC One mini sont à jour, installez la dernière version de HTC Sync Manager sur votre ordinateur.
- Si votre téléphone ne peut pas se connecter à Internet via la connexion Internet de votre ordinateur, vous devrez peut-être configurer le pare-feu de votre ordinateur pour permettre ce type de connexion. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide de votre système d'exploitation ou logiciel de sécurité.
- Si votre ordinateur se connecte à Internet via PPP (par exemple, Dial UP, xDSL, ou VPN), le relais Internet ne prendra en charge que le protocole TCP.

1. Allez à Paramètres, puis dans Sans fil et réseaux, appuyez sur **Plus**.
2. Appuyez sur **Partage du réseau mobile > Paramètre de réseau USB > Relais Internet**.



Si vous permutez souvent entre Partage de connexion USB et Relais Internet, sélectionnez **Partage du réseau intelligent** pour activer automatiquement le type de connexion dont vous avez besoin lorsque vous connectez HTC One mini à votre ordinateur.

3. Connectez le HTC One mini à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni. La prochaine fois que votre HTC One mini se connectera à un ordinateur, il se rappellera vos paramètres.

## Impression Wi-Fi

Connectez votre HTC One mini à une imprimante compatible via Wi-Fi et imprimez vos documents, e-mails, photos, et plus encore.



L'imprimante et le HTC One mini doivent tous deux être allumés et connectés au même réseau local. Connectez HTC One mini au réseau local en utilisant Wi-Fi. Pour connecter l'imprimante à un réseau local, référez-vous au guide de l'utilisateur de votre imprimante.

1. Lorsque vous utilisez une application (comme E-mail ou Agenda), ouvrez l'élément que vous voulez imprimer.
2. Appuyez sur **■** > **Imprimer** (or **Plus > Imprimer**).
3. Dans l'écran Imprimer, appuyez sur l'imprimante que vous voulez utiliser.

4. S'il y a plus d'une page à imprimer, définissez la plage de pages désirée.



Appuyez sur **Avancés** pour définir le format, la mise en page, et l'orientation de la page, et choisir une impression en noir et blanc ou en couleur.

5. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

---

### Imprimer une photo

---

1. Lorsque vous êtes dans Galerie, ouvrez la photo que vous désirez imprimer.
2. Appuyez sur la photo.
3. Appuyez sur **⋮** > **Imprimer**, puis appuyez sur l'imprimante que vous souhaitez utiliser.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

Pour consulter les informations d'impression, ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur l'élément que vous imprimez.

---

### Ajouter une imprimante

---

Si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, vous devez l'ajouter.



L'imprimante doit être dans le même réseau Wi-Fi que celui que vous utilisez.

1. Depuis l'écran Imprimer, appuyez sur **Ajouter une imprimante**.
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante que vous souhaitez ajouter et choisissez un port. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, demandez de l'aide de votre administrateur réseau.
3. Appuyez sur **Suivant**, puis sélectionnez le fabricant et le modèle de l'imprimante.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

L'imprimante figure sur la liste et vous pouvez appuyer sur celle-ci pour imprimer votre photo ou document.



# Partage sans fil

## Connecter un casque Bluetooth

Pour écouter de la musique avec un casque stéréo Bluetooth ou pour des conversations mains-libres, utilisez un casque Bluetooth.




- Pour écouter de la musique avec un casque, le casque doit prendre en charge le profil A2DP Bluetooth.
- Avant de connecter votre casque, configurez-le comme identifiable pour que votre HTC One mini puisse le détecter. Consultez le manuel de votre casque pour plus de détails.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Si votre casque n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **⋮**, puis sur **Rechercher** pour actualiser la liste.
5. Quand vous voyez le nom de votre casque s'afficher dans la section Appareils disponibles, appuyez sur le nom. HTC One mini s'associe avec le casque et l'état de la connexion du casque s'affiche dans la section Périphériques associés.



Si l'association automatique échoue, entrez le code d'accès fourni avec votre casque.

Quand le casque Bluetooth est connecté à votre HTC One mini, l'icône Bluetooth connecté  s'affiche dans la barre d'état.

---

## Reconnecter un casque Bluetooth

---

Généralement, pour reconnecter votre casque, basculez d'abord sur Bluetooth sur le HTC One mini, puis allumez le casque.

Cependant, une connexion manuelle peut être nécessaire si votre casque a été utilisé avec un autre appareil Bluetooth.




Assurez-vous que le casque est identifiable. Consultez le manuel du casque pour plus de détails.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom du casque dans la section Périphériques associés.
5. Un code d'authentification vous est demandé, essayez 0000 ou 1234, ou consultez la documentation du casque pour trouver le code d'authentification.

Si vous n'arrivez pas à reconnecter le casque, suivez les instructions dans [Dissocier un périphérique Bluetooth](#) à la page 178, puis suivez les étapes sous [Connecter un casque Bluetooth](#) à la page 177.

## Dissocier un périphérique Bluetooth

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **⋮**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Dans la section Périphériques associés, appuyez sur  à côté du périphérique à dissocier.
5. Appuyez sur **Dissocier**.

## Où sont enregistrées les informations envoyées

Quand vous envoyez des informations par Bluetooth, l'emplacement de l'enregistrement dépend du type d'information et de l'appareil de réception.

Si vous envoyez un événement de l'agenda ou un contact, il est directement ajouté à l'application correspondante dans l'appareil de réception.

Si vous envoyez un autre type de fichier à un ordinateur Windows, il est enregistré dans le dossier Bluetooth Exchange parmi vos dossiers de documents personnels.

- Avec Windows XP, le chemin d'accès est : C:\Documents and Settings\[votre nom d'utilisateur]\Mes documents\Bluetooth Exchange
- Avec Windows Vista, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents
- Avec Windows 7, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents\Dossier Bluetooth Exchange
- Avec Windows 8, le chemin d'accès est : C:\Users\[votre nom d'utilisateur]\Documents

Si vous envoyez un fichier à un autre appareil, l'emplacement d'enregistrement dépend du type de fichier. Par exemple, si vous envoyez un fichier image vers un autre téléphone portable, il sera enregistré dans un dossier nommé « Images ».

## Recevoir des fichiers à l'aide de Bluetooth

Le HTC One mini vous permet de recevoir des fichiers via Bluetooth, incluant des photos, de la musique, des informations de contact, des événements de l'agenda et des documents tels que des documents PDF.



Concernant l'envoi d'informations par Bluetooth, référez-vous à la documentation de l'appareil.

1. Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Si Bluetooth est désactivé, appuyez sur la vignette **Bluetooth** pour l'activer.
3. Appuyez sur **...**. L'écran Bluetooth s'ouvre.
4. Appuyez sur le nom Bluetooth de votre appareil près du sommet de l'écran pour rendre le HTC One mini visible pour les appareils Bluetooth à proximité.
5. Sur l'appareil d'envoi, envoyez un ou plusieurs fichiers vers le HTC One mini.
6. Si vous y êtes invité, acceptez la demande d'association sur le HTC One mini et sur l'appareil d'envoi. Vous serez peut-être également invité à saisir le même code d'authentification ou à confirmer le code généré automatiquement sur les deux appareils.

Vous recevrez alors une demande d'autorisation Bluetooth.

7. Appuyez sur **Se connecter**.

8. Lorsque votre HTC One mini reçoit une notification de demande de transfert de fichier, ouvrez le panneau Notifications, appuyez sur la notification de fichier entrant, puis appuyez sur **Accepter**.
9. Lorsqu'un fichier est transféré, une notification s'affiche. Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la notification correspondante.

Lorsque vous ouvrez un fichier reçu, l'étape suivante dépend du type de fichier :

- Les fichiers multimédia et les documents s'ouvrent généralement avec l'application compatible. Par exemple, si vous ouvrez un fichier audio, la lecture commence dans l'application Musique.
- Pour un fichier vCalendar, sélectionnez l'agenda de destination, puis appuyez sur **Importer**. Le vCalendar s'ajoute aux événements de votre Agenda.
- Pour un fichier de contact vCard, vous pouvez choisir d'en importer un, plusieurs, ou tous ceux de votre liste de contacts.

# Paramètres et sécurité

## Activer/désactiver le mode Avion

Quand vous activez le mode Avion (Vol), toutes les communications sans fil de votre HTC One mini sont désactivées, y compris la fonction d'appel, les services de données, Bluetooth, et Wi-Fi.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent des fonctions Bluetooth et Wi-Fi est restauré.



- Vous pouvez réactiver manuellement Bluetooth et Wi-Fi après l'activation du mode Avion.
- Si Partage de connexion USB est activé, l'activation du mode Avion le désactive. Vous avez besoin d'activer manuellement Partage de connexion USB après avoir désactivé le mode Avion.

Effectuez l'une des actions suivantes pour activer ou désactiver le mode Avion :

- Appuyez et maintenez le bouton Alimentation, puis appuyez sur **mode Avion**.
- Avec deux doigts, balayez vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir Paramètres rapides. Appuyez sur la vignette **Mode Avion** pour activer ou désactiver le mode avion.

Une fois le mode activé, l'icône du mode Avion  s'affiche dans la barre d'état.

## Désactivation de la rotation automatique de l'écran



La rotation automatique n'est pas prise en charge par toutes les applications.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Décochez l'option **Rotation auto écran**.

### L'écran ne tourne pas ?

Réétalonnez l'écran si vous pensez que l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le HTC One mini.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Étalonnage du G-Sensor**.
3. Mettez le HTC One mini sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

## Définir la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran.

Après une période d'inactivité, l'écran s'éteint pour économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Veille**, et saisissez la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

## Régler la luminosité de l'écran manuellement

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Affichage, gestes et boutons** (ou **Affichage et boutons**).
2. Appuyez sur **Luminosité**, et décochez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**.
3. Glissez le curseur de luminosité vers la gauche/droite pour diminuer/augmenter la luminosité de l'écran.

## Jouer un son lors de la sélection des éléments à l'écran

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Son**.
2. Sélectionnez l'option **Sons des touches**.

## Changer la langue de l'affichage

La modification de la langue règle la disposition du clavier, le formatage de la date et de l'heure, et plus encore.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Langue et clavier**.
2. Appuyez sur **Langue du système**, et choisissez la langue que vous souhaitez utiliser.

## Paramètres d'accessibilité

Utilisez ces paramètres quand vous avez téléchargé et installé un outil d'accessibilité, comme un lecteur d'écran qui fournit un retour vocal. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou les services d'accessibilité.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Choisissez les paramètres désirés.

## Agrandir l'écran de votre téléphone

Si vous avez une mauvaise vue ou si vous désirez avoir une vue rapprochée de ce qui se trouve à l'écran, utilisez les gestes d'agrandissement pour agrandir des portions de l'écran de votre téléphone.

---

### Activer ou désactiver les gestes d'agrandissement

---

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Gestes d'agrandissement**, et appuyez sur le commutateur **Activer/Désactiver** pour l'activer ou le désactiver.

---

### Utilisation des gestes d'agrandissement

---



Vérifiez que **Gestes d'agrandissement** est activé dans Paramètres pour utiliser cette fonction.

Appuyez trois fois sur n'importe quelle zone de l'écran que vous souhaitez agrandir. Vous pouvez :

- Écarter ou rapprocher vos doigts sur l'écran pour régler l'agrandissement.
- Faites glisser deux doigts pour effectuer un panoramique à travers l'écran.

Pour quitter le mode d'agrandissement, ouvrez une autre application ou appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.

## Travailler avec des certificats

Utilisez le client et les certificats numériques de l'autorité de certification (CA) pour permettre à HTC One mini d'accéder à des réseaux VPN ou Wi-Fi sécurisés, et aussi de fournir l'authentification aux serveurs sécurisés en ligne. Vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre administrateur système ou le télécharger à partir de sites nécessitant une authentification.



Certaines applications telles que votre navigateur ou votre client de messagerie vous permettent d'installer des certificats directement dans l'application. Consultez l'aide de l'application pour plus de détails.

---

### Installation d'un certificat numérique

---



Vous devez définir un code PIN ou un mot de passe de verrouillage d'écran avant d'installer un certificat numérique.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine du HTC One mini.
2. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
3. Appuyez sur **Installer depuis mémoire du téléphone**.
4. Si vous avez plus d'un certificat dans le dossier racine, sélectionnez le certificat que vous souhaitez installer.
5. Saisissez un nom pour le certificat, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité au HTC One mini en attribuant un code PIN (personal identification number) à votre SIM.



Vérifiez que le code PIN par défaut de la carte SIM est fourni par l'opérateur mobile avant de continuer.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Configurer blocage SIM**, puis sélectionnez **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**.
4. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



---

## Restaurer une carte SIM bloquée

---

Si vous entrez un mauvais code PIN plusieurs fois, une fois le nombre de tentatives autorisé atteint, la carte SIM sera verrouillée (PUK).

Un code PUK est nécessaire pour débloquer le HTC One mini. Contactez votre opérateur mobile pour ce code.

1. Dans l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le code PUK, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Entrez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **Suivant**.
3. Confirmez le nouveau code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Protéger votre HTC One mini par un verrouillage d'écran

Aidez à protéger vos informations personnelles et à empêcher d'autres personnes d'utiliser votre HTC One mini sans votre permission en configurant un motif de verrouillage d'écran, la reconnaissance faciale, un code PIN, ou un mot de passe.

Vous serez invité à déverrouiller l'écran chaque fois que vous allumerez le HTC One mini ou lorsqu'il restera inactif pendant un certain temps.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **Sécurité**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
3. Sélectionnez une option de verrouillage de l'écran et configurez le verrouillage de l'écran.
4. Appuyez sur **Verrouiller le téléphone après**, puis spécifiez la durée d'inactivité avant que l'écran se verrouille.




Vous pouvez également décocher **Faire apparaître le schéma** ou **Faire apparaître les mots de passe** si vous ne voulez pas que votre motif de verrouillage de l'écran s'affiche quand vous le saisissez à l'écran.

## Vous avez oublié le schéma de verrouillage de votre écran ?

Si vous avez oublié le schéma de verrouillage de votre écran, vous avez cinq essais pour déverrouiller votre HTC One mini.

Si cela échoue, déverrouillez votre HTC One mini en entrant le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google.

1. Dans l'écran de déverrouillage, entrez votre schéma de verrouillage.
2. Après la cinquième tentative, quand on vous demande de patienter 30 secondes, appuyez sur **OK**.
3. Si l'écran s'éteint, appuyez sur le bouton Alimentation pour réactiver l'écran, puis déverrouillez l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Motif oublié ?** quand il apparaît.
5. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google, puis appuyez sur **Se connecter**. Ensuite, serez invité à créer un nouveau schéma de verrouillage. Si vous ne voulez pas continuer, appuyez sur **Aucun** ou appuyez sur .

## Vérification de la version de HTC Sense de votre téléphone

Vous pouvez voir la version de HTC Sense, ainsi que d'autres informations concernant votre téléphone.

1. Allez à Paramètres, puis appuyez sur **À propos**.
2. Appuyez sur **Informations logicielles** pour afficher la version de HTC Sense.

# Marques commerciales et copyrights

©2013 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Watch, et HTC Zoe sont des marques commerciales ou des marques de services de HTC Corporation.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Android Market, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa, et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque et les logos *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE est une marque commerciale d'ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Beats, BeatsAudio, et le logo b sont des marques commerciales de Beats Electronics, LLC.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

FLICKR et le logo FLICKR Dots sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Yahoo! Inc.

DLNA, et le logo du disque DLNA sont des marques commerciales ou des marques déposées de Digital Living Network Alliance. Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

iPhone, iCal, iTunes, et Mac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.

Polaris Office est une marque commerciale d'Infragistics, Inc.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Le logiciel HTC Sync Manager peut être utilisé avec des matériels sous copyright dont vous êtes propriétaire ou que vous êtes légalement autorisé à utiliser et/ou reproduire. L'utilisation non autorisée et/ou la duplication du matériel protégé par les droits d'auteur peut constituer une violation des droits d'auteur aux États-Unis et/ou

dans d'autres pays/régions. La violation des lois américaines et internationales sur le copyright peut vous exposer à des sanctions civiles et/ou pénales importantes. HTC Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou pertes (directs ou indirects) que vous pourriez subir à la suite de l'utilisation de ce logiciel.

Les images d'écran contenues dans ce document sont simulées. HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

# Index

---

## A

---

### Affichage

- G-sensor 182
- luminosité de l'écran 182
- Mode Veille 27
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran 182
- réétalonner le G-sensor 182
- rotation de l'écran 181

### Affichage sans fil 100

### Agenda

- conflits de réunions 155
- créer un événement 154
- double fuseau horaire 154
- envoyer une réponse rapide 157
- invitations à une réunion 156
- rappels 157
- vues 153

### Alarmes

- paramètre 152

### Alimentation

- charger la batterie 10
- économiser l'énergie 40
- mode veille 27
- vérifier l'utilisation de la batterie 40

### Android Market

Voir Google Play

### Appareil photo

- appareil photo avant 44
- autoportrait 48
- effets 45
- enregistrer une vidéo 45
- flash 45
- HDR 49
- les bases 44, 45
- panorama balayé 48
- prendre une photo 45
- prendre une photo pendant l'enregistrement 46
- prise continue 46
- ralenti 49
- résolution vidéo 45

- thèmes 47

- veille 44

- zoom 44

### Appels

- appel d'urgence 73
- appeler 70
- appeler un numéro dans un e-mail 72
- appeler un numéro dans un événement de l'agenda 72
- appeler un numéro dans un message 72
- appels manqués 71
- bloquer un appel 77
- conférence téléphonique 75
- désactiver le microphone 75
- haut-parleur 75
- historique des appels 76
- mettre un appel en attente 74
- numéro d'extension 71
- Numérotation intelligente 70
- numérotation rapide 71
- réception d'appels 73

### Applications

- applications non Google Play 151
- désinstallation 152
- grouper dans un dossier 66
- icônes sur l'écran d'accueil 64
- installer 151
- installer 150
- mise à jour 18
- restaurer 151
- sur l'écran d'accueil 64

### Associer un casque Bluetooth 177

---

## B

---

### Batterie

- batterie en charge 10
- économiser l'énergie de la batterie 40
- vérifier l'utilisation 40

### Batterie faible 40

## Bluetooth

- connecter un casque Bluetooth 177
- emplacement des fichiers reçus 178
- réception d'informations 179

---

**C**


---

## Capture d'écran

Voir Ecran de capture

## Carte SIM

- Code PIN de la carte SIM 184
- copier les messages dans 86

## Casque

Voir Bluetooth

## Changer la langue du téléphone 183

## Clavier

- clavier HTC Sense 35
- clavier multilingue 37
- dictionnaire 38
- mise en page 37
- raccourcis 38
- reconnaissance vocale 39
- saisie de texte 36
- saisie de texte en parlant 39
- saisie prédictive 37

## Comptes

- comptes de réseaux sociaux 31
- synchroniser 112

## Comptes en ligne

- ajouter des comptes 112
- que pouvez-vous synchroniser avec 112
- supprimer des comptes 114
- synchroniser manuellement 113

## Conduite

Voir Voiture

## Conférence téléphonique 75

## Configuration

- configuration initiale 12
- contacts de l'ancien téléphone 15
- photos, musique, vidéos de l'ancien téléphone 16

## Connexion data

- activer ou désactiver 166
- itinérance de données 167
- noms des points d'accès (APN) 166
- partager 174
- utilisation 167

## Connexion Internet

- connexion data 166
- routeur sans fil 173
- VPN 171
- Wi-Fi 169

## Contacts

- ajouter 127
- ajouter un nouveau contact 127
- copie des contacts 15, 129
- copier depuis la carte SIM 129
- copier des contacts 130
- envoyer les informations de contact 131
- filtrer vos contacts 126
- fusionner les informations de contact 130
- groupes 132
- groupes de contacts 132
- importer des contacts 15, 129
- modifier les contacts 128
- profil personnel 127
- suggestions de liens de contacts 130
- transférer des contacts 15, 129

## Copier

- fichiers sur l'ordinateur 104
- texte 35

---

**D**


---

## Data mobiles 166

## Demande de réunion 140

## Diaporama

- MMS 80
- vidéo de points marquants 52

## DLNA 101

## Dossier

- grouper des applications 66
- grouper des favoris 92
- renommer 67
- supprimer des éléments 67

## Dossiers d'e-mails

- déplacer des e-mails 138

## Dropbox

- à propos de 106
- configuration 107
- délier l'appareil 111
- envoi de liens 109
- espace mémoire 111

- téléchargement *108, 110*
- téléchargement auto des photos de l'appareil photo *108*

---

## E

---

### E-mail

- brouillon *137*
- copie carbone, copie carbone invisible (cc, bcc) *137*
- envoyer *137*
- pièces jointes *137*
- rechercher *139*
- répondre *137*
- suppression *138*
- trier *138*

Voir également E-mail

### Écran

- capturer *30*
- écran inactif *28*
- modifier la période d'inactivité avant l'arrêt de l'écran *182*
- paramètres du mode Veille *182*
- réétalonner le G-sensor *182*
- régler la luminosité *182*
- rotation *181*

### Écran d'accueil

- ajouter des widgets *63*
- applications *64*
- barre de lancement *66*
- dossier *66*
- étendu *17*
- flux *31*
- fond d'écran *62*
- raccourcis *64*
- réorganiser les éléments *65*

### Ecran d'impression

Voir Ecran de capture

### Ecran de capture *30*

### Écran inactif

Voir Écran verrouillé

### Écran verrouillé

- désactiver une alarme *28*
- déverrouiller *28*
- ouvrir une application *28*
- raccourcis *68*
- refuser un appel[ *73*
- répondre à un appel *73*
- style d'écran verrouillé *68*

### Effectuer des appels

- appeler *70*
- appeler un numéro dans un e-mail *72*
- appeler un numéro dans un événement de l'agenda *72*
- appeler un numéro dans un message *72*

### Enregistrer votre voix *165*

### Espace mémoire faible

Voir mémoire du téléphone

### Exchange ActiveSync

- Absent du bureau *139*
- demande de réunion *140*
- envoyer une demande de réunion *140*
- marquer un e-mail *139*

---

## F

---

### Face unlock *69*

### Fichiers

- copier sur l'ordinateur *104*

### Fond d'écran

- changer *62*

### FOTA

Voir Mise à jour logicielle

---

## G

---

### Galerie

- afficher des photos et des vidéos *50*
- afficher des photos et des vidéos par événement *50*
- afficher des photos par lieu *50*
- créer des prises de vue en séquence *56*
- découpage de vidéos *51*
- effets personnalisés *55*
- HTC Share *60*
- modifier des photos *55*
- modifier des photos de groupe *57*
- partager des photos *58-60*
- photos dans des réseaux sociaux *54*
- photos dans Dropbox *108*
- regarder des vidéos *51*
- Sélections vidéo *52*
- Suppression d'objets dans une photo *57*

### Géomarquer *50*

Gestes  
 - gestes de mouvement 26  
 - gestes tactiles 22  
 Gestes du doigt 22  
 Gmail 134  
 Google Latitude 145  
 Google Maps 142  
 Google Now  
 - arrêter 89  
 - configuration 88  
 Google Play  
 - installer les applications 150  
 - remboursement 152  
 Google Voice Search 87  
 GPS (Système de positionnement global)  
 Voir Paramètres de localisation

---

## H

---

Haut-parleur 75  
 HDMI 100  
 HDR 49  
 Historique des appels 76  
 Horloge  
 - alarme 152  
 - réglage de la date et de l'heure 152  
 HTC Backup 115  
 HTC Car  
 Voir Voiture  
 HTC Clock  
 - définir une alarme 152  
 HTC Media Link HD 100  
 HTC Share 60  
 HTC Sync Manager 119  
 HTC Zoe 48

---

## I

---

Impression 175  
 Informations du téléphone 186  
 Internet  
 - connexions 166  
 - navigation 90

---

## L

---

Langue  
 - langue du système 183  
 Liste à regarder 91

Liste de lecture 91

---

## M

---

Magnétophone 165  
 Mains libres 177  
 Market  
 Voir Google Play  
 Marquage de temps 164  
 Mémoire 103  
 Mémoire du téléphone  
 - copier des fichiers 104  
 - cryptage de la mémoire 105  
 - types de mémoire 103  
 Message multimédia  
 - MMS de groupe 81  
 Messagerie de groupe 81  
 Messages  
 - boîte de rejet 85  
 - boîte sécurisée 84  
 - brouillon de message 79, 82  
 - copier dans la carte SIM 86  
 - enregistrer comme tâche 83  
 - envoyer 79  
 - répondre 82  
 - SMS de groupe 81  
 - supprimer une conversation 86  
 - transférer 83  
 - verrouiller 86  
 Météo  
 - Consulter la météo 153  
 Mettre à niveau  
 Voir Mise à jour logicielle  
 Microprogramme  
 Voir Mise à jour logicielle  
 Mise à jour du téléphone 18  
 Mise à jour logicielle 18  
 MMS  
 - envoyer 79  
 - pièce jointe 79  
 Voir également Message multimédia  
 Mode avion 181  
 Mode Enfant  
 - à propos de 159  
 - choisir des applications 159  
 - fermer 160  
 Mode Lecture 90



- Mode Navigation privée
  - Voir Navigateur, onglet de navigation privée
- Mode rafale 46
- Mode Veille 27
- Musique
  - ajouter une chanson à une file d'attente 98
  - définir une chanson comme sonnerie 98
  - écoute 95
  - écouter de la musique depuis l'Écran verrouillé 95
  - paroles 99
  - photos d'artistes 98
  - playlist 96
  - pochettes d'album 98
  - profil Beats Audio 96
  - SoundHound 100
  - transférer de l'iPhone 120

---

## N

---

- Navigateur
  - afficher la version du bureau 90
  - favoris 92
  - historique 93, 94
  - Liste de lecture ou Liste à regarder 91
  - onglet de navigation privée 94
  - onglets 91
  - synchroniser avec Google Chrome 93
  - utiliser 90
- Navigation
  - Voir Conduite
- Notes
  - à propos de 162
  - carnets 162
  - écrire 162
  - enregistrement audio 164
  - marquages de temps 164
- Notifications
  - panneau 34
- Numérotation rapide 71

---

## P

---

- Panorama 48
- Panorama balayé 48

- Paramètres
  - À propos de 186
  - Accessibilité 183
  - langue de l'affichage 183
  - Mémoire 103
- Paramètres de localisation 142
- Paramètres du téléphone
  - Voir Paramètres
- Paramètres rapides 30
- Paroles 99
- Partage de connexion
  - Voir Partage de connexion USB
- Partage de connexion USB 174
- Partage du réseau intelligent 174, 175
- Partager
  - événement 156
  - texte 35
  - TV 100
- Photo panoramique 48
- Photos
  - afficher des photos et des vidéos 50
  - afficher des photos et des vidéos par événement 50
  - afficher des photos par lieu 50
  - effets personnalisés 55
  - lieu 50
  - organiser 53
  - partager des photos 58-60
  - réseaux sociaux 54
  - transférer de l'ordinateur 16
- Plans
  - Google Maps 142
- Point d'accès
  - Voir Routeur sans fil
- Prédiction de mots
  - prédiction bilingue 38
- Prise continue 46
- profil Beats Audio 96
- PUK (Clé de déblocage de code PIN) 185

---

## R

---

- Raccourcis
  - Écran verrouillé 68
- Radio
  - Voir Radio FM
- Radio FM
  - utiliser 158

Rechercher

- recherche sur le téléphone et le Web *87*
- Voice Search *87*

Réinitialisation d'usine *124*

Réinitialisation générale

- Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialisation logicielle *123*

Réinitialisation matérielle

- Voir Réinitialisation d'usine

Réinitialiser *123, 124*

Réseaux sociaux *31*

Routeur

- Voir Routeur sans fil

Routeur sans fil *173*

---

## S

---

Saisie vocale *39*

Sauvegarder

- à propos de *114*
- HTC Backup *115*
- multimédia *108, 119*
- notes *164*
- options *114*
- photos *122*
- restaurer des applications sauvegardées *151*

Sécurité

- certificats de sécurité *171*
- crypter les données *105*
- protéger votre carte SIM avec un code PIN *184*
- protéger votre téléphone par verrouillage de l'écran *185*

Sélections vidéo *52*

SMS *79, 81*

Voir également Messages

Son

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement *77*
- changer de profil *77*
- Mode poche *77*
- sélection sonore *182*
- sonnerie, notifications, et sons *68*

Sonnerie

- définir une chanson comme sonnerie *98*
- modifier *99*

Stockage en ligne

- Voir Dropbox, à propos de

Synchronisation

- HTC Sync Manager *119*
- synchroniser avec l'ordinateur *122*

---

## T

---

Tâches

- à propos de *160*
- créer une tâche *160*
- gérer *160*
- gérer des listes *161*

Thèmes

- dans l'application Appareil photo *47*

Transfert des données

- à partir de l'iPhone et d'autres téléphones *15*
- à partir du téléphone Android *13*
- transférer les contacts *15*
- transférer les médias *122*

---

## V

---

Verrouillage de l'écran *185*

Version de HTC Sense *186*

Vidéo en ralenti *49*

VideoPic *46*

Vidéos

- enregistrement *45*
- modifier *51*
- prendre une photo pendant l'enregistrement *46*
- regarder *51*
- transférer de l'iPhone *120*
- transférer de l'ordinateur *16*
- vitesse de lecture *51*

Voice Search *87*

Voiture

- à propos de *146*
- commandes vocales *146*
- gérer les appels *149*
- HTC Car Kit *146*
- lecture de musique *147*
- navigation *148*
- Radio Internet *147*

Volume de la sonnerie

- baisser le volume de la sonnerie automatiquement *77*

- faire sonner votre téléphone plus fort 77
- Mode poche 77

#### VPN

- ajouter une connexion 172
- connexion 172
- déconnexion 172

#### Vue Flux

- à propos de 31
- sélectionner des flux 32

---

## W

---

#### Wi-Fi

- activer 169
- connexion à un autre réseau 170
- connexion via WPS 170

#### Widgets

- ajouter 63
- changer les paramètres 63
- redimensionner 63
- supprimer 65

---

## Y

---

#### YouTube

- précharger 158
- regarder 157
- trouver des vidéos et des chansons 100