

# Manuel de l'utilisateur

[www.htc.com](http://www.htc.com)

## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

**LA BATTERIE N'EST PAS PLEINEMENT CHARGÉE LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE SON EMBALLAGE.**

**NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST EN CHARGE.**

**VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS DÉMONTÉZ OU ESSAYEZ DE DÉMONTER LE TÉLÉPHONE.**

### **RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE**

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer le contact de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

### **INFORMATIONS DE DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le HTC logo, HTC Innovation, ExtUSB, HTC Tattoo, HTC Sense, HTC Peep, Footprints, HTC Sync et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Copyright © 2009 Google Inc. Utilisé avec permission.

Google, le logo Google, Android, Recherche Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, et Google Talk sont des marques commerciales de Google Inc.

Google, le logo Google et Google Maps sont des marques commerciales de Google, Inc. Données cartographiques TeleAtlas® ©2009. Images Street View © 2009 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync et Outlook sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Tous droits réservés.

Java, J2ME et toutes les marques à base de Java sont soit des marques déposées ou des marques commerciales de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc.

Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc., et est utilisée sous licence.

Flickr est une marque commerciale de Yahoo! Inc.

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec un ou plusieurs des brevets suivants :

4.901.307	5.490.165	5.056.109	5.504.773	5.101.501	5.778.338
5.506.865	5.109.390	5.511.073	5.228.054	5.535.239	5.710.784
5.267.261	5.544.196	5.267.262	5.568.483	5.337.338	5.659.569
5.600.754	5.414.796	5.657.420	5.416.797		

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

## Avis de non-responsabilité

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU SUPPORT TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les Informations météo, les Données, la Documentation et tous autres Produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les Informations météo, les Données boursières, les Données et/ou la Documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque contact, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconstance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS UTILISEREZ VOTRE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES BOURSIÈRES, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

## Limitation des dommages

DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE PARTIE TIERCE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE D'ACHALANDAGE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

## Informations importantes pour la santé et la sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

### **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE**

**ATTENTION :** La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION**

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les unités d'alimentation désignées suivantes :

Adaptateur secteur

- HTC, Modèle TC P200

- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



**AVERTISSEMENT :** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60°C (140°F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



**Remarque :** Ce produit ne doit être utilisé qu'avec la ou les batteries suivantes.

- HTC, Modèle TOPA160
- **Prenez des précautions supplémentaires**
  - Gardez la batterie ou l'appareil sec et éloigné de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
  - Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
  - Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits portant le logo USB-IF ou qui ont passé le programme de conformité USB-IF.
  - N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
  - Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
  - Si la batterie fuit :

- Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.
- Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez la zone affectée avec de l'eau immédiatement et consultez un médecin.
- Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

### **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL**

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou poser un risque pour le véhicule.

### **PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE**



**ATTENTION** : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

**REMARQUE:** Pour la France, les écouteurs pour cet appareil (listés ci-dessous) ont été vérifiés conformes à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

- Écouteurs, fabriqués par HTC, Modèle HS G235.



## **SÉCURITÉ EN AVION**

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Avion.

## **RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES**

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

## **ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION**

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

## **SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF**

- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

## **INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX**

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

## **APPAREILS AUDITIFS**

Certains téléphones sans fil numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

## RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des contacts, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.



## Précautions générales

- **Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**

N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous assoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

- **Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**

Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Dompage nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

**AVIS :** Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

- **Évitez les emplacements instables**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**  
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.
- **Ajustez le volume**  
Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.
- **Nettoyage**  
Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

# Sommaire

<b>Chapitre 1 - Fonctions de base du téléphone</b>	<b>25</b>
<b>1.1 Votre téléphone et ses accessoires</b>	<b>25</b>
Panneau supérieur	25
Panneau inférieur	25
Panneau avant	26
Panneau arrière	27
Panneau gauche	27
<b>1.2 Installer la batterie, la carte SIM et la carte de stockage</b>	<b>28</b>
Batterie	29
Carte SIM	30
Carte de stockage	31
Installer une sangle, un cordon ou autre accessoire à fil	32
<b>1.3 Charger la batterie</b>	<b>33</b>
<b>1.4 Contrôles du téléphone</b>	<b>34</b>
Utiliser la rotation automatique de l'écran	35
<b>1.5 Navigation dans votre téléphone</b>	<b>36</b>
Utiliser les mouvements du doigt	36
Utiliser le Contrôle de Navigation	36
<b>1.6 Mise en route</b>	<b>37</b>
Allumer et éteindre votre téléphone	37
Entrer votre code PIN	37
Configurer votre téléphone pour la première fois	38
Éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé	39
<b>1.7 Explorer l'écran d'accueil</b>	<b>41</b>
L'écran d'accueil étendu	42
Personnaliser votre écran d'accueil	42
Ajouter des éléments à l'écran d'accueil	43

Réorganiser et supprimer les éléments de l'écran d'accueil .....	45
Changer l'arrière-plan de l'écran d'accueil .....	46
<b>1.8 État et notifications du téléphone .....</b>	<b>47</b>
Panneau Notifications .....	49
<b>1.9 Ouvrir les applications .....</b>	<b>50</b>
Ouvrir les applications utilisées récemment .....	50
<b>1.10 Paramètres .....</b>	<b>51</b>
<b>1.11 Régler le volume .....</b>	<b>53</b>
<b>1.12 Connecter votre téléphone à un ordinateur .....</b>	<b>54</b>
HTC Sync .....	54
Lecteur de disque .....	54
Partage du réseau mobile.....	55
<b>Chapitre 2 - Appels téléphoniques .....</b>	<b>56</b>
<b>2.1 Effectuer des appels .....</b>	<b>56</b>
Appeler en utilisant l'application Téléphone.....	56
Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS .....	57
Appeler un numéro rapide .....	58
Effectuer un appel d'urgence.....	58
<b>2.2 Répondre ou rejeter un appel .....</b>	<b>58</b>
Répondre à un appel entrant .....	59
Rejeter un appel entrant .....	59
Désactiver la sonnerie.....	59
Rejeter un appel et envoyer un SMS.....	59
<b>2.3 Utiliser les options en appel .....</b>	<b>59</b>
Traiter les appels multiples.....	60
Établir une conférence téléphonique.....	60
Placer un appel en attente .....	61
Désactiver le microphone pendant un appel.....	61
Activer et désactiver le haut-parleur .....	61
<b>2.4 Terminer un appel .....</b>	<b>62</b>



<b>2.5 Utiliser l'Historique des appels .....</b>	<b>62</b>
Utiliser l'onglet Historique des appels.....	63
Enregistrer un nouveau numéro de téléphone .....	63
Vérifier un appel manqué .....	63
Effacer la liste Historique des appels .....	64
<b>2.6 Régler les paramètres du téléphone .....</b>	<b>64</b>
<b>2.7 Activer et désactiver la fonction téléphone .....</b>	<b>65</b>
Activer ou désactiver le Mode avion .....	65

## **Chapitre 3 - Contacts** **66**

<b>3.1 À propos des Contacts.....</b>	<b>66</b>
Ajouter le widget contacts favoris.....	66
Sources des contacts.....	67
<b>3.2 Utiliser l'écran Contacts .....</b>	<b>68</b>
Configurer Ma carte de contact.....	69
Afficher et gérer les contacts.....	69
<b>3.3 Utiliser les Favoris.....</b>	<b>72</b>
<b>3.4 Travailler avec les Groupes .....</b>	<b>73</b>
<b>3.5 Afficher les mises à jour Facebook et Flickr.....</b>	<b>75</b>
Se connecter à Facebook ou Flickr .....	76
Mettre à jour votre statut Facebook.....	76
Lier avec les comptes Facebook de vos contacts.....	76
Changer les paramètres de mise à jour de Facebook et Flickr .....	77
<b>3.6 Utiliser l'écran Détails du contact.....</b>	<b>78</b>

## **Chapitre 4 - Entrée de texte** **80**

<b>4.1 Utiliser le clavier à l'écran .....</b>	<b>80</b>
Utiliser le clavier à l'écran paysage .....	80
AZERTY .....	81
AZERTY compact .....	82
Clavier du téléphone .....	83

<b>4.2 Entrer des chiffres et des symboles.....</b>	<b>84</b>
<b>4.3 Réglage des Paramètres de saisie tactile.....</b>	<b>85</b>
Paramètres de saisie tactile .....	85
Saisie du texte.....	85
<b>Chapitre 5 - Échanger les messages</b>	<b>87</b>
<b>5.1 Envoyer des SMS et MMS .....</b>	<b>87</b>
Ouvrir les Messages .....	87
Créer et envoyer les SMS et MMS.....	87
Recevoir des SMS et MMS.....	92
Gérer les messages et les fils de messages.....	92
Configurer les options des SMS et MMS.....	95
Ajouter le widget Messages.....	96
<b>5.2 Utiliser E-mail.....</b>	<b>96</b>
Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP .....	96
Créer un autre compte de messagerie POP3/IMAP .....	97
Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync .....	98
Synchroniser les messages électroniques Exchange ActiveSync.....	98
Changer les paramètres Exchange ActiveSync .....	99
Composer et envoyer des messages électroniques.....	99
Afficher et répondre aux messages électroniques .....	100
Gérer les messages électroniques .....	100
Modifier les paramètres du compte de messagerie .....	102
Envoyer une demande de réunion (Exchange ActiveSync seulement) .....	102
Supprimer un compte de messagerie.....	103
Ajouter le widget E-mail.....	103
<b>Chapitre 6 - Se connecter</b>	<b>104</b>
<b>6.1 Connexion à Internet.....</b>	<b>104</b>
<b>6.2 GPRS/3G/EDGE.....</b>	<b>104</b>
Vérifier quelle connexion au réseau vous utilisez .....	104
Activer ou désactiver GPRS/3G .....	104

Créer un nouveau point d'accès.....	105
<b>6.3 Wi-Fi .....</b>	<b>105</b>
Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil .....	105
Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS .....	106
Vérifier l'état du réseau sans fil.....	107
Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN) .....	108
Ajouter les widgets Données et Wi-Fi.....	109
<b>6.4 Utiliser le Navigateur .....</b>	<b>110</b>
Ouvrir le Navigateur.....	110
Aller à une page Web .....	110
Configurer votre page d'accueil.....	110
Changer l'orientation de l'écran .....	111
Naviguer dans les pages Web en vue normale .....	111
Naviguer sur une page Web.....	111
Zoom avant ou arrière sur une page Web .....	112
Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur.....	112
Permuter entre deux fenêtres du navigateur .....	113
Trouver du texte dans une page Web .....	113
Sélectionner les liens dans les pages Web.....	114
Télécharger des applications Web.....	115
Gérer les favoris .....	116
Définir les options du Navigateur .....	117
<b>6.5 Utiliser Bluetooth .....</b>	<b>117</b>
Activer Bluetooth et rendre le téléphone identifiable .....	118
Changer le nom du téléphone.....	118
Associer et connecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth ...	118
Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth .....	120
Ajouter le widget Bluetooth .....	121
<b>6.6 Utiliser votre appareil comme modem .....</b>	<b>121</b>

<b>Chapitre 7 - Appareil photo et multimédia</b>	<b>122</b>
<b>7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope</b>	<b>122</b>
Ouvrir Appareil photo ou Caméscope	122
Changer le mode de capture	123
Prendre des photos	123
Prendre des vidéos	124
Écran de confirmation	124
Panneau de menu Appareil photo	125
Fermer Appareil photo	126
<b>7.2 Utiliser Albums</b>	<b>126</b>
Ouvrir Albums	126
Travailler avec les photos	127
Travailler avec les vidéos	133
Ajouter le widget Album photo ou Cadre photo	134
Fermer Albums	134
<b>7.3 Utiliser Musique</b>	<b>135</b>
Copier la musique vers la carte de stockage	135
Ouvrir Musique	135
Lecture de la musique	136
Écouter de la musique sur l'écran verrouillé	137
Bibliothèque	137
Créer les playlists	138
Gérer vos playlists	139
Définir une chanson comme sonnerie	140
Ajouter le widget Musique	140
<b>7.4 Écouter la Radio FM</b>	<b>141</b>
Ajouter les noms des stations	142
Réduire ou éteindre la Radio FM	142

<b>Chapitre 8 - Google Apps</b>	<b>143</b>
<b>8.1 Connexion à votre compte Google</b>	<b>143</b>
Récupérer votre mot de passe de compte Google	143
<b>8.2 Utiliser Gmail</b>	<b>144</b>
Créer et envoyer des messages électroniques	145
Recevoir et lire les messages électroniques	146
Répondre ou transférer les messages électroniques	148
Gérer les conversations et les messages électroniques	148
Définir les paramètres Gmail	150
<b>8.3 Utiliser Google Talk</b>	<b>151</b>
Se connecter et discuter en ligne	151
Gérer vos amis	154
Indicateurs de mobile	155
Ajuster les paramètres de messagerie instantanée	156
Se déconnecter	156
<b>8.4 Utiliser Google Maps</b>	<b>157</b>
Rechercher les lieux d'intérêt	158
Afficher les plans	159
Obtenir un itinéraire	161
<b>8.5 Utiliser Google Latitude (disponible selon les pays)</b>	<b>163</b>
Ouvrir Latitude	163
Partager vos positions	163
Inviter des amis	164
Accepter une invitation	164
Afficher vos amis	165
Vous connecter avec vos amis	166
Contrôler ce que vous partagez	167
<b>8.6 Utiliser YouTube</b>	<b>168</b>
Regarder les vidéos	169
Rechercher des vidéos	169

Partager les vidéos .....	170
<b>8.7 Utiliser Android Market .....</b>	<b>170</b>
Ouvrir Android Market.....	170
Obtenir de l'aide.....	171
Trouver des applications.....	171
Installer et ouvrir une application.....	171
Gérer les applications.....	173
Désinstaller une application.....	173
<b>8.8 Synchroniser les applications Google Apps .....</b>	<b>173</b>
<b>Chapitre 9 - Autres applications .....</b>	<b>175</b>
<b>9.1 Utiliser l'Agenda .....</b>	<b>175</b>
Ouvrir l'Agenda.....	175
Créer des événements .....	175
Vues de l'agenda.....	177
Rappels d'évènements.....	179
Synchroniser le calendrier Exchange ActiveSync.....	179
Synchroniser le calendrier Outlook.....	180
Ajouter le widget Agenda.....	180
<b>9.2 Utiliser l'Horloge .....</b>	<b>180</b>
Ouvrir l'Horloge.....	180
Ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale .....	182
Configurer la date et l'heure de votre ville de résidence.....	182
Définir une alarme .....	183
Supprimer une alarme .....	183
Utiliser Chronomètre et Compteur .....	183
Ajouter le widget Horloge.....	184
<b>9.3 Utiliser HTC Sync.....</b>	<b>184</b>
Installer HTC Sync sur votre PC .....	184
Configurer HTC Sync pour synchroniser les éléments Outlook.....	185
Synchroniser les éléments Outlook .....	187

Résoudre des conflits entre le téléphone et le PC .....	188
Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation (Sync Manager) .....	188
Installer les applications Android .....	189
<b>9.4 Utiliser HTC Footprints .....</b>	<b>189</b>
Création d'une footprint .....	190
Revisiter une footprint .....	190
Modifier ou supprimer une footprint .....	191
Sauvegarder vos footprints .....	191
Ajouter le widget Footprints .....	192
<b>9.5 Utiliser Peep .....</b>	<b>192</b>
Ouvrir Peep .....	192
Envoyer un tweet .....	193
Envoyer un message direct .....	193
Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre .....	194
Ajouter le widget Twitter .....	194
<b>9.6 Utiliser Météo .....</b>	<b>195</b>
Ouvrir Météo .....	195
Afficher la météo dans votre position .....	195
Ajouter une ville .....	196
Changer les options de Météo .....	196
Changer l'ordre des villes .....	196
Supprimer une ville .....	197
Ajouter le widget Météo .....	197
<b>9.7 Utiliser le Magnétophone .....</b>	<b>197</b>
Enregistrer votre voix .....	197
Définir un clip vocal comme sonnerie .....	198
Renommer un clip vocal .....	198

<b>Chapitre 10 - Gérer votre téléphone</b>	<b>199</b>
<b>10.1 Modifier les paramètres de base</b> .....	<b>199</b>
Configurer la date et l'heure .....	199
Paramètres d'affichage .....	199
Paramètres de sonnerie .....	201
Services téléphoniques .....	201
Paramètres de langue .....	202
Paramètres de réseau social .....	202
Paramètres d'alimentation .....	203
<b>10.2 Protéger votre téléphone</b> .....	<b>204</b>
Protéger votre carte SIM avec un code PIN .....	204
Protéger votre téléphone avec un verrouillage de l'écran .....	204
<b>10.3 Gérer la mémoire</b> .....	<b>206</b>
<b>10.4 Réinitialiser le téléphone</b> .....	<b>207</b>
<b>10.5 Changer l'apparence de votre téléphone</b> .....	<b>208</b>
Retirer les capots .....	208
Installer les nouveaux capots .....	210
<b>Annexe</b>	<b>211</b>
<b>A.1 Spécifications</b> .....	<b>211</b>
<b>A.2 Avis de réglementations</b> .....	<b>213</b>
<b>Index</b>	<b>220</b>



# Chapitre 1 - Fonctions de base du téléphone


---

## 1.1 Votre téléphone et ses accessoires


L'emballage de l'appareil contient les éléments et les accessoires suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Carte microSD™
- Casque stéréo 3,5 mm filaire
- Guide de mise en route rapide

### Panneau supérieur

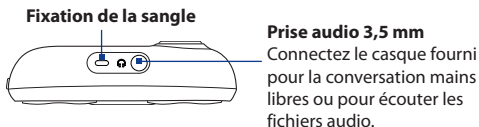

### Panneau inférieur



**Connecteur USB** (pas de prise en charge de l'audio)  
Connectez le câble USB pour transférer les fichiers ou l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.

## Panneau avant

### Diode de notification\*

Voir la description ci-dessous.

### Façade

Voir « Changer l'apparence de votre téléphone » au chapitre 10.

MENU

ACCUEIL

APPEL

Écouteur

Écoutez un appel téléphonique ici.

PRÉCÉDENT

RECHERCHER

FIN D'APPEL/  
ALIMENTATION

Contrôle de Navigation  
et ENTRÉE

Écran tactile


htc

Pour plus d'information sur les boutons APPEL, ACCUEIL, MENU, PRÉCÉDENT, RECHERCHER et FIN D'APPEL/ALIMENTATION, voir « Contrôle du téléphone » dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur le Contrôle de Navigation, consultez « Utiliser le Contrôle de Navigation » dans ce chapitre.

### \* Témoins diodes de notification :

- Vert continu - la batterie est complètement chargée (quand le téléphone est connecté à l'adaptateur secteur/ordinateur).
- Orange continu - batterie en cours de charge.
- Orange clignotant - batterie faible.
- Vert clignotant - vous avez une notification en attente.

## Panneau arrière

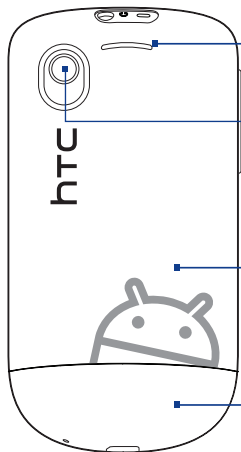

### Haut-parleur

### Appareil photo

Voir « Utiliser Appareil photo et Caméscope » au Chapitre 7 pour des détails.

### Capot arrière

Voir « Pour retirer le capot arrière » dans ce chapitre.

### Capot inférieur

Voir « Changer l'apparence de votre téléphone » au chapitre 10.

## Panneau gauche

### VOLUME +

Appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie ou le volume média.

### VOLUME -

Appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie ou le volume média.




## 1.2 Installer la batterie, la carte SIM et la carte de stockage

Éteignez toujours votre téléphone avant d'installer ou de remplacer la batterie, la carte SIM et la carte de stockage. Effectuez ces tâches en retirant d'abord le capot arrière.

**Remarque** Si vous souhaitez retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé, consultez « Pour retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé » dans ce chapitre.

### Pour retirer le capot arrière

1. Assurez-vous que le téléphone est éteint.
2. Tenez l'appareil avec les deux mains et l'avant dirigé vers le bas.
3. Appuyez doucement sur le capot arrière avec vos pouces, puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il désengage du téléphone.
4. Retirez le capot arrière entièrement.

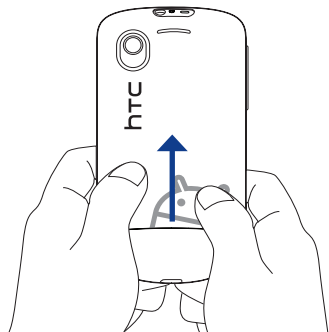

### Pour remettre le capot arrière en place

1. Alignez les onglets du capot arrière avec les encoches sur les côtés du panneau arrière ouvert.
2. Faites glisser le capot arrière vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic.

### Batterie

Votre téléphone est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable et est conçu pour utiliser uniquement des batteries et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris la configuration du réseau, la force du signal, et de la manière dont vous utilisez le téléphone. Pour l'autonomie estimée de la batterie, voir « Spécifications » dans l'Annexe.

**Important** Quand le téléphone est livré, la batterie est déjà installée dans le téléphone. Un film mince est inséré entre la batterie et le compartiment de la batterie. Vous devez d'abord retirer ce film avant de charger la batterie.

**Avertissement !** Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :


- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par les réglementations locales.

### Pour retirer et remplacer la batterie

1. Retirez le capot arrière.
2. Si vous retirez la batterie pour la première fois, retirez le film au-dessus de la pile, puis jetez le film. Pour un retrait ultérieur, soulevez la batterie depuis la rainure du compartiment de la batterie.
3. Installez votre carte SIM. Pour plus d'informations, voir « Pour installer la carte SIM » dans ce chapitre.

## 30 Fonctions de base du téléphone

4. Remettez la batterie en place en alignant ses contacts exposés en cuivre avec les connecteurs de la batterie dans le compartiment de la batterie.
5. Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.

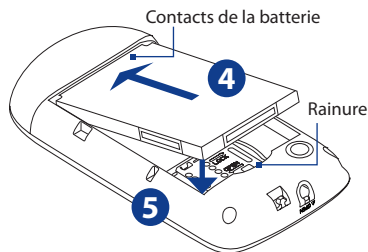

6. Remettez le capot arrière.

### Carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre téléphone prend en charge les cartes SIM de 1,8V et 3V.

**Remarque** Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre téléphone. Contactez votre opérateur pour une carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

### Pour installer la carte SIM

1. Retirez le capot arrière et la batterie.
2. Faites glisser le connecteur de carte SIM vers la droite pour le déverrouiller.
3. Basculez le connecteur de la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses contacts dorés vers le bas et le coin tronqué dirigé à l'opposé du connecteur de la carte SIM. Poussez la carte SIM à fond dans le connecteur.
4. Replacer le connecteur de la carte SIM.

5. Faites glisser le connecteur de carte SIM vers la gauche pour le verrouiller.
6. Remettez la batterie le capot arrière en place.

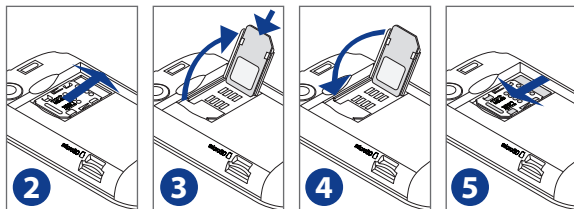

### Pour retirer la carte SIM

1. Retirez le couvercle du dos et la batterie, s'ils sont installés.
2. Faites glisser le connecteur de carte SIM vers la droite pour le déverrouiller, puis soulevez-le pour l'ouvrir.
3. Retirez la carte SIM et remettez le connecteur de la carte SIM en place.


### Carte de stockage

Pour stocker vos images, musique et applications, installez la carte microSD™ fournie dans votre téléphone.

**Important** Vous devez installer la carte microSD avant de pouvoir utiliser les applications Appareil photo, Musique et Albums.

### Pour installer la carte de stockage

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas.
3. Appuyez sur la carte microSD jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un clic.

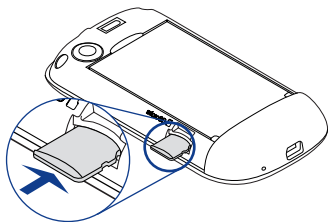

### **Pour retirer la carte de stockage quand le téléphone est éteint**

Retirez le couvercle du dos, puis appuyez la carte de stockage pour l'éjecter du connecteur.

### **Pour retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé**


Quand vous devez retirer la carte de stockage quand le téléphone est allumé, vous devez d'abord démonter la carte de stockage pour éviter de la corrompre ou de l'endommager.

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
3. Appuyez sur **Démonter la carte SD**.
4. Retirez la carte de stockage en suivant les instructions de « Pour retirer la carte de stockage » dans ce chapitre.

### **Installer une sangle, un cordon ou autre accessoire à fil.**

1. Retirez le capot arrière.
2. Insérez la boucle de la sangle, du cordon ou accessoire à fil dans le trou de fixation de la sangle sur le capot arrière.
3. Fixez la boucle à la fixation de la sangle (crochet en T) sur le panneau supérieur du téléphone, puis tirez le fil pour maintenir la boucle en place.



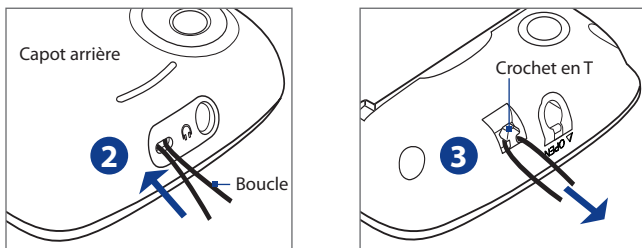

4. Remettez le capot arrière.

## 1.3 Charger la batterie



Les batteries neuves ne sont chargées quand elles sont livrées. Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.

**Important** Quand le téléphone est livré, la batterie est déjà installée dans le téléphone. Un film mince est inséré entre la batterie et le compartiment de la batterie. Vous devez d'abord retirer ce film avant de charger la batterie.

### Pour charger la batterie

1. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur dans le connecteur USB en bas de votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.




**Remarque** Seuls l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec votre téléphone doivent être utilisés pour charger la batterie.

Le chargement est indiqué par une lumière orange continue dans la diode de notification. Lorsque la batterie se recharge alors que le téléphone est allumé, l'icône de chargement () est affichée dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Une fois la batterie complètement chargée, la diode de notification devient verte continue et une icône de batterie pleine () s'affiche dans la barre d'état de l'écran d'accueil.

- Avertissement !**
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque vous la chargez.
  - Par sécurité, la batterie interrompt sa charge avant qu'elle surchauffe.

## 1.4 Contrôles du téléphone

Appuyez les boutons de contrôle sur le panneau avant de votre téléphone pour faire ce qui suit :

Bouton	Fonction
<b>APPEL</b> (  )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez pour ouvrir l'écran Téléphone.</li><li>• Lorsqu'un contact, le numéro d'un contact, un numéro de téléphone est en surbrillance sur l'écran, appuyez pour appeler le contact ou numéro de téléphone.</li><li>• Pendant un appel, appuyez pour placer l'appel en attente. Appuyez à nouveau pour reprendre l'appel.</li><li>• Si vous avez navigué à une autre application pendant un appel, appuyez pour afficher l'appel en cours sur l'écran.</li></ul>
<b>ACCUEIL</b> (  )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous êtes sur une application ou un écran, appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.</li><li>• Appuyez et maintenez pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment.</li></ul>
<b>MENU</b> (  )	Appuyez pour ouvrir une liste d'actions que vous pouvez effectuer sur le menu des options ou l'écran actuel.

---

<b>PRÉCÉDENT</b> ( ← )	Appuyez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un menu des options, le panneau Notifications ou le clavier à l'écran.
<b>RECHERCHER</b> ( 🔍 )	Sur n'importe quel écran ou application, appuyez RECHERCHER pour afficher la barre de recherche et trouver des informations sur à peut près tout sur votre téléphone ou sur le Web. Entrez les informations que vous souhaitez rechercher dans la barre de recherche, puis appuyez sur une entrée dans les résultats de recherche.
<b>FIN D'APPEL/ ALIMENTATION</b> ( 🔴 )	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendant un appel, appuyez pour raccrocher.</li><li>• Quand vous n'êtes pas en appel, appuyez et maintenez pour ouvrir le menu des options du téléphone qui permet d'activer/désactiver la connexion de réseau mobile, d'éteindre le téléphone, ou de placer votre téléphone en mode silencieux, en mode vibreur ou en mode avion.</li></ul>

---

## Utiliser la rotation automatique de l'écran

Pour la plupart des applications, vous pouvez automatiquement changer l'orientation de l'écran de portrait en paysage en tournant le téléphone sur le côté. Lors de l'entrée du texte, vous pouvez tourner le téléphone sur le côté pour faire apparaître un clavier plus grand. Consultez le Chapitre 4 pour plus de détails.

**Remarque** La case **Orientation** dans ACCUEIL > MENU > **Paramètres** > **Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.

## 1.5 Navigation dans votre téléphone

Il y a plusieurs manières de naviguer dans l'écran d'accueil, les menus et les écrans des applications sur votre téléphone.

### Utiliser les mouvements du doigt

Faites ceci	Quand vous voulez
<b>Appuyer</b>	Saisir en utilisant le clavier à l'écran, sélectionner les éléments tels que les icônes d'applications et de paramètres ou appuyer les boutons à l'écran.
<b>Appuyer et maintenir</b>	Ouvrir les options disponibles pour un élément, par exemple, appuyez et maintenez simplement sur un contact ou un lien dans une page Web.
<b>Faire glisser</b>	Déplacer rapidement verticalement ou horizontalement à travers l'écran.
<b>Glisser</b>	Déplacer les éléments sur l'écran ou changer la vue de l'écran. Avant de glisser, appliquez une certaine pression quand vous appuyez et gardez votre doigt appuyé sur l'écran. Lors du glissement, ne relâchez votre doigt que lorsque vous avez atteint la position cible.
<b>Effleurer</b>	Parcourez rapidement vos contacts et messages dans une direction verticale. Effleurer l'écran est similaire à faire glisser, sauf que vous avez besoin de passer votre doigt avec des coups légers et rapides.

### Utiliser le Contrôle de Navigation

Vous pouvez également utiliser le Contrôle de Navigation pour le contrôle directionnel. Appuyez les flèches directionnelles pour naviguer vers le haut, le bas, à gauche et à droite sur l'écran. Quand un élément a été sélectionné sur l'écran, appuyez sur le bouton ENTRÉE (le bouton central) pour confirmer votre sélection.

## 1.6 Mise en route

Après avoir installé votre carte SIM, la batterie et la carte microSD, vous pouvez maintenant allumer votre téléphone et commencer à l'utiliser.

### Allumer et éteindre votre téléphone

#### Pour allumer le téléphone

Appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

**Remarque** Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous serez invité à étalonner l'écran, sélectionner votre langue, afficher des tutoriels et configurer vos comptes de messagerie et réseaux sociaux. Pour plus d'informations, voir « Configurer votre téléphone pour la première fois » dans ce chapitre.

#### Pour éteindre le téléphone

1. Maintenez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION appuyé pendant quelques secondes.
2. Quand le menu **Options du téléphone** apparaît, appuyez sur **Éteindre**.
3. Appuyez sur **OK** lorsque vous êtes invité à éteindre le téléphone.

### Entrer votre code PIN

Si votre carte SIM est pré-réglée avec un numéro d'identification personnel (PIN), vous serez invité à entrer le code PIN pour continuer. Entrez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Pour apprendre comment activer ou désactiver le code PIN de la carte SIM, voir « Protéger votre téléphone » au chapitre 10.

**Remarque** Si vous avez entré trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) disponible auprès de votre opérateur. Consultez le Chapitre 10 pour savoir comment débloquer la carte SIM.

## Configurer votre téléphone pour la première fois

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous aurez des options pour configurer rapidement différents comptes, tels que Google™, Facebook®, Flickr™, Twitter™, Microsoft® Exchange ActiveSync, et d'autres comptes de messagerie.

- Remarques**
- Vous devez être connecté à Internet, avec le Wi-Fi ou la connexion de données, pour créer des comptes.
  - La configuration de certains des comptes ne vous donne pas accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Par exemple, lorsque vous créez un compte Facebook, vous ne pouvez afficher que vos albums Facebook et les albums de vos amis. Cependant, vous pouvez télécharger l'application Facebook sur Android Market™ ou utiliser le Navigateur pour aller au site Web Facebook.
  - Vous n'avez pas besoin de configurer tous les comptes pour utiliser le téléphone.

1. Choisissez la langue que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**.
2. Vous pouvez être invité à déterminer des options, afficher des tutoriels, ou configurer une connexion Wi-Fi dans les écrans suivants. Appuyez sur **Suivant** ou **Ignorer** pour aller aux écrans suivants.

**Remarque** Vous ne serez invité à configurer une connexion Wi-Fi que si un réseau Wi-Fi est disponible.

3. Sur l'écran **Accord de localisation**, cochez la case pour permettre au service de localisation de Google de recueillir des données de localisation, puis appuyez sur **Suivant**.

- Remarque**
- Certaines applications intégrées, telles que Horloge mondiale et Météo, nécessitent le service de localisation de Google pour mettre à jour automatiquement l'heure et les informations météo pour votre position actuelle.
  - Le service de localisation de Google se connecte à Internet en utilisant la connexion Wi-Fi ou de données de votre téléphone.

4. Dans l'écran **Configurer les comptes**, choisissez les comptes de messagerie que vous souhaitez configurer. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas configurer les comptes.
  - Pour apprendre comment configurer un compte Google, consultez le Chapitre 8.
  - Pour apprendre comment configurer un compte Exchange ActiveSync et d'autres comptes de messagerie, consultez le Chapitre 5.

Après la configuration d'un compte, vous reviendrez à l'écran Configurer les comptes. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé la configuration des comptes.

5. Sur l'écran **Configurer les réseaux sociaux**, choisissez les comptes de réseaux sociaux que vous souhaitez configurer. Appuyez sur **Ignorer** si vous ne souhaitez pas configurer les comptes.

Après la configuration d'un compte, vous reviendrez à l'écran Configurer les réseaux sociaux. Appuyez sur **Suivant** lorsque vous avez terminé la configuration des comptes.

6. Appuyez sur **Terminer** pour finir le processus de configuration et retourner à l'écran d'accueil.

## Éteindre l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé


Pour économiser l'énergie de la batterie, votre téléphone éteint l'écran lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand l'écran du téléphone est éteint.

**Conseil** Pour des informations sur le réglage de la durée avant que l'écran ne s'éteigne, voir « Paramètres d'affichage » au Chapitre 10.

Vous pouvez également éteindre l'écran en appuyant le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Appuyer MENU, FIN D'APPEL/ALIMENTATION, ou un appel entrant rallumera l'écran de votre téléphone et affichera l'écran verrouillé.

### Pour déverrouiller l'écran

Appuyez la barre sur l'écran verrouillé, puis faites glisser votre doigt pour déverrouiller l'écran ou répondre à un appel entrant.

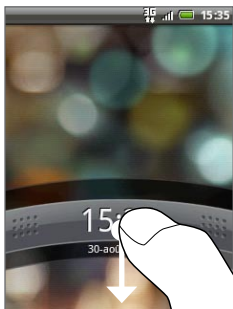

Écran verrouillé



Écran verrouillé : appel entrant

**Conseil** Vous pouvez également appuyer MENU sur l'écran verrouillé pour déverrouiller l'écran.

**Remarque** Si vous avez configuré un motif de déverrouillage de l'écran, vous serez invité à dessiner le motif sur l'écran avant qu'il ne se déverrouille. Pour plus d'informations sur la création et l'activation du motif de déverrouillage de l'écran, voir « Protéger votre téléphone » au Chapitre 10.



## 1.7 Explorer l'écran d'accueil

L'écran d'accueil vous donne beaucoup d'espace pour travailler et pour que vous puissiez ajouter les éléments souhaités et nécessaires dans un emplacement.



**Conseil** Dans toute application, appuyez ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil.

## L'écran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran pour fournir plus d'espace pour ajouter des icônes, des accessoires, et plus encore. Appuyez ACCUEIL, puis faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Six écrans supplémentaires sont disponibles en plus de l'écran d'accueil principal.

**Remarque** Vous ne pouvez pas ajouter plus d'écran

**Conseil** Lorsque vous êtes sur un écran d'accueil étendu, appuyez ACCUEIL pour retourner à l'écran d'accueil principal.



## Personnaliser votre écran d'accueil

L'écran d'accueil est hautement personnalisable pour s'adapter à vos besoins, vos intérêts et votre style.

Votre téléphone dispose également de thèmes prédéfinis, chacun préconfiguré avec un groupe différent de widgets et de raccourcis.

Pour remplir votre écran d'accueil avec les widgets d'un thème, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Thèmes**.

**Conseil** Après avoir personnalisé votre écran d'accueil, vous pouvez enregistrer l'écran d'accueil en tant que nouveau thème. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Thèmes**. Assurez-vous qu'Actuel est sélectionné, puis appuyez sur **Enregistrer**. Entrez un nom de thème, puis appuyez sur **OK**.

Votre écran d'accueil peut ressembler à quelque chose comme ceci après que vous profitez des widgets disponibles ou utilisez les Thèmes.




## Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Ajoutez des éléments à l'écran d'accueil comme les icônes des applications, raccourcis, dossiers, et widgets HTC ou Android pour vous donner un accès instantané aux informations et applications.

- **Raccourci.** Ajoutez des raccourcis tels que les applications, une page Web en favori, un contact préféré, un libellé Gmail™, une boîte de réception de messagerie, ou une playlist musicale, et plus encore.
- **Widget HTC.** Ajoutez des widgets HTC à l'écran d'accueil comme Horloge, Agenda, E-mail, contacts favoris, Footprints, et plus encore.
- **Widget Android™.** Ajoutez des widgets Android à l'écran d'accueil comme Horloge analogique, Musique, Cadre photo, Contrôle de l'alimentation ou la barre de recherche Google™.
- **Dossier.** Ajoutez un dossier dans lequel vous pouvez organiser les éléments de l'écran d'accueil. Ajoutez un raccourci vers tous vos contacts, les contacts avec numéro de téléphone, ou les contacts suivis. Les détails des contacts sont automatiquement mis à jour lorsqu'il y a des modifications à source.


**Conseil** Pour plus d'informations sur la création des dossiers, voir « Pour créer un dossier et y ajouter des éléments » dans ce chapitre.

### Pour ajouter un élément à l'écran d'accueil

1. Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur .
2. Quand le menu des options **Ajouter à l'écran d'accueil** s'ouvre, sélectionnez un type d'élément de l'écran d'accueil.
3. Sélectionnez un élément pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

**Conseil** Pour ajouter rapidement une application qui est sur l'onglet Tous les programmes sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez sur une icône d'application. Lorsque le téléphone vibre, faites glisser l'icône sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis relâchez-la.

### Pour ajouter un widget HTC


1. Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur .
2. Dans le menu des options **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur **Widget HTC**.
3. Sélectionnez un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil, puis sélectionnez un style de widget à utiliser.

**Remarque** La plupart des widgets HTC offrent divers styles et tailles pour s'adapter à vos besoins.

4. Appuyez sur **Sélectionner**.

**Remarque** Il peut être nécessaire de définir des options supplémentaires ou de supprimer un widget sur l'écran d'accueil d'abord s'il n'y a pas d'espace pour placer le nouveau widget.

## Pour créer un dossier et y ajouter des éléments

1. Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur . Dans le menu des options **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur **Dossier > Nouveau dossier**. Un nouveau dossier apparaît sur l'écran.
2. Appuyez et maintenez sur un raccourci ou une icône d'application sur l'écran d'accueil pour activer le Mode de modification, puis faites le glisser vers le dossier.

- Conseils**
- Pour accéder aux éléments dans un dossier, appuyez sur le dossier pour l'ouvrir, puis appuyez sur l'icône de l'application ou le raccourci que vous souhaitez ouvrir.
  - Pour renommer un dossier, ouvrez le dossier, puis appuyez et maintenez sur la barre de titre pour ouvrir la boîte de dialogue Renommer le dossier. Entrez un nouveau nom, puis appuyez sur **OK**.
  - Pour supprimer un dossier, suivez la même procédure que pour la suppression d'un élément de l'écran d'accueil. Voir « Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil » dans ce chapitre.

## Réorganiser et supprimer les éléments de l'écran d'accueil


Vous devez être en Mode de modification avant de pouvoir réorganiser et supprimer les éléments de l'écran d'accueil. Quand le Mode de modification est activé, l'élément s'agrandit et le téléphone vibre.

### Pour repositionner un élément de l'écran d'accueil

Appuyez et maintenez sur un élément de l'écran d'accueil pour activer le Mode de modification. Sans soulever votre doigt, faites le glisser à la position souhaitée, puis relâchez-le.

- Remarque**
- Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil vers l'écran d'accueil étendu, appuyez et maintenez sur l'élément et ensuite faites le glisser vers le bord gauche ou droit de l'écran jusqu'à ce que l'affichage passe à l'écran d'accueil étendu. Positionnez l'élément sur l'écran, puis relâchez-le.
  - Tout en maintenant l'icône, vous pouvez utiliser le Contrôle de Navigation pour aller d'un écran à un autre.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil

1. Appuyez et maintenez sur l'élément de l'écran que vous souhaitez supprimer pour activer le Mode de modification. Notez que le bouton Téléphone à l'écran devient **Supprimer** (  ).
2. Faites glisser l'icône vers le bouton **Supprimer**.
3. Quand l'icône et le bouton **Supprimer** deviennent rouges, relâchez-la.

### Changer l'arrière-plan de l'écran d'accueil

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez **Arrière-plan**.
2. Sélectionnez **Accueil**.  
**Remarque** Sélectionnez **Verrouiller l'écran** pour changer l'arrière-plan de l'écran verrouillé.
3. Appuyez sur **Albums** ou **Galerie**.
  - Appuyez sur **Albums** pour utiliser une image que vous avez capturée en utilisant l'appareil photo ou copiée sur votre téléphone comme arrière-plan.
  - Appuyez sur **Galerie** pour utiliser les arrière-plans prédéfinis du téléphone.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur **Enregistrer** ou **Sélectionner**.

## 1.8 État et notifications du téléphone

### Icônes d'état du téléphone

Ce sont les icônes qui peuvent apparaître dans la zone d'état du téléphone de la barre d'état :



#### Icônes qui apparaissent dans cette zone

	GPRS connecté		Force du signal
	GPRS en cours d'utilisation		Itinérance
	EDGE connecté		Pas de signal
	EDGE en cours d'utilisation		Pas de carte SIM installée
	3G connecté		Mode vibreur
	3G en cours d'utilisation		Haut-parleur du téléphone muet
	HSPA connecté		Micro du téléphone muet
	HSPA en cours d'utilisation		Batterie très faible
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie faible
	Bluetooth activé		Batterie pleine
	Connecté à un appareil Bluetooth		Batterie en cours de charge
	Mode Avion		GPS activé
	Alarme défini		GPS connecté
	Haut-parleur activé		Casque microphone filaire connecté
	Les données Microsoft Exchange ActiveSync se synchronisent		Casque filaire connecté

## Icônes de notification

Ce sont les icônes qui peuvent apparaître dans la zone des notifications de la barre d'état.



### Icônes qui apparaissent dans cette zone

	Nouveau message Gmail		Lecture de la chanson
	Nouveau SMS/MMS		Radio FM allumée
	Problème de remise du SMS/MMS		Nouveau tweet
	Nouveau message électronique Microsoft Exchange ActiveSync ou POP3/IMAP		Mise à jour disponible pour une application téléchargée depuis Android Market
	Nouveau message instantané		Nouveau message vocal
	Appel manqué		Le compas a besoin d'orientation
	Appel en cours		Transfert des données
	Transfert d'appel activé		Attente de l'envoi
	Appel en attente		Téléchargement des données
	L'espace libre de la carte de stockage est bas		Contenu téléchargé
	La carte de stockage peut être retirée en toute sécurité ou la carte de stockage est en cours de préparation.		Wi-Fi activé et réseaux sans fil disponibles
	Aucune carte de stockage installée dans votre téléphone		Notification générale (par exemple, erreur synchro)
	Connecté à un VPN		Événement à venir
	Déconnecté d'un VPN		Plus de notifications (non affichées)




## Panneau Notifications

Les icônes de notification indiquent l'arrivée de nouveaux messages, les événements de l'agenda et les paramètres en cours tels que lorsque le transfert d'appel est activé ou l'état de l'appel actuel. Vous pouvez ouvrir le panneau Notifications pour ouvrir le message, le rappel ou la notification de l'événement et voir le nom de l'opérateur.

### Pour ouvrir le panneau Notifications

Quand la barre d'état affiche une nouvelle de notification, appuyez et maintenez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.

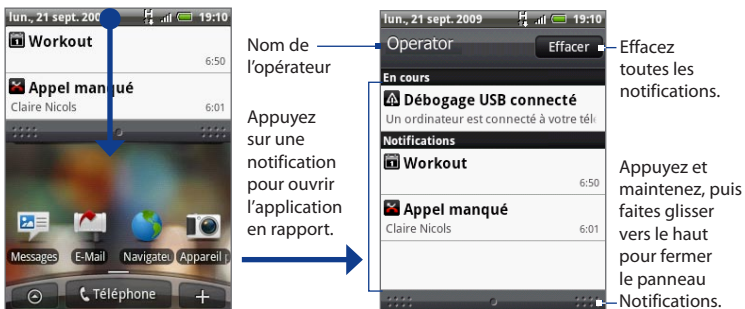

Si l'y a plusieurs notifications, vous pouvez défiler vers le bas de l'écran pour afficher plus de notifications.

**Conseil** Vous pouvez également ouvrir le panneau Notifications sur l'écran d'accueil en appuyant MENU et en appuyant sur **Notifications**.

### Pour fermer le panneau Notifications


Appuyez PRÉCÉDENT ou appuyez et maintenez sur la barre inférieure du panneau Notifications, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.

## 1.9 Ouvrir les applications

L'onglet **Tous les programmes** contient toutes les applications sur votre téléphone. Toutes les applications que vous avez téléchargées et installées depuis Android Market ou depuis le Web sont également ajoutées à l'onglet Tous les programmes.

**Important** Certaines applications qui sont mentionnées dans le Manuel de l'utilisateur peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone par défaut. Les applications disponibles sur le téléphone dépendent de la région où vous avez acheté le téléphone.


### Pour ouvrir et fermer l'écran Tous les programmes

Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur . Pour fermer l'écran Tous les programmes, appuyez sur .

**Conseil** Pour ouvrir les applications rapidement, vous pouvez ajouter les icônes des applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil ou aux dossiers que vous avez créés. Pour des détails, voir « Ajouter des éléments à l'écran d'accueil » dans ce chapitre.

### Ouvrir les applications utilisées récemment


1. Appuyez et maintenez le bouton ACCUEIL pour ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment. La fenêtre affiche les six dernières applications que vous avez utilisées.
2. Appuyez sur une icône dans la fenêtre pour ouvrir l'application en rapport.

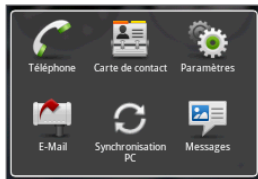

## 1.10 Paramètres

Contrôlez et personnalisez les paramètres du téléphone sur l'écran Paramètres.

Pour ouvrir l'écran Paramètres, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Paramètres**.

<b>Personnaliser</b>	Sélectionnez un thème, définissez l'écran d'accueil ou arrière-plan de l'écran verrouillé à utiliser, et définissez la sonnerie par défaut pour les appels entrants. Vous pouvez également renommer ou supprimer un thème en appuyant et maintenant un thème personnalisé dans les Thèmes.
<b>Connexions sans fil</b>	Configurez les connexions sans fil de votre téléphone, telles que Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Avion, ou définissez les options pour les réseaux mobiles, l'itinérance, les réseaux privés virtuels, et plus encore. Voir le Chapitre 6 pour des détails.
<b>Paramètres d'appel</b>	Configurez les services d'appel tels que messagerie vocale, transfert d'appel, signal d'appel et identification de l'appelant. Voir le Chapitre 2 pour des détails.
<b>Sons et affichage</b>	Définissez les sonneries du téléphone et de notification, ou définissez la luminosité de l'écran et l'expiration de l'écran. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Connexion au PC</b>	Définissez le type de connexion USB par défaut lorsque vous vous connectez votre téléphone à votre ordinateur. Sélectionnez <b>Me demander</b> pour toujours afficher la boîte de dialogue du type de connexion lorsque l'appareil est connecté. Voir « Connecter votre téléphone à un ordinateur » dans ce chapitre pour des détails.
<b>Synchronisation des données</b>	Sélectionnez les éléments Google Apps™, Exchange ActiveSync et Microsoft® Office Outlook®, si configurés, à synchroniser.
<b>Localisation</b>	Choisissez les sources à utiliser pour déterminer les localisations.



<b>Sécurité</b>	Définissez le motif de déverrouillage de l'écran, activez le blocage de la carte SIM ou gérez le stockage des justificatifs d'identité du téléphone. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Réseaux sociaux</b>	Gérez vos comptes Facebook, Flickr et Twitter.
<b>Applications</b>	Gérez les applications et l'installation des nouveaux programmes.
<b>Carte SD et mémoire</b>	Vérifiez la mémoire disponible de la carte de stockage et du téléphone ou réinitialisez le téléphone. Voir le Chapitre 10 pour des détails.
<b>Date et heure</b>	Sélectionnez la date et l'heure, le fuseau horaire et le format de la date ou l'heure. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
<b>Par. régionaux et texte</b>	Définissez la langue du système d'exploitation et la région. Vous pouvez également définir les options du clavier à l'écran.
<b>Accessibilité</b>	Activez ou désactivez les plug-ins d'accessibilité prédéfinis ou téléchargés qui répondent à l'interaction de l'utilisateur, tels que l'émission d'un retour sonore lorsqu'une nouvelle fenêtre du navigateur est ouverte.
<b>Synthèse vocale</b>	Si vous avez installé une application de conversion texte-parole (données vocales), utilisez cette option pour configurer les paramètres de conversion texte-parole.
<b>À propos du téléphone</b>	Définissez la méthode de mise à jour logicielle du système, affichez l'état du téléphone tel que le type de réseau, la force du signal, le niveau d'alimentation de la batterie et le nom du réseau. Vous pouvez également vérifier l'utilisation de la batterie par les applications individuelles ou afficher les informations légales et la version logicielle de votre téléphone.

## 1.11 Régler le volume

Régler le **Volume de la sonnerie** change le niveau du volume de la sonnerie du téléphone, alors que régler le **Volume** change le niveau du volume des notifications sonores et de la lecture de la musique et des vidéos. Le volume de la sonnerie et le volume média peuvent être réglés séparément.

### Pour régler le Volume de la sonnerie

Vous pouvez régler le Volume de la sonnerie sur l'écran d'accueil ou sur tout écran d'une application (excepté pendant un appel ou lors de l'écoute de musique/vidéo).

- Appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - sur la gauche du téléphone pour régler le volume de la sonnerie à votre niveau souhaité.
- Au niveau le plus bas du volume de la sonnerie (mode silencieux), appuyez VOLUME - une fois pour régler votre téléphone en mode Vibreur. Le téléphone vibre et l'icône du mode vibreur () apparaît sur la barre d'état.
- En mode Vibreur, appuyez VOLUME + une fois pour passer en mode silencieux. L'icône haut-parleur muet () s'affiche sur la barre d'état.

**Conseil** Pour passer votre téléphone rapidement en mode silencieux, appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION, puis appuyez sur **Mode silencieux** sur le menu des options.

Vous pouvez également régler le volume de la sonnerie sur l'écran **Paramètres**. Pour régler, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Volume de la sonnerie**.

### Pour régler le volume média

Lors de l'écoute de musique ou la lecture d'une vidéo, appuyez le bouton VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume média.

Vous pouvez également régler le volume média sur l'écran **Paramètres**.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Sons et affichage** > **Volume**.
2. Quand la fenêtre Volume apparaît, déplacez le curseur à gauche (pour réduire le volume) ou à droite (pour augmenter le volume). Appuyez sur **OK**.

## 1.12 Connecter votre téléphone à un ordinateur

À chaque fois que vous connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB, la boîte de dialogue **Sélectionner le type par défaut** s'affiche et vous invite à choisir le type de connexion USB. Sélectionnez un des choix suivants, puis appuyez sur **OK**:

### HTC Sync

Lorsque cela est sélectionné, le téléphone utilise HTC Sync lors de la connexion à votre ordinateur et vous permet de synchroniser Outlook, le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express), les contacts et les événements du calendrier entre votre PC et votre téléphone. Pour plus d'informations, voir « Utiliser HTC Sync » au Chapitre 9.

### Lecteur de disque

Ce mode n'est disponible que lorsque vous avez installé une carte microSD sur votre téléphone. Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez utiliser votre carte de stockage comme un lecteur USB et copier des fichiers entre la carte de stockage de votre téléphone et votre ordinateur plus rapidement.

Lorsque le mode Lecteur de disque est activé quand votre téléphone est connecté à l'ordinateur, vous ne pourrez pas exécuter les applications qui utilisent la carte de stockage, tels que Musique ou Albums.

### Pour transférer les fichiers sur la carte de stockage en mode Lecteur de disque

1. Sélectionnez **Lecteur de disque** dans la boîte de dialogue Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.
2. Sur votre ordinateur, naviguez au lecteur USB sur le téléphone (carte de stockage) et ouvrez-le.
3. Copiez vos fichiers dans la carte de stockage du téléphone.

4. Lorsque vous avez fini, désactivez le stockage USB en ouvrant le panneau Notifications sur votre téléphone, puis en appuyant sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **Éteindre**.

## Partage du réseau mobile

Lorsque vous n'avez pas de connexion Internet sur votre ordinateur, vous pouvez sélectionner ce mode pour partager la connexion de données de votre téléphone avec votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Utiliser votre appareil comme modem » au Chapitre 6.

# Chapitre 2 - Appels téléphoniques

---

## 2.1 Effectuer des appels


Il existe plusieurs méthodes pratiques pour effectuer un appel de votre téléphone.

**Remarque** La plupart des cartes SIM sont pré-réglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur. Lorsque vous êtes invité, entrez le code PIN, puis appuyez sur **Entrée**. Si vous avez entré trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM est bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquent avec le code PUK (PIN Unblocking Key) disponible auprès de votre opérateur.



### Appeler en utilisant l'application Téléphone


Dans **Téléphone**, vous pouvez soit composer un numéro directement, ou vous pouvez utiliser la fonction Numérotation intelligente pour rechercher et appeler un contact dans les Contacts ou un numéro depuis l'Historique des appels.


Vous pouvez entrer les quelques premiers caractères d'un nom ou chiffres d'un numéro de téléphone ou simplement les initiales du contact. La Numérotation intelligente recherche ces données y compris les caractères qui apparaissent après un espace, un tiret ou un trait souligné. Quand vous entrez plus de lettres ou de chiffres, la liste affiche seulement les correspondances trouvées.


1. Pour ouvrir Téléphone, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez le bouton APPELER.
  - Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléphone**.
  - Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléphone**.
2. Commencez par entrer les quelques premiers chiffres ou caractères en appuyant sur les touches du Clavier du téléphone. En même temps que vous entrez les chiffres ou les lettres, le panneau Numérotation intelligente affiche les correspondances trouvées.



Si vous avez entré un mauvais chiffre, appuyez sur  pour effacer ce chiffre. Pour effacer entièrement le numéro, appuyer et maintenir .

- Appuyez sur  pour fermer le clavier du téléphone et pour voir s'il y a plus de numéros ou de contacts correspondant. Pour parcourir la liste filtrée, donnez effleurez la liste ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.

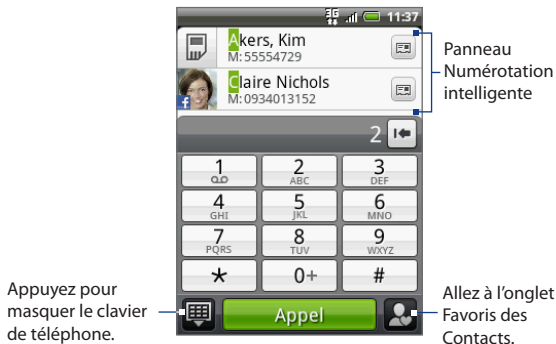

- Pour appeler un numéro ou un contact, faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le contact souhaité dans la liste.
  - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé avec le contact, appuyez sur l'icône de la carte de contact  à droite du nom du contact. Sur l'écran Détails du contact, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.
  - Pour appeler un numéro de téléphone non listé, appuyez sur **Appel** après avoir entré le numéro de téléphone.

## Appeler un numéro de téléphone depuis un SMS

Lors de l'affichage d'un SMS, vous pouvez placer un appel vers un numéro qui est dans le corps du message.

1. Appuyez sur le message avec un numéro de téléphone.
2. Sur l'écran **Sélectionner le lien**, appuyez sur le numéro que vous souhaitez appeler.

Pour plus d'informations sur les SMS, voir le Chapitre 5.

### Appeler un numéro rapide

Pour appeler un numéro rapide enregistré, appuyez et maintenez un bouton de numéro. Pour des informations sur la configuration des numéros rapides, voir « Pour ajouter un contact à la numérotation rapide » au Chapitre 3.

### Effectuer un appel d'urgence

Sur l'écran Téléphone, entrez le numéro d'urgence international pour votre localité (par exemple, 000), puis appuyez sur **Appel**.

**Remarque** Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour des détails.

## 2.2 Répondre ou rejeter un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique d'un contact, l'écran Appel entrant apparaît et affiche l'icône d'identification de l'appelant, le nom et le numéro de téléphone de l'appelant. Quand vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un qui n'est pas stocké dans les Contacts, seuls l'icône d'identification de l'appelant par défaut et le numéro de téléphone apparaissent dans l'écran Appel entrant.



## Répondre à un appel entrant

Appuyez sur **Répondre** ou appuyez le bouton APPELER.

## Rejeter un appel entrant

Appuyez sur **Refuser** ou appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION pour rejeter un appel entrant et envoyer l'appel vers votre messagerie vocale.

## Désactiver la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel, appuyez le bouton VOLUME -.

## Rejeter un appel et envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer automatiquement un SMS par défaut à l'appelant et rejeter l'appel vocal entrant. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Envoyer un message** quand vous avez un appel vocal entrant pour envoyer le SMS.

Vous pouvez changer le SMS par défaut en appuyant MENU et en appuyant sur **Paramètres du téléphone > Modifier le message par défaut** sur l'écran Téléphone.

## 2.3 Utiliser les options en appel

Quand un appel est en cours, appuyez MENU pour ouvrir les options d'appel. Appuyez sur les boutons disponibles sur le menu des options d'appel pour placer un appel en attente, appeler un autre contact pour une conférence téléphonique, désactiver le micro du téléphone, et plus encore.

**Remarque** Quand le téléphone compose, seuls les boutons **Contacts** et **Haut-parleur activé** sont disponibles.




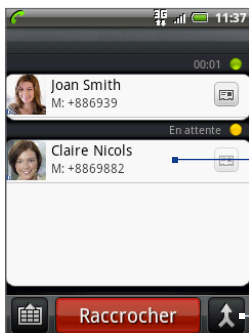
Options d'appel

## Traiter les appels multiples

Votre téléphone vous avertit quand vous recevez un autre appel entrant, et vous offre l'option de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous avez accepté le nouvel appel, vous pouvez choisir de permuter entre les deux appelants.

1. Appuyez sur **Répondre** ou appuyez le bouton APPEL pour accepter le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour permuter entre les interlocuteurs, appuyez sur le contact avec laquelle vous souhaitez parler sur l'écran.
3. Pour terminer l'appel actuel et retourner à l'autre appel, appuyez sur **Raccrocher**.


Vous pouvez commencer une conférence téléphonique entre tous les interlocuteurs en fusionnant les appels. Pour fusionner l'appel, appuyez sur  en bas à droite de l'écran.




Appuyez pour parler à cet interlocuteur et placer l'autre appel en attente.


Appuyez pour fusionner les appels.

## Établir une conférence téléphonique

1. Appelez le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Quand vous êtes connecté, appuyez MENU et appuyez sur **Ajouter un appel**, puis composez le numéro du second participant. Le premier participant est placé en attente quand vous appelez le second participant.
3. Quand vous êtes connecté au second participant, touchez  (fusionner).


4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur  sur l'écran de la conférence téléphonique, puis composer le numéro du contact que vous souhaitez inviter à la conférence téléphonique.

**Remarque** La conférence téléphonique est placée en attente quand vous appelez un autre contact. Quand vous êtes connecté à l'autre contact, vous pouvez parler à cette contact en privé.

5. Quand vous êtes connecté, appuyez sur  pour ajouter le participant à la conférence téléphonique.
6. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Raccrocher**.


**Remarque** Les réseaux de téléphonie mobile ne prennent pas tous en charge la conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour des détails.

## Placer un appel en attente


Appuyez MENU, puis appuyez sur **En attente** pour placer l'appel en attente. Quand vous placez un appel en attente, l'icône appel en attente () s'affiche dans la barre d'état. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Reprendre** pour reprendre l'appel.

**Conseil** Vous pouvez placer un appel en attente en appuyant le bouton APPELER. Appuyez le bouton APPELER à nouveau pour reprendre l'appel.

## Désactiver le microphone pendant un appel

Appuyez MENU, puis appuyez sur **Muet/Activer micro** pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône muet () s'affiche dans la barre d'état.

## Activer et désactiver le haut-parleur

Pendant un appel, appuyez MENU, puis appuyez sur **Haut-parleur activé/Haut-parleur désactivé** pour activer ou désactiver le haut-parleur. L'icône haut-parleur () s'affiche dans la barre d'état quand le haut-parleur est désactivé.

**Avertissement !** Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

## 2.4 Terminer un appel

Faites l'une des choses suivantes pour terminer l'appel :


- Appuyez FIN D'APPEL/ALIMENTATION.
- Appuyez sur **Raccrocher**.
- Si vous utilisez le casque filaire fourni, appuyez et maintenez le bouton pour terminer l'appel.

Si le numéro de téléphone du contact qui a appelé n'est pas dans les Contacts, vous pouvez choisir d'enregistrer le numéro après avoir raccroché.

## 2.5 Utiliser l'Historique des appels


Utilisez l'onglet **Historique des appels** de l'onglet Contacts pour afficher vos numéros appelés, appels manqués ou appels reçus.

Appuyez cette zone pour appeler le contact.

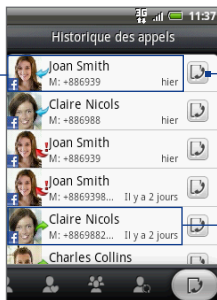

Appuyez pour afficher l'historique des appels pour ce contact seulement.


Appuyez et maintenez pour ouvrir le menu des options.

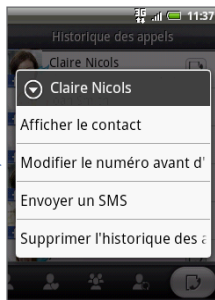

## Utiliser l'onglet Historique des appels



1. Appuyez APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le nom ou numéro dans la liste pour appeler.
  - Appuyez et maintenez sur un nom ou numéro dans la liste pour afficher le menu des options dans lequel vous pouvez sélectionner d'afficher les informations du contact (si le numéro est stocké dans la liste de vos contacts), de modifier le numéro avant de recomposer, d'envoyer un SMS ou de supprimer de l'historique des appels.

## Enregistrer un nouveau numéro de téléphone

1. Appuyez APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**.
2. Appuyez et maintenez sur l'appel reçu que vous souhaitez enregistrer dans la liste de vos contacts, puis touchez **Enregistrer dans les contacts**.
3. Dans la fiche de contact vide qui apparaît, entrez le nom du contact et autres informations. Le numéro de téléphone est ajouté automatiquement au champ **Mobile** dans la section Numéro. Pour le stocker comme autre type de numéro, par exemple un numéro de domicile, appuyez sur le bouton **Mobile**.
4. Appuyez sur  pour fermer le clavier à l'écran. Défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

**Remarque** Pour plus d'informations, voir « Pour ajouter un nouveau contact » au chapitre 3.

## Vérifier un appel manqué

L'icône appel manqué  sera visible sur la barre d'état lorsque vous manquez un appel. Pour vérifier qui était l'appelant, appuyez le bouton APPEL > MENU, puis appuyez sur **Historique des appels**. Les appels manqués sont indiqués par l'icône appel manqué (  ).

**Conseil** Vous pouvez également appuyer et maintenir la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications. Le numéro de l'appel manqué et/ou le nom du contact sont affichés.

## Effacer la liste Historique des appels

Sur l'onglet Historique des appels, faites l'une des choses suivantes :

- Pour supprimer un nom ou numéro de la liste, appuyez et maintenez le nom ou numéro, puis appuyez sur **Supprimer de l'historique des appels**.
- Pour effacer la liste complète, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tout supprimer**.

## 2.6 Régler les paramètres du téléphone

Vous pouvez régler les paramètres du téléphone sur votre téléphone tels que votre numéro de messagerie vocale, ou activer des services supplémentaires de votre opérateur.

Sur le menu des paramètres du téléphone, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Paramètres d'appel**.

<b>Numérotation fixe</b>	Limitez les appels sortants à un groupe fixe de numéros. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez connaître le code PIN2 de votre carte SIM.
<b>Messagerie vocale</b>	Spécifiez un autre numéro de messagerie vocale en plus du numéro de messagerie vocale sur votre carte SIM.
<b>Effacer notification messagerie vocale</b>	Si vous avez une notification de nouveau message vocal, vous pouvez effacer la notification avec cette option.
<b>Paramètres de transfert d'appel</b>	Sélectionnez comment vous souhaitez que votre téléphone gère les appels occupés, sans réponse ou non joignables. Vous pouvez également définir l'option de transfert d'appel pour tous les appels entrants.




<b>Paramètres de blocage d'appels</b>	Choisissez de bloquer diverses catégories d'appel entrant et sortant.
<b>Paramètres d'appel additionnels</b>	Activez et désactivez les services opérateur comme l'identification de l'appelant et le signal d'appel.
<b>Paramètres du téléphone</b>	Modifiez le message de rejet de l'appel, choisissez d'ouvrir l'éditeur de message quand vous rejetez un appel avec un message et choisissez d'autoriser ou non l'enregistrement automatique d'un numéro de contact inconnu quand un appel avec ce numéro se termine.
<b>Diffusion cellulaire</b>	Activez ou désactivez la réception des messages de diffusion cellulaire de votre fournisseur de services.
<b>Paramètres de diffusion cellulaire</b>	Configurer les canaux et la langue des messages de diffusion cellulaire.

## 2.7 Activer et désactiver la fonction téléphone

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion. Une manière de désactiver la fonction téléphone est de passer votre téléphone en **Mode avion**. Lorsque vous activez le mode avion, toutes les connexions radios sans fil de votre téléphone sont désactivées, y compris la fonction téléphone, Bluetooth et Wi-Fi.

### Activer ou désactiver le Mode avion

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Mode avion** pour activer ou désactiver le mode avion. Lorsqu'il est activé, l'icône mode avion () apparaît dans la barre d'état.

**Conseil** Lorsque vous désactivez le mode avion, la fonction téléphone est réactivée et l'état précédent de Bluetooth et Wi-Fi est restauré.

# Chapitre 3 - Contacts

---

## 3.1 À propos des Contacts

Dans les **Contacts**, vous pouvez facilement gérer vos communications avec les contacts par téléphone, messagerie, et messages électroniques. Vous pouvez également afficher les mises à jour sur leurs comptes Facebook et Flickr, ainsi que mettre à jour votre propre statut Facebook.

Si vous synchronisez les contacts avec votre compte Google, avec votre PC, et/ou avec un serveur Exchange, tous les contacts stockés dans ces comptes seront affichés dans les Contacts. Pour plus d'informations sur la synchronisation des comptes, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre.

### Pour ouvrir les Contacts

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Contacts**. Quand vous ouvrez les Contacts, l'onglet Tous de l'écran Contacts est affiché.


### Ajouter le widget contacts favoris

Le widget contacts favoris permet d'être en relation avec vos contacts préférés directement depuis l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

**Remarque** Si vos contacts favoris sont des contacts de votre compte Google ou compte Exchange ActiveSync, le widget contacts favoris se souvient de vos contacts favoris même après avoir réinitialisé votre téléphone. Cependant, vous devrez définir à nouveau la méthode de communication pour vos contacts favoris. Consultez le Chapitre 10 pour en savoir plus sur la réinitialisation de votre téléphone.

## Sources des contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis :

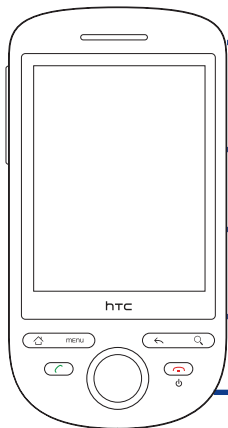

### Contacts Gmail

Les Contacts Gmail sont importés sur votre téléphone après que vous configurez un compte Google. Pour des détails, voir le Chapitre 8.



### Carte SIM

Voir « Pour importer tous les contacts de votre carte SIM » dans ce chapitre pour des détails.



### Contacts du téléphone

Voir « Pour ajouter un nouveau contact » dans ce chapitre pour des détails.



### Serveur Exchange ActiveSync

Voir le Chapitre 5 pour des détails.



### Contacts sur votre PC

Voir « Utiliser HTC Sync » au Chapitre 9.



## 3.2 Utiliser l'écran Contacts

L'écran Contacts permet d'accéder facilement à tous vos contacts, contacts favoris et groupes. L'écran Contacts a les onglets suivants :



Onglet	Fonctions
<b>Tous</b>	Vous donne accès à tous vos contacts sur votre téléphone, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync et les contacts du téléphone et les contacts stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez également utiliser cet onglet pour ouvrir et mettre à jour Ma carte de contact. Pour plus d'informations, voir « Configurer Ma carte de contact » dans ce chapitre.
<b>Favoris</b>	Vous donne une liste des contacts favoris que vous pouvez accéder rapidement. Pour plus d'informations, voir « Utiliser les Favoris » dans ce chapitre.
<b>Groupes</b>	Permet d'affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe. Pour plus d'informations, voir « Travailler avec les Groupes » dans ce chapitre.
<b>Mises à jour et événements</b>	Vous avertit lorsque vos contacts Facebook liés mettent à jour leur profil, ont des événements à venir ou ajoutent des photos à leur compte. Cet onglet indique également si vos contacts Flickr liés ajoutent des photos à leurs comptes. Voir « Afficher les mises à jour Facebook et Flickr » dans ce chapitre.
<b>Historique des appels</b>	Liste tous vos numéros appelés et appels reçus et manqués. Voir « Utiliser l'Historique des appels » au Chapitre 2.

## Configurer Ma carte de contact

**Ma carte de contact** offre un moyen pratique pour stocker vos informations personnelles afin de pouvoir les envoyer facilement par MMS. Quand vous avez configuré vos réseaux sociaux, vous pouvez mettre à jour votre statut Facebook ou afficher vos albums Flickr.

### Pour configurer Ma carte de contact

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Moi**, puis appuyez sur **Appuyez ici pour modifier le contact**.
2. Entrez votre nom et détails de contact.
3. Pour vous connecter à votre compte Facebook ou Flickr pour pouvoir recevoir les notifications des amis, appuyez sur **Facebook** ou **Flickr** et entrez vos informations de connexion. Après la configuration d'un compte, vous reviendrez à vos informations de contact.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Afficher et gérer les contacts


L'onglet Tous de l'écran Contacts affiche tous vos contacts, y compris les contacts Google, les contacts Exchange ActiveSync, les contacts du téléphone, et les contacts stockés sur votre carte SIM.

Créez un nouveau contact.

Appuyez pour modifier et mettre à jour Ma carte de contact.

Contact de la carte SIM

Appuyez sur un contact pour afficher l'écran Détails de ce contact.

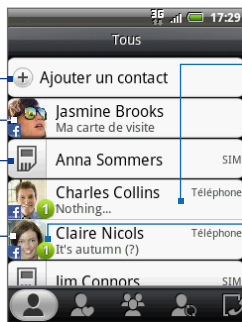

Le statut de Facebook apparaît lorsque vous liez le contact à son compte Facebook.

Cette icône s'affiche quand un contact :


- Vous a envoyé un nouveau SMS ou message électronique, ou essayé de vous appeler mais vous avez manqué l'appel.
- A mis à jour son profil Facebook ou a ajouté des photos sur Flickr ou Facebook.
- A des événements Facebook à venir.

**Remarque** Pour afficher uniquement les contacts d'un type particulier, par exemple les contacts Google ou les contacts Exchange ActiveSync, appuyez MENU, puis appuyez sur **Afficher**. Sélectionnez le type de contact souhaité, puis appuyez sur **OK**.

### Pour ajouter un nouveau contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez **Ajouter un contact**.
2. Sélectionnez le Type de contact. Ceci détermine avec quel compte le contact se synchronisera. Pour plus d'informations, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour un contact de type Exchange ou téléphone, appuyez sur le champ Nom, entrez le prénom et le nom du contact, et de choisissez l'ordre dans lequel afficher les noms. Appuyez sur **OK**.
  - Pour un contact de type SIM ou Google contact type, appuyez sur le champ Nom, puis entrez le nom.
4. Entrez les informations du contact dans les champs prévus.
5. Faites défiler en bas de l'écran et appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour rechercher un contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher les contacts**.  
**Conseil** Vous pouvez également appuyer RECHERCHER sur l'écran Contacts.
2. Dans la barre de recherche, entrez les premières lettres du nom ou du prénom du contact que vous recherchez. Les contacts correspondants s'affichent.  
**Conseil** Si la liste des contacts correspondants est longue, vous pouvez afficher plus de résultats en appuyant  pour masquer le clavier à l'écran.
3. Appuyez sur le contact souhaité pour afficher son écran Détails du contact. Pour des informations sur ce que vous pouvez faire sur cet écran, voir « Utiliser l'écran Détails du contact » dans ce chapitre.

### Pour modifier les informations d'un contact

1. Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Modifier le contact**.
2. Entrez les nouvelles informations du contact.
3. Faites défiler en bas de l'écran, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour importer tous les contacts de votre carte SIM

Vous pouvez copier tous les contacts SIM sur votre téléphone. Vous pouvez les importer comme contacts du téléphone, ou comme contacts Exchange ActiveSync, si vous avez configuré les comptes appropriés (pour plus d'informations, voir « Sources des contacts » dans ce chapitre).

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Importer**.
2. Choisissez le type de contact pour les contacts importés, puis appuyez sur **OK**.

### Pour importer un contact depuis votre carte SIM

1. Sur l'onglet Tous, appuyez sur le contact que vous souhaitez importer.
2. Sur l'écran Détails du contact de ce contact, appuyez MENU, puis appuyez sur **Enregistrer dans les contacts**.
3. Choisissez le type de contact pour les contacts importés, puis appuyez sur **OK**.

### **Pour supprimer plusieurs contacts**

1. Sur l'onglet Tous, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer des contacts**.
2. Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK**.

### **Pour supprimer un contact**

Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact, puis appuyez sur **Supprimer le contact**. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK**.

### **Pour envoyer les informations de contact via MMS sous forme de vCard**

Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez le contact que vous voulez envoyer, puis appuyez sur **Envoyer contact en vCard**. Entrez le destinataire et un message optionnel, puis appuyez sur **Envoyer**.

- Remarque**
- Pour envoyer vos propres informations de contact, Sur l'onglet Tous, appuyez et maintenez **Ma carte de contact**, puis appuyez **Envoyer ma carte de contact**.
  - Les contacts de la carte SIM doivent être importés sur votre téléphone avant de pouvoir envoyer leurs informations de contact.

## **3.3 Utiliser les Favoris**

Sur l'onglet **Favoris**, ajoutez les contacts qui interagissent avec vous le plus souvent, pour pouvoir toujours les accéder rapidement.

### **Pour ajouter un contact favori**

1. Sur l'onglet Favoris, appuyez sur **Ajouter un contact favori**, puis appuyez sur le contact que vous souhaitez importer.
2. Choisissez une méthode de communication par défaut. Lorsque vous aurez ajouté le widget contacts favoris sur l'écran d'accueil, vous pouvez appuyer sur un contact favori pour être en relation avec lui directement en utilisant cette méthode. Pour plus d'informations, voir « Ajouter le widget contacts favoris » plus avant dans ce chapitre.



### Pour supprimer un contact favori


1. Sur l'onglet Favoris, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer un favori**.
2. Appuyez sur le favori que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **OK**.
3. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK**.

## 3.4 Travailler avec les Groupes

Sur l'onglet Groupes, vous pouvez affecter des contacts aux groupes pour pouvoir facilement envoyer un SMS, MMS ou message électronique à tout un groupe.

### Pour créer un groupe et ajouter des contacts

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez **Ajouter un groupe**.
2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**.
4. Sélectionnez les contacts souhaités pour le groupe, puis appuyez sur **OK**.

**Conseil** Si votre liste de contacts est longue, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des contacts rapidement, ou appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran et défilez vers le bas de la liste des contacts.


5. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour supprimer un groupe

Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le groupe**.

### Pour ajouter ou supprimer des contacts d'un groupe

1. Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
2. Pour ajouter des contacts au groupe, appuyez sur **Ajouter le contact au groupe**, sélectionnez les contacts que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **OK**.

**Conseil** Si votre liste de contacts est longue, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des contacts rapidement, ou appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran et défilez vers le bas de la liste des contacts.

3. Pour supprimer un contact du groupe, appuyez sur (X) à droite du nom du contact. Appuyez sur **Enregistrer**.

### **Pour synchroniser les groupes sur votre téléphone avec les groupes de votre compte Google**

Sur l'onglet Groupes, appuyez MENU, appuyez sur **Synchroniser les groupes**, sélectionnez les groupes que vous souhaitez synchroniser puis appuyez sur **Enregistrer**.

### **Pour envoyer un SMS/MMS à tous les contacts dans un groupe**

Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Envoyer un message groupé**. Pour des instructions sur la composition et l'envoi de votre message, voir le Chapitre 5.

**Remarque** Vous serez facturé par votre fournisseur de service pour chaque message envoyé. Par exemple, si vous envoyez un message à un groupe de cinq contacts, vous serez facturé pour cinq messages.

### **Pour envoyer un message électronique à tous les contacts dans un groupe**


Sur l'onglet Groupes, appuyez et maintenez le groupe puis appuyez sur **Envoyer message groupé**. Pour des instructions sur la composition et l'envoi de votre message, voir le Chapitre 5.

## 3.5 Afficher les mises à jour Facebook et Flickr


L'application Contacts sur votre téléphone vous permet de voir toutes les mises à jour Facebook et Flickr de vos contacts dans un emplacement pratique.

Sur l'onglet Mises à jour et événements, vous pouvez faire ce qui suit :

- Appuyez sur **Mes mises à jour** pour voir mes notifications Facebook, comme les invitations des amis et les mises à jour du mur. Appuyez sur un élément pour ouvrir le navigateur et aller à la page Web concernée dans Facebook ou Flickr.
- Liez vos contacts avec leurs comptes Facebook et Flickr. Voir « Lier avec les comptes Facebook de vos contacts » dans ce chapitre pour des détails.
- Si vos contacts ont des comptes Facebook, vous pouvez afficher leur statut actuel et les événements à venir, et être notifié lors d'un changement de leur profil.
- Si vos contacts ont des comptes Flickr, vous pouvez voir les notifications de leurs envois de nouvelles photos.

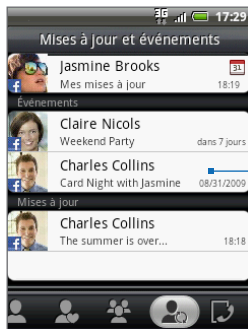

Appuyez sur une notification pour aller à l'onglet Mises à jour et événements de l'écran Détails du contact pour le contact concerné.

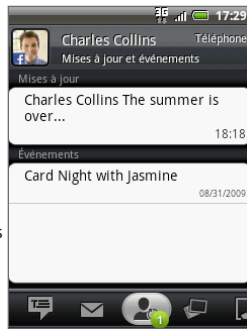


**Tip** Sur l'onglet **Albums** de l'écran Détails du contact pour chaque contact, les albums photo récents du contact Facebook et Flickr sont affichés. Appuyez sur un album pour afficher les photos dans le programme Albums. Pour des informations sur ce que vous pouvez faire dans le programme Albums, voir le Chapitre 7.

## Se connecter à Facebook ou Flickr

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Ma carte de contact**, appuyez MENU puis appuyez sur **Modifier**.
2. Défilez vers le bas et appuyez sur **Facebook** ou **Flickr**.
3. Entrez vos détails de contact, puis appuyez sur **Connexion**.

**Remarque** Il pourra vous être demandé de donner l'autorisation pour que le client Flickr HTC se connecte au site Web Flickr. Vous devez donner l'autorisation pour accéder à votre compte Flickr.

## Pour vous déconnecter de Facebook ou Flickr

1. Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Ma carte de contact**, appuyez MENU puis appuyez sur **Modifier**.
2. Appuyez sur  pour masquer le clavier à l'écran, puis appuyez sur **Facebook** ou **Flickr**.
3. Quand vous y êtes invité, appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Mettre à jour votre statut Facebook

Sur l'onglet Tous de l'écran Contacts, appuyez sur **Ma carte de contact**, puis appuyez sur **Facebook**. Entrez votre statut, puis appuyez sur **Partager**.

## Lier avec les comptes Facebook de vos contacts

1. Sur l'écran Contacts, passez à l'onglet Mises à jour et événements.
2. Si vous n'avez pas lié à Facebook sur Ma carte de contact, appuyez sur **Lier à Facebook** et entrez vos informations de connexion Facebook.

3. Appuyez sur **Profils liés**.

**Remarque** Le bouton **Profils liés** apparaît s'il y a des noms de contact dans les Contacts qui sont les mêmes que ceux de votre liste d'amis dans Facebook. Ce bouton peut prendre un certain temps pour apparaître.

4. Sur l'écran Sélectionner les amis correspondants, sélectionnez les comptes Facebook des contacts avec lesquels vous souhaitez lier, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque** Si vous souhaitez lier ultérieurement un contact qui n'apparaissait pas dans la liste, ouvrez son écran Détails du contact, passez à l'onglet Mises à jour et événements, et appuyez sur **Lier le profil Facebook**. Pour plus d'informations, voir « Utiliser l'écran Détails du contact » dans ce chapitre.

5. Sur la zone de message Lier le profil, sélectionnez une des options suivantes :

- **Utiliser photo.** Utilisez les images de profil de vos amis Facebook correspondants comme leurs images de contact sur votre téléphone.
- **Utiliser anniversaire.** Stockez les anniversaires de vos amis Facebook correspondants dans leurs détails de contact sur votre téléphone.

6. Appuyez sur **OK**.

## Changer les paramètres de mise à jour de Facebook et Flickr

Sur l'écran Contacts, passez à l'onglet Mises à jour et événements, puis appuyez sur **Paramètres de connexion de données**.

## 3.6 Utiliser l'écran Détails du contact

Quand vous appuyez sur un contact sur l'écran Contacts, l'écran Détails du contact s'ouvre, affichant les informations stockées pour ce contact, les messages et les appels téléphoniques échangés avec ce contact, les notifications Facebook, et plus encore.

L'écran Détails du contact a les onglets suivants :



Onglet	Fonctions
<b>Informations</b>	Affiche les informations que vous avez stockées pour le contact, et vous permet de joindre le contact directement en appuyant sur l'une des méthodes affichées. Par exemple, si le contact a un numéro de bureau stocké, appuyez sur <b>Appeler bureau</b> pour appeler ce numéro. Vous pouvez également ajouter un des numéros de téléphone du contact comme numéro rapide. Pour des informations, voir « Pour ajouter un contact à la numérotation rapide » dans ce chapitre.
<b>Messages</b>	Affiche vos SMS et MMS échangés avec le contact. Appuyez sur un message pour l'afficher. Pour envoyer un nouveau message, appuyez MENU et appuyez sur <b>Envoyer un message</b> . Pour plus d'informations sur les messages, voir le Chapitre 5.
<b>E-Mail</b>	Affiche les messages électroniques que vous avez reçus du contact. Appuyez sur un message électronique pour l'afficher. Pour envoyer un nouveau message électronique, appuyez MENU et appuyez sur <b>Nouveau message</b> . Pour plus d'informations sur les messages, voir le Chapitre 5.

Onglet	Fonctions
<b>Mises à jour et événements</b>	Affiche le statut du contact Facebook, ses mises à jour et ses événements, et affiche quand il a ajouté de nouvelles photos sur Flickr. Quand il ya une notification de l'anniversaire du contact, vous pouvez appuyer la notification pour appeler directement le contact ou envoyer un message de salutation.
<b>Albums</b>	Affiche les albums photos du contact Facebook et Flickr. Pour des informations sur ce que vous pouvez faire dans le programme Albums, voir le Chapitre 7
<b>Historique des appels</b>	Liste tous vos appels entrants, sortants, et manqués ce contact. Appuyez sur un élément de la liste pour appeler le contact en utilisant le numéro affiché.

### Pour ajouter un contact à la numérotation rapide

1. Sur l'écran Détails du contact de ce contact, appuyez MENU, puis appuyez sur **Définir la numérotation rapide**.
2. Dans Numéro, appuyez sur **Non défini**, puis appuyez sur le numéro du contact que vous souhaitez affecter au numéro rapide.
3. Dans Emplacement, appuyez sur **Non défini**, puis appuyez sur une touche de numéro rapide (touche 2 à 9). Quand vous appuyez et maintenez la touche affectée dans l'application Téléphone, votre téléphone appellera le contact. Pour plus d'informations sur Appeler, voir « Appeler un numéro rapide » au Chapitre 2.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

# Chapitre 4 - Entrée du texte


---

## 4.1 Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le clavier à l'écran devient disponible. Vous pouvez choisir une de ces dispositions de clavier : **AZERTY**, **AZERTY compact** et **Clavier du téléphone**.

### Utiliser le clavier à l'écran paysage

Lors de l'entrée du texte, vous pouvez d'utiliser l'orientation paysage du clavier à l'écran, en tournant le téléphone sur le côté pour utiliser un clavier plus grand qui permet de saisir facilement avec vos deux pouces.

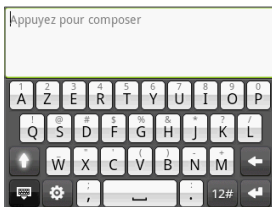

- Remarque**
- La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.
  - Le clavier en orientation paysage n'est pas pris en charge dans toutes les applications.



## AZERTY


AZERTY est une disposition du clavier équivalente à un clavier d'ordinateur de bureau.

- Appuyez pour entrer des lettres.
- Appuyez et maintenez pour entrer des lettres accentuées, des nombres ou des symboles.

- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez et maintenez pour activer Verr. Maj. Masquez le clavier.

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile. Voir « Réglage des Paramètres de saisie tactile » pour des détails.




Affiche la liste des mots candidats quand la prédiction de mot est activée. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez  pour afficher plus de mots candidats.

Supprimez le caractère précédent.

Créez une nouvelle ligne.

Permutez entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.

### Pour entrer du texte en utilisant AZERTY

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier > AZERTY**.
3. Commencez à appuyer sur les touches du clavier à l'écran pour entrer du texte.

## AZERTY compact


AZERTY compact est un type de clavier qui comporte 20 touches. Avec ses touches larges et pratiques et des fonctions améliorées telles que la saisie prédictive XT9, vous pouvez entrer du texte plus rapidement et avec plus de précision.

Appuyez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **XT9**.


- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez et maintenez pour activer Verr. Maj.

Masquez le clavier.

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile. Voir « Réglage des Paramètres de saisie tactile » pour des détails.

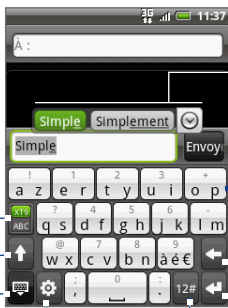

Affiche la liste des mots candidats en mode XT9. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte.

Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez  pour afficher plus de mots candidats.


- Appuyez pour entrer des lettres ou symboles.
- Appuyez et maintenez pour entrer des lettres accentuées, des nombres ou des symboles.

Supprimez le caractère précédent.

Créez une nouvelle ligne.

Permutez entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.

### Pour entrer du texte en utilisant AZERTY compact

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier > AZERTY compact**.
3. Commencez à appuyer sur les touches du clavier à l'écran pour entrer du texte.

## Clavier du téléphone

Le Clavier du téléphone est un clavier à l'écran de 12 touches qui a une disposition similaire aux claviers des téléphones cellulaires avec quelques touches supplémentaires. Le Clavier du téléphone a des touches larges et des fonctions de saisie améliorées, telles que la saisie prédictive XT9 qui vous permet d'entrer facilement du texte dans vos messages et documents.


Appuyez pour choisir entre l'utilisation du mode **Multipression** ou **XT9**.

- Appuyez pour entrer une lettre majuscule.
- Appuyez et maintenez pour activer Verr. Maj.

Masquez le clavier.

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile. Voir « Réglage des Paramètres de saisie tactile » pour des détails.



Affiche la liste des mots candidats en mode XT9. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez sur un mot pour l'insérer dans votre texte. Appuyez  pour afficher plus de mots candidats.


- Appuyez pour entrer des lettres ou symboles.
- Appuyez et maintenez pour entrer des lettres accentuées, des nombres ou des symboles.

Supprimez le caractère précédent.

Créez une nouvelle ligne.

Permutez entre clavier numérique et symbole. Voir « Entrer des chiffres et des symboles » pour des détails.

### Pour entrer du texte en utilisant Clavier du téléphone


1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte.
2. Appuyez sur , puis appuyez sur **Types de clavier** > **Clavier du téléphone**.
3. Commencez à appuyer sur les touches du clavier à l'écran pour entrer du texte.

## 4.2 Entrer des chiffres et des symboles

Permutez entre le clavier à l'écran numérique et symbole pour pouvoir entrer des numéros et des symboles communs comme les parenthèses, les crochets, les symboles de devise, la ponctuation, les caractères spéciaux, et plus encore.

Pour permuter entre le clavier à l'écran numérique et symbole, appuyez sur **12#** sur le clavier alphanumérique.


AZERTY compact et Clavier du téléphone

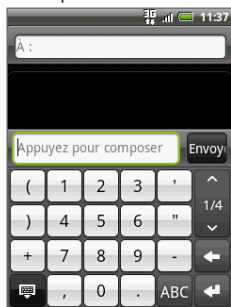

Appuyez pour afficher plus de symboles.


Appuyez pour revenir au clavier alphanumérique.

Clavier AZERTY

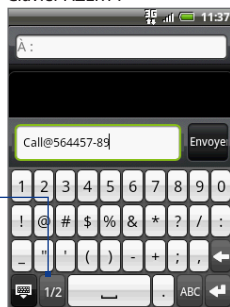

## 4.3 Réglage des Paramètres de saisie tactile

Ouvrez les Paramètres de saisie tactile de l'une des manières suivantes :

- Quelque soit la disposition du clavier, appuyez sur  pour ouvrir les Paramètres de saisie tactile.
- Sur l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Par. régionaux et texte > Saisie tactile.**

### Paramètres de saisie tactile

- **Types de clavier** Appuyez pour sélectionner la disposition du clavier à utiliser. Vous pouvez choisir entre AZERTY, Clavier du téléphone et AZERTY compact.
- **Langue du clavier** Appuyez pour sélectionner la langue du clavier.
- **Saisie de texte** Appuyez pour définir les options de saisie lors de l'entrée du texte, étalonner le clavier, et définir un son et/ou une vibration à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Voir « Saisie du texte » pour des détails.

### Saisie du texte

- **AZERTY**
  - **Prédiction** Sélectionnez cette option pour activer la fonction de prédiction des mots qui fournit une liste de mots possibles qui tiennent compte des caractères des touches que vous avez appuyées, ainsi que des caractères des touches voisines.
  - **Orthographe** Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.

- **Clavier du téléphone et AZERTY compact**
  - **Orthographe** Sélectionnez pour corriger les erreurs typographiques en choisissant parmi une liste de mots possibles qui reflètent les caractères des touches que vous avez appuyées, ainsi que les caractères des touches voisines.
  - **Saisie automatique** Lors de l'utilisation du **AZERTY compact** ou du **Clavier du téléphone**, permet de choisir parmi une liste de combinaisons possibles selon les caractères qui apparaissent sur les touches que vous avez appuyées.
- **Autres paramètres**
  - **Retour sonore** Sélectionnez pour qu'un son soit émis à chaque fois que vous appuyez sur une touche sur le clavier.
  - **Vibrer à la saisie** Sélectionnez pour activer une vibration à chaque fois que vous appuyez su une touche sur le clavier.
- **Précision tactile**
  - **Outil d'étalonnage** Appuyez pour réétalonner la précision tactile du clavier. Réétalonnez le clavier si vous pensez que les touches du clavier ne répondent pas de manière précise à vos appuis.
  - **Réinitialiser l'étalonnage** Appuyez pour réinitialiser l'étalonnage à la valeur par défaut de l'usine.

# Chapitre 5 - Échanger les messages

---

## 5.1 Envoyer des SMS et MMS


Les **Messages** permettent de composer et d'envoyer des SMS (messages texte) et MMS (messages multimédia) vers d'autres téléphones mobiles.

### Ouvrir les Messages

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Messages**.

Indique de nouveaux messages dans le fil.

Si la liste des messages est trop longue pour l'écran, vous pouvez défiler vers le haut de l'écran pour afficher les messages, ou vers le bas.

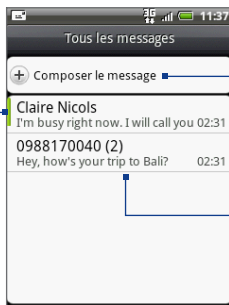

Appuyez pour créer un nouveau SMS ou MMS.

Appuyez pour ouvrir le message ou fil de messages et lire le SMS ou MMS.

### Créer et envoyer les SMS et MMS


Envoyez des SMS (messages texte) vers d'autres téléphones mobiles. Si vous dépassez le nombre de caractères pour un seul SMS, votre SMS sera remis en un seul message, mais sera facturé comme plusieurs messages.

Les messages multimédia, appelés MMS, peuvent contenir du texte et une image, une voix enregistrée, un fichier audio ou vidéo, un diaporama d'images, une carte de contact (vCard), ou un rendez-vous (vCalendar).

**Remarque** L'application Messages convertit automatiquement un SMS en MMS quand vous avez entré une adresse de messagerie dans le champ À, ajouté un objet au message, ou joint un élément.


### Pour créer et envoyer un SMS

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Composer le message**. L'écran Nouveau message s'ouvre.
2. Dans le champ À, entrez le numéro de téléphone mobile du destinataire. Vous pouvez également entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants dans vos contacts stockés, puis appuyez sur un destinataire pour remplir automatiquement le numéro de téléphone de la personne.

Entrez un nom pour rechercher un contact ou appuyez sur  pour entrer un numéro de téléphone.

Appuyez pour entrer automatiquement le numéro de téléphone mobile du contact correspondant.

**Remarque** Le numéro de téléphone n'apparaît que si le numéro a été noté dans Mobile dans les Contacts.

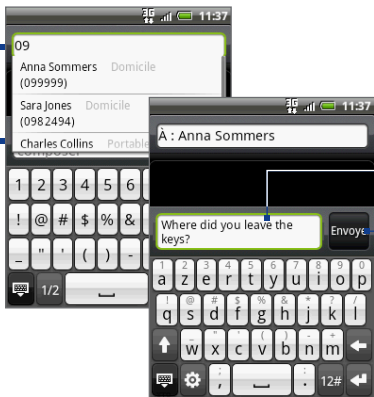

Entrez votre SMS ici.

Appuyez pour envoyer le message.

3. Appuyez sur la zone de texte libellée « Appuyez pour composer », puis commencez à saisir votre message.



**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite pour un seul message, un compteur apparaît en haut à droite de la zone de texte pour indiquer le nombre de caractères restants. Lorsque vous dépassez cette limite, un nouveau message est créé mais automatiquement joint ensemble lorsqu'il est reçu.

4. Quand vous avez fini, appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le SMS.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un SMS est reçu, dans l'écran Tous les messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**. Dans la section Paramètre SMS, cochez la case **Accusés de réception**.

### Pour créer et envoyer un MMS



1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Composer le message**. L'écran Nouveau message s'ouvre.
2. Dans le champ À, entrez le numéro de téléphone mobile ou l'adresse de messagerie du destinataire. Vous pouvez également entrer les premières lettres du nom du destinataire pour afficher une liste des noms correspondants dans vos contacts stockés, puis appuyez sur un destinataire pour remplir automatiquement le numéro de téléphone ou l'adresse de messagerie de la personne.

**Conseil** Vous pouvez ajouter une ligne d'objet en appuyant MENU, puis en appuyant sur **Ajouter un objet**.

3. Appuyez sur la zone de texte qui contient le texte « Appuyez pour composer », puis commencez à saisir votre message.

**Remarque** Lorsque vous approchez de la limite pour un seul message, un compteur apparaît en haut à droite de la zone de texte pour indiquer le nombre de caractères restants.

4. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Joindre**.
5. Sur la fenêtre Joindre, sélectionnez dans les pièces jointes suivantes :
  - **Image**. Ouvrez l'application Albums. Sélectionnez une image pour la joindre à votre message.
  - **Vidéo**. Ouvrez l'application Albums. Sélectionnez une vidéo pour la joindre à votre message.

- **Audio.** Ouvre l'écran Sélectionner une piste. Appuyez sur un fichier audio pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour joindre le fichier à votre message. Le fichier musical est lu quand vous l'appuyez.
- **Localisation.** Permet de joindre une footprint ou une position sur un plan. Voir le Chapitre 9 pour des détails sur Footprints.
- **Contact (vCard).** Permet de joindre les détails d'un contact dans votre téléphone.
- **Rendez-vous (vCalendar).** Permet de joindre un rendez-vous de l'Agenda.
- **Créer.** Permet de prendre une photo, d'enregistrer un fichier vidéo ou vidéo ou de créer un diaporama, puis de le joindre à votre message.
  - **Appareil photo.** Ouvre l'application Appareil photo. Prenez une photo de votre sujet, puis appuyez sur **OK** pour la joindre à votre message. Pour plus d'information sur l'application Appareil photo, voir « Utiliser Appareil photo et Caméscope » au Chapitre 7.
  - **Enregistrer la vidéo.** Ouvre l'application Caméscope. Prenez une vidéo, puis appuyez sur **OK** pour la joindre à votre message. Pour plus d'information sur l'application Magnéscope, voir « Prendre des vidéos » au Chapitre 7.
  - **Enregistrer un son.** Ouvre le Magnétophone. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer votre message, puis appuyez sur  pour arrêter.
  - **Diaporama.** Appuyez sur pour ouvrir l'écran Éditer un diaporama. Appuyez sur **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive. Appuyez sur la diapositive créée (par exemple, Diapo 1), appuyez sur **Insérer image**, puis sélectionnez l'image que vous souhaitez ajouter à la diapositive. Vous pouvez également naviguer à la zone de texte et entrer une légende à l'image. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK** pour joindre le diaporama à votre message.



- Conseils**
- Lors de l'édition de plusieurs diapositives, appuyez sur pour éditer la diapositive suivante ou appuyez sur pour retourner à la diapositive précédente.
  - Pendant l'édition du diaporama, appuyez MENU pour avoir un aperçu du diaporama, ajouter de la musique ou de la vidéo à une diapositive, supprimer une diapositive, et plus encore.
- 6.** Quand vous avez fini de composer le MMS, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Pour recevoir un accusé de réception et savoir quand un MMS est reçu, dans l'écran Tous les messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**. Cochez la case **Accusés de réception** au-dessous de la section Paramètre MMS.



### Pour enregistrer un message comme brouillon

Pendant la composition d'un SMS ou MMS, appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer votre message automatiquement comme brouillon. Pour reprendre la composition du message, appuyez sur le message dans l'écran Tous les messages. Continuez à éditer le message, puis appuyez sur **Envoyer** pour l'envoyer.

## Recevoir des SMS et MMS

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émettra une sonnerie, vibrera, ou affichera le message brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau SMS et MMS. Pour changer la notification pour les nouveaux SMS et MMS, voir « Configurer les options des SMS et MMS » plus loin dans ce chapitre.



Une icône de nouveau message (  ) apparaît également dans la zone des notifications de la barre d'état pour vous informer d'un nouveau SMS et MMS. L'icône de l'application **Messages** (si affichée sur l'écran d'accueil) affiche également le nombre de nouveaux messages .

Pour ouvrir le message, consultez la section suivante.

## Gérer les messages et les fils de messages

Les SMS et MMS qui sont envoyés à et reçus d'un contact (ou numéro) sont groupés en conversations ou fils de messages dans l'écran Tous les messages. Les SMS ou MMS en fil permettent de voir les messages échangés (comme dans un programme de chat) avec un contact sur l'écran. Les fils de messages sont listés dans l'ordre de leur réception, avec le dernier message en haut du fil.

### Pour ouvrir et lire un SMS

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, appuyez et maintenez sur la barre d'état, puis faites glisser vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et le lire.
- Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur le SMS ou fil de messages pour l'ouvrir et le lire.

Pour retourner à l'écran Tous les messages depuis un fil de messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les messages**.

- Remarques**
- Pour afficher les détails d'un message en particulier, dans le fil de messages, appuyez et appuyez sur le message pour ouvrir le menu des options, puis appuyez sur **Afficher les détails du message**.
  - Si un message contient un lien vers une page Web, une adresse de messagerie ou un numéro de téléphone, appuyez sur un des liens pour ouvrir l'écran Sélectionner le lien. Sur cet écran, appuyez sur le lien de la page Web pour l'ouvrir dans le Navigateur, appuyez sur le numéro de téléphone pour ouvrir Téléphone et appeler le numéro, ou appuyez sur l'adresse électronique pour composer un nouveau message électronique.

### Pour ouvrir et afficher un MMS

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur un MMS ou fil de messages pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur le bouton **Lire** à la droite d'un MMS pour l'afficher.


**Conseil** Vous pouvez enregistrer le fichier joint au MMS sur la carte SD. Pour enregistrer, appuyez et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Copier la pièce jointe sur la carte SD** sur le menu des options.

- Remarque**
- Quand **Récupération auto** dans les Paramètres MMS est désactivé, seul l'en-tête du message est téléchargé. Pour télécharger le message en entier, appuyez sur le bouton **Télécharger** à la droite du message. Lorsque le message a été téléchargé, appuyez sur le bouton **Lire** pour afficher le message. Pour des détails, voir « Configurer les options des SMS et MMS » plus loin dans ce chapitre.
  - Si vous êtes inquiet sur la taille des téléchargements de données, vérifiez la taille du MMS avant de le télécharger.


### Pour répondre à un SMS ou MMS

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur un fil de MMS ou SMS pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la zone de texte, entrez votre message de réponse, puis appuyez sur **Envoyer**.

## 94 Échanger les messages

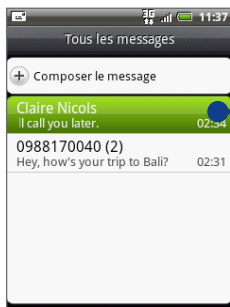

Appuyez pour ouvrir le message.

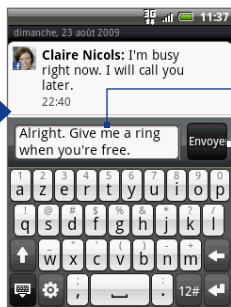

Entrez votre message de réponse ici.

Appuyez pour envoyer votre réponse.

**Conseil** Pour répondre à un SMS avec un MMS, ouvrez le SMS, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un objet**, ou **Joindre**. Le SMS est converti automatiquement en MMS.

### Pour supprimer un message ou un fil de messages

1. Sur l'écran Tous les messages, appuyez sur un fil de messages que vous souhaitez supprimer.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour supprimer le fil de messages entier, appuyez MENU, puis touchez **Supprimer**. Lorsque vous êtes invité à confirmer, appuyez sur **OK**.
  - Pour supprimer un message dans un fil de messages, appuyez et maintenez sur le message que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le message** sur le menu des options. Lorsque vous êtes invité à confirmer, appuyez sur **OK**.

**Remarque** Pour supprimer plusieurs messages sur l'écran Tous les messages, appuyez MENU quand vous êtes sur l'écran Tous les messages, appuyez sur **Supprimer**, sélectionnez les messages électroniques que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Configurer les options des SMS et MMS

Sur l'écran Tous les messages, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres** pour configurer les options SMS et MMS. Vous pouvez configurer les options suivantes :

### Paramètres SMS

<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur l'état de réception de votre message.
<b>Centre de service</b>	Affiche le numéro du centre de service des messages utilisé. Appuyez pour changer le numéro. Il est recommandé de ne pas changer pas le numéro ici car cela pourrait causer des problèmes dans la réception et l'envoi de messages.
<b>Gestion des messages carte SIM</b>	Appuyez pour afficher les SMS stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez également supprimer ou copier ces messages sur la mémoire de votre téléphone.

### Paramètres MMS

<b>Accusés de réception</b>	Sélectionnez cette option pour recevoir un rapport sur l'état de réception de votre message.
<b>Confirmations de lecture</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une confirmation que le destinataire a lu ou a supprimé le message sans le lire.
<b>Récupération auto</b>	Sélectionnez cette option pour récupérer automatiquement tous vos MMS entièrement. Quand cela est sélectionné, l'en-tête du MMS, plus le corps du message et les pièces jointes seront automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Si vous désélectionnez cette case à cocher, seul l'en-tête du MMS sera récupéré et affiché dans l'écran Tous les messages.
<b>Récupération auto en itinérance</b>	Sélectionnez cette option pour récupérer automatiquement tous vos MMS entièrement en itinérance. Cela peut causer des frais importants.
<b>Paramètre de priorité</b>	Définissez la priorité de message des MMS envoyés.
<b>Taille maximale du message</b>	Définissez la taille de fichier maximale d'un MMS. Le MMS ne sera pas envoyé s'il dépasse la taille définie ici.

### Paramètres de notification

<b>Notifications</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez recevoir une notification dans la barre d'état à l'arrivée d'un nouveau SMS ou MMS.
<b>Sélectionner le son</b>	Si vous souhaitez que votre téléphone sonne à l'arrivée d'un nouveau message, appuyez sur cette option, puis sélectionnez une sonnerie qui est spécifique aux nouveaux SMS et MMS. Notez que la sonnerie est lui brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.
<b>Vibreur</b>	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le téléphone vibre à l'arrivée d'un nouveau SMS ou MMS.


### Ajouter le widget Messages

Ajoutez le widget Messages pour pouvoir lire les messages sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 5.2 Utiliser E-mail

L'application **E-mail** permet d'ajouter des comptes de messagerie externes POP3 ou IMAP des fournisseurs populaires de service de messagerie sur le Web tels que Yahoo!® Mail Plus et AOL®. Il permet aussi d'ajouter un compte Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

### Ajouter un compte de messagerie POP3/IMAP

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **E-mail**.
2. Sur l'écran Choisir un fournisseur de messagerie, appuyez sur **Autre (POP3/IMAP)**.

**Remarque** Si le compte que vous souhaitez configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, il vous sera demandé d'entrer plus de détails. Il est recommandé d'obtenir toutes les informations pertinentes pour le compte de messagerie telles que les paramètres de serveur entrant/sortants avant de poursuivre.




3. Entrez l'**Adresse de messagerie** et le **Mot de passe** du compte de messagerie, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez le **Nom de compte** et **Votre nom**, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Créer un autre compte de messagerie POP3/IMAP

Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous êtes dans l'écran Liste de comptes, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau compte**.
- Si vous êtes dans la Boîte de réception d'un compte de courriel, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Nouveau compte**.

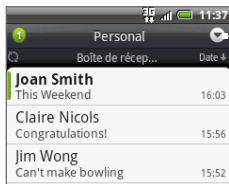


Pour passer à un autre compte, dans la boîte de réception d'un compte de messagerie, appuyez sur la flèche, puis sélectionnez le compte de messagerie à utiliser.

## Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync

Vous ne pouvez ajouter qu'un seul compte Microsoft Exchange ActiveSync sur votre téléphone.

**Exigence** Vous pouvez synchroniser avec un serveur Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou Microsoft Exchange Server 2007.

1. Appuyez sur ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Sur l'écran Choisir un fournisseur de messagerie, appuyez sur **Microsoft Exchange ActiveSync**.

**Remarque** Si vous avez précédemment configuré un compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau compte** pour sélectionner Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Entrez les détails du compte Exchange ActiveSync, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque** Votre serveur Exchange d'entreprise doit prendre en charge la détection auto pour que le téléphone configure automatiquement le compte Exchange ActiveSync. Si votre serveur Exchange d'entreprise ne prend pas en charge la détection auto, vous devrez entrer les paramètres de votre serveur Exchange après avoir appuyé sur **Suivant**. Demandez les détails à l'administrateur de votre serveur Exchange.

4. Sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez synchroniser, puis appuyez sur **Terminer la configuration**.

## Synchroniser les messages électroniques Exchange ActiveSync

Vous pouvez configurer Exchange ActiveSync pour vérifier automatiquement les nouveaux messages électroniques Exchange ActiveSync.



1. Appuyez sur ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Synchronisation des données** > **Exchange ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Planification** puis appuyez sur l'intervalle de temps que vous souhaitez utiliser pour vérifier les nouveaux messages électroniques.

**Conseil** Sur l'écran Exchange ActiveSync, appuyez sur **Synchroniser maintenant** en bas de l'écran pour vérifier manuellement les nouveaux messages électroniques.

## Changer les paramètres Exchange ActiveSync

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Exchange ActiveSync**.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
3. Changez les paramètres généraux et les paramètres de messagerie et de calendrier selon vos préférences.
4. Appuyez PRÉCÉDENT une fois fini.


## Composer et envoyer des messages électroniques

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.  
**Conseil** Appuyez sur  en haut à droite pour passer à un compte de messagerie différent.
3. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**. En même temps que vous entrez les informations, les contacts correspondants apparaîtront sur l'écran. Appuyez sur le destinataire ou continuez à entrer l'adresse de messagerie du destinataire. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires du message que vous souhaitez.

- Conseils**
- Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du message électronique à d'autres destinataires, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un destinataire > Cc** ou **Cci**.
  - Si vous avez configuré un compte Exchange ActiveSync, appuyez MENU puis appuyez sur **Ajouter un destinataire > À > Annuaire de l'entreprise** pour pouvoir ajouter des destinataires parmi les contacts du compte Exchange ActiveSync.
4. Entrez l'objet, puis composez votre message. Appuyez sur **Envoyer**.



**Remarque** Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le message comme brouillon.

## Afficher et répondre aux messages électroniques

1. Appuyez sur ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Sur la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez sur le message électronique que vous souhaitez afficher.

**Conseil** Appuyez sur  en haut à droite pour passer à un compte de messagerie différent.

3. Appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous** pour répondre au message électronique.

Pour un compte Exchange ActiveSync, vous pouvez marquer un message électronique. Pour marquer un message électronique, pendant l'affichage d'un message électronique, appuyez sur le drapeau blanc () en haut à droite de l'écran. Le drapeau devient blanc () quand vous marquez le message.

## Gérer les messages électroniques

### Pour filtrer la boîte de réception

Appuyez sur un onglet en bas de l'écran pour filtrer la boîte de réception par messages électroniques individuels, conversations ou messages électroniques avec pièces jointes.


Nombre de messages électroniques non lus.

### Conversations

Affiche les messages électroniques sous forme de conversations. Les correspondances électroniques sont groupées en fonction de la ligne d'objet. Appuyez sur un message électronique pour afficher les messages électroniques dans une conversation.

### Boîte de réception

Affiche les messages électroniques sous forme d'éléments individuels.

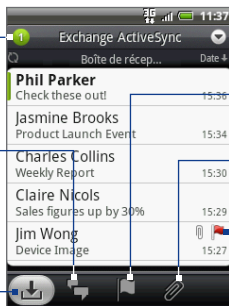

**Marqué (Exchange ActiveSync seulement)**  
Affiche tous les messages électroniques marqués.

**Pièces jointes**  
Affiche tous les messages électroniques qui ont des pièces jointes.

Message électronique marqué (Exchange ActiveSync seulement)

### Pour trier les messages

1. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Trier**.
2. Sélectionnez une des options suivantes :
  - **Date (plus récents/anciens en haut)** Triez les messages électroniques selon l'heure de réception.
  - **Objet (A-Z/Z-A)** Triez les messages électroniques alphabétiquement en fonction de l'objet.
  - **Expéditeur (A-Z/Z-A)** Triez les messages électroniques alphabétiquement en fonction de l'expéditeur.
  - **Taille (+grand/+petit)** Triez les messages électroniques par taille de fichier.


### Pour supprimer un message

1. Sur la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez et maintenez sur le message électronique que vous souhaitez supprimer.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Supprimer**. Lorsque vous êtes invité à confirmer la suppression, appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer plusieurs messages

1. Dans la Boîte de réception du compte de messagerie, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur les messages électroniques que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


## Modifier les paramètres du compte de messagerie

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.


<b>Paramètres du compte</b>	Changez les paramètres de compte de messagerie, tels que l'adresse de messagerie, le mot de passe et la description.
<b>Paramètres généraux</b>	Définissez la taille de la police lors de la lecture des courriels, désactivez ou définissez la signature, définissez le compte comme compte de courriel par défaut, et définissez où seront enregistrées les pièces jointes.
<b>Envoyer et recevoir</b>	Définissez la taille maximum des messages électroniques lors de la réception et la fréquence de vérification des nouveaux messages électroniques et le nombre de messages à vérifier. Vous pouvez également configurer votre adresse pour qu'elle soit en Cci des messages que vous envoyez.
<b>Paramètres de notification</b>	Configurez les paramètres de notification des messages électroniques.
<b>Supprimer le compte</b>	Appuyez pour supprimer le compte de messagerie.

4. Appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer vos modifications.

## Envoyer une demande de réunion (Exchange ActiveSync seulement)

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte Exchange ActiveSync
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Nouvelle invitation à une réunion**.
4. Entrez les détails de la réunion, puis appuyez sur **Envoyer**.

## Supprimer un compte de messagerie

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **E-mail**.
2. Passez au compte de messagerie que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres > Supprimer le compte**.

## Ajouter le widget E-mail

Ajoutez le widget E-mail pour pouvoir afficher vos messages électronique POP3/IMAP ou Exchange ActiveSync sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

# Chapitre 6 - Se connecter

---

## 6.1 Connexion à Internet

Les capacités réseau de votre téléphone permettent d'accéder à Internet via votre réseau mobile (GPRS/3G/EDGE) ou Wi-Fi.

## 6.2 GPRS/3G/EDGE

Votre téléphone sera automatiquement configuré pour utiliser le service GPRS/3G/EDGE de votre opérateur quand vous allumez votre téléphone (si la carte SIM est installée) pour la première fois.

### Vérifier quelle connexion au réseau vous utilisez

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de réseau mobile** > **Opérateur de réseau** ou **Noms des points d'accès**.

### Activer ou désactiver GPRS/3G

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Réseau mobile** pour activer la connexion de données. Désélectionnez la case pour désactiver la connexion de données.



## Créer un nouveau point d'accès

Quand vous avez besoin d'ajouter une autre connexion GPRS/3G/EDGE sur votre téléphone, obtenez le nom du point d'accès (y compris le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire) auprès de votre opérateur.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de réseau mobile** > **Noms des points d'accès**.
3. Sur l'écran APN, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouvel APN**.
4. Sur l'écran Modifier le point d'accès, entrez les paramètres de l'APN. Appuyez sur l'élément Paramètre APN pour le modifier.
5. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Enregistrer** quand vous avez fini de configurer le nouvel APN.

## 6.3 Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil.

**Remarque** La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi dépendent du nombre, de l'infrastructure, et d'autres objets à travers lesquels le signal passe.

### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil**.
2. Cochez la case **Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi. Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles.
3. Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les noms de réseau et paramètres de sécurité (Réseau ouvert ou Réseau sécurisé) des réseaux Wi-Fi détectés seront affichés dans la section Réseaux Wi-Fi.

4. Appuyez sur un réseau Wi-Fi pour vous connecter. Si vous sélectionnez un réseau ouvert, vous serez automatiquement connecté au réseau. Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, entrez les informations d'authentification (telles que clé WEP, mot de passe, nom d'utilisateur, certificat, et/ou mot de passe du certificat), puis appuyez **Connecter**.

- Remarques**
- Lors de la prochaine connexion de votre téléphone à un réseau sans fil sécurisé précédemment accédé, il ne vous sera plus demandé d'entrer les informations d'authentification à nouveau, à moins que vous réinitialisiez votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.
  - Les réseaux Wi-Fi sont auto-déTECTABLES, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

## Se connecter à un réseau Wi-Fi avec sécurité EAP-TLS

Vous devez installer le certificat de réseau (.pfx) sur votre téléphone avant de pouvoir vous connecter à un réseau Wi-Fi avec protocole d'authentification EAP-TLS.

1. Enregistrez le fichier de certificat dans le dossier racine de la carte microSD.
2. Sur l'écran Commandes sans fil, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez MENU.
3. Appuyez sur **Avancé > Certificats de sécurité**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter le certificat**.
4. Sélectionnez le certificat de réseau nécessaire pour se connecter au réseau EAP-TLS.
5. Suivez les étapes de la section précédente pour vous connecter au réseau Wi-Fi.

## Vérifier l'état du réseau sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil actuelle de l'une des manières suivantes :

- **Barre d'état**

Quand votre téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi (📶) apparaît dans la barre d'état et indique la force approximative du signal (nombre de bandes qui s'allument). Si **Notification de réseau** dans les paramètres Wi-Fi est activé, cette icône 📶 apparaît dans la barre d'état chaque fois que le téléphone détecte un réseau sans fil disponible à portée.

- **Réseaux Wi-Fi**

Sur l'écran Connexions sans fil, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté.

Une zone de message sera affichée avec le nom du réseau Wi-Fi, l'état, la vitesse, la force du signal, et plus encore.



**Remarque** Si vous souhaitez supprimer les paramètres de réseau sans fil sur votre téléphone, appuyez sur **Oublier** sur cette fenêtre. Vous devez entrer les paramètres à nouveau si vous souhaitez vous connecter à ce réseau sans fil.

### Pour se connecter à un autre réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran Commandes sans fil, appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**. Les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section Réseaux Wi-Fi.

**Conseil** Pour rechercher manuellement les réseaux Wi-Fi disponibles, sur l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher**.

2. Appuyez sur un autre réseau Wi-Fi pour vous y connecter.

**Remarque** Si le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas dans la liste des réseaux détectés, défilez vers le bas de l'écran, puis appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi**. Entrez les paramètres du réseau sans fil, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

À partir de votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN) qui vous permettent de connecter et d'accéder aux ressources dans un réseau local sécurisé, tel que votre réseau d'entreprise.

### Avant de commencer


- Vous devez obtenir les détails de sécurité tels que les informations d'identification de connexion et/ou les certificats de sécurité de votre administrateur réseau.
- Votre administrateur réseau peut vous demander de télécharger et d'installer les certificats sur un site web ou d'une autre manière. Avant de télécharger et/ou d'installer les certificats sur votre téléphone, vous devez configurer le stockage sécurisé des informations d'identification du téléphone.

Pour accéder au stockage des informations d'identification du téléphone, appuyez HOME > MENU, appuyez sur **Paramètres > Sécurité**, puis appuyez sur **Définir le mot de passe**. Après avoir défini le mot de passe, cochez la case **Utiliser des informations d'identification sécurisées**. Tous les certificats de sécurité que vous téléchargez et installez sont enregistrés dans le stockage des informations d'identification du téléphone.


### Pour ajouter un VPN

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres VPN**.
2. Appuyez sur **Ajouter un VPN**, puis appuyez sur le VPN que vous souhaitez ajouter.
3. Appuyez sur les paramètres VPN et configurez-les en fonction des détails de sécurité que vous avez obtenus de votre administrateur réseau.
4. Quand vous avez fini, appuyez MENU, puis appuyez sur **Enregistrer**. Le VPN est ajouté à la section VPN de l'écran Paramètres VPN.

### Pour se connecter à un VPN

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres VPN**.
2. Dans la section **VPN**, appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Quand vous y êtes invité, entrez vos informations d'identification de connexion, puis appuyez sur **Connexion**.  
Quand vous êtes connecté, l'icône VPN connecté (  ) s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.
4. Ouvrez le Navigateur pour accéder aux ressources telles que les sites intranet sur votre réseau d'entreprise. Voir « Utiliser le Navigateur » pour plus d'informations.

### Pour se déconnecter d'un VPN

Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur la connexion VPN pour vous déconnecter. Quand vous êtes déconnecté, l'icône VPN déconnecté (  ) s'affiche dans la zone de notification de la barre de titre.

### Ajouter les widgets Données et Wi-Fi

Ajoutez les widgets Connexion de données et/ou Wi-Fi sur l'écran d'accueil pour pouvoir activer ou désactiver rapidement ces connexions. Appuyez sur le widget pour activer ou désactiver la connexion.

Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.


## 6.4 Utiliser le Navigateur

Ouvrez le **Navigateur** pour commencer à surfer sur le Web. Le Navigateur est pleinement optimisé et a des fonctionnalités avancées qui permettent d'apprécier la navigation sur Internet sur votre téléphone.

**Remarque** Vous devez avoir une connexion de données (3G, GPRS) ou Wi-Fi active avant d'accéder à Internet.


### Ouvrir le Navigateur

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez sur **Navigateur**.
- Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Navigateur**.

### Aller à une page Web

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur le champ URL en haut de l'écran.
2. Entrez l'adresse de la page Web en utilisant le clavier. En même temps que vous entrez l'adresse, les adresses de pages Web correspondantes apparaissent sur l'écran. Appuyez sur une adresse pour aller directement à cette page Web ou continuez à entrer l'adresse de la page Web.
3. Appuyez sur **Recherche**.

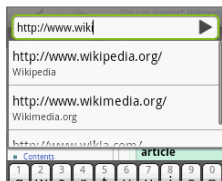

### Configurer votre page d'accueil

1. Appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres > Configurer la page d'accueil**.
2. Dans l'écran Configurer la page d'accueil, sélectionnez la page d'accueil que vous souhaitez utiliser.

## Changer l'orientation de l'écran

Le téléphone change automatiquement l'orientation de l'écran selon la manière dont vous tenez le téléphone.

**Remarque** La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.


## Naviguer dans les pages Web en vue normale

Par défaut, le Navigateur affiche la version mobile des pages mobiles, si elles sont disponibles. Pour naviguer dans les pages Web en vue normale. sur un écran du navigateur, appuyez MENU, appuyez sur **Plus > Paramètres**, puis désélectionnez la case à cocher **Vue mobile**.

## Naviguer sur une page Web

Vous pouvez faire glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour naviguer et afficher d'autres zones de la page Web.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour défiler verticalement.

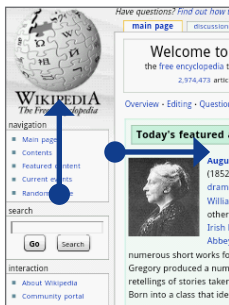

Faites glisser votre doigt à gauche ou à droite pour défiler horizontalement.

## Zoom avant ou arrière sur une page Web

Faites glisser votre doigt dans une direction pour activer les commandes du zoom.



## Ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur


Ouvrez plusieurs fenêtres du navigateur pour pouvoir plus facilement aller d'un site Web à un autre. Vous pouvez ouvrir jusqu'à quatre fenêtres du navigateur.

1. Sur une fenêtre du navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Appuyez sur **+**.  
Une nouvelle fenêtre du navigateur s'ouvre sur la page d'accueil.
3. Appuyez MENU pour ouvrir le champ URL en haut de l'écran, puis spécifiez l'adresse de la page Web. Voir « Aller à une page Web » pour plus d'informations.



## Permuter entre deux fenêtres du navigateur

1. Sur une fenêtre du navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Fenêtres**.
2. Sélectionnez la fenêtre du navigateur que vous souhaitez afficher en faisant glisser votre doigt sur l'écran de droite à gauche.

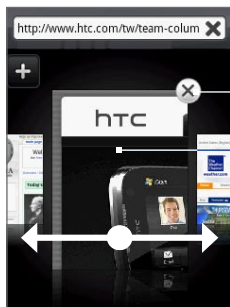


Appuyez pour fermer la page Web.

Appuyez pour afficher la page Web en plein écran.

## Trouver du texte dans une page Web


1. Lors de l'affichage d'une page Web, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Rechercher sur la page**.
2. Entrez l'élément de la recherche. En même temps que vous entrez les caractères, les caractères correspondants sont mis en surbrillance sur l'écran.
3. Appuyez PRÉCÉDENT pour masquer le clavier et afficher plus de texte correspondant.
4. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour aller au texte correspondant précédent ou suivant.

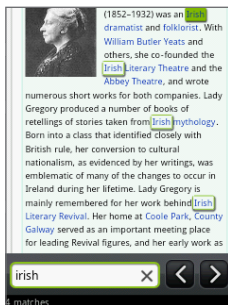

## Sélectionner les liens dans les pages Web

Naviguez aux liens en utilisant le Contrôle de Navigation. Les liens sont encadrés par une zone de couleur quand ils sont sélectionnés.

**Today's featured article**



**Augusta, Lady Gregory** (1852-1932) was an Irish dramatist and folklorist. With William Butler Yeats and others, she co-founded the Irish Literary Theatre, the Abbey Theatre, and wrote numerous short works for both companies. Lady Gregory produced a number of books of retellings of stories taken from Irish mythology. Born into a class that identified closely with British rule, her conversion to cultural nationalism, as evidenced by her writings, was emblematic of many of the changes to occur in Ireland during her lifetime. Lady Gregory is mainly remembered for her work behind [Irish Literary Revival](#). Her home at Coole Park, County Galway served as an important meeting place for leading Revival figures, and her early work as a member of the board of the Abbey was at least

Le lien n'est pas sélectionné

Le lien est sélectionné

### Lien

### Que faire

Adresse de page Web (URL)

- Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web.
- Appuyez et maintenez sur le lien pour ouvrir un menu qui permet d'ouvrir, de mettre en favori, de copier vers le presse-papiers ou de partager le lien via message électronique.

Adresse de messagerie

- Appuyez pour envoyer un message électronique à l'adresse électronique.
- Appuyez et maintenez, puis appuyez sur **Copier** sur le menu pour copier l'adresse électronique dans le presse-papiers. Vous pouvez coller l'adresse électronique plus tard lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un nouveau message électronique.

Le Navigateur reconnaît également certains numéros de téléphone et adresses, ce qui permet d'appeler le numéro de téléphone ou de trouver l'adresse dans Google Maps. Les numéros de téléphone et adresses reconnus sont en surbrillance en vert quand vous y naviguez.

Lien	Que faire
Adresse de localisation	Appuyez sur l'adresse pour ouvrir Google Maps et localiser l'adresse.
Numéro de téléphone	Appuyez pour ouvrir l'écran Téléphone et appeler le numéro de téléphone.

**Conseil** Quand un lien est trop petit pour l'appuyer directement sur l'écran, sélectionnez-le avec le Contrôle de Navigation, puis appuyez le bouton ENTRÉE pour ouvrir le lien ou appuyez et maintenez le bouton ENTRÉE pour sélectionner une option dans le menu.

## Télécharger des applications Web

Avant de pouvoir télécharger les applications Web, vous devez d'abord activer le téléchargement depuis les paramètres du téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications**.
2. Cochez la case **Sources inconnues**.
3. Quand la boîte de dialogue Attention s'ouvre, appuyez sur **OK**.

**Remarque** Toutes les applications téléchargées sont enregistrées dans la carte de stockage. Avant de télécharger les applications sur le Web, assurez-vous d'avoir installé une carte de stockage sur votre téléphone. Pour des informations sur comment installer une carte de stockage, consultez le Chapitre 1.

**Avertissement !** Les applications téléchargées sur le Web peuvent être de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, ne téléchargez les applications que de sources de confiance telles que Android Market. Voir « Android Market » au Chapitre 8 pour des détails.

## Pour afficher vos téléchargements


Sur un écran du navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus** > **Téléchargements**.

## Gérer les favoris

Vous pouvez stocker autant de favoris que vous souhaitez sur votre téléphone.

### Pour mettre une page Web en favori

1. Sur un écran de navigateur, allez à la page Web que vous souhaitez mettre en signet.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau favori**. L'écran Nouveau favori s'ouvre.
3. Modifiez le **Nom** du signet si nécessaire puis appuyez sur **OK**.

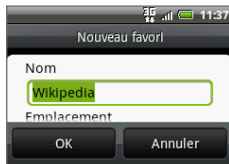

### Pour ouvrir un favori

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Favoris**.
2. Sélectionnez le favori en faisant glisser votre doigt de droite à gauche.
3. Une fois le favori que vous souhaitez ouvrir est sélectionné, appuyez-le pour l'ouvrir.

Par défaut, un instantané de la page Web en favori est affiché, vous permettant de sélectionner le favori visuellement. Vous pouvez permuter entre l'utilisation des favoris visuels ou une liste en appuyant MENU, puis en appuyant sur **Liste** ou **Miniatures**.

### Pour modifier un favori

1. Sur l'écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Favoris**.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez le favori que vous souhaitez modifier en faisant glisser votre doigt de droite à gauche.
4. Une fois le favori que vous souhaitez modifier est sélectionné, appuyez-le.
5. Entrez vos modifications et appuyez sur **OK**.

**Conseil** Si les favoris sont en Affichage liste, appuyez et maintenez sur le favori que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier le favori** pour modifier le favori.

## Définir les options du Navigateur

Personnalisez le Navigateur pour correspondre à vos préférences de navigation en définissant les options d'affichage, de vie privée et de sécurité. Sur un écran Navigateur, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Paramètres**.

## 6.5 Utiliser Bluetooth


Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée qui permet aux périphériques Bluetooth d'échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres sans la nécessité d'une connexion physique. Votre téléphone prend en charge les profils Bluetooth suivants : **casque, mains libres, A2DP et AVRCP**.

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne suivant trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Identifiable.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre téléphone.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth.

- Remarques**
- Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis éteignez votre téléphone, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre téléphone, Bluetooth est automatiquement activé.
  - Vous désirez peut-être désactiver Bluetooth par moments pour économiser l'énergie de la batterie ou dans des situations où il est interdit d'utiliser un appareil sans fil, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.

## Activer Bluetooth et rendre le téléphone identifiable

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil**, puis cochez la case **Bluetooth** pour activer Bluetooth. Quand activé, l'icône Bluetooth (  ) apparaît dans la barre d'état.
3. Appuyez sur **Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Identifiable** pour rendre le téléphone identifiable aux autres périphériques Bluetooth qui sont à distance.

**Important** Votre téléphone sera identifiable pendant deux minutes.

## Changer le nom du téléphone

Le nom du téléphone identifie votre téléphone dans un réseau Bluetooth.

1. Assurez-vous d'avoir activé Bluetooth.
2. Sur l'écran **Connexions sans fil**, puis appuyez sur **Paramètres Bluetooth > Nom du périphérique**.
3. Entrez le nom pour votre téléphone dans la boîte de dialogue, puis appuyez sur **OK**.

## Associer et connecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone à un casque mains libres Bluetooth ou un kit de voiture Bluetooth et utiliser ces appareils pour écouter de la musique et envoyer et/ou recevoir des appels. Avant de pouvoir utiliser un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth, vous devez d'abord l'associer avec votre téléphone.

1. Appuyez **ACCUEIL > MENU**, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**, puis cochez la case **Bluetooth**.


3. Appuyez sur **Rechercher des appareils**. Votre téléphone commencera à rechercher les périphériques Bluetooth à portée et affichera tous les appareils détectés au-dessous de la section Périphériques Bluetooth.


**Conseils** • Si vous ne trouvez pas le périphérique dans la liste, appuyez sur **Rechercher des périphérique** pour rechercher à nouveau.


- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth avec lequel vous souhaitez associer est défini en mode identifiable. Consultez la documentation du périphérique Bluetooth pour apprendre comment le définir en mode identifiable.


4. Appuyez sur le casque mains libres ou kit de voiture dans la liste pour commencer l'association.

**Remarque** Pour certains périphériques Bluetooth, vous devez entrer un code d'authentification pour associer avec périphérique Bluetooth. Vous pouvez essayer « 0000 » comme code d'authentification. Si cela ne fonctionne pas, consultez la documentation du périphérique Bluetooth.

5. L'état de la liaison et de la connexion apparaîtra au-dessous du nom du casque mains libres ou du kit de voiture dans la liste des périphériques Bluetooth. Quand l'autre casque mains libres ou kit de voiture Bluetooth est connecté à votre téléphone, l'icône Bluetooth connecté (  ) apparaît dans la barre d'état. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le casque mains libres ou kit de voiture pour écouter de la musique et effectuer et/ou recevoir des appels téléphoniques.

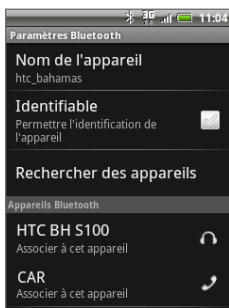

 Indique que l'appareil est un casque stéréo Bluetooth que vous pouvez utiliser pour écouter de la musique.

 Indique que l'appareil est un casque mono Bluetooth que vous pouvez utiliser pour envoyer et/ou recevoir des appels.

- Remarque**
- L'association entre deux périphériques Bluetooth est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que l'association est créée, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.
  - Si vous associez avec un second casque tout en étant connecté au premier, le premier casque sera déconnecté. Pour retourner la connexion au premier casque, vous devez manuellement sélectionner ce casque à nouveau dans la liste des périphériques Bluetooth.

## Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**.
3. Naviguez à la section Périphériques Bluetooth, puis appuyez et maintenez sur le casque mains libres ou le kit de voiture connecté.
4. Appuyez sur **Déconnecter**.

Appuyez sur **Déconnecter et dissocier** si vous souhaitez que le téléphone efface toutes les informations d'association avec le casque mains libres ou le kit de voiture. Vous serez invité à entrer le code d'authentification à nouveau quand vous vous connectez à ce périphérique Bluetooth.



## Ajouter le widget Bluetooth

Ajoutez le widget Bluetooth sur l'écran d'accueil pour pouvoir activer ou désactiver rapidement Bluetooth.

Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 6.6 Utiliser votre appareil comme modem

Si vous vous trouvez dans un lieu sans un accès à Internet pour votre ordinateur, vous pouvez connecter votre ordinateur à Internet en utilisant la connexion de données de votre téléphone (3G, par exemple) ou connexion Wi-Fi.

**Important** Vous devez installer HTC Sync avant de pouvoir utiliser votre téléphone comme modem. Voir « Utiliser HTC Sync » au Chapitre 9 pour des détails.

**Remarque** Vous devez installer une carte SIM dans votre téléphone pour l'utiliser comme un modem pour votre ordinateur.

1. Assurez-vous que la connexion de données de votre téléphone est activée. Voir « Activer ou désactiver GPRS/3G » plus avant dans ce chapitre pour apprendre à activer la connexion de données du téléphone.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Quand la boîte de dialogue Sélectionner le type par défaut apparaît, sélectionnez **Partage du réseau mobile**, puis appuyez sur **OK**.

**Remarque** Lorsque vous utilisez le Partage du réseau mobile, la fonction de stockage de masse USB est désactivée. Vous ne serez pas non plus utiliser HTC Sync.

# Chapitre 7 - Appareil photo et multimédia


---

## 7.1 Utiliser Appareil photo et Caméscope

Utilisez **Appareil photo** ou **Caméscope** pour prendre et partager les photos et vidéos. Votre téléphone a un appareil photo 3,2 mégapixels qui permet de capturer des photos et vidéos nettes.

**Important** Vous devez installer une carte de stockage avant d'utiliser Appareil photo ou Caméscope. Toutes les photos et vidéos que vous capturez sur votre téléphone sont stockées sur la carte de stockage. Pour plus d'informations sur comment installer une carte de stockage dans votre téléphone, voir le Chapitre 1.

### Ouvrir Appareil photo ou Caméscope

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Appareil photo** si vous souhaitez capturer des photos ou **Caméscope** si vous souhaitez filmer des vidéos.


Quand vous ouvrez Appareil photo, l'orientation de l'écran dépendra de la manière dont vous tenez le téléphone. Tenez le téléphone en position verticale lors de la prise de portraits ou tenez le téléphone horizontalement lors de la prise de photos de paysages. Pour Caméscope, l'écran passe automatiquement en mode paysage.

**Conseil** Vous pouvez facilement permuter à l'autre mode de capture quand vous êtes dans Appareil photo ou Caméscope. Consultez « Changer le mode de capture » dans ce chapitre pour des détails.



Ouvre le programme Albums. Voir « Albums » dans ce chapitre pour plus de détails.

Prises restantes disponibles\*

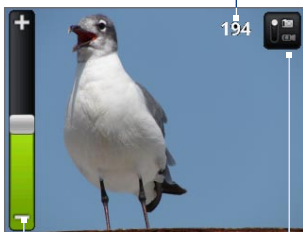


Contrôle du zoom. Apparaît quand faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran de l'appareil photo en direct ; disparaît après quelques secondes.

Mode de capture actuel. Appuyez pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.

\* En mode Vidéo, cela affiche la durée d'enregistrement.

## Changer le mode de capture

Le téléphone a deux modes de capture : **Photo** et **Vidéo**. Sur l'écran, appuyez sur  pour permuter entre les modes Photo et Vidéo.

## Prendre des photos


1. Passez au mode de capture **Photo**.
2. Cadrez votre sujet sur l'écran.

**Tip** Pour un zoom avant, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran de l'appareil photo en direct pour ouvrir le Contrôle du zoom, puis faites glisser le curseur vers le haut ou le bas sur la barre de contrôle du zoom pour un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également appuyer les boutons haut ou bas du Contrôle de Navigation (en orientation paysage) pour un zoom avant et arrière.

3. Appuyez le bouton ENTRÉE pour prendre la photo.

## Prendre des vidéos

1. Passez au mode de capture **Vidéo**.
2. Cadrez votre sujet sur l'écran.
3. Appuyez le bouton ENTRÉE pour commencer la capture vidéo. Appuyez le bouton ENTRÉE à nouveau pour arrêter la capture vidéo.

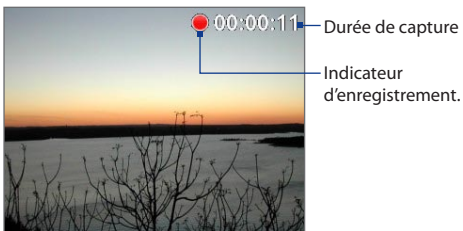


## Écran de confirmation

Après la capture d'une photo ou vidéo, l'écran de confirmation permet d'enregistrer, d'afficher, d'envoyer ou de supprimer la photo ou la vidéo en appuyant sur un bouton en bas de l'écran.


Envoyez l'image ou la vidéo capturée via message électronique ou MMS, envoyez-la vers Flickr ou partagez-la via Facebook ou Peep.

Affichez l'image ou la vidéo capturée dans Albums.

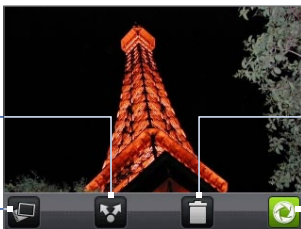

## Panneau de menu Appareil photo

Le panneau de menu Appareil photo permet d'ajuster les paramètres de base de l'appareil photo et d'accéder aux paramètres avancés de l'appareil photo.

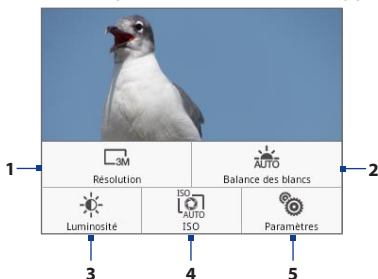

### Pour ouvrir le panneau de menu

Sur l'écran Appareil photo, appuyez MENU.

- Résolution** Appuyez pour changer la résolution (taille de capture).
- WB** Appuyez pour ajuster la balance des blancs. La balance des blancs permet à l'appareil photo de capturer les couleurs de manière plus précise en ajustant à l'environnement d'éclairage actuel. Les paramètres de balance des blancs comprennent : **Auto, Lumière du jour, Nuageux, Incandescent** et **Fluorescent**.
- Luminosité** Appuyez pour ouvrir la barre de Luminosité pour pouvoir ajuster la luminosité. Sur la barre de Luminosité, appuyez sur **-** pour diminuer, ou **+** pour augmenter le niveau de la luminosité. Appuyez à l'extérieur de la barre de Luminosité pour appliquer la modification.
- ISO** Définissez le niveau ISO manuellement sur **100, 200, 400** ou **800**, ou redéfinissez-le sur **Auto**. Des valeurs ISO plus élevées conviennent mieux à la prise de photos dans des conditions de faible éclairage.

**Remarque** L'appareil photo ajuste automatiquement le niveau ISO jusqu'à 400 seulement.

**5 Paramètres** Appuyez pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.

## Fermer Appareil photo

Sur l'écran Appareil photo, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT.

## 7.2 Utiliser Albums

**Albums** permet d'afficher les photos et de lire les vidéos. Vous pouvez également afficher vos photos ou les photos de vos amis sur Facebook ou Flickr. Pour les photos, vous pouvez également effectuer des tâches d'édition de base, les définir comme arrière-plan ou image de contact et les partager avec vos amis.

### Ouvrir Albums


Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Albums**.

Si vous stockez vos fichiers dans des dossiers (répertoires) sur la carte de stockage, Albums affichera ces dossiers sous forme d'albums séparés.

Cet album contient toutes les photos dans tous les albums.

Cet album contient toutes les vidéos dans tous les albums.

Appuyez pour afficher des photos dans Albums ou des photos dans votre compte Facebook ou Flickr.

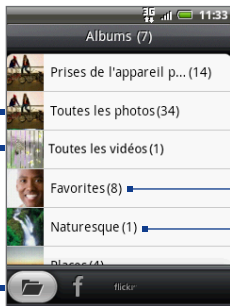

Nom d'album et nombre de fichiers à l'intérieur.

Appuyez pour afficher les fichiers dans l'album.

Lors de l'affichage des photos dans Albums, faites défiler vers le haut de l'écran pour afficher plus d'albums.


- Remarque**
- Selon le nombre de photos stockées sur la carte de stockage, cela peut prendre un certain temps pour Albums pour charger toutes vos photos sur l'écran.
  - Vous devez être connecté à vos comptes Facebook et Flickr pour afficher les photos dans ces comptes.

## Travailler avec les photos

Lorsque vous avez pris une photo, vous pouvez l'afficher ou la partager avec des amis. Vous pouvez également afficher vos photos ou les photos de vos amis sur votre compte Facebook ou Flickr.

### Pour afficher les photos dans Albums

1. Sur l'écran Albums, allez à l'onglet Albums, puis appuyez sur un album pour afficher les photos dans l'album.
2. Faites glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les photos. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran.

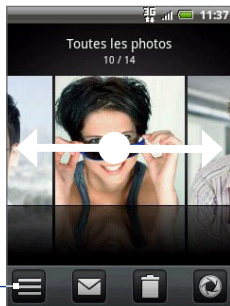

Appuyez pour revenir à l'écran Albums.

- Conseil** Vous pouvez choisir d'afficher les photos sous forme de miniatures. Pour afficher les photos dans l'album sous forme de miniatures, appuyez sur **MENU** puis appuyez sur **Vue grille**.

### Pour afficher des photos dans votre compte Facebook ou Flickr

1. Sur l'écran Albums, allez à l'onglet Facebook ou Flickr.

**Remarque** Lorsque vous passez à l'onglet Flickr, il pourra vous être demandé de donner l'autorisation pour que le client Flickr HTC se connecte au site Web Flickr. Vous devez donner l'autorisation pour accéder à votre compte Flickr.

2. Appuyez sur le nom de votre compte ou du compte de votre ami sur la liste pour afficher les photos dans le compte.

Lors de l'affichage des photos en plein écran :

- Faites glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante et précédente.
- Appuyez les boutons gauche ou droit du Contrôle de Navigation pour afficher la photo précédente ou la photo suivante dans l'album ou la liste de photos.
- Appuyez MENU pour afficher les photos sous forme de diaporama, de partager, supprimer ou faire pivoter la photo, et plus encore.

### Pour un zoom avant ou arrière sur une photo

Les boutons de contrôle du zoom apparaissent quand vous affichez une photo en plein écran.



Appuyez pour  
un zoom arrière.

Appuyez pour  
un zoom avant.



### Pour afficher une photo en orientation paysage

Tournez votre téléphone sur le côté pour afficher la photo en mode paysage. L'orientation de la photo s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.

**Remarque** La case **Orientation** dans **ACCUEIL > MENU > Paramètres > Sons et affichage** doit être cochée pour que l'orientation de l'écran change automatiquement.

Si vous souhaitez faire pivoter la photo et enregistrer l'état pivoté, voir « Pour faire pivoter et enregistrer l'état pivoté ».

### Pour faire pivoter et enregistrer l'état pivoté

1. Afficher la photo que vous souhaitez faire pivoter en plein écran
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Faire pivoter**, puis sélectionnez **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.

**Remarque** La photo pivote de 90 degrés dans le sens antihoraire (Faire pivoter à gauche) ou 90 degrés dans le sens horaire (Faire pivoter à droite) chaque fois que vous appuyez sur une des options de Faire pivoter.

### Pour rogner une photo

1. Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Rogner**. L'outil rogneur apparaît.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour ajuster la taille du rogneur, appuyez et maintenez la bordure de l'outil rogneur. Quand les flèches du rogneur apparaissent, déplacez votre doigt vers l'intérieur ou l'extérieur du centre du rogneur pour le redimensionner.
  - Pour déplacer le rogneur sur une autre zone de la photo, appuyez et maintenez à l'intérieur du rogneur, puis faites le glisser à la position désirée.




3. Appuyez sur **Enregistrer** pour appliquer les modifications à la photo.

**Remarque** La photo rognée est enregistrée dans la carte de stockage en tant que copie. La photo originale reste non modifiée.


### Pour partager les photos sur Facebook

Vous devez être connecté à votre compte Facebook pour pouvoir envoyer des photos.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Facebook**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Ajoutez une légende pour chaque photo (si vous le souhaitez), puis appuyez sur **Envoyer**.
5. Sélectionnez l'album vers lequel transférer et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos envoyées. Appuyez sur **OK**.

### Pour partager les photos sur Flickr

Vous devez être connecté à votre compte Flickr pour pouvoir envoyer des photos.


1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Flickr**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Modifiez le nom du fichier et/ou ajoutez une description pour chaque photo (si vous le souhaitez), puis appuyez sur **Envoyer**.
5. Sélectionnez l'album vers lequel transférer et définissez les paramètres de confidentialité pour les photos envoyées. Appuyez sur **OK**.

### Pour partager une photo sur Picasa

Vous devez être connecté à un compte Google pour pouvoir envoyer les photos sur le service d'organisation des photos Picasa™.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Picasa**.
3. Appuyez sur la photo que vous souhaitez partager.
4. Entrez une **Légende** pour la photo et sélectionnez l'**Album** vers lequel vous voulez envoyer la photo.  
**Conseil** Appuyez sur  pour créer un nouvel album vers lequel vous pouvez envoyer la photo.
5. Appuyez sur **Envoyer**. Vous pouvez afficher vos photos en ligne sur <http://picasaweb.google.com>.

### **Pour envoyer des photos avec une application de messagerie**

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Messages** ou **E-mail**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez partager, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Les photos sont automatiquement ajoutées en tant que pièce jointe au message électronique ou ajouté dans le MMS.  
**Remarque** Si vous sélectionnez **E-mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.
5. Composez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

### **Pour envoyer des photos dans Twitter**

Vous pouvez utiliser Peep pour envoyer des photos via Twitter. Pour plus d'informations sur Peep, voir le Chapitre 9.

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les photos que vous souhaitez partager.
2. Sélectionnez la photo que vous souhaitez partager pour l'afficher en plein écran
3. Appuyez MENU, appuyez sur **Partager**, puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Peep**.
4. La photo est envoyée et le lien de tweet s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le tweet.

## Travailler avec les vidéos


Lorsque vous avez pris une vidéo, vous pouvez l'afficher ou la partager avec des amis.

### Pour regarder les vidéos

1. Sur l'écran principal de Albums, appuyez sur un album vidéo, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez regarder pour commencer à lire la vidéo.
2. Faites glisser votre doigt à l'écran pour parcourir les vidéos. Appuyez sur une miniature pour l'afficher en plein écran. L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous lisez une vidéo.




### Pour envoyer une vidéo avec message électronique

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les vidéos que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **E-Mail**.
3. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Suivant**. Les vidéos sont automatiquement ajoutées en tant que pièce jointe au message électronique.

**Remarque** Si vous sélectionnez **E-Mail** et que vous avez plusieurs comptes de messagerie, le compte de messagerie par défaut sera utilisé.


4. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**.

### Pour envoyer une vidéo avec Messages

1. Dans l'écran Albums, ouvrez l'album où sont les vidéos que vous souhaitez partager.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **Messages**.
3. Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Suivant**. La vidéo est ajoutée automatiquement dans le MMS.
4. Composez votre message puis appuyez sur **Envoyer**.

### Pour partager les vidéos sur YouTube

Vous pouvez partager vos vidéos en les envoyant sur YouTube™. Avant cela, vous devez créer un compte YouTube et vous connecter à ce compte sur votre téléphone.

1. Lorsque vous affichez des vidéos dans une liste, appuyez sur et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Partager** sur le menu des options.
2. Appuyez sur  puis sur le menu des options de **Partager**, appuyez sur **YouTube**.
3. Entrez un **Titre**, une **Description**, et des **Tags** pour votre vidéo. Cochez la case **Public** si vous souhaitez partager la vidéo avec tout le monde.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

**Conseil** Vous pouvez afficher la progression d'envoi en ouvrant le panneau Notifications puis en appuyant sur **YouTube**. Consultez « Pour ouvrir le panneau Notifications » au Chapitre 1 pour apprendre comment ouvrir le panneau Notifications.

### Ajouter le widget Album photo ou Cadre photo

Ajoutez le widget Album photo ou Cadre photo pour pouvoir afficher une seule photo ou un album entier sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

### Fermer Albums

Dans l'écran Albums, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT pour fermer l'application.


## 7.3 Utiliser Musique

**Musique** lit les fichiers audio numériques sur la carte de stockage du téléphone. Musique ne pouvant lire que les fichiers audio enregistrés sur la carte de stockage de votre téléphone, vous devez copier vos fichiers audio sur la carte de stockage avant de pouvoir ouvrir Musique.

### Copier la musique vers la carte de stockage

1. Définissez la carte de stockage du téléphone comme lecteur USB. Voir « Connecter votre téléphone à un ordinateur » au Chapitre 1 pour des détails.
2. Sur l'ordinateur, naviguez au lecteur USB et ouvrez-le.
3. Créez un dossier dans le dossier racine de la carte de stockage (par exemple Musique).  
**Conseil** Vous pouvez également créer et utiliser des dossiers pour organiser votre musique dans le dossier Musique que vous avez créé.
4. Copiez la musique dans le dossier que vous avez créé.
5. Après avoir copié la musique, démontez ou éjectez le lecteur en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur pour retirer le téléphone en toute sécurité.
6. Déconnectez le téléphone de l'ordinateur.

### Ouvrir Musique

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Musique**. L'écran Lecture s'affiche.

## Lecture de la musique

Appuyez pour activer et désactiver la lecture aléatoire. (La lecture aléatoire est désactivée quand ce bouton est gris.)

Appuyez pour passer de l'un à l'autre des modes de répétition :

- Répéter toutes les chansons
- Répéter la chanson actuelle
- Ne pas répéter

Temps écoulé

Appuyez et faites glisser pour aller à toute partie de la chanson.

Appuyez pour revenir à la Bibliothèque.

Appuyez pour aller à la chanson précédente dans la liste En écoute.

Appuyez pour une pause ou pour reprendre la lecture de la chanson.

Barre de progression

Temps restant

Appuyez pour permuter entre l'affichage de la liste En écoute et de l'écran Lecture.

Appuyez pour aller à la chanson suivante dans la liste En écoute.




**Conseil** Vous pouvez également faire glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite pour aller à la chanson suivante ou précédente dans la liste En écoute.

**Remarque** Appuyez les boutons VOLUME + ou VOLUME - pour régler le volume de lecture.



## Écouter de la musique sur l'écran verrouillé

Quand vous lisez de la musique et l'écran s'éteint, vous pouvez contrôler la lecture de la musique à partir de l'écran verrouillé lorsque vous « réveillez » le téléphone en appuyant MENU ou FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

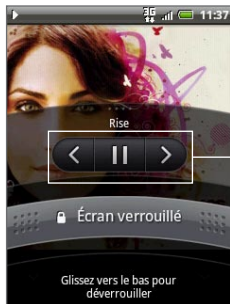


Appuyez pour aller à la chanson précédente, lire/faire une pause de la musique ou aller à la chanson suivante dans la liste En écoute.


Si vous ne voyez pas les contrôles de lecture, appuyez sur l'écran pour les afficher.



## Bibliothèque


Votre musique est organisée en différentes catégories telles que Albums, Artistes, Genres, Compositeurs, et plus encore. Sélectionnez une catégorie en appuyant sur un des onglets de catégorie en bas de l'écran. Appuyez sur une chanson dans la catégorie pour la lire.

Pour aller à la Bibliothèque, cliquez sur  en bas à gauche de l'écran Lecture ou de l'écran En écoute.

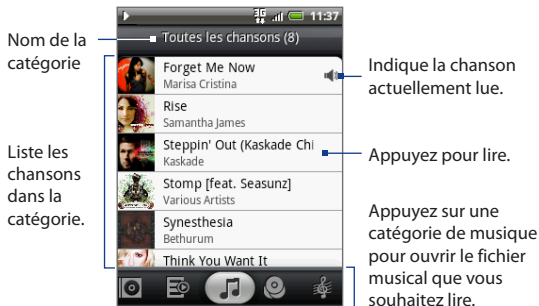

## Créer les playlists

Utilisez les playlists pour organiser vos fichiers musicaux. Vous pouvez créer autant de playlists que vous le souhaitez sur votre appareil.

1. Dans la Bibliothèque, allez à la catégorie **Playlist** ().
2. Appuyez sur **Ajouter une playlist**.
3. Entrez le **Nom de la playlist**, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Sélectionnez une catégorie pour ajouter des chansons à la playlist.
 

**Conseil** Allez à la catégorie **Toutes les chansons** pour afficher toutes les chansons disponibles.
5. Appuyez et maintenez sur la chanson que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
6. Sélectionnez la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter la chanson.

## Gérer vos playlists

### Pour lire les chansons dans une playlist


Dans l'écran Playlists, appuyez sur le nom de la playlist puis appuyez sur une chanson.

### Pour ajouter une chanson à une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter les chansons.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter des chansons**.
3. Sélectionnez une catégorie pour ajouter des chansons à la playlist.  
**Conseil** Allez à la catégorie **Toutes les chansons** pour afficher toutes les chansons disponibles.
4. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez ajouter à la playlist, puis appuyez sur **Ajouter**.

**Conseil** Pendant la lecture d'une chanson, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter à la playlist** pour ajouter la chanson actuelle à une playlist.

### Pour réorganiser les chansons dans une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Modifier l'ordre**.
3. Appuyez et maintenez  à la fin de la chanson que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis relâchez.
4. Appuyez sur **OK**.

### Pour supprimer une chanson dans une playlist

1. Dans l'écran Playlists, appuyez sur la playlist que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer les chansons**.
3. Sélectionnez les chansons que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### **Pour supprimer une playlist**

1. Sur l'écran Playlists, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer les playlists**.
2. Sélectionnez les playlists à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

### **Définir une chanson comme sonnerie**

Vous pouvez utiliser les chansons comme sonnerie de votre téléphone.

1. Dans la Bibliothèque, sélectionnez la chanson que vous voulez utiliser comme sonnerie, puis lisez-la.
2. Sur l'écran Playlists, appuyez MENU, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.
3. Dans le menu des options Définir comme sonnerie, appuyez sur **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie du contact**.

**Remarque** Si vous sélectionnez **Sonnerie du contact**, vous devez sélectionner les contacts que vous voulez associer à la chanson dans l'écran suivant.

### **Pour vérifier si la chanson a été ajoutée comme sonnerie**

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et affichage** > **Sonnerie du téléphone**. La chanson devrait être listée comme option.

### **Ajouter le widget Musique**

Ajoutez le widget Musique pour pouvoir contrôler la lecture de la musique sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 7.4 Écouter la Radio FM

La **Radio FM** permet d'écouter les stations de radio FM sur votre téléphone. La Radio FM utilisant le casque stéréo filaire fourni comme antenne, connectez d'abord le casque à la prise audio de votre appareil avant d'ouvrir le programme.

### Pour ouvrir la Radio FM

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinis, puis ouvre la première station FM trouvée.




**Conseil** Pour répéter la recherche et l'enregistrement des stations FM, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher et enregistrer**.




- Conseil**
- Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.
  - Appuyez MENU pour définir des options supplémentaires pour la radio FM.

### **Pour écouter une station FM prédéfinie**


Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran Radio FM, appuyez sur , puis sélectionnez sur la station que vous souhaitez écouter.
- Appuyez sur  pour aller à la station prédéfinie précédente, ou sur  pour aller à la suivante.

### **Ajouter les noms des stations**

1. Sélectionnez la station FM souhaitée, puis appuyez sur .
2. Entrez un nom de station pour la station FM sélectionnée, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### **Réduire ou éteindre la Radio FM**

Lorsque vous appuyez PRÉCÉDENT, le programme continue d'être exécuté en arrière-plan et vous permet de continuer à écouter la radio tout en utilisant d'autres programmes. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur  en haut à droite de l'écran Radio FM.

# Chapitre 8 - Google Apps

---

## 8.1 Connexion à votre compte Google

La connexion à votre compte Google vous permet de synchroniser Gmail, l'Agenda, et les contacts entre votre téléphone et le Web. Vous devez également vous connecter à un compte Google pour utiliser les applications Google Apps, telles que Google Talk™ et Android Market.

Après avoir allumé votre téléphone pour la première fois, vous aurez l'option de vous connecter à votre compte Google.

1. Dans l'écran Configurer les comptes, appuyez sur **Compte Google > Oui > Suivant**.
2. Appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**. Après la connexion, tous les messages électroniques, événements de l'agenda et contacts sur votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

**Remarque** Appuyez sur **Créer** si vous n'avez pas encore de compte Google.

### Récupérer votre mot de passe de compte Google

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, vous pouvez le récupérer en procédant comme suit :

1. Sur votre ordinateur, ouvrez votre navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Dans le coin côté droit de la page, cliquez sur **Impossible d'accéder à mon compte**.
3. Dans la section **Veillez sélectionner le problème rencontré**, sélectionnez **J'ai oublié mon mot de passe**.
4. Cliquez sur **Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe**, puis suivez la procédure permettant de récupérer votre mot de passe.

## 8.2 Utiliser Gmail

**Gmail** est le service de courriel sur le Web de Google. Gmail est configuré quand vous installez votre téléphone pour la première fois. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur le Web. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir « Synchroniser les applications Google Apps » dans ce chapitre.

### Pour ouvrir Gmail

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Gmail**.


Dossier (ou Libellé) et nombre de messages non lus.

Message électronique coché. Sélectionnez un ou plusieurs messages électroniques pour appliquer une action.

Remarque : Opérations en lot doit être activé.

Pour défiler dans la liste des messages :

- Faites glisser votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.
- Appuyez les boutons haut/bas du Contrôle de Navigation.

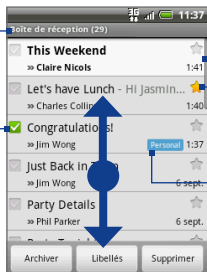

Les messages non lus sont affichés en gras.

Message étoilé. Appuyez pour ajouter ou supprimer l'étoile.

Libellé du message.

Actions pour les messages électroniques cochés. Cela ne sera pas affiché s'il n'y a pas d'élément sélectionné dans la boîte de réception.

La liste des conversations de la boîte de réception (ensuite appelé ici Boîte de réception) est votre vue Gmail par défaut. Tous vos messages électroniques reçus sont placés dans votre Boîte de réception.

### Pour actualiser Gmail

Appuyez MENU, puis appuyez sur **Actualiser** pour envoyer et recevoir les nouveaux messages électroniques et synchroniser vos messages électroniques avec votre compte Gmail sur le Web.



## Créer et envoyer des messages électroniques


### Pour créer et envoyer un message électronique

1. Dans la Boîte de réception, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du destinataire du message dans le champ **À**. Si vous envoyez le message électronique à plusieurs destinataires, séparez les adresses de messagerie par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires du message que vous souhaitez.

**Remarque** Si vous souhaitez envoyer une copie carbone (Cc) ou une copie carbone invisible (Cci) du courriel à d'autres destinataires, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Ajouter les champs Cc/Cci**.

3. Entrez l'objet du message électronique, puis composez votre message.

**Conseil** Si vous souhaitez ajouter une image jointe, appuyez sur MENU, puis appuyez sur **Joindre**. Sélectionnez l'image que vous souhaitez joindre, puis appuyez sur **OK**.

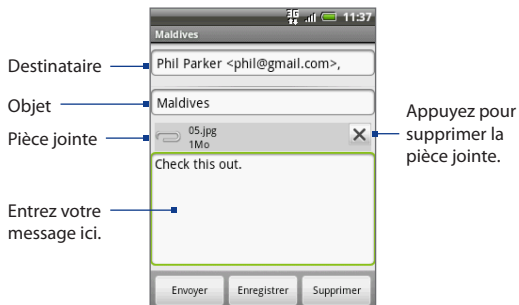


4. Après avoir composé votre message électronique, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque** Lors de la composition du message, appuyez sur **Enregistrer** ou appuyez le bouton **PRÉCÉDENT** pour l'enregistrer comme brouillon. Pour afficher vos brouillons de messages électroniques, dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Brouillons**.

### Pour ajouter une signature aux messages électroniques

Vous pouvez ajouter une signature aux messages électroniques que vous envoyez.


1. Dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Paramètres > Signature**.
2. Entrez votre signature dans la zone de texte, puis appuyez sur **OK**.

**Conseil** Vous pouvez créer une signature composée de plusieurs lignes de texte. À la fin de chaque ligne de texte, appuyez sur  sur le clavier à l'écran pour créer une autre ligne.

### Pour afficher vos messages envoyés

Dans la Boîte de réception, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Messages envoyés**.

### Recevoir et lire les messages électroniques

Selon vos paramètres de notification, le téléphone émet une sonnerie, vibre, ou affiche le message électronique brièvement dans la barre d'état quand vous recevez un nouveau message électronique. Une icône de nouveau message électronique (  ) apparaît également sur la zone des notifications de la barre d'état pour vous informer d'un nouveau message électronique.


**Remarque** Pour plus d'informations sur les paramètres de notification des messages électroniques, voir la section « Définir les paramètres Gmail » plus loin dans ce chapitre.

Gmail groupe chaque message que vous avez envoyé avec toutes les réponses que vous recevez. Cette liste de conversations continue à croître au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles réponses, pour que vous puissiez toujours voir vos messages en contexte. Les conversations sont également appelées des fils de messages. Un nouveau message ou une modification de l'objet du message actuel commencera un nouveau fil.

### Pour afficher les messages électroniques

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez ACCUEIL, puis appuyez et maintenez sur la barre d'état, et faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez sur le nouveau message électronique pour l'ouvrir.
- Dans la Boîte de réception, appuyez sur le message électronique non lu ou la conversation avec le message électronique non lu pour le lire.

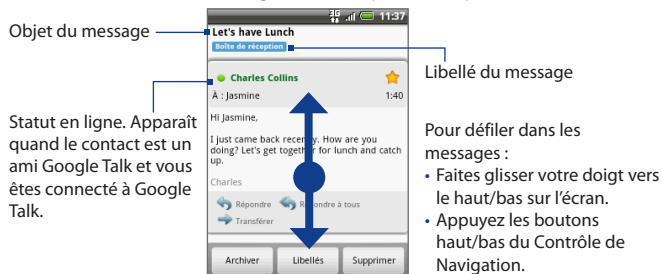


### Pour rechercher des messages électroniques

Vous pouvez rechercher des messages électroniques par expéditeur, mot dans un objet ou libellé.

1. Dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Rechercher**.
2. Entrez le mot clé de recherche dans la zone, puis appuyez sur **Rechercher**.

## Répondre ou transférer les messages électroniques

1. Dans le fil des messages, faites défiler à la fin de la conversation.
2. Appuyez sur **Répondre**, **Répondre à tous**, ou **Transférer**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si vous avez sélectionné **Répondre** ou **Répondre à tous**, entrez votre message de réponse.
  - Si vous avez sélectionné **Transférer**, spécifiez les destinataires du message.
4. Faites défiler à la fin du message, puis appuyez sur **Envoyer**.

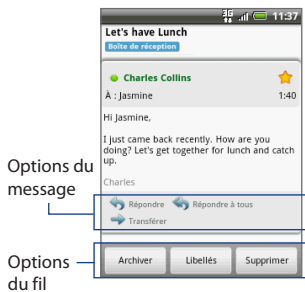

## Gérer les conversations et les messages électroniques

### Conversations

Dans la Boîte de réception, appuyez et maintenez sur la conversation, puis appuyez sur :

- **Lire** pour ouvrir le message électronique.
- **Archiver** pour archiver la conversation.
  - Conseil** Pour afficher vos messages archivés, dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Ignorer** pour ignorer la conversation entière.
  - Conseil** Si vous participez à une longue conversation de messages qui n'est pas pertinente, vous pouvez ignorer la conversation pour éliminer toutes futures additions de votre Boîte de réception.

- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu** si nécessaire. Les messages sont affichés en gras dans la Boîte de réception.
- **Supprimer** pour supprimer la conversation.
- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour suivre ou ne plus suivre la conversation.
- **Changer de libellés** pour ajouter ou modifier le libellé de la conversation.  
**Remarque** Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour créer les libellés. Faites cela sur le site Web Gmail.
- **Signaler comme spam** pour signaler la conversation comme spam.

### Messages électroniques

Dans le fil des messages, naviguez à l'en-tête du message électronique ou au message en utilisant le Contrôle de Navigation, appuyez MENU, puis appuyez sur :

- **Archiver** pour archiver le message électronique.  
**Conseil** Pour afficher vos messages archivés, dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Afficher les libellés > Tous les messages**.
- **Activer le suivi** ou **Désactiver le suivi** pour suivre ou ne plus suivre la conversation.
- **Marquer comme lu** ou **Marquer comme non lu** si nécessaire. Les messages non lus ou les fils avec messages non lus sont affichés en gras dans la Boîte de réception.
- **Changer de libellés** pour ajouter ou modifier le libellé de la conversation.  
**Remarque** Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone pour créer les libellés. Faites cela sur le site Web Gmail.
- **Supprimer** pour supprimer le message électronique.
- **Plus >**
  - **Boîte de réception** pour retourner à votre Boîte de réception.
  - **Ignorer** pour ignorer la conversation entière.

**Conseil** Si vous participez à une longue conversation de messages qui n'est pas pertinente, vous pouvez ignorer le message électronique pour éliminer toutes futures additions de votre Boîte de réception.

- **Signaler comme spam** pour signaler le courriel comme spam.

## Définir les paramètres Gmail

1. Dans la Boîte de réception, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Définissez les options suivantes :
  - **Signature** Appuyez pour entrer une signature qui est ajoutée à la fin de vos messages électroniques.
  - **Suppressions** Cochez la case pour afficher une boîte de confirmation quand vous supprimez une conversation.
  - **Opérations en lot** Cochez la case pour afficher la fonction des opérations en lot. La fonction des opérations en lot permet d'archiver, de supprimer ou d'appliquer un libellé à de multiples messages électroniques en une fois.
  - **Libellés** Appuyez pour sélectionner quels libellés Gmail synchroniser.
  - **Nouveaux e-mails** Cochez la case pour afficher une icône de notification dans la barre d'état à la réception d'un nouveau message électronique.
  - Appuyez **Sélectionner la sonnerie** si vous souhaitez que votre téléphone sonne à l'arrivée d'un nouveau message électronique. Sur le menu des sonneries, sélectionnez une sonnerie spécifique aux nouveaux messages électroniques. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne à la réception d'un nouveau message électronique, appuyez sur **Silencieux**. Puis appuyez sur **OK** pour confirmer la sonnerie sélectionnée.
  - Sélectionnez **Vibreur** si vous souhaitez que votre téléphone vibre à la réception d'un nouveau message électronique.

## 8.3 Utiliser Google Talk

**Google Talk** est le programme de messagerie instantanée de Google. Il permet de communiquer avec d'autres contacts qui utilisent également Google Talk.

**Remarque** Le compte Google Talk qui est configuré est basé sur le compte Google que vous avez utilisé quand vous avez configuré le téléphone.

### Se connecter et discuter en ligne


#### Pour ouvrir Google Talk

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Google Talk**.

Appuyez pour changer votre message de statut en ligne.

Appuyez pour  
changer votre  
photo.

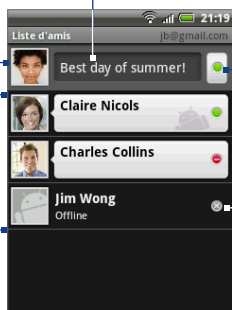

Liste d'amis



Appuyez pour changer  
votre statut en ligne.

Chats ouverts. Appuyez une  
légende pour ouvrir l'écran  
de chat et commencer à  
chater avec votre ami.

Statut en ligne :

-  Disponible
-  Absent
-  Occupé
-  Hors ligne

### Pour ajouter un nouvel ami

Vous ne pouvez ajouter que des contacts qui ont un compte Google.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un ami**.
2. Entrez l'identifiant de messagerie instantanée Google Talk ou l'adresse de messagerie Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

**Remarque** Quand vous ajoutez un ami avec un identifiant de messagerie instantanée qui a été enregistré dans votre liste de contacts, les contacts correspondant s'afficheront sur l'écran quand vous entrez les informations. Vous pouvez appuyer sur le contact ou continuer à entrer les informations de messagerie instantanée.



3. Appuyez sur **Envoyer une invitation**.

### Pour afficher et accepter une invitation

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU puis appuyez sur **Invités**. Toutes les invitations à des tchatches que vous avez envoyées ou reçues sont listées sur l'écran des invitations en attente.
2. Appuyez sur une invitation en attente, puis appuyez sur **Accepter** ou **Refuser**.

**Remarque** Quand quelqu'un que vous avez invité à discuter accepte votre invitation, l'invitation en attente disparaît de la liste.


### Pour changer votre statut en ligne et message

1. Appuyez sur l'icône de statut en ligne (  ) à côté de votre nom, puis sélectionnez le statut souhaité sur le menu.
2. Appuyez sur la zone de texte à gauche de l'icône de statut en ligne, puis entrez votre message de statut en utilisant le clavier à l'écran.
3. Appuyez sur .



## Pour commencer un chat

1. Appuyez sur un ami dans la Liste d'amis, ou naviguez à un ami en utilisant le Contrôle de Navigation, puis appuyez le bouton ENTRÉE.

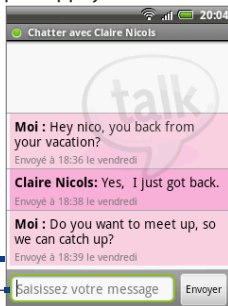

Horodatage. Apparaît après chaque minute d'inactivité.

Entrez votre message ici.

Appuyez pour envoyer votre message.

2. Discutez avec votre ami en entrant le texte avec le clavier à l'écran.

**Remarque** Pour insérer une émoticône, appuyez MENU puis appuyez sur **Plus > Insérer une émoticône**. Appuyez sur une émoticône pour l'insérer dans votre message.

3. Après avoir entré votre message, appuyez sur **Envoyer**.

## Pour basculer entre deux chats actifs

Vous pouvez basculer entre les chats si vous avez plus d'un chat en cours.



1. Sur un écran de chat ou dans la liste des amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Changer de chat**.
2. Sur le panneau qui s'ouvre, appuyez sur l'ami vers lequel vous souhaitez chatter.

Appuyez pour basculer le chat avec cet ami.

### Pour fermer un chat

Faites l'une des choses suivantes :

- Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur un ami avec un chat actif, puis appuyez sur **Arrêter le chat** sur le menu.
- Dans un écran de chat, appuyez MENU, puis appuyez sur **Arrêter le chat**.

### Gérer vos amis

Les amis de votre Liste d'amis sont triés par leur statut en ligne — chats actifs, en ligne, occupé et hors ligne. Dans les groupes par statut, les amis sont groupés en ordre alphabétique.

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous communiquez le plus souvent — les meilleurs amis — sont dans la Liste d'amis. Si vous souhaitez afficher tous vos amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Tous les amis**.

**Conseil** Pour retourner à l'affichage de vos meilleurs amis, appuyez MENU, puis appuyez sur **Meilleurs amis**.

### Pour bloquer un ami

Vous pouvez bloquer l'envoi des messages par un de vos amis. Lorsqu'il est bloqué, votre ami est également supprimé de votre Liste d'amis.

1. Dans la Liste d'amis, trouvez l'ami que vous souhaitez bloquer.
2. Appuyez et maintenez sur le nom de l'ami, puis appuyez sur **Bloquer l'ami**. Votre ami est supprimé de votre liste d'amis et est ajouté à la liste des amis bloqués.

**Remarque** Pour débloquer un ami, dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Bloqués**. Dans la liste Amis bloqués, appuyez sur le nom de l'ami que vous souhaitez débloquer, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

### Pour distinguer un ami

Vous pouvez distinguer un ami pour assurer que cet ami apparaisse toujours dans votre liste des **Meilleurs amis**.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami pour ouvrir le menu des options.
2. Appuyez sur **Distinguer cet ami**.

**Remarque** Pour ne plus distinguer un ami, dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami que vous ne souhaitez plus distinguer, puis appuyez sur **Ne plus distinguer cet ami** sur le menu des options.


### Pour afficher un ami dans la liste des Meilleurs amis

1. Dans la Liste d'amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami pour ouvrir le menu des options.
2. Appuyez sur **Afficher l'ami**.

**Remarque** Pour empêcher un ami d'apparaître dans la liste des meilleurs amis, appuyez et maintenez sur le nom de l'ami, puis appuyez sur **Masquer l'ami** sur le menu. Si vous avez distingué l'ami, la distinction sera supprimée quand vous masquez l'ami.

### Indicateurs de mobile

Vous pouvez vérifier quel type d'appareil mobile votre ami utilise pour discuter dans Google Talk. Dans la liste des amis, vérifier l'image qui apparaît à la droite du nom de votre ami.



Indique que l'ami utilise un téléphone Android.

Quand vous ne voyez pas d'image, cela indique que votre ami s'est connecté en dernier depuis un ordinateur.


Vous pouvez également d'afficher un indicateur de mobile. Pour afficher :

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Sélectionnez l'option **Indicateur de mobile**, puis appuyez PRÉCÉDENT. L'icône indicateur de mobile s'affiche avec votre nom dans la Liste d'amis des autres contacts et permet à vos amis de savoir quel type d'appareil mobile vous utilisez.

## Ajuster les paramètres de messagerie instantanée

### Pour définir les notifications pour les nouveaux messages instantanés

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il émette un son, vibre ou affiche une icône de notification dans la barre d'état chaque fois que vous recevez un message instantané.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Faites l'une ou toutes les choses suivantes :
  - Cochez la case **Notifications de chat** pour recevoir une notification (  ) dans la barre d'état à l'arrivée d'un nouveau message instantané.
  - Appuyez sur **Sélectionner une sonnerie** pour sélectionner la sonnerie à utiliser à l'arrivée d'un nouveau message électronique. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée. Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne à la réception d'un nouveau message instantané, sélectionnez **Silencieux**.
  - Cochez la case **Vibreur** pour que votre téléphone vibre à la réception d'un nouveau message instantané.

### Pour vous connecter automatiquement

Vous pouvez vous connecter à votre compte Google Talk automatiquement chaque fois que vous allumez votre téléphone.

1. Dans la Liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Paramètres**.
2. Cochez la case **Connexion automatique**.
3. Appuyez PRÉCÉDENT pour enregistrer votre réglage.

### Se déconnecter

Dans la liste d'amis, appuyez MENU et appuyez sur **Plus > Se déconnecter** quand vous souhaitez vous déconnecter de Google Talk.

## 8.4 Utiliser Google Maps

**Google Maps** permet de conserver la trace de votre position actuelle, d'afficher la circulation en temps réel, et de recevoir un itinéraire détaillé vers votre destination. Il fournit également des outils de recherche avec lesquels vous pouvez localiser des lieux d'intérêt ou une adresse sur un vecteur ou un plan aérien, ou afficher des positions au niveau de la rue.

- Remarques**
- Vous avez besoin d'une connexion de données active (3G/GPRS) ou d'une connexion Wi-Fi pour utiliser Google Maps.
  - L'application Google Maps ne couvre pas tous les pays et toutes les villes.

### Pour activer la source de la position

Avant d'ouvrir Google Maps et de trouver votre position ou de rechercher un lieu d'intérêt, vous devez d'abord activer **Sources pour Ma position**.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Localisation**.
2. Sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil, Activer les satellites GPS**, ou les deux.

**Remarque** Le choix d'**Activer les satellites GPS** permet de localiser les lieux d'intérêt au niveau de la rue. Cependant, cela nécessite une vue dégagée du ciel et plus d'alimentation de la batterie.

### Pour ouvrir Google Maps

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Google Maps**.

### Pour trouver votre position sur le plan

Sur l'écran Google Maps, appuyez MENU puis appuyez sur **Ma position**. Votre position est indiquée sur le plan par un point bleu cliquant.


— Votre position actuelle



## Rechercher les lieux d'intérêt

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez RECHERCHER.
2. Entrez le lieu que vous souhaitez rechercher dans la zone de recherche. Vous pouvez entrer une adresse, une ville, ou un type de commerce ou d'établissement (par exemple, musées à Paris).

— Entrez le lieu que vous voulez rechercher ici.



— Appuyez pour rechercher le lieu que vous avez entré.

**Conseil** En même temps que vous entrez les informations, une liste des lieux que vous avez déjà recherchés ou visités apparaissent à l'écran. Vous pouvez également appuyer une adresse sur le menu pour afficher sa position sur le plan.

3. Appuyez sur . Les résultats de recherche sont affichés sur la carte.

Appuyez pour afficher les résultats de recherche dans une liste.





Appuyez pour aller à l'élément de recherche précédent ou suivant sur la carte s'il y a des résultats de recherche multiples.

4. Appuyez sur la légende pour afficher l'**Adresse**, les **Détails** (si disponibles) et les **Avis** (si disponibles) pour l'élément recherché.

## Afficher les plans

Lorsque vous affichez un plan, utilisez les techniques suivantes de zoom et de navigation.

### Pour un zoom avant ou arrière sur un plan

Appuyez sur  pour un zoom. Appuyez sur  pour un zoom arrière.

### Pour naviguer sur un plan

Appuyez le Contrôle de Navigation ou faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour afficher d'autres zones du plan.


## Pour changer de mode de plan

Quand vous affichez un plan, vous pouvez passer à un autre mode de plan.

Appuyez MENU puis appuyez sur **Mode Plan**. Sélectionnez parmi **Plan**, **Satellite** ou **Infos trafic**.



Mode Plan

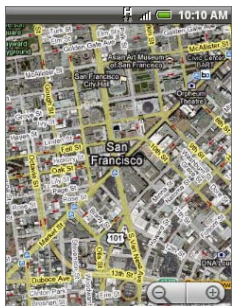

Mode Satellite



Mode Infos trafic

- **Mode Plan** C'est la vue par défaut qui affiche un plan, complète avec les noms de rues, rivières, lacs, montagnes, parcs et limites territoriales.
- **Mode Satellite** Google Maps utilise les mêmes données satellitaires que Google Earth™. Les images Satellite ne sont pas en temps-réel. Google Earth obtient la meilleure imagerie disponible, pour la plus part datant d'environ un à trois ans.
- **Mode Infos trafic** (disponible seulement dans certaines régions) Les conditions du trafic en temps réel sont affichées en temps-réel sur les routes sous forme de lignes à codes de couleur. Chaque couleur représente la vitesse du trafic.



## Pour afficher un plan en mode Street View

Mode Street View (disponible seulement dans certaines régions) fournit une vue de la position au niveau de la rue.

1. Rechercher le lieu que vous souhaitez afficher en mode Street View. Voir « Rechercher les lieux d'intérêt » pour des détails.
2. Sur l'écran des détails de localisation, appuyez sur **Street View**.


**Conseil** Lors de l'affichage Street View d'une position, appuyez MENU, puis appuyez sur **Mode boussole** pour activer le Mode boussole. Inclinez, déplacez ou tournez votre téléphone pour voir le quartier autour de votre position sélectionnée.

## Obtenir un itinéraire

Utiliser Google Maps pour obtenir un itinéraire détaillé vers votre destination.

1. Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **Itinéraire**.
2. Entrez le point de départ dans la première zone de texte, puis entrez votre destination dans la seconde zone de texte. Par défaut, votre position actuelle est entrée dans la zone **Point de départ**.

- Point de départ —
- Destination —
- Choisissez comment vous souhaitez aller à votre destination.

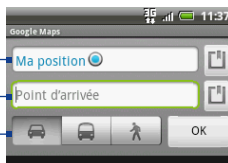

Vous pouvez également appuyer sur  pour ouvrir le menu de source de position et sélectionner un point de départ et une adresse de destination.

3. Choisissez comment vous souhaitez aller à votre destination : **En voiture**, **Transport public**, ou **À pied**.
4. Appuyez sur **OK**. L'itinéraire à votre destination apparaît dans une liste. Appuyez sur une instruction d'itinéraire sur la liste pour afficher sur le plan.



Quand vous avez fini d'afficher ou de suivre l'itinéraire, appuyez MENU, puis appuyez sur **Plus > Effacer le plan** pour réinitialiser le plan. Votre destination est automatiquement enregistrée dans l'historique de Google Maps.

## 8.5 Utiliser Google Latitude (disponible selon les pays)

**Google Latitude™** est un service de localisation qui vous permet et à vos amis de partager vos positions et messages de statut. Il permet également d'envoyer des messages instantanés et électroniques, d'effectuer des appels téléphoniques et d'obtenir un itinéraire jusqu'à vos amis.

Votre position n'est pas partagée automatiquement. Vous devez vous inscrire Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations.

### Ouvrir Latitude

#### Pour s'inscrire à Latitude

1. Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **S'inscrire à Latitude**.
2. Lisez les règles de confidentialité. Si vous les acceptez, appuyez sur **Accepter et partager**.

#### Pour ouvrir Latitude après vous être inscrit


Lors de l'affichage d'un plan en n'importe quel mode, appuyez MENU puis et appuyez sur **Latitude**.

### Partager vos positions

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez commencer à partager vos positions avec vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou acceptés peuvent voir votre position.

## Inviter des amis

### Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions

1. Dans Latitude, appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.
2. Choisissez comment ajouter des amis :
  - **Sélectionner dans mes contacts.** Sélectionnez le nombre d'amis souhaité dans vos contacts. Les amis qui utilisent déjà Latitude ont une icône  à côté de leurs noms.
  - **Ajouter par l'adresse e-mail.** Entrez une adresse de messagerie.
3. Appuyez sur **Ajouter des amis**.
4. Appuyez sur **OK**.

Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils recevront un message électronique de demande et une notification sur Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils recevront un message électronique de demande qui leur dira de s'inscrire à Latitude avec leur compte Google.

## Accepter une invitation

Lorsque vous recevez une demande de partage d'un ami, vous pouvez :

- **Accepter et partager.** Vous pouvez voir la position de votre ami, et il peut voir la vôtre.
- **Accepter, mais masquer ma position.** Vous pouvez voir la position de votre ami, mais il ne peut pas voir la vôtre.
- **Refuser.** Aucune information de localisation n'est partagée entre vous et votre ami.

Vous pouvez changer comment votre position est partagée avec chaque ami à tout moment. Voir « Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions » plus avant dans ce chapitre pour des détails.

## Afficher vos amis

Vous pouvez afficher vos amis en utilisant la vue plan ou la vue liste.

### Vue plan

Quand vous ouvrez Google Maps, les positions de vos amis sont affichées. Chaque ami est représenté par une icône photo avec une flèche pointant à sa position approximative. Si un ami a choisi de ne partager que le nom de la ville, son icône n'aura pas de flèche et apparaîtra au milieu de la ville. Voir « Pour partager votre position avec les amis et demander de voir leurs positions » plus avant dans ce chapitre pour des détails.

Pour voir le profil de votre ami et vous connecter avec lui, appuyez sur la photo. Cela affichera le nom de votre ami, puis appuyez sur la bulle juste au-dessus de son icône.

Pour voir d'autres amis, appuyez sur un des boutons flèches à côté de la bulle.

### Liste

Pour afficher une liste de vos amis, dans Google Maps, appuyez MENU puis appuyez sur **Latitude**.

Pour voir le profil d'un ami et vous connecter avec lui, sélectionnez le nom de votre ami dans la liste.

## Vous connecter avec vos amis

Appuyez sur la bulle des détails de contact d'un ami en vue plan ou appuyez sur un ami en vue liste pour ouvrir le profil de l'ami. Dans l'écran du profil, vous pouvez communiquer avec vos amis et définir des options de confidentialité.

Options	Description
<b>Afficher sur le plan</b>	Trouvez la position d'un ami sur le plan.
<b>Criez</b>	Envoyez à un ami un message que tous vos autres amis peuvent voir.
<b>Chatter avec Google Talk</b>	Envoyez un message instantané. Google Talk ouvre une fenêtre de chat avec cet ami.
<b>Envoyer un e-mail</b>	Envoyez un message électronique. Gmail ouvre un message électronique adressé à cet ami.
<b>Obtenir l'itinéraire</b>	Obtenez l'itinéraire jusqu'à l'ami.
<b>Ne pas permettre à cet ami de me localiser</b>	Arrêtez de partager votre position avec cet ami. Votre ami ne peut pas voir votre icône photo sur le plan. Pour partager votre position avec cet ami à nouveau, appuyez sur <b>Permettre à cet ami de me localiser</b> .
<b>Partager uniquement le nom de la ville</b>	Ne partagez que le nom de la ville où vous êtes et non pas la position au niveau de la rue. Votre ami ne peut voir votre icône photo qu'au milieu de la ville où vous êtes. Pour partager à nouveau une position plus précise, appuyez sur <b>Partager les informations de localisation les plus précises disponibles</b> .
<b>Supprimer</b>	Supprimer cet ami de votre liste et arrêter de partager vos positions avec lui complètement.

## Contrôler ce que vous partagez

Vous avez le contrôle sur comment et quand vous pouvez être trouvé par vos amis. Seule la dernière position envoyée à Latitude est stockée sur votre compte Google. Si vous désactivez Latitude ou vous êtes masqué, aucune position n'est stockée.

### Pour changer votre profil public

1. Dans Google Maps, appuyez MENU, appuyez sur **Latitude**, puis appuyez sur la bulle des détails de contact de votre ami.
2. Définissez les options suivantes selon vos préférences.

Options	Description
<b>Afficher sur le plan</b>	Visualisez votre position sur un plan.
<b>Changer de photo</b>	Changez la photo, qui est également partagée sur tous les autres produits et fonctions Google. Après avoir appuyé sur <b>Changer de photo</b> , vous pouvez soit prendre une photo de vous-même avec le téléphone ou sélectionner une photo dans Albums. Consultez « Utiliser Appareil photo et Caméscope » et « Utiliser Albums » au Chapitre 7 pour des détails.
<b>Modifier les paramètres de confidentialité</b>	Gérez comment votre position est partagée avec tous vos amis. Choisissez une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Détecter ma position.</b> Laissez Latitude détecter automatiquement et mettre à jour votre position quand vous vous déplacez. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, tels que le niveau de charge de la pile et quand votre position a change pour la dernière fois.</li> <li><b>Remarque</b> Sources pour Ma position doit être activé. Pour apprendre comment activer Sources pour Ma position, voir « Utiliser Google Maps » dans ce chapitre.</li> <li>• <b>Définir ma position.</b> Sélectionnez manuellement une position sur le plan.</li> <li>• <b>Masquer ma position.</b> Masquez votre position à tous vos amis. Ils ne pourront pas voir votre position sur leurs plans. Vous pouvez également masquer votre position seulement à certains contacts.</li> <li>• <b>Désactiver Latitude.</b> Désactivez Latitude et arrêtez le partage. Vos amis ne peuvent pas voir votre position. Vous pouvez vous réinscrire à Latitude plus tard.</li> </ul>

## 8.6 Utiliser YouTube


**YouTube** est un service de vidéos en ligne qui permet d'afficher les vidéos qui ont été envoyées par les membres de YouTube.

- Remarques**
- Un compte YouTube n'est pas nécessaire pour parcourir et afficher les vidéos. Cependant, pour utiliser toutes les fonctionnalités de YouTube (comme afficher « Mon compte »), vous devez créer un compte YouTube depuis votre ordinateur et vous connecter à ce compte depuis votre téléphone.
  - Vous devez avoir une connexion de données (3G/GPRS/EDGE) ou Wi-Fi active avant d'accéder à YouTube.

### Pour ouvrir YouTube

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **YouTube**.

L'écran YouTube apparaît avec les vidéos groupées en catégories, telles que **Les plus regardées**, **Les plus commentées**, **Les plus récentes** et **Les mieux notées**.

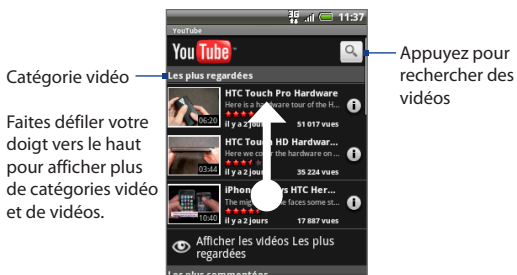


### Pour fermer YouTube

Dans l'écran YouTube, appuyez ACCUEIL ou PRÉCÉDENT pour fermer YouTube.



## Regarder les vidéos

1. Sur l'écran YouTube, recherchez une vidéo ou sélectionnez une vidéo dans les catégories vidéo disponibles.
2. Appuyez sur une vidéo pour la lire. L'écran passe automatiquement en mode paysage quand vous lisez la vidéo.
3. Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles de lecture.

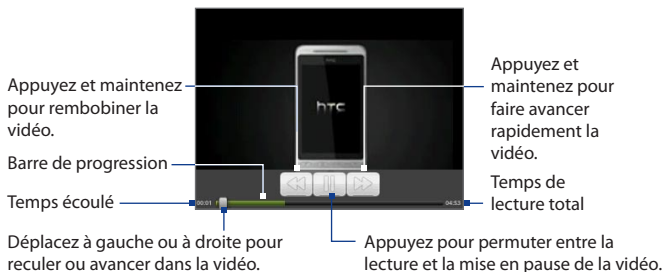

4. Appuyez PRÉCÉDENT pour arrêter la lecture et retourner à la liste des vidéos.

## Rechercher des vidéos

1. Sur l'écran YouTube, appuyez RECHERCHER.
2. Entrez un mot clé pour la recherche puis appuyez RECHERCHER à nouveau.
3. Le nombre des résultats de recherche apparaît au-dessous de la barre d'état. Défilez dans les résultats et appuyez sur une vidéo pour la regarder.

## Pour effacer l'historique de recherche

1. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Eff. historique recherches**, puis appuyez sur **OK** quand vous y êtes invité.

## Partager les vidéos

Vous pouvez partager une vidéo en envoyant son lien à vos contacts via message électronique, SMS ou tweet.

1. Faites l'une des choses suivantes :
  - Lorsque vous affichez des vidéos dans une liste, appuyez sur et maintenez sur une vidéo, puis appuyez sur **Partager** sur le menu des options.
  - Lorsque vous regardez une vidéo, appuyez MENU, puis appuyez sur **Partager**.
2. Sélectionnez comment vous voulez envoyer le lien vidéo à vos contacts, puis suivez les invites à l'écran pour continuer.

Pour plus d'informations sur la composition et l'envoi des SMS et messages électroniques, voir le Chapitre 5. Pour plus d'informations sur Peep (le client Twitter sur votre téléphone), voir le Chapitre 9.

## 8.7 Utiliser Android Market

**Android Market** fournit un accès direct à des applications utiles et des jeux distrayants que vous pouvez télécharger et installer sur votre téléphone. Android Market permet également d'envoyer vos réactions et commentaires sur une application, ou de marquer une application que vous trouvez choquante ou incompatible avec votre téléphone.

### Ouvrir Android Market

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Android Market**.
2. Quand vous ouvrez Android Market pour la première fois, la fenêtre des Termes de service apparaîtra. Appuyez sur **Accepter** pour continuer.

## Obtenir de l'aide



Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur Android Market, appuyez MENU et appuyez sur **Aide**. Le Navigateur vous amènera à la page Web d'aide d'Android Market.

## Trouver des applications


La page d'accueil d'Android Market fournit plusieurs manières pour trouver des applications. Il présente les applications et les jeux dans des listes de catégories, et un lien vers tous vos téléchargements.

Appuyez sur **Apps** ou **Jeux** sur l'écran Android Market pour naviguer dans son contenu et sélectionner une sous-catégorie. Dans chacune des sous-catégories, vous pouvez choisir d'afficher les éléments triés **Plus vendu**, **Meilleure gratuite** ou **Nouvelle**.

### Pour rechercher des applications dans Android Market

1. Appuyez sur  puis entrez le nom, la description ou le développeur de l'application dans la zone de recherche.
2. Appuyez sur  à nouveau.
3. Appuyez sur un résultat de recherche pour ouvrir l'écran des détails de l'application. Voir la section suivante pour des détails sur comment installer une application.

### Pour retourner à l'écran principal d'Android Market

Quand vous avez navigué et quitté l'écran principal d'Android Market, appuyez sur  pour y revenir. Vous pouvez également appuyer MENU et appuyer sur **Accueil** pour retourner à l'écran principal d'Android Market.

## Installer et ouvrir une application

1. Naviguez à l'élément que vous souhaitez télécharger et sélectionnez-le.
2. Dans l'écran des détails, vous pouvez :

- Lire la présentation de l'application, y compris sa note globale et les commentaires par les utilisateurs.
- Défilez vers le bas jusqu'à la section À propos du développeur et affichez plus d'applications de ce développeur, visitez le site Web de ce développeur, et envoyez un message électronique au développeur.
- Appuyez MENU et sélectionnez **Sécurité et accès** pour afficher les fonctions et les données auxquelles cet élément peut accéder sur votre téléphone.

**3.** Sur l'écran des détails d'une application, appuyez sur **Installer**.

**Important** Si l'application nécessite l'accès à certaines de vos données ou le contrôle de certaines fonctions sur votre téléphone, Market vous indique ce que l'application peut accéder.

**Lisez cela avec soin !** Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou une importante partie de vos données. Lorsque vous avez appuyé sur **OK** sur cet écran, vous êtes responsable des résultats de l'utilisation de cet élément sur votre téléphone. Appuyez sur **OK** si vous acceptez les conditions de l'application.

- 4.** Pour vérifier la progression du téléchargement, ouvrez le panneau Notifications. La plupart des applications sont installées en quelques secondes. Si vous souhaitez arrêter le téléchargement de l'élément, appuyez sur **Annuler le téléchargement**.
- 5.** Après le téléchargement et l'installation de l'élément sur votre téléphone, l'icône de téléchargement de contenu (  ) apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.
- 6.** Sur l'écran Android Market, appuyez sur **Téléchargements**.
- 7.** Appuyez sur l'application installée dans la liste, puis appuyez sur **Ouvrir**.

**Conseil** Vous pouvez également trouver l'icône de l'application installée sur l'onglet Tous les programmes.

## Gérer les applications

Depuis l'écran principal d'Android Market, appuyez sur **Téléchargements** pour afficher vos applications téléchargées. Depuis l'un des écrans d'Android Market, appuyez MENU et appuyez sur **Téléchargements** pour aller à l'écran Téléchargements.

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller toute application que vous avez téléchargée et installée depuis Android Market.

1. Sur l'écran Téléchargements, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstaller**.
2. Lorsque vous y êtes invité, appuyez sur **OK** pour supprimer l'application de votre téléphone.
3. Choisissez la raison de la suppression de l'application, puis appuyez sur **OK**.

## 8.8 Synchroniser les applications Google Apps

Les applications Google Apps sur votre téléphone, telles que Gmail, Agenda et Contacts, vous donnent accès aux mêmes informations personnelles (courriels, événements et contacts) que vous ajoutez, affichez et modifiez sur votre ordinateur en utilisant Gmail ou Agenda. Synchronisez les applications Google Apps dont vous souhaitez garder les informations à jour.

### Pour sélectionner quelle application synchroniser

1. Appuyez ACCUEIL > MENU.
2. Appuyez sur **Paramètres > Synchronisation > Google**.

**Remarque** Par défaut, toutes les informations personnelles dans Gmail, Agenda et Contacts se synchronisent à chaque fois que vous effectuez une modification ou recevez un nouveau message.

Indique qu'il y a un problème de synchronisation des données. Vérifiez votre connexion de données et réessayez.

Appuyez pour inclure ou exclure l'application de la synchronisation automatique.

Les flèches tournent dans le sens horaire pendant la synchronisation des données.

Date et heure de la dernière synchronisation

### 3. Sélectionnez les applications Google Apps que vous souhaitez synchroniser.

**Conseil** Sélectionnez **Synchronisation** pour synchroniser automatiquement toutes les applications. Quand **Synchronisation** est désactivé, vous pouvez synchroniser les applications individuelles manuellement en cochant leurs cases respectives.

#### Pour arrêter la synchronisation

Pendant la synchronisation, appuyez MENU, puis appuyez sur **Annuler la synchronisation** pour arrêter la synchronisation.

# Chapitre 9 - Autres applications

---

## 9.1 Utiliser l'Agenda

Utilisez l'**Agenda** pour créer et gérer les événements, réunions et rendez-vous. Selon vos paramètres de synchronisation, l'Agenda sur votre téléphone reste synchro avec votre Agenda sur le Web, le calendrier Exchange ActiveSync et le calendrier Outlook.


### Ouvrir l'Agenda

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur  puis appuyez sur **Agenda**.

### Créer des événements

1. Quelque soit la vue de l'Agenda, appuyez MENU et ensuite appuyez sur **Nouveau** pour ouvrir l'écran des détails de l'événement.

**Conseil** Si vous êtes en vue mensuelle ou de l'agenda, appuyez sur  en bas à droite de l'écran pour ouvrir l'écran des détails de l'événement.

2. Si vous avez plus d'un agenda, appuyez  à droite de **Mon agenda** pour sélectionner l'Agenda dans lequel vous souhaitez enregistrer l'événement.

- Remarques**
- Si vous avez synchronisé votre téléphone avec un compte Exchange ActiveSync ou Outlook sur votre PC, vous pouvez aussi sélectionner ces calendriers.
  - Si vous avez synchronisé votre téléphone avec un compte Gmail, vous pouvez créer des agendas multiples, tels que Personnel, Affaires ou Famille, en utilisant l'Agenda sur le Web. Selon vos paramètres de synchronisation, ces agendas sont ajoutés à votre téléphone quand vous synchronisez l'Agenda. Pour plus d'informations sur la création des agendas, allez à <http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=37095&topic=15281>.

3. Entrez le nom de l'événement en utilisant le clavier.
4. Faites l'une des choses suivantes :
  - Si l'événement a un horaire particulier, appuyez sur la date et l'heure **Du** et **Au** pour les définir.
  - Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement durant toute une journée, définissez la date **Du**, puis cochez la case **Journée entière**.
5. Entrez le lieu et la description de l'événement.
6. Réglez l'heure de rappel de l'événement dans **Rappels**, puis sélectionnez si l'événement est récurrent dans **Répéter**.

Objet  
Tattoo Festival

Du  
mar. 25 août 2009 14:00

Au  
mar. 25 août 2009 18:00

Journée entière

Lieu  
Gallery 18

Description  
Description de l'événement

**Remarque** Appuyez MENU, puis appuyez sur **Ajouter un rappel** pour ajouter un autre rappel.

7. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Ajouter**.




## Vues de l'agenda

Vous pouvez afficher l'Agenda en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou de l'agenda. Pour ce faire, appuyez MENU, puis touchez **Jour**, **Agenda** ou **Mois**.

### Vue du jour

Les barres de couleurs indiquent dans quel agenda l'événement a été créé.

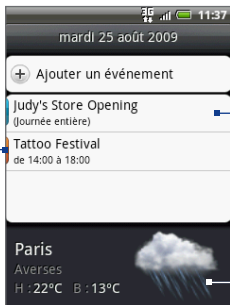

Appuyez pour ouvrir les détails de l'événement.


Affiche les informations météo. Pour afficher les informations météo, dans une vue de l'agenda, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Vues**, puis cochez la case **Inclure la météo**. Choisissez la ville à afficher dans **Ville**.

**Remarque** Les informations météo n'apparaissent que si le rendez-vous est dans la prévision à 5 jours de l'application Météo, et lors de l'affichage de l'Agenda en **liste Événement**. Pour vérifier si l'Agenda est en liste Événement, quelle que soit la vue de l'agenda, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Vues** > **Vues du jour**.

## Vue de l'agenda

Les barres de couleurs indiquent dans quel agenda l'événement a été créé.

Appuyez pour passer en vue du mois.

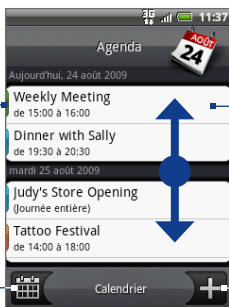

Appuyez pour ouvrir les détails de l'événement.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour afficher plus d'événements en vue de l'agenda

Appuyez pour créer un nouvel événement.

## Vue du mois

Indique qu'il y a des événements pour ce jour.

Appuyez et maintenez un jour pour ouvrir un menu et créez rapidement un événement, affichez les événements du jour ou passez en vue de l'agenda.

Appuyez pour passer en vue de l'agenda.




Appuyez pour afficher les événements de ce jour.

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour aller au mois précédent ou suivant.

Appuyez pour créer un nouvel événement.

## Rappels d'évènements

Si vous avez défini au moins un rappel pour un événement, l'icône événement à venir (  ) apparaîtra dans la zone de notification de la barre d'état pour vous rappeler de l'événement à venir.


### Pour afficher, quitter ou répéter le rappel

1. Appuyez sur la barre d'état, puis faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour ouvrir le panneau Notifications.

2. Appuyez sur le nom de l'événement à venir pour afficher l'événement.

**Remarque** Si vous avez d'autres rappels d'événements en attente, ces événements apparaîtront également sur l'écran.

3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur **Tout mettre en attente** pour répéter tous les rappels d'événements dans cinq minutes.
  - Appuyez sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les rappels d'événements.
  - Appuyez PRÉCÉDENT pour garder les rappels en attente dans la zone des notifications de la barre d'état.

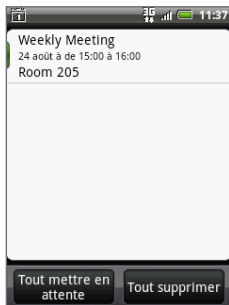

## Synchroniser le calendrier Exchange ActiveSync

Si vous avez configuré un compte Microsoft® Exchange ActiveSync sur votre téléphone, vous pouvez également synchroniser les événements du calendrier Exchange ActiveSync sur votre téléphone. Les événements du calendrier sur Exchange ActiveSync apparaîtront également dans l'Agenda si vous choisissez de synchroniser avec le serveur Exchange.

Pour vérifier sur les éléments Exchange ActiveSync sont configurés pour être synchronisés, allez à l'écran d'accueil, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Synchronisation des données > Exchange ActiveSync**.

## Synchroniser le calendrier Outlook

Voir « HTC Sync » dans ce chapitre pour plus de détails.


## Ajouter le widget Agenda

Ajoutez le widget Agenda pour pouvoir afficher votre agenda et accéder à vos rendez-vous sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au Chapitre 1.

## 9.2 Utiliser l'Horloge

L'**Horloge** vous permet d'afficher la date et l'heure de villes dans le monde entier. Vous pouvez également régler des alarmes et utiliser les fonctions chronomètre et compteur.

### Ouvrir l'Horloge

Appuyez sur l'horloge sur l'écran d'accueil ou appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Horloge**.

Faites glisser votre doigt pour passer à l'onglet **Horloge mondiale**, **Alarmes**, **Chronomètre** ou **Compteur**.



Appuyez pour ajouter une ville à la liste de l'horloge mondiale.

Liste de l'heure locale, heure de la ville de résidence et d'autres villes que vous avez ajoutées. Par défaut la date et l'heure locale, de la ville de résidence et de la plupart des villes principales sont listées.

## Définir la date locale, le fuseau horaire et l'heure

Par défaut, votre téléphone utilise automatiquement la date, le fuseau horaire et l'heure fournis par le réseau. Vous pouvez définir la date, le fuseau horaire et l'heure manuellement.

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètre d'heure locale**.  
**Conseil** Vous pouvez également appuyer ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Date et heure**.
2. Désélectionnez la case **Automatique**.
3. Appuyez sur **Définir la date**. Sur la fenêtre Modifier la date, réglez la date, le mois et l'année en faisant défiler la roue de la date. Appuyez sur **OK** quand vous avez fini.
4. Appuyez sur **Choisir fuseau horaire**, puis sélectionnez le fuseau horaire dans la liste. Faites défiler vers le bas pour afficher plus de fuseaux horaires.
5. Appuyez sur **Définir l'heure**. Sur la fenêtre de l'heure, réglez l'heure en faisant défiler la roue de l'heure. Appuyez sur **OK** quand vous avez fini.

6. Cochez la case **Utiliser format sur 24 h** pour permuter entre l'utilisation d'un format 12 heures ou d'un format 24 heures.
7. Appuyez sur **Sélectionner format de date** puis sélectionnez comment vous souhaitez afficher les dates sur votre téléphone. Le format de date sélectionné s'applique également à la date affichée dans le Réveil.

## Ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale

Suivez la date et l'heure de villes dans le monde entier.

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, puis appuyez sur **Ajouter une ville**.
2. Entrez le nom de la que vous voulez ajouter. Comme vous entrez les lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Appuyez sur la ville quand elle apparaît sur la liste.

## Configurer la date et l'heure de votre ville de résidence

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Horloge mondiale**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres d'accueil**.
2. Entrez le nom de votre ville. Comme vous entrez les lettres, la liste est filtrée pour afficher les villes et les pays correspondants.
3. Appuyez sur la ville quand elle apparaît sur la liste.

## Définir une alarme

1. Dans Horloge, allez à l'onglet **Alarmes**.
2. Appuyez sur une des alarmes par défaut sur l'écran.
3. Dans l'écran Définir l'alarme, définissez l'heure de l'alarme en faisant défiler la roue de l'heure pour les heures, les minutes et AM/PM.
4. Entrez la **Description** de l'alarme, définissez le **Son de l'alarme** et **Répéter**, puis cochez la case **Vibreur** si vous souhaitez que le téléphone vibre également au déclenchement de l'alarme.

**Remarque** Défilez vers le bas de l'écran pour voir toutes les options de l'alarme.

5. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Si vous devez définir plus de 3 alarmes, vous pouvez ajouter plus d'alarmes en appuyant sur **Ajouter alarme**.

Vous pouvez désactiver temporairement une alarme en désélectionnant la case (en l'appuyant) de l'alarme sur l'onglet Alarmes.

## Supprimer une alarme

1. Sur l'onglet **Alarmes**, appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.



## Utiliser Chronomètre et Compteur

Dans Horloge, allez à l'onglet **Chronomètre** ou **Compteur** pour utiliser ces fonctions.

## Ajouter le widget Horloge

Ajouter une autre horloge avec l'heure d'une autre ville dans le monde sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.3 Utiliser HTC Sync

**HTC Sync™** permet de synchroniser Outlook et, le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express), les contacts et les événements du calendrier sur votre PC avec votre téléphone. Il permet aussi d'installer des applications Android tierces sur le téléphone.

**Remarque** Le Gestionnaire de synchronisation nécessite Outlook 2000/2002/2003/2007 ou le Carnet d'adresses Windows (Outlook Express), ou les Contacts Windows et Windows XP Service Pack 2 (SP2) ou plus récent ou Windows Vista pour synchroniser les contacts et les événements du calendrier.

**Conseil** Si vous avez un compte Microsoft Exchange, vous pouvez configurer un compte de courriel Exchange et synchronise les messages électroniques, les contacts et les éléments du calendrier depuis le compte Exchange. Pour configurer un compte de messagerie Microsoft Exchange, voir « Ajouter un compte Microsoft Exchange ActiveSync » au Chapitre 5.

### Installer HTC Sync sur votre PC

Vous pouvez trouver l'installateur de HTC Sync dans la carte microSD fournie ou vous pouvez télécharger l'installateur sur le site Web HTC.

1. Assurez-vous que la carte microSD est installée dans le téléphone, puis connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
2. Définir le téléphone comme Lecteur de disque. Pour savoir comment, voir « Connecter votre téléphone à un ordinateur » au Chapitre 1.
3. Sur l'ordinateur, copiez HTCSync.exe de la carte de stockage au bureau de l'ordinateur.
4. Double-cliquez sur HTCSync.exe, puis suivez les instructions d'installation à l'écran.



## Configurer HTC Sync pour synchroniser les éléments Outlook


Utilisez le **Gestionnaire de synchronisation (Sync Manager)** pour synchroniser les contacts et les éléments du calendrier Outlook du PC entre le téléphone et le PC.

1. Sur votre ordinateur, exécutez HTC Sync.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur le téléphone, sélectionnez **HTC Sync** dans la boîte de dialogue. Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.
4. Lorsque vous utilisez HTC Sync pour la première fois, l'Assistant de connexion du téléphone (Phone Connection Wizard) s'ouvre sur votre PC. Suivez les instructions pour continuer.
5. Lorsque vous synchronisez le téléphone pour la première fois, l'Assistant des paramètres de synchronisation (Synchronization Settings Wizard) démarre automatiquement sur votre PC pour vous aider à configurer HTC Sync. Cliquez sur **Suivant**.

**Remarque** Si l'Assistant des paramètres de synchronisation (Synchronization Settings Wizard) ne démarre pas, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

6. Sélectionnez l'application PC que vous souhaitez synchroniser avec le téléphone, puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez les catégories que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.

**Remarque** Après avoir cliqué sur **Suivant**, il se peut que vous soyez invité à sélectionner des catégories supplémentaires si elles sont prises en charge par le téléphone connecté.

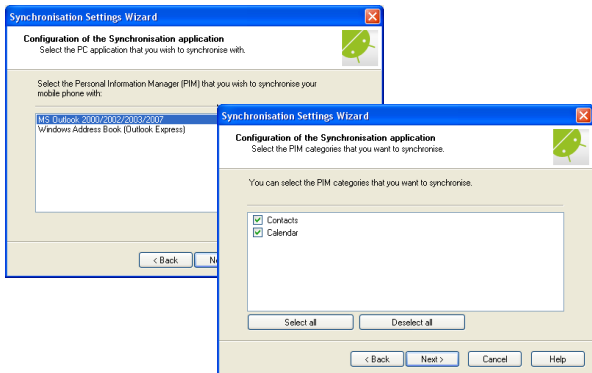

8. Sélectionnez quand synchroniser les données, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Vérifiez les paramètres de synchronisation que vous avez spécifiés, puis cliquez sur **Terminer**.

Si vous souhaitez avoir plus de fonctions de personnalisation lors de la configuration de HTC Sync, vous pouvez utiliser les **Paramètres manuels**. Pour apprendre comment configurer HTC Sync en utilisant les Paramètres manuels, consultez l'aide de HTC Sync sur votre PC. Pour apprendre comment ouvrir l'aide, voir « Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation (Sync Manager) » plus loin dans ce chapitre.

## Synchroniser les éléments Outlook

Lorsque vous avez configuré HTC Sync, il vous a été demandé si vous souhaitiez les synchroniser avec le PC. Selon l'option que vous avez sélectionnée, il peut être nécessaire de démarrer manuellement la synchronisation, ou la synchronisation démarrera automatiquement quand vous connectez le téléphone au PC.

- Si vous avez choisi **Je veux synchroniser automatiquement chaque fois que je connecte mon téléphone mobile** ou **Démarrer automatiquement la synchronisation, chaque fois que le téléphone mobile est connecté**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. Sur le téléphone, sélectionnez **HTC Sync** dans la boîte de dialogue Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.  
La synchronisation démarrera automatiquement.
- Si vous avez choisi **Je veux démarrer la synchronisation manuellement** ou **Ne pas synchroniser automatiquement, démarrer manuellement**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. Sur le téléphone, sélectionnez **HTC Sync** dans la boîte de dialogue Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.
  4. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Synchroniser maintenant**.

- Si vous avez choisi **Programmer la synchronisation automatique**, suivez cette procédure :
  1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
  2. Connectez le téléphone au PC en utilisant le câble USB.
  3. Sur le téléphone, sélectionnez **HTC Sync** dans la boîte de dialogue. Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.  
La synchronisation démarrera selon la date et l'heure que vous avez définies.

## Résoudre des conflits entre le téléphone et le PC

1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
2. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Gestionnaire de synchronisation > Paramètres > Politique de conflit**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée, puis cliquez sur **OK**.

## Ouvrir l'aide du Gestionnaire de synchronisation

Ouvrez le fichier d'aide complet du Gestionnaire de synchronisation HTC Sync pour en apprendre plus sur le Gestionnaire de synchronisation.

1. Sur votre PC, ouvrez HTC Sync.
2. Sur la fenêtre HTC Sync, cliquez sur **Gestionnaire de synchronisation**.
3. Sur la barre de menu du Gestionnaire de synchronisation, cliquez sur **Aide > Aide du Gestionnaire de synchronisation**.

## Installer les applications Android

Utilisez l'**Installateur d'application** pour installer les applications Android (.apk) qui sont sur le PC sur le téléphone.

**Important** La case **Sources inconnues** dans **Paramètres** doit être cochée pour installer les applications Android depuis le PC. Pour vérifier, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Applications**.

1. Sur votre ordinateur, exécutez HTC Sync.
2. Connectez le téléphone à l'ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
3. Sur le téléphone, sélectionnez **HTC Sync** dans la boîte de dialogue Sélectionner le type par défaut, puis appuyez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Installateur d'application**.
5. Sur l'écran **Installateur d'application**, cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier à installer. Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **Terminer**. Vérifiez le téléphone pour voir s'il y a des instructions supplémentaires pour terminer l'installation.


## 9.4 Utiliser HTC Footprints

**HTC Footprints™** fournit un moyen facile d'enregistrer les lieux préférés et de revisiter ces lieux. Une footprint est constituée d'une photo que vous prenez d'un endroit comme un restaurant, une destination touristique, et plus encore, stockée avec une position GPS précise et d'autres informations sur ce lieu, comme à l'adresse et le numéro de téléphone.

La prochaine fois que vous voulez visiter le même lieu, il suffit d'accéder à la footprint. Vous pouvez alors composer le numéro de téléphone ou afficher l'endroit dans Google Maps.

**Remarque** Vous devez sélectionner les options dans HOME > ACCUEIL > **Paramètres** > **Localisation** pour pouvoir déterminer votre position GPS. Vous serez invité à les activer si ces options sont désactivées.

## Création d'une footprint


1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Footprints**.
2. Appuyez sur **Nouvelle footprint**.
3. Dirigez l'appareil photo vers le lieu. Footprints commence à utiliser le GPS pour rechercher votre position.


**Conseil** Pour changer les paramètres de luminosité et de balance des blancs avant de prendre une photo, appuyez MENU, puis appuyez sur **Luminosité** ou **Balance des blancs**, puis choisissez un réglage.

4. Appuyez le bouton ENTRÉE pour capturer la photo.  
Si votre position GPS n'a pas encore été retrouvée, il vous est demandé si vous voulez trouver la position sur Google Maps, continuer la recherche GPS, ou arrêter la recherche GPS. Il peut également vous être demandé si vous voulez que HTC Footprints détermine automatiquement l'adresse de la position.
5. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Avant d'appuyer **OK**, vous pouvez appuyer MENU, puis appuyez sur **Modifier** pour changer le nom, la catégorie ou l'adresse de la footprint, entrer le téléphone et le site Web, et ajouter un note vocale à la footprint.


## Revisiter une footprint

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Footprints**.
2. En bas de l'écran, faites glisser votre doigt pour sélectionner la catégorie de footprints.
3. Appuyez sur la footprint que vous souhaitez revisiter.

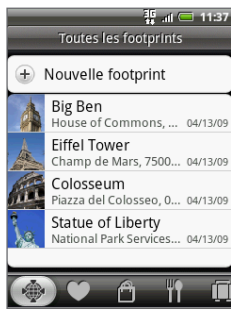

Appuyez pour afficher l'adresse ou les coordonnées dans Google Maps.

Sélectionnez une catégorie Footprint ici.

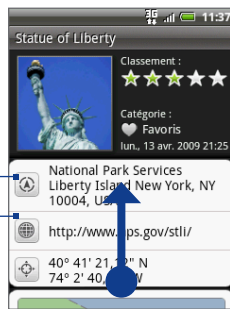

Défilez vers le bas de l'écran pour voir plus d'informations.

## Modifier ou supprimer une footprint

Sur l'écran d'une catégorie, appuyez et maintenez sur la footprint que vous voulez modifier ou supprimer, puis appuyez sur **Modifier** ou **Supprimer** sur le menu des options.

## Sauvegarder vos footprints

Vous pouvez sauvegarder toutes vos footprints en les exportant sur une carte de stockage. Lorsque vous importez la sauvegarde depuis la carte de stockage, les nouvelles footprints que vous avez ajoutées sur le téléphone sont conservées.

- Pour sauvegarder vos footprints, sur l'écran d'une catégorie, appuyez MENU, appuyez sur **Exporter**, puis appuyez sur **OK**.
- Pour importer le fichier de sauvegarde dans le téléphone, appuyez MENU, appuyez sur **Importer**, puis appuyez sur **Données Footprints**. Si des footprints sur l'appareil sont les mêmes que les footprints sur la carte, il vous est demandé si vous voulez les écraser. Vous pouvez également utiliser **Importer** pour utiliser une photo dans des albums comme footprint.

## Ajouter le widget Footprints


Ajoutez le widget Footprints pour afficher et accéder à vos footprints sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.5 Utiliser Peep

**Peep™** est un client Twitter™ qui vous permet d'apprécier les tweets sur votre téléphone. Envoyez des tweets, lisez et recevez les tweets d'autres contacts, recherchez de nouveaux utilisateurs Twitter, le tout depuis votre téléphone.


**Remarque** Vous devez être connecté à votre compte Twitter pour utiliser Peep.

### Ouvrir Peep

Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Peep**. Peep s'ouvre dans l'onglet **Tous les tweets**. Faites glisser votre doigt sur le bas pour aller à l'onglet souhaité.

Appuyez pour afficher le profil utilisateur Twitter. Cela affiche également tous les tweets de cet utilisateur Twitter.

Faites glisser votre doigt pour sélectionner d'afficher **Tous les tweets**, **Réponses**, **Message direct** ou **Favoris**.

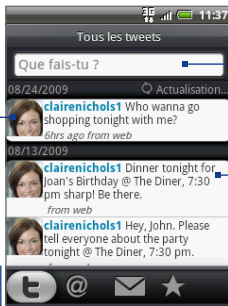

Appuyez pour entrer un tweet à envoyer.


Appuyez et maintenez sur un élément pour ouvrir le menu des options pour pouvoir répondre, envoyer un message direct, envoyer un nouveau tweet, ajouter aux favoris, et afficher le profile.



## Envoyer un tweet

1. Sur l'onglet **Tous les tweets**, appuyez sur le champ de texte avec les mots « Que faites vous ? ».
2. Entrez votre tweet, puis appuyez sur **Mise à jour**.

Appuyez pour poster une image depuis Albums ou Appareil photo vers votre site hôte photo par défaut et ajouter le lien vers l'image dans le tweet.

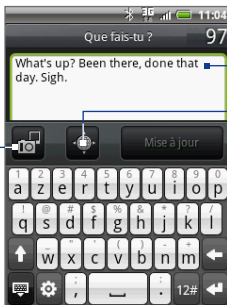

Entrez votre tweet ici, puis appuyez sur le bouton **Mise à jour**.

Appuyez sur pour ajouter votre position dans le tweet. Vous pouvez choisir d'ajouter le lien d'un plan, d'insérer le nom de votre position, ou d'insérer vos coordonnées GPS.

Sur l'écran Peep, appuyez MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Services** pour vérifier ou changer votre site hôte photo, les options de localisation, et l'hôte de réduction d'URL.

## Envoyer un message direct

Faites l'une des choses suivantes :

- Sur l'écran Peep, appuyez MENU, puis appuyez sur **Nouveau message**.
- Sur l'onglet **Tous les tweets** ou **Message direct**, appuyez et maintenez le contact à laquelle vous souhaitez envoyer le message direct, puis appuyez sur **Envoyer un message direct** sur le menu des options.

Pour afficher vos messages directs, allez à l'onglet **Message direct**.

## Rechercher des utilisateurs Twitter à suivre

1. Sur l'écran Peep, appuyez le bouton RECHERCHER.
2. Appuyez sur le champ de texte avec les mots « Recherche Twitter », puis entrez les critères de recherche. Appuyez RECHERCHER à nouveau ou appuyez sur **Rechercher** sur l'écran.
3. Sur l'écran Résultats de recherche, défilez dans la liste pour trouver l'utilisateur Twitter que vous souhaitez suivre.  
**Remarque** Les résultats de recherche donneront également la liste des tweets qui contiennent le mot recherché.
4. Appuyez et maintenez sur le nom l'utilisateur de l'utilisateur Twitter que vous souhaitez suivre, puis sur le menu des options, appuyez sur **Afficher le profil > Suivre**.

### Pour arrêter de suivre un utilisateur Twitter

1. Sur l'onglet **Tous les tweets**, appuyez et maintenez l'utilisateur Twitter que vous souhaitez arrêter de suivre.
2. Sur le menu des options, appuyez sur **Afficher le profil > Ne plus suivre**.

## Ajouter le widget Twitter

Ajoutez le widget Twitter pour pouvoir suivre vos tweets directement sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.6 Utiliser Météo

**Météo** permet d'afficher la météo actuelle ainsi que les prévisions météo pour les quatre prochains jours de la semaine. Vous pouvez afficher les informations météo de votre position actuelle et la météo de jusqu'à dix villes.

### Ouvrir Météo


Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Météo**.

Si vous avez activé le service de localisation lors de la première configuration du téléphone, la météo de votre position actuelle s'affiche la première fois que vous ouvrez Météo.



### Afficher la météo dans votre position

Si le service de localisation est désactivé, vous pouvez définir votre position actuelle et l'ajouter à Météo.

1. Sur l'écran Météo, appuyez sur , puis appuyez sur **Ma position**.
2. Lorsque vous êtes invité à activer la source de positionnement, appuyez sur **Activer**, cochez la case **Utiliser réseaux sans fil**, puis appuyez sur **Accepter** sur la boîte de confirmation.

3. Appuyez **PRÉCÉDENT**. Un point clignotant affiche votre position approximative sur un plan.

**Conseil** Si vous voulez ajuster votre position sur la carte, appuyez et maintenez sur la punaise, puis faites-la glisser à l'emplacement de votre choix.

4. Appuyez sur **OK**. Vos informations de position s'affichent à l'écran.
5. Appuyez sur **Ajouter**. La météo de votre position actuelle s'affiche à l'écran.

## Ajouter une ville

1. Sur l'écran **Météo**, appuyez sur .
2. Entrez le lieu que vous souhaitez ajouter dans la zone de texte. Comme vous entrez le texte, la liste est filtrée pour afficher les lieux possibles en fonction des lettres entrées.
3. Appuyez sur la ville souhaitée pour la sélectionner.

## Changer les options de Météo

1. Sur l'écran **Météo**, appuyez sur **Menu > Paramètres**.
2. Faites ce qui suit :
  - Cochez la case **Mettre à jour automatiquement** pour télécharger automatiquement la météo à jour après une certaine durée.
  - Appuyez sur **Échelle de température** pour changer l'échelle de température à utiliser.

## Changer l'ordre des villes

1. Sur l'écran **Météo**, appuyez **MENU**, puis appuyez sur **Réorganiser**.
2. Appuyez et maintenez à la fin de l'élément que vous souhaitez déplacer. Quand la ligne est en surbrillance en vert, faites-la glisser à sa nouvelle position, puis relâchez.
3. Appuyez sur **OK**.

## Supprimer une ville

1. Sur l'écran **Météo**, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour sélectionner la ville que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Supprimer**. Sur la boîte de confirmation, appuyez sur **Supprimer**.

## Ajouter le widget Météo





Ajouter le widget Météo pour pouvoir afficher les conditions météo des villes que vous avez définies sur l'écran d'accueil. Pour apprendre comment ajouter des widgets, voir « Pour ajouter un widget HTC » au chapitre 1.

## 9.7 Utiliser le Magnétophone



Le **Magnétophone** est utile pour enregistrer rapidement vos pensées. Vous pouvez également enregistrer votre voix et la définir comme sonnerie.

**Remarque** Une carte microSD doit être installée dans le téléphone pour utiliser le Magnétophone.



### Enregistrer votre voix

1. Appuyez ACCUEIL, appuyez sur , puis appuyez sur **Magnétophone**.
2. Approchez le micro de l'appareil de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer à enregistrer un clip vocal. Appuyez sur  pour arrêter d'enregistrer.
4. Entrez un nom pour le clip vocal, puis appuyez sur **Enregistrer**.
5. Appuyez sur  pour lire l'enregistrement vocal.

## Définir un clip vocal comme sonnerie

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  ou  pour sélectionner le clip vocal que vous souhaitez définir comme sonnerie.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Définir comme sonnerie**.

## Renommer un clip vocal

1. Sur l'écran Magnétophone, appuyez sur  ou  pour sélectionner le clip vocal que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez MENU, puis appuyez sur **Renommer**.
3. Entrez le nouveau nom, puis appuyez sur **Enregistrer**.

# Chapitre 10 - Gérer votre téléphone

---

## 10.1 Modifier les paramètres de base

### Configurer la date et l'heure

Voir « Utiliser l'Horloge » au Chapitre 9 pour des détails.

### Paramètres d'affichage

#### Pour régler la luminosité de l'écran

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Luminosité**.
3. Déplacez le curseur de la luminosité à gauche pour diminuer ou à droite pour augmenter la luminosité. Appuyez sur **OK**.

#### Pour régler la durée avant que l'écran ne s'éteigne

Après une période d'inactivité, l'écran du téléphone s'éteint pour économiser l'alimentation de la batterie. Vous pouvez définir la durée d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**
2. Appuyez sur **Sons et affichage >Expiration de l'écran**.
3. Appuyez sur la durée avant que l'écran ne s'éteigne.

**Conseil** Pour éteindre l'écran rapidement, appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.

### **Pour éviter une orientation automatique de l'écran**

Par défaut, l'orientation de l'écran s'ajuste automatiquement à la manière de tenir le téléphone.

**Remarque** Toutes les applications ne prennent pas en charge la rotation automatique.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage**, puis désélectionnez la case à cocher **Orientation**.

### **Pour réétalonner le G-sensor**

Réétalonnez le G-sensor quand l'orientation de l'écran ne répond pas correctement à la manière dont vous tenez le téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur Paramètres.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Étalonnage du G-Sensor**.
3. Placez le téléphone sur une surface plane, puis appuyez sur **Étalonner**.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

### **Pour réétalonner l'écran**

Réétalonnez l'écran s'il ne répond pas de manière précise à vos appuis.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Étalonnage**.
3. Appuyez et maintenez sur la cible à l'écran.
4. Après le processus de réétalonnage, appuyez sur **OK**.

### **Pour que l'écran reste allumé quand vous chargez le téléphone**

Vous pouvez empêcher que l'écran du téléphone s'éteigne quand vous chargez le téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Applications > Développement**, puis cochez la case **Rester activé**.



## Paramètres de sonnerie

### Pour changer la sonnerie

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Sonnerie du téléphone**.
3. Appuyez sur le type de sonnerie que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur **OK**. La sonnerie est lue brièvement lorsqu'elle est sélectionnée.

**Conseil** Pour une liste complète des formats de fichiers pris en charge pour les tonalités, voir « Spécifications » dans l'Annexe.

### Pour activer les tonalités du toucher

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous appuyez sur une touche du clavier dans Téléphone et/ou appuyez sur une sélection à l'écran.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage**, puis défiler vers le bas de l'écran.
3. Sélectionnez la ou les options **Tonalité touches** et/ou **Sélections sonores**.

### Pour changer la sonnerie de notification

Vous pouvez sélectionner la sonnerie à émettre quand votre téléphone reçoit de nouvelles notifications.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sons et affichage > Sonnerie de notification**.
3. Sélectionnez votre son de notification préférée dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

## Services téléphoniques

Votre téléphone peut se relier directement au réseau téléphonique mobile, et vous permet d'accéder et de changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services téléphoniques peuvent comprendre le Transfert d'appel, l'Appel en attente, la Messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité des services téléphoniques pour votre téléphone.

### **Pour accéder et changer les paramètres des services téléphoniques**

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres d'appel**.

**Remarque** Pour plus d'informations sur les services téléphoniques sur votre téléphone, consultez « Régler les paramètres du téléphone » au Chapitre 2.

### **Pour activer l'itinérance de données**

L'itinérance de données permet de vous connecter aux réseaux partenaires de votre opérateur et d'accéder aux services de données quand vous êtes en dehors de la zone de couverture de votre opérateur.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil** > **Paramètres de réseau mobile**, puis cochez la case **Itinérance de données**.

**Important** Accéder aux services de données en itinérance peut causer des frais importants. Renseignez-vous sur les tarifs d'itinérance de données de votre opérateur avant d'activer l'itinérance de données.

## **Paramètres de langue**

Vous pouvez changer la langue de la plateforme du téléphone.

### **Pour changer la langue du système d'exploitation**

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Par. régionaux et texte** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.

## **Paramètres de réseau social**

Vous pouvez rapidement vous connecter à et vous déconnecter de vos comptes Facebook, Flickr et Twitter.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres** > **Réseaux sociaux**.
2. Appuyez sur le compte auquel vous souhaitez vous connecter ou duquel vous souhaitez vous déconnecter dans la liste.

**Appuyez** Appuyez MENU pour pouvoir rapidement vous déconnecter de tous les comptes ou ajuster les paramètres des comptes.

## Paramètres d'alimentation

Vous pouvez choisir de limiter la connexion de votre téléphone au réseau 2G de votre opérateur (GPRS ou EDGE) lorsque vous n'avez pas besoin d'un accès Internet rapide pour économiser l'énergie de la batterie.

Vous pouvez également vérifier l'utilisation de la batterie de toutes les applications que vous avez utilisées depuis que vous avez connecté votre téléphone à une source d'alimentation.

### Pour vous connecter au réseau 2G de votre opérateur

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Connexions sans fil > Réseaux mobiles > Mode réseau**.
3. Appuyez sur **GSM seulement**.

### Pour voir la consommation d'énergie d'une application

Vérifiez la consommation d'énergie des applications et des composants du système d'exploitation que vous avez utilisés depuis que vous avez connecté votre téléphone à une source d'alimentation.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.  
La liste des applications apparaît, triée par la quantité d'alimentation qu'elles ont utilisée.
3. Appuyez sur une application dans la liste pour afficher des détails sur sa consommation d'énergie et, si disponible, appuyez sur un bouton pour ajuster ses paramètres ou afficher plus d'informations sur l'application ou le composant sélectionné.

## 10.2 Protéger votre téléphone

### Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number).

#### Pour activer le code PIN de la carte SIM

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité** > **Configurer blocage SIM**, puis cochez la case **Bloquer la carte SIM**.
3. Entrez le code PIN par défaut de la carte SIM, puis appuyez sur **OK**. Pour changer le code PIN de la carte SIM, appuyez sur **Modifier PIN de la carte SIM**.

**Conseil** Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

#### Pour restaurer une Carte SIM qui a été bloquée

Si vous avez entré le mauvais code PIN plus que le nombre de fois permis, votre carte SIM sera bloquée par PUK. Un code PUK sera nécessaire pour restaurer l'accès à l'appareil. Ce code peut vous avoir été fourni par votre opérateur quand vous avez reçu votre carte SIM.

Appuyez sur **Appels d'urgence** et entrez la séquence suivante sur le clavier.

**\*\*05\*[code PUK]\*[nouveau PIN]\*[nouveau PIN]#**

Par exemple, si votre code PUK est 888888 et vous souhaitez réinitialiser le code PIN sur votre carte SIM sur 7777, entrez ce qui suit dans Appels d'urgence :

**\*\*05\*[888888]\*[7777]\*[7777]#**

### Protéger votre téléphone avec un verrouillage de l'écran

Vous pouvez protéger encore mieux vos données en verrouillant l'écran et/ou en exigeant un motif de déverrouillage de l'écran chaque fois que votre téléphone est allumé ou chaque fois qu'il se réveille depuis le mode veille (l'écran est éteint).

### Pour verrouiller l'écran

Appuyez le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION. Verrouiller l'écran évite les appuis accidentels des boutons lorsque le téléphone est dans votre sac ou poche.

Pour déverrouiller l'écran, voir « Pour déverrouiller l'écran » au Chapitre 1.

### Pour créer et activer le motif de déverrouillage de l'écran


Vous pouvez augmenter la sécurité de votre téléphone en créant un motif de déverrouillage de l'écran. Quand il est activé, vous devez dessiner le motif de déverrouillage correct sur l'écran pour déverrouiller les boutons de contrôle du téléphone et l'écran tactile.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sécurité > Créer un motif de déverrouillage**.
3. Lisez les informations sur l'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Étudiez l'exemple de motif sur l'écran, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Dessinez le motif de déverrouillage de l'écran en connectant au moins quatre points dans une direction verticale, horizontale et ou diagonale. Soulevez votre doigt de l'écran lorsque vous avez fini.

**Remarque** Vous devez faire glisser votre doigt sur l'écran pour créer le motif et non pas appuyer sur les points individuels.

6. Le téléphone enregistre le motif. Appuyez sur **Continuer**.
7. Lorsque vous y êtes invité, dessinez le motif de déverrouillage de l'écran à nouveau, puis appuyez sur **Confirmer**.

**Remarque** Pour changer le motif de verrouillage, appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Modifier le motif de déverrouillage**.

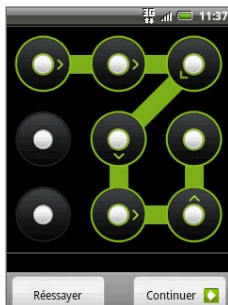

**Conseil** Cochez la case **Utiliser un motif visible**, si vous souhaitez que le motif de déverrouillage s'affiche à l'écran quand vous le dessinez

Si vous n'avez pas dessiné le motif de déverrouillage correct sur l'écran après cinq essais, vous serez invité à attendre pendant 30 secondes avant de pouvoir essayer à nouveau. Si vous avez oublié votre motif de déverrouillage de l'écran, appuyez sur **Motif oublié**. Vous serez invité à vous connecter avec le nom et le mot de passe de votre compte Google et à créer un nouveau motif de déverrouillage de l'écran avant que l'écran d'accueil ne s'affiche.

## 10.3 Gérer la mémoire

### Pour voir la capacité de la mémoire disponible du téléphone

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire**. La mémoire disponible du téléphone est affichée dans la section **Mémoire interne du téléphone**.

### Pour voir l'espace disponible sur la carte de stockage

Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire**. L'espace total et disponible de la carte de stockage est affiché dans la section **Carte SD**.

### Pour effacer la mémoire cache et les données de l'application

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
2. Dans la liste Gérer les applications, appuyez sur les applications dont vous souhaitez supprimer la mémoire cache et les données.  
**Conseil** Appuyez MENU pour faire apparaître des options de tri et de filtre.
3. Dans l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Effacer les données** et/ou **Effacer le cache**.

### Pour désinstaller les applications tierces

Vous ne pouvez désinstaller que les applications que vous avez installées sur le téléphone.

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
2. Sur l'écran Gérer les applications, appuyez sur l'application que vous souhaitez désinstaller. Sur l'écran Informations sur l'application, appuyez sur **Désinstaller**.

### Pour libérer plus de mémoire du téléphone ou de l'espace de la carte de stockage

Si votre téléphone manque de mémoire, essayez ce qui suit :

- Dans le Navigateur, effacez tous les fichiers Internet temporaires et les informations de l'historique du Navigateur. Voir « Utiliser le Navigateur » au Chapitre 6 pour plus d'informations.
- Désinstallez les programmes d'Android Market que vous n'utilisez plus. Voir le Chapitre 8 pour des détails.

## 10.4 Réinitialiser le téléphone

Réinitialiser le téléphone efface toutes les données, y compris les applications téléchargées et réinitialise le téléphone à son état initial—l'état avant que vous n'allumiez le téléphone pour la première fois.

**Important** Assurez-vous de sauvegarder les données importantes qui sont sur votre téléphone avant de réinitialiser votre téléphone.

### Pour réinitialiser le téléphone

1. Appuyez ACCUEIL > MENU, puis appuyez sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Réinit. valeurs d'usine**.
2. Sur l'écran Réinit. valeurs d'usine, appuyez sur **Réinitialiser le téléphone**, puis appuyez sur **Tout effacer**.

### **Pour réinitialiser le téléphone en utilisant les boutons du téléphone**

1. Le téléphone étant éteint, appuyez et maintenez les boutons ACCUEIL et PRÉCÉDENT, puis appuyez brièvement le bouton FIN D'APPEL/ALIMENTATION.
2. Appuyez le bouton ENTRÉE pour reprendre le processus de réinitialisation.

**Conseil** Si votre appareil se bloque, retirez la batterie, puis attendez quelques secondes et réinstallez-la. Après avoir réinstallé la batterie, allumez le téléphone.

## **10.5 Changer l'apparence de votre téléphone**

Personnalisez votre téléphone en remplaçant sa façade, le capot inférieur, et le capot arrière avec de nouveaux qui peuvent être achetés avec des apparences et des couleurs différentes.




**Important** Éteignez toujours votre téléphone avant de retirer les capots.

### **Retirer les capots**

1. Retirez le capot arrière et la batterie. Pour plus d'informations, voir « Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage » au chapitre 1.




2. Avec le téléphone face à vous, soulevez la façade en commençant par le haut jusqu'à ce que les onglets du haut se désengagent du téléphone.
3. Tirez sur la façade jusqu'à ce que tous ses onglets se détachent des encoches du téléphone.
4. À partir d'un côté, soulevez le bord du capot inférieur jusqu'à ce que l'onglet se désengage du téléphone.
5. Tirez sur le capot arrière jusqu'à ce que tous ses onglets se détachent des encoches du téléphone.
6. Mettez les anciens capots de côté.

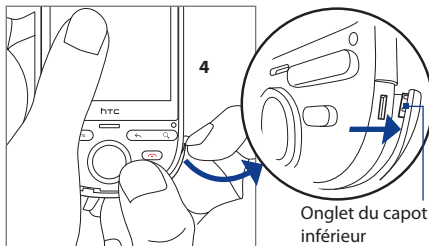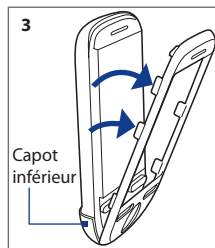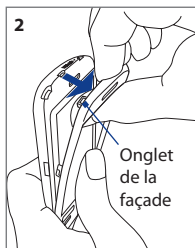


## Installer les nouveaux capots

1. À partir du panneau droit du téléphone, insérez l'onglet du nouveau capot inférieur dans le trou, puis passez votre doigt sur l'autre côté du capot jusqu'à ce que tous ses onglets soient correctement insérés. Suivez l'ordre d'installation de l'illustration.

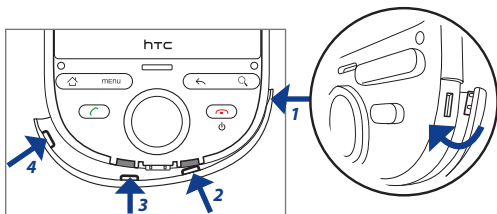

2. Insérez l'onglet inférieur de la façade dans le trou du panneau inférieur du téléphone.
3. Appuyez la façade contre le téléphone jusqu'à ce que les onglets latéraux soient correctement insérés, puis appuyez fermement la partie supérieure de la façade jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

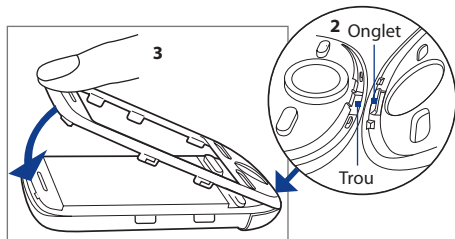

4. Remettez la batterie, puis fixez le nouveau capot arrière.

# Annexe

---

## A.1 Spécifications

<b>Processeur</b>	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
<b>Plateforme</b>	Android™ 1.6
<b>Mémoire</b>	ROM : 512 Mo RAM : 256 Mo
<b>Dimensions (L x l x ép)</b>	106 x 55,2 x 14 mm (4,17 x 2,17 x 0,55 pouces)
<b>Poids</b>	113 g (3,99 onces) avec batterie
<b>Affichage</b>	Écran tactile TFT LCD de 2,8 pouces avec résolution QVGA 240x320
<b>Réseau</b>	HSDPA/WCDMA : <ul style="list-style-type: none"><li>• 900/2100 MHz</li><li>• Vitesses jusqu'à 384 kbps dans le sens montant et 7,2 Mbps dans le sens descendant</li></ul> Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : <ul style="list-style-type: none"><li>• 850/900/1800/1900 MHz</li></ul> (La fréquence de la bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
<b>Contrôle de l'appareil</b>	Contrôle de navigation 4 directions et bouton Entrée
<b>GPS</b>	Antenne GPS interne

<b>Connectivité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth® 2.0 avec EDR ou A2DP pour casque stéréo sans fil</li><li>• Wi-Fi® : IEEE 802.11 b/g</li><li>• HTC ExtUSB™ (mini USB 2.0 à 11 broches)</li><li>• Prise audio 3,5 mm</li></ul>
<b>Appareil photo</b>	Appareil photo couleur 3,2 mégapixels
<b>Formats audio pris en charge</b>	MP3, AAC(AAC, AAC+, AAC-LC), AMR-NB, WAV, MIDI et Windows Media Audio 9
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	MPEG-4, H.263, H.264 et Windows Media Video 9
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batterie Lithium-ion rechargeable</li><li>• Capacité : 1100 mAh</li><li>• Durée de conversation : Jusqu'à 342 minutes pour WCDMA Jusqu'à 390 minutes pour GSM</li><li>• Durée en veille : Jusqu'à 520 heures pour WCDMA Jusqu'à 340 heures pour GSM</li></ul> <p>(Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)</p>
<b>Connecteur d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
<b>Adaptateur secteur</b>	Plage de tension/fréquence : 100 à 240V CA, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• G-sensor</li><li>• Boussole numérique</li><li>• Radio FM</li></ul>

**Remarque** Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

## A.2 Avis de réglementations

### Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **CLIC100** a été affecté à ce produit.

Pour assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de ce produit, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **CLIC100**.

Le numéro de modèle **TOPA160** a été affecté à la batterie.

**Remarque** Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

### Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (2004/108/EC) et la directive Basse tension (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- **ETSI EN 300 328**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- **EN 300 440-2**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; appareil à courte portée ; équipements radios prévus pour une utilisation dans la gamme de fréquences de 1 GHz à 40 GHz ; Partie 2: norme harmonisée en accord avec l'article 3(2) de la directive R&TTE.

- **EN 301 489-24**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : Exigences spécifiques pour CDMA IMT-2000 à dispersion directe (UTRA) pour radio et équipement auxiliaire mobile et portable (UE).
- **ETSI EN 301 511**  
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaires (GSM et DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz.
- **EN 301 489-3**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 3 : exigences spécifiques pour les appareils à faible portée (SRD) fonctionnant sur des fréquences entre 9 kHz et 40 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Station de base (BS), Répéteurs et Équipements d'Utilisateur (UE) pour Réseaux cellulaires de Troisième Génération IMT-2000 ; -Partie 1 : norme harmonisée pour IMT-2000, introduction et spécifications communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive R&TTE.

- **EN 62209-1 / 62209-2**

Exposition humaine aux champs radiofréquence produits par les dispositifs de communications sans fils tenus à la main ou portés près du corps – Modèles de corps humain, instrumentation et procédures – Partie 1 : procédure pour la détermination du débit d'absorption spécifique produit par les appareils tenus à la main et utilisés près de l'oreille (plage de fréquence de 300 MHz à 3 GHz) ; Partie 2 : procédure pour la détermination du débit d'absorption spécifique produit par les dispositifs de communications sans fils utilisés très près du corps humain (gamme de fréquence de 30 MHz à 6 GHz).

- **EN 50360**

Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des contacts aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).



Cet équipement peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## **Précautions de sécurité pour l'exposition à la radiofréquence**

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition à la radiofréquence et doit donc être évitée.

## **Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)**

Votre téléphone contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les normes comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les contacts, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des contacts, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.



Votre téléphone contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager votre téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie de radiofréquence correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre téléphone uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre téléphone à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque votre téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Les mesures pour le port près du corps ont été effectuées pour une utilisation près du corps typique avec l'arrière de votre téléphone positionnée à 1,5 cm du corps.

### **Informations DAS**

1,25 W/kg à 10g (tête)

1,74 W/kg à 10g (corps)

## Telecommunications & Internet Association (TIA) Informations de sécurité

### Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les contacts avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque leur téléphone est **allumé**.
- Ne doivent pas porter leur téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, **éteignez** votre téléphone immédiatement.

### Appareils auditifs

Certains téléphones sans fil numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre opérateur ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

### Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre téléphone pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie de fréquence radio externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Veillez à **éteindre** le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie de fréquence radio externe.

## Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie. Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

## Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

# Index

## Symboles

3G 104

## A

Activer et désactiver la fonction  
Téléphone 65

Afficher et répondre aux messages  
électroniques 100

Agenda 175

- Calendrier Outlook 180
- créer événements 175
- Exchange ActiveSync 179
- ouvrir 175
- widget 180

Ajouter un compte Microsoft Exchange  
ActiveSync 98

À l'intérieur de la boîte 25

Albums 126

- ouvrir 126
- travailler avec les photos 127
- travailler avec les vidéos 133
- widget 134

Allumer et éteindre l'appareil 37

Android Market 170

- désinstaller une application 173
- gérer les applications 173
- installer une application 171

- obtenir de l'aide 171
- trouver des applications 171

Appareil photo 122

- changer le mode de capture 123
- écran de confirmation 124
- panneau du menu 125
- prendre les vidéos 124

Appel d'urgence 58

Appel manqué 63

Appel vocal

- répondre à un appel 58
- terminer un appel 62

Applications

- onglet 50
- sur votre téléphone 50

Applications Web 115

Avis de réglementations 213

AZERTY 81

AZERTY compact 82

## B

Batterie 28, 29

- charger la batterie 33
- installer 29
- retirer 29

Bluetooth

- à propos de 117
- modes 117

**C**

- Caméscope 122
- Capot arrière
  - retirer 28
- Carte de stockage 28
- Carte mémoire
  - installer 31
  - retirer 32
  - retirer quand le téléphone est allumé 32
- Carte SIM 28
  - installer 30
  - PIN 204
  - retirer 31
- Chat
  - basculer les chats 153
  - déconnexion 156
  - fermer 154
- Chronomètre 183
- Clavier à l'écran 80
  - AZERTY 81
  - AZERTY compact 82
  - Clavier du téléphone 83
- Clavier à l'écran paysage 80
- Clavier du téléphone 83
- Comptes de messagerie externe
  - ajouter 96
  - composer et envoyer des messages électroniques 99
  - supprimer un message 101
  - trier 101
- Compteur 183
- Conférence téléphonique 60
- Connecter le téléphone à Internet
  - méthodes de connexion 104

- Consommation d'énergie 203
- Contacts 66, 69
  - ajouter nouveau 67, 70
  - contacts 69
  - contacts favoris 72
  - détails du contact 78
  - Facebook et Flickr 75
  - groupes 73
  - Ma carte de contact 69
  - modifier 71
  - recherche 71
  - widget de l'écran d'accueil 66
- Contacts favoris 72
- Contrôle de navigation 36
  - bouton ENTRÉE 36
  - flèches directionnelles 36
- Contrôles du téléphone 34
- Créer un autre compte de messagerie 97

**D**

- Date 181
- Déconnecter un casque mains libres ou un kit de voiture Bluetooth 120
- Désactiver le microphone 61
- Détails du contact 78
- Diode de notification 26
- Dossiers 43

**E**

- E-Mail 96
  - supprimer un compte 103
  - widget 103

## 222 Index

### E-mail

- créer et envoyer 145
- ouvrir 147
- recevoir et lire 146
- recherche 147

### Écran d'accueil 41

- écrans d'accueil étendus 42
- personnaliser 42

### Écrans d'accueil étendus 42

### Effectuer des appels 56

### Envoyer une demande de rendez-vous 102

### Éteindre l'affichage 39

### Événements

- créer 175

## F

### Façade

- onglets 209

### Facebook et Flickr 68, 75

### Faceplate

- replace 208

### Favoris 116

- modifier 116
- ouvrir 116
- une page Web 116

### Fils de message 92

- ouvrir 92
- supprimer 94

### Footprints 189

- créer 190
- modifier 191
- revisiter 190
- sauvegarder 191

- supprimer 191

- widget 192

### Fuseau horaire 181

## G

### Gmail 144

- créer et envoyer des messages électroniques 145
- ouvrir 144

### Google Maps 157

- afficher 159
- naviguer 159
- ouvrir 158
- recherche 158, 159
- source de la position 157
- trouver votre position 158
- zoom avant ou arrière 159

### Google Talk 151

- afficher et accepter les invitations 152
- ajouter un nouvel ami 152
- changer les paramètres 156
- changer votre statut 152
- déconnexion 156
- liste des amis 154
- vous connecter automatiquement 156

### GPRS 104

### Groupes 73

## H

### Haut-parleur 61

### Heure 181

### Historique des appel 62

- effacer 64

**Horloge** 180

- ajouter des villes à la liste de l'horloge mondiale 182
- configurer la date et l'heure de la ville de résidence 182
- widget 184

**HTC Sync** 184

- configurer 185
- installer HTC Sync 184
- installer les applications Android 189
- synchroniser les contacts et les éléments du calendrier Outlook 187

**I** **Icônes d'état** 47 **Indicateurs de mobile** 155 **Informations de sécurité** 5 **Installer une sangle** 32 **Internet** 104 **Itinérance** 202 **Itinérance de données** 202**L** **Liste d'amis** 154

- fixer 155

**M** **Ma carte de contact** 69 **Magnétophone** 197 **Mémoire** 206, 211 **Message brouillon** 91 **Messages** 87

- ouvrir 87
- widget 96

 **Météo** 195 **Microsoft Exchange ActiveSync** 98

- Calendrier 179
- Synchroniser 98

 **MMS** 87

- afficher 93
- paramètres 95
- répondre 93

 **Mode avion** 65 **Mode Plan** 160

- Mode Infos trafic 160
- Mode Plan 160
- Mode Satellite 160
- Street View 161

 **Modifier les paramètres du compte de messagerie** 102 **Mot de passe Google** 143 **Motif de déverrouillage de l'écran** 205 **Musique**

- Bibliothèque 137
- créer les playlists 138
- définir une chanson comme sonnerie 140
- gérer vos playlists 139
- lire 136
- ouvrir 135
- widget 140

**N** **Navigateur** 110

- aller à une page Web 110
- changer l'orientation de l'écran 111
- changer les fenêtres 113
- configurer votre page d'accueil 110

## 224 Index

- liens 114
- naviguer 111
- naviguer dans les vues classiques (pas les versions mobiles) 111
- ouvrir 110
- ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur 112
- paramètres 117
- trouver le texte 113
- zoom avant ou arrière 112

Navigation dans votre téléphone 36

Naviguer dans votre téléphone

- techniques 36

## P

Page d'accueil 110

Panneau Notifications 49

Paramètres 51

Paramètres d'affichage 199

Paramètres d'alimentation 203

Paramètres d'appel

- régler les paramètres d'appel 64

Paramètres de base 199

Paramètres de compte de réseau social 202

Paramètres de langue 202

Paramètres de la sonnerie 201

Paramètres de saisie tactile 85

Paramètres MMS 95

Paramètres SMS 95

Peep 192

- envoyer un message direct 193
- envoyer un tweet 193
- ouvrir 192

- rechercher des utilisateurs Twitter à suivre 194

- widget 194

PIN 37, 204

Point d'accès 105

Prendre des photos 123

## R

Raccourci 43

Rechercher les contacts 71

Rétro-éclairage

- régler la luminosité 199

Réveil 183

## S

Satellites GPS 157

Services téléphoniques 201

Signature de message 146

SMS 87

- créer et envoyer 88
- paramètres 95
- répondre 93

Sonnerie 140

- changer 201

Sonnerie de notification 201

Source de la position 157

Spécifications 211

Synchronisation des applications Google

Apps 173

## T

Téléphone

- application 56



- Numérotation intelligente 56

Thèmes 42

Tonalités du toucher 201

## V

Verrouillage de l'écran 204

Vidéos 169

Volume

- régler 53

- volume de la sonnerie 53

- volume média 53

Vues de l'agenda 177

Vues du téléphone

- panneau arrière 27

- panneau avant 26

- panneau gauche 27

- panneau inférieur 25

- panneau supérieur 25

## W

Wi-Fi 105

Widget Android 43

## Y

YouTube

- à propos de 168

- ouvrir 168

- partager les vidéos 170

- rechercher les vidéos 169

- regarder les vidéos 169



宏達國際電子股份有限公司  
HTC Corporation.

23, Xinghua Rd.,  
Taoyuan 330, Taiwan



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Destiné à être utilisé dans l'UE

Pour l'appareil suivant :

Téléphone PDA

(Description du produit)

CLIC100

(Nom du produit)

HTC Tattoo

(Marque/Nom marketing)

HTC Corporation

(Nom du fabricant)

23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Adresse du fabricant)

est par la présente confirmé être conforme avec les exigences essentielles de l'article 3 de la Directive R&TTE 1999/5/EC, si utilisé pour son utilisation prévue et si les standards suivants ont été appliqués :

**1. Santé (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 50360, EN62209

**2. Sécurité (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 60950-1:2001+A11:2004

**3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 301489-1 v1.8.1, EN301489-3 v1.4.1, EN 301489-7 v1.3.1,  
EN 301489-17 v1.3.2, EN301489-24 v1.4.1

**4. Utilisation efficace du spectre de fréquence radioélectrique (Article 3.2 de la Directive R&TTE)**

Standard(s) appliqués(s) : EN 301511 v9.0.2, EN 300328 v1.7.1, EN330440-1 v1.3.1,  
EN300440-2 v1.1.2, EN301908-1 v3.2.1, EN301908-2 v3.2.1

Personne responsable de cette déclaration :

Vincent Jou

(Nom et signature)

Chef de projet

(Position / Titre)

Taiwan

2009/9/2

(Lieu)

(Date)