

Manuel de l'utilisateur

Veillez lire attentivement avant de continuer

LA BATTERIE N'EST PAS CHARGÉE COMPLÈTEMENT LORSQUE VOUS LA SORTEZ DE L'APPAREIL.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS DÉMONTÉZ OU ESSAYEZ DE DÉMONTER L'APPAREIL.

RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone.

INFORMATIONS DES DROIT SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copyright © 2009 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch, et HTC Care sont des marques commerciales et/ou marques de service de HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote et Windows Media sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2009, Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

microSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Opera® Mobile de Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

Google, Google Maps et YouTube sont des marques commerciales de Google, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Tous droits réservés.

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. et ses licenseurs. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Tous droits réservés.

Sous licence de QUALCOMM Incorporated avec ou plus de brevets suivants :

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

Avis de non-responsabilité

LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET LA DOCUMENTATION SONT FOURNIES « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE OU SUPPORT TECHNIQUE D'AUCUNE SORTE DE HTC. DANS LES LIMITES MAXIMALES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, HTC ET SES FILIALES rejettent expressément toutes déclarations et garanties, expresses ou implicites, découlant du droit ou autre, concernant les Informations météo, les Données, la Documentation et tous autres Produits et services, y compris sans limite toute garantie expresse ou implicite de qualité marchande, garantie expresse ou implicite d'adaptation à une fin particulière, de non contrefaçon, de qualité, de précision, de complétude, d'efficacité, de fiabilité, d'utilité, que les Informations météo, les Données et/ou la Documentation seront sans erreur, ou les garanties implicites découlant des modalités de vente ou des modalités d'exécution.

Sans limiter les dispositions ci-dessus, il est de plus clair que HTC et ses Fournisseurs ne sont pas responsables de Votre utilisation, bonne ou mauvaise des Informations météo, des Données, et/ou de la Documentation ou des résultats d'une telle utilisation. HTC et ses Fournisseurs ne font aucune garantie ou affirmation expresse ou implicite que les informations météo se produiront ou se sont produites, telles que décrites, représentées ou exposées dans les rapports, prévisions, données ou informations et ils ne pourront être tenus responsables ou redevables de quelque manière que ce soit à quelque personne, entité, partie ou non que ce soit, pour quelque inconsistance, imprécision ou omission que ce soit pour la météo ou événements prévus, décrites ou représentées, se produisant ou s'étant produit. SANS LIMITER LA GÉNÉRALITÉ DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, VOUS RECONNAISSEZ QUE LES INFORMATIONS MÉTÉO, LES DONNÉES ET/OU LA DOCUMENTATION PEUVENT INCLURE DES IMPRÉVISIONS ET QUE VOUS FEREZ PREUVE DE BON SENS ET SUIVREZ LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ STANDARD POUR L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES ET/OU DE LA DOCUMENTATION.

Limitation des dommages

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS HTC OU SES FOURNISSEURS NE DOIVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES PAR L'UTILISATEUR OU UNE TIÈRE PARTIE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, CONTRACTUELLEMENT OU CIVILEMENT, Y COMPRIS, MAIS PAS LIMITE A, LA PERTE DE REVENUES, LA PERTE DE CLIENTELE, LA PERTE D'OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES, LA PERTE DE DONNÉES, LA PERTE DE PROFIT, DUE À OU EN RELATION AVEC, QUELLE QU'EN SOIT LA MANIÈRE, OU LA FOURNITURE, LA PERFORMANCE OU L'ABSENCE DE PERFORMANCE DES OBLIGATIONS, OU L'UTILISATION DES INFORMATIONS MÉTÉO, DES DONNÉES BOURSIÈRES, DES DONNÉES OU DE LA DOCUMENTATION CI-APRÈS, QUELLE QU'AIT PU ÊTRE LA PRÉVISIBILITÉ.

Importantes informations de santé et précautions de sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une batterie ou une unité d'alimentation spécifiée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendre nulle toute approbation donnée pour ce produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

ATTENTION : La connexion à un équipement mis à la terre de manière incorrecte peut causer un choc électrique de votre appareil.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation de classe électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la batterie avec soin**

Cet appareil contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne la désassemblez pas, ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou l'eau, et n'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60°C (140°F).



AVERTISSEMENT : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60° C (140° F), ou ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie que par des batteries spécifiées. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



Li-ion



• **Prenez des précautions supplémentaires**

- Gardez la batterie ou l'appareil au sec et hors d'atteinte de l'eau ou de tout liquide, car cela peut causer un court-circuit.
- Éloignez les objets métalliques, afin qu'ils n'entrent pas en contact avec la batterie ou ses connecteurs, car cela pourrait créer un court-circuit pendant le fonctionnement.
- Le téléphone ne doit être connecté qu'aux produits muni du logo USB-IF ou qui ont passé le test de conformité USB-IF.
- N'utilisez pas une batterie qui semble endommagée, déformée ou décolorée, ou dont le boîtier serait rouillé, qui surchaufferait ou émettrait une mauvaise odeur.
- Éloignez toujours la batterie des bébés et des petits enfants, pour éviter qu'ils avalent la batterie. Consultez le docteur immédiatement si la batterie était avalée.
- Si la batterie fuit :
 - Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements. En cas de contact, rincez la zone affectée immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.

- Ne laissez pas le liquide qui fuirait entrer en contact avec vos yeux. En cas de contact, ne frottez PAS, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Faites extrêmement attention et éloignez une batterie qui fuirait du feu car il y a un risque d'incendie ou d'explosion.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Gardez ce produit à l'abri d'une humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière une fenêtre exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière ultraviolette pendant une période prolongée. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou poser un risque pour le véhicule.

PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



ATTENTION : Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés à un volume élevé pendant une longue période.

REMARQUE : Pour la France, les écouteurs (listés ci-dessous) pour cet appareil ont été déclarés conformes à l'exigence du niveau de pression acoustique décrite dans les normes applicables NF EN 50332-1:2000 et/ou NF EN 50332-2:2003 comme exigé par l'article français L. 5232-1.

- Écouteurs, fabriqués par HTC, Modèle HS G235.

SÉCURITÉ EN AVION

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Avion.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les usines chimiques, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, les entrepôts des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF

- Évitez d'utiliser téléphone appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Évitez d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.

Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

APPAREILS AUDITIFS

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

RADIATION NON IONISANTE

Votre appareil contient une antenne interne. Ce produit doit être utilisé dans sa position normale d'utilisation afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.



Précautions générales

- **Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'appareil**

N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran et l'appareil pour éviter de les endommager et retirez l'appareil de la poche de votre pantalon avant de vous asseoir. Il est également recommandé de stocker l'appareil dans un sac de protection et de n'utiliser que le stylet de l'appareil ou votre doigt pour l'interaction avec l'écran tactile. Les écrans d'affichage fêlés du fait d'une manipulation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

- **Appareil s'échauffant après une utilisation prolongée**

Lors de l'utilisation de votre appareil après des périodes prolongées, par exemple lorsque vous parlez au téléphone, chargez la batterie ou naviguez sur le Web, l'appareil peut s'échauffer. Dans la plupart des cas cette condition est normale et ne doit donc pas être considérée comme un problème de l'appareil.

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation agréé.

- **Domage nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Évitez d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre des environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

AVIS : Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou de conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Montage des accessoires**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant.

- **Évitez les emplacements instables**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options adaptées à une utilisation avec votre équipement.

- **Ajustez le volume**

Baissez le volume avant d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route	25
1.1 À l'intérieur de la boîte.....	25
1.2 Découvrir votre téléphone	25
Panneau du dessus et du dessous.....	25
Panneau avant.....	26
Panneau arrière.....	28
Panneau gauche.....	28
Panneau droit.....	28
1.3 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage.....	29
Carte SIM.....	30
Batterie.....	31
Carte de stockage.....	33
1.4 Charger la batterie	34
1.5 Démarrage	35
Allumer/éteindre l'appareil.....	35
Passer en mode Veille.....	35
1.6 Écran d'Accueil	36
1.7 Icônes d'état.....	37
1.8 Notifications.....	39
1.9 Écran Démarrer.....	40
1.10 Menu Rapide	41
1.11 Ecran de verrouillage	42
Verrouiller votre téléphone.....	42
Déverrouiller votre téléphone	43
Vérification des notifications quand le téléphone est verrouillé	43
Recevoir un appel quand le téléphone est verrouillé	44
1.12 Réglage du volume.....	44

1.13 Utiliser les mouvements du doigt	46
Défilement au doigt	46
Recadrage au doigt.....	47
1.14 Utiliser la barre de zoom	47
1.15 Connecter votre appareil à un ordinateur	48

Chapitre 2 Contacts et appels téléphoniques 49

2.1 Contacts.....	49
Ouvrir l'écran Contacts	49
Ajouter des nouveaux contacts à votre téléphone.....	49
Ajouter un contact à votre carte SIM.....	50
Assigner des contacts par catégories.....	50
Consulter et filtrer la liste des contacts.....	50
Créer un groupe d'email ou de messagerie.....	51
Partager les informations de contact	52
Travailler avec plusieurs contacts	53
2.2 Effectuer des appels	54
Effectuer un appel à partir de l'écran du numéroteur téléphonique	54
Effectuer des appels à partir des messages reçus et des rappels du calendrier..	56
Effectuer un appel d'urgence.....	56
Effectuer un appel international.....	56
Appeler la messagerie vocale	57
2.3 Répondre et terminer des appels.....	57
Accepter ou rejeter un appel entrant.....	57
Pendant un appel	58
2.4 Organiser une conférence téléphonique.....	60
2.5 Historique des appels.....	62
2.6 Numérotation rapide	63
Créer une saisie de numérotation rapide	63
Effectuer un appel en utilisant la numérotation rapide	64
2.7 Allumer ou éteindre la connexion téléphonique.....	64

Chapitre 3 Utiliser l'écran d'Accueil	65
3.1 Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran d'Accueil	65
Commuter entre les onglets de l'écran d'Accueil	66
3.2 Accueil	67
3.3 Contacts Favoris	68
Ajouter des contacts dans votre téléphone	68
Ajouter des contacts favoris à l'onglet People	68
Appeler ou envoyer un message à un contact favori rapidement	69
Supprimer un contact favori	70
3.4 Messages	70
3.5 E-Mail	71
Ajouter votre compte email Internet	71
Ajouter votre compte de travail Outlook	72
Vérifier et lire des emails	73
3.6 Internet	74
3.7 Photos et vidéos	75
Définir un album favori	76
3.8 Musique	77
Lecture de la musique	77
La Bibliothèque	78
Sélections	79
3.9 Météo	81
Ajouter une ville	82
Paramètres météo	82
3.10 Cartes (Disponible par pays)	83
3.11 Paramètres	84
3.12 Programmes	85

Chapitre 4 Saisie de texte	86
4.1 Utiliser le clavier à l'écran	86
AZERTY Complet.....	87
AZERTY Compact.....	87
Clavier du téléphone.....	87
Saisie de texte.....	88
Pavé de navigation à l'écran.....	89
4.2 Utiliser le mode prédictif	89
4.3 Saisie de numéros et de symboles	91
4.4 Paramètres de saisie de texte	92
Chapitre 5 Synchroniser les informations	93
5.1 Méthode de synchronisation de votre téléphone	93
5.2 Avant de synchroniser les informations avec votre ordinateur	94
5.3 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur Windows Vista®	95
Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.....	95
Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.....	97
5.4 Configurer ActiveSync® sur Windows® XP	98
Configurer la synchronisation dans ActiveSync.....	98
5.5 Synchroniser les informations avec votre ordinateur	99
Démarrer et arrêter la synchronisation.....	99
Sélectionner les informations à synchroniser.....	100
Dépanner les problèmes de connexions synchronisées.....	101
5.6 Synchroniser via Bluetooth	101
5.7 Synchroniser la musique et la vidéo	102
5.8 Synchroniser avec Microsoft® My Phone	103
Configurer votre compte My Phone.....	103
Modifier les paramètres de synchronisation.....	104
Arrêter le partenariat de synchronisation avec votre compte Web My Phone.	104
Gérer votre compte Web My Phone à partir de votre ordinateur.....	105

Chapitre 6 Echanger des messages	106
6.1 Messages texte	106
Créer et envoyer un nouveau SMS	106
Gestion des SMS dans votre boîte de réception	107
Effectuer directement des appels à partir des SMS	108
6.2 Messages multimédia	109
Changer les paramètres MMS	109
Créer et envoyer des messages MMS	110
Lire et répondre à des messages MMS	112
Bloquer un numéro de téléphone pour empêcher qu'il ne vous envoie des messages MMS	113
6.3 Email	113
Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur	114
Configurer votre compte de messagerie Internet	114
Créer et répondre aux messages email	114
Lors de l'affichage d'un email	116
Télécharger des pièces jointes	117
Effectuer directement des appels à partir des emails	118
Synchroniser les messages email	118
Personnaliser les paramètres email	119
6.4 Ajouter votre signature dans les messages envoyés	121
6.5 Filtrer votre boîte de réception	122
Chapitre 7 Travailler avec le calendrier et la messagerie de l'entreprise	123
7.1 Utiliser le calendrier	123
Créer des rendez-vous	123
Visualiser les rendez-vous	124
Configurer l'heure du rappel pour les nouveaux rendez-vous	125
Envoyer une demande de réunion	125
Effectuer un appel à partir d'une demande de réunion ou d'un rappel	126
7.2 Synchroniser avec le serveur Exchange Server	127
Configurer une connexion au serveur Exchange	127

	Démarrer la synchronisation	127
7.3	Travailler avec les messages email de votre entreprise	128
	Synchronisation automatique via Direct Push	128
	Synchronisation planifiée	129
	Téléchargement instantané via Fetch Mail	129
	Rechercher des emails sur Exchange Server	130
	Marquer vos messages	131
	Réponse automatique d'absence du bureau	132
	Répondre à des demandes de réunion	132
7.4	Trouver des contacts dans l'annuaire de l'entreprise	133
	Quand vous parcourez des contacts, composer des email, ou créer une demande de réunion	133
	Quand vous affichez un message email Outlook reçu	134

Chapitre 8 Internet **135**

8.1	Méthodes de connexion à Internet	135
	Wi-Fi	135
	GPRS/3G	137
	Connexion téléphonique	138
	Démarrer une connexion des données	138
8.2	Utiliser Opera Mobile™	139
	L'écran du navigateur	139
	Entrer une adresse de site web et l'ajouter à vos signets	141
	Vue Mobile	142
	Zoom et panoramique	142
	Menu Opera Mobile	143
8.3	Utiliser Internet Explorer® Mobile	143
	L'écran du navigateur	143
	Entrer une adresse de site web et l'ajouter à vos favoris Web	145
	Zoom et panoramique	145
8.4	Utiliser YouTube™	146
	L'écran principal YouTube	146
	Rechercher des vidéos	147

Utiliser le Guide des programmes	148
Regarder les vidéos	149
8.5 Utiliser le Streaming Media	150
8.6 Utiliser Windows Live™	151
L'écran Windows Live	152
Utiliser Windows Live Messenger	153
8.7 Utiliser votre téléphone comme un modem (Partage Internet)	154
Avant de continuer	154
Configurer votre téléphone comme un modem USB	155
Utiliser votre téléphone comme un modem Bluetooth	155
Terminer la connexion Internet	156

Chapitre 9 Bluetooth 157

9.1 Modes Bluetooth	157
Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible	157
9.2 Partenariats Bluetooth	158
Créer un partenariat Bluetooth	158
Accepter un partenariat Bluetooth	160
9.3 Connecter un casque Bluetooth mains-libres ou stéréo	160
9.4 Envoyer et recevoir des informations en utilisant le Bluetooth	162
Envoyer des informations depuis votre téléphone vers un ordinateur	162
Envoyer un fichier à un autre appareil Bluetooth	164
Recevoir des informations d'un autre appareil Bluetooth	164
Changer le dossier pour enregistrer les fichiers reçus	164
9.5 Imprimer via Bluetooth	165
Imprimer une photo	165
9.6 Connexion aux téléphones de voiture	166

Chapitre 10 Navigation sur la route 167

10.1 Google™ Maps (Disponibles par pays)	167
Ouvrir Google Maps	167
Rechercher un endroit spécifique	168

10.2 Directives et préparation pour l'utilisation du GPS.....	169
10.3 Télécharger les données d'un emplacement via GPSRapide	171
Changer les options de téléchargement	172
Chapitre 11 Appareil photo et Multimédia	173
11.1 Prendre des photos et enregistrer des vidéos	173
Changer le mode de capture	173
Zoomer.....	174
Capturer des photos et des vidéos	175
Contrôles à l'écran	176
Paramètres de base.....	177
Paramètres avancés.....	178
11.2 Afficher les photos et les vidéos en utilisant l'Album	180
Afficher les photos	180
Lecture de vidéos	181
Fermer l'Album	181
11.3 Utiliser Windows Media® Player Mobile.....	182
Lecture multimédia	182
Synchroniser les fichiers vidéo et audio	183
Créer des sélections.....	186
Dépannage	186
11.4 Utiliser l'Amplificateur audio.....	187
11.5 Utiliser la Radio FM.....	188
Enregistrer les prédéfinis	189
Réduire ou éteindre la Radio FM.....	189
Chapitre 12 Autres programmes	190
12.1 Facebook®	190
12.2 Microsoft® Office Mobile	191
12.3 JBlend	192
Installer et lancer les MIDlets ou suites de MIDlets.....	192
12.4 Utiliser un RSS Hub	194
Souscrire à et consulter les canaux de nouvelles.....	194

Afficher les titres	197
Partager le lien du titre	197
12.5 Gestionnaire SIM	198
12.6 Windows® Marketplace	199
12.7 Installer et désinstaller les programmes	200
Chapitre 13 Gestion de votre téléphone	202
13.1 Copie et gestion des fichiers	202
13.2 Réglages de votre téléphone	204
Ecran Paramètres	204
Dossier Personnel	205
Dossier Connexions	205
Dossier Système	206
13.3 Modifier les principaux paramètres	208
Fond d'écran	208
Paramètres du son	209
Paramètres d'économie d'énergie et d'affichage	210
Nom de l'appareil	212
Services téléphoniques	212
13.4 Utiliser Comm Manager	213
13.5 Utiliser la configuration de la connexion	214
13.6 Utiliser le Gestionnaire des tâches	215
13.7 Protéger votre téléphone	216
Protéger votre carte SIM avec un code PIN	216
Protéger votre téléphone avec un mot de passe	216
Chiffrer vos fichiers sur votre carte de stockage	217
13.8 Réinitialiser votre téléphone	218
Effectuer une réinitialisation logicielle	218
Effectuer une réinitialisation matérielle	219
Utiliser la fonction Effacer le stockage	220

Annexe	221
A.1 Spécifications.....	221
A.2 Avis de réglementations	223
Index	231

Chapitre 1

Mise en route


1.1 À l'intérieur de la boîte

L'emballage de l'appareil contient :

- HTC Touch2
- Câble de synchronisation USB
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Casque stéréo 3,5mm
- Guide de démarrage rapide


1.2 Découvrir votre téléphone

Panneau du dessus et du dessous



Connecteur audio 3,5mm


Connectez un casque muni d'un cordon et d'un connecteur audio 3,5mm pour les conversations mains-libres ou pour écouter de la musique.

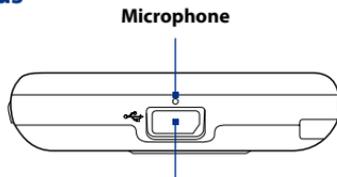

Connecteur de synchronisation

- Connectez l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
- Connectez le câble USB fourni pour synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur.


Panneau avant

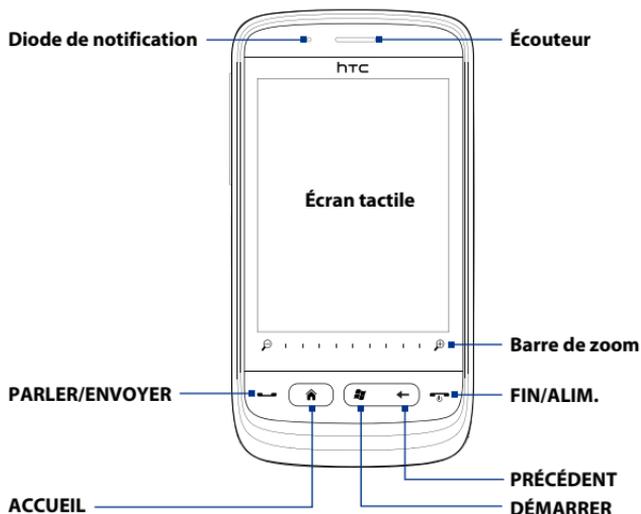

Bouton	Fonction
Diode de notification	<p>Ce voyant affiche un :</p> <ul style="list-style-type: none">• Voyant vert clignotant quand il y a un appel manqué, nouveau SMS, nouvel email, ou autre notification.• Le voyant est vert continu lorsque le téléphone est connecté à l'adaptateur secteur ou à un ordinateur et que la batterie est pleinement chargée.• Le voyant est orange continu lorsque la batterie se recharge.• Le voyant est orange clignotant quand le niveau de la batterie est inférieur à 10%.

Bouton	Fonction
Écouteur	Écoutez un appel téléphonique ici.
PARLER/ENVOYER	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez pour répondre à un appel ou composer un numéro.• Pendant un appel, appuyez et restez appuyé pour activer et désactiver le haut-parleur.• Pendant l'affichage d'un message, appuyez pour appeler le destinataire.
ACCUEIL	Appuyez pour revenir à l'onglet Accueil de l'écran d'Accueil.
DÉMARRER	Appuyez pour ouvrir l'écran Démarrer. Appuyez deux fois pour fermer.
PRÉCÉDENT	Appuyez pour revenir à l'écran précédent.
FIN/ALIM.	<ul style="list-style-type: none">• Pendant un appel, appuyez pour terminer l'appel.• Appuyez pour allumer/éteindre l'écran.• Appuyez et restez appuyé pour afficher la Liste Rapide et choisir si vous souhaitez éteindre, verrouiller votre téléphone, configurer votre téléphone sur vibrer, ou déconnecter la connexion des données.
Barre de zoom	Pour le zoom avant/arrière.

Panneau arrière

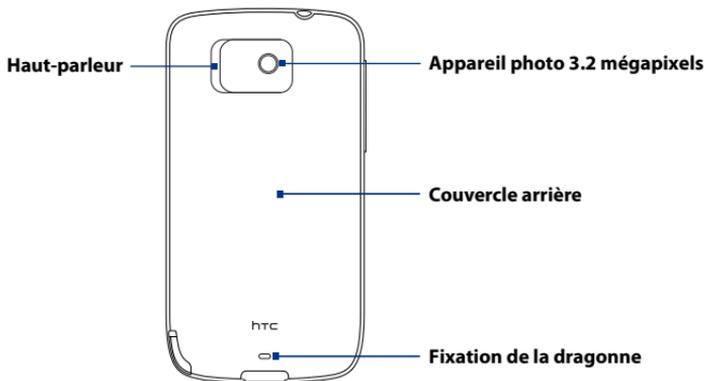

Panneau gauche

VOLUME +


Appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur ou du haut-parleur pendant un appel.

VOLUME -

Appuyez pour baisser le volume de l'écouteur ou du haut-parleur pendant un appel.

Logement de la carte microSD

(Voir « Carte de stockage » ultérieurement dans ce chapitre pour des détails.)



Panneau droit




Stylé

1.3 Installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage

Vous devez retirer le couvercle arrière avant de pouvoir installer la carte SIM, la batterie et la carte de stockage sur votre téléphone. Assurez-vous également de toujours éteindre l'appareil avant d'installer ou de remplacer la carte SIM et la batterie.

Retirer le couvercle arrière

1. Vérifiez que votre téléphone est éteint.
2. Maintenez votre téléphone fermement face vers le bas.
3. Avec votre pouce ou votre doigt, soulevez le dessus du couvercle arrière.

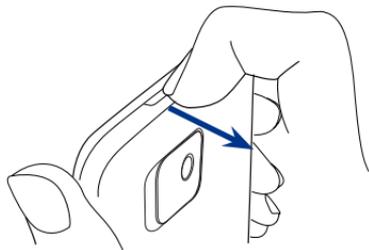

Remplacer le couvercle arrière

1. Fixez d'abord la partie basse du couvercle arrière en l'alignant avec les deux ouvertures situées en bas à l'arrière du téléphone.
2. Appuyez sur les côtés et la partie supérieure du couvercle pour le fermer. Vous entendrez un clic quand le couvercle est en place.


Carte SIM

La carte SIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre appareil est compatible des cartes SIM 1,8V et 3V.

Remarque Certaines cartes SIM peuvent ne pas fonctionner avec votre appareil. Contactez votre opérateur pour une carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.


Pour installer la carte SIM

1. Vérifiez que votre téléphone est éteint.
2. Localisez le logement de la carte SIM, puis insérez la carte SIM avec ses connexions dorées vers le bas et le coin tronqué dirigé à l'opposé du connecteur.
3. Poussez la carte SIM à fond dans le logement.

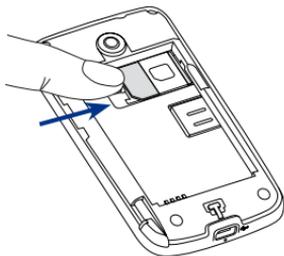

Retirer la carte SIM

1. Si la batterie n'est pas installée, retirez-la pour révéler le logement de la carte SIM. Voir « Retirer la batterie » pour les instructions.
2. Avec votre pouce/doigt de la main gauche, appuyez sur le petit onglet situé sur le côté gauche du logement de la carte SIM.
3. Avec votre pouce/doigt de la main droite, sortez la carte SIM de son logement.

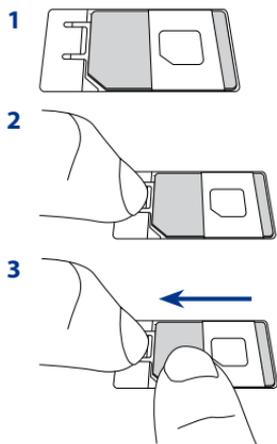

Batterie

Votre appareil est livré avec une batterie Lithium-ion rechargeable et conçue pour être utilisée uniquement avec les batteries et accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau, la force du signal et les modes d'utilisation.


Avvertissement!

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par les réglementations locales.

Installer la batterie

1. Alignez les contacts en cuivre exposés de la batterie avec les connecteurs à l'intérieur du compartiment batterie.
2. Insérez d'abord le côté des contacts de la batterie, puis poussez doucement la batterie en place.
3. Remplacer le couvercle arrière
Pour les instructions, voir « Remplacer le couvercle arrière » dans ce chapitre.

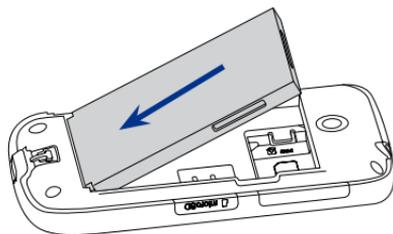

Retirer la batterie


1. Vérifiez que votre téléphone est éteint.
2. Retirez le couvercle arrière. Voir « Retirer le couvercle arrière » pour les instructions.
3. Soulevez la batterie à partir de la petite ouverture à droite du compartiment batterie.

Carte de stockage

Pour un stockage supplémentaire pour vos images, vidéos, musique et fichiers, vous pouvez acheter une carte microSD™ et l'installer dans votre appareil.

Installer la carte microSD

1. Retirez le couvercle arrière. Voir « Retirer le couvercle arrière » pour les instructions.
2. Sur le côté de votre téléphone, ouvrez le couvercle du logement microSD.
3. Insérez la carte microSD avec les contacts dorés dirigés vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
4. Fermez le couvercle du logement microSD et remettez le couvercle arrière.

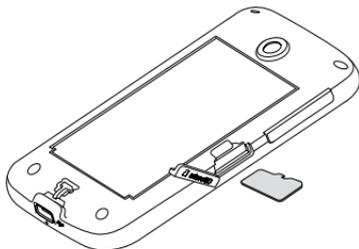

Retirer la carte microSD

Appuyez sur la carte microSD pour l'éjecter de son logement.


1.4 Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre téléphone, il est recommandé d'installer et de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets.

Charger la batterie

1. Connectez le connecteur USB de l'adaptateur secteur au connecteur de synchronisation sur votre téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Remarque Seuls l'adaptateur secteur et le câble de synchronisation USB fournis avec votre appareil doivent être utilisés pour charger la batterie.

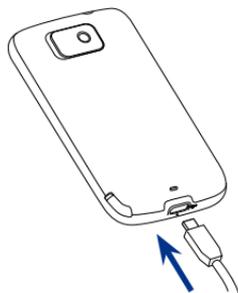

Lorsque la batterie se recharge alors que l'appareil est allumé, une icône de chargement  apparaît dans la barre de titre de l'écran d'Accueil. Une fois que la batterie est complètement chargée, une icône de batterie pleine  apparaît dans la barre de titre de l'écran d'Accueil.

- Avvertissement!**
- Ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque vous la chargez avec l'adaptateur secteur ou le chargeur de voiture.
 - Par sécurité, la batterie interrompt sa charge si elle surchauffe.

1.5 Démarrage

Après avoir inséré la carte SIM et la batterie et chargé la batterie, vous pouvez maintenant allumer votre appareil et commencer à l'utiliser.

Allumer/éteindre l'appareil

Mise sous tension

Appuyez le bouton FIN/ALIM.

Quand vous allumez votre téléphone pour la première fois, Windows Mobile démarre et prépare votre téléphone pour sa première utilisation.

Mise hors tension

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton FIN/ALIM. pour rallumer l'écran.
2. Déverrouillez votre téléphone si l'écran de Verrouillage s'affiche. Voir « Ecran de verrouillage » pour plus de détails.
3. Maintenez le bouton FIN/ALIM. appuyé pendant quelques secondes.
4. Sur l'écran Liste Rapide, appuyez sur **Éteindre**.

Passer en mode Veille

Appuyez brièvement le bouton FIN/ALIM. pour éteindre temporairement l'affichage et faire passer votre appareil en **mode Veille**. Le mode Veille met votre appareil dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint afin d'économiser l'alimentation de la batterie.

Votre appareil passe automatiquement en mode Veille si vous le laissez inactif pendant une certaine durée. Vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode Veille. Votre appareil se réveille automatiquement quand vous recevez un appel entrant. Pour réveiller votre appareil manuellement, appuyez brièvement le bouton FIN/ALIM.

Conseil Vous pouvez définir la temporisation de l'écran. Pour des instructions, voir « Pour modifier les paramètres du rétroéclairage et du mode Veille » dans le Chapitre 13.

1.6 Écran d'Accueil

L'écran d'Accueil offre un accès tactile à l'ensemble des fonctions principales telles que : contacts, SMS, email, Internet, et plus encore.



Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de l'écran d'Accueil, voir le Chapitre 3.

1.7 Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent dans la barre de titre en haut de l'écran. Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur votre téléphone.




	Appel manqué		Nouveau SMS; Notification SMS de message vocal
	Batterie en cours de charge		Nouvel email
	Batterie pleine		HSDPA disponible
	Batterie très faible		HSDPA connecté
	Son actif		WCDMA/UMTS disponible
	Silencieux		WCDMA/UMTS connecté
	Vibreur		EDGE disponible
	Force de signal maximum		EDGE connecté
	La connexion du téléphone est désactivée		GPRS disponible
	Recherche du service téléphonique		GPRS connecté
	Pas de service téléphonique		Wi-Fi activé

	Pas de signal		Connecté à un réseau sans fil
	Réception de MMS		Notifications multiples
	Nouveau MMS entrant		Casque filaire connecté
	Envoi de MMS		Bluetooth activé
	MMS envoyé		Mode Bluetooth visible activé
	Impossible d'envoyer le MMS		Casque stéréo Bluetooth connecté
	Connexion active		Appel vocal en cours
	Connexion non active		Haut-parleur activé
	Synchronisation en cours		Appel en attente
	Itinérance		Les appels sont transmis
	Alarme		Composition d'un numéro alors qu'il n'y a pas de carte SIM insérée
	Nouveau message Windows Live™		Pas de carte SIM insérée

1.8 Notifications

Quand vous appuyez sur n'importe quelles icônes d'état dans la barre de titre, l'écran de Notifications s'ouvre et affiche l'état du niveau de la batterie, la durée d'appel de l'appel sortant, ainsi que l'état de la connexion réseau, comme le Wi-Fi (si votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi), l'usage de la connexion de données (si votre connexion est active), et autres types d'informations. Cet écran montre également toutes les notifications incluant les appels manqués, les nouveaux SMS/MMS, et plus encore. Appuyez une fois sur l'icône d'état ou sur l'élément de l'écran Notifications pour ouvrir l'écran associé.

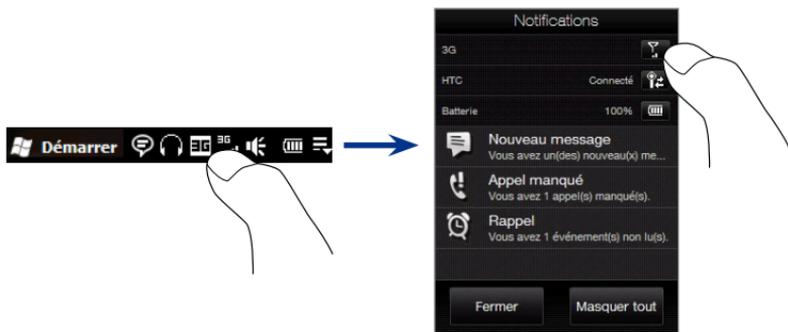

Pour fermer l'écran Notifications, appuyez sur **Fermer** ou appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT sur votre téléphone.

1.9 Écran Démarrer

L'écran Démarrer vous offre un accès tactile aux programmes et paramètres de votre téléphone. Pour ouvrir l'écran Démarrer, appuyez sur **Démarrer** () dans le coin supérieur gauche de l'écran, ou appuyez sur le bouton DÉMARRER ().

Sur l'écran Démarrer :

- Passez votre doigt vers le haut/bas pour parcourir l'écran.
- Appuyez une fois sur l'icône **Aujourd'hui** pour revenir à l'écran d'Accueil. Voir « Accueil » au Chapitre 3 pour plus de détails.
- Appuyez une fois sur une icône de programme pour ouvrir le programme correspondant.
- Appuyez sur l'icône **Paramètres** pour accéder aux paramètres de votre téléphone.
- Appuyez une fois sur **Verrouiller** dans le coin en bas à gauche de l'écran Démarrer pour verrouiller votre téléphone. Voir « Ecran de verrouillage » pour plus de détails.



Pour déplacer l'icône vers le haut de l'écran Démarrer

Vous pouvez déplacer les icônes souvent utilisées vers le haut de l'écran Démarrer pour un accès facile.

1. Appuyez et restez appuyé sur l'icône que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur **Déplacer en haut**.

L'icône est déplacé vers le haut de l'écran Démarrer.

Pour ramener une icône à son emplacement d'origine, appuyez et restez appuyé sur l'icône puis appuyez une fois sur **Descendre**.

1.10 Menu Rapide

Le Menu rapide, qui peut être ouvert à partir du coin supérieur droit de l'écran, affiche les programmes en cours d'exécution. Vous pouvez rapidement passer d'un programme en cours à un autre et arrêter les programmes lorsque vous n'avez pas besoin de les utiliser.



À propos du menu Rapide :

- Pour basculer sur un programme en cours, appuyez une fois sur le nom du programme.
- Pour arrêter un programme en cours, appuyez une fois sur
- Appuyez une fois sur pour arrêter tous les programmes en cours.
- Appuyez une fois sur pour personnaliser les paramètres du Gestionnaire des tâches. (Voir « Utiliser le Gestionnaire des tâches » au Chapitre 13.)
- 50 % affiche le total des pourcentages de la mémoire du programme en cours d'utilisation. Appuyez une fois pour afficher plus d'informations à propos de l'utilisation de la mémoire et de la carte de stockage.

1.11 Ecran de verrouillage

L'écran de verrouillage s'affiche quand votre téléphone est verrouillé. Vous pouvez verrouiller votre téléphone pour éviter un appui accidentel sur des boutons ou sur l'écran tactile quand le téléphone est dans votre sac ou votre poche.



Verrouiller votre téléphone

Votre téléphone se verrouille automatiquement quand l'un des événements suivant se produit :

- L'écran est éteint (automatiquement ou vous avez appuyé sur le bouton FIN/ALIM.) et votre téléphone passe en mode veille. Voir « Passer en mode veille » ultérieurement dans ce chapitre pour plus de détails.
- Votre téléphone est protégé par mot de passe, et la durée d'inactivité définie est écoulée. Votre téléphone se verrouille et vous demande le bon mot de passe pour se déverrouiller. Pour plus d'informations concernant la configuration d'un mot de passe et la durée d'inactivité de votre téléphone, voir « Protéger votre téléphone par un mot de passe » dans le Chapitre 13.

Vous pouvez également verrouiller le téléphone manuellement. Appuyez une fois sur **Démarrer** puis appuyez sur **Verrouiller** dans le coin en bas à gauche de l'écran Démarrer.

Déverrouiller votre téléphone

Quand vous voyez l'écran de verrouillage, faites glisser le bouton **Verrouiller** () vers la gauche ou la droite pour déverrouiller votre téléphone.


Remarque Si vous avez défini un mot de passe pour votre téléphone, un mot de passe vous sera demandé pour déverrouiller le téléphone. Voir « Protéger votre téléphone par un mot de passe » dans le Chapitre 13 pour plus d'informations concernant la configuration d'un mot de passe.

Vérification des notifications quand le téléphone est verrouillé

Quand votre téléphone est verrouillé, vous serez quand même averti des appels manqués, des nouveaux messages, et des prochains rendez-vous. L'écran **Verrouiller** affiche le prochain rendez-vous et le bouton **Verrouiller** affiche le nombre de notifications.

Pour afficher les notifications

1. Sur l'écran Verrouiller, appuyez une fois sur le bouton **Verrouiller** (). Les boutons de Notification représentant chaque type d'information reçue, comme les appels manqués, nouvel email, et nouveaux SMS, sont affichés en dessous du bouton **Verrouiller**.
2. Déplacez un bouton de notification à droite ou à gauche pour afficher les informations associées. Par exemple, déplacez le bouton Appel Manqué () pour accéder à l'Historique des appels et voir les appels manqués.

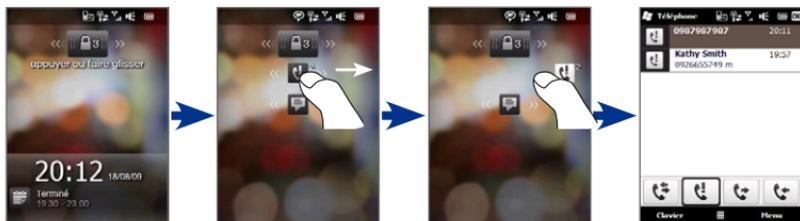

Remarque Si vous avez défini un mot de passe pour votre téléphone, un mot de passe vous sera demandé pour voir les informations. Voir « Protéger votre téléphone par un mot de passe » dans le Chapitre 13 pour plus d'informations concernant la configuration d'un mot de passe.

Recevoir un appel quand le téléphone est verrouillé

Vous pouvez recevoir et répondre à des appels quand votre téléphone est verrouillé. Pour plus d'informations à propos de la réponse à des appels, voir « Répondre et terminer des appels » dans le Chapitre 2.

Une fois l'appel terminé, votre téléphone reste verrouillé et l'écran Verrouiller s'affiche. Vous devez déverrouiller le téléphone pour pouvoir l'utiliser.

1.12 Régler le volume

Vous pouvez définir un volume commun pour le système (notifications et lecture audio/vidéo) et le volume de la sonnerie, ou définir leurs volumes séparément. Vous pouvez également contrôler séparément le volume du téléphone d'un appel sortant.

Définir un volume commun

1. Appuyez le bouton VOLUME +/- sur le panneau gauche de votre appareil pour ouvrir l'écran Volume.



2. Pour augmenter ou baisser le volume, déplacez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les barres de volume, ou appuyez les boutons VOLUME +/-.
Vous pouvez également :
 - Appuyez une fois sur **Silencieux** pour désactiver le volume.
 - Appuyez une fois sur **Vibrer** pour passer le téléphone en mode vibreur.
3. L'écran Volume se ferme automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur une zone vide de l'écran Volume pour le fermer.

Pour ajuster le volume du système et de la sonnerie séparément

1. Sur l'écran d'accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Son**.
2. Désactivez l'option **Volume unique**.
3. Appuyez le bouton VOLUME +/-.
4. Pour basculer entre les écrans Volume de la sonnerie et Volume du système, appuyez une fois sur **Sonnerie** ou **Système** en haut de l'écran.
5. Pour régler le niveau du volume, suivez les étapes 2 et 3 dans « Définir un volume unique ».

Régler le volume de l'appel téléphonique

Appuyez sur le bouton VOLUME +/- sur le panneau gauche de votre téléphone pour régler le volume pendant un appel sortant.

1.13 Utiliser les mouvements du doigt

Vous pouvez utiliser les mouvements du doigt pour faire défiler et effectuer un recadrage sur l'écran tactile.

Défilement au doigt

Le défilement au doigt peut également être utilisé pour dérouler des listes vers le haut/bas telles que la liste des contacts, la liste des fichiers, la liste des messages, la liste des rendez-vous du calendrier, etc.

Pour faire défiler vers le haut et vers le bas

- Pour faire défiler vers le bas, balayez avec votre doigt vers le haut sur l'écran tactile. Pour faire défiler vers le haut, balayez avec votre doigt vers le bas sur l'écran tactile.
- Pour un défilement automatique, appliquez une 'pichenette' avec votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran tactile. Appuyez une fois sur l'écran pour arrêter le défilement.

Pour faire défiler vers la gauche et la droite

- Pour faire défiler vers la droite, balayez avec votre doigt vers la gauche. Pour faire défiler vers la gauche, balayez avec votre doigt vers la droite.
- Pour un défilement automatique, appliquez une 'pichenette' avec votre doigt vers la gauche ou la droite. Appuyez une fois sur l'écran pour arrêter le défilement.

Recadrage au doigt

Vous pouvez utiliser le recadrage au doigt pour voir d'autres parties d'une image zoomée, page web, document, ou email. Pour recadrer, appuyez et restez appuyé sur l'écran tactile puis déplacez votre doigt dans n'importe quelle direction.

1.14 Utiliser la barre de zoom

La barre de zoom située en dessous de l'écran tactile est un contrôle de zoom pratique qui est unique sur votre téléphone. Quand vous affichez une page Web dans le navigateur Web ou une photo dans Album, vous pouvez zoomer avant/arrière en passant votre doigt à travers la barre de zoom.

Vous pouvez également agrandir ou réduire instantanément la taille du texte quand vous ouvrez et lisez des messages ou des documents Word. Passez votre doigt à travers la barre de zoom pour augmenter ou réduire la taille du texte. Pour augmenter ou diminuer encore plus la taille du texte, passez à nouveau votre doigt sur la barre de zoom.



1.15 Connecter votre appareil à un ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, l'écran Connecter au PC s'affiche et vous invite à choisir le type de connexion USB :

ActiveSync

Sélectionnez ce mode lorsque vous avez besoin de ce qui suit :

- Synchronisation des emails d'Outlook, contacts, rendez-vous du calendrier, fichiers et autres données entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Accès en lecture et écriture à l'appareil complet.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ActiveSync, voir le Chapitre 5.

Lecteur de disque

Ce mode peut être sélectionné seulement quand vous avez installé une carte de stockage microSD dans votre téléphone. Sélectionnez ce mode lorsque vous souhaitez utiliser votre carte de stockage comme une clé USB et copiez plus rapidement les fichiers entre la carte de stockage de votre téléphone et votre ordinateur.

Si Lecteur de disque est activé et que votre téléphone est connecté à l'ordinateur :

- Vous ne pourrez pas utiliser votre téléphone pour accéder aux fichiers de la carte de stockage ou exécuter des applications qui sont installées sur la carte de stockage.
- Votre ordinateur se connectera uniquement à la carte de stockage du téléphone. Lorsque vous accédez à votre appareil depuis l'ordinateur, vous verrez uniquement le contenu de la carte de stockage du téléphone.

Partage Internet

Quand vous n'avez pas accès à Internet depuis votre ordinateur, vous pouvez sélectionner ce mode pour utiliser votre téléphone comme modem pour votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation du partage Internet, voir « Utiliser votre appareil comme un modem (Partage Internet) » au Chapitre 8.

Chapitre 2

Contacts et appels téléphoniques

2.1 Contacts

Les **Contacts** correspondent à votre répertoire des personnes et des entreprises avec lesquelles vous communiquez. Vous pouvez ajouter les **Contacts Outlook** à votre téléphone et les **Contacts SIM** à votre carte SIM.

Remarque Les contacts de Windows Live peuvent être ajoutés automatiquement à votre liste de contacts une fois que Windows Live™ est configuré sur votre téléphone. Voir « Utiliser Windows Live » au Chapitre 8 pour plus de détails.

Ouvrir l'écran Contacts

Appuyez une fois sur **Démarrer** > **Contacts**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Contacts favoris** puis appuyez sur **Tous les contacts favoris**.

Ajouter des nouveaux contacts à votre téléphone

1. Sur l'écran Contacts, appuyez sur **Nouveau**, sélectionnez **Contact Outlook**, et entrez les informations de contact.
2. Dans le champ **Classer sous**, choisissez comment vous souhaitez voir apparaître le nom du contact dans la liste des contacts.
3. Pour ajouter une photo de contact, appuyez une fois sur **Sélectionner une photo**, puis sélectionnez la photo. Vous pouvez également appuyez une fois sur **Appareil photo** pour prendre la photo d'un contact.
4. Pour affecter une tonalité au contact, appuyez sur le champ **Tonalité**, parcourez la liste des tonalités, puis sélectionnez la tonalité souhaitée.
5. Une fois terminé, appuyez une fois sur **OK**.

Conseil Pour modifier les informations de contact, appuyez sur le nom du contact, puis appuyez **Menu > Modifier**.

Ajouter un contact à votre carte SIM

1. Sur l'écran de Contacts, appuyez sur **Nouveau** et sélectionnez **Contact SIM**.
2. Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact, puis appuyez sur **OK**.

Conseil Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire SIM pour ajouter et modifier les contacts sur votre carte SIM. Pour plus d'informations, voir « Gestionnaire SIM » dans le Chapitre 12.

Assigner des contacts par catégories

Pour une gestion des contacts plus facile, vous pouvez assigner les contacts par catégories.

1. Créez un nouveau contact Outlook ou modifiez un contact Outlook existant.
2. Appuyez sur **Catégories**.
3. Sélectionnez une catégorie prédéfinie telle que Bureau ou Personnel, ou appuyez une fois sur **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.
4. Une fois terminé, appuyez une fois sur **OK**.

Consulter et filtrer la liste des contacts

Quand vous consultez une longue liste de contacts, vous pouvez filtrer la liste par type de contacts ou par catégories. Vous pouvez également entrer les premières lettres d'un nom pour afficher seulement les noms des contacts commençant par la lettre que vous avez entrée.

- Appuyez sur une lettre ou passez votre doigt le long de la barre de Défilement rapide à droite de l'écran Contacts pour sélectionner une lettre et passer directement à la partie de la liste des contacts où les noms de contact commencent par cette lettre.



- Pour filtrer la liste de contacts par type de contacts ou par catégories, appuyez sur **Menu** > **Filtrer** puis sélectionnez si vous souhaitez afficher les **Contacts SIM**, **Contacts de l'appareil**, ou les contacts d'une certaine catégories.

Pour afficher à nouveau tous les contacts, sélectionnez **Menu** > **Filtrer** > **Tous les contacts**.

- Appuyez sur la zone de texte qui affiche **Entrez un nom** en haut de l'écran. Quand vous commencez à saisir des lettres dans cette zone de texte, votre téléphone filtre automatiquement la liste des contacts et affiche seulement les contacts commençant par les lettres que vous avez saisies.

Créer un groupe d'email ou de messagerie

Pour envoyer facilement un email ou un SMS à un groupe de personnes sans avoir à entrer chaque contact manuellement à chaque fois, vous pouvez créer un groupe d'email ou de messagerie. Si vous souhaitez envoyer un message à tous les membres du groupe, sélectionnez simplement le nom du groupe et entrez votre message.

- Sur l'écran Contacts, appuyez une fois sur **Nouveau** puis appuyez une fois sur **Groupe d'e-mail** ou **Groupe de messagerie**.

2. Entrez un nom pour le groupe.
3. Appuyez une fois sur **Ajouter un membre**.
4. À partir de la liste de contacts, appuyez pour sélectionner les contacts que vous voulez dans le groupe. Pour effacer une sélection, appuyez de nouveau sur le contact. Pour rechercher un contact, utilisez le champ **Entrez un nom** en haut de l'écran.
5. Appuyez sur **Terminé**. La liste des membres du groupe s'affiche.

Conseil À droite de chaque nom de contact, la méthode de contact pour chaque membre est affichée. Par exemple, **m** est le numéro de téléphone par défaut du contact, et **e** est l'adresse email principale du contact. Pour utiliser un numéro de téléphone différent ou une adresse email différente, par exemple **E-mail2**, appuyez une fois sur le membre du groupe puis appuyez sur la méthode de contact à utiliser.

6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le groupe.

Partager les informations de contact

Vous pouvez envoyer rapidement les informations de contact vers un autre téléphone via Bluetooth ou SMS.

Pour envoyer les informations de contact via Bluetooth

1. Appuyez et restez appuyé sur un contact sur l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**, puis sélectionnez le téléphone auquel vous envoyez le contact.

Remarque Avant l'envoi, assurez-vous que le Bluetooth est activé et en mode visible sur votre téléphone et le téléphone cible. Vous pouvez également transférer les informations des contacts à votre ordinateur. Voir le Chapitre 9 pour plus de détails.

Pour envoyer les informations des contacts par SMS

1. Appuyez et restez appuyé sur un contact sur l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Envoyer Contact > SMS / MMS**.
3. Sélectionnez les informations du contact que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Dans le nouveau SMS, entrez le numéro de portable du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**.

Travailler avec plusieurs contacts

Vous pouvez sélectionner plusieurs contacts pour les supprimer, les envoyer via Bluetooth, ou les copier dans/de votre carte SIM.

Pour sélectionner plusieurs contacts, sur l'écran Contacts, appuyez une fois sur **Menu > Sélectionner Contacts > Plusieurs**, puis appuyez sur les contacts que vous souhaitez sélectionner. Appuyez une fois sur un contact sélectionné pour annuler la sélection.

2.2 Effectuer des appels

Pour téléphoner, vous pouvez composer un numéro ou sélectionner un contact que vous souhaitez appeler. Pendant la lecture d'un message reçu, vous pouvez directement appeler l'envoyeur du message.

Remarque La plupart des cartes SIM sont prééglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur. Quand vous y êtes invité, entrez le code PIN prédéfini, puis appuyez sur **Entrée**. Si vous entrez trois fois le mauvais code PIN, la carte SIM se bloque. Si cela se produit, vous pouvez la débloquent avec le code PUK (PIN Unblocking Key) disponible auprès de votre opérateur.


Effectuer un appel à partir de l'écran du numéroteur téléphonique

La fonction Smart Dial du numéroteur téléphonique permet d'effectuer un appel rapidement et simplement. Entrez simplement le numéro de téléphone ou les premières lettres de la personne que vous souhaitez appeler. Smart Dial recherche et filtre automatiquement votre liste de contacts (stocké sur votre téléphone et carte SIM) et les numéros de téléphone de l'Historique des appels. À partir de la liste filtrée, sélectionnez le numéro ou le contact que vous souhaitez appeler.

1. Pour ouvrir l'écran du numéroteur, appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER sur votre téléphone.
2. Commencez par entrer les quelques premiers numéros ou caractères en appuyant sur les touches du pavé numérique du téléphone. Quand vous saisissez les numéros ou les lettres, le panneau SmartDial affiche les correspondances trouvées.

Si vous saisissez un mauvais numéro/caractère, appuyez sur  pour effacer. Pour effacer la saisie toute entière, appuyez et restez appuyé sur .

3. Appuyez une fois sur  pour fermer le pavé numérique et voir s'il y a plus de numéros ou de contacts qui ont été trouvés. Pour parcourir la liste filtrée, appliquez des pichenettes sur la liste ou passez votre doigt vers le haut ou le bas de la liste lentement.

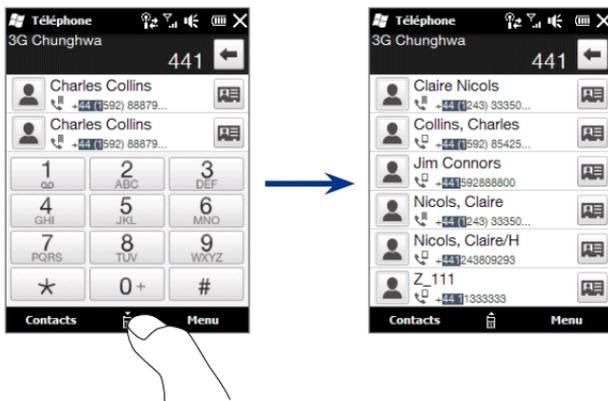

4. Pour appeler un numéro ou un contact, faites l'une des choses suivantes :
- Appuyez sur le numéro ou le contact désiré dans la liste.
 - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact, appuyez sur l'icône de la carte de contact  à droite du nom du contact. Sur l'écran des détails du contact, appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.

- Conseils**
- Pendant un appel, utilisez le bouton VOLUME +/- sur le côté de votre téléphone pour régler le volume du téléphone.
 - Pour enregistrer un numéro de téléphone dans vos contacts, appuyez sur le bouton **Enregistrer dans les contacts** ().

Effectuer des appels à partir des messages reçus et des rappels du calendrier

Pendant la lecture d'un SMS ou d'un email, vous pouvez directement appeler l'envoyeur du message si l'envoyeur est un contact stocké dans votre téléphone. Vous pouvez également appeler un numéro de téléphone se trouvant dans le corps du message. Pour plus d'informations à propos d'un appel à partir des SMS reçus, voir « Messages » dans le Chapitre 3 et « Effectuer des appels directement à partir des SMS » dans le Chapitre 6. Pour plus d'informations concernant les appels à partir d'un email reçu, voir « E-Mail » dans le Chapitre 3 et « Effectuer des appels directement à partir des emails » dans le Chapitre 6.

Vous pouvez également effectuer directement des appels à partir d'un email de demande de réunion et des rappels du calendrier. Voir « Effectuer un appel à partir d'une demande de réunion ou d'un rappel » dans le Chapitre 7 pour des détails.

Effectuer un appel d'urgence

Sur l'écran du numéroteur téléphonique, entrez le numéro téléphonique d'urgence international pour votre région, puis appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER sur votre téléphone.

Conseil Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être inclus dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

Effectuer un appel international

1. Maintenez le stylet appuyé sur la touche 0 de l'écran du numéroteur téléphonique jusqu'à ce que le signe plus (+) apparaisse. Le signe plus (+) remplace le préfixe international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet que vous souhaitez composer, et appuyez le bouton PARLER/ENVOYER de votre téléphone. Le numéro de téléphone complet inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro du début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

Appeler la messagerie vocale

La touche 1 est en général réservée à votre messagerie vocale. Appuyez et maintenez le stylet appuyé sur cette touche sur le pavé du numéroteur téléphonique pour appeler la messagerie vocale et récupérer vos messages vocaux.

2.3 Répondre et terminer des appels

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran Appel vocal entrant apparaîtra, vous permettant de répondre ou d'ignorer l'appel.

Accepter ou rejeter un appel entrant

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER, ou déplacez complètement le bouton central de la barre **Répondre/Ignorer** vers la gauche.



Rejeter un appel

Appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER, ou déplacez complètement le bouton central de la barre **Répondre/Ignorer** vers la droite.



Désactiver la sonnerie sans rejeter l'appel

Appuyez sur **Désactiver la sonnerie** ou appuyez sur le bouton VOLUME -.

Pour rejeter un appel et envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer automatiquement un SMS à l'appelant et rejeter l'appel entrant. Appuyez sur **Envoyer un texte** lorsque vous recevez un appel entrant, utilisez le message prérédigé ou saisissez un autre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour modifier le message prérédigé de rejet des appels dans les paramètres de votre téléphone, ouvrez l'écran du numéroteur téléphonique, appuyez sur **Menu** > **Options** > **Avancés**, puis entrez votre nouveau message prérédigé dans la zone de texte.

Pendant un appel

Quand un appel est en cours, un masque couvre les boutons de la fonction d'appel pour éviter les appuis accidentels. Seuls les boutons **Clavier** et **Terminer** sont actifs.

Pour accéder aux boutons à l'écran, passez votre doigt vers le bas, en commençant par le haut. Utilisez ces boutons à l'écran pour mettre l'appel en attente, composer un numéro ou accepter un appel pour une conférence à trois, et plus encore.



Utiliser le haut-parleur

Pour activer/désactiver le haut-parleur pendant un appel, appuyez sur le bouton **Haut-parleur** à l'écran () ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PARLER/ENVOYER** sur votre téléphone.

L'icône du haut-parleur () apparaît dans la barre de titre quand le haut-parleur est activé.

Avvertissement! Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Désactiver le microphone pendant un appel

Appuyez sur le bouton **Désactiver** micro () pour activer ou désactiver le microphone. Quand le microphone est désactivé, l'icône Désactiver micro () apparaît à l'écran.

Pour effectuer deux appels et commuter entre les appels

1. Appuyez sur le bouton **PARLER/ENVOYER** pour accepter un second appel, ou appuyez sur le bouton **Ajouter un appel** () pour composer un second appel. Le premier appel est mis en attente quand vous acceptez ou composez le second appel.
2. Pour commuter entre deux appels, appuyez sur le bouton **Basculer** () ou appuyez sur la partie sombre de l'écran qui affiche « En attente ».

Terminer des appels

Pour terminer un appel en cours, appuyez sur **Terminer** ou appuyez sur le bouton **FIN/ALIM**. Si deux appels sont en cours, appuyez une fois sur **Menu > Terminer tous les appels** pour terminer les deux appels.

2.4 Organiser une conférence téléphonique

Organiser une conférence téléphonique sur votre téléphone est rapide et simple. Vous pouvez composer ou accepter plusieurs appels à la fois et les ajouter à une conférence téléphonique.


Remarque Vérifiez que votre carte SIM est munie du service de conférence téléphonique. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Appelez le premier participant ou acceptez un appel entrant.
2. Une fois la connexion établie, acceptez un second appel, ou déplacez la partie sombre vers le bas puis appuyez sur le bouton **Ajouter un appel** () pour appeler le second participant. Le premier participant est mis en attente quand vous acceptez ou effectuez le second appel.
3. Une fois la connexion établie avec le second, appuyez sur le bouton **Conférence** () pour commencer la conférence téléphonique.
4. Pour ajouter un autre participant à la conférence téléphonique, appuyez sur **Inviter des participants** puis effectuez un autre appel. La conférence téléphonique est mis en attente quand vous effectuez un autre appel.
5. Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton **Joindre** () pour ajouter le participant à la conférence d'appel.
6. Répétez les étapes 4 et 5 si vous souhaitez composer un numéro et ajoutez plus de participants à la conférence téléphonique.

Quand vous appuyez sur un participant pendant que la conférence téléphonique est en cours, vous verrez les boutons suivants :



Pour parler en privé avec le participant sélectionné, appuyez sur le bouton **Privé** (👤). Cela sépare le participant de la conférence téléphonique et met les autres en attente. Quand vous souhaitez commuter entre l'appel privé et la conférence téléphonique, appuyez sur partie sombre affichant « En attente ».

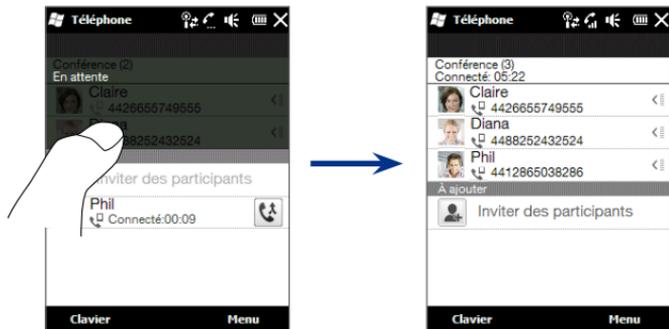


Vous pouvez terminer l'appel privé en appuyant sur  ou sur le bouton **Terminer** en bas de l'écran.

Pour terminer la conférence téléphonique, ajoutez l'appel privé à la conférence téléphonique d'abord en appuyant sur le bouton **Joindre** (👤), puis appuyez sur **Terminer**.

2.5 Historique des appels

L'icône d'appel manqué  sera visible sur la barre de titre lorsque vous avez manqué un appel. Utilisez l'onglet Hist. appels pour vérifier qui a appelé ou pour afficher les numéros appelés ou reçus. Pour ouvrir l'Historique des appels, appuyez sur **Historique des appels** ou **Appel manqué** sur l'onglet d'Accueil de l'écran d'Accueil.

Si vous avez une longue liste d'appels dans l'Historique des appels, appuyez sur un des boutons en bas de l'écran pour filtrer la liste en fonction du type d'appel.

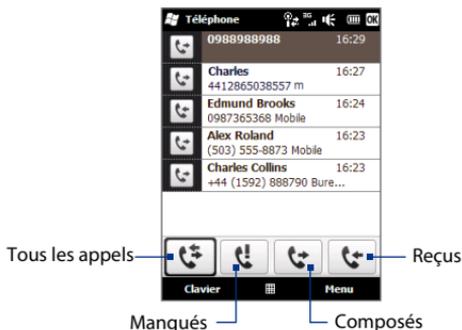

2.6 Numérotation rapide

Utilisez la **Numérotation rapide** pour appeler des numéros souvent utilisés d'un simple appui. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans la Numérotation rapide, vous pouvez maintenir le stylet appuyé sur la **touche 2** sur le pavé du numéroteur téléphonique pour composer le numéro du contact.

Créer une saisie de numérotation rapide

Les touches 0 et 1 sont réservées et ne peuvent pas être assignées comme touches de numérotation rapide. La touche **1** est réservée pour la messagerie vocale. Vous pouvez utiliser n'importe quel numéro entre 2 et 99 comme touche de numérotation rapide.

1. Appuyez sur **PARLER/ENVOYER** pour ouvrir l'écran du numéroteur téléphonique.
2. Appuyez sur **Menu > Num. rapide**. La liste de numérotation rapide sera affichée.
3. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
4. Appuyez sur un contact, puis sélectionnez le numéro de téléphone du contact que vous voulez affecter à la touche de numérotation rapide.
5. Dans **Emplacement**, sélectionnez une touche disponible pour la numérotation rapide.
6. Appuyez sur **OK**.

- Remarques**
- Quand vous assignez un nouveau numéro téléphonique à une touche de numérotation rapide, le nouveau numéro téléphonique remplacera le numéro existant.
 - Pour supprimer une saisie de numérotation rapide, appuyez et restez appuyé sur la saisie dans la liste de numérotation rapide, puis appuyez sur **Supprimer**.

Effectuer un appel en utilisant la numérotation rapide

Procédez comme suit pour appeler le contact assigné à une touche de numérotation rapide :

- Sur l'écran du numéroteur téléphonique, appuyez et restez appuyé sur la touche assignée, si le numéro affecté est un numéro à un digit.
- Pour une numérotation rapide à deux digits, appuyez d'abord sur la touche du premier digit, puis appuyez et restez appuyé sur la touche du second digit.

2.7 Allumer ou éteindre la connexion téléphonique

Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre le téléphone en avion.

Pour activer ou désactiver la connexion téléphonique

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Comm Manager**.
2. Appuyez sur le curseur DES/ACT à droite de l'option **Téléphone** pour activer et désactiver la fonction téléphone.

Pour activer ou désactiver le mode Avion

Une autre façon de désactiver la connexion téléphonique est de commuter votre téléphone en **mode Avion**. Lorsque vous activez le mode Avion, toutes les connexions radios sans fil de votre appareil sont désactivées, incluant la fonction téléphone, Bluetooth et Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Comm Manager**.
2. Appuyez sur **mode Avion** pour activer ou désactiver le mode Avion.

Lorsque vous désactivez le mode Avion, la connexion téléphonique est réactivée et les états précédents de Bluetooth et Wi-Fi sont restaurés.

Chapitre 3

Utiliser l'écran d'Accueil

3.1 Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran d'Accueil

L'écran d'Accueil de votre téléphone offre un accès tactile aux fonctions les plus utilisées, comme Contacts favoris, Messages, E-Mail, Météo, Internet, et plus encore. L'écran d'Accueil présente les onglets suivants :



Onglets de l'écran d'Accueil



Accueil



Internet



Recherche de cartes



Contacts Favoris



Photos et vidéos



Paramètres



Messages



Musique



Programmes



Courrier



Météo

Commuter entre les onglets de l'écran d'Accueil

Pour commuter entre les onglets, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur l'onglet souhaité sur l'écran d'Accueil.
- Appuyez et gardez votre doigt appuyé sur l'onglet actif, puis déplacez votre doigt vers la gauche ou la droite sur les onglets. Relâchez quand vous avez sélectionné l'onglet désiré.



Conseil Si vous êtes sur n'importe quel onglet ou écran, appuyez sur la touche ACCUEIL pour revenir à l'onglet d'Accueil.

3.2 Accueil

L'onglet d'**Accueil** affiche une horloge numérique, la date actuelle, et l'icône de l'alarme indiquant si l'alarme est activée/désactivée. La météo de votre région et vos prochains rendez-vous du calendrier sont également affichés sur l'onglet d'Accueil.



Appuyez sur l'horloge numérique si vous avez besoin de définir la date, l'heure, et le réveil. Voir « Modifier les paramètres élémentaires » au Chapitre 13 pour plus de détails.

Si vous appuyez sur l'image météo ou les données en dessous de l'horloge numérique, l'écran Options Météo s'ouvre et vous permet de mettre à jour l'onglet d'Accueil avec les dernières informations météo de votre région. Vous pouvez également choisir d'afficher la température en Celsius/Fahrenheit et de modifier les paramètres de téléchargement de la météo.

Le calendrier s'ouvre quand vous appuyez sur le rendez-vous qui est affiché sur l'onglet d'Accueil. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Calendrier, voir « Utiliser le Calendrier » dans le Chapitre 7.

3.3 Contacts Favoris

Sur l'onglet **Contacts Favoris**, vous pouvez ajouter vos contacts favoris et les appeler ou leur envoyer rapidement un SMS ou un email.

Ajouter des contacts dans votre téléphone

Vous devez avoir des contacts déjà stockés avant de pouvoir les ajouter comme contacts favoris dans l'onglet **Contacts Favoris**. Pour ajouter des contacts, vous pouvez :

- Créer des nouveaux contacts sur votre téléphone. Voir « Ajouter des nouveaux contacts à votre téléphone » dans le Chapitre 2 pour les détails.
- Synchronisez des contacts Outlook de votre ordinateur avec votre téléphone. Voir le Chapitre 5 pour plus de détails.
- Synchronisez les contacts de votre compte Microsoft My Phone, si vous en avez un. Voir « Synchroniser avec Microsoft My Phone » pour plus de détails.

Ajouter des contacts favoris à l'onglet People

Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 contacts favoris dans l'onglet **Contacts Favoris**. (les contacts SIM ne peuvent pas être ajoutés comme contacts favoris.)

1. Appuyez sur un champ vide de l'onglet **Contacts Favoris**.



2. Sur l'écran Sélectionner un contact, appuyez sur le nom du contact désiré.
3. Sélectionnez un numéro de téléphone ou une adresse de messagerie à associer au contact favori. (S'il n'y a pas d'image associée avec le contact, l'écran suivant vous demande d'assigner une image au contact.)
4. Répétez les étapes 1 à 4 pour ajouter plus de contacts favoris à l'onglet Contacts favoris.

Appeler ou envoyer un message à un contact favori rapidement

Sur l'onglet **Contacts Favoris**, les icônes suivantes sont affichées ci-dessous pour indiquer le type de communication associé à chaque contact favori :



-  Téléphone portable
-  Téléphone fixe
-  Téléphone professionnel
-  Messagerie SMS
-  Email

1. Passez votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les contacts favoris.
2. Appuyez ci-dessous sur l'image du contact souhaité. Votre téléphone compose alors le numéro en dessous de l'image, ou crée un nouveau message à envoyer.
3. Lors de l'appui sur l'image d'un contact, les informations du contact s'affichent. Vous pouvez choisir parmi les autres numéros de téléphone ou adresse de messagerie (le cas échéant) pour contacter la personne.


Supprimer un contact favori

Pour supprimer un contact favori de l'onglet **Contacts Favoris**, appuyez sur **Supprimer**, appuyez sur l'image du contact, puis appuyez sur **Terminé**.

3.4 Messages

L'onglet **Messages** vous permet de lire des SMS dès qu'ils arrivent et de créer un nouveau SMS.

Cet onglet affiche également les messages multimédia reçus. Une icône de pièce jointe est affichée pour indiquer qu'un message reçu est un message multimédia. Vous verrez uniquement le sujet du message multimédia.

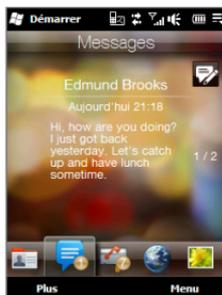

SMS



Message multimédia

Sur l'onglet **Messages**, vous pouvez :

- Passez votre doigt vers le haut/bas de l'écran pour parcourir les SMS et les messages multimédia reçus.
- Appuyez sur un message affiché pour voir le message tout entier de l'envoyeur.
- Appuyez sur PARLER/ENVOYER pour ouvrir l'écran du numéroteur téléphonique, si l'envoyeur est un contact enregistré.

- Appuyez sur **Tous les messages** pour accéder à votre boîte de réception et aux autres dossiers de message.
- Appuyez sur l'icône **Nouveau message** () sur le côté droit de l'écran pour créer un nouveau message de texte.
- Appuyez sur **Menu** pour accéder à plus d'options pour la gestion des messages.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation des messages de texte et multimédia, voir Chapitre 6.

3.5 E-Mail

L'onglet **E-Mail** contient les informations d'envoi et de réception des emails.

Ajouter votre compte email Internet

Sur l'onglet **E-Mail**, ajoutez facilement des comptes email POP3 ou IMAP fournis par des fournisseurs de compte email Web comme Yahoo! Mail Plus et AOL ou d'autres fournisseurs.

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **E-Mail**.
2. Si c'est la première fois que vous configurer un compte email, appuyez sur **Nouveau compte** en bas de l'écran. Sinon, appuyez sur **Menu** > **Nouveau compte**.
3. Sur l'écran suivant, sélectionnez un fournisseur de compte email. Si votre fournisseur email n'est pas listé, appuyez sur **Autre**.
4. Saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom et le nom d'affichage du compte puis appuyez sur **Suivant**.

Si le type de compte de messagerie que vous voulez configurer n'est pas dans la base de données du téléphone, les écrans suivants vous demanderont plus de détails, comme les paramètres du serveur des emails entrants/sortants. Demandez ces paramètres auprès de votre fournisseur de compte email.

6. Choisissez la fréquence d'envoi et de réception automatique des emails sur votre téléphone.
7. Appuyez sur **Terminé**.

Ajouter votre compte de travail Outlook

Si vous vous connectez à un serveur Exchange Server pour gérer vos emails, calendrier, contacts, et tâches, vous pouvez configurer votre compte de travail sur votre téléphone. Bien que votre téléphone prenne en charge plusieurs comptes de messagerie, vous ne pouvez avoir qu'un seul compte Outlook à la fois sur votre téléphone.

Vous devez configurer et utiliser un compte Outlook qui se synchronise avec un serveur fonctionnant avec Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ou Microsoft Exchange Server 2007.

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **E-Mail**.
2. Si c'est la première fois que vous configurez un compte email, appuyez sur **Nouveau compte** en bas de l'écran. Sinon, appuyez sur **Menu > Nouveau compte**.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Microsoft Exchange**.
4. Saisissez votre adresse de messagerie et le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Demandez les paramètres du serveur Exchange Server, tels que les adresses du domaine et de l'Exchange Server, à votre administrateur réseau et entrez-les dans les zones de texte proposées. (L'adresse du serveur doit être l'adresse de l'accès Web d'Outlook.)

Consultez également votre administrateur réseau si l'option, **Ce serveur requiert une connexion cryptée (SSL)**, a besoin d'être activée ou désactivée.

6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Décochez les cases des types d'information que vous souhaitez exclure de la synchronisation.
8. Appuyez sur **Terminé**. Votre téléphone se synchronise alors avec le serveur Exchange Server et télécharge vos emails.

Vérifier et lire des emails

Quand vous avez des emails reçus récemment ou non lus, l'icône sur l'onglet **E-Mail** et les icônes respectives de vos comptes de messagerie afficheront le nombre des nouveaux emails.



Les icônes de courrier affichées à droite de l'écran correspondent à vos comptes de messagerie. Appuyez sur une icône pour sélectionner un compte de messagerie. Si vous avez configuré plus de quatre comptes de messagerie, appuyez sur la flèche vers le bas ci-dessous pour accéder aux autres comptes.

Une fois le compte de messagerie sélectionné, vous pouvez :

- Consultez les emails reçus dans le compte sélectionné en passant votre doigt vers le haut/bas sur l'écran.
- Appuyez sur l'email affiché pour ouvrir et lire le message.
- Appuyez sur PARLER/ENVOYER pour ouvrir l'écran du numéroteur téléphonique, si l'expéditeur est un contact enregistré.
- Appuyez sur l'icône **Nouvel email** (✉) pour créer un nouvel email.
- Appuyez sur **Boîte de réception** pour accéder à la boîte de réception et aux autres dossiers de messages de votre compte.
- Appuyez sur **Menu** pour choisir si vous souhaitez ajouter un autre compte email, envoyer et recevoir des emails, et plus encore.

Pour plus d'informations concernant le travail avec les emails, voir les Chapitre 6 et 7.

3.6 Internet

Sur l'onglet **Internet**, appuyez sur **Lancer le navigateur** ou l'image du globe pour ouvrir Opera Mobile pour naviguer sur le Web et rechercher des informations.



Passez votre doigt vers le haut de l'écran pour faire défiler vers le bas et accéder aux favoris du Web.

Pour plus d'informations concernant l'utilisation d'Opera Mobile, voir le Chapitre 8.

3.7 Photos et vidéos

L'onglet **Photos et vidéos** vous permet de parcourir vos photos et vos clips vidéo et de les afficher en plein écran. À partir de cet onglet, vous pouvez également ouvrir l'Appareil photo et capturer des photos/vidéos.

Sur l'onglet **Photos et vidéos**, vous pouvez :

- Parcourir les photos et les vidéos en passant votre doigt vers le haut/bas de l'écran.



- Appuyer sur la photo ou la vidéo affichée pour la lire en plein écran.
- Appuyer sur le bouton **l'Appareil photo** (📷) ou sur le bouton **Caméra vidéo** (📹) à droite de l'écran pour capturer une photo/vidéo en utilisant la Caméra.
- Appuyer sur **Diaporama** pour afficher les photos en diaporama. Si une vidéo

est sélectionnée, appuyez sur **Lecture**.

- Appuyer sur **Album** pour voir les photos/vidéos en utilisant le programme Album. (Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album » dans le Chapitre 11 pour plus de détails.)

Définir un album favori

L'onglet **Photos et vidéos** affiche les fichiers photo/vidéo de votre album favori actuel. Par défaut, l'album Captures de l'appareil photo qui stocke les photos/vidéos que vous avez capturées avec l'appareil photo est défini comme l'album favori. Vous pouvez changer d'album favori, si vous le souhaitez.

1. Sur l'onglet **Photos et vidéos**, appuyez sur **Album** en bas de l'écran pour ouvrir l'album.
2. Appuyez sur **Albums** puis sélectionnez l'un des albums favoris listés.
3. Appuyez sur **Menu > Définir album comme favori** puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation.

- Conseils**
- Pour plus d'informations à propos de l'affichage en plein écran, voir « Visualiser les photos » et « Regarder les vidéos » dans le Chapitre 11. Les formats de fichiers qui peuvent être vus sur l'onglet Photos et vidéos sont les mêmes que dans l'Album.
 - Pour transférer des fichiers de contenu multimédia à partir d'un ordinateur et les afficher sur l'onglet Photos et vidéos, les copier ou les synchroniser avec un dossier dans **Mon appareil** (la mémoire de l'appareil) ou **Carte de stockage** (si une carte microSD est installée).

3.8 Musique

L'onglet **Musique** vous permet de parcourir visuellement les albums et les morceaux de musique et de jouer la musique.

Remarque Votre appareil recherche tous les fichiers de musique dans les emplacements suivants :

Téléphone : \Ma musique (y compris tous les sous-dossiers)

\Mes Documents (incluant tous les sous-dossiers)

Carte de stockage : \Carte de stockage (incluant tous les sous-dossiers)

Pour plus d'informations concernant les formats de fichier audio, voir « Spécifications » dans l'Annexe.

Lecture de la musique

Pour parcourir les albums et les morceaux de musique et trouver la musique que vous souhaitez écouter, passez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran, ou appuyez sur les flèches haut/bas à droite de l'écran. Appuyez sur l'icône **Lecture** pour commencer à lire la musique.



Pour avancer ou rembobiner la musique de la piste actuelle

Appuyez et restez appuyé sur la barre en dessous de l'illustration de l'album pour afficher la barre d'avancement :



Déplacez votre doigt vers la droite ou la gauche sur la barre d'avancement pour faire avancer ou rembobiner la piste actuelle.

Pour définir les modes répéter et lecture aléatoire

Appuyez sur **Menu > Répéter** et choisissez de répéter le morceau en cours, répéter toutes les pistes de la sélection ou l'album en cours, ou ne pas répéter. Pour activer/désactiver le mode aléatoire, appuyez sur **Menu > Lecture aléatoire**.

Les icônes sur le côté supérieur droit de l'onglet **Musique** affiche si les modes répéter et aléatoire sont activés.



Répéter [Un]



Répéter [Tout]



Lecture aléatoire [Activée]

La Bibliothèque

La Bibliothèque organise la musique en catégorie, comme **Toutes les chansons**, **Artistes**, **Album**, **Genre**, et plus encore. Quand vous ajoutez plus d'albums ou de morceaux de musique à votre téléphone, allez à la Bibliothèque pour localiser et sélectionner les nouveaux albums ou morceaux de musique et les lire sur l'onglet **Musique**.

Sélectionner la musique à partir de la Bibliothèque

1. Sur l'onglet **Musique**, appuyez sur **Bibliothèque**.
2. La catégorie **Toutes les chansons** est affichée, listant tous les morceaux de musique trouvés sur votre téléphone et votre carte de stockage. Appuyez sur le premier morceau ou n'importe quel morceau de la liste.

L'onglet **Musique** lance alors la lecture, en commençant par le morceau que vous avez sélectionné.

Choisir parmi les autres catégories

Quand vous êtes dans la liste **Toutes les chansons** de la Bibliothèque, appuyez sur la flèche **Précédent** (↶) en haut à droite de l'écran pour voir les autres catégories. Quand vous appuyez sur une catégorie et sélectionnez un morceau de musique, vous pourrez parcourir et lire les morceaux de cette catégorie.

Sélections

Il y a deux types de sélections qui peuvent être ajoutées à la Bibliothèque et lues sur l'onglet **Musique** :



- Les **Sélections personnalisées** qui sont créées sur votre téléphone.
- Les **Sélections Windows Media Player** (▶) qui sont synchronisées avec Windows Media Player sur votre ordinateur. (Ces sélections ne peuvent pas être modifiées et supprimées sur votre téléphone.)

Remarque Si une sélection de Windows Media Player contient une combinaison de fichiers de musique, vidéo et image, seuls les fichiers de musique de la sélection sont synchronisés avec votre appareil et les autres types de média sont éliminés par filtrage.

Créer une sélection

1. Sur l'onglet **Musique**, appuyez sur **Bibliothèque**.
2. Appuyez sur la flèche **Précédent** (↶) en haut à droite de l'écran Bibliothèque pour afficher la liste des catégories.
3. Appuyez sur **Sélections**.
4. Sur l'écran Sélections, appuyez sur **Menu > Nouveau**.
5. Entrez un nom de sélection puis appuyez sur **OK**.
6. Sur l'écran Sélections, appuyez sur la sélection que vous venez de créer, puis appuyez sur **Menu > Edition**.
7. Appuyez sur **Menu > Ajouter**.
8. Cochez les cases des morceaux que vous voulez ajouter à votre sélection, ou appuyez sur **Menu > Sélectionner tout** pour choisir tous les morceaux de musique.
9. Appuyez trois fois sur **OK** pour retourner à l'écran Sélections.

Lire une sélection

1. Sur l'écran Sélections, appuyez pour choisir une sélection.
2. Appuyez sur le premier morceau ou n'importe quel morceau de la sélection. L'onglet **Musique** puis lire les morceaux de la sélection, en commençant par le morceau que vous avez sélectionné.

Remarque Les sélections ne sont pas automatiquement mises à jour lorsque des fichiers musicaux ont été supprimés de la mémoire de l'appareil ou de la carte de stockage.

3.9 Météo

Votre téléphone se connecte automatiquement à Internet pour télécharger les informations météo et affiche la météo du jour ainsi que les informations météo des quatre prochains jours de la semaine sur l'onglet **Météo**.



Sur l'onglet **Météo**, vous pouvez :

- Passez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran pour voir la météo des autres villes.
- Appuyez sur **Mise à jour** pour télécharger les dernières infos météo.
- Appuyez sur **Menu** et choisissez d'ajouter ou de supprimer une ville ou de changer les paramètres météo.

Ajouter une ville

L'onglet **Météo** peut afficher les informations météo pour un maximum de dix villes, y compris votre ville. Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter une ville à cet onglet.

1. Sur l'onglet **Météo**, appuyez sur **Menu > Ajouter une ville**.
2. Faites défiler la liste des villes, ou filtrez la liste en entrant d'abord les premières lettres d'un pays ou d'une ville puis appuyez sur l'icône **Recherche** ()
3. Appuyez sur la ville souhaitée puis appuyez sur **Sélectionner**.

Paramètres météo

Vous pouvez modifier la température affichée en Celsius ou Fahrenheit sur l'onglet **Météo**. Vous pouvez également activer ou désactiver les options de téléchargement automatique.

1. Sur l'onglet **Météo**, appuyez sur **Menu > Paramètres**.
2. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
 - **Télécharger automatiquement les infos météo.** Lorsque cette option est sélectionnée, les informations météo sont téléchargées automatiquement à chaque fois que vous sélectionnez l'onglet **Météo**, si les données n'ont pas été mises à jour pendant les trois dernières heures. Les données météo sont également téléchargées à chaque fois qu'une connexion ActiveSync est établie.
Décochez cette option si vous préférez le téléchargement manuel des informations météo.
 - **Télécharger en itinérance.** Sélectionnez cette option seulement si vous souhaitez télécharger automatiquement les informations météo lorsque vous êtes en itinérance. Cela peut causer des frais supplémentaires.
 - **Unité de température.** Choisissez si vous souhaitez afficher la température en Celsius ou en Fahrenheit.

3.10 Cartes (Disponible par pays)

L'onglet **Cartes** utilise Google Maps pour rechercher des endroits et afficher des cartes.

Pour rechercher un endroit, entrez le nom de la rue ou de l'endroit qui vous intéresse (restaurant, hotel, ou autres) dans la barre de recherche, puis appuyez sur l'icône **Rechercher** (🔍).



Ensuite, Google Maps ouvre et affiche les résultats correspondants. Sélectionnez l'endroit souhaité pour le voir sur la carte, obtenir les directions, et plus encore.

Sur l'onglet **Cartes**, un appui sur **Cartes** en bas de l'écran ouvre également Google Maps. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Google Maps, voir le Chapitre 10.

Conseil À chaque fois que vous recherchez des endroits, ils seront ajoutés à l'historique et affichés dans l'onglet Cartes. La prochaine fois que vous cherchez le même endroit, vous n'avez qu'à choisir dans l'historique. L'historique peut stocker jusqu'à huit entrées récentes.

3.11 Paramètres

Sur l'onglet **Paramètres**, vous pouvez directement modifier certains paramètres. Cet onglet vous donne également accès à tous les paramètres de votre téléphone.



Données de synchro	Ouvrez ActiveSync et synchronisez les informations Outlook. Voir Chapitre 5 et 7 pour plus de détails.
Sons	Choisissez un profil téléphonique et réglez les autres paramètres du son. Voir « Modifier les paramètres élémentaires » au Chapitre 13 pour plus de détails.
Fond d'écran	Changez le fond d'écran de l'écran d'accueil.
Communications	Gérez les fonctions de communication de votre appareil. Voir « Utiliser Comm Manager » au Chapitre 13 pour plus de détails.
Configuration E-Mail	Configurez votre compte de messagerie Internet ou Exchange Server sur votre téléphone. Voir « E-Mail » plus avant dans ce chapitre.
Tous les paramètres	Accédez à tous les paramètres du téléphone.

3.12 Programmes

Vous pouvez ajouter vos programmes favoris à l'onglet **Programmes** et y avoir accès en un appui. Appuyez sur un logement vide pour ajouter un raccourci de programme.



Sur l'onglet **Programmes**, passez votre doigt vers le haut/bas pour parcourir l'écran puis appuyez sur l'icône du programme que vous souhaitez utiliser. Pour accéder à tous les programmes de votre téléphone, appuyez sur **Tous**.

Pour supprimer un programme de l'onglet **Programmes**, appuyez sur **Supprimer**, appuyez sur ce programme, puis appuyez sur **Terminé**. Pour remplacer un emplacement par un autre programme, vous devez d'abord supprimer le raccourci du programme puis ajouter le nouveau programme.


Chapitre 4

Saisie de texte

4.1 Utiliser le clavier à l'écran

Quand vous lancez un programme ou sélectionnez un champ qui vous permet de saisir du texte ou des numéros, une icône de clavier apparaîtra en bas au milieu de l'écran pour indiquer que le clavier à l'écran est disponible. Appuyez sur l'icône du clavier pour afficher/cacher le clavier à l'écran.

Appuyez sur la flèche **Sélecteur de saisie** qui apparaît à côté de l'icône du clavier pour ouvrir un menu à partir duquel vous pouvez sélectionner différents arrangements du clavier et personnaliser les paramètres de saisie de texte. Vous pouvez choisir parmi les dispositions de clavier suivantes : **AZERTY Complet**, **AZERTY Compact**, et **Clavier du téléphone**.

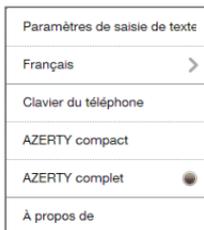

Icône du clavier



Flèche du sélecteur de saisie



AZERTY Complet

L'**AZERTY Complet** est une disposition du clavier AZERTY en plein écran équivalente à un clavier d'ordinateur de bureau.



AZERTY Compact

L'**AZERTY Compact** est un type de clavier à l'écran de 20 touches. Avec ses touches larges et pratiques et ses fonctions enrichies comme la saisie prédictive XT9, vous pouvez saisir du texte plus rapidement et avec plus de précision.



Clavier du téléphone

Le **Clavier du téléphone** est un clavier à l'écran de 12 touches avec une disposition similaire aux claviers du téléphone portable, plus quelques fonctions supplémentaires. Le Clavier du téléphone a des touches larges et des fonctions enrichies de saisie, comme la saisie prédictive du texte qui permet de saisir facilement du texte dans vos messages/ documents.

Saisie de texte

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie du texte, comme Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche **Sélecteur de saisie**, puis sélectionnez **AZERTY Complet**, **AZERTY Compact**, ou **Clavier du téléphone**.
3. Commencez à appuyer sur les touches du clavier pour entrer des lettres :
 - Quand vous utilisez AZERTY Complet, appuyez sur les touches du clavier comme vous le feriez avec un clavier d'ordinateur.
 - Quand vous utilisez AZERTY Compact, appuyez une fois sur une touche pour saisir la première lettre indiquée sur la touche. Pour entrer la seconde lettre, appuyez deux fois.
 - Quand vous utilisez le Clavier du téléphone, appuyez une fois pour saisir la première lettre, deux fois pour saisir la seconde lettre, ou trois fois pour saisir la troisième lettre indiquée sur la touche.

4. Appuyez et restez appuyé sur une touche pour saisir une ponctuation, un symbole, ou un numéro qui est indiqué sur la partie supérieure de la touche. Par exemple, appuyez sur le numéro 1, appuyez et restez appuyé sur .

S'il y a des caractères avec accent associés à la touche (comme les touches des voyelles), un appui en continu sur la touche affiche une barre de sélection. Passez votre doigt vers la gauche ou la droite sur la barre de sélection pour choisir le caractère avec accent que vous souhaitez insérer dans votre texte.

5. Appuyez sur la touche MAJ () pour passer en mode majuscule. Appuyez deux fois sur cette touche pour activer le mode de verrouillage en majuscule quand vous avez besoin d'entrer des lettres majuscules consécutives.
6. Appuyez sur pour basculer entre le mode de saisie de texte **Normal** et le mode prédictif **XT9**. Pour savoir comment saisir du texte en mode XT9, voir « Utiliser le mode prédictif » dans ce chapitre.
7. Appuyez sur pour avoir un plus grand choix de symboles ou utiliser un clavier numérique pour la saisie rapide de numéro. Voir « Saisie de numéros et de symboles » pour des détails.

Pavé de navigation à l'écran

Appuyez et restez appuyé sur  pour afficher le pavé de navigation à l'écran afin de l'utiliser pour des contrôles directionnels à l'écran.

Sur le pavé de navigation, appuyez sur la touche du haut, bas, gauche ou droite pour déplacer le curseur de texte dans la direction souhaitée pendant que vous saisissez ou éditez du texte. Si vous parcourez une liste, vous pouvez appuyer sur la touche du haut/bas pour parcourir la liste et sélectionner un élément de la liste.

Pour fermer le pavé de navigation, appuyez sur .



4.2 Utiliser le mode prédictif

XT9 est un mode de saisie prédictive du texte qui affiche une liste de mots suggérés lorsque vous saisissez les premiers caractères afin de n'avoir qu'à sélectionner le mot désiré.

Saisir du texte en mode prédictif

1. Assurez-vous que le mode de saisie est défini sur XT9 ().
2. Commencez à entrer les premières lettres d'un mot. Quand vous saisissez chaque lettre, les mots suggérés apparaîtront.



Dans la liste des suggestions de mot, un mot affiche exactement les lettres que vous avez saisies pendant que d'autres mots vous sont suggérés. Si vous ne voyez pas le mot que vous voulez, appuyez sur l'icône de la flèche () pour voir plus de mots suggérés.

3. Quand vous voyez le mot que vous voulez, appuyez sur le mot pour l'insérer dans votre texte.

Quand vous voyez un mot que vous voulez en surbrillance dans la liste de suggestions, vous pouvez également appuyez sur la touche Entrée ou la barre d'espace pour insérer le mot dans votre texte.

Ajouter un nouveau mot au dictionnaire

Lors de la saisie d'un texte avec un clavier AZERTY Complet, AZERTY Compact, ou le Clavier du téléphone, des nouveaux mots peuvent être automatiquement ajoutés au dictionnaire. Quand vous appuyez sur un mot suggéré ou saisissez un mot suivi par un espace, le mot sera automatiquement ajouté au dictionnaire s'il n'existe pas dans le dictionnaire.

Lors de l'utilisation du clavier AZERTY Compact ou du Clavier du téléphone, vous pouvez également ajouter des nouveaux mots manuellement au dictionnaire.

1. En mode XT9, tapez une lettre puis appuyez sur l'icône de la flèche (▼) à droite de la liste de suggestion.
2. Appuyez sur **Ajouter mot perso.**
3. Tapez le nouveau mot que vous souhaitez ajouter puis appuyez sur l'icône (☑) pour cocher.




4.3 Saisie de numéros et de symboles

Appuyez sur  le clavier à l'écran pour basculer entre le clavier numérique et le clavier de symboles afin de pouvoir facilement saisir les numéros et les symboles communs tels que les parenthèses, accolades, signes de devise, ponctuation, caractères spéciaux, et plus encore.

Appuyez sur un numéro ou un symbole pour l'insérer dans votre texte. Il y a plusieurs pages de symboles que vous pouvez choisir.

Pour revenir au clavier alphabétique, appuyez sur .

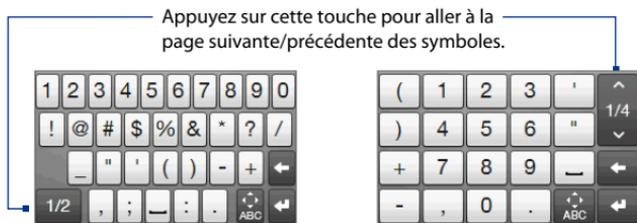

Disposition du clavier numérique et symbole en AZERTY Complet


Disposition du clavier numérique et symbole en AZERTY Compact et Clavier du téléphone

4.4 Paramètres de saisie de texte

L'accès aux paramètres de saisie de texte est possible à partir du menu de sélection du clavier ou des paramètres du téléphone :

- À partir de n'importe quelle disposition de clavier, appuyez sur la flèche **Sélecteur d'entrée** en bas de l'écran puis appuyez sur **Paramètres de saisie de texte**. Ou,
- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Personnel > Saisie > Méthode de saisie**, puis appuyez sur **Options**.

Sur l'écran des Paramètres de saisie de texte, appuyez sur ACTIVER/DESACT. pour activer/désactiver les différents paramètres de saisie.

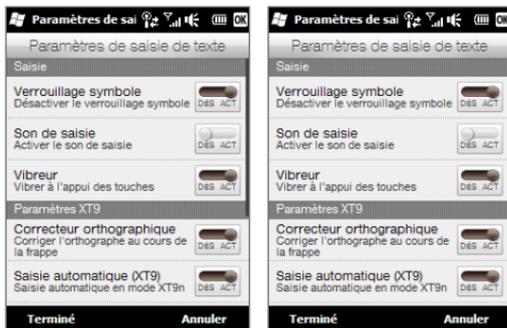

Chapitre 5

Synchroniser les informations

5.1 Méthode de synchronisation de votre téléphone

Vous pouvez emmener des informations partout où vous allez en les synchronisant avec votre téléphone. Il y a différentes méthodes pour synchroniser votre téléphone :

- **Synchronisez des informations entre votre ordinateur et votre téléphone.**

Les types suivants d'informations peuvent être synchronisés :

Informations de Microsoft® Office Outlook® — email, contacts, calendrier, tâches, et notes d'Office Outlook

Notes créées avec Microsoft® Office OneNote® 2007

Fichiers multimédia — les images, la musique et les vidéos

Favoris — les adresses de site Web que vous avez enregistrées comme Favoris dans Pocket Internet Explorer sur votre appareil ou dans le dossier Favoris de l'appareil mobile d'Internet Explorer sur votre ordinateur.

Fichiers — les documents et autres fichiers

- **Synchroniser votre téléphone avec votre compte de travail Outlook sur le serveur Exchange Server.** Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléphone pour le synchroniser avec le serveur Exchange Server, voir le Chapitre 7.

- **Synchroniser votre téléphone avec Microsoft My Phone.**

Si vous avez un compte Microsoft My Phone, vous pouvez synchroniser et restaurer les contacts, rendez-vous du calendrier, photos, et autres informations que vous avez stockées sur votre compte pour votre téléphone Windows actuel.

5.2 Avant de synchroniser les informations avec votre ordinateur

Avant de pouvoir synchroniser avec votre ordinateur, vous devez d'abord installer et configurer le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, voir « Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur Windows Vista® » et « Configurer ActiveSync® sur Windows® XP » dans ce chapitre.

Après avoir installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur, connectez le téléphone à votre ordinateur au moyen du câble de synchronisation USB. Quand l'écran Connecter au PC apparaît sur votre téléphone, touchez **ActiveSync** puis appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez également synchroniser les informations avec votre ordinateur en utilisant Bluetooth. Voir « Synchroniser via Bluetooth » plus loin dans ce chapitre.

- Remarques**
- ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise uniquement les données sur votre ordinateur et téléphone. Si vous avez installé une carte de stockage et que vous souhaitez sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur pour copier les fichiers de la carte de stockage vers votre ordinateur.
 - Si vous envoyez votre appareil pour réparation ou si vous effectuez une réinitialisation matérielle, les données de votre téléphone seront perdues. Il est recommandé de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur pour sauvegarder vos fichiers. Pour sauvegarder les fichiers de la carte de stockage, utilisez l'Explorateur de Windows pour copier les fichiers de la carte de stockage vers l'ordinateur.

5.3 Configurer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur Windows Vista®

Le **Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® de Microsoft** remplace Microsoft® ActiveSync® sur Windows Vista®. Certaines versions de Windows Vista® sont fournies avec le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile déjà installé. Si le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® n'est pas disponible sur votre Windows Vista, allez au site Web suivant pour obtenir des informations sur le téléchargement et l'installation du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile® sur votre ordinateur : <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Configurer la synchronisation dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur et démarrez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour la première fois, il vous sera demandé de créer un partenariat de Windows Mobile avec votre téléphone. Pour créer un partenariat :

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile se configure, puis s'ouvre.
2. Sur l'écran d'accord de licence, cliquez sur **Accepter**.
3. Sur l'écran d'accueil du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Configurer votre appareil**.



Remarque Choisissez **Se connecter sans configurer votre appareil** si vous souhaitez uniquement transférer des fichiers multimédias, vérifier les mises à jour et explorer votre appareil, mais sans synchroniser les informations Outlook.

4. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Entrez un nom pour votre téléphone puis cliquez sur **Installer**.

Quand vous avez fini avec l'assistant d'installation, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile synchronise automatiquement votre appareil. Notez que les emails Outlook et autres informations apparaissent sur votre téléphone après la synchronisation.

Utiliser le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

Pour ouvrir le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile** sur votre ordinateur Windows Vista.

Sur le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile, vous pouvez faire ce qui suit :



- Cliquez sur **Paramètres de l'appareil mobile** pour changer les paramètres de synchronisation.
- Lorsque vous cliquez sur **Images, musique et vidéo > XX nouvelles images/clips vidéo sont disponibles pour être importées**, un assistant vous guide pour marquer et transférer les photos depuis votre appareil vers la Galerie photos de votre ordinateur.
- Cliquez sur **Images, Musique et Vidéo > Ajouter des médias sur votre appareil depuis Windows Media Player** pour synchroniser les fichiers audio/vidéo en utilisant le lecteur Windows Media® Player. Pour plus d'informations, voir « Utiliser Windows Media® Player Mobile » dans le Chapitre 11.

- Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** pour afficher les documents et les fichiers sur votre appareil.

Remarque Voir l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour plus d'informations.

5.4 Configurer ActiveSync® sur Windows® XP

Sur un ordinateur Windows XP, vous devez utiliser Microsoft ActiveSync® 4.5 ou supérieur. Si vous n'avez pas ce logiciel sur votre ordinateur, allez sur le site web suivant pour obtenir des informations sur le téléchargement et l'installation de Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur : <http://www.windowsmobile.com/getstarted>.

Configurer la synchronisation dans ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur. L'assistant d'installation de la synchronisation démarre automatiquement et vous guide pour créer un partenariat de synchronisation. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
2. Pour synchroniser votre appareil avec votre ordinateur, décochez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange** puis cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez les types d'informations du contact que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Suivant**.
4. Cochez ou décochez la case **Permettre les connexions de données sans fil** sur votre appareil selon votre préférence.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Notez que les emails Outlook et autres informations apparaissent sur votre téléphone après la synchronisation.

5.5 Synchroniser les informations avec votre ordinateur

Connectez et synchronisez votre appareil avec votre ordinateur à l'aide du câble USB ou de la connexion Bluetooth.

Démarrer et arrêter la synchronisation

Vous pouvez synchroniser manuellement à partir de votre téléphone ordinateur.

Depuis votre téléphone

- Sur l'écran d'accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Données de synchro**; ou
- Appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**, puis appuyez sur **Synchroniser**. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur **Arrêter**.

Conseil Pour supprimer complètement un partenariat avec un ordinateur, déconnectez d'abord votre téléphone de cet ordinateur. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**, appuyez sur le nom de l'ordinateur, puis appuyez sur **Supprimer**.

Depuis le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

1. Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Gestionnaire pour appareils Windows Mobile**.
2. Cliquez sur  en bas à gauche du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Depuis ActiveSync sur votre ordinateur

Lorsque vous connectez votre appareil à votre ordinateur, ActiveSync s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur et effectue la synchronisation.

- Pour démarrer la synchronisation manuellement, cliquez sur .
- Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur .

Sélectionner les informations à synchroniser

Vous pouvez sélectionner les types d'informations et les quantités d'informations à synchroniser pour chaque type sur votre téléphone ou ordinateur. Suivez les étapes ci-dessous pour changer les paramètres de synchronisation sur votre téléphone.

Remarque Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre téléphone, déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Cochez la case correspondant aux éléments que vous souhaitez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'informations ailleurs dans la liste.
3. Pour changer les paramètres de synchronisation pour un type d'informations, par exemple, **E-mail**, sélectionnez-le et appuyez sur **Paramètres**.

Vous pouvez alors définir la limite de taille de téléchargement, spécifier la période de temps des informations à télécharger, et plus encore.

- Remarques**
- Certains types d'informations tels que Favoris, Fichiers et Média ne peuvent pas être sélectionnés dans les Options ActiveSync sur votre téléphone. Vous ne pouvez sélectionner ou désélectionner ces éléments qu'à partir du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur.
 - Un ordinateur peut avoir des partenariats de synchronisation avec de nombreux téléphones Windows Mobile, mais un téléphone ne peut avoir des partenariats de synchronisation qu'avec deux ordinateurs au plus. Pour garantir que votre téléphone se synchronise correctement avec les deux ordinateurs, configurez le second ordinateur en utilisant les mêmes paramètres de synchronisation que vous avez utilisés sur le premier ordinateur.
 - Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

Dépanner les problèmes de connexions synchronisées

Dans certains cas, lorsque l'ordinateur est connecté à Internet ou à un réseau local, il peut interrompre la connexion avec votre appareil en faveur de la connexion Internet ou réseau.

Si cela se produit, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > USB vers PC**, puis décochez la case **Activer la synchronisation de données plus rapide**.

Ceci permet à votre ordinateur d'utiliser une connexion USB série avec votre téléphone.

5.6 Synchroniser via Bluetooth

Vous pouvez connecter et synchroniser votre appareil avec l'ordinateur en utilisant Bluetooth.

Remarque Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit être muni de la fonction Bluetooth ou d'un adaptateur/clé Bluetooth.

Synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Configurez le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou ActiveSync sur votre ordinateur pour synchroniser via Bluetooth. Voir l'aide du programme pour des instructions.
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé à la fois sur votre téléphone et sur l'ordinateur et qu'ils sont en mode visible. Voir « Modes Bluetooth » au Chapitre 9 pour des détails.

Si c'est la première fois que vous vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord configurer un partenariat Bluetooth entre votre téléphone et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un partenariat Bluetooth, voir « Partenariat Bluetooth » au Chapitre 9.

3. Sur votre téléphone, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.

4. Appuyez sur **Menu > Connecter via Bluetooth**.

Remarque Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.

5.7 Synchroniser la musique et la vidéo

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, configurez Windows Media® Player sur votre ordinateur pour synchroniser la musique et la vidéo avec votre téléphone.

Hormis la sélection du type d'informations du **Média** à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans Windows Media Player. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez Windows Media Player Version 11 sur votre ordinateur. (Windows Media® Player 11 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures.)
- Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre votre appareil et le Windows Media Player de votre ordinateur.

Voir « Utiliser Windows Media Player Mobile » au Chapitre 11 pour des détails.

5.8 Synchroniser avec Microsoft® My Phone


Microsoft® My Phone synchronise les informations entre votre téléphone et le site web protégé par mot de passe hébergé par Microsoft. Vous pouvez sauvegarder et restaurer vos contacts, rendez-vous du calendrier, photos, et autres informations.

Remarque Vous pouvez synchroniser les contacts, le calendrier, et les tâches avec My Phone uniquement si votre téléphone n'a pas de partenariat de synchronisation avec le serveur Exchange Server.

Configurer votre compte My Phone

Si vous configurez un nouveau compte ou synchronisez un compte existant, la première étape est de configurer My Phone sur votre téléphone.

1. Appuyez sur **Démarrer > Microsoft My Phone**.
2. Suivez les instructions de l'assistant pour configurer votre compte My Phone. Pendant la configuration :
 - Inscrivez-vous en utilisant votre adresse et mot de passe Hotmail ou Windows Live.
 - Définissez la méthode de synchronisation sur **Automatique** ou **Manuelle**, suivant votre préférence.

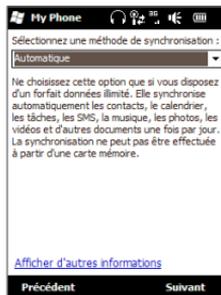

Modifier les paramètres de synchronisation

Pour modifier les paramètres de synchronisation comme la planification de synchronisation et les éléments à synchroniser, vous devez accéder aux paramètres à partir du menu.

Modifier les éléments à synchroniser

1. Appuyez sur **Démarrer > Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le éléments à inclure/exclure pendant la synchronisation.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Régler les paramètres de planification de la synchronisation et d'itinérance

1. Appuyez sur **Démarrer > Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Planifier**.
3. Sélectionnez parmi les options de planification disponibles.
4. Pour activer la synchronisation automatique pendant l'itinérance (quand vous êtes hors de portée de votre réseau à domicile), cochez la case **Utiliser ces paramètres pendant l'itinérance**.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Arrêter le partenariat de synchronisation avec votre compte Web My Phone

Vous pouvez arrêter la synchronisation avec votre compte Web My Phone sur votre téléphone. Ceci ne supprime pas les données qui sont synchronisées sur votre téléphone et les données stockées sur votre compte Web My Phone.

1. Appuyez sur **Démarrer > Microsoft My Phone**.
2. Appuyez sur **Menu > Compte**.
3. Sélectionnez **Arrêter le service**, puis appuyez sur **Terminé**.

Gérer votre compte Web My Phone à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser un navigateur Web sur votre ordinateur pour accéder à votre compte Web My Phone et :

- Ajouter, modifier, ou supprimer les contacts, rendez-vous du calendrier, et autres types d'informations. Les modifications seront synchronisées avec votre téléphone.
- Visualiser les photos/vidéos qui sont stockées sur votre compte My Phone, les supprimer, les enregistrer sur votre ordinateur, et plus encore.

Pour accéder à votre compte Web My Phone à partir de votre ordinateur, allez à <http://myphone.microsoft.com>, et inscrivez-vous en utilisant votre adresse et mot de passe Hotmail ou Windows Live.

Chapitre 6

Echanger des messages

6.1 Messages texte

Envoyez des messages texte brefs (SMS) à d'autres téléphones portables. Si votre message dépasse 160 caractères, votre SMS est envoyé en un seul message mais le prix de plus d'un message sera facturé.

Créer et envoyer un nouveau SMS

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Messages**.
2. Appuyez sur l'icône **Nouveau message** () en haut à droite de l'écran.
3. Pour ajouter plusieurs destinataires, entrez leurs numéros de téléphone portable dans le champ **À**, en séparant les numéros par un point virgule (;). Vous pouvez également appuyez sur **À** ou sur **Menu > Ajouter un destinataire** pour ajouter des numéros de téléphone portable à partir des Contacts.
4. Entrez votre message.
 - Conseils**
 - Pour choisir parmi les messages prédéfinis, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur le message souhaité.
 - Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Correcteur orthographique**.
5. Une fois terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Conseil Si vous souhaitez savoir quand un SMS est reçu, avant d'envoyer le message que vous composez, appuyez sur **Menu > Options de message**, puis cochez la case **Accusé de réception pour les messages**. Pour toujours recevoir un accusé de réception, appuyez sur **Menu > Outils > Options** dans la liste des messages, appuyez sur **SMS / MMS**, puis cochez la case **Accusés de réception**.

Gestion des SMS dans votre boîte de réception

Les SMS qui sont envoyés à/par un contact (ou numéro) sont groupés en un seul fil de discussion dans votre boîte de réception. Les SMS en fil affichent vos messages envoyés par/à un contact dans un seul fil de conversation.

Pour accéder à votre boîte de réception

Appuyez sur **Démarrer > Texte**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Messages** et appuyez sur **Tous les messages**.

Afficher l'échange des messages et envoyer une réponse

Les messages texte et multimédia envoyés par/à un contact ou un numéro sont dans le même fil. Pour des informations à propos de l'ouverture et de la réponse à des messages multimédia dans le même fil, voir « Lire et répondre à des messages MMS » ultérieurement dans ce chapitre.

1. Dans la boîte de réception des SMS / MMS, appuyez sur le fil d'un message pour l'ouvrir et visualiser les échanges des messages avec l'envoyeur.
2. Vous pouvez appuyer sur les liens dans les messages pour accéder directement aux informations du contact, accéder à un site web, envoyer un email, ou appeler les numéros affichés.
3. En bas de l'écran, saisissez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

Copier un message dans le fil sur la carte SIM

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, appuyez sur le fil d'un message pour l'ouvrir.
2. Appuyez pour sélectionner un message dans le fil.
3. Appuyez sur **Menu > Copier sur SIM**.

Remarques

- Vous ne pouvez pas copier un message envoyé depuis le fil vers la carte SIM.
- La copie des messages texte depuis votre appareil vers la carte SIM a pour résultat des messages en double dans la boîte de réception lorsque votre carte SIM est utilisée.

Supprimer un ou plusieurs messages dans le fil

1. Dans la boîte de réception SMS / MMS, appuyez sur le fil d'un message pour l'ouvrir.
2. Appuyez pour sélectionner un message dans le fil. Pour sélectionner plusieurs messages, appuyez sur **Menu > Sélectionner les messages > Plusieurs**, puis appuyez sur chaque message que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur **Menu > Supprimer**.

Supprimer tous les messages dans un fil

Dans la boîte de réception SMS / MMS, appuyez et restez appuyé sur un message, puis appuyez sur **Supprimer**.

Effectuer directement des appels à partir des SMS

Lorsque vous visualisez un SMS sur l'onglet **Messages** de l'écran d'Accueil ou dans votre boîte de réception, vous pouvez directement appeler l'expéditeur du message, si le numéro de téléphone de l'expéditeur est stocké dans vos contacts.

1. Tout en affichant le SMS, appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER.
2. L'écran du numéroteur téléphonique s'ouvre alors, avec le numéro de téléphone de l'expéditeur inséré automatiquement et prêt à être composé. Pour effectuer un appel, appuyez de nouveau sur PARLER/ENVOYER.

En appuyant sur un numéro de téléphone qui se trouve dans un SMS, vous pouvez appeler ce numéro.

6.2 Messages multimédia

L'envoi de messages multimédia (MMS) à vos amis et à votre famille est facile et amusant. Vous pouvez inclure des images, des vidéos, et des clips audio dans un MMS.

- Remarques**
- La messagerie multimédia est un service payant qui doit être inclus dans votre compte de téléphone portable. Contactez votre opérateur pour inclure la messagerie multimédia dans votre plan d'appel.
 - Assurez-vous que la taille des messages multimédia que vous envoyez reste dans la limite autorisée par votre fournisseur de services sans fil.

Changer les paramètres MMS

Vérifiez votre téléphone pour voir s'il est préconfiguré avec les paramètres MMS de votre opérateur. Ajoutez les paramètres MMS de votre opérateur s'il n'y a pas de paramètres MMS prédéfinis dans sur votre téléphone.

- Remarque** Si votre appareil a déjà des paramètres MMS prédéfinis, il est recommandé de ne pas changer ces paramètres. Si vous changez ces paramètres prédéfinis, votre téléphone risque de ne pas pouvoir envoyer/recevoir des MMS.

Configurer les paramètres de message MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Texte**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Messages** et appuyez sur **Tous les messages**.
2. Appuyez sur **Menu > Options MMS**. L'écran Paramètres s'affiche alors.
3. Dans l'onglet **Préférences**, choisissez parmi les options disponibles en fonction de vos besoins.
4. Appuyez sur l'onglet **Serveurs** et vérifiez si votre appareil est préconfiguré avec les paramètres du serveur MMS. S'il n'y a pas de paramètres préconfigurés, appuyez sur **Nouveau** et entrez les paramètres MMS, que vous pouvez obtenir auprès de votre opérateur.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Remarque Si vous ajoutez plusieurs fournisseurs de services MMS dans l'écran Paramètres, vous pouvez en choisir un comme fournisseur par défaut. Sélectionnez le nom de l'opérateur dans la liste, puis appuyez sur **Régler par défaut**.

Créer et envoyer des messages MMS

Vous pouvez composer les MMS en une combinaison de diapos, où chaque diapo peut comprendre une photo, un clip vidéo ou audio et du texte.

Composer un message MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Texte**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Messages** et appuyez sur **Tous les messages**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau > MMS**.
3. Lorsque l'écran Choisir un MMS s'ouvre, appuyez sur un modèle prédéfini ou appuyez sur **Personnaliser** pour ouvrir un message MMS vide.

Remarque Si vous préférez composer un message à partir d'un MMS vide à chaque fois, cochez la case **Toujours choisir de personnaliser**.

4. Dans **À**, entrez directement le numéro de téléphone du destinataire ou l'email, ou appuyez sur **À**, **Cc**, ou **Cci** pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse email dans Contacts.

Remarque Vous devrez peut être faire défiler vers le haut pour voir les champs Cc et Cci.

5. Entrez l'objet de votre message.
6. Appuyez sur l'icône  **Insérer** (pour insérer une photo/vidéo). Lors de la sélection d'une photo/vidéo, vous pouvez :
 - Appuyer sur la photo ou le clip vidéo pour l'insérer dans le MMS.
 - Appuyer sur  pour prendre une photo et l'insérer dans le MMS.
 - Appuyer sur  pour enregistrer une vidéo MMS et l'insérer dans le MMS.
 - Appuyer sur  pour quitter la sélection et retourner au MMS.

- Entrez le texte et insérez les clips audio en appuyant sur les zones respectives. Voir « Ajouter du texte à un MMS » et « Ajouter un clip audio à un MMS » pour des détails.
- Pour ajouter des diapos supplémentaires, appuyez sur  ou appuyez sur **Menu > Diapos > Insérer Diapo**. Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter des photos/vidéos, du texte et de l'audio à vos diapos.
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le MMS.

Conseil Vous pouvez également envoyer un message MMS à partir de Appareil photo, Album ou Images et vidéos.

Ajouter du texte à un message MMS

Lorsque vous appuyez sur **Insérer du texte ici** sur votre MMS, un écran vide apparaît dans lequel vous pouvez entrer votre texte. Vous pouvez également choisir parmi les mots et phrases communément utilisés dans la liste de Mon Texte, insérez des émoticônes, un lien favori, et plus encore.

Conseil Pour éditer ou supprimer une phrase dans la liste Mon texte, appuyez et restez appuyé sur une chaîne de texte, puis appuyez sur **Édition** ou **Supprimer** dans le menu de raccourci. Pour ajouter une nouvelle phrase, appuyez sur **Nouveau**.

Ajouter un clip audio à un message MMS

Vous pouvez ajouter un clip audio par diapo dans votre MMS.

- Appuyez sur **Insérer de l'audio** dans votre MMS.

Par défaut, Mes Documents est affiché. Appuyez sur Ma musique ou un autre dossier contenant des fichiers audio. Lors de la navigation dans les dossiers, appuyez sur la flèche du bas () pour revenir au dossier du haut.



2. Sélectionnez un fichier audio. La sélection faite, vous pouvez :

- Appuyez sur  pour lire le clip audio,  pour mettre en pause, ou  pour arrêter la lecture.
- Appuyer sur **Sélectionner** pour l'insérer dans le MMS.
- Appuyer sur  pour quitter la sélection et revenir au MMS.

Remarque Pour enregistrer un nouveau clip audio et l'ajouter à votre message MMS, appuyez sur . La fenêtre contextuelle Enregistrer s'ouvre. Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement et sur **Arrêter** pour l'interrompre. Appuyez sur **Lecture** pour écouter le clip audio enregistré, puis appuyez sur **Ajouter**. Le nouveau clip audio est automatiquement inséré dans le MMS.

Lire et répondre à des messages MMS

1. Dans la boîte de réception des SMS / MMS, sélectionnez le numéro de téléphone portable ou le nom du contact pour l'envoi du message MMS.
2. Dans le message avec le fil de conversation, appuyez sur l'icône du MMS (), puis utilisez les contrôles de lecture , , et  pour afficher le message MMS.
3. Appuyez sur Contenu pour afficher la liste des fichiers inclus dans le message. Sur l'écran Contenu du message, vous pouvez faire ce qui suit :
 - Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le et appuyez sur **Menu** > **Enregistrer**.
 - Pour enregistrer le contenu d'un fichier texte dans la liste de Mon texte, appuyez sur **Menu** > **Enregistrer dans Mon texte**.
 - Pour associer une photo à un de vos contacts, appuyez sur **Menu** > **Affecter à Contact**.
4. Après avoir affiché le MMS, appuyez sur **Menu** > **Répondre** > **via MMS** pour répondre avec un MMS ou appuyez sur **Menu** > **Répondre** > **via SMS** pour répondre avec un SMS.

Bloquer un numéro de téléphone pour empêcher qu'il ne vous envoie des messages MMS

Si vous ne souhaitez plus recevoir de MMS d'un expéditeur en particulier, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone de l'expéditeur à la liste noire des MMS.

1. Lorsque vous recevez un nouveau MMS, ouvrez et affichez le message.
2. Pour éviter de recevoir des MMS de cet expéditeur **Menu > Afficher > Détail du contact**.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer sur liste noire**.
4. Appuyez sur **Terminé**.

Conseil Pour débloquer un numéro de téléphone et permettre à l'expéditeur de vous envoyer des MMS, retirez le numéro de la liste noire. Allez dans la boîte de réception SMS / MMS, appuyez sur l'onglet **Menu > Options MMS > Liste noire**, appuyez et restez appuyé sur le numéro de téléphone dans la liste noire, puis appuyez sur **Supprimer**.

6.3 Email

Vous pouvez créer les types de comptes de messagerie suivants sur votre téléphone :

- L'email Outlook que vous synchronisez avec votre ordinateur ou le serveur Exchange Server.
- Le compte de messagerie fourni par un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou par un autre fournisseur de messagerie.
- Comptes de messagerie sur le Web, tels que Yahoo!® Mail Plus, AOL®, et autres.
- Personnaliser les comptes de messagerie du domaine. Le nom de domaine de la messagerie est hébergé par un fournisseur de messagerie différent. Pour plus d'informations, recherchez « personnaliser la messagerie du domaine » dans l'Aide de votre téléphone.
- Compte de travail auquel vous accédez via une connexion VPN.

Synchroniser le courrier Outlook avec votre ordinateur

Si vous avez installé le logiciel de synchronisation sur votre ordinateur et créé un partenariat de synchronisation avec votre appareil, votre appareil est alors prêt pour envoyer et recevoir le courrier Outlook.

Si vous n'avez pas encore installé le logiciel de synchronisation ni créé un partenariat, faites-le en suivant les procédures du Chapitre 5.

Conseil Pour configurer le compte de messagerie de votre entreprise afin de pouvoir accéder au courrier d'Outlook via une connexion sans fil, vous devez configurer votre appareil pour le synchroniser via une connexion en liaison radio avec le serveur Exchange Server de votre entreprise. Pour plus d'informations sur la synchronisation avec le serveur de messagerie de votre entreprise, voir le Chapitre 7.

Configurer votre compte de messagerie Internet

Sur l'onglet **E-Mail** de votre écran d'Accueil, configurez facilement des comptes de messagerie POP3 ou IMAP grâce aux fournisseurs de messagerie Web populaires comme Yahoo! Mail Plus et AOL ou d'autres fournisseurs. Voir « E-Mail » au Chapitre 3 pour les détails.

Créer et répondre aux messages email

Après avoir configuré les comptes de messagerie sur votre téléphone, vous pourrez envoyer et recevoir des messages email.

Créer et envoyer un message email

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **E-Mail**.
2. Sur le côté de l'écran, appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur l'icône **Nouvel E-mail** (✉).
4. Pour ajouter plusieurs destinataires, entrez leurs adresses de messagerie, en les séparant par un point virgule (;). Vous pouvez également appuyer sur **À** si vous souhaitez ajouter des adresses de messagerie stockées dans les Contacts.



5. Entrez un objet et composez votre message.
 - Conseils**
 - Pour choisir parmi les messages prédéfinis, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur le message souhaité.
 - Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Correcteur orthographique**.
6. Pour ajouter une pièce jointe à votre message, appuyez sur **Menu > Insérer** et appuyez sur l'élément que vous souhaitez joindre : **Image**, **Note vocale**, ou **Fichier**. Sélectionnez le fichier ou l'image que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.
7. Lorsque vous avez fini de composer le message, appuyez sur **Envoyer**.
 - Conseils**
 - Pour plus d'informations à propos de la saisie du texte et des symboles, consultez le Chapitre 4.
 - Si vous travaillez hors ligne, les messages email sont déplacés dans le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.

Répondre ou transférer un email

1. Sur l'écran d'Accueil, passez sur l'onglet **E-Mail**, sélectionnez le compte de messagerie, puis appuyez sur **Boîte de réception**.
2. Ouvrez le message et appuyez sur **Menu > Répondre**, **Menu > Répondre à tous** ou, **Menu > Transférer**.
3. Saisissez votre message de réponse, puis appuyez sur **Envoyer**.

Lors de l'affichage d'un email


Par défaut, les longs emails que vous recevez ne contiennent que les quelques premiers kilo-octets du message. Lorsque vous ouvrez un email, il affiche uniquement les titres et une partie du message. Vous devez télécharger l'email complètement pour en afficher le contenu en entier.

Pour télécharger complètement un email, ouvrez le message puis faites l'une des choses suivantes :

- Faites défiler jusqu'à la fin du message, et appuyez sur **Obtenir tout le message et les pièces jointes** (compte de messagerie POP3) ou appuyez sur **Obtenir le reste du message** (comptes de messagerie IMAP4 et Outlook).
- Appuyez sur **Menu > Télécharger le message**.

Remarque Le téléchargement peut prendre un certain temps, suivant la vitesse de votre connexion Internet, la taille de l'email, et si les pièces jointes sont automatiquement téléchargées.

À partir de l'email que vous visualisez, appuyez sur la photo de l'expéditeur quand vous souhaitez accéder aux informations de contact de l'expéditeur. Si l'expéditeur ou un autre destinataire de cet email n'est pas dans votre liste de contacts, vous pouvez appuyer sur le nom de la personne puis appuyer sur **Enregistrer dans les contacts** pour ajouter l'adresse email de la personne à votre liste de contacts. Vous pouvez également envoyer un email à l'expéditeur ou au destinataire.

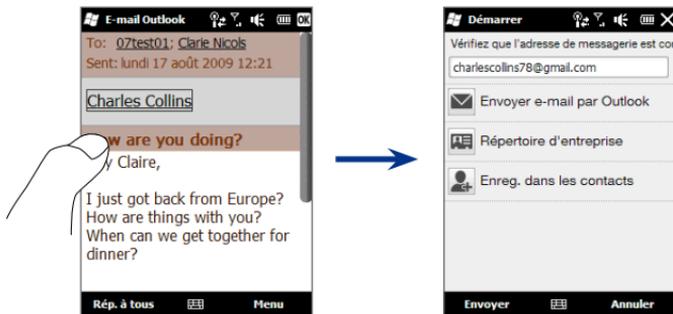

Télécharger des pièces jointes

Suivant le type de votre compte email, votre téléphone peut ou peut ne pas télécharger automatiquement les pièces jointes à vos messages email.

- **Compte de messagerie POP3 :**

Les pièces jointes sont téléchargées automatiquement avec le message email.

- **Compte de messagerie IMAP4 et Outlook :**

Les pièces jointes apparaissent en dessous de l'objet de l'email. L'appui sur une pièce jointe l'ouvre si elle a été complètement téléchargée ou bien la marque pour la télécharger la prochaine fois que vous envoyez/recevez un email.

Vous pouvez définir automatiquement le téléchargement des pièces jointes. Voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » dans ce chapitre pour des détails.

Effectuer directement des appels à partir des emails

Vous pouvez directement appeler l'envoyeur d'un email si le numéro de l'envoyeur est stocké dans votre liste de contacts. À partir de l'onglet **E-Mail** sur l'écran d'Accueil, Boîte de réception, ou message ouvert, appuyez sur le bouton PARLER/ENVOYER. L'écran du numéroteur téléphonique s'ouvre alors, avec le numéro de téléphone de l'envoyeur inséré automatiquement et prêt à être composé. Appuyez sur PARLER/ENVOYER pour composer le numéro.

Vous pouvez également appuyez sur les liens dans le corps du message pour appeler le numéro affiché, envoyer un email, et accéder à un site web.



Synchroniser les messages email

La synchronisation des messages email garantit que les nouveaux messages email soient téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone, que les messages email dans la Boîte d'envoi soient envoyés, et que les messages emails supprimés sur le serveur soient supprimés sur votre téléphone. La manière dont vous téléchargez les emails dépend du type de compte de messagerie que vous avez.

Pour synchroniser automatiquement un compte de messagerie Outlook

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur via USB ou Bluetooth.
Vous pouvez également vous connecter via Wi-Fi ou une connexion de données, si vous synchronisez Outlook avec le serveur Exchange Server. Pour plus d'informations, voir le Chapitre 7.
2. La synchronisation commence alors automatiquement et votre appareil envoie et reçoit le courrier Outlook.

Pour synchroniser manuellement votre compte de messagerie Outlook ou Internet

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **E-Mail**.
2. Sélectionnez le compte de messagerie que vous souhaitez synchroniser.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**.

Personnaliser les paramètres email

Vous pouvez changer les paramètres de votre compte de messagerie ou personnaliser les paramètres de téléchargement et de la taille de l'email.

Modifier les paramètres principaux de l'email

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **E-Mail** puis appuyez sur **Menu > Paramètres du compte**.
2. Appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier et faites les modifications nécessaires. Vous pouvez changer votre adresse email, mot de passe, paramètres du fournisseur de messagerie, et plus encore, si vous faites une erreur de frappe ou si vous choisissez une mauvaise option quand vous configurez votre compte.

Personnaliser les paramètres avancés pour un compte de messagerie Internet

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail**.
2. Appuyez sur **Menu > Options** puis appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez modifier.
3. Sur l'écran suivant, vous pouvez :
 - Appuyez sur **Modifier les paramètres du compte** pour modifier les paramètres comme votre adresse email, mot de passe, et plus encore, si vous faites une erreur de frappe ou si vous choisissez une mauvaise option quand vous configurez votre compte.
 - Appuyez sur **Planification Envoyer/Recevoir** pour modifier la durée de l'intervalle pour l'envoi et le téléchargement d'email sur votre téléphone.

- Appuyez sur **Télécharger les paramètres de taille** pour définir le format du message sur HTML ou texte brut, sélectionnez une taille de fichier pour les messages email, et choisissez si vous souhaitez inclure des pièces jointes lors du téléchargement de l'email (pour les comptes IMAP4 uniquement).

Personnaliser les paramètres pour les Email Outlook

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Appuyez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Options**, sélectionnez **E-mail**, puis appuyez sur **Paramètres**.
4. Sur l'écran Options sync. e-mail, vous pouvez définir le format de message au format HTML ou texte brut, sélectionnez la limite de la taille du téléchargement, et choisir si vous souhaitez inclure des pièces jointes lors du téléchargement de l'email sur votre téléphone.
5. Fermez ActiveSync et reconnectez votre appareil à l'ordinateur.

Pour stocker les pièces jointes sur la carte de stockage

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail**.
2. Appuyez sur l'onglet **Menu > Options > Stockage**.
3. Cochez la case **Stocker les pièces jointes sur carte de stockage, si dispo.**, puis appuyez sur **OK**.

6.4 Ajouter votre signature dans les messages envoyés

Vous pouvez configurer votre téléphone pour ajouter automatiquement votre nom et d'autres informations comme votre signature dans le message SMS et email envoyé :

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail**, puis appuyez sur **Menu > Options**.
2. Appuyez sur **Signatures** puis appuyez sur le compte auquel vous souhaitez ajouter votre signature.
3. Cochez la case **Utiliser la signature avec ce compte**, puis entrez votre signature dans la zone de texte proposée.
4. Pour ajouter votre signature aux réponses et transferts, cochez la case **Utiliser dans réponses et transferts**.


Remarque Vous devez spécifier votre signature pour chaque type de compte de messagerie.

6.5 Filtrer votre boîte de réception

Quand la boîte de réception SMS/MMS ou email de votre téléphone est pleine, vous pouvez filtrer la boîte de réception pour afficher uniquement les messages contenant le nom d'un expéditeur ou objet particulier que vous recherchez.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Texte** pour accéder à votre Boîte de réception SMS/MMS. Pour accéder à votre Boîte de réception, appuyez sur **Démarrer** > **E-mail** puis appuyez sur un compte email.
2. Entrez le nom de l'expéditeur ou l'objet de l'email que vous recherchez. Lorsque vous tapez des caractères, la liste des messages se réduit à la séquence de caractères que vous avez entrée.

Lors du filtrage de votre Boîte de réception, par exemple, en entrant « S », puis « A », vous réduisez la liste uniquement aux messages email dont le nom de l'expéditeur et les objets de l'email commencent par « SA. »

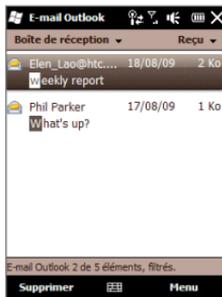

Chapitre 7

Travailler avec le calendrier et la messagerie de l'entreprise

7.1 Utiliser le calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour créer des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vous pouvez également synchroniser des rendez-vous du Calendrier entre votre téléphone et votre ordinateur.

Pour ouvrir l'écran Calendrier

Sur l'onglet **Accueil** de l'écran d'Accueil, appuyez sur **Calendrier** ou sur un rendez-vous affiché. Vous pouvez également appuyer sur **Démarrer > Calendrier**.

Créer des rendez-vous

1. Ouvrez l'écran du Calendrier puis appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
2. Entrez un nom pour le rendez-vous.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si c'est une occasion spéciale, telle qu'un anniversaire ou un événement qui dure toute une journée, définissez l'option **Journée entière** sur **Oui**.
 - Si le rendez-vous a un horaire particulier, définissez les dates et les heures de début et de fin.
4. Spécifiez la catégorie de votre rendez-vous, afin qu'il puisse être groupé avec d'autres rendez-vous associés. Appuyez sur **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie prédéfinie (Professionnel, Vacances, Personnel, ou Occasionnel), ou appuyez sur **Nouveau** pour créer votre propre catégorie.


5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à l'onglet Calendrier.

- Remarques**
- Des événements qui durent toute une journée n'occupent pas toute la plage horaire du Calendrier; ils apparaissent en haut du calendrier.
 - Pour supprimer un rendez-vous, appuyez sur **Menu > Supprimer un rendez-vous**.
 - Pour que la plage horaire soit saisie directement dans la vue du Jour, déplacez une plage horaire pour le nouveau rendez-vous et appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.

Visualiser les rendez-vous

Par défaut, le Calendrier affiche les rendez-vous dans l'affichage de l'**Agenda**. Vous pouvez également voir les rendez-vous dans les vues **Jour**, **Semaine**, **Mois**, et **Année**.

Les heures mises en surbrillance ici indiquent les horaires de vos rendez-vous.

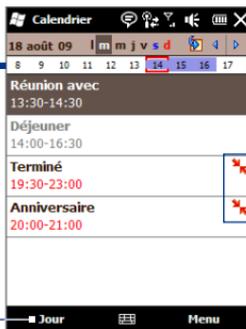

Les flèches affichées dans les rendez-vous indiquent un conflit avec d'autres rendez-vous.

Appuyez pour changer les vues.

Vue de l'agenda

- Pour voir les informations détaillées du rendez-vous dans n'importe quelle vue, appuyez sur le rendez-vous.
- Pour visualiser les rendez-vous par catégorie, appuyez sur **Menu > Filtrer**, et sélectionnez la catégorie souhaitée.

- Pour changer la vue par défaut que le Calendrier utilise pour afficher les rendez-vous, appuyez sur **Menu > Outils > Options > Général**. Appuyez sur la fenêtre **Début**, puis choisissez la vue du calendrier.

Configurer l'heure du rappel pour les nouveaux rendez-vous

Par défaut, le Calendrier a été configuré pour afficher une alarme de rappel quand vous avez un nouveau rendez-vous à venir. Vous pouvez changer l'heure du calendrier.

1. Pour ouvrir l'écran Calendrier.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options > Rendez-vous**.
3. Vérifiez que la case **Activer les rappels des nouv. élém.** est cochée.
4. Définissez l'heure de l'alarme de rappel.
5. Appuyez sur **OK** pour revenir à l'onglet Calendrier.

Envoyer une demande de réunion

Vous pouvez utiliser le Calendrier pour planifier des réunions en envoyant les demandes de réunion par email.

1. Pour ouvrir l'écran Calendrier.
2. Choisissez le compte email à utiliser pour envoyer les demandes de réunion. Appuyez sur **Menu > Outils > Options > Rendez-vous**, appuyez sur la case **Envoyer les demandes de réunion par**, puis choisissez d'envoyer via votre compte Email Outlook, POP3/IMAP4 ou Windows Live™.
3. Planifiez un nouveau rendez-vous, ou ouvrez-en un existant et appuyez sur **Menu > Editer**.
4. Appuyez sur **Participants**, puis appuyez sur **Ajouter un participant requis** ou **Ajouter un participant facultatif** et ajoutez les contacts que vous souhaitez inviter.

Remarque Si vous envoyez une demande de réunion en utilisant votre compte professionnel Outlook, vous pouvez spécifier si un participant est requis ou facultatif uniquement si le compte Email Outlook de votre téléphone se synchronise avec le serveur Microsoft Exchange Server 2007 ou une version ultérieure. Sinon, tous les participants sont désignés comme requis.

5. Quand vous avez terminé l'ajout des participants, appuyez sur **Terminé**.
6. Appuyez sur **OK** pour envoyer.

Quand les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est automatiquement ajoutée à leur agenda. Quand ils vous répondent, votre calendrier est également mis à jour.

Effectuer un appel à partir d'une demande de réunion ou d'un rappel



Quand vous recevez un rappel du calendrier ou une demande de réunion qui contient un numéro de téléphone, vous pouvez appuyer sur le numéro pour effectuer l'appel.

7.2 Synchroniser avec le serveur Exchange Server

Pour garder votre messagerie professionnelle et votre agenda des réunions à jour et avoir toujours accès à l'Annuaire de l'entreprise quand vous n'êtes pas au bureau, vous pouvez connecter votre téléphone à Internet à travers une connexion de données ou une connexion Wi-Fi et vous synchroniser avec le serveur Exchange Server de votre entreprise.

Configurer une connexion au serveur Exchange

Pour accéder à votre messagerie professionnelle Outlook et vos planifications de réunion à partir de votre téléphone, vous devez configurer une connexion Exchange Server sur votre téléphone. Ceci est configurable sur l'onglet **E-Mail** de l'écran d'Accueil. Voir « E-Mail » au Chapitre 3 pour des détails.

Démarrer la synchronisation

Avant de démarrer la synchronisation avec le serveur Exchange Server, vérifiez que votre appareil a été configuré avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de données à Internet pour effectuer la synchronisation par liaison radio. Pour plus d'informations sur les connexions, voir le Chapitre 8.

Après avoir terminé la configuration d'une connexion au serveur Exchange Server, votre appareil démarre automatiquement la synchronisation.

Pour lancer manuellement la synchronisation, appuyez sur **Démarrer > ActiveSync** puis appuyez sur **Synchroniser**. Une autre méthode est d'appuyer sur **Synchroniser les données** à partir de l'onglet **Paramètres** de l'écran d'Accueil.

Remarque Si vous connectez votre appareil à votre ordinateur de bureau via une connexion USB ou Bluetooth, vous pouvez utiliser cette connexion pour accéder au réseau et télécharger les emails Outlook et d'autres informations sur votre téléphone.

7.3 Travailler avec les messages email de votre entreprise

Votre appareil vous donne un accès instantané aux emails de votre entreprise et permet de gérer vos messages plus facilement. Direct Push, Fetch Mail, la recherche à distance d'email et les indicateurs d'email font partie des outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos messages emails.

Remarque Certaines fonctions de la messagerie dépendent de la version de Microsoft Exchange Server utilisée par votre entreprise. Vérifiez auprès de votre administrateur réseau la disponibilité de ces fonctions.

Synchronisation automatique via Direct Push

La technologie **Direct Push** (fonction Courriel poussé) vous permet de recevoir les nouveaux emails sur votre téléphone dès qu'ils arrivent sur dans votre Boîte de réception sur le serveur Exchange Server. Avec cette fonction, des éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont également mis à jour immédiatement sur votre appareil quand ces éléments ont été modifiés ou que des nouvelles entrées ont été ajoutées sur le serveur Exchange Server. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez avoir une connexion Wi-Fi ou une connexion de données sur votre appareil.

Vous devez effectuer une synchronisation complète entre votre appareil et le serveur Exchange Server avant que Direct Push puisse être activé.

Spécifications La fonction Direct Push ne fonctionne avec votre téléphone que si votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync ou une version ultérieure.

Pour activer Direct Push dans Comm Manager

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.

Conseil Vous pouvez également **Démarrer > Comm Manager**.

2. Sur l'écran Comm Manager, touchez le curseur DÉS/ACT à droite de l'élément **Microsoft Direct Push**.

Remarque Lorsque Direct Push est désactivé, vous devez récupérer manuellement vos messages emails.

Synchronisation planifiée

Si vous ne souhaitez pas utiliser Direct Push, vous pouvez planifier une synchronisation régulière pour les emails et les informations Outlook.

1. Dans ActiveSync sur votre téléphone, appuyez sur **Menu > Planifications**.
2. Sélectionnez les options disponibles pour définir la planification de synchronisation.

Conseil Vous pouvez sélectionner un intervalle plus court dans le champ Heures pleines et un intervalle plus long dans le champ Heures creuses, pour que vos emails soient synchronisés plus fréquemment quand vous travaillez. Pour définir les jours/heures qui définissent vos heures de pointe et heures creuses, appuyez sur le lien **Heures pleines** en bas de l'écran.

Téléchargement instantané via Fetch Mail

La fonction **Fetch Mail** télécharge un email tout entier immédiatement sans devoir effectuer un cycle complet d'envoi/réception. Cela limite le téléchargement au message souhaité et réduit le coût des données.

Spécifications Fetch Mail ne fonctionne avec votre appareil que si votre société utilise Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure.

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail > Email Outlook** et ouvrez un message email. (Vous pouvez également ouvrir un message email à partir de l'onglet **E-Mail** de l'écran d'Accueil.)
2. Par défaut, seuls les quelques premiers mots du message sont affichés. Pour télécharger le message tout entier, faites défiler avec votre doigt jusqu'à la fin du message, puis appuyez sur **Obtenir le reste du message**.
3. Attendez le téléchargement du reste du corps du message.

- Remarques**
- Pour des informations à propos de la modification des options de synchronisation de la messagerie telles que la limite de la taille du téléchargement, voir « Personnaliser les paramètres de messagerie » au Chapitre 6.
 - Lorsque vous recevez un email contenant un lien vers un document, par exemple PDF ou Microsoft Office situé sur SharePoint ou un serveur de fichiers interne, vous pouvez appuyer sur le lien pour afficher le document sur votre téléphone. Vous pouvez afficher le document uniquement si vous avez un compte Microsoft Outlook qui se synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou une version ultérieure. Le serveur Exchange Server doit également être configuré pour permettre l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs de fichiers internes.

Rechercher des emails sur Exchange Server

Vous pouvez accéder aux emails qui ne sont pas disponibles sur votre téléphone en effectuant une recherche sur la boîte de messagerie du Microsoft Exchange Server. Les résultats de la recherche sont téléchargés et affichés dans un dossier Résultats recherche.

Spécifications Votre entreprise doit utiliser **Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure**.

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail > Email Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Rechercher sur le serveur**.
3. Dans la zone de texte **Rechercher**, entrez le mot clé.
4. Choisissez la plage de dates pour les messages à rechercher.
5. Dans la liste **Rechercher dans**, spécifiez si vous recherchez dans la **Boîte de réception, Eléments envoyés**, ou **Tous les dossiers**, puis appuyez sur **Rechercher**.

Conseil Pour effacer les résultats de la recherche et revenir à la liste des messages, appuyez sur **Menu > Effacer les résultats**.

Marquer vos messages

Les indicateurs servent de rappel pour garder un œil sur les demandes ou éléments importants contenus dans les emails. Le marquage des messages, qui était une fonction utile de la version Outlook de bureau, est également disponible dans Email Outlook sur téléphone. Vous pouvez marquer les emails reçus sur votre téléphone.

Spécifications Les indicateurs ne peuvent être activés que si les emails sont synchronisés avec **Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure**. Les indicateurs sont désactivés ou cachés si les emails sont synchronisés avec des versions antérieures de Microsoft Exchange Server.

Pour marquer ou démarquer un message

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail > Email Outlook**.
2. Ouvrez un message.
3. Appuyez sur **Menu > Suivi**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Définir l'indicateur** Marque le message d'un indicateur rouge pour vous rappeler qu'il doit être suivi.
 - **Indicateur de fin** Marque le message pour signaler que le problème ou la demande dans l'email a été traité.
 - **Effacer l'indicateur** Supprime l'indicateur pour ne plus marquer le message.

Remarque Les rappels d'emails sont affichés sur votre téléphone si les messages sont marqués par des rappels synchronisés avec le serveur Exchange Server.

Réponse automatique d'absence du bureau

Outlook Mobile permet de récupérer et de changer votre état d'absence du bureau. Tout comme l'Outlook de bureau, Email Outlook sur votre téléphone envoie un message de réponse automatique quand vous n'êtes pas disponible.

Envoyer des messages de réponse automatique d'absence du bureau

1. Appuyez sur **Démarrer > E-mail > Email Outlook**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Absent(e) du bureau**.
3. Dans la liste **Je suis actuellement**, sélectionnez **Absent(e) du bureau**.
4. Entrez votre message de réponse automatique, puis appuyez sur **Terminé**.

Répondre à des demandes de réunion

Quand vous recevez une demande de réunion sur votre compte professionnel Email Outlook, vous pouvez répondre en acceptant ou en déclinant la demande. La demande de réunion indique également clairement s'il y a ou non des réunions en conflit ou contiguës.

Spécifications Vous avez besoin d'un compte professionnel de messagerie Outlook qui se synchronise avec Microsoft Exchange Server 2007 ou version ultérieure.

1. Lorsque vous recevez une demande de réunion, une notification s'affiche sur votre téléphone. Ouvrez l'email.
2. Appuyez sur **Accepter** pour répondre et accepter la demande de réunion, ou appuyez sur **Menu > Refuser** si vous ne pouvez pas participer à la réunion.

- Conseils**
- Avant de répondre, vous pouvez vérifier votre disponibilité pour la réunion demandée en appuyant sur **Afficher votre calendrier**.
 - Si l'heure de la réunion est en conflit avec vos autres rendez-vous, un état « Conflit de planification » apparaîtra en haut de l'email.

3. Choisissez de modifier ou non votre message de réponse avant de l'envoyer, puis appuyez sur **OK**.

Si vous acceptez la demande de réunion, elle est ajoutée automatiquement comme rendez-vous dans le Calendrier sur votre téléphone.

7.4 Trouver des contacts dans l'annuaire de l'entreprise

Vous pouvez accéder aux informations de vos contacts professionnels, comme leurs adresses email, depuis l'annuaire de l'entreprise sur votre téléphone. Avec un accès sans fil à l'annuaire de l'entreprise, vous pouvez facilement envoyer des emails et des demandes de réunion à n'importe qui dans votre entreprise.

Spécifications L'accès à l'annuaire de l'entreprise est disponible uniquement si le compte professionnel de messagerie Outlook sur votre téléphone se synchronise avec **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 ou version ultérieure**, et que vous avez terminé votre première synchronisation avec le serveur Exchange Server.

Quand vous parcourez des contacts, composer des email, ou créer une demande de réunion

1. Synchroniser avec le serveur Exchange Server.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Tout en parcourant vos contacts sur l'écran des Contacts ou du Numéroteur téléphonique, appuyez sur **Menu > Annuaire de l'entreprise**.
 - Dans un nouvel email, appuyez sur le champ **À** (ou appuyez sur **Menu > Ajouter** un destinataire), puis appuyez sur **Annuaire de l'entreprise** en haut de la liste.
 - Lors de la création d'une demande de réunion et de la sélection des participants requis et facultatifs dans Calendrier, appuyez sur **Annuaire de l'entreprise**.
3. Entrez le nom partiel ou complet du contact et appuyez sur **Rechercher**. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur un contact pour le sélectionner.

4. Vous pouvez enregistrer un contact depuis l'annuaire de l'entreprise dans votre téléphone en sélectionnant le contact, puis appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.

Remarque Vous pouvez rechercher les informations suivantes tant que ces informations sont incluses dans l'Annuaire de l'entreprise : Prénom, Nom, Nom email, Surnom, Adresse email, ou Bureau.

Quand vous affichez un message email Outlook reçu

1. Ouvrez un message email Outlook reçu.
2. Appuyez sur le nom de l'expéditeur ou un autre destinataire du message email.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Répertoire d'entreprise** pour rechercher et afficher les informations de l'expéditeur ou du destinataire.

Vous pouvez également enregistrer l'adresse email de l'expéditeur ou du destinataire ou d'autres informations en appuyant sur **Enregistrer dans les contacts**.

Chapitre 8

Internet

8.1 Méthodes de connexion à Internet

Les capacités réseau de votre téléphone vous permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise à travers le Wi-Fi, GPRS/3G (ou EDGE si disponible), ou une connexion téléphonique. Vous pouvez également ajouter et configurer une connexion VPN ou proxy.


Wi-Fi

Le Wi-Fi fournit un accès sans fil à Internet jusqu'à des distances de 100 mètres (300 pieds). Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à un point d'accès sans fil ou « hotspot ».

Remarque La disponibilité et la plage du signal Wi-Fi de votre téléphone dépend des infrastructures, et autres objets que le signal doit traverser.

Activation du Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.
2. Appuyez sur **Wi-Fi**. Les réseaux sans fil détectés sont affichés sur l'écran.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi désiré.
 - Si vous sélectionnez et si vous ouvrez un réseau (non sécurisé), vous serez automatiquement connecté au réseau.
 - Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, entrez la clé de sécurité du réseau, puis appuyez sur **Terminé**. Vous serez alors connecté au réseau.

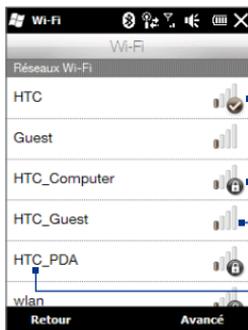

Indique que votre téléphone est connecté à ce réseau Wi-Fi

Indique un réseau Wi-Fi sécurisé.

Force du signal

Nom de réseau (SSID)

4. Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'écran de Communications.

La prochaine fois que vous utilisez votre téléphone pour détecter les réseaux Wi-Fi, il vous sera demandé d'entrer la clé du réseau Wi-Fi accédé précédemment (à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation matérielle, effaçant ainsi tous les paramètres personnalisés de votre téléphone).

- Remarques**
- Les réseaux Wi-Fi sont auto-déTECTABLES, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est nécessaire pour connecter votre téléphone à un réseau Wi-Fi. Il peut être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.
 - Pour désactiver le Wi-Fi, sur l'écran Communications, appuyez sur le curseur DESACT./ACT. à droite de l'élément **Wi-Fi**.

Connexion à un réseau sans fil

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Wi-Fi** puis appuyez sur le bouton **Réseaux sans fil**.

L'écran Configurer les Réseaux Sans fil s'ouvre alors.

2. Appuyez sur **Ajouter un nouveau** et saisissez les détails pour la connexion au réseau sans fil.

Configurer votre téléphone pour désactiver le Wi-Fi automatiquement

Le Wi-Fi consomme rapidement l'énergie de la batterie. Désactivez manuellement le Wi-Fi sur l'écran Communications quand il n'est pas utilisé. Vous pouvez également configurer automatiquement votre téléphone pour désactiver automatiquement le Wi-Fi après une durée spécifiée.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > Wi-Fi** puis appuyez sur le bouton **Réseaux sans fil**.
2. Sur l'écran Configurer les Réseaux Sans fil, appuyez sur **Menu > Avancé**.
3. Sélectionnez la durée de temporisation avant la désactivation automatique du Wi-Fi si votre téléphone n'est connecté à aucun réseau sans fil.

GPRS/3G

Utilisez le **GPRS/3G** (ou **EDGE**, si disponible) pour vous connecter à Internet et envoyer/recevoir des emails sur votre téléphone. Vous aurez besoin d'un plan de données pour utiliser le réseau GPRS/3G de votre opérateur. Demandez à votre opérateur pour connaître les tarifs du GPRS/3G.

Si vous avez terminé la procédure de Configuration de la connexion pour configurer automatiquement la connexion des données la première fois que vous allumez votre téléphone, votre téléphone est prêt à utiliser les services GPRS/3G. Ne changez pas les paramètres de connexion car cela risquerait de provoquer l'interruption des services. Si vous avez besoin d'ajouter une autre connexion GPRS/3G sur votre téléphone, contactez votre opérateur.

Remarque Si vous n'avez pas encore effectué la procédure de configuration automatique, suivez les instructions dans « Sélectionner manuellement l'opérateur réseau à utiliser pour les connexions de données » dans le Chapitre 13 pour configurer la connexion des données pour votre téléphone.

Connexion téléphonique

Pour configurer une connexion téléphonique avec votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) sur votre téléphone, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour la connexion téléphonique à partir de votre ordinateur. Ceci inclut le numéro de téléphone du serveur du FAI, vos nom d'utilisateur et mot de passe.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions** puis appuyez sur **Connexions**.
2. Appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Dans la liste **Sélectionner un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire**, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez le numéro de téléphone du serveur FAI, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et toute autre information requise par votre FAI, puis appuyez sur **Terminé**.

Démarrer une connexion des données

Une fois qu'une connexion des données est configurée, telle que GPRS/3G ou connexion téléphonique FAI sur votre téléphone, vous pouvez maintenant connecter votre téléphone à Internet. La connexion est automatiquement établie quand vous commencez à utiliser une fonction d'accès à Internet comme un email ou un navigateur Web.

Démarrer manuellement une connexion de données

Si vous avez plusieurs types de connexions de données sur votre téléphone, vous pouvez démarrer manuellement une connexion.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions** puis appuyez sur **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.
3. Appuyez et restez appuyé sur le nom de la connexion désirée, puis appuyez sur **Connecter**.

Déconnecter une connexion de données active

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.
2. Appuyez sur le curseur DESACT./ACT. à droite de l'élément **Connexion de données**.

8.2 Utiliser Opera Mobile™

Opera Mobile™ est un navigateur Internet performant, optimisé pour une utilisation avec votre téléphone.

Ouvrir Opera Mobile

Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Internet**, puis appuyez sur **Lancer le navigateur**. Vous pouvez également appuyer sur **Démarrer > Navigateur Opera**.

L'écran du navigateur

Opera Mobile affiche deux modes : les modes d'affichage plein écran et normal.

Le mode plein écran cache la barre d'adresse et les contrôles du navigateur. Pour passer du mode plein écran au mode normal, appuyez sur l'icône **Restaurer** () dans le coin en bas à droite de l'écran du navigateur.



En mode d'affichage normal, vous pouvez utiliser les contrôles du navigateur suivants :



- 1 Revenez à la page Web précédente.
- 2 Ouvrez l'écran Signets dans lequel vous pouvez ajouter, éditer, supprimer ou partager les signets.
- 3 Ajoutez un nouvel onglet de navigation ou basculez vers un autre onglet de navigation.
- 4 Allez à la page d'accueil.
- 5 Ouvrez le menu parcourir et choisissez les paramètres d'affichage, enregistrez les pages Web, et plus encore. Voir « Menu Opera Mobile » pour des détails.

Entrer une adresse de site web et l'ajouter à vos signets

1. Si Opera Mobile est en mode plein écran, appuyez sur l'icône **Restaurer** ()
2. Appuyez sur la barre d'adresse, entrez l'adresse du site web, puis appuyez sur l'icône OK ()
3. Une fois que le site web est ouvert, appuyez de nouveau sur l'icône **Restaurer** () pour afficher les contrôles du navigateur, puis appuyez sur l'icône **Signets** ()
4. Pour créer un nouveau dossier et enregistrer le signet, appuyez sur l'icône **Dossier** ()
Appuyez sur la zone de texte **Nom** pour ouvrir le clavier à l'écran puis entrez le nom du dossier. Quand vous avez fini, appuyez sur l'icône du clavier en bas au centre de l'écran pour fermer le clavier à l'écran, puis appuyez sur l'icône de sélection ()
5. Pour enregistrer l'adresse du site web comme un signet, appuyez sur l'icône plus ()
Entrez un nom descriptif pour le site web, sélectionnez le dossier de destination pour l'enregistrement, puis appuyez sur l'icône de sélection ()
6. Appuyez sur l'icône **Fermer** () pour revenir à l'écran parcourir.

Vue Mobile

Quand vous ouvrez une page Web dans Opera Mobile, la page s'affichera en vue de bureau et du texte apparaîtra peut-être avec la plus petite police. Pour reformater les pages Web et les adapter à l'écran de votre téléphone afin que le contenu soit lisible, configurez l'affichage d'Opera Mobile en vue Mobile.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Afficher**, puis cochez la case **Vue Mobile**.

Zoom et panoramique

Utilisez la barre de zoom de votre téléphone pour zoomer avant/arrière lors de l'affichage des pages Web. Voir « Utiliser la barre de zoom » dans le Chapitre 1 pour les détails.

Quand vous faites un zoom avant, passez votre doigt dans n'importe quelle direction sur la page Web.



Vue Bureau



Vue Mobile

Menu Opera Mobile



- 1 Ouvrez l'écran Paramètres dans lequel vous pouvez définir votre page d'accueil, modifier les paramètres d'affichage, définir les paramètres de confidentialité, et plus encore.
- 2 Affichez les éléments en cours de téléchargement, et reprenez ou arrêtez les téléchargements en cours.
- 3 Affichez les informations concernant la page Web que vous êtes en train de consulter.
- 4 Voir les pages Web que vous avez visualisées.
- 5 Gérez et affichez les pages Web que vous avez enregistrées.
- 6 Fermez le fichier d'aide d'Opera Mobile.
- 7 Fermer complètement Opera Mobile.

Remarque Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de Opera Mobile, allez à : <http://www.opera.com/products/mobile/>.

8.3 Utiliser Internet Explorer® Mobile

Internet Explorer® Mobile est le navigateur Web standard fourni avec Windows Mobile.

Ouvrir Internet Explorer Mobile

Appuyez sur **Démarrer** > **Internet Explorer**.

L'écran du navigateur

Internet Explorer Mobile affiche deux modes : les modes d'affichage plein écran et normal. Le mode plein écran cache la barre d'adresse et les contrôles du navigateur. Pour passer du mode plein écran au mode normal, appuyez sur l'icône **Restaurer** () dans le coin en bas à droite de l'écran du navigateur.



En mode d'affichage normal, vous pouvez utiliser les contrôles du navigateur suivants :



- 1 Revenir à la page Web précédente.
- 2 Ouvrir l'écran Favoris dans lequel vous pouvez ajouter, éditer, ou supprimer les favoris du Web.
- 3 Afficher ou cacher le clavier à l'écran de votre téléphone.
- 4 Afficher le curseur de zoom à l'écran afin de faire un zoom avant/arrière de la page.
- 5 Ouvrir le menu Parcourir et choisissez les options d'affichage et autres paramètres.

Entrer une adresse de site web et l'ajouter à vos favoris Web

1. Si Internet Explorer est en mode plein écran, appuyez sur l'icône **Restaurer** (🏠).
2. Appuyez sur la barre d'adresse, entrez l'adresse du site web, puis appuyez sur l'icône **OK** (➡).
3. Après avoir navigué sur le site web, appuyez de nouveau sur l'icône **Restaurer** (🏠) pour afficher les contrôles du navigateur, puis appuyez sur l'icône **Favoris** (★).
4. Pour créer un nouveau dossier et enregistrer vos favoris, appuyez sur l'icône **Dossier** (📁), entrez le nom du dossier, et appuyez sur **Ajouter**.
5. Pour enregistrer l'adresse du site web en tant que favori, appuyez sur l'icône plus (+). Saisissez un nom descriptif pour le site web, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer, puis appuyez sur **Ajouter**.
6. Appuyez une fois sur l'icône **Précédent** (⏪) pour revenir à l'écran d'Accueil.

Zoom et panoramique

Appuyez sur l'icône de **Zoom** (🔍) en bas de l'écran Parcourir pour afficher le curseur du zoom à l'écran. Pendant l'affichage d'une page Web, passez votre doigt vers le haut sur le curseur du zoom à l'écran pour faire un zoom avant, ou vers le bas pour faire un zoom arrière.

Vous pouvez également utiliser la barre de Zoom de votre téléphone pour zoomer. Voir « Utiliser la barre de zoom » dans le Chapitre 1 pour les détails.



Quand vous faites un zoom avant, passez votre doigt dans n'importe quelle direction sur la page Web. Un indicateur s'affiche en bas à droite de l'écran pour afficher la partie de la page zoomée que vous affichez.



8.4 Utiliser YouTube™

YouTube™ vous permet de naviguer, rechercher, et regarder des vidéos Internet qui sont postées sur YouTube.

Remarque Vous avez besoin d'une connexion de données ou Wi-Fi active pour utiliser YouTube. Si vous utilisez une connexion GPRS/3G, regarder des vidéos sur Internet risque d'augmenter significativement le coût de votre connexion.

Ouvrir YouTube


Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Internet**, puis appuyez sur **YouTube**.

L'écran principal YouTube

Passez votre doigt vers le haut/bas sur l'écran principal pour consulter les vidéos YouTube les plus populaires. Vous pouvez consulter plus de vidéos en appuyant sur **Télécharger** en bas de la liste des vidéos.

Sur l'écran principal YouTube, vous pouvez :

- Appuyez sur **Filtrer** pour filtrer la liste par type de vidéo (Complète, Les plus vues, Les préférées, ou Les mieux classées) et par durée quand les vidéos sont téléchargées sur le serveur YouTube
- Utilisez le Guide des programmes si vous souhaitez parcourir les vidéos par chaînes. Voir « Utiliser le guide des programmes » pour les détails.
- Appuyez sur  pour afficher les informations d'une vidéo.
- Appuyez sur une vidéo pour la regarder. Voir « Regarder les vidéos » pour des détails.
- Appuyez sur les onglets en bas pour choisir parmi les différents écrans YouTube : Écran principal, Signets, Historique, et Rechercher.

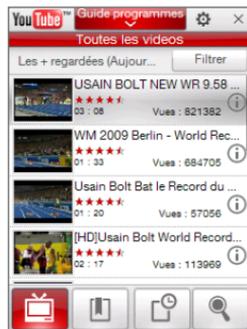

Rechercher des vidéos

Appuyez sur l'onglet **Rechercher** () pour ouvrir l'écran Rechercher dans lequel vous pouvez spécifier vos critères de recherche des vidéos YouTube.

1. Sur l'écran **Rechercher**, entrez les informations de la vidéo, et appuyez sur **Rechercher**.
YouTube recherche la vidéo, puis affiche toutes les vidéos trouvées à l'écran.
2. Appuyez sur une vidéo pour la regarder. Voir « Regarder les vidéos » pour des détails.

Utiliser le Guide des programmes

Le Guide des programmes catégorise les vidéos par chaînes afin que vous puissiez consulter et regarder les vidéos disponibles sur YouTube. Vous pouvez ajouter votre canal vidéo préférée dans le Guide des programmes.

Ajouter un nouveau canal

1. Recherchez le canal ou la vidéo que vous souhaitez ajouter au Guide des programmes. Voir « Rechercher les vidéos » pour des détails.
2. Dans la liste des résultats de la recherche, appuyez sur  à droite de la vidéo ou de le canal pour ouvrir l'écran des informations.
3. Appuyez sur , puis appuyez sur **OK** sur l'écran de confirmation. le canal auquel vous venez de vous abonner est affiché quand vous appuyez sur **Guide des programmes**.



Conseil Vous pouvez également ajouter des informations de recherche comme un canal de programme.

Changer le canal du programme

1. Appuyez sur , pour revenir à l'écran principal puis appuyez sur **Guide des programmes** en haut de l'écran.
 2. Sur le Guide des programmes, sélectionnez un canal.
- Conseil** Vous pouvez faire défiler pour afficher plus canaux.

La liste des vidéos se rafraîchit pour afficher les vidéos disponibles du canal sélectionné.

Supprimer un canal de programme


Vous pouvez uniquement supprimer les canaux que vous avez ajoutés au Guide des programmes.

1. Appuyez sur **Guide des programmes**.
2. Faites défiler vers le bas jusqu'au canal que vous souhaitez supprimer puis appuyez sur .
3. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur **Oui**.

Regarder les vidéos

Appuyez sur une vidéo sur un écran YouTube, le canal du guide des programmes, ou la liste des résultats de recherche pour lancer le lecteur vidéo de YouTube. Utilisez les contrôles à l'écran en bas du lecteur pour contrôler la lecture.

Conseil Pour régler le volume, appuyez le bouton **VOLUME +** et **VOLUME -** sur le panneau gauche du téléphone.

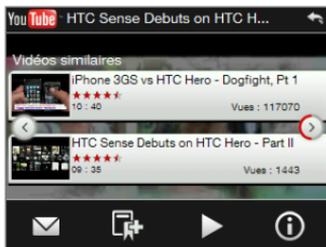

Après avoir arrêté ou fini de regarder la vidéo, vous pouvez ajouter la vidéo aux Signets, envoyer le lien de cette vidéo par email, choisir de regarder d'autres vidéos associées, et plus encore.

8.5 Utiliser le Streaming Media

Streaming Media permet la transmission multimédia en continu des diffusions en direct ou des vidéos à la demande du Web. Le média est envoyé en transmission continue et est lu dès qu'il arrive, avec le son.

Le programme Streaming Media vous permet de lire des fichiers **3GP** et **MPEG-4**. Il est également compatible des fichiers **SDP** (Session Description Protocol en anglais).

Accéder au contenu streaming via le navigateur Web

En utilisant le navigateur Web sur votre téléphone, vous pouvez ouvrir une page Web contenant des liens RTSP (Real Time Streaming Protocol en anglais) pour le contenu streaming media puis lire le contenu dans le programme Streaming Media.

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Internet**, puis appuyez sur **Lancer le navigateur**.
2. Dans la barre d'adresse, entrez les adresses URL de la page Web qui contient le lien RTSP vers le fichier *.3gp, *.mp4, ou *.sdp souhaité.
3. Sur la page Web, appuyez sur le lien RTSP.
4. Streaming Media ouvre et démarre alors automatiquement la lecture de fichier. Pendant la lecture, utilisez le curseur et les contrôles de bouton pour lire/mettre en pause, faire une avance rapide, afficher la vidéo dans sa taille actuelle, taille agrandie, ou plein écran, et plus encore.

Transmettre les fichiers multimédia directement sur le lecteur Streaming Media

Streaming Media prend uniquement en charge les liens RTSP quand vous transmettez des fichiers *.3gp et *.mp4 directement sur le programme.

1. Appuyez sur **Démarrer > Streaming Media**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Streaming Media**.

2. Appuyez sur **Menu > Connecter**.
3. Entrez le lien RTSP complet, puis appuyez sur **Connecter**. Streaming Media commence la lecture du fichier.
4. Pendant la lecture, utilisez le curseur et les boutons de contrôle de lecture pour lire/mettre en pause, passer en plein écran, relire, et effectuer une avance rapide.

Configurer les paramètres de connexion de la vidéo en continu

Appuyez sur **Menu > Options** pour configurer les paramètres de Streaming Media. À partir de cet écran, vous pouvez définir le buffer multimédia, sélectionner la connexion à utiliser, et choisir de lire toutes les vidéos en continu en plein écran.

8.6 Utiliser Windows Live™

Windows Live™ aide à trouver rapidement des informations avec Windows Live™ Search, accéder et synchroniser votre messagerie et vos contacts Windows Live™ Mail, et envoyer des messages instantanés avec Windows Live™ Messenger.

Configurer Windows Live™ pour la première fois

1. Appuyez sur **Démarrer > Windows Live**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Windows Live**.
2. Appuyez sur **Connexion à Windows Live**.
3. Appuyez sur les liens pour lire les conditions d'utilisation de Windows Live et l'accord de confidentialité en ligne de Microsoft. Après les avoir lus, appuyez sur **Accepter**.
4. Entrez votre adresse et votre mot de passe Windows Live Mail ou Hotmail, cochez la case **Enregistrer le mot de passe** puis appuyez sur **Suivant**.
5. Appuyez sur **Suivant**.

6. Choisissez les informations que vous souhaitez synchroniser en ligne avec votre téléphone.

Si vous sélectionnez **Enregistrer vos contacts Windows Live dans le carnet d'adresses du téléphone**, vos contacts Windows Live seront ajoutés à votre liste de contacts et à Windows Live Messenger sur votre téléphone.

Si vous sélectionnez **Courrier électronique**, les messages de votre boîte de réception Windows Live Mail ou Hotmail seront téléchargés sur votre téléphone.


7. Appuyez sur **Suivant**.
8. Lorsque la synchronisation est finie, appuyez sur **Terminé**.

L'écran Windows Live

Barre de recherche. Entrez les informations que vous souhaitez rechercher, puis appuyez sur .

Permutez entre les écrans Windows Live Messenger, Windows Live Mail et Statut de la synchronisation.

Changez le nom d'affichage, l'image et le message personnel.

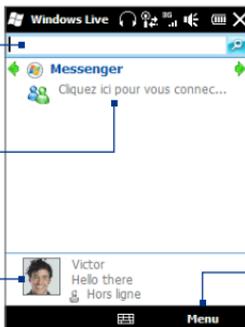

Ajustez les paramètres de Windows Live.

Utiliser Windows Live Messenger

Avec cette version mobile de **Windows Live Messenger**, vous pouvez envoyer et recevoir des messages instantanés.

Pour vous connecter à Windows Live Messenger et commencer une conversation

1. Appuyez sur **Messenger** sur l'écran Windows Live.
2. Appuyez sur **Se connecter** sur l'écran Messenger. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
3. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact en ligne, puis appuyez sur **Mess. inst.** pour ouvrir un écran de message.
4. Sur l'écran des messages, entrez votre message dans la zone du texte, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier à l'écran pour envoyer le message. Vous pouvez également faire l'une des choses suivantes sur l'écran des messages :
 - Pour ajouter une émoticône, appuyez sur **Menu > Ajouter une émoticône**, puis appuyez sur une émoticône sur l'écran. L'émoticône est jointe à votre message.
 - Pour envoyer un fichier, appuyez sur **Menu > Envoyer**, sélectionnez le type de fichier (image, message vocal, ou autre fichier), puis trouvez le fichier que vous souhaitez envoyer.
 - Pour inviter un ou plusieurs contacts à la conversation, appuyez sur **Menu > Options > Ajouter un participant**.
 - Pour envoyer un message vocal, appuyez sur **Message vocal** sur l'écran du message, puis commencez à parler. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, appuyez sur **Envoyer**.
5. Pour terminer la conversation avec votre interlocuteur, appuyez sur **Menu > Terminer la conversation**.
6. Pour fermer la session, appuyez sur **Menu > Se déconnecter**.

Pour ajouter un contact Windows Live

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts Windows Live dans Windows Live Messenger.

1. Appuyez sur **Menu > Ajouter un nouveau contact**.
2. Entrez l'adresse de messagerie du contact, puis appuyez sur **OK**.

8.7 Utiliser votre téléphone comme un modem (Partage Internet)

Partage Internet connecte votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable à Internet en utilisant la connexion de données de votre téléphone telle que GPRS/3G. Vous pouvez connecter via USB ou Bluetooth.

Avant de continuer

- Assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée et que votre téléphone a une connexion GPRS/3G ou une connexion modem téléphonique. Si votre appareil n'a pas encore été configuré pour une connexion de données, appuyez sur **Menu > Paramètres de connexion** sur l'écran Partage Internet. Pour plus d'information sur ces connexions, voir « GPRS/3G » et « Connexion téléphonique » dans ce chapitre.
- Pour configurer votre appareil comme modem USB, vous devez d'abord installer le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou Microsoft ActiveSync version 4.5 ou une version ultérieure sur l'ordinateur.
- Pour utiliser une connexion Bluetooth, assurez-vous que votre ordinateur est équipé de la fonction Bluetooth. Si votre ordinateur n'est pas équipé de la fonction Bluetooth, vous pouvez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth.

Configurer votre téléphone comme un modem USB

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur de bureau/portable en utilisant le câble de synchronisation USB.
2. Quand l'écran Connexion au PC apparaît, sélectionnez **Partage Internet**, et appuyez sur **Terminé**.

L'écran de Partage Internet s'ouvre alors et connecte automatiquement votre ordinateur à Internet en utilisant votre téléphone.

Utiliser votre téléphone comme un modem Bluetooth

Pour utiliser votre téléphone comme un modem Bluetooth pour votre ordinateur, configurez un réseau Bluetooth PAN (Personal Area Network en anglais) entre votre téléphone et votre ordinateur.

Configurer un réseau Bluetooth PAN sur votre téléphone

1. Sur votre téléphone, activez le Bluetooth et configurez-le en mode visible. Pour les instructions, voir « Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible » dans le Chapitre 9.
2. Initiez un partenariat Bluetooth à partir de votre téléphone. Pour les instructions, voir « Créer un partenariat Bluetooth » dans le Chapitre 9.
3. Appuyez sur **Démarrer > Partage Internet**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Partage Internet**.
4. Sélectionnez **Bluetooth PAN** comme **Connexion au PC**.
5. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet, puis appuyez sur **Connecter**.
6. Configurez le Bluetooth PAN sur votre ordinateur. Pour les instructions, voir « Configurer le Bluetooth PAN sur votre ordinateur ».

7. Sur l'écran Partage Internet de votre appareil, vérifiez si un message d'état connecté est affiché, indiquant que votre ordinateur a réussi à se connecter à Internet en utilisant votre téléphone comme modem Bluetooth.

Configurer un réseau Bluetooth PAN sur votre ordinateur

Pour Windows Vista :

1. Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Centre de réseau et de partage**.
2. Cliquez sur **Gérer les connexions réseaux**, puis en dessous de **PAN (réseau personnel)**, double-cliquez sur **Connexion réseau Bluetooth**.
3. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **Connecter**.

Pour Windows XP :

1. Appuyez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**.
2. En dessous de **PAN (réseau personnel)**, cliquez sur l'icône **Connexion réseau Bluetooth**.
3. En dessous de **Tâches réseau**, cliquez sur **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.
4. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **Connecter**.

Remarque Si l'adaptateur ou la clé Bluetooth a été installé sur votre ordinateur avec un pilote de tierce partie, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur/clé Bluetooth pour connecter votre ordinateur et votre téléphone via Bluetooth. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur/clé Bluetooth pour plus d'informations.

Terminer la connexion Internet

Sur l'écran Partage Internet, appuyez sur **Déconnecter**.

Chapitre 9

Bluetooth

9.1 Modes Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée. Les appareils munis des fonctions Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ huit mètres (26 pieds) sans connexion physique.

Le Bluetooth sur votre téléphone fonctionne suivant trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre téléphone peut détecter d'autres appareils Bluetooth, mais pas réciproquement.
- **Visible.** Bluetooth est activé, et tous les appareils Bluetooth peuvent détecter votre téléphone.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir des informations en utilisant le Bluetooth.

Remarque Désactivez le Bluetooth quand il n'est pas utilisé pour préserver l'énergie de la batterie, ou dans des endroits où les appareils sans fil sont interdits, comme à bord d'un avion et dans les hôpitaux.

Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible

1. Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
Conseil Vous pouvez également appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Bluetooth**.
2. Quand vous êtes invité à activer le Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
3. Appuyez sur l'onglet **Paramètres** (), puis appuyez sur **Non Détectable**.

4. Appuyez sur le menu déroulant puis sélectionnez **Toujours Visible**.

Remarque Si vous sélectionnez **Visible pendant 60 secondes**, la visibilité Bluetooth sera désactivée automatiquement quand la durée est écoulée et que votre téléphone n'a pas encore été connecté à un autre appareil Bluetooth.

5. Appuyez sur **Terminé**. L'icône  apparaît alors dans la barre de titre pour indiquer que votre téléphone est en mode visible.

Conseil Pour faciliter l'activation/désactivation du Bluetooth, appuyez sur **Communications** sur l'onglet **Paramètres** de l'écran d'Accueil pour ouvrir Comm Manager puis appuyez sur le curseur DESACT./ACT. de Bluetooth. Votre téléphone se rappelle si le mode visible a été préalablement activé ou désactivé. Si vous n'avez pas désactivé le mode visible, activer le Bluetooth dans Comm Manager met également votre téléphone en mode visible automatiquement. Pour plus d'informations à propos de l'utilisation de Comm Manager, voir le Chapitre 13.

9.2 Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre téléphone et un autre appareil muni de la fonction Bluetooth dans le but d'échanger des informations de manière sécurisée.

Créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Paramètres** (), appuyez sur **Ajouter un appareil**.
3. Appuyez sur l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Spécifiez un code d'authentification, qui peut être de 1 à 16 caractères, pour établir une connexion sécurisée, puis appuyez sur **OK**.

Remarque Votre téléphone utilise Bluetooth 2.1 avec une fonction d'Appairage Simple Sécurisé. Si l'autre appareil Bluetooth que vous appairez prend en charge la même fonction, le code d'authentification sera automatiquement créé et affiché sur votre téléphone et sur l'autre appareil Bluetooth. Vous et l'autre partie ont simplement besoin de vérifier que le code d'authentification est le même et appuyez sur **Oui** pour établir le partenariat.

5. Une fois que le destinataire accepte le partenariat, le nom de l'appareil Bluetooth est affiché sur votre écran, incluant tous les services Bluetooth que vous pouvez utiliser avec. Sélectionnez la case à cocher des services Bluetooth que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Terminé**.
6. Si vous avez sélectionné le service de Port Série Bluetooth de l'appareil appairé, sélectionnez un port de série local à assigner à l'appareil appairé, puis appuyez sur **Continuer**.

L'appareil Bluetooth connecté apparaît maintenant dans l'onglet **Appareils** ().

Conseil Appuyez sur **Propriétés** pour changer le nom de l'appareil appairé. Appuyez sur **Menu > Mise à jour** pour mettre à jour la liste des services que vous pouvez utiliser avec l'appareil appairé.

Créer un partenariat Bluetooth est une procédure qui se fait une seule fois. Une fois qu'un partenariat est créé, votre téléphone et l'appareil appairé peuvent reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code d'authentification.

Accepter un partenariat Bluetooth

1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Quand vous y êtes invité, entrez ou acceptez le code d'authentification (le même code d'authentification de l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée.
3. Appuyez sur **OK**. L'appareil Bluetooth appairé apparaît maintenant dans l'onglet **Appareils** (). Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'appareil appairé.

Conseil Pour supprimer un partenariat Bluetooth, sélectionnez le nom de l'appareil sur l'onglet **Appareils**, puis appuyez sur **Menu > Supprimer**. Quand vous êtes invité à confirmer, appuyez sur **Oui**.

9.3 Connecter un casque Bluetooth mains-libres ou stéréo

Pour des conversations téléphoniques mains-libres, vous pouvez utiliser le casque Bluetooth mains-libres comme un kit de voiture avec votre téléphone. Votre téléphone prend également en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile en anglais) qui vous permet d'utiliser un casque Bluetooth stéréo pour pouvoir effectuer des conversations téléphoniques mains-libres et écouter de la musique stéréo.

1. Vérifiez que votre appareil et le casque Bluetooth sont tous les deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est visible. Référez-vous à la documentation du fabricant pour savoir comment mettre le casque en mode visible.
2. Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
3. Sur l'onglet **Paramètres** (), appuyez sur **Ajouter un appareil**.

- Appuyez pour choisir le casque mains-libres ou stéréo dans la liste. Votre téléphone sera automatiquement appairé avec le casque Bluetooth.

Remarque Votre téléphone essaiera automatiquement l'un des codes d'authentification (0000, 8888) pour appairer avec le casque Bluetooth. Si cela échoue, entrez manuellement le code d'authentification fourni avec votre casque.

- Une fois connecté, le casque mains-libres ou stéréo apparaît sur votre écran, incluant les services Bluetooth (mains-libres et son stéréo) que vous pouvez utiliser avec le casque. Vérifiez que ces services sont sélectionnés, puis appuyez sur **Terminé**.

Le casque appairé apparaît maintenant dans l'onglet **Appareils** ().



La double flèche affichée à droite d'un service indique que le service est connecté à votre casque.

Si vous désactivez votre casque, la double flèche disparaît pour indiquer que le service a été déconnecté. La prochaine fois que vous activez et utilisez votre casque, vous devrez reconnecter manuellement chaque service. Appuyez sur un service pour reconnecter.

9.4 Envoyer et recevoir des informations en utilisant le Bluetooth

Vous pouvez envoyer les types suivants d'informations de votre téléphone vers votre ordinateur ou un autre appareil Bluetooth : Email Outlook, contacts, tâches, notes, éléments du calendrier, fichiers audio, sonnerie, images et vidéos.

Remarque Si votre ordinateur n'est pas équipé de la fonction Bluetooth, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Envoyer des informations depuis votre téléphone vers un ordinateur

1. Activez le Bluetooth sur votre ordinateur et mettez-le en mode visible.

Remarque Si l'adaptateur ou la clé Bluetooth sur votre ordinateur a été installé en utilisant un pilote fourni par une tierce partie, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur/clé Bluetooth et activez l'adaptateur/clé pour que les autres appareils puissent le/la détecter. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur Bluetooth pour plus d'informations.

Si votre ordinateur est installé avec **Windows XP SP2** ou une version ultérieure et que l'adaptateur Bluetooth de votre ordinateur est compatible de votre version de Windows, suivez les étapes suivantes :

- a. Sur votre ordinateur, ouvrez **Appareil Bluetooth** à partir du Panneau de Configuration, puis cliquez sur l'onglet **Options** appuyez sur la fenêtre **Appareil Bluetooth**.
- b. Pour **Windows Vista**, sélectionnez **Autoriser les appareils Bluetooth à détecter cet ordinateur**. Pour **Windows XP**, sélectionnez **Activer la détection** et **Autoriser les appareils Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.
- c. Créez un partenariat Bluetooth entre votre téléphone et l'ordinateur. Pour les instructions, voir « Créer un partenariat Bluetooth ».

- d. Dans l'onglet **Options** des **Appareils Bluetooth**, sélectionnez **Afficher l'icône Bluetooth dans la zone de notification**.
 - e. Pour permettre à votre ordinateur de recevoir des informations via Bluetooth, cliquez-droit sur l'icône Bluetooth  dans la zone de notification dans le coin en bas à droite de l'écran de votre ordinateur et sélectionnez **Recevoir un fichier**. Vous êtes maintenant prêt à envoyer/recevoir.
2. Activez le Bluetooth sur le téléphone et rendez votre téléphone visible. Pour les instructions, voir « Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible ».
 3. Créez un partenariat Bluetooth. Pour les instructions, voir « Créer un partenariat Bluetooth ».
 4. Appuyez sur l'onglet **Accessoires** () , puis appuyez sur **BT Envoyer objet**.
 5. Sélectionnez le type d'informations puis cochez les cases des éléments que vous souhaitez envoyer.
 6. Appuyez sur **Envoyer**.
 7. Appuyez pour sélectionner l'appareil Bluetooth vers lequel vous voulez envoyer les éléments.
 8. Si vous avez envoyé des messages email Outlook, éléments du calendrier, tâches, ou contacts à votre ordinateur et qu'ils ne sont pas automatiquement ajoutés à Outlook, sélectionnez **Fichier > Importer et exporter** dans Outlook pour les importer.

Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour changer le type d'informations que vous souhaitez envoyer.



Pour envoyer des informations à un appareil Bluetooth tel qu'un autre téléphone Windows, suivez les étapes 2 à 7 dans la procédure ci-dessus.

Conseil Le dossier par défaut sur votre ordinateur où les éléments envoyés ont peut-être été stockés : C:\Documents and Settings\your_username\My Documents\Bluetooth Exchange Folder in Windows XP ou C:\Users\your_username\My Documents\Bluetooth Exchange Folder in Windows Vista.

Envoyer un fichier à un autre appareil Bluetooth

1. Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichier**.
2. Allez au dossier qui contient le fichier que vous souhaitez envoyer.
3. Appuyez et restez appuyé sur le fichier souhaité, puis appuyez sur **Envoyer via Bluetooth**.
4. Appuyez pour sélectionner le nom de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez envoyer le fichier.

Recevoir des informations d'un autre appareil Bluetooth

1. Quand vous recevez des informations telles que des éléments du calendrier, tâches, ou contacts envoyés par un autre appareil Bluetooth, appuyez sur **Accepter**.
2. Une fois que votre téléphone a fini d'enregistrer les informations, appuyez sur **Terminé**.

Changer le dossier pour enregistrer les fichiers reçus

Les fichiers provenant d'un autre appareil Bluetooth sont enregistrés dans \Mes Documents sur votre téléphone. Vous pouvez changer le dossier de destination pour enregistrer les fichiers reçus :

1. Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Paramètres** (), appuyez sur **Avancé**.
3. Faites défiler vers le bas puis appuyez sur **Transfert de fichier**.
4. Appuyez sur **Rechercher** ().

- Sélectionnez le nouveau dossier de destination, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Conseil Pour enregistrer des fichiers sur votre carte de stockage quand elle est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Enregistrer des fichiers sur la carte de stockage si présente**. Les fichiers seront enregistrés sur le dossier racine de votre carte de stockage.

- Appuyez sur **Terminé**.

9.5 Imprimer via Bluetooth

Connectez votre téléphone à une imprimante Bluetooth pour imprimer vos photos.

Remarque Avant de lancer l'impression, assurez-vous d'activer l'imprimante Bluetooth et la fonction Bluetooth sur votre téléphone. Pour les instructions, voir « Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible » précédemment dans ce chapitre.

Imprimer une photo

- Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
- Appuyez sur l'onglet **Accessoires** () , puis appuyez sur **Imprimer des images**. Votre téléphone recherche alors les photos stockées sur votre téléphone et sur votre carte de stockage.
- Appuyez sur chaque photo que vous souhaitez imprimer. Pour sélectionner toutes les photos, appuyez sur **Menu > Sélectionner tout**.

Conseil Pour supprimer une photo sélectionnée, appuyez de nouveau sur la photo.
- Une fois la sélection des photos terminée, appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez pour sélectionner le nom de l'imprimante Bluetooth.
- Sélectionnez la disposition d'impression à utiliser, puis appuyez sur **Imprimer**.

9.6 Connexion aux téléphones de voiture

Les téléphones de voiture Bluetooth qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent se connecter à votre téléphone et accéder à votre carte SIM via Bluetooth. Une fois la connexion SAP établie, vous pouvez télécharger les contacts de la carte SIM de votre appareil vers le téléphone de voiture, et utiliser le téléphone de voiture pour répondre et effectuer des appels.

1. Sur l'écran d'Accueil, déplacez l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications > Bluetooth**.
2. Activez le Bluetooth et mettez votre téléphone en mode visible. Pour les instructions, voir « Activer le Bluetooth et rendre votre téléphone visible » précédemment dans ce chapitre.
3. Sur l'onglet **Paramètres** (), appuyez sur **Avancé**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur **Accès SIM**.
5. Cochez la case **Activer le SAP (SIM Access Profile)**, puis appuyez sur **Terminé**.
6. Connectez votre téléphone de voiture à votre téléphone via Bluetooth. Pour les instructions, référez-vous au manuel de votre téléphone de voiture.
7. Si vous appairez le téléphone de voiture avec votre appareil pour la première fois, entrez le code d'authentification du téléphone de voiture sur votre appareil.
8. Un message contextuel devrait apparaître sur votre téléphone annonçant que la connexion entre votre téléphone et votre téléphone de voiture a été établie. Appuyez sur **OK**.

Remarque Vous ne pouvez pas effectuer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages ou effectuer des activités de ce type sur votre appareil lorsque la connexion SIM Access Profile est activée. Vous pourrez effectuer ou recevoir des appels depuis le téléphone de voiture pendant ce temps. Une fois que la connexion est déconnectée, vous pourrez utiliser l'appareil comme avant.

Chapitre 10


Navigation sur la route

10.1 Google™ Maps (Disponibles par pays)

Google™ Maps identifie votre emplacement actuel grâce à la connexion Wi-Fi de votre téléphone, connexion de données, ou GPS. Avec Google Maps, vous pouvez rechercher les endroits qui vous intéressent ou l'adresse d'une rue et obtenir des directions détaillées pour atteindre la destination sélectionnée. Vous pouvez également facilement trouver les adresses de vos contacts si elles sont stockées dans votre téléphone.

Ouvrir Google Maps

Appuyez sur **Démarrer** > **Google Maps**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Google Maps**.

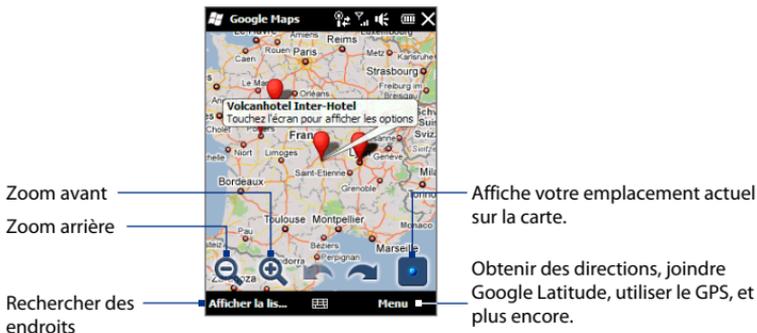


- Remarques**
- Vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données active pour utiliser Google Maps.
 - Latitude, circulation, et l'affichage des rues sont des fonctions disponibles uniquement dans certaines régions.

Rechercher un endroit spécifique

Google Maps vous permet de rechercher et de localiser un endroit spécifique, d'afficher les informations de cet endroit, et de donner les directions à suivre à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

1. Sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Rechercher**.
2. Entrez le nom, l'adresse, ou le code postal de l'endroit dans les champs de recherche puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des résultats de recherche, appuyez sur l'endroit pour afficher son adresse, numéro de téléphone, et autres informations.

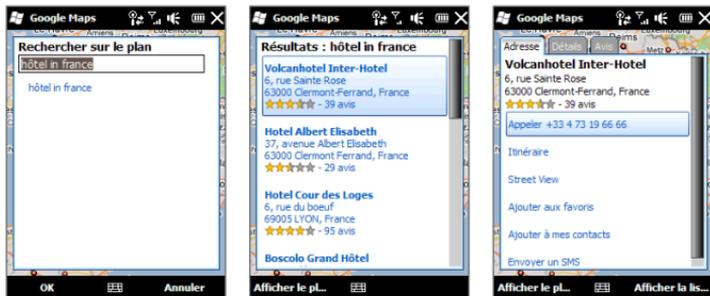

4. Sur l'onglet **Adresse**, appuyez sur :
 - Le **[numéro de téléphone]** pour appeler l'endroit qui vous intéresse.
 - L'**Adresse Web** (si disponible) pour aller sur le site web du lieu qui vous intéresse.

- **Obtenir des directions** pour obtenir les directions à suivre de l'endroit où vous vous trouvez jusqu'à la destination qui vous intéresse.
- **Vue de la rue** (disponible par pays) pour afficher la vue de la rue qui vous intéresse, si disponible.
- **Enregistrer dans favoris** pour ajouter l'endroit qui vous intéresse à votre liste d'endroits préférés. Pour accéder à vos endroits préférés, sur l'écran Google Maps, appuyez sur **Menu > Favoris**.
- **Enregistrer dans contact** pour enregistrer les informations de contact de l'endroit dans votre liste de contacts.
- **Envoyer un SMS** pour envoyer les informations de l'endroit à quelqu'un via SMS.

5. Appuyez sur **Voir carte** pour afficher l'endroit recherché sur la carte.


Appuyez sur **Menu > Aide > Astuces** pour découvrir quelques astuces à propos de l'utilisation de Google Maps. Pour plus d'informations à propos de Google Maps et de ses caractéristiques, allez à : <http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Directives et préparation pour l'utilisation du GPS

Pour garantir la sécurité sur la route, respectez ces directives avant et pendant l'utilisation de votre téléphone pour la navigation GPS.

- Si vous utilisez le logiciel de navigation GPS dans la voiture, tracez toujours votre route sur le GPS avant de commencer à conduire. N'essayez pas de configurer le logiciel de navigation GPS pendant que vous conduisez.
- La route GPS tracée est uniquement pour référence. Elle ne doit pas interférer avec votre conduite.
- Ne laissez pas votre téléphone dans un véhicule ou n'exposez le téléphone aux rayons directs du soleil pour éviter que la batterie ne surchauffe, car cela risquerait d'endommager le téléphone ou le véhicule.

- Si vous utilisez le téléphone à l'intérieur d'un véhicule, utilisez le support pour la voiture et installez le téléphone en toute sécurité. Evitez de placer le téléphone dans les zones indiquées dans le diagramme suivant :

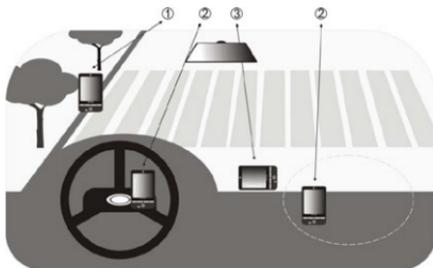

- 1 N'installez pas le téléphone dans un emplacement où il bloque la vision du pilote.
 - 2 N'installez pas le téléphone dans un emplacement où des coussins de sécurité gonflables (air bags) peuvent se déployer.
 - 3 N'installez pas le téléphone dans le véhicule sans l'attacher solidement dans son support.
- Utilisez le système GPS avec précaution. Les utilisateurs ne sont pas responsables des dommages résultants d'une opération négligente du système.
 - Le signal GPS ne peut pas traverser des objets solides non transparents. La réception du signal risque d'être affectée par des obstacles tels que des grands bâtiments, tunnels, ponts, forêts, ou même le temps (nuageux ou pluvieux), etc. Si le pare-soleil du véhicule contient du métal, il sera difficile pour le signal GPS de passer à travers.
 - Les autres appareils de communication sans fil à proximité (comme des téléphones portables ou des appareils de détection de radar) peuvent interférer avec le signal satellite, causant une réception instable du signal.

- Le GPS (Global Positioning System en anglais) est construit et opéré par le Département de la Défense américain. Le Département est responsable de la précision et de la maintenance du système. Toutes modifications effectuées par le Département risquent d'affecter la précision et la fonction du système GPS.

10.3 Télécharger les données d'un emplacement via GPSRapide

Avant d'utiliser votre téléphone pour la navigation GPS, ouvrez **GPSRapide** pour télécharger les données de l'éphéméride (position satellite actuelle et informations de temps). GPSRapide accélère significativement l'identification de votre position GPS. GPSRapide télécharge les données de l'éphéméride à partir des serveurs Web, et non pas à partir des satellites, en utilisant la connexion Internet de votre téléphone via Wi-Fi, ActiveSync ou GPRS/3G.

1. Appuyez sur **Démarrer > GPSRapide**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > GPSRapide**.
2. Appuyez sur **Télécharger** sur l'écran GPSRapide.

Sur l'écran, initialement, vous verrez **Durée de validité** des données téléchargées. Au fur et à mesure que le temps passe, les jours et les heures de validité restants seront affichés.

Pour accélérer le positionnement GPS, téléchargez les dernières données de l'éphéméride quand la validité des données expire.



Changer les options de téléchargement

Pour configurer les options de téléchargement, appuyez sur **Menu > Options** et choisissez parmi les options disponibles :

- **Me rappeler quand les données expirent.**
Affiche un message quand les données de l'éphéméride expirent.
- **Téléchargement automatique quand les données expirent.**
Télécharge automatiquement les données de l'éphéméride quand elles expirent.
- **Téléchargement automatique quand connecté au PC via ActiveSync.**
Télécharge automatiquement les données de l'éphéméride quand connecté à l'ordinateur via ActiveSync. Votre ordinateur doit être connecté à Internet pour télécharger les données de l'éphéméride.
- **Quitter GPSRapide après le téléchargement.**
Ferme GPSRapide après le téléchargement des données satellite.

Chapitre 11

Appareil photo et Multimédia

11.1 Prendre des photos et enregistrer des vidéos

Utilisez **Appareil photo** pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo.

Pour ouvrir l'écran Appareil photo

Sur l'écran d'Accueil, passez sur l'onglet **Photos et vidéos** puis appuyez sur l'icône de l'appareil photo (). L'orientation de l'écran passe automatiquement en mode paysage lorsque vous ouvrez l'écran Appareil photo.

Pour fermer l'écran Appareil photo

Appuyez sur l'écran Appareil photo puis appuyez sur .

Changer le mode de capture


1. Par défaut, le mode de capture est défini sur le mode **Photo**. Pour changer le mode de capture, appuyez d'abord sur l'écran pour afficher les icônes et les indicateurs à l'écran, puis appuyez sur l'icône du milieu en bas de l'écran Appareil photo.
2. Dans le menu du Mode Capture, appuyez sur le mode capture que vous souhaitez utiliser.

Mode de capture	Fonction
	Capture les images fixes standard.
	Enregistre les clips vidéo, avec ou sans audio.

Mode de capture	Fonction
 Panorama	Capture des images fixes en continu dans une même direction, puis les agrafe pour créer une vue panoramique de la scène.
 Vidéo MMS	Enregistrer les clips vidéo adaptés à l'envoi par MMS.
 Image contacts	Capture une image fixe que vous pouvez assigner comme image de contact.
 Thème Photo	Capture des images fixes et les met dans des cadres.

Zoomer

Avant de capturer une photo ou un clip vidéo, vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière de votre sujet. Pour un zoom avant/arrière, faites glisser votre doigt vers le haut/bas de la barre de zoom tout en maintenant votre téléphone par les côtés. Quand vous passez votre doigt sur la barre de zoom, le niveau du zoom est affiché sur l'indicateur de zoom à gauche de l'écran Appareil photo.

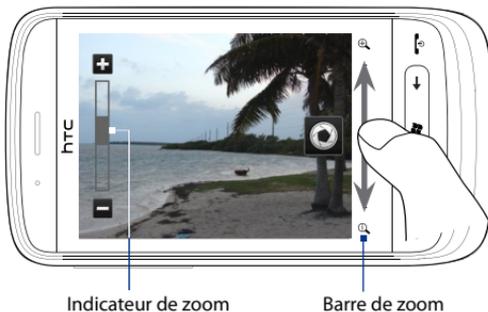

La plage de zoom de l'appareil photo pour une photo ou un clip vidéo dépend du mode de capture et de la résolution.

Mode de capture	Résolution	Plage de zoom
Photo	3M 2048 x 1536	x1,0 à x1,6
	2M 1600 x 1200	x1,0 à x1,6
	1M 1280 x 960	x1,0 à x1,6
	G 640 x 480	x1,0 à x1,6
	M 320 x 240	x1,0 à x3,2
Vidéo	CIF 352 x 288	x1,0 à x1,6
	G 320 x 240	x1,0 à x1,6
	M 176 x 144	x1,0 à x1,6
	P 128 x 96	x1,0 à x1,6
Vidéo MMS	M 176 x 144	x1,0 à x1,6
	P 128 x 96	x1,0 à x1,6
Panorama	G 640 x 480	x1,0 à x1,6
	M 320 x 240	x1,0 à x3,2
Image de contacts	272 x 272	x1,0 à x3,2
Thème Photo	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle sélectionné

Capter des photos et des vidéos

Utilisez le bouton **Caméra virtuelle** () comme bouton d'obturation lors de la capture.

- Dans **Photo** ou en mode **Image de contacts**, appuyez sur le bouton **Caméra virtuelle** pour prendre une photo.
- Dans **Vidéo** ou en mode **Vidéo MMS**, appuyez sur le bouton **Caméra virtuelle** pour lancer la capture vidéo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter la capture.

- Dans **Thème photo** ou en mode **Panorama**, appuyez sur le bouton **Caméra virtuelle** pour capturer la première photo. Appuyez de nouveau sur le bouton pour capturer chaque photo suivante et compléter le thème photo ou le panorama.

Après la capture, l'écran Confirmation apparaît, affichant la photo ou l'image de démarrage de la vidéo que vous venez de capturer. Vous pouvez appuyez sur les icônes en bas de l'écran Confirmation pour supprimer la photo ou le clip vidéo, les visualiser dans Album, les envoyer par MMS ou par email, et plus encore.

Contrôles à l'écran

Appuyez sur l'écran à afficher et utilisez les contrôles à l'écran de l'Appareil photo :

Contrôle à l'écran	Fonction
 Album	Ouvrez le programme Album. Voir « Afficher des photos et des vidéos en utilisant Album » pour des détails.
 Mode de capture	Voir « Changer le mode de capture » pour des détails.
 Menu	Ouvrez le Panneau de menu. Voir « Paramètres de base » pour des détails.
 Bouton Caméra virtuelle	Fonctions similaire au bouton de déclenchement. Voir « Capturer des photos et des vidéos » pour des détails.
 Sélecteur de modèle	En mode Thème photo , appuyez pour sélectionner une autre image.
 Indicateur de progression	En mode Thème Photo et Panorama , cet indicateur affiche le nombre de photos consécutives.

Paramètres de base

Le panneau de menu permet d'ajuster rapidement les paramètres communs de la caméra et donne accès aux paramètres plus avancés de la caméra. Pour ouvrir le panneau du Menu, appuyez sur l'écran Caméra pour afficher les contrôles à l'écran, puis appuyez sur . Pour régler un paramètre, continuez d'appuyer sur un bouton, par exemple, **Équilibre des blancs**, pour passer d'un paramètre disponible à un autre.

Remarque Les boutons disponibles sur le panneau de menu dépendent du mode de capture sélectionné.

Icône	Fonction
	Sélectionnez la balance des blancs selon les conditions d'éclairage actuelles pour capturer les couleurs de manière plus précise.
	Ouvrez la barre de luminosité et ajustez le niveau de luminosité. Appuyez à l'extérieur de la barre de luminosité pour appliquer la modification.
	Configurez le niveau ISO manuellement sur 100 , 200 , 400 , ou 800 , ou sur AUTO . Des valeurs ISO plus élevées sont meilleures pour prendre des photos dans des conditions d'éclairage faible. Remarque La caméra règle automatiquement le niveau ISO jusqu'à 400 uniquement.
	Choisissez entre l'enregistrement de vos photos/vidéos capturées sur la zone de stockage du téléphone ou la carte de stockage.
	Définissez le retardateur sur 2 secondes , 10 secondes , ou Désact. en mode Photo ou Image de contacts.
	Ouvrez l'écran Avancé pour régler les paramètres avancés de l'appareil photo. Voir « Paramètres avancés » pour des détails.

Paramètres avancés

Pour ouvrir l'écran Avancé vous permettant de définir plus d'options pour le mode de capture sélectionné et de définir d'autres préférences, appuyez sur  sur l'écran 'Appareil photo' en direct et appuyez sur **Avancé**.

Sur l'écran Avancé, vous pouvez gérer les paramètres suivants :

- **Résolution.** Sélectionnez la résolution à utiliser.
- **Durée de la confirmation.** Définissez une durée pour qu'une image/vidéo capturée reste sur l'écran de confirmation.
- **Qualité.** Sélectionnez le niveau de qualité d'image pour les images capturées.
- **Format de capture** (modes Vidéo et Vidéo MMS). Sélectionnez le format de fichier pour les vidéos enregistrées.
- **Marquer l'heure** (mode Photo). Inclut la date et l'heure sur les photos capturées.
- **Rétro-éclairage.** Active/désactive le rétro-éclairage. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre téléphone quand vous utilisez l'appareil photo.
- **Son de déclencheur.** Joue un son de déclenchement quand vous appuyez sur le bouton **Caméra virtuelle**.
- **Propriétés de l'image.** Règle le **Contraste**, la **Saturation**, et la **Netteté** avant la capture.
- **Effet.** Applique un effet spécial à vos photos ou vidéos.
- **Mode de mesure.** Sélectionnez un mode de mesure pour permettre à la caméra de mesurer la quantité de lumière et de calculer la meilleure valeur d'exposition avant la capture.
- **Préfixe.** Le nom de fichier d'une photo ou vidéo nouvellement capturée est « IMAGE » ou « VIDÉO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAGE_001.jpg. Vous pouvez également choisir la date actuelle ou la **date et l'heure** actuelle comme préfixe du nom.

Remarque Vous ne pouvez pas changer le préfixe du nom de fichier quand les photos capturées sont enregistrées sur une carte de stockage. Les photos sont nommées en utilisant la convention IMAGnnnn.jpg (où 'nnnn' est le compteur) et sont enregistrées dans le dossier \DCIM\100MEDIA sur la carte de stockage.

- **Compteur.** Réinitialise le nombre de fichiers à 1.
- **Réglage du scintillement.** Lors des prises de vue d'intérieur avec un éclairage fluorescent, laissez ce paramètre sur **Auto** ou changez-le sur la fréquence appropriée **50Hz** ou **60Hz** du courant dans votre pays pour réduire le scintillement.
- **Grille** (mode Photo). Affichez une grille sur l'écran pour pouvoir facilement cadrer et centrer vos sujets.
- **Enregistrer avec le son** (modes Vidéo et Vidéo MMS). Sélectionnez **Activé** pour enregistrer les vidéos, ou **Désactivé** pour enregistrer les vidéos sans son.
- **Limite d'enregistrement** (mode Vidéo). Définissez la durée ou la taille maximale de fichier pour l'enregistrement vidéo.
- **Modèle** (mode Thème photo). Sélectionnez un modèle.
- **Dossier des modèles** (mode Thème photo). Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier Mes documents\Modèles sur la **Mémoire principale** du téléphone. Si vous transférez des modèles vers une carte de stockage, configurez cette option sur **Principale + carte**.
- **Afficher le rappel** (mode Image de contacts). Sélectionnez **Activé** si vous souhaitez que la Caméra vous invite à assigner l'image capturée à un contact.
- **Direction** (mode Panorama). Choisissez la direction dans laquelle les photos seront agrafées en panorama.
- **Nombre d'agrafes** (mode Panorama). Sélectionnez le nombre de photos à prendre et à agraffer en panorama.

11.2 Afficher les photos et les vidéos en utilisant l'Album

Utilisez **Album** pour afficher des photos/vidéos sur votre téléphone.

Pour ouvrir Album

Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Photos et vidéos**, puis appuyez sur **Album**. Vous pouvez également appuyer sur  à partir de l'écran Appareil photo pour ouvrir Album.

Sur l'écran Album principal, passez votre doigt vers le haut/bas pour parcourir les photos et les vidéos stockées sur la carte de stockage et sur la carte mémoire de votre téléphone. Appuyez sur une photo ou une vidéo pour l'afficher en plein écran.



Remarque Album est toujours affiché en mode paysage.


Afficher les photos

Pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur l'écran pour afficher et utiliser les contrôles à l'écran.

Envoyez la photo par email ou MMS.

Démarrez le diaporama.

Revenez à l'écran d'accueil.

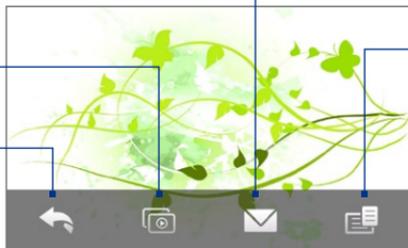

Enregistrez la photo comme image de contact, enregistrez l'image à l'écran dans un nouveau fichier, et plus encore.

Remarque Pendant la lecture d'un diaporama, les fichiers GIF animés et les fichiers vidéo sont exclus du diaporama.

Afficher la photo suivante ou précédente dans l'album

Tout en maintenant votre téléphone par les côtés, affichez la photo suivante/précédente en passant votre doigt vers la gauche/droite à travers l'écran.

Zoom avant ou arrière d'une photo

Appuyez deux fois sur la zone de la photo dont vous souhaitez faire un zoom avant. Pour un zoom arrière, appuyez de nouveau deux fois.

Vous pouvez également utiliser la barre de zoom. Tout en maintenant votre téléphone par les côtés, passez votre doigt vers le haut sur la barre de zoom pour un zoom avant, ou vers le bas pour un zoom arrière.

Après le zoom avant d'une photo, appuyez et restez appuyé sur l'écran, puis déplacez votre doigt pour visualiser d'autres zones de la photo.

Conseil Pour enregistrer la partie zoomée de la photo dans un nouveau fichier, appuyez sur l'écran, appuyez sur  puis sélectionnez **Enregistrer l'image d'écran**.

Lecture de vidéos

Pendant l'affichage d'une photo, appuyez sur l'écran pour afficher et utiliser les commandes de lecture. Appuyez sur les icônes de commande de lecture pour mettre en pause, reprendre, arrêter la lecture, ou aller au début de la vidéo. Vous pouvez également passer votre doigt sur la barre de progression pour avancer et revenir en arrière dans la vidéo.

Fermer l'Album

Pour fermer l'Album, revenez d'abord à l'écran Album principal. (Si vous regardez une vidéo ou une photo, arrêtez la lecture.) Appuyez sur l'écran pour afficher les contrôles à l'écran puis appuyez sur  pour revenir à l'écran Album principal.

Appuyez sur  sur l'écran Album principal pour fermer l'Album.

11.3 Utiliser Windows Media® Player Mobile

Windows Media® Player Mobile lit les fichiers audio et vidéo numériques stockés sur votre téléphone ou sur le Web.

Pour ouvrir Windows Media® Player Mobile

Appuyez sur **Démarrer > Windows Media**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Windows Media**.

Windows Media® Player Mobile s'ouvre avec l'écran Bibliothèque. Utilisez l'écran Bibliothèque pour trouver et lire des chansons, vidéos, et sélections stockées sur votre téléphone ou sur la carte de stockage.

Lecture multimédia

Mettre à jour la Bibliothèque

Dans la plupart des cas, Windows Media® Player Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour vous assurer qu'elle contient les nouveaux fichiers récemment copiés sur votre téléphone ou sur la carte de stockage. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre à jour la liste de la bibliothèque manuellement.

Pour lire les fichiers vidéo et audio

1. Sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis appuyez sur le support de stockage que vous voulez utiliser, par exemple, **Carte de stockage**.
2. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Appuyez et restez appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis appuyez sur **Lecture**.

L'écran de lecture s'ouvre et lit le fichier audio ou vidéo. Utilisez les commandes de lecture pour mettre en pause, reprendre, arrêter la lecture, lire en plein écran, et plus encore.



Synchroniser les fichiers vidéo et audio

Utilisez la dernière version de Windows Media Player sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédias numériques de votre ordinateur avec votre téléphone. Ceci garantit que les fichiers protégés et la pochette de l'album (pour l'habillage) sont correctement copiés sur votre téléphone.

Synchroniser automatiquement le contenu avec votre téléphone

1. Sur votre ordinateur, ouvrez Windows Media Player, puis connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Dans l'Assistant d'installation de l'appareil, sélectionnez **Oui, rechercher sur mon ordinateur**.

Remarque Si vous avez déjà ouvert Windows Media Player et recherché des fichiers multimédias sur votre ordinateur, vous n'êtes pas invité à rechercher sur votre ordinateur dans l'étape 2.

3. Dans la fenêtre d'Installation de l'appareil, entrez un nom pour votre appareil et cliquez sur **Terminer**.

Remarque Si vous installez une carte de stockage ayant une capacité supérieure à 4Go et que votre bibliothèque toute entière peut tenir sur la carte de stockage, Windows Media Player synchronisera automatiquement vos fichiers audio. Votre téléphone doit également être configuré en mode **Lecteur de disque** pour que Windows Media Player se synchronise automatiquement.

4. Sur le panneau gauche de Windows Media Player, cliquez-droit sur le nom de votre téléphone et cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

Remarque Pour configurer la synchronisation des médias d'une carte de stockage, cliquez-droit sur **Carte de stockage** sur le panneau gauche de Windows Media Player, puis cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

5. Sélectionnez la ou les sélections que vous souhaitez synchroniser entre votre ordinateur et votre téléphone, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque Dans la fenêtre d'Installation de l'appareil, vérifiez que la case **Synchroniser l'appareil automatiquement** est cochée.

6. Cliquez sur **Terminer**.

Les fichiers commencent à se synchroniser avec votre téléphone. La prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre ordinateur pendant que Windows Media Player est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

Synchroniser automatiquement le contenu de votre téléphone

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation des médias entre votre appareil et votre ordinateur, suivez les étapes 1 à 3 dans « Synchroniser automatiquement le contenu avec votre téléphone ».
2. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser** sur le Windows Media Player de votre ordinateur. Choisissez une Sélection ou une Bibliothèque sur le panneau gauche de Windows Media Player.
3. À partir de la Liste du contenu, déplacez les fichiers multimédias que vous souhaitez synchroniser et mettez-les dans la Liste à synchroniser.

Liste des sélections et de la bibliothèque Liste Contenu Liste de synchronisation



4. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation** pour commencer la synchronisation des fichiers sélectionnés avec votre téléphone.

- Remarques**
- Utilisez Windows Media Player 11 ou une version ultérieure sur votre ordinateur pour synchroniser les fichiers multimédia avec votre téléphone.
 - Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si Windows Media Player est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité des fichiers audio copiés sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'aide de Windows Media Player.

Créer des sélections

Vous pouvez créer une nouvelle sélection sur votre téléphone en enregistrant la sélection Lecture en cours et en lui donnant un nouveau nom.

Pour enregistrer une nouvelle liste

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez pour sélectionner une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Sélectionnez un fichier souhaité, puis appuyez sur **Menu > Mettre en file d'attente**. Ceci ajoute le fichier à la liste Lecture en cours. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers multimédia désirés à la liste de lecture en cours.
Remarque Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers en même temps.
4. Après avoir ajouté les fichiers multimédia, appuyez sur **Menu > Lecture en cours**.
5. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez sur **Menu > Enregistrer la sélection**.
6. Entrez le nom de la sélection, puis appuyez sur **Terminé**.
7. Pour lire la sélection que vous avez créée, appuyez sur Mes sélections dans la Bibliothèque, sélectionnez la sélection, puis appuyez sur **Lecture**.

Dépannage


Pour des informations de dépannage, visitez <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx>.

11.4 Utiliser l'Amplificateur audio

L'**Amplificateur audio** optimise le son en offrant un égaliseur audio pour une meilleure écoute. Pour utiliser l'Amplificateur audio, connectez le cordon du casque fourni à votre appareil.

Pour ouvrir l'Amplificateur audio

Appuyez sur **Démarrer l'amplificateur audio**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Amplificateur audio**.

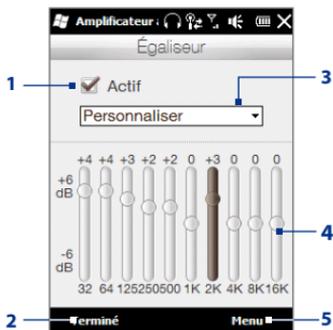

- 1 Activez et désactivez l'égaliseur.
- 2 Appliquez les paramètres modifiés.
- 3 Choisissez l'égaliseur prédéfini à utiliser.
- 4 Déplacez les curseurs pour ajuster la fréquence.
- 5 Quittez l'Amplificateur audio sans valider les paramètres modifiés, ou enregistrez ou supprimez les paramètres d'égaliseur prédéfini.

Pour créer un égaliseur prédéfini personnalisé

1. Ajustez les bandes de fréquence à vos valeurs désirées en déplaçant les commandes de l'égaliseur.
2. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Menu > Enregistrer comme prédéfini**.
3. Entrez un nom prédéfini et ensuite appuyez sur **Terminé**. L'égaliseur préréglé est ajouté à la liste des préréglages.

Remarque Pour supprimer un égaliseur prédéfini personnalisé, sélectionnez-le dans la liste des prédéfinis puis appuyez sur **Menu > Supprimer prédéfini**. Vous ne pouvez pas supprimer les égaliseurs prédéfinis et préinstallés.

11.5 Utiliser la Radio FM

La **Radio FM** permet d'écouter les stations de radio FM sur votre téléphone. Comme la Radio FM utilise le casque stéréo avec le cordon fourni comme une antenne, connectez le casque à la prise d'écouteur de votre téléphone avant d'ouvrir le programme.

Activer la Radio FM

Appuyez sur **Démarrer** > **Radio FM**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes** > **Radio FM**.

Lorsque vous ouvrez la Radio FM pour la première fois, elle recherche automatiquement les stations FM disponibles, les enregistre comme prédéfinies, puis ouvre la première station FM trouvée. Pour des informations sur l'enregistrement des stations favorites comme prédéfinies, voir « Enregistrer les prédéfinies ».



- 1 Ajustez la fréquence radio par pas de -0,1MHz.
- 2 Recherchez la station FM suivante dans les fréquences supérieures ou inférieures.
- 3 Sélectionnez la sortie audio du casque ou du haut-parleur.
- 4 Sélectionnez audio mono ou stéréo.
- 5 Stations FM prédéfinies. Appuyez sur une station pour l'allumer.
- 6 Définissez les options de FM Radio, telles que Rechercher et enregistrer, désactiver complètement le son et sélectionner la sortie audio.
- 7 Activez ou désactivez le son.
- 8 Réglez la fréquence radio par pas de +0,1MHz.
- 9 Numéro prédéfini de la station (si vous avez enregistré la station comme prédéfini)
- 10 Éteignez la radio FM.

Conseil Appuyez les boutons VOLUME + et VOLUME - sur le côté du téléphone pour régler le volume.

Enregistrer les prédéfinis

Enregistrez les stations FM favorites comme prédéfinis pour pouvoir y accéder facilement. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations de radio prédéfinies. Les stations radio enregistrées sur les Prédéfinis 1 à 6 peuvent être accédées sur l'écran Radio FM.

Pour enregistrer les stations FM comme prédéfinis

1. Sélectionnez la fréquence FM souhaitée, puis appuyez sur **Prédéfinis**.
2. Dans la liste Prédéfinis, appuyez sur qui apparaît sur le numéro prédéfini sur lequel vous souhaitez enregistrer la station FM.
Conseil Appuyez sur pour supprimer une station FM de la liste.
3. Une fois terminé, appuyez sur **OK**.

Pour écouter une station FM prédéfinie

Sur l'écran Radio FM, appuyez sur le bouton prédéfini de la station. Si le bouton prédéfini n'est pas sur l'écran, appuyez sur **Prédéfinis**, parcourez la liste de stations prédéfinies, puis appuyez sur la station que vous souhaitez écouter.

Réduire ou éteindre la Radio FM

Lorsque vous appuyez sur la barre de titre, **X** la Radio FM continue en arrière-plan et vous pouvez continuer à écouter la radio tout en utilisant d'autres programmes. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur  en haut à droite de l'écran Radio FM.

Chapitre 12

Autres programmes


12.1 Facebook®

Avec l'application Facebook incluse sur votre téléphone, vous pouvez :

- Voir les informations de vos amis sur Facebook ainsi que leurs albums photos.
- Changer votre état et envoyer des messages à vos amis.
- Télécharger des photos/vidéos directement depuis votre compte Facebook.
- Appeler vos amis si leurs numéros de téléphone sont listés dans leurs profils.

Ouvrir et utiliser Facebook

1. Appuyez sur **Démarrer > Facebook**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Facebook**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte Facebook (si vous n'avez pas déjà créé un) ou connectez-vous à votre compte.
3. Appuyez sur les différents onglets en haut de l'écran pour utiliser les différentes fonctions de Facebook.

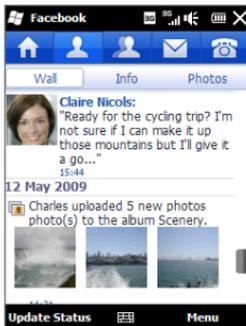

12.2 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile est composé des applications suivantes :

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** vous permet de créer et d'éditer des classeurs et modèles Excel pour votre téléphone.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** vous permet de créer des notes avec du texte, des photos, et des enregistrements vocaux pour la synchronisation ultérieure avec Microsoft Office OneNote 2007 sur votre ordinateur.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** vous permet d'afficher (pas de créer) des présentations aux formats ***.ppt** et ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** vous permet de créer et d'éditer des documents et modèles dans Word Mobile et de les enregistrer aux formats de fichiers ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt**, et ***.dot**.

Pour utiliser Microsoft Office Mobile

1. Appuyez sur **Démarrer > Office Mobile**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** et appuyez sur **Tous les progr.**
2. Appuyez sur l'application Office Mobile que vous souhaitez utiliser.

Word Mobile et Excel Mobile ne prennent pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft Office Word et Microsoft Office Excel. Pour trouver les fonctions qui ne sont pas prises en charge, appuyez sur **Démarrer > Aide** puis rechercher les fonctions « non prises en charge » dans l'Aide.

- Conseils**
- Par défaut, Word Mobile enregistre les documents au format **.docx** alors que Excel Mobile enregistre les classeurs au format **.xlsx**. Si vous souhaitez ouvrir ces types de fichiers sur un ordinateur qui utilise Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, vous devez télécharger et installer le **Convertisseur de format de fichier** sur votre ordinateur. Téléchargez le Convertisseur de format de fichier sur <http://www.microsoft.com/downloads/>.
 - Si vous souhaitez utiliser Word Mobile pour enregistrer des documents au format **.doc**, appuyez sur **Menu > Outils > Options** (ou **Menu > Options** quand aucun document n'est ouvert), puis changez le **Modèle par défaut dans un document Word 97-2003 (.doc)**.
 - Si vous souhaitez qu'Excel Mobile enregistre les classeurs dans un format compatible avec Microsoft Office 2000, Office XP ou Office 2003, appuyez sur **Menu > Options** (quand aucun classeur n'est ouvert), puis changez le **Modèle pour nouveau classeur** en **Classeur 97-2003 vierge**.

12.3 JBlend

Utilisez **JBlend** pour télécharger, d'installer et de gérer les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre appareil. Les MIDlets sont des applications Java, tels que les jeux et les outils qui peuvent être exécutés sur les appareils mobiles, alors qu'une suite de MIDlets est un ensemble d'un ou plusieurs MIDlets. Votre appareil prend en charge Java 2 Micro Edition (J2ME).

Ouvrir JBlend

Appuyez sur **Démarrer > JBlend**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** et appuyez sur **Tous les programmes > JBlend**.

Installer et lancer les MIDlets ou suites de MIDlets

Télécharger et installer à partir d'Internet

1. Ouvrez un navigateur Internet sur votre téléphone, comme Internet Explorer.
2. Allez à la page Web du lien pour le MIDlets ou la suite de MIDlets que vous souhaitez télécharger, et appuyez sur le lien.

3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

Installer à partir de votre téléphone

Vous pouvez copier des MIDlets ou des suites de MIDlets de votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant un câble de synchronisation USB ou la connexion Bluetooth.

1. Sur l'écran JBlend, appuyez sur **Installer > Installation locale**. Le programme recherche alors les MIDlets ou les suites de MIDlets sur votre téléphone et les affiche dans une liste.
2. Dans la liste sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions à l'écran pour installer et exécuter le MIDlets ou la suite de MIDlets.

Pour exécuter un MIDlets ou une suite de MIDlets

Sur l'écran JBlend, ouvrez le dossier qui contient le MIDlet ou la suite de MIDlets, puis appuyez sur le MIDlet ou la suite de MIDlets.

Pour désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets

Avant de désinstaller un MIDlet, assurez-vous d'abord qu'il n'est pas en cours d'exécution.

1. Sur l'écran JBlend, appuyez et maintenez sur le MIDlet, puis appuyez sur **Supprimer**.
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

Remarque Pour désinstaller tous les MIDlets et dossiers, appuyez sur **Menu > Application > Supprimer tout**.

12.4 Utiliser un RSS Hub

Le **RSS Hub** est un lecteur RSS qui vous tient au courant des dernières nouvelles d'Internet. Il contrôle les diffusions RSS provenant de vos nouveaux sites préférés, blogs et plus encore, et télécharge les mises à jour et fichiers balados les plus récents.

Cette section fournit les infos nécessaires à l'utilisation du RSS Hub. Pour plus d'informations à propos de l'utilisation du RSS Hub, appuyez sur **Démarrer > Aide**, puis appuyez sur **Aide pour les programmes ajoutés > RSS Hub**.

Souscrire à et consulter les canaux de nouvelles

Vous devez souscrire à des canaux de nouvelles avant de recevoir les diffusions RSS.


Pour souscrire aux chaînes de nouvelles

1. Appuyez sur **Démarrer > RSS Hub**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** et appuyez sur **RSS Hub**.
2. Sur l'écran de l'Assistant de nouveau canal, sélectionnez l'option **Choisir dans la liste des connus**, puis appuyez sur **Suivant**. Une liste de canaux RSS est affichée.

- Les canaux sont groupés par catégories. Sélectionnez une catégorie pour choisir toutes les canaux de cette catégorie, ou sélectionnez les canaux individuels auxquels vous souhaitez souscrire.

Remarque Si le canal RSS auquel vous souhaitez souscrire n'est pas dans la liste des canaux connus, appuyez sur **Précédent**, puis sélectionnez une autre option sur l'écran de l'Assistant de nouveau canal. Pour plus d'informations sur les options disponibles, voir l'Aide du RSS Hub sur votre téléphone.

- Après avoir sélectionné les canaux souhaités, appuyez sur **Terminer**.
- La liste des canaux sélectionnés apparaît. Appuyez sur **Actualiser** pour mettre les canaux à jour.
- Une fois que l'actualisation est terminée, le nombre des titres par canaux sera affiché à droite de la liste des canaux.

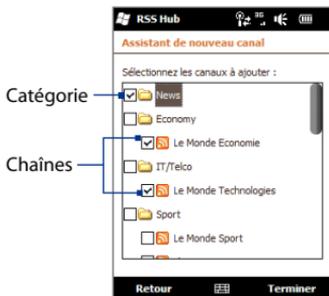



Ajouter des nouveaux canaux

1. Dans la liste des canaux, appuyez sur **Menu > Canaux > Nouveau** pour ouvrir l'Assistant de nouveau canal.
2. Sélectionnez une option, et suivez les instructions à l'écran pour ajouter des nouveaux canaux'. Pour plus d'informations sur les options de l'Assistant de nouveau canal, voir l'Aide du RSS Hub sur votre téléphone.

Filtrer les canaux à afficher


- Dans la liste des canaux, appuyez sur **Menu > Afficher**, puis sélectionnez **Mis à jour** pour afficher uniquement les canaux avec des éléments non lus, ou **Tous** pour afficher tous les canaux souscrits.
- Pour filtrer la liste des canaux par catégorie, appuyez sur **Toutes les catégories** au-dessus de la liste des canaux puis appuyez sur la catégorie à afficher.

Afficher les titres

Dans la liste des canaux, appuyez sur un canal pour afficher les titres du canal.

Quand vous parcourez la liste des titres, vous pouvez :

- Appuyez sur un titre pour afficher le sommaire des nouvelles. Défilez vers le bas sur le sommaire des nouvelles puis appuyez sur **Lire plus en ligne** pour ouvrir le navigateur web et afficher l'article complet de la nouvelle.
- Appuyez sur le bouton **Télécharger** () pour télécharger un balado ou un image jointe. (Si vous voyez l'icône , cela indique que le balado ou l'image jointe est en cours de téléchargement.) Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur le bouton **Lecture** () pour lire le balado ou voir l'image.
- Appuyez sur les **Canaux** en bas de l'écran pour revenir à la liste des canaux.

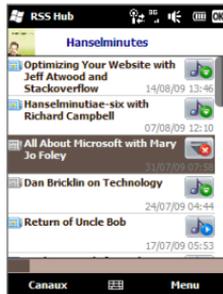

Partager le lien du titre

Pour partager un titre que vous avez lu avec d'autres personnes, vous pouvez envoyer le lien du titre dans un message texte, message multimédia, ou email.

1. Appuyez sur un titre pour afficher le sommaire des nouvelles.
2. Sur l'écran de sommaire des nouvelles, appuyez sur **Menu > Envoyer le lien par email**.
3. Appuyez sur le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser pour envoyer le lien du titre. Un nouveau message est alors créé, avec le lien inséré dans le message.
4. Spécifiez les destinataires puis appuyez sur **Envoyer**.

12.5 Gestionnaire SIM

Le **Gestionnaire SIM** permet de visualiser le contenu de votre carte SIM, de transférer les contacts de votre carte SIM vers votre appareil et vice versa, et de téléphoner à un contact SIM.

Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Gestionnaire SIM**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** et appuyez sur **Tous les progr > Gestionnaire SIM**.
2. Appuyez sur **Nouveau** et entrez le nom et le numéro de téléphone du contact.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Conseil Pour modifier les informations de contact sur votre carte SIM, appuyez sur un contact SIM, éditez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Copier des contacts SIM dans votre téléphone

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier dans les Contacts sur votre appareil.

1. Sur l'écran du Gestionnaire SIM, sélectionnez le contact souhaité, ou sélectionnez tous les contacts SIM en appuyant sur **Menu > Sélectionner tout**.
2. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les Contacts**.

Copier des contacts dans la carte SIM

Seul un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké dans une carte SIM.

1. Sur l'écran du Gestionnaire SIM, appuyez sur **Menu > Contacts sur SIM**.
2. Cochez les cases des numéros de téléphone des contacts que vous souhaitez copier sur votre carte SIM, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone sur votre carte SIM, le Gestionnaire SIM enregistre séparément chaque numéro en ajoutant un indicateur à la fin de chaque nom.

Par défaut, /M, /W et /H sont ajoutés pour indiquer respectivement les numéros du portable, du bureau et du domicile. Pour modifier les indicateurs par défaut et pour sélectionner d'autres types de numéro à enregistrer dans la carte SIM, appuyez sur **Menu > Outils > Options**.

12.6 Windows® Marketplace

Sur Windows® Marketplace, il est facile de télécharger des nouveaux programmes correspondant à votre besoin et de personnaliser votre téléphone. Une large gamme de programmes gratuits et premium sont disponibles, des jeux aux applications commerciales performantes. Vous pouvez acheter en toute sécurité et télécharger les programmes directement sur votre téléphone ou via votre ordinateur.

Pour accéder à Windows Marketplace sur votre téléphone

Appuyez sur **Démarrer > Marketplace**, ou sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** et appuyez sur **Tous les programmes > Marketplace**.

12.7 Installer et désinstaller les programmes

Vous pouvez installer ou désinstaller des programmes supplémentaires. Votre téléphone ne vous permet pas de désinstaller la plupart des programmes préinstallés.

Remarque Avant d'acheter des programmes supplémentaires, vérifiez leur compatibilité avec votre téléphone.

Avant de lancer l'installateur de programme, vérifiez d'abord si l'installateur peut directement exécuter Windows Mobile ou s'il doit être exécuté sur un ordinateur.

Installer un programme directement sur votre téléphone

1. Si l'installateur est un fichier .cab, téléchargez ou copiez-le directement sur votre téléphone.
2. Sur votre téléphone, ouvrez l'Explorateur de fichier et allez au fichier de l'installateur.
3. Appuyez sur le fichier pour lancer l'installateur.
4. Choisissez si vous souhaitez installer le programme dans la mémoire principale ou sur votre carte de stockage, si votre carte de stockage est insérée dans votre téléphone.
5. Attendez que l'installation se termine.

Remarque Il vous sera alors demandé de redémarrer votre téléphone une fois que l'installation est terminée.

Installer un programme à partir de votre ordinateur

1. Si l'installateur est un fichier .exe comme Setup.exe, l'installateur devra probablement être exécuté sur un ordinateur. Téléchargez ou copiez-le dans votre ordinateur.
2. Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB, puis double-cliquez sur le fichier de l'installateur sur votre ordinateur pour lancer l'installateur.
3. Suivez les instructions à l'écran sur votre ordinateur et votre téléphone pour terminer l'installation.

Désinstaller un programme

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Supprimer des programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chapitre 13

Gestion de votre téléphone

13.1 Copie et gestion des fichiers

Copiez des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, ou copiez des fichiers sur une carte de stockage installée dans votre téléphone. Vous pouvez également gérer vos fichiers/dossiers de manière efficace à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Pour copier les fichiers à l'aide du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ou d'ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **Gestion des fichiers > Parcourir le contenu de votre appareil** dans le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile sur votre ordinateur ou cliquez sur **Explorer** dans ActiveSync sur votre ordinateur. Ceci affiche le contenu de votre téléphone dans l'Explorateur de Windows sur votre ordinateur.
3. Pour copier un fichier depuis votre téléphone vers votre ordinateur :
 - a. Parcourez le contenu de votre téléphone, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
 - b. Cliquez-droit sur un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone :
 - a. Parcourez les dossiers de votre ordinateur, cliquez-droit sur le fichier que vous souhaitez copier, puis cliquez sur **Copier**.
 - b. Cliquez-droit sur un dossier de votre téléphone, puis cliquez sur **Coller**.

Pour gérer des fichiers sur votre téléphone en utilisant l'Explorateur de fichier

L'**Explorateur de fichiers** permet de parcourir et de gérer le contenu de votre téléphone. Le dossier racine sur le téléphone est appelé **Mon appareil**, et contient les dossiers suivants : Mes Documents, Fichiers de programme, Windows, et plus encore.

1. Appuyez sur **Démarrer > Explorateur de fichiers**, ou à partir de l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Programmes** puis appuyez sur **Tous les programmes > Explorateur de fichiers**.
2. Appuyez sur un dossier/fichier pour l'ouvrir.
3. Pour retourner à un dossier de niveau supérieur, appuyez sur **Haut**.
4. Pour supprimer, renommer ou copier un fichier rapidement, maintenez le stylet appuyé sur le fichier, puis choisissez l'opération souhaitée sur le menu de raccourci. Pour copier ou supprimer plusieurs fichiers, appuyez et déplacez les fichiers choisis, appuyez et restez appuyé sur la sélection, puis choisissez une option dans le menu.

Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement installée dans votre téléphone.
2. Connectez le téléphone à votre ordinateur avec le câble USB, sélectionnez **Lecteur de disque** sur l'écran Connecter au PC, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Sur votre ordinateur, allez sur le lecteur amovible, puis commencez la copie des fichiers vers la carte de stockage.
4. Quand vous avez terminé, déconnectez le téléphone de votre ordinateur.

13.2 Réglages de votre téléphone

Vous pouvez ajuster les paramètres suivant la manière dont vous utilisez votre téléphone.

Pour voir tous les paramètres disponibles, appuyez sur **Démarrer > Paramètres**. Les paramètres les plus fréquemment utilisés sont sur l'écran Paramètres. Les autres paramètres sont arrangés dans les dossiers Personnel, Connexions, et Système.

Ecran Paramètres

Icône	Description
	Bluetooth Active le Bluetooth, définit votre téléphone en mode visible, et recherche les autres appareils Bluetooth. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
	Horloge et alarmes Règle l'horloge sur la date et l'heure de votre région ou sur le fuseau horaire du pays que vous visitez. Des alarmes peuvent être également programmées pour des jours/heures de la semaine.
	Verrouiller Définit un mot de passe pour votre téléphone. Voir « Protéger votre téléphone par un mot de passe » dans ce chapitre pour des détails.
	Sons et notifications Active les sons pour des événements, notifications, et plus encore, et définit le type de notification pour différents événements.
	Aujourd'hui Personnalise l'affichage de l'écran Aujourd'hui et les informations à afficher.
	Remarque Vous ne verrez pas l'écran Aujourd'hui lorsque l'écran d'Accueil TouchFLO 3D est activé. Pour afficher l'écran Aujourd'hui, appuyez sur Démarrer > Paramètres > Aujourd'hui > onglet Éléments , puis décochez la case TouchFLO .
	Microsoft My Phone Configure votre compte My Phone afin que vous puissiez connecter votre téléphone avec le site web hébergé par Microsoft et sauvegarder ou restaurer les contacts, rendez-vous, photos, et autres informations au moyen d'une connexion sans fil. Voir « Synchroniser avec Microsoft My Phone » dans le Chapitre 5 pour des détails.

Dossier Personnel

Icône	Description
	Saisie Définit les options des claviers à l'écran. Par exemple, vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il émette un son ou qu'il vibre quand vous appuyez sur une touche.
	Info du propriétaire Pour saisir votre informations personnelles sur votre téléphone.
	Téléphone Définit le type de sonnerie et la sonnerie pour des appels entrants. Vous pouvez également personnaliser les services téléphoniques et les autres paramètres avancés.

Dossier Connexions

Icône	Description
	Réseau avancé Active/désactive le HSDPA, configure la méthode d'authentification du GPRS, et définit le type de ligne à utiliser lors d'une transmission de données à commutation de circuit (CSD). HSDPA est un service de données numérique 3.5G qui fournit des taux de transfert descendants/montants à haute vitesse. Vérifiez avec votre opérateur mobile si le HSDPA est pris en charge dans votre région.
	Comm Manager Permet une gestion facile et l'activation/désactivation des connexions, y compris la connexion téléphonique, GPRS/3G, Wi-Fi, et le Bluetooth.
	Connexions Pour configurer un ou plusieurs types de connexions modem pour votre téléphone, comme la connexion téléphonique et GPRS, afin que votre téléphone puisse se connecter à Internet ou à un réseau local privé. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
	Configuration de la connexion Configurez les connexions de données de votre téléphone, comme le 3G/GPRS, et le WAP, en fonction de la carte SIM détectée ou de l'opérateur réseau sélectionné. Voir « Utiliser la configuration de la connexion » dans ce chapitre pour des détails.

Icône	Description
	Inscription dans un domaine Inscrit votre téléphone au domaine de votre entreprise pour permettre au Gestionnaire pour appareils Windows Mobile de gérer le téléphone. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.
	USB vers PC Définit le type de connexion USB à votre PC. Sélectionnez l'option d' ActiveSync pour la synchronisation des données, le mode Lecteur de disque pour le transfert des fichiers, ou le Partage Internet pour utiliser votre téléphone comme un modem pour votre ordinateur.
	Wi-Fi Active/désactive la fonction Wi-Fi, recherche les réseaux sans fil disponibles, affiche les informations concernant le réseau sans fil actif, et personnalise les paramètres Wi-Fi.

Dossier Système

Icône	Description
	À propos Affiche les informations principales comme la version de Windows Mobile® et le type de processeur sur votre téléphone. Vous pouvez également spécifier un nom pour votre téléphone.
	Contrôle du volume automatique Règle automatiquement le volume d'enregistrement sur un même niveau.
	Certificats Affiche les informations des certificats installés sur votre téléphone.
	Effacer le stockage Réinitialise votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.
	Informations de l'appareil Affiche les informations de la version du micrologiciel, le matériel, l'identité, et la durée des appels effectués sur votre téléphone.
	Commentaires client Configurer votre téléphone pour envoyer automatiquement des informations concernant l'utilisation de Windows Mobile. Par défaut, cette option est désactivée.

Icône	Description
	Chiffrement Chiffre vos fichiers sur votre carte de stockage. Les fichiers chiffrés ne peuvent être lus que sur votre téléphone.
	Rapport d'erreur Active ou désactive la fonction du rapport d'erreur du téléphone. Quand cette fonction est activée et qu'une erreur de programme se produit, un rapport technique décrivant l'état du programme et de votre ordinateur est généré dans un fichier texte et envoyé au support technique de Microsoft si vous décidez de l'envoyer.
	GPS externe Définit les ports de communication GPS appropriés, si nécessaire. Ceci est nécessaire si des programmes de votre téléphone accèdent aux données GPS ou si vous avez connecté un récepteur GPS à votre téléphone.
	Paramètres de localisation Active ou désactive le service de localisation. Une fois activé, votre localisation actuelle peut être facilement déterminée et utilisée par certaines applications de votre téléphone. Ceci vous fournit des informations précises, comme la météo de votre région affichée sur l'onglet Accueil de l'écran d'Accueil.
	Programmes gérés Affiche les programmes qui ont été installés sur votre téléphone en utilisant le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile.
	Mémoire Pour consulter la mémoire du téléphone et les informations de la carte mémoire.
	Alimentation Pour vérifier le niveau d'énergie de la batterie. Vous pouvez également définir la luminosité du rétro-éclairage et la temporisation pour éteindre l'écran (sélection de l'appareil en mode Veille) afin de conserver l'énergie de la batterie.
	Paramètres régionaux Définit la configuration régionale à utiliser, y compris le format d'affichage des nombres, de la devise, de la date, et de l'heure sur votre téléphone.
	Suppression de programmes Désinstalle les programmes préalablement installés sur votre téléphone.

Icône	Description
	<p>Gestionnaires des tâches Pour arrêter les programmes en cours et configurer le bouton (X) pour terminer des programmes dès que vous appuyez sur le bouton. Pour plus d'informations, voir « Utiliser le Gestionnaire des tâches » dans ce chapitre.</p>
	<p>Ecran Pour réétalonner l'écran, appliquer ClearType pour afficher un texte plus net, et modifier la taille du texte.</p>
	<p>Options Tactiles Pour régler le téléphone de façon à ce qu'il vibre lorsque vous appuyez sur les onglets, les liens ou d'autres éléments à l'écran correspondant aux applications prises en charge.</p>

13.3 Modifier les principaux paramètres

Certains des principaux paramètres peuvent être édités et modifiés à partir de l'onglet **Paramètres** de l'écran d'Accueil. Vous pouvez appuyer sur **Tous les paramètres** sur cet onglet ou appuyez sur **Démarrer > Paramètres** pour accéder aux autres paramètres de votre téléphone.

Fond d'écran

Vous pouvez changer l'image d'arrière-plan de l'onglet **Accueil**.

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Fond d'écran**.
2. Sur l'écran Sélectionner une image, accédez au dossier dans lequel se trouve l'image. Quand vous avez trouvé l'image d'arrière-plan souhaitée, appuyez sur l'image pour la sélectionner.
3. Passez votre doigt sur l'onglet **Accueil**. Vous verrez alors que l'image d'arrière-plan a changé.

Pour réinitialiser l'onglet Accueil aux valeurs par défaut, appuyez de nouveau sur **Fond d'écran** sur l'onglet **Paramètres** puis appuyez sur **Oui** quand vous voyez un message de confirmation.

Paramètres du son

Vous pouvez choisir différent son pour différents événements de votre téléphone.

Pour sélectionner un profil :

Un profil est un ensemble de préreglages qui détermine comment votre téléphone vous avertira lors des appels téléphoniques entrants. Pour sélectionner un profil, appuyez sur **Sons** sur l'onglet **Paramètres** de l'écran d'Accueil puis choisissez l'un des paramètres suivants : **Normal**, **Vibreux**, **Silencieux**, ou **Automatique**.

Remarque Le paramètre **Automatique** règle votre appareil pour qu'il vibre seulement quand vous recevez des appels téléphoniques pendant des rendez-vous planifiés dans votre Calendrier.

Pour changer la tonalité et le type de sonnerie

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Sons**.
2. Défilez vers le bas puis appuyez sur **Sonnerie**. Sélectionnez le type de sonnerie puis appuyez sur **Terminé**.
3. Appuyez sur **Type de sonnerie**. Sélectionnez le type de sonnerie puis appuyez sur **Terminé**.


Conseils

- Vous pouvez utiliser des fichiers ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma**, ou d'autres types de fichiers audio que vous avez téléchargés sur Internet ou copiés à partir de votre ordinateur. Pour une liste complète des formats de fichiers pris en charge, voir « Spécifications » dans l'Annexe.
- Pour utiliser vos fichiers audio comme des sonneries, copiez-les d'abord dans le dossier **/Mes Documents/Mes sonneries** sur votretéléphone, puis sélectionnez le son dans la liste **Tonalité** de votre téléphone. Pour plus d'informations à propos de la copie des fichiers, voir « Copie et gestion des fichiers » dans ce chapitre.

Définir des sons de notification

Pour personnaliser votre téléphone avec des sons de notification uniques pour différents événements comme des appels manqués, nouveaux SMS, nouvel email, rappels, et plus encore, appuyez sur **Sons** sur l'onglet **Paramètres** de l'écran d'Accueil puis appuyez sur **Sons de notification**.

Sur l'écran Sons de notification, appuyez sur le côté gauche de l'écran affichant les types d'événements pour choisir le son à utiliser pour chaque événement. En appuyant sur les curseurs ACTIVER/DESACT. sur la droite, vous activerez ou désactiverez les sons de notification.

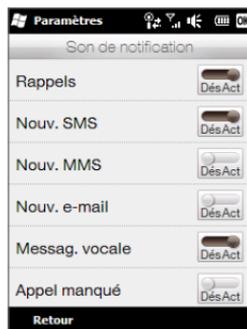

Paramètres d'économie d'énergie et d'affichage

Réglez les paramètres pour l'économie d'énergie et l'affichage comme la luminosité d'écran, les paramètres de mode Veille, la taille du texte, et plus encore.

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran

Par défaut, votre appareil ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > **Alimentation**.
2. Appuyez sur l'onglet **Rétro-éclairage**.
3. Réglez la luminosité en déplaçant le curseur sous **Alimentation sur batterie** et **Alimentation externe**.

Pour modifier les paramètres de rétro-éclairage et du mode Veille automatique

Réduire le rétro-éclairage et passer en mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie. Vous pouvez changer la durée d'inactivité avant la désactivation automatique du rétro-éclairage. Vous pouvez également changer la durée d'inactivité avant que le téléphone ne passe en mode Veille.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Alimentation**.
2. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
3. Pour changer la durée d'inactivité avant la désactivation automatique du rétro-éclairage, sélectionnez une durée à côté de l'option **Désactiver le rétro-éclairage si inutilisé depuis**.
4. Pour changer la durée d'inactivité avant la mise en veille du téléphone, sélectionnez une durée à côté de l'option **Eteindre l'appareil si inutilisé depuis**.

Conseil Si vous ne souhaitez pas que le rétro-éclairage soit désactivé, décochez la case **Désactiver le rétro-éclairage si inutilisé depuis**. Pour désactiver la mise en veille automatique, décochez la case **Eteindre l'appareil si inutilisé depuis**.

Pour augmenter ou réduire la taille du texte à l'écran

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Ecran**.
2. Appuyez sur l'onglet **Taille du texte**.
3. Déplacez le curseur pour augmenter ou réduire la taille du texte.

Pour réétalonner l'écran tactile

L'écran tactile du téléphone est étalonné avant la livraison. Réétalonnez l'écran tactile s'il ne répond pas correctement aux appuis sur l'écran.

1. Quand le téléphone est allumé, appuyez et restez appuyé sur les boutons **VOLUME +** et **VOLUME -**, puis appuyez sur l'écran pour ouvrir l'écran d'alignement.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'étalonnage.

Nom de l'appareil

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier votre appareil lors de la synchronisation avec un ordinateur, la connexion à un réseau, ou la restauration des informations à partir d'une sauvegarde.

Remarque Si vous synchroniser plusieurs téléphones avec le même ordinateur, chaque téléphone doit avoir un nom unique.

Pour changer le nom de l'appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > À propos**.
2. Appuyez sur l'onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez le nom de l'appareil.

Remarques

- Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, parmi les lettres de **A à Z**, les numéros de **0 à 9**, et sans espace. Utilisez un caractère de tiret bas pour séparer les mots.
- Si vous inscrivez votre téléphone sur le domaine de votre entreprise, le nom de l'appareil sera modifié de façon à correspondre à celui utilisé pour l'inscription du téléphone.

Services téléphoniques

Vous pouvez changer les paramètres de divers services téléphoniques pour votre téléphone. Les services téléphoniques incluent le Transfert d'appel, le Signal d'appel, la Messagerie vocale, etc. Contactez votre opérateur mobile pour connaître la disponibilité des services téléphonique de votre appareil.

Accéder et changer les paramètres des services téléphoniques

1. Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.
2. Sur l'écran **Comm Manager** appuyez sur **Téléphone > Services téléphoniques**.
3. Sélectionnez le service que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Afficher les paramètres**.
4. Choisissez vos options souhaitées, puis appuyez sur **OK**.

13.4 Utiliser Comm Manager

Comm Manager vous permet d'activer/désactiver facilement les fonctions de communication de votre appareil comme Téléphone, Bluetooth, Wi-Fi et la connexion de données.

Pour accéder à Comm Manager

Sur l'écran d'Accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.



- 1 Activez/désactivez le mode Avion . Voir « Allumer ou éteindre la connexion téléphonique » dans le Chapitre 2.
 - 2 Accédez aux paramètres du téléphone et changez les codes PIN, configurez les services du téléphone, et plus encore.
 - 3 Connecter un casque Bluetooth ou d'autres appareils Bluetooth. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
 - 4 Connexion à un réseau sans fil. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
-
- 5 Ouvrir ActiveSync et régler les paramètres de synchronisation. Voir le Chapitre 7 pour des détails.
 - 6 Ouvrir la Configuration de connexion et configurer automatiquement les paramètres de connexion de données de votre appareil.
Voir « Utiliser la configuration de la connexion » dans ce chapitre pour des détails.
 - 7 Allumer ou éteindre la connexion téléphonique.
Voir « Allumer ou éteindre la connexion téléphonique » dans le Chapitre 2.
 - 8 Activer ou désactiver le Bluetooth. Voir le Chapitre 9 pour des détails.
 - 9 Activer ou désactiver le Wi-Fi. Voir le Chapitre 8 pour des détails.
 - 10 Basculer entre la réception automatique (dès que des éléments arrivent) ou la récupération manuelle des messages email d'Outlook. Voir le Chapitre 7 pour des détails.
 - 11 Connecter ou déconnecter la connexion active des données (3G/GPRS, ou EDGE).

13.5 Utiliser la configuration de la connexion

Vous pouvez sélectionner manuellement votre opérateur et permettre à la Configuration de connexion de reconfigurer les paramètres de connexion des données de votre appareil en fonction de l'opérateur sélectionné.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Configuration de la connexion** (ou ouvrez Comm Manager puis appuyez sur **Connexion des données**).
2. Sélectionnez le **Pays** et l'**Opérateur** que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **OK**.
Remarque Si vous choisissez un pays et/ou un opérateur différent de l'opérateur de la carte SIM installée, il est possible que vous ne puissiez pas accéder aux services réseaux.
3. Quand vous êtes invité à confirmer si vous souhaitez configurer les paramètres de connexion de données, appuyez sur **Oui**.
4. Lorsque la Configuration de connexion a terminé la configuration, appuyez sur **Redémarrer**.

13.6 Utiliser le Gestionnaire des tâches

Gestionnaire des tâches vous permet d'arrêter les programmes en cours, de configurer le bouton  et d'activer le menu Rapide sur l'écran d'Accueil.

Pour ouvrir le Gestionnaire des tâches

Appuyez sur le bouton **Menu Rapide** dans le coin en haut à droite de l'écran d'Accueil pour ouvrir le menu Rapide, puis appuyez sur .

Pour configurer le bouton Quitter ()

Par défaut, les programmes en cours s'arrêtent quand vous appuyez sur le bouton .

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, appuyez l'onglet **Bouton**.

Remarque Lorsque vous désélectionnez la case **Activer le bouton « X » pour terminer les programmes en cours**, appuyer sur le bouton Quitter ne fermera que l'écran du programme. Le programme n'est pas terminé et continu en arrière-plan.

2. Choisissez l'action pour arrêter les programmes (en appuyant sur le  bouton ou en appuyant et maintenant le  bouton).
3. Appuyez sur **OK**.

Pour ajouter un programme en cours à la liste exclusive

Si vous ajoutez un programme en cours à la **Liste de programmes exclusifs**, il ne sera pas fermé lorsque vous appuyez sur **Arrêter sélectionnés** ou **Arrêter tout** et ne sera pas listé dans le Menu rapide sur l'écran d'Accueil.

1. Sur l'écran Gestionnaire des tâches, appuyez sur l'onglet **En cours**.
2. Appuyez et restez appuyé sur le nom du programme, puis appuyez sur **Ajouter un exclusif**.

Conseil Pour supprimer un programme de la liste d'exclusifs, sélectionnez le programme sur l'onglet **En cours**, puis appuyez sur **Supprimer**.

13.7 Protéger votre téléphone

Protéger votre carte SIM avec un code PIN

Vous pouvez protéger votre carte SIM en demandant un code PIN (Personal Identification Number en anglais) chaque fois que l'appareil est allumé. Vous ne pourrez pas utiliser le téléphone ou les connexions de données tant que vous n'avez pas saisi le bon code PIN.

Pour activer le code PIN de la carte SIM

1. Sur l'écran d'accueil, allez à l'onglet **Paramètres**, puis appuyez sur **Communications**.
2. Sur l'écran **Comm Manager**, appuyez sur **Téléphone** pour ouvrir l'écran des Paramètres du téléphone.
3. Appuyez sur **Code PIN**.
4. Entrez le code PIN, appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **OK** sur la boîte de dialogue.

- Conseils**
- Pour changer le code PIN, appuyez sur **Modifier le code PIN** sur l'écran Paramètres du téléphone.
 - Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

Protéger votre téléphone avec un mot de passe

Vous pouvez sécuriser vos données encore plus en protégeant votre téléphone par un mot de passe qui sera demandé lors de la mise sous tension.

Pour définir un mot de passe

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Verrouiller**.
2. Cochez la case **Demander le mot de passe si le téléphone est inutilisé pendant** et spécifiez le temps d'inactivité avant que le téléphone n'exige un mot de passe. Si vous choisissez **0 Minute**, vous devrez saisir un mot de passe à chaque fois que vous réveiller le téléphone du mode Veille. Pour plus d'informations, voir « Passer en mode veille » dans le Chapitre 1.

3. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous souhaitez utiliser.

Conseil Si votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter le niveau de sécurité.

4. Entrez le mot de passe dans les deux zones **Mot de passe** et **Confirmer**.
5. Appuyez sur **OK**.

Si votre téléphone est inactif pendant la durée que vous avez défini, vous devrez saisir un mot de passe pour déverrouiller votre téléphone. Si vous utilisez un simple code PIN, l'écran de verrouillage s'affichera avant que vous saisissiez le mot de passe. Pour plus d'informations, voir « Ecran de verrouillage » dans le Chapitre 1.

- Remarques**
- Afin que vous puissiez toujours appeler les numéros d'urgence, ne commencez pas votre mot de passe par les chiffres d'un numéro d'urgence local.
 - Si vous avez entré un indice, l'indice sera affiché après la cinquième tentative infructueuse de saisie du mot de passe.
 - Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle ou effacer la mémoire du téléphone. Pour plus d'informations à propos de la réinitialisation matérielle de l'appareil et du nettoyage de la mémoire, voir « Réinitialiser votre téléphone ».

Chiffrer vos fichiers sur votre carte de stockage

Vous pouvez configurer votre appareil pour chiffrer les fichiers quand ils sont enregistrés sur la carte de stockage.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Chiffrement**.
2. Cochez **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage**.

- Remarques**
- Les fichiers chiffrés ne peuvent être lus que sur le téléphone qui les a chiffrés.
 - Les fichiers chiffrés peuvent être ouverts exactement comme les autres fichiers, à condition d'utiliser le téléphone qui les a chiffrés. Aucune étape séparée n'est nécessaire pour lire ces fichiers.

Important Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage** est activé, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage **avant** d'utiliser Effacer le stockage, effectuer une réinitialisation matérielle ou mettre à jour le système d'exploitation. Sinon, vous ne pourrez plus accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.


13.8 Réinitialiser votre téléphone

Effectuer une réinitialisation logicielle

Effectuer une réinitialisation logicielle (normale) pour effacer toute la mémoire des programmes actifs et fermer tous les programmes actifs. Cette fonction est utile quand votre appareil fonctionne plus lentement que d'habitude, ou qu'un programme ne fonctionne pas correctement. Si une réinitialisation logicielle est effectuée quand les programmes sont en cours d'exécution, le travail non enregistré est perdu.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle

1. Retirez le couvercle arrière. Pour les instructions, voir « Remplacer le couvercle arrière » dans le Chapitre 1.
2. Retirez le stylet pour révéler le bouton REINITIALISER situé en bas du compartiment du stylet.
3. De la pointe du stylet, appuyez sur le bouton REINITIALISER.
Votre appareil redémarre et affiche l'écran d'Accueil.
4. Remettez le couvercle arrière et remettez le stylet dans son compartiment.

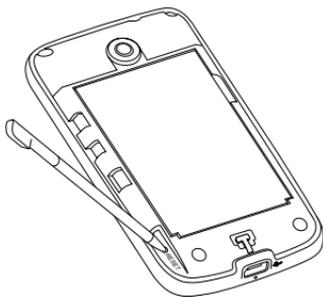

Effectuer une réinitialisation matérielle

Si une réinitialisation normale ne résout pas le problème du système, vous pouvez effectuer une réinitialisation matérielle (complète). Après réinitialisation matérielle, le téléphone est restauré à ses paramètres par défaut — l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Vous perdrez les programmes que vous avez installés, les données que vous avez saisies, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre téléphone, et seul le logiciel Windows Mobile® et les autres programmes pré-installés ne seront pas effacés.

Avertissement! Votre téléphone sera reconfiguré aux paramètres d'usine par défaut. Assurez-vous que vos programmes/données ont bien été sauvegardés avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

Important Si **Chiffrer les fichiers placés sur une carte de stockage** est activé, alors sauvegardez tous les fichiers de la carte de stockage **avant** d'utiliser Effacer le stockage, effectuer une réinitialisation matérielle ou mettre à jour le système d'exploitation. Sinon, vous ne pourrez plus accéder aux fichiers chiffrés sur la carte de stockage. Utilisez ActiveSync ou le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile pour transférer les fichiers entre votre carte de stockage et votre ordinateur. Après la procédure, recopiez vos fichiers sur la carte de stockage.

Pour effectuer une réinitialisation matérielle

1. Avec le téléphone éteint, appuyez et restez appuyé sur les boutons VOLUME + et VOLUME -, puis appuyez brièvement sur le bouton FIN/ALIM. et relâchez-le. Vous verrez alors ce message à l'écran.

Ceci supprime toutes vos données personnelles et réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut. Appuyez sur Volume + pour restaurer aux paramètres d'usine par défaut, ou appuyez sur d'autres touches pour annuler.

2. Relâchez les boutons VOLUME + et VOLUME -.
3. Appuyez le bouton VOLUME + pour exécuter la réinitialisation matérielle, ou appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler la réinitialisation.

Utiliser la fonction Effacer le stockage

Si vous pouvez accéder aux paramètres de l'appareil, vous pouvez utiliser Effacer le stockage pour réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Effacer le stockage.**
2. Saisissez « **1234** » puis appuyez sur **Oui**.

Annexe

A.1 Spécifications

Processeur	Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz
Système d'exploitation	Windows Mobile® 6.5 Professionnel
Mémoire	<ul style="list-style-type: none">• ROM : 512 Mo• RAM : 256 Mo
Dimensions (long. x larg. x ép.)	104 X 55 X 12,9 mm (4,1 X 2,16 X 0,51 pouces)
Poids	110 grammes (4 onces) avec batterie
Affichage	Ecran tactile TFT LCD 2,8 pouces avec résolution QVGA
Réseau	HSDPA/WCDMA : <ul style="list-style-type: none">• 900/2100 MHz• Jusqu'à des vitesses de 384 Mbps dans le sens montant et 7,2 Mbps dans le sens descendant Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : <ul style="list-style-type: none">• 850/900/1800/1900 MHz (La fréquence de la bande et la vitesse des données dépendent de l'opérateur.)
Contrôle de l'appareil	Barre de zoom
GPS	Antenne GPS interne
Connectivité	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth® 2.1 avec EDR (Enhanced Data Rate) et A2DP pour les casques stéréo sans fil• Wi-Fi® : IEEE 802,11 b/g• Connecteur audio 3,5mm• HTC ExtUSB™ (mini-USB 2.0 11 broches)
Caméra	Caméra couleur 3,2 mégapixels avec mise au point fixe

Formats de fichiers audio pris en charge	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Formats de fichiers vidéo pris en charge	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI
Batterie	<ul style="list-style-type: none">• Batterie rechargeable au Lithium-ion• Capacité : 1100 mAh• Autonomie en conversation : Jusqu'à 370 minutes pour WCDMA Jusqu'à 440 minutes pour GSM• Autonomie en veille : Jusqu'à 500 heures pour WCDMA Jusqu'à 370 heures pour GSM <p>(Ce qui est mentionné ci-dessus est sujet à l'utilisation du réseau et du téléphone.)</p>
Connecteur d'extension	Carte mémoire microSD™ (compatible SD 2.0)
Adaptateur secteur	Plage de tension/fréquence : 100 - 240VCA, 50/60 Hz Sortie CC 5V et 1A
Remarques	<ul style="list-style-type: none">• La taille de la mémoire est le total de la mémoire ROM et de la RAM disponible pour les applications et le stockage. Comme la mémoire est partagée avec le système d'exploitation et les données, la mémoire disponible actuelle est inférieure à ce qui est spécifié.• Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

A.2 Avis de réglementations

Identification de l'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, le numéro de modèle **PB74100** a été affecté à votre produit.

Pour garantir la fiabilité et la sécurité du fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre **PB74100**.

Le numéro de modèle **TOPA160** a été affecté à la batterie.

Remarque Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (2004/108/EC) et la directive Basse tension (2006/95/EC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- **ETSI EN 300 328**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); systèmes de transmission de données à large bande; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- **EN 300 440-1**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); équipement de courte portée; équipement radio à utiliser dans la plage de fréquence de 1 GHz à 40 GHz; Partie 1 : Caractéristiques techniques et méthodes de test.

- **EN 300 440-2**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); équipement de courte portée; équipement radio à utiliser dans la plage de fréquence de 1 GHz à 40 GHz; Partie 2 : EN harmonisé sous l'Article 3(2) de la Directive R&TTE.
- **EN 301 489-24**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 24 : Conditions spécifiques pour l'étalement direct (UTRA) IMT-2000 CDMA pour les radios portables et mobiles (UE) et les équipements auxiliaires.
- **EN 301 489-3**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 3 : Conditions spécifiques pour les équipements de courte portée (SRD) opérant dans des fréquences comprises entre 9 kHz et 40 GHz.
- **ETSI EN 301 511**
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 1 : Spécifications techniques standard.

- **ETSI EN 301 489-7**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 7 : Conditions spécifiques pour les radios portables et mobiles et les équipements auxiliaires de systèmes de radiocommunications cellulaires numériques (GSM et DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio; Partie 17 : Conditions spécifiques pour les systèmes de transmission large bande 2.4 GHz.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM); Stations de base (BS), Répéteurs et Équipement de l'utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000; Partie 1 : EN harmonisé pour IMT-2000, introduction et exigences standard, couvrant les exigences obligatoires de l'article 3.2 de la Directive R&TTE.
- **EN 62209-1/ 62209-2**
Exposition du corps humain aux champs de fréquences radio émis par des équipements de communication sans fil portatifs et portés prêt du corps - Modèles humains, instrumentation, et procédures -- Partie 1 : Procédure pour déterminer le taux d'absorption spécifique (DAS) pour les équipements portables utilisés proche de l'oreille (plage de fréquences : 300 MHz à 3GHz) ; Partie 2 : Procédure pour déterminer le Taux d'Absorption Spécifique (DAS) de la tête et du corps pour des équipements portables et portés prêt du corps de 30 MHz à 6 GHz utilisés proche du corps.
- **EN 50360**
Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones portables aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz ~ 3GHz).

- **EN 62311**
Évaluation des équipements électriques et électroniques liés à l'exposition des restrictions pour les champs électromagnétiques (0 Hz - 300 GHz).
- **EN 55022**
Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.
- **EN 55024**
Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques de l'immunité - Limites et méthodes de mesure.



Cet équipement peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Précautions de sécurité pour l'exposition RF

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal.

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Exposition aux signaux de radiofréquence (RF)

Votre appareil contient un transmetteur et un récepteur radio. La puissance émise est très inférieure aux limites internationales d'exposition à la radiofréquence. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP) 1996
- Ministère de la Santé (Canada), Sécurité Code 6. Les normes incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité de toutes les personnes, quelque soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, taux ou DAS. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation.

Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

Votre appareil contient une antenne interne. Utilisez uniquement l'antenne intégrale fournie. L'utilisation d'antennes non autorisées ou modifiées peut nuire à la qualité de l'appel et endommager le téléphone, causant une perte de performance et des niveaux DAS dépassant les limites recommandées, ainsi qu'enfreindre les réglementations de votre pays.

Pour permettre une performance optimale du téléphone et assurer que l'exposition humaine à l'énergie RF correspond aux directives définies par les standards concernés, utilisez toujours votre appareil uniquement dans sa position d'utilisation normale. Ne touchez pas ou ne tenez pas la zone de l'antenne lorsque vous effectuez ou recevez un appel téléphonique. Le contact avec la zone de l'antenne peut nuire à la qualité de l'appel et causer un fonctionnement de votre appareil à un niveau de puissance plus élevé que ce qui est nécessaire. Évitez le contact avec la zone de l'antenne lorsque le téléphone est EN UTILISATION optimise la performance de l'antenne et l'autonomie de la batterie.

Les mesures pour le port près du corps ont été effectuées pour une utilisation près du corps typique avec l'arrière de l'appareil positionnée à 1,5 cm du corps.

Informations DAS

0,826 W/kg à 10g (tête)

1,070 W/kg à 10g (corps)

Informations de sécurité de l'Association des Télécommunications et d'Internet (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et aux recommandations de la recherche sur les technologies sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche proche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à obtenir ces informations.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RF externe.

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques en fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer les déchets des vos équipements électriques ou électroniques en les amenant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de leur élimination nous permettront de préserver les ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

Index

A

A2DP 160

ActiveSync

- configurer 98
- mode ActiveSync 48
- synchroniser avec le serveur Exchange Server 127
- synchroniser avec un ordinateur 99

Afficher image

- Album 180

Ajouter et supprimer des programmes 200

Album 180

Alimentation

- Bouton FIN/ALIM. 27, 35
- paramètres 207, 210

Allumer ou éteindre la connexion
téléphonique 213

Amplificateur audio 187

Annuaire de l'entreprise 133

Appareil photo 173

Appel d'urgence 56

Appeler

- à partir d'un message email 56, 118
- à partir des rappels du calendrier 56, 126
- à partir du numéroteur téléphonique 54
- à partir du SMS 56, 108

Appel international 56

À propos de 206

Aujourd'hui 204

AZERTY Compact 87

AZERTY Complet 87

B

Batterie

- autonomie de la batterie 222
- charger la batterie 34
- information de la batterie 31
- installer 32
- retirer 32

Bibliothèque

- onglet Musique (écran d'Accueil) 78
- Windows Media Player Mobile 182

Bluetooth

- activer et désactiver 213
- casque mains-libres 160
- casque stéréo 160
- envoyer et recevoir des informations 162
- imprimer 165
- modem 155
- modes 157
- paramètres 204
- partenariat (appairage) 158
- SIM Access Profile (SAP) 166
- synchroniser 101
- téléphones de voiture 166
- visible 157

C

- Calendrier 123
- Calibrer l'écran 208
- Canaux des nouvelles (diffusions Web) 194
- Carte de stockage
 - chiffrer 217
 - installer 33
 - stocker des pièces jointes 120
- Carte microSD
 - chiffrer 217
 - installer 33
 - stocker des pièces jointes 120
- Carte SIM
 - installer 29
 - PIN 216
 - retirer 31
- Certificats 206
- Chiffrement 207
- Clavier à l'écran
 - AZERTY Compact 87
 - AZERTY Complet 87
 - Clavier du téléphone 87
- Clavier du téléphone 87
- Commentaires client 206
- Comm Manager 205, 213
- Configuration de la connexion 214
- Configurer les paramètres de connexion de données 213
- Connecter le téléphone à Internet
 - connexion téléphonique 138
 - GPRS/3G 137
 - Wi-Fi 135

Connexions

- 3G/GPRS/EDGE 205
 - connexion téléphonique 138, 205
 - paramètres 205
- Connexion téléphonique 138
- Contacts 49
- Contacts Favoris 68
- Contrôle automatique du volume 206
- Copier
 - Contacts SIM dans le téléphone 198
 - contacts vers carte SIM 198
 - copier et gérer les fichiers 202
 - fichiers multimédia du PC vers le téléphone 183
- Couvercle arrière
 - retirer 29

D

- Déconnecter connexion de données 213
- Défilement au doigt 46
- Demande de réunion 125, 132
- Dépannage
 - connexion de synchronisation 101
 - Windows Media Player Mobile 186
- Direct Push 128, 213

E

- Écran d'Accueil 36, 65
- Écran Démarrer 40
- Écran de verrouillage 42
- Effacer le stockage 206, 220
- Effectuer des appels 54

E

- compte de messagerie Internet (POP3/IMAP4) 114
- onglet E-Mail (écran d'Accueil) 71
- synchroniser 93, 118, 127

É

- Windows Live Messenger 153

Envoyer

- email 114
- MMS 110
- SMS 106

Excel Mobile 191**Exchange Server 127****Explorateur de fichiers 203****F****Facebook 190****G****Gestionnaire des tâches 208****Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 95****Gestionnaire SIM**

- à propos de 198
- copier contacts dans la carte SIM 198
- copier contacts SIM dans téléphone 198
- créer contact SIM 198

Google Maps 83, 167**GPS 169, 171****GPS externe 207****H****Haut-parleur 59****Horloge et alarmes 204****I** **Icônes d'état 37****Info. du propriétaire 205****Informations de l'appareil 206****Inscription au domaine 206****Installer et désinstaller programmes 200****Internet 135****Internet Explorer Mobile 143****J****JBlend**

- installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis Internet 192
- installer les MIDlets/suites de MIDlets depuis Téléphone 193

L**Lecture de musique**

- onglet Musique (écran d'Accueil) 77
- Windows Media Player Mobile 182

Lecture de vidéo

- Album 181
- Windows Media Player Mobile 182

Live Messenger 153**M****Marche/arrêt 35****Mémoire 41, 207, 221****Menu rapide 41, 215****Messagerie**

- email 113
- multimédia (MMS) 109
- texte (SMS) 106

Messagerie Internet 114

Messagerie vocale 57
 Messages texte
 - copier vers la carte SIM 107
 - créer un nouveau message 106
 Messenger 153
 Microsoft My Phone 204
 Microsoft Office Mobile 191
 MMS
 - afficher message 112
 - ajouter clip audio 111
 - ajouter photo/vidéo 110
 - ajouter texte 111
 - à propos de 109
 - créer MMS 110
 - liste noire 113
 - paramètres MMS 109
 - répondre à message 112
 Mode Avion 64, 213
 mode de capture Image de contacts 174
 Mode de capture Panorama 174
 Mode de capture Photo 173
 Mode de capture Thème photo 174
 Mode de capture vidéo 173
 Mode de capture Vidéo MMS 174
 Mode Lecteur de disque 48
 Modem
 - Bluetooth 155
 - USB 155
 Modem USB 155
 Mode prédictif 89
 Mode prédictif XT9 89
 Mode Veille 35
 Mot de passe 204, 216
 Mouvements du doigt 46

Multimédia 109, 173
 My Phone 103

N

Nom de l'appareil 212
 Notifications 39

O

Office Mobile 191
 OneNote Mobile 191
 Onglet Accueil (écran d'Accueil) 67
 Onglet Cartes (écran d'Accueil) 83
 Onglet Contacts favoris (écran d'Accueil) 68
 Onglet E-Mail (écran d'Accueil) 71
 Onglet Internet (écran d'Accueil) 74
 Onglet Messages (écran d'Accueil) 70
 Onglet Météo (écran d'Accueil) 81
 Onglet Musique (écran d'Accueil) 77
 Onglet Paramètres (écran d'Accueil) 84
 Onglet Photos et vidéos (écran d'Accueil) 75
 Onglet Programmes (écran d'Accueil) 85
 Opera Mobile 139
 Options tactiles 208

P

Paramètres 204
 Paramètres de localisation 207
 Paramètres principaux 208
 Paramètres régionaux 207
 Partage Internet 48, 154
 Pièce jointe
 - ajouter à l'email 115
 - télécharger 117

PIN 216
 PowerPoint Mobile 191
 Programmes gérés 207

Q

QuickGPS 171

R

Radio FM 188
 Rapport d'erreurs 207
 Recadrage au doigt 47
 Réinitialisation logicielle 218
 Réinitialisation matérielle 219
 Réinitialiser

- effacer le stockage 220
- réinitialisation logicielle 218
- réinitialisation matérielle 218

 Répondre

- email 116
- MMS 112
- texte (SMS) 107

 Répondre à des appels 57
 Réseaux avancés 205
 Rétro-éclairage 211
 RSS Hub 194

S

Saisie

- clavier à l'écran 86
- paramètres de saisie de texte 205
- saisie texte 88

 Sélections

- onglet Musique (écran d'Accueil) 79
- Windows Media Player Mobile 186

Services téléphoniques 212
 SIM Access Profile (SAP) 166
 Smart Dial 54
 SMS 70, 106
 Sons de notification 210
 Sons et notifications 204
 Spécifications 221
 Streaming Media 150
 Suppression de programmes 207
 Supprimer des programmes 201
 Synchroniser

- ActiveSync 99
- avec Exchange Server 127
- avec l'ordinateur 99
- changer les types d'informations 100
- Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 95
- Microsoft My Phone 103
- musique et vidéos 102
- via Bluetooth 101
- Windows Media Player 183

T

Taille du texte (écran) 211
 Taille du texte à l'écran 211
 Téléchargement

- Applications Java 192
- données de l'emplacement 171
- fichiers en pièce jointe 117
- paramètres de téléchargement d'email 119
- synchroniser email 118
- télécharger l'email complet 116

 Téléphones de voiture 166
 Terminer des appels 57

236 Index

- Tonalité 209
- Transférer email 116
- Trouver contact
 - Annuaire de l'entreprise 133
- Type de sonnerie 209

U

- USB vers PC 101, 206

V

- Verrouiller 204, 216
- Vibreur 45

W

- Wi-Fi 213
- Windows® Marketplace 199
- Windows Live 151
- Windows Live Messenger 153
- Windows Media Player Mobile 182
- Word Mobile 191

Y

- YouTube 146

Z

- Zoomer
 - Barre de zoom 47
 - Caméra 174
 - Internet Explorer Mobile 145
 - Opera Mobile 142