

Comment annuler le programme de lavage

Pour annuler un programme lorsque l'appareil est en fonctionnement:

Appuyez sur la touche Départ / Annulation durant 3 secondes. La machine évacuera l'eau qu'elle contient pendant encore 45 secondes. Le programme est annulé lorsque l'indicateur de lavage est éteint. Vous pouvez alors choisir un nouveau programme et le lancer.

Important: Selon le cycle du programme que vous avez annulé, il pourrait y avoir des résidus de détergent ou de produit de rinçage à l'intérieur de la machine et sur le chargement. Assurez-vous que les articles placés dans le lave-vaisselle ne sont pas utilisés avant d'être adéquatement lavés.

Comment modifier le programme de lavage

Pour modifier un programme lorsque l'appareil est en fonctionnement:

Appuyez sur la touche Départ / Annulation. L'indicateur de lavage s'éteindra. Sélectionnez le nouveau programme désiré. Appuyez sur la touche Départ / Annulation. L'indicateur de lavage s'allumera et le nouveau programme débutera.

Important: Le nouveau programme ne démarrera PAS depuis le début. Il démarrera à partir du dernier cycle exécuté par le programme précédemment sélectionné.

Symboles et températures de programme	1	2	3	4	5
	Trempage	Rapide	Economique	Normal	Intensif
	Trempage	35°C	50°C	60°C	70°C
	Pour le rinçage de vaisselle qui ne sera pas immédiatement lavée	Verres, vaisselle légèrement sale et programme court	Vaisselle sale qui a été laissée dans la machine	Vaisselle sale qui a été laissée dans la machine	Vaisselle sale ou très sale qui a été laissée dans la machine, spécialement pour une batterie de cuisine
Distributeur à détergent A=25 cm ³ / 15 cm ³ B=5 cm ³	-	A	A+B	A+B	A+B
Séquence du programme	Trempage ▼ Fin	Lavage 35°C ▼ Rinçage froid ▼ Rinçage chaud ▼ Séchage ▼ Fin	Trempage ▼ Lavage 50°C ▼ Rinçage froid ▼ Rinçage chaud ▼ Séchage ▼ Fin	Lavage 60°C ▼ Rinçage froid ▼ Rinçage chaud ▼ Séchage ▼ Fin	Trempage 50°C ▼ Lavage 70°C ▼ Rinçage froid ▼ Rinçage chaud ▼ Séchage ▼ Fin
Indice de consommation					
Eau (Litre)	4,2	11,8	15	11,8	17,5
Énergie (kWh)	-	0,78	1,05	1,30	1,65
Durée (min.)	14	30	150	58	115


*Les valeurs déclarées sur le livret d'instructions de fonctionnement du produit / graphique de programme et carte de référence fournies avec le produit ont été obtenues suite à des essais effectués sous des conditions contrôlées en laboratoire, et ces essais sont tels que définis selon les normes standard

** Le programme de référence pour l'Institut d'essais et l'étiquetage d'énergie.
Programme d'essai : Économique 50°C conformément aux normes internationales EN 50242.



Fonctionnement du lave-vaisselle

- Ouvrez le robinet. Ouvrez la porte de la machine.
- Assurez-vous que les bras d'aspersion supérieur et inférieur puissent tourner librement. Ajoutez du détergent.
- Fermez la porte de la machine.
- Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt et assurez-vous que l'indicateur lumineux s'allume. Vérifiez les indicateurs de niveau du sel et du produit de rinçage avant de démarrer la machine. Au besoin, ajoutez du sel et du produit de rinçage.
- Sélectionnez le programme requis en vous référant au graphique. Sélectionnez alors parmi les options disponibles, si nécessaire.
- Appuyez sur la touche Départ / Annulation et vérifiez que l'indicateur de lavage s'allume.
- N'ouvrez pas la porte du lave-vaisselle pendant la marche de l'appareil. Cependant, si la porte est ouverte lors du fonctionnement de la machine, un mécanisme de sécurité assure l'arrêt immédiat de la machine. Il se peut que l'eau soit très chaude, soyez donc prudent.
- ! Il est important d'être prudent si la porte est ouverte, puisque de la vapeur et de l'eau pourraient s'échapper.
- Appuyez sur la touche Marche / Arrêt lorsque le programme est achevé. L'indicateur on/off s'éteindra.
- Fermez le robinet, puis déchargez les paniers.

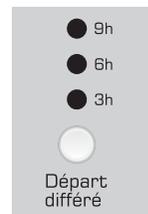

Temporisateur

Grâce à la fonction de différé de votre machine, vous pouvez retarder l'heure de démarrage du programme de 3-6-9 heures à l'aide de la touche temporisation.

Les voyants lumineux 3-6-9 heures commenceront à clignoter respectivement à chaque fois que vous appuyez sur la touche temporisation. Si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt alors que le voyant lumineux choisi clignote, ce dernier s'allume en continu et la fonction est enregistrée dans la mémoire. À partir de là, le compte à rebours commence. À la fin du délai, le voyant s'éteindra et le programme de lavage sélectionné sera lancé.

Si vous appuyez sur la touche temporisation lorsque le voyant 9 heures clignote, ce dernier s'éteint. Si vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt quand les voyants lumineux ne sont pas allumés, le programme sélectionné sera lancé sans délai.

Vous pouvez suivre le délai restant à partir des voyants lumineux. Par exemple: Si vous sélectionnez l'option de délai de 9 heures, le voyant 6 heures s'allumera quand il restera 6 heures avant le début du programme de lavage et le voyant 3 heures s'allumera quand il ne restera que 3 heures.

Modifier le délai

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant lumineux commencera à clignoter. Vous pouvez choisir la nouvelle durée du délai en appuyant sur la touche Lavage différé à nouveau. Appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour enregistrer le réglage.

Annuler la fonction de différé

Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes. La durée de délai sélectionnée sera annulée. Dès que l'annulation a lieu, l'eau qui pourrait rester dans votre appareil sera vidée pendant 30 secondes pour des raisons de sécurité.

Déroulement du programme

On peut surveiller le bon déroulement du programme durant tout le processus de lavage grâce aux témoins lumineux sur le panneau de commandes







- ⚠ Après le lavage, afin de vider complètement l'eau de la machine, celle-ci se met en pause durant 35 minutes environ. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un dysfonctionnement. Puis le témoin de fin s'allume.
- ⚠ Attendez que le témoin de Fin s'allume pour éteindre la machine.

Chargement du lave-vaisselle

Le lave-vaisselle comporte trois paniers séparés, dans lesquels vous pouvez placer votre service de vaisselle. Les étagères du panier sont ajustables, afin de convenir aux grands articles.

Pliage des tringles des supports à assiettes (si présentes)


Le panier inférieur du lave-vaisselle est doté de quatre tringles de support à assiettes pliables. Cette conception vous permet de libérer davantage d'espace pour poser des casseroles et des saladiers dans le panier inférieur. Vous pouvez plier chaque section (1, 2, 3 et 4) individuellement ou simultanément pour créer un grand espace. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur les poignées (A) et de les plier.

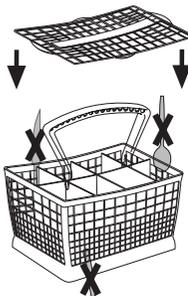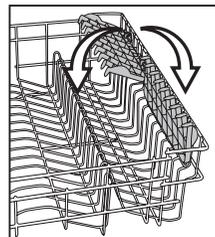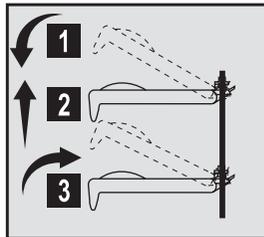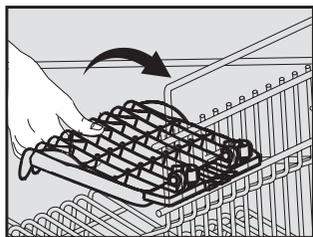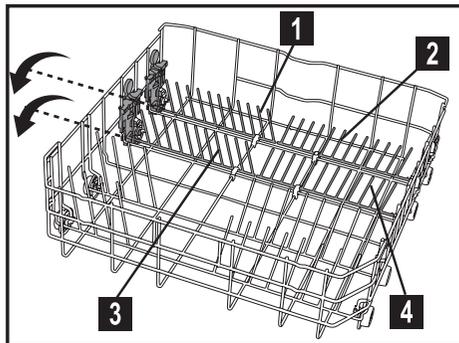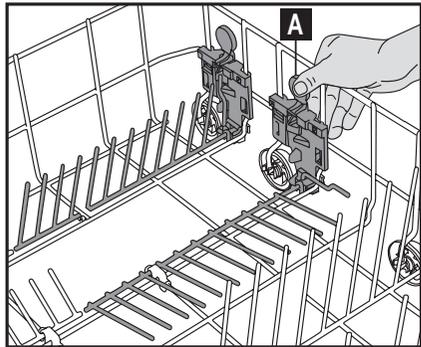



Les longs ustensiles, comme les louches ou les longs couteaux, doivent être placés horizontalement sur le dessus du panier à couverts ou sur les étagères, afin d'éviter les blessures accidentelles. Placez les cuillères et les fourchettes poignées vers le bas et les couteaux poignées vers le haut dans le panier à couverts, afin de prévenir les blessures accidentelles.

Ajustement de la hauteur du panier supérieur

La position par défaut du panier supérieur de votre lave-vaisselle est ajustée à sa position la plus élevée. Selon la taille de votre vaisselle, vous pouvez modifier la position du panier supérieur. Afin de ce faire, relâchez les loquets sur les deux côtés des rails en les tournant latéralement. Retirez le panier. Modifiez la position des roulettes et remplacez le panier sur les rails, puis fermez les loquets.


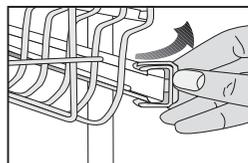


(si présent)

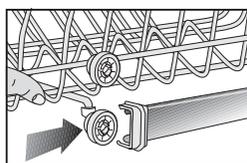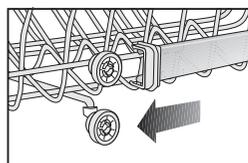

THE ACROBAT SYSTEM (si présent)

supérieur est conçu avec un système élévateur intégré qui vous permet de le déplacer vers le haut ou vers le bas lorsqu'il est complètement chargé, sans avoir à vider votre lave-vaisselle. 1 défini à la position <<inférieure>> lors de la production. Pour élever le panier supérieur à sa position <<élevée>>, tenez ce dernier par le côté et tirez-le doucement vers le haut. Pour élever l'autre extrémité du panier, tenez le panier sur l'autre côté et effectuez le même mouvement. 2

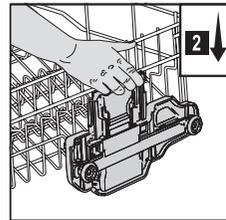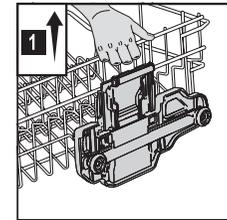

Pour abaisser le panier supérieur, tenez le levier d'un côté du panier et abaissez doucement le panier sans retirer votre main du levier 2. Faites de même en tenant le levier de l'autre côté du panier. Assurez-vous que les deux côtés du mécanisme d'élévation soient bien nivelés.

Panier à couverts à trois compartiments (si présent)

Selon la quantité et le type de chargement, le panier à couverts à trois compartiments peut être divisé en trois parties. La partie B et/ou la partie C peuvent être placées sur le panier supérieur. Pour démonter le panier à couverts à trois compartiments, suivez les instructions ci-dessous et reportez-vous au diagramme illustré.

Tournez le bras manuel au bas de la poignée.

Retirez les crochets supérieur et inférieur en glissant chaque partie dans la direction opposée. Si vous désirez remonter le panier à couverts, les étapes précédentes doivent être exécutées inversement. La partie A ne peut pas être placée sur le panier supérieur.

Les longs ustensiles, comme les louches et les couteaux longs, ne devraient pas être placés dans les parties B ou C du panier supérieur. Ils peuvent être placés sur les étagères latérales du panier supérieur. Afin d'obtenir la meilleure performance de lavage et de séchage du panier à couverts, utilisez les séparateurs des parties A, B et C.







Pour retirer les séparateurs, suivez les instructions ci-dessous

Pour la partie A ;

Appuyez des deux côtés et les séparateurs peuvent être retirés aisément

Pour les parties B et C ;

Appuyez des deux côtés où la poignée est située et les séparateurs peuvent être retirés aisément.

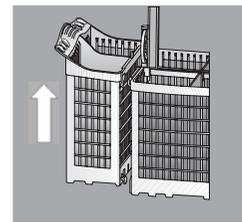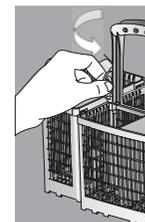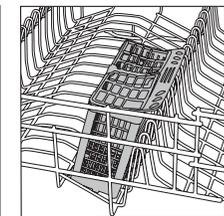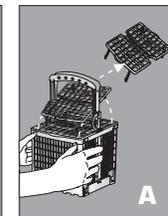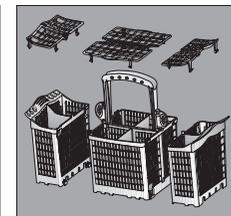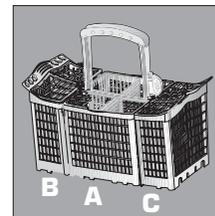

Nota pour les instituts de tests

Les informations nécessaires pour les tests de performance seront fournis sur demande. La demande peut être faite par courriel à l'adresse: dishwasher@standardloading.com

Dans le courriel, veuillez ne pas oublier de référencer, dans les informations de contact, le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article. Le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article se trouvent sur l'étiquette de caractéristiques située sur le côté de la porte.