





















# KRUPS

FEM3  
FEP3

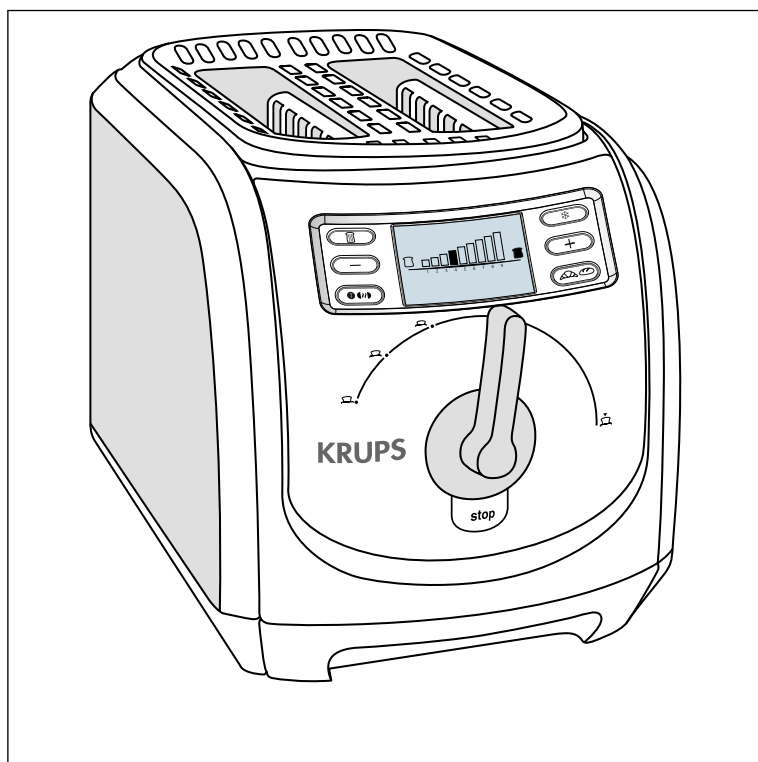

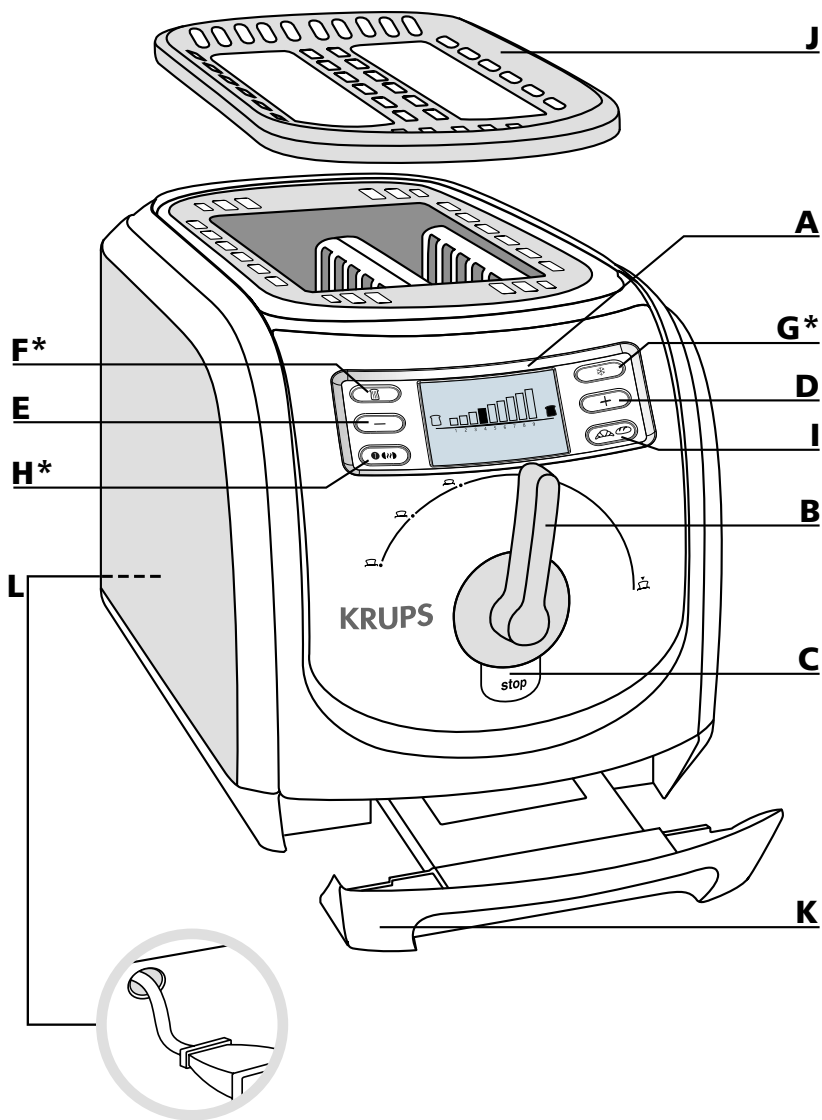

\* Depending on model, selon modèle, afhankelijk van het model, je nach Modell, según modelo, a seconda del modello, consoante o modelo, afhængig af model, på enkelte modeller, beroende på modell, залежние од моделу, в зависимости от модели, mallista riippuen, modele göre.

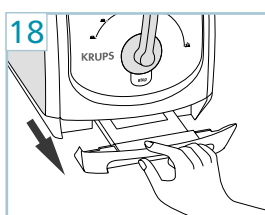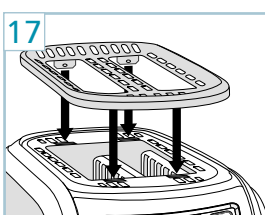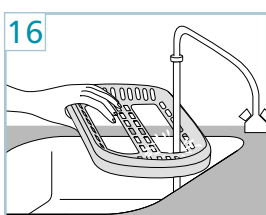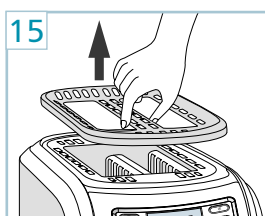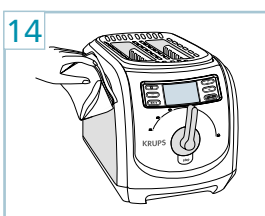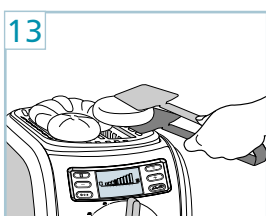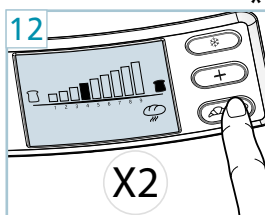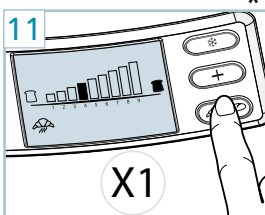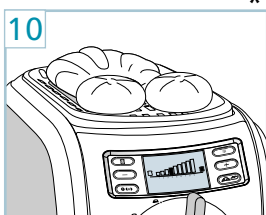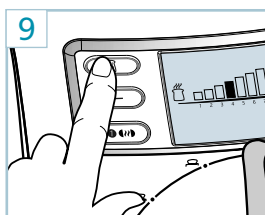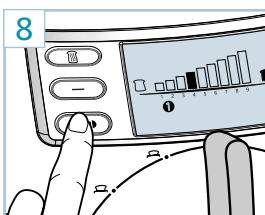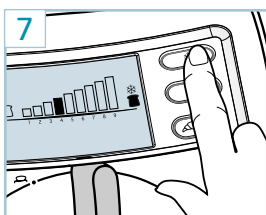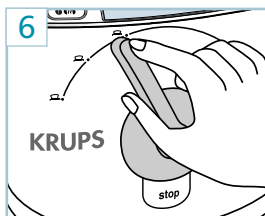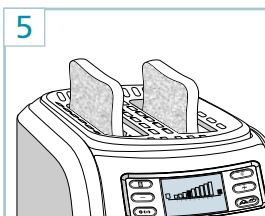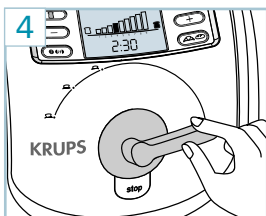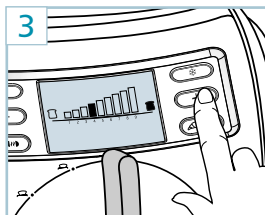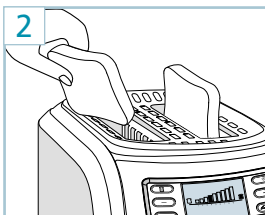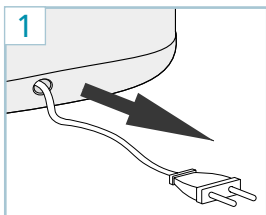

\* Depending on model, selon modèle, afhankelijk van het model, je nach Modell, según modelo, a seconda del modello, consoante o modelo, afhængig af model, på enkelte modeller, beroende på modell, залежние od modelu, в зависимости от модели, mallista riippen, modele göre.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (tension alternative seulement).
- Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par un centre de service agréé (voir la liste ci-jointe).
- Utilisez un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau et n'installez en aucun cas l'appareil dans une niche de cuisine intégrée.
- Ne portez ou ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ne déconnectez pas l'appareil en tirant sur le cordon.

## CORDON D'ALIMENTATION

- Le fil électrique est de façon à réduire les risques de s'emmêler dans un fil trop long.
- Une rallonge peut être utilisée à condition de s'en servir avec précaution.
- Si vous utilisez une rallonge, certaines précautions s'imposent :
  - La puissance électrique de votre fil d'extension doit être au moins aussi grande que celle de votre grille-pain.
  - La rallonge doit être placée hors de portée des enfants et de façon telle que personne ne trébuche ou ne se blesse.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Saisissez la prise et retirez-la du mur.
- N'enroulez pas le cordon autour du grille-pain. Utilisez le range cordon prévu à cet effet derrière l'appareil.

## PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

**Lors de l'utilisation d'appareils électriques, un certain nombre de règles élémentaires doivent être respectées, en particulier les suivantes :**

### À FAIRE

- Lisez entièrement le mode d'emploi et suivez attentivement les instructions d'utilisation.
- L'appareil doit être exclusivement en position debout, jamais couché, incliné ou à l'envers.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le tiroir ramasse-miettes est bien dans son logement.
- Enlevez régulièrement les miettes du tiroir ramasse-miettes.
- Le levier de commande du chariot doit être en position verticale quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer ou de le ranger.
- En fin de cycle, si les tranches de pain restaient coincées entre les grilles, débranchez, et attendez que l'appareil refroidisse avant de retirer le pain.
- Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produisait.

## À NE PAS FAIRE

- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes inaptes sans supervision.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance et particulièrement à chaque premier grillage ou changement de réglage.
- N'utilisez pas l'appareil pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation, utilisez les poignées.
- N'introduisez pas dans le grille-pain des ustensiles en métal (cuillère, couteau ...), des aliments trop gros ou des emballages en aluminium qui pourraient provoquer des courts-circuits.
- N'ajoutez pas au grille-pain des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant car cela peut-être dangereux.
- Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide le fil électrique, la prise de courant ou l'appareil en entier.
- Ne grillez pas de pain avec glaçage susceptible de fondre et de couler dans le grille-pain et ne grillez pas de petits morceaux de pain ou croutons, car cela pourrait causer des dommages ou un risque de feu.
- N'introduisez pas dans l'appareil de trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain.
- N'utilisez pas l'appareil si :
  - celui-ci a un cordon défectueux ;
  - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
 Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service après-vente agréé le plus proche, afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas le cordon pendre dans le vide ou toucher à toutes surfaces brûlantes.
- N'utilisez l'appareil que dans la maison. Évitez les lieux humides.
- Ne posez votre grille-pain sur aucune surface chaude, ni trop près d'un four chaud.
- Le pain peut brûler, aussi ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement et ne le mettez pas en contact ou à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux, des tentures ou du bois (étagères, meubles ...). L'appareil doit être utilisé sous surveillance.
- Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais d'éteindre les flammes avec de l'eau. Débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un linge humide.
- N'essayez jamais d'enlever le pain lorsque le cycle de grillage est enclenché.
- N'utilisez pas le grille-pain comme source de chaleur ou de séchage.
- N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller, réchauffer ou décongeler des plats surgelés.





**Cet appareil a été conçu uniquement pour un usage domestique.**

**Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.**

# GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme **KRUPS** qui est exclusivement prévu pour le grillage des pains et le réchauffage des viennoiseries.

## DESCRIPTION :

- A Ecran digital : indique les fonctions sélectionnées et le temps de grillage
- B Levier de commande avec fonction HI-LIFT à 3 positions
- C Touche STOP
- D Touche + (augmentation niveau de grillage)
- E Touche - (diminution niveau de grillage)
- F Touche  « réchauffage » \*
- G Touche  « décongelation » \*
- H Touche  « bagel » \*
- I Touche  ,2 programmes (croissants ou buns)\*
- J Toit réchauffeur AMOVIBLE
- K Tiroir ramasse-miettes
- L Range-cordon

## AVANT LA PREMIERE UTILISATION :

- Sortez l'appareil de son emballage et enlevez tous les autocollants.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un linge humide, séchez.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant l'utilisation et branchez la prise - (fig. 1).

 **Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec le cordon partiellement déroulé.**

- Mettez une ou 2 fois le toaster en marche sur le niveau maximum afin d'éliminer l'odeur de neuf. Cette opération doit être réalisée le toaster vide. (Aérez la pièce).
- **Conseils pratiques**
  - Les pains pouvant présenter des teneurs en humidité différentes, les temps de grillage et de brunissage sont susceptibles de varier d'un pain à l'autre. Voici quelques recommandations d'ordre général :
  - Un pain légèrement sec devra être grillé de préférence à un niveau de puissance inférieur.
  - Un pain très frais ou un pain complet devra quant à lui bénéficier d'un grillage légèrement plus intense. Dans le cas de pains présentant des surfaces irrégulières, tels que les muffins anglais, un brunissage plus prononcé est recommandé.
  - Si vous grillez du pain aux raisins, enlevez les raisins qui risquent de se détacher car ceux-ci peuvent endommager l'appareil en provoquant un court-circuit.
  - Lorsque vous grillez des bagels, découpez-les en deux moitiés égales avant de les placer dans les fentes.
  - Si vous grillez une seule tranche de pain, vous pouvez diminuer le niveau de grillage.
  - Réchauffez ou grillez les produits glacés ou fourrés (des pâtisseries à griller par exemple) avec grande précaution. Veillez à ce que le bouton de réglage soit toujours positionné sur son niveau minimum.

## GRILLAGE DU PAIN :


- Placez les toasts ou les tranches de pain dans les fentes du toaster - (fig. 2).
- Appuyer sur les touches + ou - pour sélectionner le niveau de grillage souhaité entre 1 et 9 suivant la nature et l'épaisseur du pain - (fig. 3). Le degré de grillage sélectionné apparaîtra sur l'écran digital.


- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| - 1 . peu grillé          | - 6.7. bien grillé |
| - 2.3. légèrement grillé  | - 8.9 très grillé  |
| - 4.5. moyennement grillé |                    |

- Tournez le levier de commande à droite jusqu'à le verrouiller - (fig. 4).
- Les tranches de pain sont centrées automatiquement et le grillage commence. Une fois le cycle enclenché le décompte du temps de grillage apparaît sur l'écran digital.

 *Le levier de commande ne se verrouille à droite que lorsque l'appareil est branché.*

 *Si du pain dépasse des grilles, il ne pourra être grillé.*

 *Surveillez toujours votre toaster lors de son utilisation. Réchauffez ou grillez les produits glacés ou fourrés (des pâtisseries à griller par exemple) avec grande précaution. Veillez à ce que le bouton de réglage soit toujours positionné sur son niveau minimum.*

 *Avant toute utilisation, assurez-vous que le toaster n'est pas disposé en dessous de placards ou de tout autre matériau inflammable tel que des rideaux.*

 *Réduisez le réglage si vous ne grillez qu'une seule tranche de pain.*

- Le toaster s'arrête automatiquement en fin de grillage, le levier de commande revient au centre et les tranches de pain remontent - (fig. 5).



 *N'utilisez pas le levier de commande pour interrompre le cycle de grillage.*

## FONCTION STOP ET SÉCURITÉ ENFANT :




- Vous pouvez interrompre à tout moment le fonctionnement en appuyant sur la touche STOP.

 *N'utilisez pas le levier de commande pour interrompre le cycle de grillage.*

 *L'écran digital se met en veille automatiquement au bout d'une dizaine de minutes et se rallume en cas d'enclenchement du levier de commande ou de pression sur l'une des touches de commande.*





- Mise en marche de la fonction sécurité enfant en appuyant 3 secondes sur la touche STOP, le symbole  apparaît sur l'écran digital, les fonctions sont alors désactivées, le toaster une fois verrouillé ne peut être utilisé.
- Arrêt de la fonction sécurité enfant en appuyant de nouveau 3 secondes sur la touche STOP, le symbole  disparaît de l'écran et la position 5 apparaît par défaut sur l'écran.

## FONCTION HI-LIFT



- Pour saisir plus facilement les petites tranches de pain, 3 possibilités de remontées vous sont proposées :
  - Tournez le levier de commande à gauche sur le premier « pictogramme »  pour les tranches moyennes.
  - Tournez le levier de commande à gauche sur le 2° « pictogramme »  pour les petites tranches.
  - Tournez le levier de commande à gauche sur le 3° « pictogramme »  pour les très petites tranches - (fig. 6).

 *Un deuxième appui sur une fonction choisie annule celle-ci.*



## FONCTION GRILLAGE PAIN CONGELE\*

- Sélectionnez le degré de grillage souhaité avec touches + et -.
  - Appuyez sur la touche , le picto  apparaît sur l'écran - ( fig. 7)
  - *Dans le cas d'un bagel congelé appuyez sur la touche , le picto  apparait.*
  - Abaissez le levier de commande. Un temps de grillage plus long sera automatiquement sélectionné afin de décongeler votre pain avant de le griller.
- Une fois le cycle enclenché le décompte du temps de grillage apparaît sur l'écran digital.
- Lorsque le toaster s'arrête, la fonction choisie est annulée.

## FONCTION BAGEL\*

- Positionnez votre bagel ou petit pain coupé en deux dans les fentes de votre grille-pain, la mie orientée vers le centre et la croûte vers l'extérieur.
- Sélectionnez le degré de grillage souhaité avec touches + et -.
- Appuyez sur la touche , le picto  apparaît sur l'écran - ( fig. 8)
- Abaissez le levier de commande.
- La durée du cycle est adaptée au degré de brunissage choisi\*. Une fois le cycle enclenché le décompte du temps de grillage apparaît sur l'écran digital.
- Une fois grillé, le bagel remonte et le toaster s'arrête automatiquement.
- Lorsque le toaster s'arrête, la fonction choisie est annulée.

## FONCTION RECHAUFFAGE\*

- Appuyez sur la touche , le picto  apparaît sur l'écran - (fig. 9)
- Abaissez le levier de commande. (il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau de grillage).
- L'appareil va fonctionner pendant un temps court prédéterminé, pour simplement réchauffer votre pain déjà grillé.

Une fois le cycle enclenché le décompte du temps de grillage apparaît sur l'écran digital.

- Lorsque le toaster s'arrête, la fonction choisie est annulée.



## FONCTION RECHAUFFAGE DES CROISSANTS, petits pains et viennoiseries



- Votre toaster possède 2 programmes de réchauffages :



position croissant utilisé pour les viennoiseries fragiles type croissants.



position buns utilisé pour les buns et autres petits pains à croûte plus épaisse.

- Posez directement les croissants, petits pains, brioches, pains au lait... sur le toit réchauffeur prévu à cet effet - (fig. 10).
- Selon le type de viennoiseries :
  - Pour les viennoiseries fragiles type croissants :
- Appuyer sur la touche warming rack 1 fois , le picto  s'affichera sur l'écran - (fig. 11).
  - Pour les buns et autres petits pains à croûte plus épaisse:
- Appuyer sur la touche warming rack 2 fois , le picto  s'affichera sur l'écran - (fig. 12).
- Tournez le levier de commande à droite jusqu'à le verrouiller - (fig. 4).
- Il n'est pas nécessaire de sélectionner un niveau de grillage.
- Une fois le cycle enclenché le décompte du temps de réchauffage programmé apparaît sur l'écran digital.

La chaleur monte et se diffuse à travers le toit réchauffeur pour réchauffer les viennoiseries de façon homogène.

- Lorsque le toaster s'arrête, le levier de commande revient au centre et les fonctions choisies sont annulées.
- Selon le type de pain, pour réchauffer l'autre côté, retournez les pains sur le toit réchauffeur encore chaud en utilisant des gants ou une pince à pain\* - (fig. 13).
- Relancez un deuxième cycle si nécessaire de la même manière depuis le début.

### ATTENTION :



*N'utilisez pas en même temps les fonctions de grillage dans les fentes et le réchauffage sur le toit réchauffeur de votre toaster.*



*Ne grillez et ne réchauffez pas de denrées (grasses ou sucrées...) susceptibles de fondre ou de couler dans le grille-pain, ne grillez pas de petits morceaux de pain ou croûtons, cela pourrait causer des dommages voire un risque de feu.*



*Le toit réchauffeur reste chaud.*

## NETTOYAGE, ENTRETIEN, RANGEMENT

- **Avant tout entretien, nettoyage ou rangement, débranchez et laissez refroidir l'appareil.**
- Pour essuyer l'extérieur de l'appareil, le cordon et le toit réchauffeur : utilisez un chiffon doux ou une éponge légèrement humide avec un produit vaisselle. Séchez - (fig. 14).
- Le Toit réchauffeur est amovible : saisissez ce support par le milieu, tirez vers le haut pour l'enlever et nettoyez le avec de l'eau et un produit vaisselle puis laissez sécher - (fig. 15-16).
- Pour le remettre en place, introduisez les 4 languettes du toit réchauffeur dans les fentes correspondantes du grille-pain et vérifiez qu'il est correctement placé avant chaque utilisation - (fig. 17).

### **N'utilisez jamais le toaster sans le toit réchauffeur.**

- Pour nettoyer le tiroir ramasse-miettes : retirez-le et enlevez les miettes - (fig. 18).
- Ne passez pas le tiroir ramasse-miettes au lave vaisselle.
- Faites-le régulièrement, idéalement après chaque utilisation (grillage ou réchauffage).
- S'il reste des croûtes, miettes ou débris entre les éléments chauffants ou dans l'appareil, retirez le toit réchauffeur puis retournez l'appareil, ouverture vers le bas pour faire tomber ces résidus. Remettez bien en place le tiroir ramasse-miettes et le toit réchauffeur dans leur logement.

### **Pour l'entretien, n'utilisez ni produit agressif (décapant à base de soude, produit d'entretien des métaux, eau de javel etc.), ni d'ustensiles métalliques, ni d'éponge grattoir, ni de tampon abrasif.**

### **Pour les appareils avec finitions métallisées\* : N'utilisez pas de produits d'entretien spécifiques pour métaux (inox, cuivre...), mais un chiffon doux avec un produit nettoyant pour les vitres.**

- Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de le ranger, n'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, un logement prévu à cet effet se trouve derrière le toaster, faites glisser le cordon à l'intérieur du toaster - (fig. 1).

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'emballage de votre produit est composé de matériaux recyclables, ne le jetez pas dans votre poubelle habituelle, mais apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité.

Les centres de services après-vente agréés vous reprendront votre appareil usagé afin de procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement ou apportez-le au point de collecte spécialisé prévu à cet effet.