


TT 9300

[www.krups.com](http://www.krups.com)

## Mode d'emploi



# KRUPS

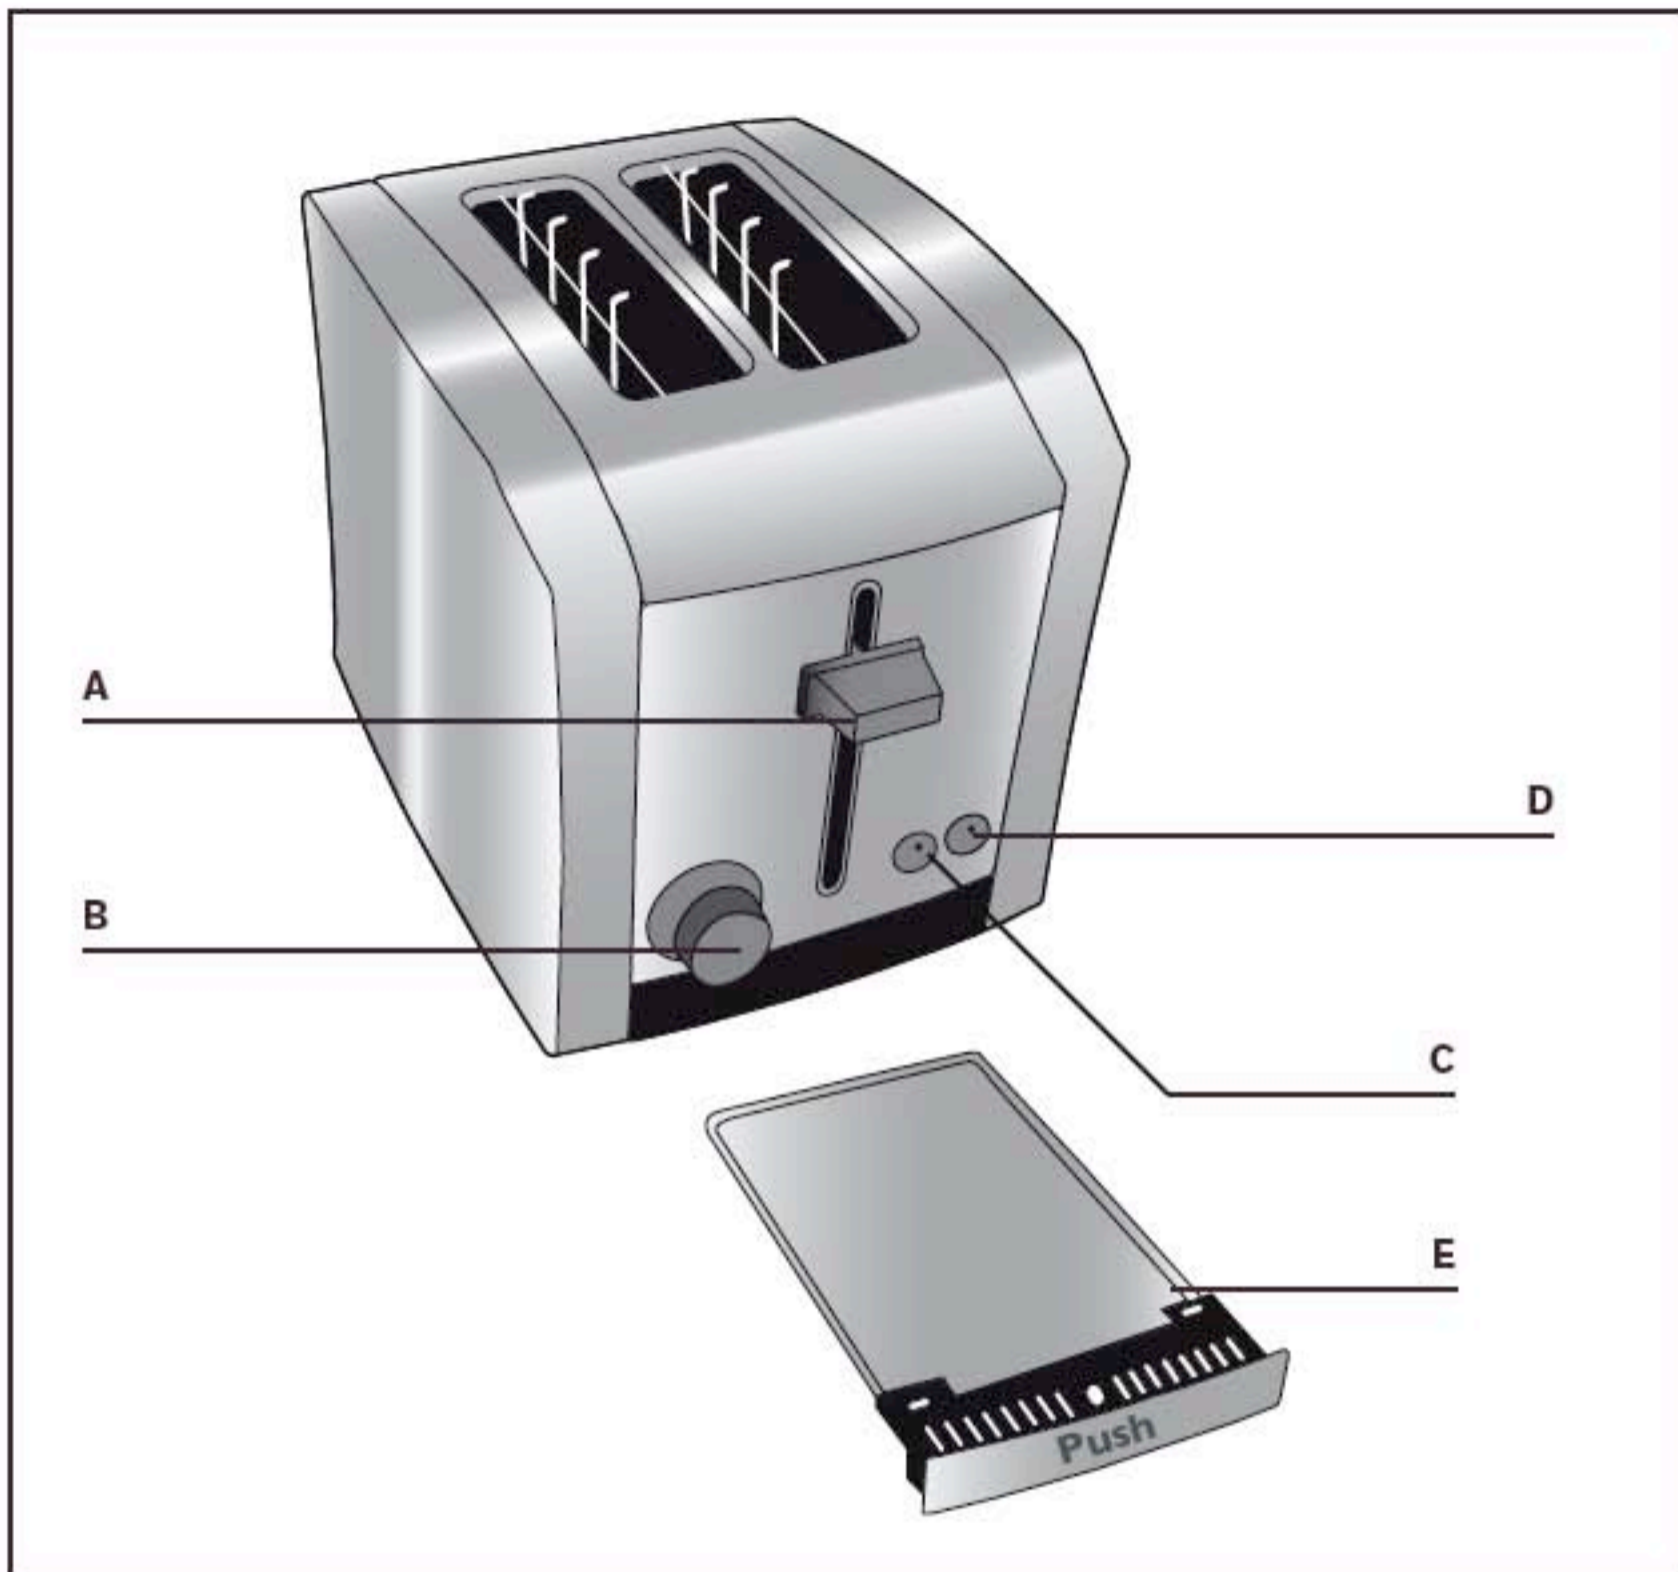

## DESCRIPTION

- A Levier de commande avec fonction HI-LIFT
- B Bouton de réglage 7 positions (1 à 6 et DEFROST)
- C Touche STOP
- D Touche BAGEL
- E Tiroir ramasse-miettes amovible

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, un certain nombre de règles élémentaires doivent être respectées, en particulier les suivantes :

## À FAIRE

- Lisez attentivement toutes les directives.
- L'appareil doit être utilisé exclusivement en position debout (jamais couché, incliné ou à l'envers).
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est bien en place.
- Enlevez régulièrement les miettes du tiroir ramasse-miettes.
- Le levier de commande doit être en position élevée quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer et avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour entrer dans une prise d'une seule manière. Si la fiche ne s'insère pas correctement dans la prise, tournez-la. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle KRUPS. N'essayez en aucune façon de modifier la prise.
- Si les tranches de pain restent coincées dans les fentes après le cycle de grillage, l'appareil s'éteint automatiquement. Débranchez-le immédiatement et laissez-le refroidir avant de retirer le pain.
- Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement survient.

## À NE PAS FAIRE

- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou par des personnes inaptes à le faire sans supervision.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance, particulièrement lors de la première utilisation ou si vous avez modifié les paramètres de réglage.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.
- N'introduisez pas des aliments trop volumineux, des emballages métalliques ou des ustensiles métalliques dans le grille-pain, car cela pourrait causer un choc électrique ou un incendie.
- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par le fabricant car cela peut causer des blessures.
- Afin d'éviter les risques de chocs électriques, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ni dans tout autre liquide.
- Ne grillez pas de pain ayant un glaçage susceptible de fondre ou de couler dans le grille-pain et ne grillez pas de petits morceaux de pain ou des croûtons, car cela pourrait endommager l'appareil ou causer un incendie.
- Ne tentez pas de griller des tranches de pain trop épaisses susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - si son cordon est défectueux ;
  - s'il a été endommagé ou s'il présente des anomalies de fonctionnement.Communiquez avec un centre de service KRUPS agréé pour qu'il soit inspecté, réparé ou ajusté afin d'éviter tout danger potentiel.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'un comptoir ou entrer en contact avec une surface chaude.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Évitez les environnements humides.
- Ne placez pas votre grille-pain sur un élément chauffant à gaz ou électrique, ni à leur proximité, et ne le placez pas près d'un four chaud.
- Le pain peut brûler, aussi ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement et ne le placez pas à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux, des dessous d'étagères ou des étagères murales. L'appareil doit être utilisé sous surveillance.
- Ne placez jamais un essuie-tout, du carton ou du plastique dans, sur ou sous l'appareil.
- Si des flammes se dégagent d'une partie de l'appareil, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un linge humide.
- N'essayez jamais de retirer des aliments coincés lorsque le grille-pain est branché.
- N'utilisez pas le grille-pain comme source de chaleur ou pour sécher quelque chose.
- N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller, réchauffer ou décongeler des aliments congelés autres que des produits du pain.


**Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme aux directives annule la garantie.**

**CONSERVEZ CES DIRECTIVES.**

## À NE PAS FAIRE




- N'immergez jamais le grille-pain et ne le placez jamais sous l'eau courante.

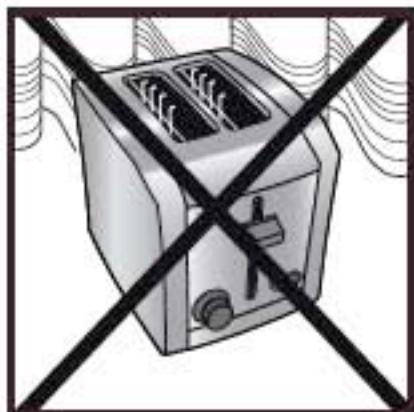

- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité ou sous des matériaux inflammables.




- Ne mettez pas l'appareil au lave-vaisselle.

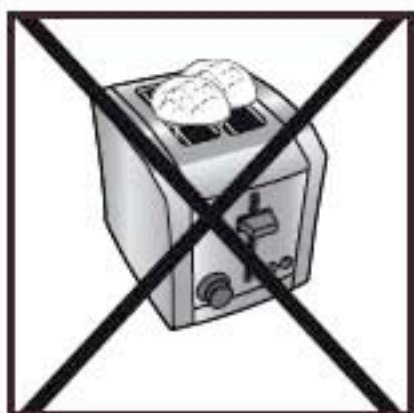

- Ne couvrez pas les fentes du grille-pain pendant qu'il fonctionne.



- N'insérez jamais d'objets dans l'appareil.

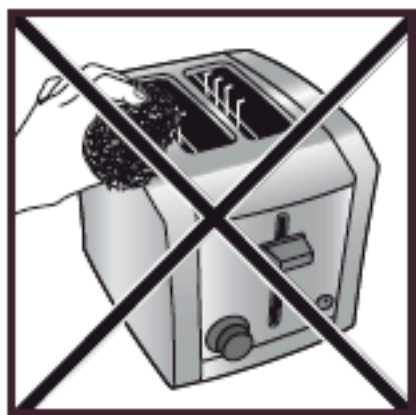

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'ustensiles métalliques ni de tampons à récurer.


## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil répond aux règlements techniques et aux normes en vigueur.
- Assurez-vous que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (tension alternative seulement).
- Utilisez un plan de travail stable, loin de toute source d'eau et n'installez jamais l'appareil dans une alcôve encastrée.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.

### CORDON D'ALIMENTATION COURT

- a** Le cordon d'alimentation est court de façon à réduire les risques de trébucher sur un cordon trop long.
- b** Une rallonge peut être utilisée à condition de s'en servir avec prudence.
- c** Si vous devez absolument utiliser une rallonge, certaines précautions s'imposent :
  - La puissance électrique de votre rallonge doit être égale ou supérieure à celle de l'appareil.
  - La rallonge doit être placée de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la surface de travail car un enfant pourrait tirer dessus ou elle pourrait faire trébucher quelqu'un.
- d** Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Saisissez la prise et retirez-la de la prise murale.
- e** N'enroulez pas le cordon autour du grille-pain. Utilisez le range-cordon prévu à cet effet sous l'appareil.


## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

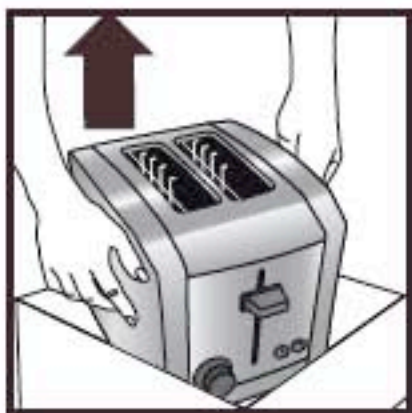

- Sortez le grille-pain de son emballage.




- Nettoyez-le avec un linge humide.

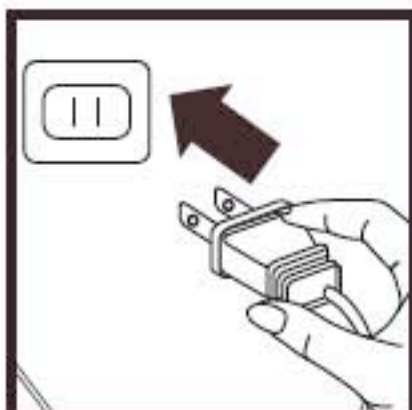

- Déroulez le cordon d'alimentation complètement. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon est partiellement enroulé. Branchez l'appareil dans la prise murale.



- Tournez le bouton de réglage en position maximale sans y mettre de pain.

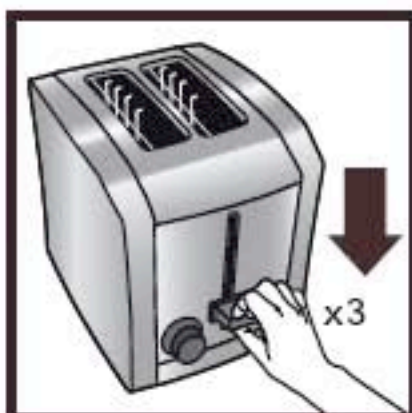

- Faites fonctionner l'appareil à vide 3 fois pour éliminer l'odeur d'appareil neuf.

## GRILLAGE DU PAIN

### Conseils pratiques

Les pains pouvant présenter des teneurs en humidité différentes, le temps de grillage et de brunissage peut varier d'un pain à l'autre. Voici quelques recommandations d'ordre général :

- Un pain légèrement sec doit être grillé de préférence à un niveau de puissance inférieur.
- Un pain très frais ou un pain complet doit être grillé à un niveau plus intense. Dans le cas de pains dont la surface est irrégulière, tels les muffins anglais, un niveau de grillage plus élevé est recommandé.
- Si vous grillez du pain contenant des fruits comme des pains aux raisins ou des scones, enlevez les fruits qui risquent de se détacher (les raisins qui tombent peuvent provoquer un incendie).
- Lorsque vous grillez des bagels, découpez-les en deux moitiés égales avant de les griller.
- Si vous grillez une seule tranche de pain, diminuez le niveau de grillage.
- Si vous réchauffez ou grillez des produits avec du glaçage ou des produits fourrés (des pâtisseries à griller par exemple), faites preuve de prudence et placez toujours le bouton de réglage au niveau minimum.



- Insérez le pain. Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance pendant l'utilisation.



- Ajustez le niveau de grillage à l'aide du bouton de réglage.



- Abaissez le levier de commande. Le grillage commence.  
**Note: Le levier ne s'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est branché.**



- Le pain et le levier remontent automatiquement lorsque le cycle est terminé.

## SURÉLEVATION



Cette fonction permet de retirer facilement les rôties plus petites.

Maintenez le levier en position élevée et retirez les rôties. **N'insérez jamais un objet dans le grille-pain, particulièrement s'il est branché.**

## STOP/EJECT



- La touche «stop/eject» permet d'interrompre le cycle de grillage à tout moment.




- Le pain et le levier remontent automatiquement. Ne tentez jamais de forcer le levier à remonter.

## DÉCONGÉLATION



Pour griller du pain congelé, utilisez la position «Defrost».

- Insérez les tranches de pain congelé.

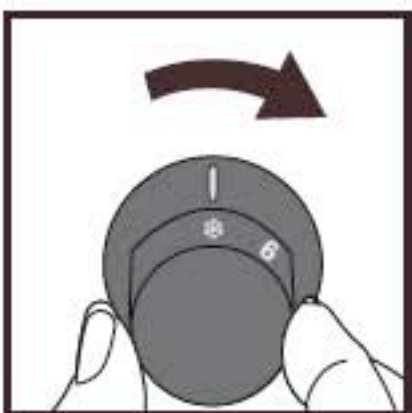

- Réglez le bouton en position «DEFROST».





- Abaissez le levier de commande pour commencer le grillage. Un temps de grillage plus long que celui des positions 1 à 6 sera automatiquement sélectionné afin de décongeler votre pain avant de le griller.




- Le pain et le levier remontent automatiquement lorsque le cycle est terminé.

## BAGEL



Pour griller un bagel à l'intérieur et le chauffer à l'extérieur, utilisez la touche «Bagel».

- Placez votre bagel coupé en deux, la mie orientée vers l'intérieur, tel qu'illustré. Abaissez le levier de commande pour commencer le grillage.

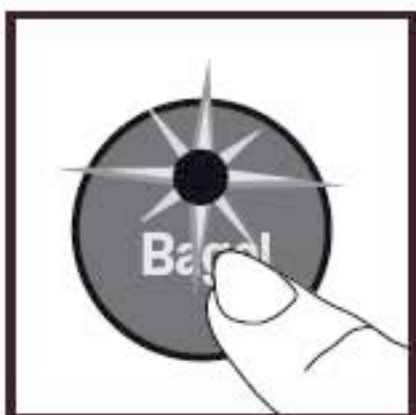

- Appuyez sur la touche «BAGEL».




- Les éléments commencent à chauffer. La mie du bagel est grillée tandis que l'extérieur est chauffé.



- Le pain et le levier remontent automatiquement lorsque le cycle est terminé.

## NETTOYAGE

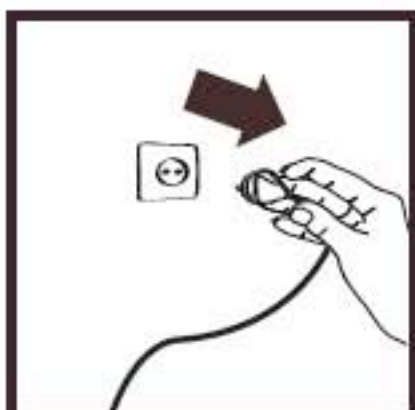

- Débranchez le grille-pain de la prise murale et laissez-le refroidir complètement, environ 10 minutes.



- Nettoyez l'extérieur avec un linge humide.



- L'appareil est muni d'un tiroir ramasse-miettes pour faciliter le nettoyage. Pour l'ouvrir, appuyez dessus une fois et retirez-le. Appuyez à nouveau pour le refermer.



- Remplacez le tiroir ramasse-miettes après le nettoyage et appuyez de nouveau sur le tiroir pour le refermer.

## GARANTIE LIMITÉE

Ce produit Krups est garanti contre les défauts de fabrication un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, un produit Krups présumé défectueux sera examiné et s'il est reconnu comme tel par Krups, il sera réparé ou remplacé, à la discrétion de Krups, sans aucuns frais pour le client. Si un produit de remplacement est envoyé, la durée de la garantie reste celle fournie avec le produit original. Cette garantie ne s'applique pas si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du produit par l'acheteur, à une négligence, à un mauvais suivi des instructions de Krups, ou encore à l'utilisation du produit avec un courant ou un voltage différents de ceux indiqués sur le produit. Elle ne s'applique pas non plus en cas de modification ou de réparation non autorisée par Krups, ni en cas d'utilisation commerciale.

**LES GARANTIES EXPOSÉES DANS CE LIVRET SONT EXCLUSIVES À CE PRODUIT ET EXHAUSTIVES, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU AUTRE POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE, N'EST DÉLIVRÉE NI AUTORISÉE PAR KRUPS.**

Puisque certains États ou certaines provinces ne permettent pas de restreindre la durée d'une garantie ni de stipuler des exclusions quant aux dommages directs ou indirects, les restrictions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits précis reconnus par la loi et les droits supplémentaires peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Si vous pensez que votre produit est défectueux, apportez-le (ou envoyez-le port payé) avec votre preuve d'achat au Centre de service Krups le plus près. (Veuillez contacter le Centre de service à la clientèle de votre pays - voir la liste ci-dessous - pour obtenir l'adresse du Centre de service Krups agréé le plus près.)

Si vous envoyez le produit, veuillez y joindre une lettre nous expliquant la nature de votre réclamation et du défaut revendiqué.

Veillez noter que ces heures sont sujettes à modifications.

Lorsque vous communiquez avec notre Centre de service à la clientèle, assurez-vous d'avoir avec vous le numéro correspondant au type de produit de votre appareil KRUPS. Il est essentiel d'avoir ce renseignement lorsque vous communiquez avec l'un des représentants de notre Centre de service à la clientèle, qui sera ainsi davantage en mesure de répondre adéquatement à vos questions. Le numéro correspondant au type de produit est inscrit au bas de l'appareil.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- L'emballage de votre produit est composé de matériaux recyclables. Ne le jetez pas dans votre poubelle habituelle, mais apportez-le plutôt dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité.