

ALGERIA HOTLINE: 213-41 28 18 53
 ARGENTINA HOTLINE: 8 006 660 104
 ARMENIA HOTLINE: (010) 55-76-07
 AUSTRALIA HOTLINE: 297 487 944
 OSTERREICH HOTLINE: 01 866 70 299 00
 BELGIQUE/BELGIE HOTLINE: 32 70 23 31 59
 BELARUS HOTLINE: 172 239 290
 BOSNA I HERCEGOVINA HOTLINE: Info-linija za potrošače 033 551 220
 BRASIL HOTLINE: 8 007 257 877
 BULGARIA HOTLINE: 887 044 850
 CANADA HOTLINE: 1-800-418-3325
 CHILE HOTLINE: +56 2 232 77 22
 COLOMBIA HOTLINE: 18000919288
 CROATIA HOTLINE: 01 30 15 294
 CZECH REPUBLIC HOTLINE: 731 010 111
 DANMARK HOTLINE: 44 663 155
 DEUTSCHLAND (Germany) HOTLINE: 212 387 400
 ESTONIA HOTLINE: 58 003 777
 FINLAND HOTLINE: 622 94 20
 FRANCE-HORS DOM-TOM HOTLINE: 09 74 50 10 61
 FRANCE DOM-TOM HOTLINE: 09 74 50 10 61
 GREECE HOTLINE: 2106371251
 HONG KONG HOTLINE: 852 81 308 998
 HUNGARY HOTLINE: (1) 8018434
 INDONESIA HOTLINE: +62 21 5793 6881
 ITALIA HOTLINE: 199207701
 JAPAN HOTLINE: 0570-077772
 KAZAKHSTAN HOTLINE: 727 378 39 39
 KOREA HOTLINE: 1588-1588
 LATVIA HOTLINE: 67162007
 LITHUANIA HOTLINE: 64 708 888
 MACEDONIA HOTLINE: (0)2 20 50 022
 MALAYSIA HOTLINE: 6 565 508 900
 MEXICO HOTLINE: (01800) 505 45 00
 MOLDOVA HOTLINE: (22) 929249
 NEDERLAND HOTLINE: 0318 58 24 24
 NEW ZEALAND HOTLINE: 800 700 711
 NORGE (NORWAY) HOTLINE: 44 663 155
 PERU HOTLINE: 5 114 414 455
 POLAND HOTLINE: 0 801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne
 PORTUGAL HOTLINE: 808 284 735
 REPUBLIC OF IRELAND HOTLINE: (01) 677 4003
 ROMANIA HOTLINE: 0 21 316 87 84
 RUSSIA HOTLINE: 495 213 32 28
 SERBIA HOTLINE: 060 0 732 000
 SINGAPORE HOTLINE: 6 565 508 900
 SLOVAKIA HOTLINE: 233 595 224
 SPAIN HOTLINE: 0902 31 23 00
 SVERIGE HOTLINE: 08 594 213 30
 SUISSE HOTLINE: 044 837 18 40
 TAIWAN HOTLINE: 27 234 488
 THAILAND HOTLINE: 27 234 488
 TURKEY HOTLINE: 216 444 40 50
 USA HOTLINE: 800-526-5377
 UKRAINE HOTLINE: 044 492 06 59
 U.K. HOTLINE: 0845 330 6460
 VENEZUELA HOTLINE: 0800-7268724
 VIETNAM HOTLINE: +84-8 3821 6395

KRUPS

KM442














NC00121688 - Réalisation : Espace Graphique

www.krups.com




www.krups.com

DE
EN
FR
NL
ES
IT
PT
DA
FI
NO
SV

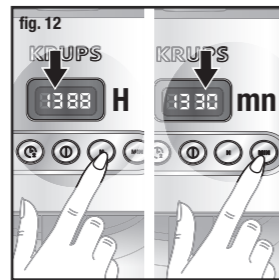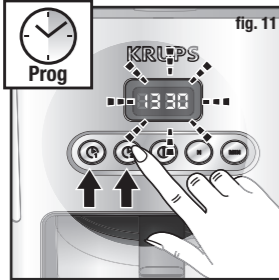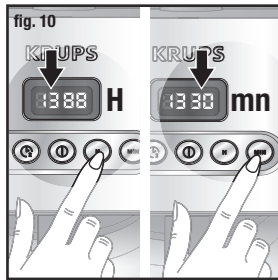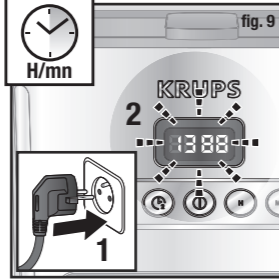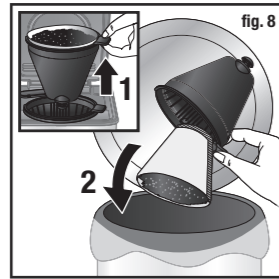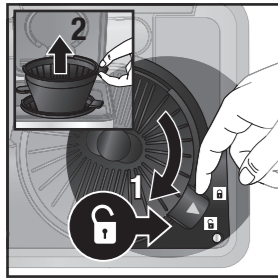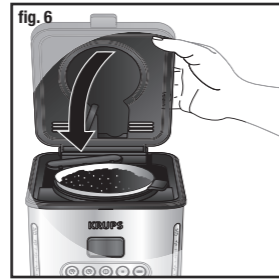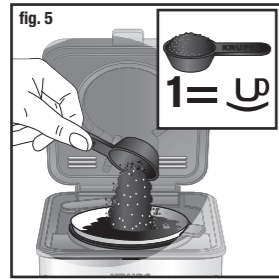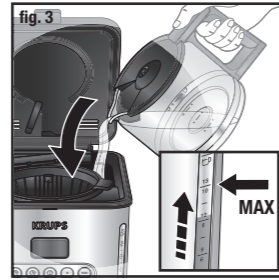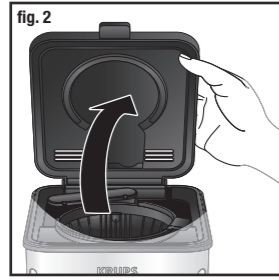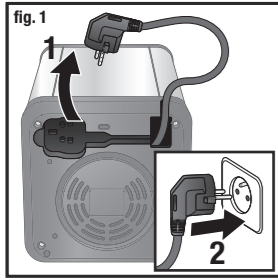



DESCRIPTION

- | | |
|--|--|
| a Corps principal | h Touche  |
| b Couvercle | i Programme  |
| c Réservoir | j Programme  |
| d Porte-filtre | k Touche heures : H |
| e Indicateur de niveau d'eau (x2) | l Touche minutes : MIN |
| f Plaque chauffante | m Afficheur |
| g Verseuse verre | |

AVERTISSEMENT : Les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION :

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Faites fonctionner une première fois votre cafetière filtre sans café avec l'équivalent d'une carafe d'eau pour la rincer (maximum 1 litre).
- La verseuse verre peut passer au lave-vaisselle mais pas au micro-ondes.

RÉGLAGE DE L'HEURE :

Suivez les illustrations de 9 à 12 :

- Branchez la cafetière, l'afficheur (**m**) clignote.
- Appuyez sur le bouton « **H** » (**k**) pour régler l'heure.
- Appuyez sur le bouton « **MIN** » (**l**) pour régler les minutes.
- Pour faire défiler plus rapidement les heures et les minutes, maintenir appuyée la touche correspondante.
- Le réglage se valide automatiquement au bout de 5 secondes environ.

A NOTER : Vous pouvez modifier ou régler l'heure à tout moment. Vous pouvez procéder au réglage par les touches H et Min.


PREPARATION DU CAFE :

Suivez les illustrations de 1 à 6 :



- Utilisez uniquement de l'eau froide et un filtre papier n°4.
- Un système anti-goutte vous permet de retirer la verseuse pour vous servir un café avant la fin du cycle.
- Remplacez la verseuse rapidement pour éviter tout débordement dans le porte filtre.
- Ne dépassez pas la quantité d'eau maximum.
- Placez le café moulu directement dans le filtre papier. Le porte filtre a 2 positions : ouvert ou fermé. Assurez-vous que le porte filtre est bien en position fermée : la flèche et le cadenas doivent être en face l'un de l'autre.
- La quantité de mouture préconisée est une cuillère rase fournie pour une mouture standard (7 grammes maximum).

Note : La quantité de café infusé sera moindre que la quantité d'eau versée dans la machine à café : environ 10 % de cette eau est absorbée par le café moulu et le filtre.

















Votre cafetière est équipée d'un système d'arrêt automatique :

- L'appareil s'arrêtera automatiquement environ 30 min après la fin du cycle.
- L'appareil peut-être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton «  » (**h**).

Fonctionnement en mode manuel :

- Appuyez sur la touche «  », le voyant s'allume et un "bip" est émis pour signaler que la cafetière démarre.
- Pour arrêter la cafetière, appuyez à nouveau sur la touche «  » : le voyant s'éteint et deux "bips" sont émis.

Fonctionnement en mode programmation :

- Votre appareil est équipé de deux touches de programmation  , permettant par exemple de définir une heure pour la semaine et une heure pour le week-end. Les deux touches de programmation fonctionnent de manière identique.
- Appuyez sur la touche  ou , l'afficheur clignote. Si aucun réglage n'est effectué dans les 10 secondes qui suivent, l'afficheur revient à l'heure actuelle.
- Programmez l'heure à l'aide des touches « **H** » (heures) et « **MIN** » (minutes). L'heure programmée est sauvegardée automatiquement après 5 secondes environ si aucune action n'est effectuée. L'afficheur revient à l'heure actuelle.
- A l'issue de la programmation, la touche   utilisée reste allumée.
- Vous pouvez vérifier ou modifier à tout moment l'heure de programmation en appuyant à nouveau sur la touche  ou .
- A l'heure programmée, la cafetière se met à fonctionner. Les boutons  ou  et «  » s'allument.
ATTENTION : La programmation est désactivée automatiquement à la fin du cycle café, mais l'heure que vous avez programmée est conservée. Réactiver la programmation chaque jour en appuyant sur la touche  ou . Pour programmer une nouvelle heure, reportez vous au paragraphe "Fonctionnement en mode programmation".
- Appuyez sur la touche «  » pour arrêter le cycle.
- Vous pouvez annuler la programmation à tout moment en appuyant sur la touche  ou  pendant plus de 2s.

NETTOYAGE :

- Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour retirer le porte filtre, assurez-vous qu'il est dans la bonne position (**Fig. 7**).
- Jetez le marc de café et le filtre papier à la poubelle (**Fig. 8**).
- Nettoyez avec un chiffon ou une éponge humide.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- La verseuse, le couvercle, la cuillère et le porte filtre sont lavables au lave-vaisselle.

DETARTRAGE :

Pourquoi détartrer

- Le calcaire se dépose naturellement dans votre cafetière. Le détartrage préserve la cafetière et lui assure une plus longue longévité. Le détartrage assure une qualité de café constante dans le temps. Le calcaire risque d'altérer de façon définitive les performances de la machine. Les dysfonctionnements liés à l'entartrage ne seront pas pris sous garantie en cas de retour du produit.

Quand détartrer

- La fréquence du détartrage dépend de la dureté de l'eau et du nombre de cycles de café. Lorsque l'on rencontre les signes suivants : temps de cycle rallongé, forte vaporisation, niveau de bruit élevé en fin de cycle, arrêt en cours de cycle, **cela signifie que votre machine est entartrée.**
- Le détartrage de la cafetière doit avoir lieu entre 20 et 30 cycles ou une fois par mois selon la dureté de l'eau.

Comment détartrer votre cafetière KRUPS


- Utiliser la solution de détartrage KRUPS® diluée dans un demi litre d'eau ou 25 cl de vinaigre blanc dans un demi litre d'eau.
- Versez la solution dans le réservoir d'eau (sans café).
- Lancez le cycle (sans café). Après 2 min, interrompez manuellement le cycle. Laissez reposer une heure.
- Démarrez à nouveau la cafetière pour achever le cycle.
- Afin de rincer la machine, lancez 2 cycles avec de l'eau mais sans café.
- Renouvelez l'opération si nécessaire.
- **La garantie exclut les cafetières ne fonctionnant pas ou mal par absence de détartrage.**

ACCESSOIRES :

- Verseuse verre

EN CAS DE PROBLEME :

Vérifiez :

- Le branchement.
- Que le bouton «  » est allumé.
- Que le porte filtre est bien verrouillé.

Le temps d'écoulement de l'eau est trop long ou les bruits sont excessifs :

- Détartrez votre cafetière.

Il semble que l'appareil ait une fuite :

- Vérifiez que le réservoir n'a pas été rempli au delà du repère maximal.

Le porte-filtre déborde ou le café s'écoule trop lentement :

- La quantité de mouture est trop importante.
- Votre mouture est trop fine et ne convient pas à une cafetière filtre.
- La verseuse n'est pas bien positionnée sur la plaque chauffante.
- La verseuse a été retirée trop longtemps pendant le cycle de préparation ou n'a pas été correctement replacée sur la plaque chauffante.
- Le papier filtre n'est pas bien ouvert ou est mal positionné.

Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?

- Adressez-vous à un centre service KRUPS agréé. (voir liste dans le livret «Krupps Service»).

PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE :



Participez à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.