



MARQUE: HOOVER

REFERENCE: SC96DWR4

CODIC: 8895937







GENERATION FUTURE

CLIK


ENGLISH	GB
FRANÇAIS	FR
ITALIANO	IT
DEUTSCH	DE
PORTUGUÊS	PT
ESPAÑOL	ES
NEDERLANDS	NL
POLSKI	PL
Русский	RU
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	GR
SLOVENSKI	SI
DANSK	DK
SUOMI	FI
SVENSKA	SE
ČESKY	CZ
HRVATSKI	HR
MAGYAR	HU

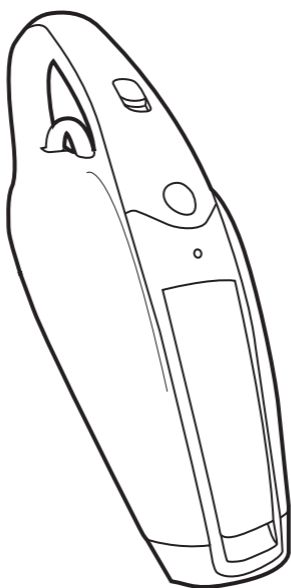


USER INSTRUCTIONS

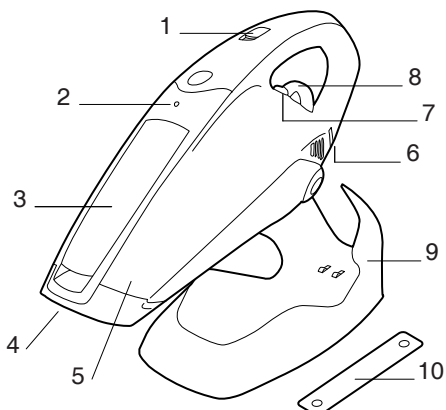


1

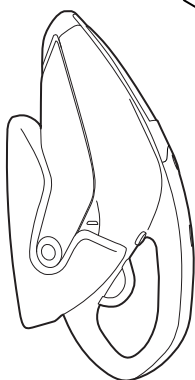


2

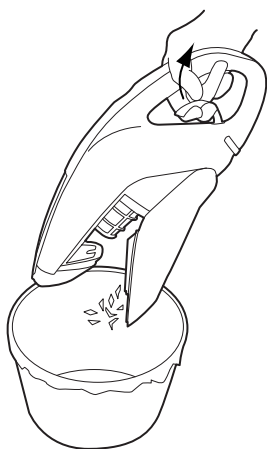

3

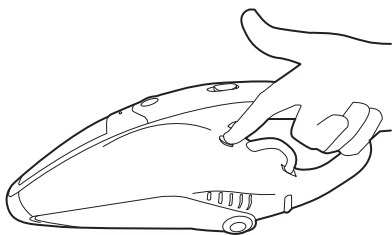


4

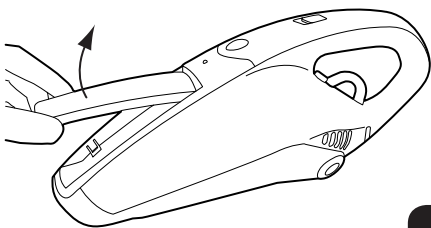


5




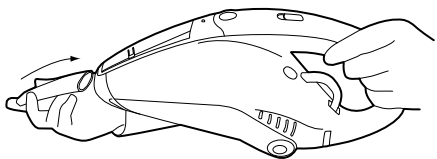


6

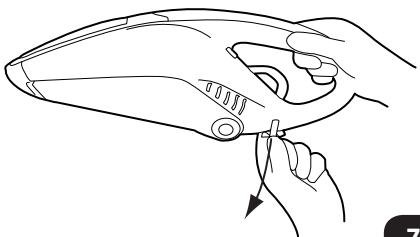


7

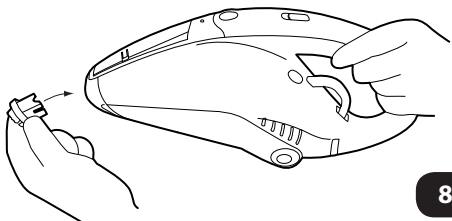


8

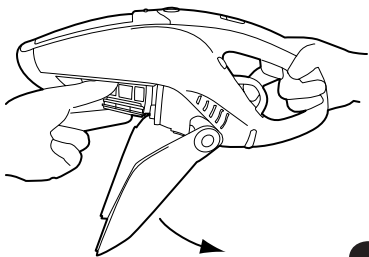

9

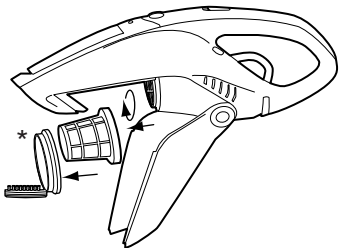

10

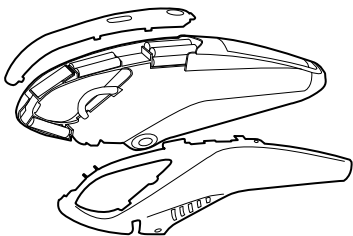

11

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un nettoyage domestique.

RAPPELS DE SÉCURITÉ

N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels qu'allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.

N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de dissolvant ou des produits liquides inflammables tels que nettoyeurs liquides, essence, etc., ou leurs vapeurs.

N'UTILISEZ PAS l'appareil si ce dernier semble être défectueux, ou si la corde vers le support mural ou le chargeur sont endommagés.

NE REMPLACEZ PAS le pack de piles par des piles non rechargeables.

NETTOYEZ régulièrement la récipient à poussière et l'assemblage de filtrage lorsque sous ramassez de la fine poudre.

REMETTEZ l'appareil sur le support mural afin de recharger les piles après l'utilisation. Veuillez occasionnellement décharger les piles complètement afin d'obtenir une durée de vie maximale des piles.

N'IMMERGEZ PAS l'appareil entier dans des liquides.

N'ASPIREZ PAS de liquides.

N'UTILISEZ PAS sur des personnes ou des animaux.

NE LAISSEZ PAS des enfants jouer avec l'appareil ou ses commandes.

L'utilisation sans surveillance de cet appareil est déconseillée aux enfants et aux personnes qui ne seraient pas aptes à s'en servir.

NE TOUCHEZ PAS le filtre en utilisant le produit. Lors de l'utilisation du produit, le filtre est en rotation.

(sur certains modèles uniquement)

EXIGENCES ELECTRIQUES

Cet aspirateur est livré avec un chargeur de pile doublement isolé qui est uniquement approprié pour l'insertion dans une prise de courant T 230v (UK 240v). Assurez-vous que la marque d'évaluation du chargeur corresponde à votre tension de réseau.

PROPRIETES [1]

1. Commutateur Marche/Arrêt
2. Indicateur de chargement LED
3. Suceur plat amovible
4. Bouche d'aspiration
5. Volet du bac à poussière
6. Brosse meuble
7. Bouton auto-nettoyage filtre*
8. Déclencheur d'ouverture du bac à poussière
9. Chargeur/Base de stockage
10. Règle carton

(* sur certains modèles uniquement)

UNITE DE STOCKAGE

Le produit est désigné pour asseoir dans la base de chargement sur une surface plane ou verticale, si monté au mur. [2]

Pour une base de stockage bien rangée, passer la corde en excès au dos de la base de chargement et sortie par les deux côtés ou par le bas.

POUR MONTAGE AU MUR (Outils exigés : Tournevis et perceuse)

1. Placer la règle carton contre la surface à monter. Marquer les centres des deux trous
2. Déplacer la base et ensuite percer des trous de 4.8 mm
3. Ajuster prises murales.
4. Positionner la base dans les vis d'insertion et bouger vers le bas afin de s'assurer que la base est bien fixée au mur.

CHARGEUR ET INDICATEUR DEL

Assurez-vous que le bouton de démarrage/d'arrêt du produit se trouve en position „OFF”, placez ensuite l'aspirateur dans la base en vous assurant que le carénage couvre l'arrière du produit.

L'indicateur de chargement DEL tournera au rouge afin de vous indiquer que le produit est en train de charger. Lorsque le produit sera complètement rechargé et toujours positionné sur la base de chargement, la DEL restera allumée.

Note : Le produit doit être éteint afin que le produit puisse être rechargé. Si le bouton ON/OFF Ne Se trouve pas en position OFF, la lumière DEL Rouge brillera mais LE PRODUIT NE SERA PAS RECHARGE.

Note : Utilisez uniquement le chargeur livré avec l'appareil afin de recharger votre unité.

IMPORTANT : Avant la première utilisation, rechargez votre aspirateur pendant au moins 24 heures.

Lors du chargement de l'aspirateur, le commutateur d'arrêt/de démarrage doit être sur arrêt.

Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

Si le temps d'opération se réduit après un usage répété, laissez l'aspirateur marcher jusqu'à ce qu'il s'éteigne, rechargez le alors pendant 24 heures et répétez cela une fois par mois afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Ne rechargez jamais les piles dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

MODE D'EMPLOI

1. Séparez l'aspirateur de la base de stockage.
2. Mettez le commutateur de l'appareil en position 'MARCHE (ON)' afin de commencer à nettoyer et mettez le en position 'ARRET (OFF)' afin de l'arrêter.
3. Videz et nettoyez l'unité et le filtre après chaque usage ou lorsque les débris atteignent la ligne de remplissage maximale.
4. Afin de vider le récipient à poussière, appuyez sur la détente, le volet s'ouvrira et s'arrêtera en position d'environ 45 °pour que le récipient se vide facilement. **[3]**
5. Appuyez sur le bouton nettoyage automatique. (*sur certains modèles uniquement). **[4]** Cela éliminera automatiquement la poussière excessive du filtre.

IMPORTANT : Nettoyez le filtre après chaque utilisation afin d'obtenir les meilleurs résultats.

ACCESSOIRES

Suceur plat - Le suceur plat se trouve dans la crevasse frontale afin d'insérer aussi la crevasse dans l'ouverture de succion pour un usage de ramassage spécial. **[5,6]**

Brosse meuble - Idéal pour nettoyer des surfaces délicates comme des ordinateurs ou des claviers de pianos. Utilisation : Enlevez de l'arrière de l'aspirateur et l'insérer dans l'entrée d'aspiration. **[7,8]**

ENTRETIEN DU FILTRE

1. Appuyez sur la détente et le volet du récipient à poussière s'ouvrira de 45°. **[3]**
Continuez à ouvrir le volet manuellement jusqu'à environ 90°. **[9]**
2. Tournez et enlevez le filtre et le cadre de brosse pour le nettoyage du filtre.* (sur certains modèles uniquement). **[10]**
3. Le récipient peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.
4. Le filtre devrait être nettoyé avec de l'eau chaude. **N'UTILISEZ PAS DE DETERGENTS.** Assurez-vous que tous les éléments soient complètement secs avant de les remettre dans votre aspirateur.
5. Remplacez le filtre dans le conteneur à poussière et fermez le volet du récipient à poussière.

FIN DE VIE DU PRODUIT ELIMINATION DES PILES

Si l'aspirateur doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être amenées à un point de recycling et non pas être éliminées avec les ordures ménagères.

IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

RETIRER LES PILES

Enlevez le couvercle de l'unité. Dévissez 4 vis et ouvrez l'unité. Déconnectez les câbles et retirez les piles. **[11]**

Note : Si vous rencontrez quelque difficulté que ce soit lors du démantèlement de l'unité ou si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées concernant le traitement, le recouvrement et le recycling de ce produit, veuillez contacter votre bureau local de ville, votre service d'élimination d'ordures ménagères.

WEEE

Cet appareil porte des marques conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). Si vous jetez ce produit convenablement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour l'environnement et pour la santé. Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

CONSOMMABLES

Filtre S96CL 35601177

Filtre d'auto-nettoyage S97CL 35601178