


TO REPLACE BATTERIES

Replace demo batteries with alkaline batteries. Phillips/cross head screwdriver (not included) needed to insert batteries. Use screwdriver to loosen screw in battery compartment cover (screw remains attached to cover). Remove cover. Remove and discard demo batteries. Replace with fresh 2 x 1,5V AA size alkaline batteries. Replace cover and tighten screw.

POUR REMPLACER LES PILES

Remplacez les piles de démo par des piles alcalines. Tournevis cruciforme (non inclus) requis pour installer les piles. Desserrez la vis du couvercle des piles (la vis reste fixée au couvercle). Retirez le couvercle. Enlevez les piles de démo et remplacez-les par 2 piles alcalines neuves AA de 1,5 V. Remplacez le couvercle et serrez la vis.

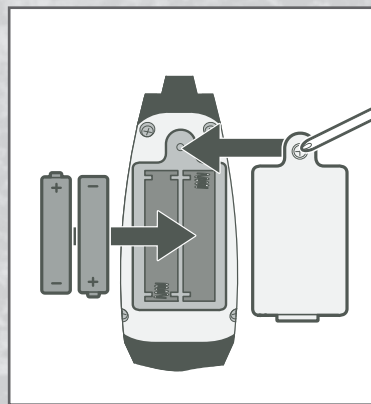

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings. b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries. c. Remove exhausted or dead batteries from the product. d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time. e. Do not short-circuit the supply terminals. f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

FCC STATEMENT/ICES-003

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Parents: To Learn and Play, visit
Parents: Pour apprendre en s'amusant, visitez
SesameStreet.org
Web site in English • Site Web en anglais

Product and colours may vary. Retain these instructions for future reference. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez ces instructions pour référence ultérieure. ® and/or TM* & © 2012 Hasbro. All Rights Reserved.

HASBRO CANADA, 2350 DE LA PROVINCE, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. Questions? 1-800-752-9755

Sesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. © 2012 Sesame Workshop. All Rights Reserved. Sesame Street® et tout personnage, marque de commerce et élément de conception connexes sont détenus et distribués sous licence par Sesame Workshop. © 2012 Sesame Workshop. Tous droits réservés.

PN 72723000

PLAYSKOOL

123
SESAME STREET

SPEAKS IN ENGLISH
PARLE EN ANGLAIS

98960

AGE 2+

Ready for School Elmo Elmo prêt pour l'école

Steps
to School™

"Help Elmo
get ready,
please!"



DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet. b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc. c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit. d. Retirer les piles si le jouet ne sera pas utilisé pendant un certain temps. e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation. f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce jouet provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION/NMB-003

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. NOTA: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière.

Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou remplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

x2 1.5V AA
**ALKALINE BATTERIES REQUIRED
DEMO BATTERIES INCLUDED
PILES ALCALINES REQUISES
PILES DE DEMO INCLUSES**



Explore Mode

When you first start to play with Elmo, he will automatically start in this activity. As your child explores Elmo's snap, zipper and strap, Elmo will call out the shape and colour of what is being explored. For example, when your child unzips the zipper, Elmo will say, "You unzipped Elmo's yellow triangle zipper!"

Colour Mode

Elmo will describe what your child explores by identifying the colour of the object. For example, when your child unzips Elmo's zipper, Elmo will say, "You unzipped Elmo's yellow zipper!"

Shape Mode

Elmo will describe what your child explores by identifying the shape of the object. For example, when your child snaps Elmo's snap, Elmo will say, "You snapped Elmo's square snap!"

Ready For School Elmo also includes the following songs: Elmo prêt pour l'école inclut aussi les chansons suivantes:

Squeeze Elmo's right foot to hear the ABC song. Here are the lyrics to sing together with your child:

Presse le pied droit d'Elmo pour entendre la chanson de l'alphabet en anglais. Voici les paroles (en anglais) pour chanter avec votre enfant:

ABC Song Chanson de l'alphabet

A B C D E F G,
H I J K L M N O P,
Q R S, T U V,
W X Y and Z!

Now we know our ABCs,
Next time won't you sing with Elmo!

Doo doo do doo do
Ha ha! That was fun!
Ha ha ha!

Mode Exploration

C'est l'activité sélectionnée par défaut lorsque vous commencez à jouer. Elmo nomme la forme et la couleur du bouton-poussoir, de la fermeture-éclair et de la languette au fur et à mesure que votre enfant les explore. Par exemple, lorsque votre enfant ouvre la fermeture-éclair, Elmo dit en anglais: «You unzipped Elmo's yellow triangle zipper!»

Mode Couleurs

Elmo nomme la couleur de ce que votre enfant explore. Par exemple, lorsque votre enfant ouvre la fermeture-éclair, Elmo dit en anglais: «You unzipped Elmo's yellow zipper!»

Mode Formes


Elmo nomme la forme de ce que votre enfant explore. Par exemple, lorsque votre enfant boutonne le bouton-poussoir, Elmo dit en anglais: «You snapped Elmo's square snap!»

Squeeze Elmo's left foot to hear a counting song. Here are the lyrics if you'd like to sing together with your child:

Presse le pied gauche d'Elmo pour entendre la chanson des nombres. Voici les paroles (en anglais) pour chanter avec votre enfant:

Counting Song Chanson des nombres

One... two... Close Elmo's shoe!
Three... four... Let's get ready for some more!
Get ready, get ready, get ready!
Five... six... Snap the snap real quick!
Seven... eight... Zip the zipper! That's great!
We're getting ready, get ready,
Elmo's ready for school, thanks to you!

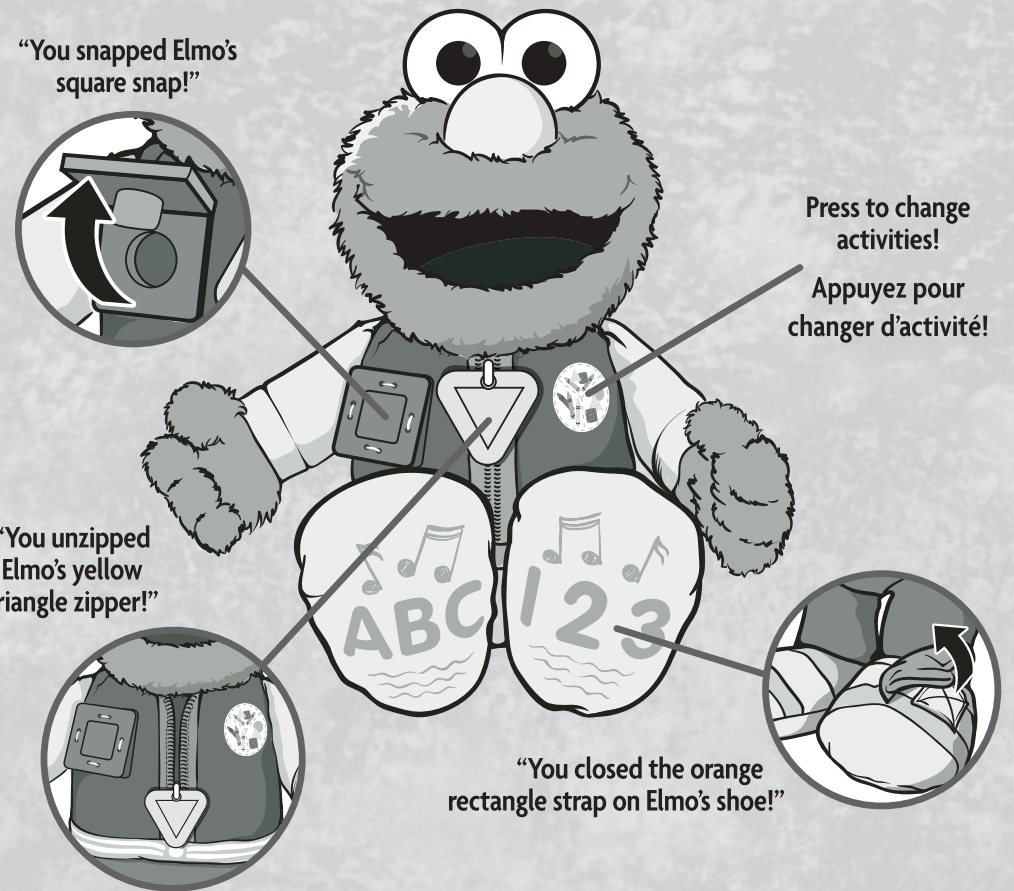

PLAY TIP ASTUCE

Encourage your child to find shapes in every day objects. After your child has explored some of the shapes and colours with Elmo, choose a shape of the day. Ask your child to identify objects with that shape throughout the day!

Encouragez votre enfant à nommer la forme d'objets courants. Une fois que votre enfant aura exploré quelques formes et couleurs avec Elmo, choisissez une forme et demandez à votre enfant de trouver des objets qui ont la même forme tout au long de la journée.

PLAY TIP ASTUCE

While helping your child get dressed, call out all of the different items of clothing and what you're doing such as zipping the zipper on his jacket and buttoning the buttons on his shirt. Encourage your child to practice doing these things too.

Lorsque vous aidez votre enfant à s'habiller, nommez les différents vêtements que vous lui mettez et l'action qui s'y rattache. Par exemple, lorsque vous fermez la fermeture-éclair de son manteau ou lorsque vous boutonnez les boutons de sa chemise. Encouragez votre enfant à faire la même chose.

Sleep Mode

After a short period of inactivity, Elmo will enter sleep mode. Press any of Elmo's activation points to keep playing.

Mode Veille

Après une courte période d'inactivité, Elmo passe en mode veille. Pressez un des points d'activation d'Elmo pour continuer à jouer.