





SP C250_{SF}/SP C252_{SF}

Manuel utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

Comment lire ce manuel.....	10
Introduction.....	10
Interdiction prévue par la loi.....	10
Clause de non-responsabilité.....	10
Différences de fonctions entre différents modèles.....	11
Remarque à l'attention de l'administrateur.....	11
À propos de l'adresse IP.....	12
Liste des options.....	12
Informations propres aux modèles.....	13
Instructions de sécurité importantes  Région A	14
Informations destinées aux utilisateurs concernant les équipements électriques & électroniques.....	14
Conseils d'ordre environnemental à l'attention des utilisateurs.....	15
Avis pour le symbole de la batterie et/ou de l'accumulateur (pour les pays de l'UE uniquement).....	16
Remarques à l'attention des utilisateurs de l'unité Fax.....	16
Instructions de sécurité importantes  Région B	17
À l'attention des utilisateurs de l'état de Californie.....	17
Programme ENERGY STAR.....	18
Économie d'énergie.....	18
1. Prise en main	
Guide des composants.....	21
Extérieur : vue avant.....	21
Extérieur : Vue arrière.....	23
Intérieur.....	25
Panneau de commande.....	26
Installation de l'appareil.....	30
Où installer l'appareil.....	30
Installation des options.....	33
Installation de l'unité d'alimentation papier.....	33
À propos des outils d'opération.....	36
Configuration initiale.....	37
Configuration initiale.....	37
Changement des modes de fonctionnement.....	38
Multi-accès.....	38

Affecter un réglage à la touche [Cop. crte ID] (fonction raccourci).....	43
Configuration des paramètres réseau.....	46
Configuration des paramètres de l'adresse IP.....	46
Partage de l'imprimante sur un réseau.....	51
Configuration LAN sans fil.....	52
Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur.....	55
Activation des paramètres de restriction utilisateur.....	55
Lorsque les fonctions de l'appareil sont restreintes.....	59

2. Chargement du papier

Papier pris en charge.....	61
Spécifications des types de papier.....	64
Types de papier non recommandés.....	71
Zone imprimable.....	72
Chargement du papier.....	75
Chargement du papier dans les magasins 1 et 2.....	75
Chargement de papier dans le Bypass.....	79
Chargement des enveloppes.....	81
Spécifier un type et un format papier avec le panneau de commande.....	83
Placement des originaux.....	87
À propos des originaux.....	87
Placement des originaux.....	89

3. Impression de documents

Fonctionnement de base.....	93
Annulation d'un travail d'impression.....	93
En cas de non concordance du papier.....	95
Poursuivre l'impression avec du papier dépareillé.....	95
Réinitialisation du travail d'impression.....	95
Impression de documents confidentiels.....	96
Stocker un Fichier d'impression sécurisée.....	96
Impression d'un fichier d'impression sécurisée.....	97
Suppression d'un fichier d'impression sécurisée.....	98
Vérifier quels travaux d'impression sécurisée ont été annulés.....	99
Impression directe depuis un appareil photo numérique (PictBridge).....	101

Qu'est-ce que PictBridge ?.....	101
Impression PictBridge.....	101
Fonctions accessibles sur cet appareil.....	102
Quitter PictBridge.....	103
Lorsque l'impression avec PictBridge ne fonctionne pas.....	103
Utilisation des diverses fonctions d'impression.....	105
Fonctions de qualité d'impression.....	105
Fonctions de sortie d'impression.....	106

4. Copie d'originaux

Écran mode copieur.....	109
Fonctionnement de base.....	110
Annulation d'une copie.....	111
Réalisation de copies agrandies ou réduites.....	113
Définition de Réduction/Agrandissement.....	114
Copie d'originaux recto avec l'impression Recto/Verso et Combinée.....	115
Définition des copies combinées et recto verso.....	118
Copie d'originaux Recto/Verso avec l'impression Recto/Verso et Combinée (copie manuelle Recto/Verso).....	120
Réaliser manuellement la copie Recto/Verso à l'aide de l'ADF.....	121
Réaliser une copie Recto/Verso manuellement à l'aide de la vitre d'exposition.....	122
Copie des deux côtés d'une carte d'identité sur une seule face du papier.....	123
Copie d'une carte d'identité.....	123
Définir les paramètres de numérisation.....	126
Réglage de la densité d'image.....	126
Sélection du type de document selon l'original.....	126

5. Numérisation d'originaux

Écran mode scanner.....	129
Enregistrement des destinataires de numérisation.....	131
Modifier les destinations de numérisation.....	137
Supprimer les destinations de numérisation.....	138
Fonctionnement de base.....	139
Scan to E-mail/FTP/Dossier.....	139
Opération élémentaire pour le Scan to USB.....	142

Définir les paramètres de numérisation.....	146
Déterminer le format de numérisation selon le format de l'original.....	146
Ajuster la densité d'image.....	147
Définition de la résolution.....	148
Numérisation depuis un ordinateur.....	150
Opération de base pour la numérisation TWAIN.....	150
Utilisation du scanner TWAIN.....	150
Numérisation TWAIN.....	150
Fonctionnement de base pour numérisation WIA.....	152

6. Envoyer et recevoir un fax

Écran mode fax.....	153
Régler la date et l'heure.....	155
Saisie de caractères.....	157
Enregistrement de destinataires de fax.....	159
Enregistrer les destinataires de télécopies à l'aide du panneau de commande.....	159
Enregistrement des destinataires de Fax à l'aide de Web Image Monitor.....	162
Empêcher les transmissions vers les mauvais destinataires.....	164
Envoyer un fax.....	165
Sélection du Mode de transmission.....	165
Transmission de fax sur Internet.....	166
Fonctionnement de base pour l'envoi d'un fax.....	167
Annuler une transmission.....	169
Définir la destination d'un fax.....	171
Fonctions d'envoi utiles	176
Définir les paramètres de numérisation.....	178
Utilisation de la fonction télécopie depuis un ordinateur (LAN-Fax).....	181
Procédure de base pour envoyer des fax depuis un ordinateur.....	181
Configuration des paramètres de transmission.....	183
Configuration du Carnet d'adresses de LAN-Fax.....	184
Éditer une page de couverture de fax.....	187
Réception d'un fax.....	188
Sélection du mode de réception.....	188
Réception d'un fax Internet.....	191

Transférer ou stocker des fax en mémoire.....	193
Imprimer des fax stockés dans la mémoire.....	197
Recevoir ou rejeter des fax d'expéditeurs spéciaux.....	198
Listes/Rapports relatifs au télécopieur.....	201

7. Configuration de l'appareil à l'aide du panneau de commande

Fonctionnement de base.....	203
Tableau des menus.....	205
Paramètres des fonctionnalités du copieur.....	207
Paramètres Fonctions Scanner	212
Paramètres de la fonction transmission fax.....	214
Paramètres des fonctions de télécopie.....	216
Paramètres du carnet d'adresses.....	222
Paramètres système.....	223
Paramètres mag. papier.....	229
Impression de listes / rapports.....	232
Impression de la page de configuration.....	232
Types de listes/rapports.....	232
Configuration des paramètres de l'imprimante.....	234
Para. réseau.....	238
Paramètres administrateur.....	242

8. Configuration de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor

Utilisation de Web Image Monitor.....	247
Affichage de la page d'accueil.....	249
Modification de la langue de l'interface.....	250
Vérification des informations système.....	251
Onglet état.....	251
Onglet compteur.....	252
Onglet information appareil.....	255
Configuration des paramètres système.....	257
Onglet Ajustement volume du son.....	257
Onglet Paramètres papier magasin.....	257
Onglet Copieur.....	261
Onglet Fax.....	261

Onglet Priorité magasin.....	264
Onglet Économie de toner.....	264
Onglet Dépassement délai E/S.....	265
Onglet Priorité d'impression noir et blanc.....	265
Onglet Raccourci vers la fonction.....	266
Enregistrement des destinations.....	267
Enregistrement des expéditeurs spéciaux de fax.....	268
Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur.....	269
Définition des paramètres du réseau.....	270
Onglet État du réseau.....	270
Onglet Configuration IPv6.....	271
Onglet Application réseau.....	271
Onglet DNS.....	273
Onglet Notification e-mail auto.....	274
Onglet SNMP.....	274
Onglet SMTP.....	275
Onglet POP3	276
Onglet Fax Internet.....	277
Onglet Sans fil.....	278
Configuration des paramètres IPsec.....	280
Onglet Paramètres globaux IPsec.....	280
Onglet Liste politiques IPsec.....	280
Listes/Rapports d'impression.....	284
Configuration des paramètres administrateur.....	285
Onglet Administrateur.....	285
Onglet Réinitialiser paramètres.....	285
Onglet Sauvegarder paramètres.....	286
Onglet Restaurer les paramètres.....	287
Onglet Réglages de la date et de l'heure.....	288
Onglet Mode économie d'énergie.....	289
Mode PCL6.....	289

9. Entretien de l'appareil

Remplacement de la cartouche d'impression.....	291
--	-----

Remplacement de la cartouche de toner usagé.....	296
Remplacer un composant.....	302
Remplacement de l'unité de transfert intermédiaire.....	302
Remplacement de l'unité de fusion et du rouleau de transfert.....	302
Précautions lors du nettoyage.....	303
Nettoyage du capteur de densité de toner.....	304
Nettoyage du patin de friction et du rouleau d'alimentation papier.....	306
Nettoyage du rouleau d'alignement et du magasin papier.....	309
Nettoyage de la vitre d'exposition et de l'ADF.....	313
Nettoyage de la vitre d'exposition.....	313
Nettoyage de l'ADF.....	313

10. Dépannage

Résoudre les incidents papier.....	315
Suppression des incidents d'impression.....	315
Résoudre les incidents de numérisation.....	321
Problèmes fréquents.....	324
Problèmes d'alimentation papier.....	326
Problèmes de qualité d'impression.....	329
Vérifier l'état de l'appareil.....	329
Vérification des paramètres du pilote d'impression.....	330
Problèmes d'imprimante.....	332
Lorsque vous ne pouvez pas imprimer correctement.....	332
Impression claire impossible.....	336
Lorsque le papier n'est pas chargé correctement.....	340
Autres problèmes d'impression.....	341
Problèmes de copieur.....	342
Impossibilité de faire des copies claires.....	342
Impossible de faire les copies souhaitées.....	343
Problèmes de scanner.....	344
Impossible de naviguer sur le réseau pour envoyer un fichier numérisé.....	344
La numérisation ne s'effectue pas comme prévu.....	344
Problèmes de fax.....	346
Impossible d'envoyer ou de recevoir des messages fax comme souhaité.....	346

Notification d'une erreur par un rapport ou un e-mail.....	350
Code d'erreur.....	351
Messages d'erreur et d'état à l'écran.....	358

11. Annexe

Fonctions et paramètres réseau disponibles dans un environnement IPv6.....	369
Fonctions disponibles.....	369
Transmission avec IPsec.....	371
Cryptage et Authentification par IPsec.....	371
Association de sécurité.....	372
Flux de configuration des paramètres d'échange de clé de cryptage.....	373
Définition des paramètres d'échange de la clé de cryptage.....	373
Définition des paramètres IPsec sur l'ordinateur.....	374
Activation et désactivation d'IPsec en utilisant le panneau de commande.....	377
Remarques relatives au toner.....	378
Déplacement et transport de l'appareil.....	379
Mise au rebut.....	379
Où vous renseigner.....	380
Consommables.....	381
Cartouche d'impression.....	381
Cartouche de toner usagé.....	383
Caractéristiques de l'appareil.....	384
Fonction générale Caractéristiques.....	384
Caractéristiques de la fonction imprimante.....	386
Caractéristiques de la fonction copieur.....	387
Caractéristiques de la fonction scanner.....	388
Caractéristiques de la fonction fax.....	389
Caractéristiques des Options.....	392
Unité d'alimentation papier TK1010.....	392
Informations de copyright sur les applications installées.....	393
expat.....	393
lperf.....	393
WPA Supplicant.....	394
Marques commerciales.....	396

INDEX.....	399
------------	-----

Comment lire ce manuel

Introduction

Le présent manuel contient des instructions détaillées et des remarques relatives au fonctionnement et à l'utilisation de l'imprimante. Pour votre sécurité et dans votre intérêt, veuillez lire attentivement le présent ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible afin de pouvoir le consulter rapidement.

Interdiction prévue par la loi

N'effectuez aucune copie ou impression de documents dont la reproduction est interdite par la loi.

La copie ou l'impression des éléments suivants est généralement interdite par la loi :

billets de banques, timbres fiscaux, obligations, certificats d'actions, traites bancaires, chèques, passeports, permis de conduire.

La liste ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et n'est pas exhaustive. Nous déclinons toute responsabilité concernant son exhaustivité ou sa précision. En cas de questions concernant la légalité de copie ou d'impression de certains éléments, contactez votre conseiller juridique.

Cet appareil est doté d'une fonctionnalité de prévention contre la contrefaçon de billets de banque. Ainsi, les originaux semblables à des billets ne peuvent pas être copiés correctement.

Clause de non-responsabilité

Le contenu de ce manuel peut être sujet à des modifications sans avertissement préalable. En aucun cas la société ne peut être tenue responsable de dommages directs, indirects, particuliers, secondaires ou immatériels résultant du maniement ou du fonctionnement de l'appareil.

Dans le cadre prévu par la loi, en aucun cas le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage pouvant découler de pannes de cet appareil, de pertes de données enregistrées, ou de l'utilisation ou de la non utilisation de ce produit et des manuels utilisateurs fournis avec celui-ci.

Assurez-vous d'avoir une copie ou une sauvegarde des données enregistrées sur l'appareil. Il est possible que des documents ou des données soient effacés en raison d'erreurs d'utilisation ou de dysfonctionnements de l'appareil.

En aucun cas le fabricant ne pourrait être tenu responsable des documents que vous aurez créés à l'aide de cette appareil ou des résultats des données exécutées par vos soins.

Pour des documents de bonne qualité, le fournisseur recommande l'utilisation de son toner.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.

Deux types d'unités de mesure sont employés dans ce manuel.

Tout ou partie des illustrations ou des explications contenues dans ce manuel peuvent s'avérer différents de votre produit, en raison d'une amélioration ou d'un changement apporté au produit.

Différences de fonctions entre différents modèles

Les différences entre les principales fonctions selon les différents modèles sont les suivantes :

	SP C250SF	SP C252SF
Type	Type 1	Type 2
Restrictions sur les fonctions disponibles	Non disponible	Disponible
Restriction d'utilisation	Non disponible	Disponible
Impression sécurisée	Non disponible	Disponible
Télécopie par Internet	Non disponible	Disponible
Fax sans papier (paramètre de fichier RX, imprimer fichier reçu, imprimer fichier transféré, notifier statut transfert)	Non disponible	Disponible
Notification de remplacement de composant (unité de fusion, rouleau de transfert, courroie de transfert intermédiaire)	Non disponible	Disponible

Remarque à l'attention de l'administrateur

Mot de passe

Certaines configurations de cet appareil peuvent être protégées par un mot de passe afin d'éviter que d'autres personnes ne procèdent à des modifications qui n'auraient pas été autorisées. Nous vous recommandons vivement de créer votre propre mot de passe immédiatement.

Les opérations suivantes peuvent être protégées par un mot de passe :

- Configuration du menu [Carnet d'adresses], [Paramètres réseau] ou [Outils admin.] à l'aide du panneau de commande.

Les paramètres d'usine par défaut vous permettent d'accéder à ces menus sans mot de passe.

Les paramètres nécessaires à la création d'un mot de passe peuvent être trouvés dans les [Outils admin.].

- Configuration du menu [Paramètres système], [Destination numéro abrégé], [Destination de numérisation], [Destination numéro rapide fax], [Expéd. spécial], [Restreindre les fonctions dispo.], [Paramètres réseau], [Paramètres IPsec] ou [Outils administrateur] via Web Image Monitor
- Par défaut, l'accès à l'appareil via Web Image Monitor n'est pas protégé par mot de passe.
- Les paramètres pour configurer un mot de passe peuvent être trouvés dans [Paramèt. administrateur].

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur la création de mots de passe, reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur" ou P. 285 "Configuration des paramètres administrateur".

Restriction utilisateur

Vous pouvez limiter l'utilisation de certaines fonctions de cet appareil aux utilisateurs disposant d'une authentification adéquate.

Via Web Image Monitor, vous pouvez sélectionner les fonctions que vous souhaitez restreindre et enregistrer les utilisateurs qui peuvent utiliser ces fonctions après authentification.

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur la création de mots de passe et la configuration des paramètres de restriction d'utilisation, voir P. 55 "Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur".

À propos de l'adresse IP

Dans ce manuel, le terme « Adresse IP » renvoie aussi bien aux environnements IPv4 qu'IPv6. Veuillez vous reporter aux instructions qui concernent votre environnement.

Liste des options

Liste d'options	Désignée comme suit
Unité d'alimentation papier TK1010	Unité d'alimentation papier


↓ Remarque

- Si l'unité d'alimentation papier est installée, « Magasin 2 » apparaît sur le panneau de commande de l'appareil.

Informations propres aux modèles

Cette section explique comment identifier la région de l'appareil.

L'appareil comporte sur sa partie arrière une étiquette située à l'emplacement indiqué ci-dessous. Cette étiquette contient des informations qui indiquent l'appartenance géographique de l'appareil. Lisez-la.

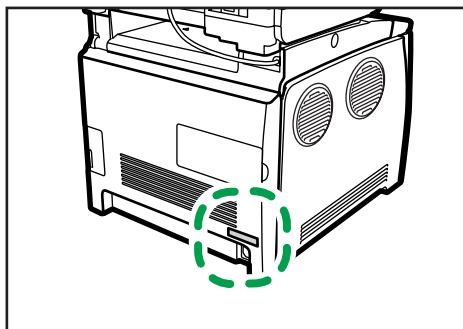

DAC029

Les informations suivantes sont spécifiques à la zone géographique. Lisez les informations figurant sous le symbole qui correspond à la zone géographique de l'appareil.

 **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

Si l'étiquette contient les informations suivantes, votre appareil est un modèle de la région A :

- CODE XXXX -27
- 220-240V

 **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

Si l'étiquette contient les informations suivantes, votre appareil est un modèle de la région B :

- CODE XXXX -17
- 120-127V

Remarque

- Les dimensions sont fournies dans ce manuel en deux unités de mesure : en mètre et en inch. Si l'appareil est un modèle de la région A, reportez-vous aux mètres. Si l'appareil est un modèle de la région B, reportez-vous aux inches.

Instructions de sécurité importantes

Informations destinées aux utilisateurs concernant les équipements électriques & électroniques

Utilisateurs se trouvant dans les pays pour lesquels le symbole indiqué dans la présente section a été spécifié dans la législation nationale sur la collecte et le traitement des déchets électroniques

Nos produits contiennent des composants haute qualité conçus pour en faciliter le recyclage.

Le symbole ci-après est apposé sur nos produits ou leurs emballages.



Le symbole indique que le produit ne doit pas être traité en tant qu'ordure ménagère. Il doit être mis au rebut séparément, par les systèmes de recyclage et de collecte appropriés et disponibles. En suivant ces instructions, vous vous assurez que ce produit est traité correctement et vous contribuez à réduire les impacts potentiels sur l'environnement et la santé, alors que l'inverse entraînerait un traitement inadéquat. Le recyclage des produits contribue à la conservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement.

Pour plus d'informations sur les systèmes de recyclage et de collecte disponibles pour cet appareil, veuillez contacter le magasin où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, votre revendeur ou le SAV.

À l'attention de tous les autres utilisateurs

Si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, veuillez contacter vos autorités locales, le magasin où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, votre revendeur ou le SAV.

Conseils d'ordre environnemental à l'attention des utilisateurs

À l'attention des utilisateurs de l'UE, la Suisse et la Norvège

Rendement des consommables

Veillez vous reporter soit au Manuel utilisateur, soit à l'emballage du consommable pour obtenir ces informations.

Papier recyclé

Cet appareil peut utiliser du papier recyclé produit conformément à la norme européenne EN 12281:2002 ou DIN 19309. Pour les produits utilisant la technologie d'impression EP, cet appareil peut imprimer sur du papier de 64 g/m², qui contient moins de matières premières et représente une réduction significative de l'utilisation des ressources.

Impression recto verso (le cas échéant)

L'impression recto verso permet d'utiliser les deux faces d'une feuille de papier. Cela permet d'économiser du papier et réduit la taille des documents imprimés de façon à utiliser moins de feuilles. Nous recommandons que cette fonction soit activée pour chaque impression.

Programme de retour des cartouches d'encre et de toner

Les cartouches d'encre et de toner destinées au recyclage sont acceptées gratuitement conformément à la réglementation locale.

Pour plus d'informations sur le programme de retour, veuillez vous reporter à la page Web ci-après ou consulter le SAV.

<https://www.ricoh-return.com/>

Efficacité énergétique

La quantité d'électricité utilisée par un appareil dépend autant de ses caractéristiques que de la façon dont vous l'utilisez. Cet appareil a été conçu afin de vous permettre de réduire les coûts liés à l'électricité en le faisant basculer vers le mode Prêt après l'impression de la dernière page. Si nécessaire, il peut imprimer à nouveau immédiatement à partir de ce mode.

Si aucune impression supplémentaire n'est requise, et si un délai spécifié s'écoule, l'appareil passe en mode économie d'énergie.

Dans ces modes, l'appareil consomme moins d'énergie (watts). Si l'appareil doit à nouveau imprimer, il lui faudra un peu plus de temps pour reprendre à partir du mode économie d'énergie que du mode Prêt.

Pour des économies d'énergie maximales, nous recommandons d'utiliser le paramètre par défaut de gestion de l'énergie.

Les produits déclarés conformes à la norme Energy Star sont toujours éco-énergétiques.

Avis pour le symbole de la batterie et/ou de l'accumulateur (pour les pays de l'UE uniquement)



Conformément à la directive sur les batteries 2006/66/EC Article 20, Informations pour les utilisateurs finaux, Annexe II, le symbole ci-dessus est imprimé sur les batteries et les accumulateurs.

Ce symbole signifie que dans l'Union européenne, les batteries et les accumulateurs usagés doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur.

Dans l'Union européenne, il existe des systèmes de tri sélectif pour les appareils électriques et les produits électroniques mais aussi pour les batteries et les accumulateurs.

Veuillez les jeter dans le centre de collecte des déchets ou de recyclage de votre commune.

Remarques à l'attention des utilisateurs de l'unité Fax



Déclaration de conformité

Remarque à l'attention des utilisateurs des pays de la zone économique européenne

Ce produit est conforme aux principales exigences et dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 sur les appareils radioélectriques et les terminaux de télécommunications, ainsi que sur la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Notification à l'attention des utilisateurs ayant accès à un réseau téléphonique public commuté analogique dans les pays de la zone économique européenne

Ce produit est conçu pour pouvoir accéder au RTPC analogique dans tous les pays de l'EEE. La compatibilité du RTPC local dépend des paramètres du commutateur logiciel. Veuillez contacter votre représentant si vous déplacez cet appareil dans un autre pays. En cas de problèmes, veuillez commencer par contacter votre représentant local.

La déclaration de conformité CE est accessible à l'adresse suivante :

http://www.ricoh.co.jp/fax/ce_doc/ et sélectionnez le produit qui vous intéresse.

Instructions de sécurité importantes Région **B**

À l'attention des utilisateurs de l'état de Californie

Présence de perchlorate - des précautions de manipulation peuvent être nécessaires. Rendez-vous sur : www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Programme ENERGY STAR

ENERGY STAR® Directives du programme relatives aux équipements d'imagerie



Les directives du Programme ENERGY STAR® relatives à l'Équipement d'Imagerie favorisent la préservation de l'énergie en encourageant les ordinateurs et autres équipements de bureau "efficaces au plan énergétique".

Ce programme soutient le développement et la dissémination de produits qui présentent des fonctions d'économie d'énergie.

Il s'agit d'un programme ouvert auquel les fabricants participent bénévolement.

Les produits ciblés sont les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs, les scanners et les périphériques multifonction. Les normes et les logos de Energy Star sont internationalement uniformes.

Économie d'énergie

L'appareil est équipé des modes d'économie d'énergie suivants : Mode économie d'énergie 1 et Mode économie d'énergie 2. Si l'appareil est inutilisé depuis une certaine période, il passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.

L'appareil quitte le mode d'économie d'énergie lorsqu'il reçoit un travail d'impression, imprime un fax reçu ou lorsque les touches [Copie], [Départ couleur] ou [Départ N&B] sont activées.

Mode économie d'énergie 1



L'appareil passe en mode économie d'énergie 1 s'il est inactif depuis environ 30 secondes. La remise en route à partir du mode économie d'énergie 1 est plus rapide qu'à partir de l'état hors tension ou du mode économie d'énergie 2, mais la consommation d'énergie est plus élevée en mode économie d'énergie 1 qu'en mode économie d'énergie 2.

Mode économie d'énergie 2

L'appareil passe en mode économie d'énergie 2 une fois que le délai spécifié pour ce paramètre est écoulé. La consommation électrique est inférieure en mode économie d'énergie 2 qu'en mode

économie d'énergie 1, mais il lui faut plus de temps pour se remettre en route à partir du mode économie d'énergie 2 qu'à partir du mode économie d'énergie 1.

Caractéristiques techniques

Mode économie d'énergie 1	Consommation électrique ^{*1}	80 W ou moins
	Heure par défaut	30 secondes
	Délai de reprise ^{*1}	10 secondes ou moins
Mode économie d'énergie 2	Consommation électrique ^{*1}	 Région A (principalement l'Europe et l'Asie) 3,8 W ou moins  Région B (principalement l'Amérique du Nord) 3,2 W ou moins
	Heure par défaut	1 minute
	Délai de reprise ^{*1}	30 secondes
Fonction Recto/Verso ^{*2}	Standard	

*1 Le délai de reprise et la consommation électrique peuvent varier en fonction de l'état et des conditions ambiantes de l'appareil.

*2 Détient le label ENERGY STAR pour l'économie d'énergie : le produit remplit toutes les conditions lorsqu'il est fourni (ou utilisé) avec un magasin Recto/Verso et que la fonction Recto/Verso est activée.

Pour plus d'informations sur les modes d'économie d'énergie, voir P. 242 "Paramètres administrateur".

↓ Remarque

- Si l'appareil reste en mode économie d'énergie pendant 24 heures consécutives, il revient automatiquement à son état normal et effectue une auto-maintenance.




1. Prise en main

Guide des composants

1

Cette section présente les noms des différentes pièces sur le côté avant et le côté arrière de l'appareil et passe en revue leurs fonctions.

Extérieur : vue avant

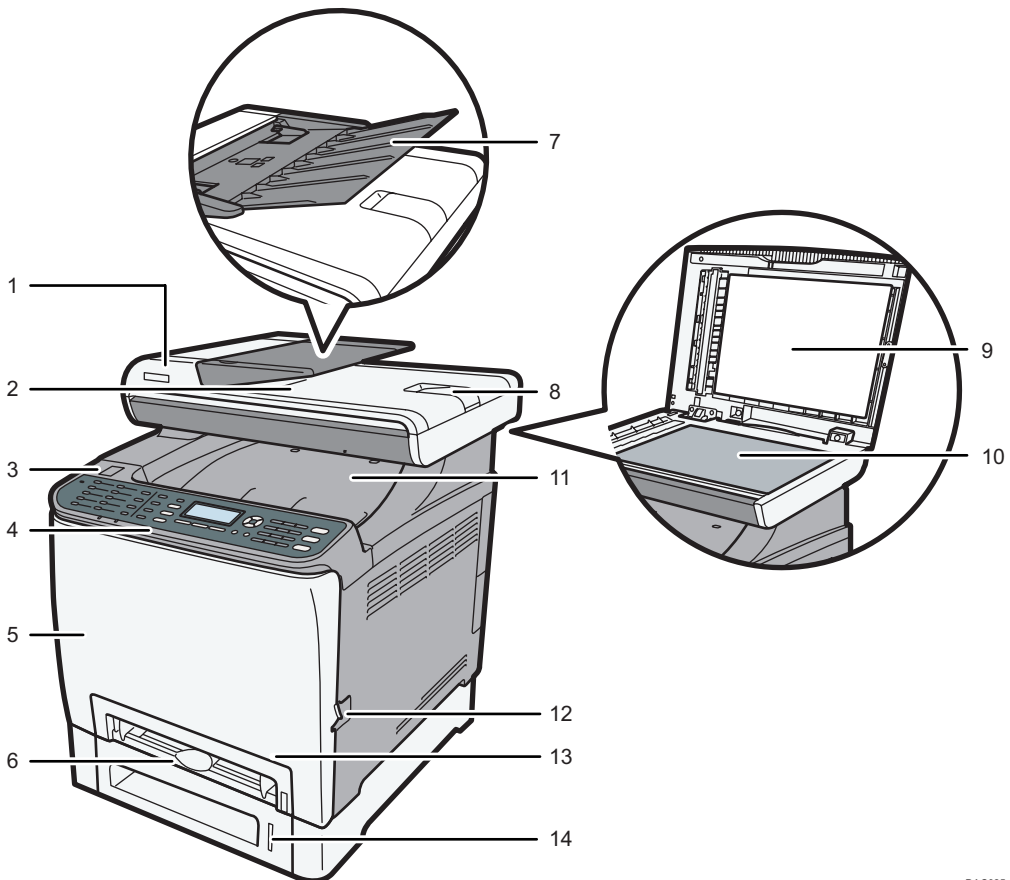

DAC025

1. Capot de l'ADF (Chargeur automatique de document)

Ouvrez ce capot afin de retirer les originaux coincés dans l'ADF.

2. Réceptacle de sortie pour l'ADF

Les originaux numérisés avec l'ADF sortent d'ici.

3. Port du disque flash USB

Insérez un disque flash USB pour utiliser la fonction Scan to USB ou pour connecter un appareil photo numérique en utilisant un câble USB pour l'impression PictBridge.

4. Panneau de commande

Contient un écran et des touches pour le contrôle de l'appareil.

5. Capot avant

Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche de toner usagé ou pour retirer du papier coincé.

6. Bypass

Chargez le papier ici, feuille par feuille.

7. Magasin d'alimentation de l'ADF

Placez les piles d'originaux ici. Ils seront alimentés automatiquement. Ce magasin peut contenir jusqu'à 35 feuilles de papier ordinaire.

8. Extension pour l'ADF

Étendez-les lorsque vous placez du papier plus long que le format A4 dans le magasin d'entrée de l'ADF.

9. Cache de la vitre d'exposition

Soulevez ce cache pour placer les originaux sur la vitre d'exposition.

10. Vitre d'exposition

Placez les originaux ici, feuille par feuille.

11. Réceptacle standard/Capot supérieur

Le papier imprimé est envoyé dans ce réceptacle. Il est possible d'empiler jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire.

Ouvrez ceci pour remplacer les cartouches d'impression.

12. Levier d'ouverture du capot avant

Pour ouvrir le capot avant, tirez ce levier sur la droite de l'appareil.


13. Magasin 1

Ce magasin peut contenir jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire.

14. Magasin 2 (en option)

Le magasin peut contenir jusqu'à 500 feuilles de papier ordinaire.

Extérieur : Vue arrière

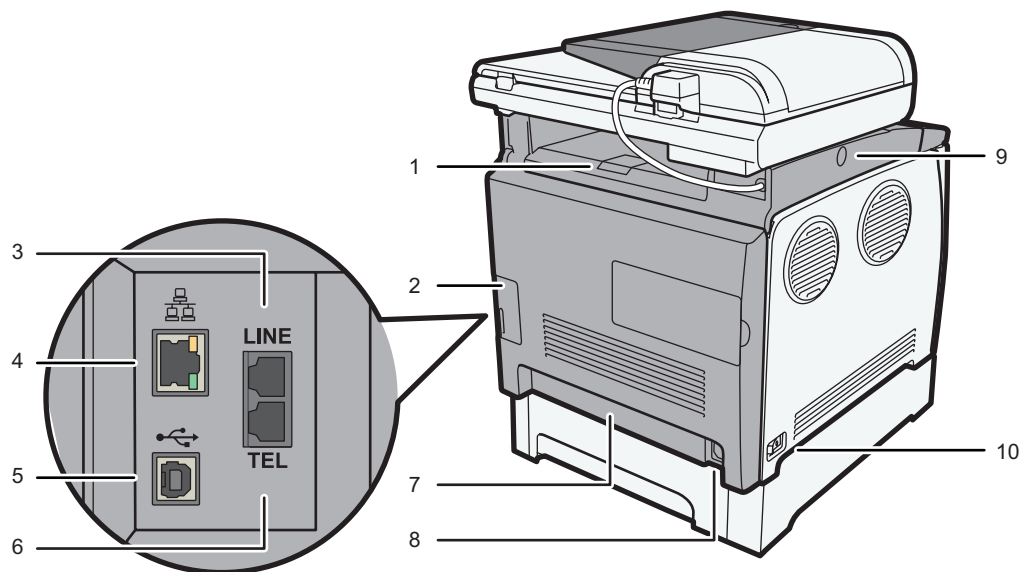

DAC026

1. Guides de butée

Tirez sur ce guide pour éviter que le papier ne tombe lors de l'impression d'une grande quantité de papier à la fois. Le guide peut être ajusté au format A4/Letter ou Legal.

2. Capot de câble

Retirez ce capot lors de la connexion de câbles à l'appareil.

3. Connecteur de l'interface de ligne G3 (analogique)

Pour connecter une ligne téléphonique.

4. Port Ethernet

Pour connecter l'appareil au réseau en utilisant un câble d'interface réseau.

5. Port USB

Pour connecter l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB.

6. Connecteur téléphonique externe

Pour connecter un téléphone externe.

7. Capot arrière

Retirez ce capot lors du chargement de papier d'un format plus long que le format A4 dans le magasin 1.

8. Prise électrique

Pour connecter le cordon d'alimentation à l'appareil.

9. Touche pour faire glisser l'ADF


Appuyez pour faire glisser l'ADF vers l'arrière de l'appareil et maintenez dans cette position si la sortie du papier dans le réceptacle de sortie est difficile.

10. Interrupteur d'alimentation


Utilisez cet interrupteur pour allumer et éteindre l'appareil.

⬇ Remarque


- Faites coulisser l'ADF en appuyant sur le bouton prévu à cet effet, comme le montre le schéma. Veillez à vérifier que l'ADF est fermé au préalable. Attention à ne pas vous coincer les doigts lors de cette opération.

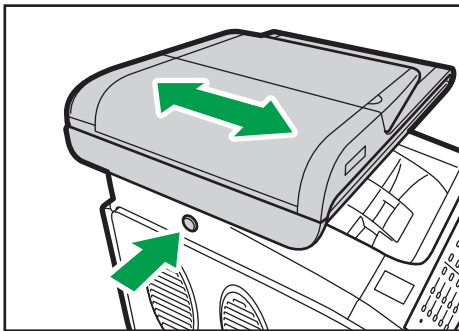

- Tirez sur le loquet comme indiqué ci-après pour éviter que les impressions au format A4 ou Letter ne tombent.

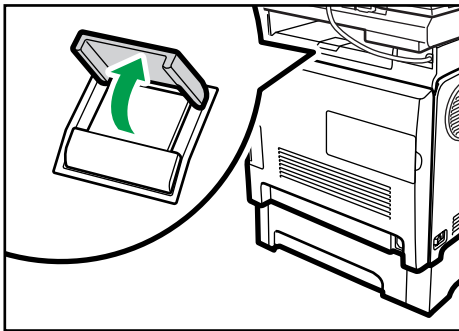


- Tirez sur le loquet comme indiqué ci-après pour éviter que les impressions au format Legal ne tombent.

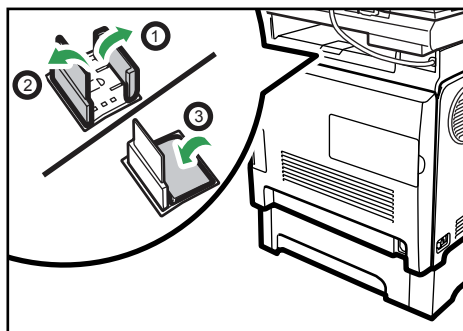

DAC035

1

Intérieur

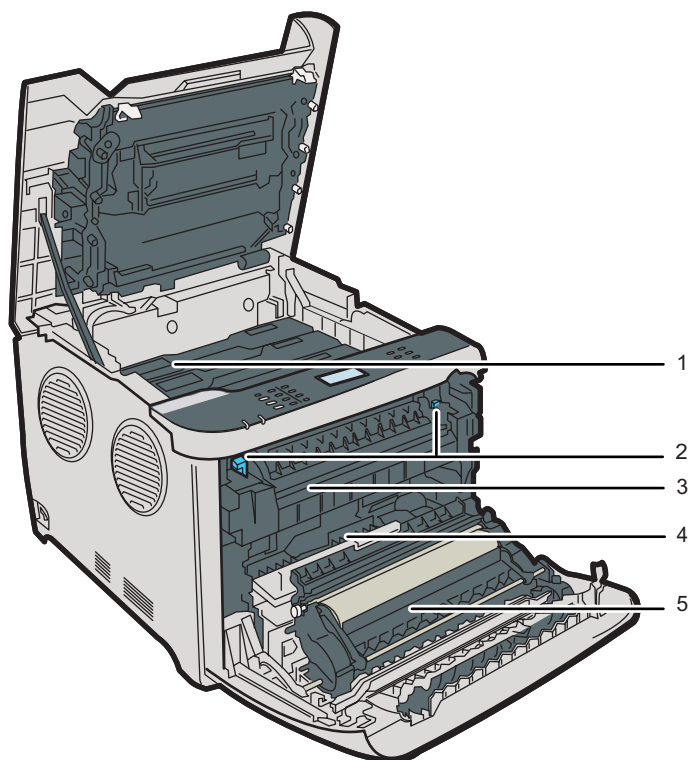

DAC027

1. Cartouches d'impression

Installez les cartouches d'impression par l'arrière de l'appareil, dans l'ordre cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N). Les messages apparaissent sur l'écran lorsque les cartouches d'impression ont besoin d'être remplacées ou lorsque de nouvelles doivent être préparées.

2. Levier d'unité de fusion

Abaissez les leviers de droite et de gauche lorsque vous imprimez sur une enveloppe.

3. Unité de fusion

Fusionne le toner sur le papier.

Il peut être nécessaire de déplacer cette unité pour vérifier si du papier est coincé, ou pour retirer le papier coincé.

4. Cartouche de toner usagé

Elle recueille le toner utilisé durant l'impression.


5. Unité de transfert

Vous devez retirer ceci lorsque vous remplacez la cartouche de toner usagé.

Remarque

- Pour plus d'informations sur les messages qui apparaissent à l'écran lorsque des consommables doivent être remplacés, voir P. 358 "Messages d'erreur et d'état à l'écran".

Panneau de commande

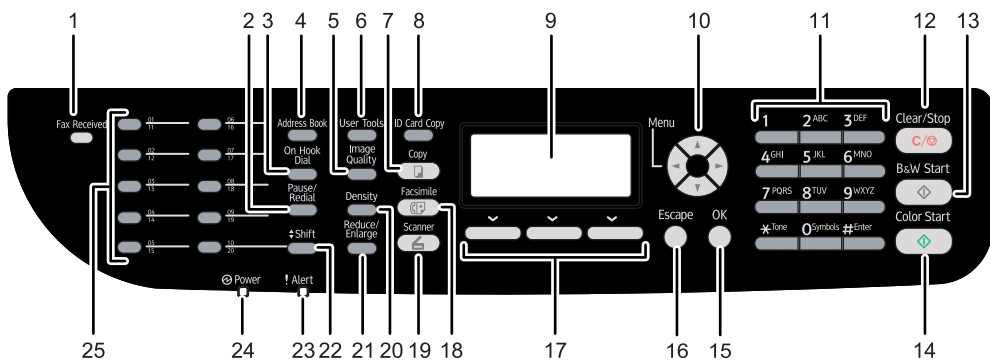

DAC504

1. Voyant de fax entrant

S'allume lorsque des fax reçus et n'ayant pas été imprimés sont présents dans la mémoire de l'appareil. Clignote lorsque la machine est incapable d'imprimer les fax en raison d'erreurs comme un magasin papier vide ou un incident papier.

2. Touche [Pause/Rappel]

- Pause
Appuyez sur cette touche pour insérer une pause dans un numéro de fax. La pause est indiquée par « P ».
- Rappel
Appuyez pour afficher le dernier destinataire du scanner ou du fax.

3. Touche [Sans décr.]

Appuyez sur cette touche pour utiliser la Prise de ligne sans décrocher afin de vérifier le statut du destinataire lors de l'envoi d'un fax.

4. Touche [Carnet d'adresses]

Appuyez pour sélectionner un destinataire de scanner ou de fax depuis le Carnet d'adresses

5. Touche [Qualité image]

Appuyez sur cette touche pour sélectionner la qualité d'image pour le travail en cours.

- Mode copieur : sélectionnez Texte, Photo ou Mixte.
- Mode scanner : sélectionnez la résolution.
- Mode fax : sélectionnez Standard, Détail ou Photo.

6. Touche [Outils util.].

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de configuration des paramètres systèmes de l'appareil.

7. Touche [Copie]

Appuyez pour passer en mode copieur. Cette touche reste allumée lorsque l'appareil est en mode copieur.

8. Touche [Copie carte ID]

Appuyez pour passer en mode copie de carte d'identité pour le travail actuel.

Si vous n'utilisez pas le mode Copie de carte d'identité fréquemment, vous pouvez configurer [Raccourci vers fonction] dans [Outils admin.] pour que cette touche permette d'envoyer des fax sans attendre ou d'afficher la destination des fichiers numérisés. Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 37 "Configuration initiale".

9. Écran

Affiche le statut actuel et les messages.

10. Touches de défilement

Appuyez pour déplacer le curseur dans les directions indiquées par chaque touche de défilement.

Le fait d'appuyer sur les touches [◀][▶] alors que l'appareil est en mode veille affiche le menu pour configurer les paramètres du mode de fonctionnement en cours de l'appareil (copieur, scanner ou fax).

11. Pavé numérique

Utilisez-le pour saisir des valeurs numériques lors de la définition de paramètres comme des numéros de fax et des quantités de copie ou pour saisir des lettres lors de l'indication de noms.

12. Touche [Effacement/Stop]

- Lorsque l'appareil est en train de traiter un travail : appuyez pour annuler le travail en cours.
- Lors de la configuration des paramètres de l'appareil : appuyez pour annuler le paramètre en cours et revenir en mode veille.
- En mode veille : appuyez pour annuler les paramètres temporaires comme la densité ou la résolution d'image.

13. Touche [Départ N&B]

Appuyez sur cette touche pour numériser ou copier en noir et blanc ou pour commencer à envoyer un fax.

14. Touche [Départ couleur]

Appuyez sur cette touche pour numériser ou copier en couleur.

15. Touche [OK]

Appuyez sur cette touche pour confirmer les paramètres ou passer au niveau suivant de l'arborescence du menu.

16. Touche [Échap]

Appuyez sur cette touche pour annuler la dernière opération ou pour quitter le menu précédent de l'arborescence du menu.

17. Touches de sélection

Appuyez sur la touche qui correspond à un élément indiqué sur la ligne inférieure de l'écran pour le sélectionner.

18. Touche [Fax]

Appuyez sur cette touche pour passer en mode fax. La touche reste éclairée lorsque l'appareil est en mode fax.

19. Touche [Scanner]

Appuyez sur cette touche pour passer en mode scanner. La touche reste allumée lorsque l'appareil est en mode scanner.

20. Touche [Densité]

Appuyez sur la touche pour ajuster la densité d'image pour le travail en cours.

- Mode copieur : sélectionnez parmi 5 niveaux de densité.
- Mode scanner : sélectionnez parmi 5 niveaux de densité.
- Mode télécopie : sélectionnez parmi 3 niveaux de densité.

21. Touche [Réduction/Agrandissement]

- Mode copieur : appuyez sur cette touche pour indiquer le rapport de réduction ou d'agrandissement pour le travail en cours.
- Mode scanner : appuyez sur cette touche pour définir la taille de numérisation appliquée à l'original actuel.

22. Touche [Décal.]

Appuyez sur cette touche pour basculer entre les numéros de numérotation rapide de 1 à 10 et de 11 à 20 lors de la définition du destinataire d'un scanner ou d'un fax à l'aide des boutons à une touche.

23. Indicateur Alerte

Clignote en jaune lorsque l'appareil nécessite une maintenance imminente (comme un remplacement de consommable) ou s'allume en rouge en cas d'erreur de l'appareil.

Lorsqu'une alerte est émise, vérifiez le message affiché à l'écran. Pour plus d'informations sur les messages qui apparaissent à l'écran, reportez-vous à P. 358 "Messages d'erreur et d'état à l'écran".

24. Témoin d'alimentation

Ce voyant est allumé lorsque l'appareil est sous tension. Il est éteint lorsque l'appareil est hors tension.


25. Boutons une seule touche

Appuyez pour sélectionner un destinataire de scanner ou de fax avec numérotation rapide.

Remarque

- Le rétro-éclairage de l'écran est inactivé lorsque l'appareil est en mode d'économie d'énergie.

- Lorsque l'appareil traite un travail, vous ne pouvez pas afficher le menu de configuration de l'appareil. Vous pouvez confirmer le statut de l'appareil en vérifiant les messages à l'écran. Si vous voyez des messages comme "Impression...", "Copie N&B...", "Copie couleur..." ou "Traitement...", attendez que le travail soit terminé.
- Si nécessaire, appliquez les autocollants adaptés à votre langue sur les touches du panneau de commande et les boutons une seule touche. Si le panneau de commande est recouvert d'une feuille de protection, veillez à la retirer avant d'appliquer les autocollants.

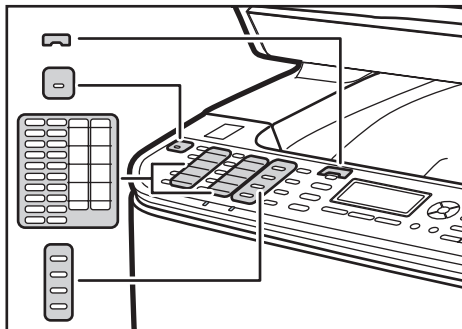

DAC028

- La couleur du panneau de commande varie selon le modèle.

Installation de l'appareil

1

Où installer l'appareil

Soyez vigilant lors du placement de l'appareil, car les conditions environnementales peuvent grandement affecter ses performances.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas d'aérosols ou de solvants inflammables à proximité de cet appareil. Évitez également de placer ces objets à proximité de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.

- Ne placez pas de vases, de plantes en pot, de tasses, d'articles de toilette, de médicaments ou de récipients contenant de l'eau ou tout autre liquide, sur l'appareil ou à proximité. Si de tels objets ou substances venaient à pénétrer dans l'appareil, il pourrait en résulter un risque d'incendie ou d'électrocution.

ATTENTION

- Tenez l'appareil à l'abri de l'humidité et de la poussière. Sinon, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.

- Ne placez pas l'appareil sur une surface instable ou inclinée. S'il bascule, vous risqueriez de vous blesser.

- Ne placez pas d'objets lourds sur ce dernier. L'appareil pourrait basculer et vous risqueriez de vous blesser.

- Stockez l'appareil dans un endroit où les conditions environnementales sont optimales. Le fait d'utiliser l'appareil dans un environnement en dehors des plages d'humidité et de température recommandées peut provoquer un risque d'incendie électrique. Faites en sorte que la zone autour de la prise soit exempte de poussières. Toute accumulation de poussière peut provoquer un risque d'incendie électrique.

- Assurez-vous que la pièce dans laquelle vous utilisez l'appareil est spacieuse et bien ventilée. Une bonne ventilation est particulièrement importante lorsque l'appareil est beaucoup utilisé.


- N'obstruez pas les orifices de ventilation de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie dû à la surchauffe des composants internes.

★ Important

- Tenez l'appareil à l'écart d'environnements dans lesquels l'air est chargé en sel ou en gaz corrosif. De même, évitez d'installer l'appareil dans des endroits où des réactions chimiques peuvent se tenir (laboratoires, etc.). Cela peut entraîner des dysfonctionnements.

Espace nécessaire pour l'installation


Le dégagement recommandé (ou minimum) est le suivant :

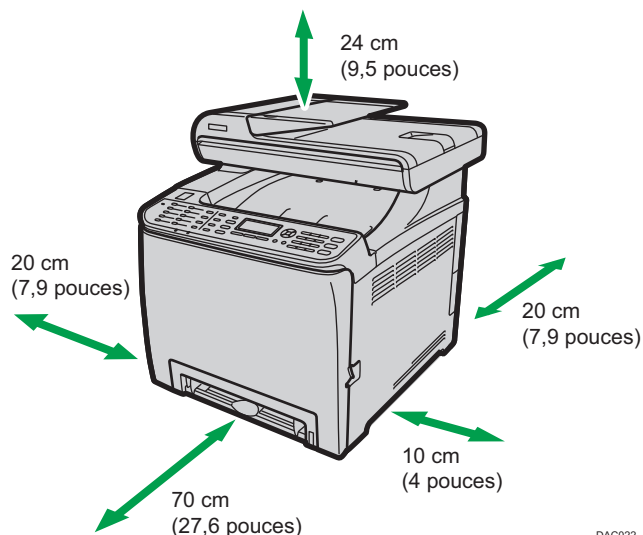

DAC022

Conditions environnementales optimales

Les plages de température et d'hygrométrie acceptables et recommandées sont les suivantes :

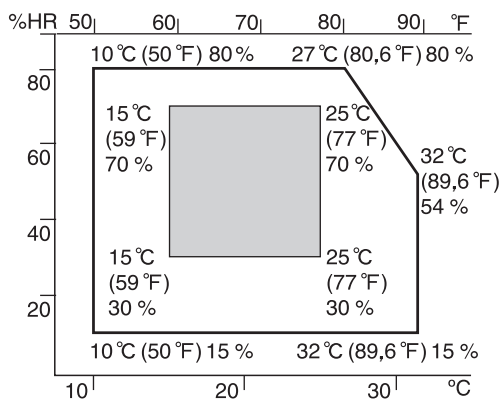

DAC581

- Zone blanche : plage autorisée
- Zone grise : plage recommandée

Pour éviter tout risque d'accumulation d'ozone, placez l'imprimante dans une grande pièce bien aérée, dont le renouvellement d'air est supérieur à 30 m³/hr/personne.

Environnements à éviter

★ Important

- Zones exposées à la lumière directe du soleil ou à une lumière forte
- Zones poussiéreuses.
- Zones exposées à des gaz corrosifs.
- Zones extrêmement froides, chaudes ou humides
- Zones directement exposées à des courants d'air chaud, froid ou ambiant provenant des climatiseurs
- Zones directement exposées à la chaleur rayonnante des chauffages
- Emplacements situés à proximité de climatiseurs ou d'humidificateurs
- Emplacements situés à proximité d'autres équipements électroniques
- Emplacements soumis à de fréquentes vibrations fortes

Ventilation

Lorsque vous utilisez cet appareil dans un espace confiné, sans ventilation correcte, pendant une période prolongée ou imprimez en grande quantité, vous pouvez constater la présence d'une odeur étrange.

Les imprimés peuvent également présenter cette odeur étrange.

Lorsque vous constatez une odeur étrange, ventilez régulièrement l'espace de travail de manière à le rendre plus agréable.



- Installez l'appareil de façon à ce que les orifices de ventilation ne pointent pas en direction des personnes environnantes.
- La ventilation doit être supérieure à 30 m³/hr/personne.

Odeur de nouvel appareil

Lorsqu'un appareil est nouveau, il peut dégager une odeur particulière. Cette odeur peut persister environ une semaine.

Lorsque vous constatez une odeur étrange, ventilez suffisamment et assurez le renouvellement de l'air de la pièce.

Exigences d'alimentation

-  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie) 220 - 240 V, 50/ 60 Hz, 6 A
-  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord) 120 - 127 V, 60 Hz, 11 A

Veillez à relier le cordon d'alimentation à une source d'alimentation électrique comme indiqué plus haut.

Installation des options

Cette section explique comment installer les options.

1

Installation de l'unité d'alimentation papier

AVERTISSEMENT

- Le fait de toucher les broches de la prise du cordon d'alimentation avec un objet métallique constitue un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Il est dangereux de manipuler la prise du cordon d'alimentation avec les mains humides. Cela risquerait de provoquer une électrocution.


ATTENTION

- Avant d'installer ou de supprimer des options, débranchez toujours les cordons d'alimentation de la prise murale et attendez que l'unité principale refroidisse complètement. Le non-respect de ces précautions risque d'entraîner des brûlures.
- L'appareil pèse environ 29 kg (64 lb.). Lorsque vous déplacez l'appareil, utilisez ses poignées latérales, et soulevez-les lentement en même temps. Si vous laissez tomber l'appareil, vous pourriez l'endommager ou vous blesser.
- Soulevez délicatement l'unité d'alimentation papier : un déplacement brutal ou une chute de l'imprimante peut provoquer des blessures.
- Avant de déplacer l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Si le cordon est débranché brusquement, cela peut l'endommager. Les prises ou cordons endommagés peuvent entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

Important


- Le magasin 1 est nécessaire pour imprimer en utilisant l'unité d'alimentation papier en option. Sans le Magasin 1, des incidents papier peuvent se produire.
- L'appareil doit toujours être soulevé par deux personnes.
- Ne tenez pas l'appareil par son magasin lorsque vous le soulevez.

1. Vérifiez que l'emballage contient l'unité d'alimentation papier.

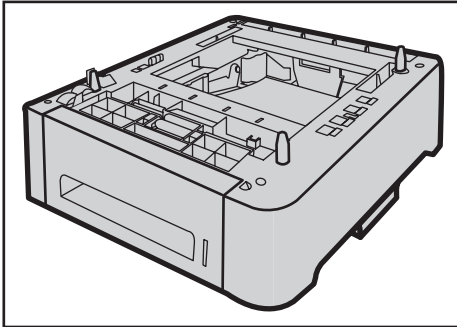


DAC047

2. Mettez l'appareil hors tension, puis débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez le ruban adhésif de l'unité d'alimentation papier en option.

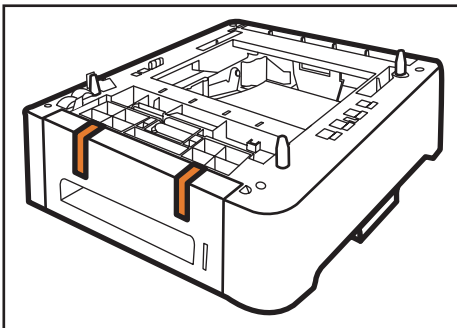


DAC048

4. Soulevez l'appareil en utilisant les poignées latérales.

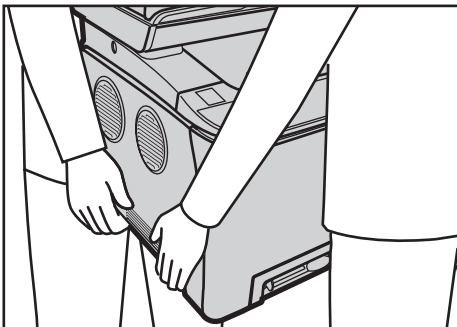

DAC020

5. L'unité d'alimentation papier en option comporte trois broches de centrage verticales. Alignez-les sur les trous situés sous l'appareil, puis abaissez délicatement l'appareil.

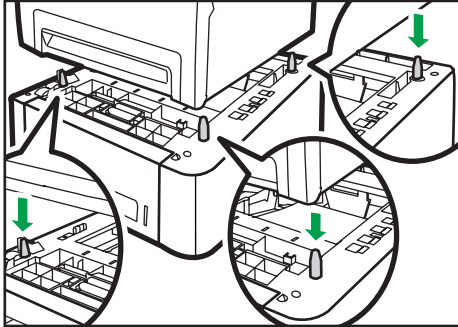

DAC049

6. Après avoir installé l'unité d'alimentation papier en option, imprimez la page de configuration pour vérifier la configuration de l'appareil.

Si l'installation a été réalisée correctement, « Magasin 2 » apparaîtra sous « Entrée papier » sur la page de configuration.

Remarque

- Après avoir installé l'unité d'alimentation papier en option, sélectionnez le magasin 2 dans le pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Si le nouveau périphérique est listé dans la colonne des options de configuration, cela signifie qu'il a été installé correctement.
- Si l'unité d'alimentation papier en option n'est pas installée correctement, tentez de la réinstaller en répétant la procédure. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV.
- Pour plus d'informations sur l'impression de la page de configuration, reportez-vous à P. 232 "Impression de listes / rapports".

À propos des outils d'opération

1

Cette section traite des outils d'opération de cet appareil.

Panneau de commande

Le panneau de configuration comporte un écran et des touches qui permettent de contrôler l'appareil. À l'aide du panneau de commande, vous pouvez configurer les différents paramètres de l'appareil. Pour plus d'informations concernant l'utilisation du panneau de commande, reportez-vous à P. 203 "Configuration de l'appareil à l'aide du panneau de commande".

Web Image Monitor

Vous pouvez vérifier l'état de l'appareil et configurer ses paramètres en accédant à l'appareil via Web Image Monitor. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, reportez-vous à P. 247 "Configuration de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor".


Configuration initiale

Configuration initiale

1

Lorsque vous activez l'appareil pour la première fois, un menu de configuration des paramètres décrits ci-dessous apparaît à l'écran. Cette section explique comment réaliser la configuration initiale.

★ Important

-  **Région B** (principalement en Amérique du Nord) : conformément à la législation internationale, le code du numéro de fax est exigé. Vous ne pouvez pas légalement connecter un télécopieur au système téléphonique si le code du numéro de fax n'est pas programmé. De plus, le code en en-tête de fax, ainsi que la date et l'heure de la transmission doivent être inclus dans les en-têtes de toutes les pages faxées vers, depuis ou à l'intérieur des États-Unis.
- **Veillez à sélectionner le bon code pour le pays d'utilisation. Le fait de sélectionner un code pays erroné peut entraîner l'échec des transmissions de fax.**

Langue de l'affichage

La langue sélectionnée ici est utilisée pour l'affichage de messages, etc.

Numéro de fax de l'utilisateur

Le numéro enregistré est utilisé comme numéro de fax de l'appareil. Le numéro de fax utilisé peut contenir les chiffres 0 à 9, des espaces et le signe « + ».

Nom utilisateur

Le nom saisi ici est utilisé comme nom de l'expéditeur du fax.

Code pays

Le code pays sélectionné est utilisé pour configurer les formats d'affichage de la date et de l'heure ainsi que les paramètres en rapport avec les transmissions de fax avec des valeurs par défaut appropriées pour le pays d'utilisation.

Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner l'élément que vous voulez configurer, saisissez le numéro ou le nom (jusqu'à 20 chiffres ou caractères) si nécessaire, puis appuyez sur la touche [OK].


↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir P. 157 "Saisie de caractères".
- Vous pouvez modifier ultérieurement les paramètres définis lors de la configuration initiale dans le menu [Outils admin.]. Vous pouvez également configurer l'heure et la date dans le menu [Outils admin.]. Pour plus d'informations sur [Outils admin.], voir P. 242 "Paramètres administrateur".
- Si le paramètre [Imp. en-tête Fax] dans les paramètres de transmission de fax est activé, le numéro de fax de l'utilisateur enregistré, le nom d'utilisateur et la date et l'heure de la transmission apparaissent sur l'en-tête de chaque fax que vous envoyez. Pour plus d'informations sur [Imp. en-tête Fax], voir P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".

Changement des modes de fonctionnement

Vous pouvez basculer entre les modes copieur, scanner et fax en appuyant sur les touches correspondantes.

Appuyez sur la touche [Copieur], [Scanner] ou [Fax] pour passer d'un mode à l'autre. La touche correspondant au mode choisi s'allume.

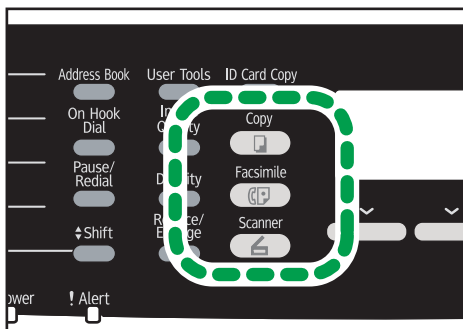

DAC521

Fonction prioritaire

Par défaut, l'appareil passe en mode copieur lorsqu'il est allumé, ou si le délai de [Minuterie réinit. auto] pré-réglé s'écoule alors que l'appareil reste inactif en affichant l'écran initial d'un autre mode. Vous pouvez modifier le mode à sélectionner dans ces conditions via [Priorité fonction] sous [Outils admin.].

Remarque

- Un mot de passe permettant d'accéder au menu [Outils admin.] peut être spécifié sous [Verrou. Outils admin.].
- Pour plus d'informations sur [Minuterie réinit. auto] ou [Priorité fonction], voir P. 242 "Paramètres administrateur".

Multi-accès

Cet appareil peut réaliser plusieurs travaux à l'aide de différentes fonctions comme la copie et l'envoi de fax simultanés. Utiliser plusieurs fonctions simultanément est ce que l'on appelle le « multi-accès ».

Le tableau suivant indique les fonctions qui peuvent être réalisées simultanément.

Travail en cours	Types de travail pouvant être exécutés simultanément
Pendant la copie	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de mémoire fax • Réception de mémoire de fax • Réception de fax par Internet (sans impression) • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de mémoire fax • Impression immédiate de fax • Réception de mémoire de fax • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception d'un fax par Internet • Impression *1 *7 • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur (sauf en cas de numérisation TWAIN) • Transmission LAN-Fax (sauf en cas de numérisation TWAIN)
Stocker un fichier de fax numérisé dans la mémoire de l'appareil avant de l'envoyer	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de mémoire fax • Impression immédiate de fax • Réception de mémoire de fax • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception d'un fax par Internet • Impression • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Transmission immédiate d'un fax (numérisation d'un original et envoi simultané)	<ul style="list-style-type: none"> • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Impression *5 • Réception d'un fax par Internet • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur

Travail en cours	Types de travail pouvant être exécutés simultanément
Transmission de mémoire fax (envoi d'un fax déjà enregistré dans la mémoire de l'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la copie • Numérisation • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission Fax Internet • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception d'un fax par Internet • Impression *5 • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur
Transmission Fax Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission de mémoire fax • Impression immédiate de fax • Réception de mémoire de fax • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Impression *5 • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Impression de fax immédiate (réception d'un fax et impression simultanée)	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation *6 • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission Fax Internet • Réception de fax par Internet (sans impression) • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur
Réception de mémoire fax (enregistrement d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la copie • Numérisation • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission Fax Internet • Réception de fax par Internet (sans impression) • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur

Travail en cours	Types de travail pouvant être exécutés simultanément
Impression d'un fax reçu stocké dans la mémoire de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation *6 • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission de fax immédiate • Transmission de mémoire fax • Transmission Fax Internet • Réception de fax par Internet (sans impression) • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Réception d'un fax par Internet	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission de fax immédiate • Transmission de mémoire fax • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Réception de fax par Internet (sans impression)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la copie • Numérisation • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission de fax immédiate • Transmission de mémoire fax • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception de mémoire de fax • Impression • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax

Travail en cours	Types de travail pouvant être exécutés simultanément
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation *1 • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission de fax immédiate *3 • Transmission de mémoire fax *3 • Transmission Fax Internet • Réception de fax par Internet (sans impression) • Transmission LAN-Fax
Impression PictBridge	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation *4 (sauf pour Scan to USB) • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Transmission de fax immédiate • Transmission de mémoire fax • Transmission Fax Internet • Réception de fax par Internet (sans impression) • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur • Transmission LAN-Fax
Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la copie • Numérisation (sauf pour la numérisation TWAIN) • Impression immédiate de fax • Réception de mémoire de fax • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception d'un fax par Internet • Impression PictBridge • Transmission LAN-Fax

Travail en cours	Types de travail pouvant être exécutés simultanément
Transmission LAN-Fax	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la copie • Numérisation (sauf pour la numérisation TWAIN) • Numérisation d'un fax dans la mémoire de l'appareil avant la transmission • Impression d'un fax reçu dans la mémoire de l'appareil • Réception d'un fax par Internet • Transmission Fax Internet • Impression • Réception d'un travail LAN-Fax depuis un ordinateur

- *1 L'impression démarre une fois la numérisation terminée si [Gradation :] est défini sur [Standard] ou [Fin] (pilote PCL) ou en cas d'impression avec le pilote d'impression PostScript 3.
- *2 La numérisation n'est pas possible si [Gradation :] est défini sur [Standard] ou [Fin] (pilote PCL) ou en cas d'impression avec le pilote d'impression PostScript 3.
- *3 La transmission par Fax n'est pas possible si [Gradation :] est défini sur [Fin] (pilote PCL) ou en cas d'impression avec le pilote d'impression PostScript 3.
- *4 L'impression PictBridge risque d'échouer si l'espace mémoire libre est faible.
- *5 L'impression peut être annulée si [Gradation :] est défini sur [Standard] ou [Fin] (pilote PCL) ou en cas d'impression avec le pilote d'impression PostScript 3.
- *6 L'impression de fax risque de prendre plus longtemps que la normale si vous numérisez et utilisez le panneau de commande en même temps, en particulier lors de la numérisation de plusieurs pages en utilisant la vitre d'exposition.
- *7 Scan to USB n'est pas disponible avec PictBridge.

↓ Remarque

- Si vous essayez d'utiliser une fonction qui ne peut pas être réalisée simultanément, vous entendrez un bip qui émane de l'appareil ou vous verrez un message d'erreur apparaître sur l'écran d'ordinateur. Le cas échéant, veuillez ré-essayer une fois le travail en cours terminé.

Affecter un réglage à la touche [Cop. crte ID] (fonction raccourci)

Vous pouvez accéder à un paramètre fréquemment utilisé avec une seule touche en l'assignant à la touche [Cop. crte ID].

★ Important

- Vous pouvez configurer un paramètre pour les quatre fonctions suivantes,
 - Mode copie carte identité (par défaut)

- Paramètre impr. auto fax
- TX fax immédiate
- Carnet d'adresses pour FAX
- Sélectionner dest. scanner

Assigner un paramètre via le panneau de commande

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Outils admin.], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Raccourci vers fonction], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez configurer, puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

⬇ Remarque

- Un mot de passe permettant d'accéder au menu [Outils admin.] peut être spécifié sous [Verrou. Outils admin.].

Assigner un paramètre via Web Image Monitor

★ Important

- Ce paramètre apparaît uniquement lorsque le mot de passe administrateur est défini sur la page [Administrateur].
1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
 2. Cliquez sur [Paramètres système].
 3. Cliquez sur l'onglet [Raccourci vers fonction].
 4. Spécifiez le paramètre à configurer dans [Raccourci vers les paramètres de fonction].
 5. Saisissez le mot de passe administrateur.
 6. Cliquez sur [OK].
 7. Fermez le navigateur Web.

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur les [Administrateur], reportez-vous à P. 285 "Configuration des paramètres administrateur".

Configuration des paramètres réseau

Cette section décrit comment configurer les paramètres requis pour utiliser l'appareil sur un réseau.

Configuration des paramètres de l'adresse IP

La procédure de configuration des paramètres réseau diffère si l'adresse IP est attribuée automatiquement par le réseau (DHCP) ou manuellement.


Remarque

- Le mot de passe d'accès au menu [Outils admin.] peut être spécifié dans [Verrou. Outils admin.].
- Si votre environnement de réseau exige une vitesse de transmission spécifique qui n'est pas automatiquement détectée, définissez la vitesse de transmission dans [Définir vitesse Ethernet] sous [Paramètres réseau].
- Configurez d'abord le paramètre d'adresse IP, puis installez le pilote. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, reportez-vous au Manuel d'installation du pilote.
- Pour plus d'informations sur l'impression de la page de configuration, reportez-vous à P. 232 "Impression de listes / rapports".

Définir les paramètres pour recevoir automatiquement une adresse IPv4

Important

- Un serveur DHCP est nécessaire sur le réseau pour que l'appareil reçoive automatiquement une adresse IPv4.
1. Mettre l'appareil sous tension.
 2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

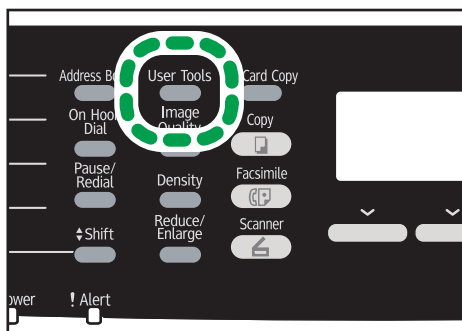

DAC509

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Configuration IPv4], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [DHCP], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif], puis appuyez sur la touche [OK].
8. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.
9. S'il vous est demandé de redémarrer l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.
10. Imprimez la page de configuration pour vérifier les paramètres définis.


Le paramètre d'adresse IPv4 apparaîtra sous « TCP/IP » sur la page de configuration.

Assigner manuellement l'adresse IPv4 de l'appareil

★ Important

- L'adresse IPv4 attribuée à l'appareil ne doit pas être utilisée par un autre dispositif sur le même réseau.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

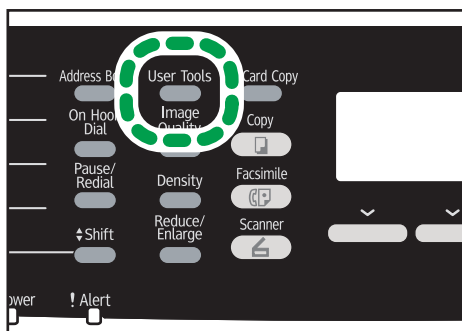

DACS09

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Configuration IPv4], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [DHCP], puis appuyez sur la touche [OK].

7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Inactif], puis appuyez sur la touche [OK].
8. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Adresse IP], puis appuyez sur la touche [OK].

L'adresse IPv4 actuelle s'affiche.
9. Saisissez l'adresse IPv4 de l'appareil à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur les touches [◀] et [▶] pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
10. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Masque de ss-réseau], puis appuyez sur la touche [OK].

Le masque de sous-réseau actuel est affiché.
11. Saisissez le masque de sous-réseau à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur les touches [◀] et [▶] pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
12. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Adres. passerelle], puis appuyez sur la touche [OK].

L'adresse passerelle actuelle est affichée.
13. Saisissez l'adresse passerelle avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

Appuyez sur les touches [◀] et [▶] pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
14. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.
15. S'il vous est demandé de redémarrer l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.
16. Imprimez la page de configuration pour vérifier les paramètres définis.

Le paramètre d'adresse IPv4 apparaîtra sous « TCP/IP » sur la page de configuration.

⬇ Remarque


- Si [DHCP] est activé, les paramètres de l'adresse IPv4 définis manuellement ne sont pas utilisés.

Définir les paramètres pour recevoir automatiquement une adresse IPv6

★ Important

- Un serveur DHCP est nécessaire sur le réseau pour que l'appareil obtienne automatiquement une adresse IPv6.
1. Mettre l'appareil sous tension.

2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

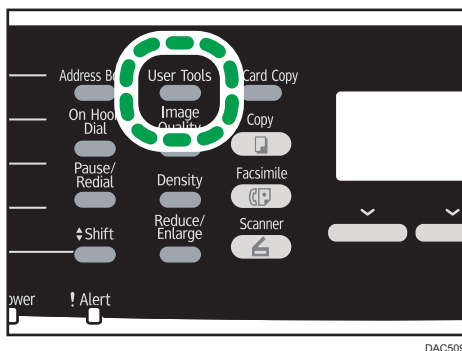

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Configuration IPv6], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [IPv6], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif], puis appuyez sur la touche [OK].
8. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [DHCP], puis appuyez sur la touche [OK].
9. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif], puis appuyez sur la touche [OK].
10. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.
11. S'il vous est demandé de redémarrer l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.
12. Imprimez la page de configuration pour confirmer les paramètres définis.

Le paramètre de l'adresse IPv6 apparaît sous « Configuration IPv6 » sur la page de configuration.


Attribuer manuellement l'adresse IPv6 de l'appareil

★ Important

- L'adresse IPv6 attribuée à l'appareil ne doit pas être utilisée par un autre dispositif sur le même réseau.

1. Mettre l'appareil sous tension.

2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

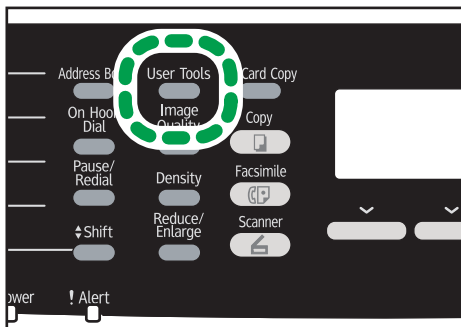

DAC509

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Configuration IPv6], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [IPv6], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif], puis appuyez sur la touche [OK].
8. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [DHCP], puis appuyez sur la touche [OK].
9. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Inactif], puis appuyez sur la touche [OK].
10. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Config. manuelle Adresse], puis appuyez sur la touche [OK].
11. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Config. manuelle Adresse], puis appuyez sur la touche [OK].
12. Saisissez l'adresse IPv6 de l'appareil à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
13. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Longueur préfixe], puis appuyez sur la touche [OK].
14. Saisissez la longueur du préfixe avec le pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
15. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Adres. passerelle], puis appuyez sur la touche [OK].
16. Saisissez l'adresse passerelle avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

17. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

18. S'il vous est demandé de redémarrer l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le.

19. Imprimez la page de configuration pour confirmer les paramètres définis.

Le paramètre de l'adresse IPv6 apparaît sous « Configuration IPv6 » sur la page de configuration.

Partage de l'imprimante sur un réseau.

Cette section traite de la configuration de cet appareil en tant qu'imprimante réseau Windows.

Le paramètre d'imprimante réseau peut être configuré pour autoriser les clients réseau à utiliser l'appareil.

- Pour modifier les propriétés de l'imprimante, vous avez besoin de privilèges d'accès pour la gestion de l'imprimante. Connectez-vous en utilisant le compte des membres du groupe Administrateur.
- La procédure suivante se déroule sous Windows 7. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, il est possible que la procédure soit légèrement différente.

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].

Si vous utilisez un ordinateur exécutant Windows 8 ou Windows Server 2012, cliquez sur [Rechercher] situé sur la Charm Bar, puis cliquez sur [Panneau de commande]. Lorsque la fenêtre [Panneau de commande] apparaît, cliquez sur [Affichage périphériques et imprimantes].

2. Faites un clic droit sur l'icône de l'imprimante que vous voulez utiliser, puis cliquez sur [Propriétés de l'imprimante].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.

3. Sur l'onglet [Partage], cliquez sur [Partager cette imprimante].

- Pour partager cette imprimante avec des utilisateurs d'autres versions de Windows, poursuivez cette procédure.
- Passez à l'étape 8 si vous avez installé un pilote alternatif en sélectionnant [Partager cette imprimante] lors de l'installation du pilote d'impression.

4. Cliquez sur [Pilotes supplémentaires...].

5. Sélectionnez la version de Windows avec laquelle vous souhaitez partager l'imprimante, puis cliquez sur [OK].

6. Cliquez sur [Parcourir...], sélectionnez le fichier de pilote, puis cliquez sur [Ouvrir].

7. Cliquez sur [OK].

8. Dans l'onglet [Avancé], cliquez sur le bouton [Impression par défaut...].

Définissez les valeurs par défaut du pilote d'impression qui seront utilisées par les ordinateurs clients, puis cliquez sur [OK].

9. Cliquez sur [Appliquer].

10. Cliquez sur [OK].

Configuration LAN sans fil

Cette section explique comment configurer les paramètres LAN sans fil manuellement à l'aide du panneau de commande. Pour une configuration simple à l'aide de Méthode WPS (Wireless Protected Setup - Configuration protégée sans fil), reportez-vous à Paramètres Wi-Fi.

★ Important

- Si [Inactif] est sélectionné pour la configuration du paramètre [Wi-Fi], vous ne pourrez pas utiliser l'[Assist. instal.]. Veillez à d'abord définir le paramètre [Wi-Fi] sur [Actif]. Si vous modifiez le paramètre [Wi-Fi], l'appareil doit être redémarré.
- Vérifiez que le routeur, le point d'accès ou l'appareil équipé d'un LAN sans fil, etc., est sous tension.
- Vérifiez à l'avance la méthode d'authentification et le nom du routeur, du point d'accès ou de l'appareil équipé d'un LAN sans fil (SSID/IBSS).
- Configurez d'abord les paramètres de LAN sans fil, puis installez le pilote. Pour plus d'informations sur l'installation du pilote, reportez-vous au Manuel d'installation du pilote.

Mode Infrastructure

Utilisez la procédure suivante pour connecter manuellement le routeur ou le point d'accès LAN sans fil.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Configuration Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Assist. instal.], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Infrastructure], puis appuyez sur [Suivant].
8. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le destinataire SSID, puis appuyez sur [Suivant].

Si vous ne trouvez pas le destinataire SSID, vérifiez si l'appareil est sous tension.

Lors de la saisie du SSID, sélectionnez [Saisir SSID], puis appuyez sur [Suivant].

L'écran de saisie SSID s'affiche. Saisissez le SSID à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur [Suivant].

- 9. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner la méthode d'authentification, puis appuyez sur [Suivant].**

Sélectionnez la même méthode que celle utilisée par le routeur ou le point d'accès.

Si vous avez sélectionné [WPA2-PSK] ou [Mode mixte WPA2/WPA], passez à l'étape 11.

- 10. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner la méthode de cryptage, puis appuyez sur [Suivant].**

Sélectionnez la même méthode que celle utilisée par le routeur ou le point d'accès.

- 11. Saisissez la clé de cryptage via le pavé numérique, puis appuyez sur la touche [Connect.].**

Si vous avez sélectionné [Clé partagée] ou [Système ouvert] à l'étape 9, il est nécessaire de saisir l'ID. L'ID sert à identifier la clé de cryptage. Vous pouvez enregistrer quatre clés de cryptage (ID 1 à 4). Utilisez la touche [▲] ou [▼] pour alterner entre la clé de cryptage et les paramètres d'ID.

- 12. Appuyez sur [Oui].**

Une fois la connexion au réseau établie, l'écran Wi-Fi s'affiche.

- 13. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [État Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].**

Lorsque "Connecté" s'affiche, la connexion a été établie.

Lorsque "Déconnecté" s'affiche, la connexion n'a pas été établie. Recommencez depuis le début.

Mode ad hoc

Cette section explique comment se connecter directement à des appareils équipés d'un LAN sans fil, tels que des ordinateurs sur un réseau poste-à-poste.

★ Important

- Dans un réseau Ad Hoc, chaque appareil doit se voir manuellement assigner une adresse IP pour TCP/IP s'il n'y a pas de serveur DHCP.
- En mode Ad Hoc, seul Système ouvert ou Cryptage WEP est accepté. L'authentification WPA2-PSK et le mode mixte WPA2/WPA ne sont pas pris en charge.

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réseau], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

5. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Configuration Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Assist. instal.], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Ad hoc], puis appuyez sur [Suivant].
8. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner un canal de communication, puis appuyez sur la touche [Suivant].

Sélectionnez un canal qui corresponde à l'appareil avec lequel vous souhaitez vous connecter.

9. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner le nom de l'appareil destinataire (IBSS), puis appuyez sur la touche [Suivant].

Si vous ne pouvez pas trouver le destinataire, vérifiez que l'appareil soit sous tension.

Lors de la saisie du nom de l'appareil, sélectionnez [Saisir SSID], puis appuyez sur la touche [Suivant]. L'écran de saisie SSID s'affiche. Saisissez le nom de l'appareil à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [Suivant].

10. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner la méthode d'authentification, puis appuyez sur [Suivant].
11. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner la méthode de cryptage, puis appuyez sur [Suivant].
12. Saisissez la clé de cryptage et l'ID via le pavé numérique, puis appuyez sur la touche [Connect.].

L'ID est utilisée pour identifier la clé de cryptage. Vous pouvez enregistrer quatre clés de cryptage (ID 1 à 4).

13. Appuyez sur [Oui].

Une fois la connexion au réseau établie, l'écran Wi-Fi s'affiche.

14. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [État Wi-Fi], puis appuyez sur la touche [OK].

Lorsque "Connecté" s'affiche, la connexion a été établie.

Lorsque "Déconnecté" s'affiche, la connexion n'a pas été établie. Recommencez depuis le début.

Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur

Vous pouvez configurer les paramètres pour qu'un code utilisateur soit demandé lorsque quelqu'un essaie d'utiliser certaines fonctions de l'appareil.

Pour activer ce paramètre, vous devez d'abord configurer les paramètres de l'appareil via Web Image Monitor.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.
- Pour imprimer des travaux qui nécessitent une authentification, vous pouvez utiliser uniquement le pilote d'impression PCL. Imprimer ces travaux à partir du pilote d'impression PostScript 3 n'est pas possible.

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, voir P. 247 "Utilisation de Web Image Monitor".

Activation des paramètres de restriction utilisateur

Cette section explique comment configurer les paramètres pour n'autoriser que les utilisateurs agréés à utiliser certaines fonctions de l'appareil.

À l'aide de Web Image Monitor, activez la restriction utilisateur pour tout ou partie des fonctions répertoriées ci-après, puis enregistrez les utilisateurs qui peuvent les utiliser.

- Copie (en couleur et en noir et blanc)
- Copie couleur
- Envoi de télécopie
- Scan to E-mail/FTP/Folder
- Scan to USB
- Impression PictBridge
- Impression (en couleur et en noir et blanc)
- Impression en couleur
- Envoi de télécopies via LAN-Fax

Vous pouvez spécifier les fonctions disponibles pour chaque utilisateur dès leur authentification. Il est possible d'enregistrer 30 utilisateurs maximum.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Restreindre les fonctions dispo.].

3. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
4. Cliquez sur [Appliquer].
5. Dans « Fonctions disponibles », sélectionnez [Restreindre] pour les fonctions que vous souhaitez restreindre, puis cliquez sur [Appliquer].

Restreindre les fonctions dispo.

Fonctions disponibles | **Fonctions dispo. par utilisateur**

- Copie : Restreindre Ne pas restreindre
- Copie couleur : Restreindre Ne pas restreindre
- Transmission par Fax : Restreindre Ne pas restreindre
- Envoi par scanner : Restreindre Ne pas restreindre
- Envoi par scanner (USB) : Restreindre Ne pas restreindre
- PictBridge : Restreindre Ne pas restreindre
- Impression : Restreindre Ne pas restreindre
- Impression couleur : Restreindre Ne pas restreindre
- Transmission par PC Fax : Restreindre Ne pas restreindre

Appliquer **Annuler**

Sélectionnez [Ne pas restreindre] pour les fonctions que vous ne souhaitez pas restreindre. Le paramètre de restriction utilisateur est activé pour la fonction sélectionnée. Passez à l'étape suivante pour enregistrer des utilisateurs.

6. Cliquez sur [Fonctions dispo. par utilisateur].

Une liste des utilisateurs actuellement enregistrés apparaît.

Restreindre les fonctions dispo. Relancer | Déconnexion

Fonctions disponibles | **Fonctions dispo. par utilisateur**

Modifier | Supprimer

N°	Nom utilis.	PictBridge	Impression	Impression couleur
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				

7. Sélectionnez un utilisateur et cliquez ensuite sur [Modifier].

La fenêtre suivante apparaît.

Fonctions disponibles

■ N° : 1

■ Nom utilis. : aaaa

■ Code utilis. : 0000

■ Fonctions dispo. : Copie Copie couleur Transmission Fax
 Envoi scanner Envoi scanner (USB) PictBridge
 Impression Impr couleur Transmission PC Fax

Appliquer **Annuler**

8. Saisissez le nom d'utilisateur dans [Nom utilis.] en utilisant jusqu'à 16 caractères alphanumériques.

9. Saisissez le code utilisateur dans [Code utilis.] en utilisant jusqu'à 8 chiffres.

Le code utilisateur sera utilisé pour authentifier les utilisateurs lorsqu'ils essaient d'utiliser une fonction restreinte.

10. Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez rendre disponibles pour l'utilisateur après authentification.

Les fonctions non sélectionnées ne seront pas disponibles pour les utilisateurs authentifiés sous ce code utilisateur.

11. Cliquez sur [Appliquer].

12. Fermez le navigateur Web.

↓ Remarque

- Vous devez saisir à la fois un nom d'utilisateur et un code utilisateur pour enregistrer une saisie utilisateur.
- Veillez à ce que différentes saisies utilisateur ne partagent pas le même nom ou code utilisateur.

Modifier les saisies utilisateur

Cette section explique comment modifier les entrées utilisateur.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Restreindre les fonctions dispo.].
3. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
4. Cliquez sur [Appliquer].
5. Cliquez sur [Fonctions dispo. par utilisateur].
Une liste des utilisateurs actuellement enregistrés apparaît.
6. Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Modifier].
7. Changez les paramètres selon les besoins.
8. Cliquez sur [Appliquer].
9. Fermez le navigateur Web.

Supprimer les saisies utilisateur

Cette section explique comment supprimer des entrées utilisateur.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Restreindre les fonctions dispo.].
3. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
4. Cliquez sur [Appliquer].

5. Cliquez sur [Fonctions dispo. par utilisateur].

Une liste des utilisateurs actuellement enregistrés apparaît.

6. Sélectionnez l'entrée à supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].

7. Vérifiez que l'entrée que vous avez sélectionnée est l'entrée que vous souhaitez supprimer.

8. Cliquez sur [Appliquer].

9. Fermez le navigateur Web.

Lorsque les fonctions de l'appareil sont restreintes

Les fonctions restreintes ne peuvent être utilisées que par des utilisateurs autorisés.

Selon la fonction restreinte, les utilisateurs seront authentifiés à partir du panneau de commande de l'appareil ou dans le pilote impression/LAN-Fax.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.
- Pour imprimer des travaux qui nécessitent une authentification, vous pouvez utiliser uniquement le pilote d'impression PCL. Imprimer ces travaux à partir du pilote d'impression PostScript 3 n'est pas possible.
- La procédure dans cette section est un exemple basé sur Windows 7.

Le tableau ci-après indique les fonctions pouvant être restreintes et comment les utilisateurs peuvent être authentifiés pour utiliser ces fonctions.

Fonction restreinte	Méthode d'authentification
<ul style="list-style-type: none"> • Copie (en couleur et en noir et blanc) • Copie couleur • Envoi de télécopie • Scan to E-mail/FTP/Folder • Scan to USB 	<p>L'appareil demande un code utilisateur lorsqu'un utilisateur appuie sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur] .</p> <p>L'utilisateur doit saisir un code utilisateur valide sur le panneau de commande.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Impression PictBridge 	<p>L'appareil demande un code utilisateur lorsqu'un appareil photo numérique est connecté à l'appareil.</p> <p>L'utilisateur doit saisir un code utilisateur valide sur le panneau de commande.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Impression (en couleur et en noir et blanc) • Impression en couleur • Envoi de télécopies via LAN-Fax 	<p>L'utilisateur doit saisir un code utilisateur valide dans le pilote d'impression ou de LAN-Fax avant d'exécuter une commande d'impression.</p>

Authentification à l'aide du panneau de commande

1. Si l'appareil demande le code utilisateur, saisissez un code utilisateur à l'aide du pavé numérique.

Si vous saisissez un code erroné à 3 reprises, l'appareil émet un bip et refuse toute autre tentative d'authentification.

2. Appuyez sur la touche [OK].

Authentification via le pilote d'impression ou LAN-Fax.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer sur votre ordinateur.
2. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
3. Dans la zone [Sélectionner l'imprimante], sélectionnez le nom de cet appareil, puis cliquez sur [Préférences].
4. Cliquez sur l'onglet [Accès valide] (pilote d'impression PCL) ou cochez la case [Code utilisateur]. (Pilote LAN-Fax)
5. Saisissez le code utilisateur en utilisant 1 à 8 chiffres, puis cliquez sur [OK].
6. Exécuter une commande d'impression.

Si un code utilisateur incorrect est saisi, le travail sera annulé automatiquement (sans message d'erreur).

2. Chargement du papier

Papier pris en charge

Magasin 1

Type	Format	Poids	Capacité
Papier fin	A4	60 à 160 g/m ²	250
Papier ordinaire	B5 JIS	(16 à 43 lb.)	(80 g/m ² , 20 lb.)
Papier épais moyen	A5		
Papier épais 1, 2	B6 JIS		
Papier recyclé	A6		
Papier couleur	Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches)		
Papier préimprimé	Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches)		
Papier préperforé	Half Letter (5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ inches)		
Papier à en-tête	Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches)		
Papier Bond	8 × 13 inches		
Papier cartonné	8 ¹ / ₂ × 13 inches		
Étiquettes	Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches)		
Enveloppe	16K (195 × 267 mm)		
	Com 10 (4 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂ inches)		
	Monarch (3 ⁷ / ₈ × 7 ¹ / ₂ inches)		
	C5 Env (162 × 229 mm)		
	C6 Env (114 × 162 mm)		
	DL Env (110 × 220 mm)		
	Format personnalisé :		
	90 à 216 mm de largeur,		
	148 à 356 mm de longueur		
	(3,54 à 8,50 inches de largeur,		
	5,83 à 14,0 inches de longueur)		

Magasin 2 (en option)

Type	Format	Poids	Capacité
Papier fin	A4	60 à 105 g/m ²	500
Papier ordinaire	Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches)	(16 à 28 lb.)	(80 g/m ² , 20 lb.)
Papier épais moyen			
Papier épais 1			
Papier recyclé			
Papier couleur			
Papier préimprimé			
Papier préperforé			
Papier à en-tête			

Bypass

Type	Format	Poids	Capacité
Papier fin	A4	60 à 160 g/m ²	1
Papier ordinaire	B5 JIS	(16 à 43 lb.)	
Papier épais moyen	A5		
Papier épais 1, 2	B6 JIS		
Papier recyclé	A6		
Papier couleur	Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches)		
Papier préperforé	Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches)		
Papier à en-tête	Half Letter (5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ inches)		
Papier Bond	Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches)		
Papier cartonné	8 × 13		
Étiquettes	8 ¹ / ₂ × 13		
Enveloppe	Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches)		
	16K (195 mm × 267 mm)		
	Com 10 (4 ¹ / ₈ × 9 ¹ / ₂ inches)		
	Monarch (3 ⁷ / ₈ × 7 ¹ / ₂ inches)		
	C5 Env (162 × 229 mm)		
	C6 Env (114 × 162 mm)		
	DL Env (110 × 220 mm)		
	Format personnalisé :		
	90 à 216 mm de largeur,		
	148 à 356 mm de longueur		
	(3,54 à 8,50 inches de largeur,		
	5,83 à 14,0 inches de longueur)		

↓ Remarque

- Dans les cas suivants, veuillez ne pas imprimer sur du papier au format Legal :
 - Pilote d'impression PCL
Lorsque [Gradation :] dans [Qualité impr.] est paramétré sur [Fin]
 - Pilote d'impression PostScript 3
Lorsque [Qualité impr.] dans [Paramètres imprimante] est paramétré sur [Best Quality]

Spécifications des types de papier

Les tableaux ci-dessous décrivent les différents types de papier pouvant être utilisés avec cet appareil.

★ Important

- En fonction du type de papier, le toner sèche plus ou moins vite. Avant de manipuler les feuilles imprimées, assurez-vous qu'elles sont tout à fait sèches. Dans le cas contraire, des traînées peuvent apparaître sur le papier.
- La qualité de l'impression ne peut être garantie que si le papier recommandé est utilisé. Pour plus de détails sur le papier recommandé, contactez votre revendeur ou le SAV.

Papier épais moyen

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)

Papier épais 1

Élément	Description
Épaisseur du papier	91 à 105 g/m ² (24 à 28 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune
Remarques	Le nombre de pages pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen.

Papier épais 2

Élément	Description
Épaisseur du papier	106 à 160 g/m ² (28 à 43 lb.)
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et Bypass

Élément	Description
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune
Remarques	Le nombre de pages pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen.

Papier fin

Élément	Description
Épaisseur du papier	60 à 65g/m ² (16 à 17 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)

Papier ordinaire

Élément	Description
Épaisseur du papier	66 à 74 g/m ² (18 à 20 lb)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)

Papier recyclé

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)

Élément	Description
Remarques	Si l'épaisseur du papier est supérieure à la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Pap. ordinaire], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2].

Papier couleur

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)
Remarques	Si l'épaisseur du papier est supérieure à la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Pap. ordinaire], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2].

Papier préimprimé

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et magasin 2
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 ¹ / ₂ × 14 inches), Letter (8 ¹ / ₂ × 11 inches), Executive (7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ inches), 8 × 13, 8 ¹ / ₂ × 13 inches, Folio (8 ¹ / ₄ × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)
Remarques	Si l'épaisseur du papier est supérieure à la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Pap. ordinaire], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2].

Papier préperforé

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)

Élément	Description
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 1/2 × 14 inches), Letter (8 1/2 × 11 inches), Executive (7 1/4 × 10 1/2 inches), 8 × 13, 8 1/2 × 13, Folio (8 1/4 × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)
Remarques	Si l'épaisseur du papier est supérieure à la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier fin], [Pap. ordinaire], [Papier épais 1] ou [Papier épais 2].

Papier à en-tête

Élément	Description
Épaisseur du papier	75 à 90 g/m ² (20 à 24 lb.)
Magasin papier pris en charge	Peut être utilisé avec n'importe quel magasin papier.
Format pris en charge en Recto/Verso	A4, B5 JIS, Legal (8 1/2 × 14 inches), Letter (8 1/2 × 11 inches), Executive (7 1/4 × 10 1/2 inches), 8 × 13, 8 1/2 × 13, Folio (8 1/4 × 13 inches), 16K (195 mm × 267 mm)
Remarques	N'imprimez pas sur du papier ayant une épaisseur supérieure à la plage spécifiée.

Papier Bond

Élément	Description
Épaisseur du papier	106 à 160 g/m ² (28 à 43 lb.)
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et Bypass
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de pages pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen. Si l'épaisseur du papier est supérieure à la plage spécifiée, veuillez sélectionner [Papier épais 1].

Papier cartonné

Élément	Description
Épaisseur du papier	106 à 160 g/m ² (28 à 43 lb.)
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et Bypass
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de pages pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen. N'imprimez pas sur du papier d'une épaisseur supérieure à 160 g/m².

Étiquettes


Élément	Description
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et Bypass
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune
Remarques	<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de pages pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen. Évitez d'utiliser du papier adhésif où la colle est exposée. La colle peut adhérer aux parties internes de l'appareil, ce qui peut entraîner des problèmes d'alimentation du papier, une détérioration de la qualité d'impression ou une usure prématurée de l'unité photoconductrice de la cartouche d'impression.

Enveloppe

Élément	Description
Magasin papier pris en charge	Magasin 1 et Bypass
Format pris en charge en Recto/Verso	Aucune


Remarques

- Évitez d'utiliser des enveloppes autocollantes. Elles pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Le nombre d'enveloppes pouvant être imprimées en une minute équivaut environ à la moitié du papier épais moyen.
- Le papier ne peut être chargé que jusqu'au plus bas des deux repères de limite du Bypass.
- Si les enveloppes imprimées sortent froissées, chargez les enveloppes en sens inverse. Configurez le pilote d'impression pour faire pivoter l'objet à imprimer de 180 degrés. Pour plus d'informations sur le changement d'orientation, consultez l'Aide du pilote d'impression.
- Les facteurs environnementaux peuvent dégrader la qualité d'impression à la fois sur les enveloppes recommandées et non recommandées.
- Si les enveloppes sont fortement courbées après l'impression, aplatissez-les en les courbant dans l'autre sens.
- Après l'impression, les enveloppes ont parfois des plis le long de leurs bords longs et des tâches de toner sur leur face non imprimée. Les images imprimées peuvent également être floues. Lorsque vous imprimez de grandes zones uniformes noires, des bandes peuvent apparaître suite au chevauchement des enveloppes.
- Pour spécifier correctement la longueur d'une enveloppe dont le rabat s'ouvre sur le bord court, veillez à inclure le rabat ouvert quand vous mesurez.

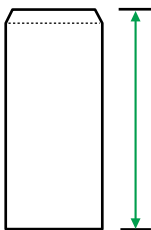

CER112


- Aérez les enveloppes puis alignez leurs bords avant de les charger.

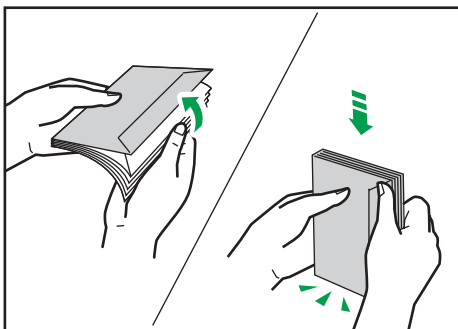


DAC573

- Lorsque vous aérez les enveloppes, veillez à ce qu'elles ne soient pas coincées ensemble. Si elles sont coincées ensemble, séparez-les.

- Lorsque vous aérez les enveloppes, veillez à ce que les rabats des enveloppes ne soient pas collés. S'ils sont collés, séparez-les.
- Avant de charger des enveloppes, aplatissez-les afin que leur courbe ne dépasse pas celle indiquée ci-dessous.

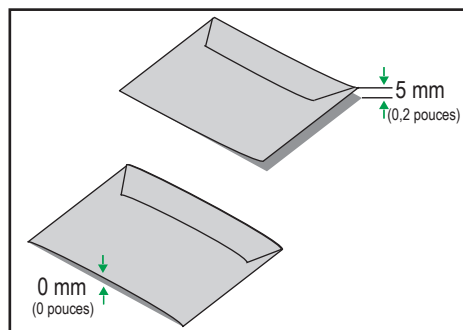

- Si la courbe est importante, aplatissez les enveloppes avec vos doigts comme indiqué ci-après.

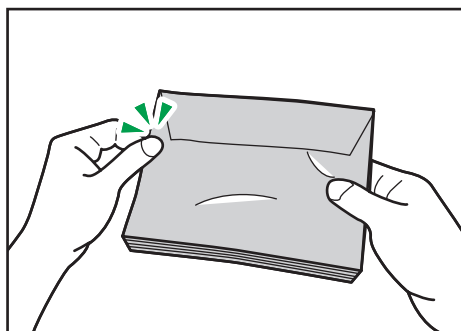

Remarque

- Il est possible que vous ne puissiez pas imprimer en Recto/Verso sur les formats 8×13 , $8\frac{1}{2} \times 13$, Folio ($8\frac{1}{4} \times 13$ inches) ou 16K (195 mm \times 267 mm) dans les situations énumérées ci-après :
 - Pilote d'impression PCL
Lorsque [Gradation :] dans [Qualité impr.] est paramétré sur [Fin]
 - Pilote d'impression PostScript 3
Lorsque [Qualité impr.] dans [Paramètres imprimante] est paramétré sur [Best Quality]

Types de papier non recommandés

N'utilisez pas les types de papier suivants :

- Papier pour imprimantes à jet d'encre
- Papier plié, froissé ou courbé
- Papier recourbé ou froissé
- Papier déchiré
- Papier froissé
- Papier humide
- Papier sale ou endommagé
- Papier suffisamment sec pour émettre de l'électricité statique
- Papier ayant déjà été imprimé, à l'exception du papier à en-tête préimprimé.

Les dysfonctionnements sont fréquents lorsque vous utilisez du papier imprimé à l'aide d'une imprimante autre que laser (par exemple, copieurs monochromes et couleurs, imprimantes à jet d'encre, etc.).

- Papier spécial, tel que le papier thermique et le papier carbone
- Papier plus lourd ou plus léger que la limite
- Papier à fenêtres, trous, perforations, découpes ou papier gaufré
- Papier pour étiquettes adhésives sur lequel la colle ou la partie gommée est exposée
- Papier avec pinces ou agrafes


↓ Remarque

- Quand vous chargez du papier, faites attention à ne pas toucher la surface du papier.
- Même si le papier est adapté à l'appareil, le papier mal stocké peut entraîner des défauts d'alimentation, une diminution de la qualité d'impression ou des dysfonctionnements.

Zone imprimable

Le schéma ci-dessous illustre les zones du papier sur lesquelles l'appareil peut imprimer.


Papier

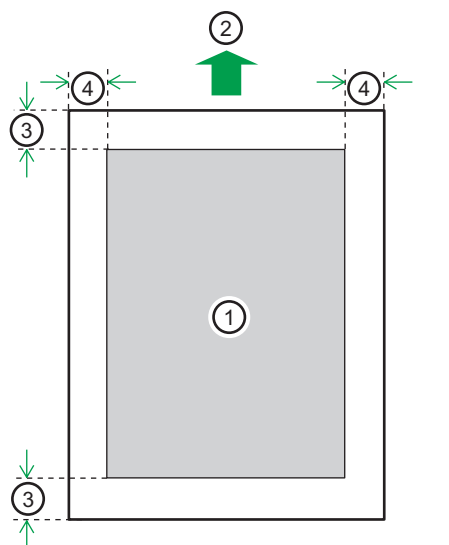

DAC571

1. Zone imprimable
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4,2 mm (0,2 inches)
4. Environ 4,2 mm (0,2 inches)

Enveloppe

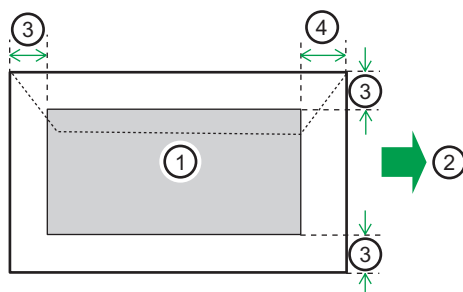


DAC577

1. Zone imprimable
2. Sens d'alimentation
3. Environ 10 mm (0,4 inch)
4. Environ 15 mm (0,6 inch)

↓ Remarque

- L'impression sans bordure n'est pas prise en charge.
- La zone imprimable peut varier en fonction du format papier, du langage d'impression utilisé et des paramètres du pilote d'impression.
- Pour une meilleure qualité d'impression des enveloppes, nous recommandons de prévoir une marge de droite, de gauche, supérieure et inférieure d'au moins 15 mm (0,6 inches).

Fonction de copie

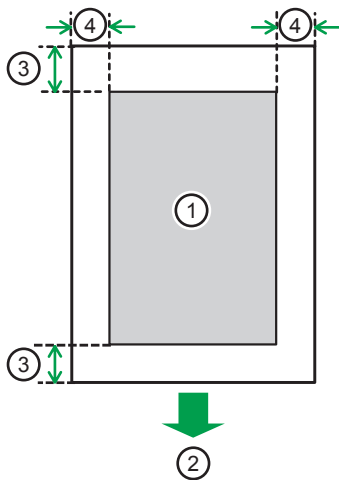


DAC580

1. Zone imprimable
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4 mm (0,2 inches)
4. Environ 3 mm (0,1 inches)

↓ Remarque

- La zone imprimable pourra varier en fonction du format de papier.

Fonction Fax

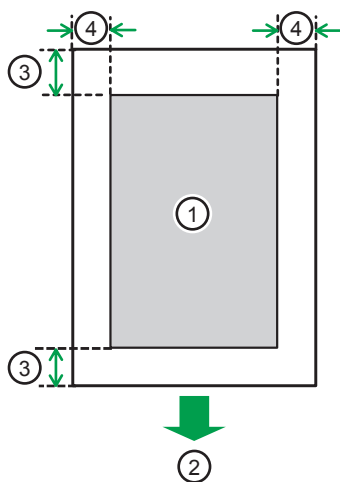

DACS80

1. Zone imprimable
2. Sens d'alimentation
3. Environ 4,2 mm (0,2 inches)
4. Environ 2 mm (0,08 inches)

⚠ Remarque

- La zone imprimable pourra varier en fonction du format de papier.

Chargement du papier

Chargement du papier dans les magasins 1 et 2


L'exemple suivant décrit la procédure de chargement pour le magasin de papier standard (Magasin 1).
La même procédure s'applique au chargement du papier dans le magasin 2.

2

★ Important

- Avant d'imprimer sur un papier différent des enveloppes, assurez-vous de tirer les leviers de l'arrière de l'appareil, à l'intérieur du capot arrière.
- Le papier ondulé risque de se coincer. Aplissez toutes les ondulations du papier avant de le charger.
- Après avoir chargé le papier dans le magasin, veuillez spécifier le type et le format de papier à l'aide du panneau de commande, afin d'éviter tout problème d'impression. Cet appareil ne détecte pas automatiquement le format papier.


1. Tirez délicatement sur le magasin avec les deux mains pour l'extraire.

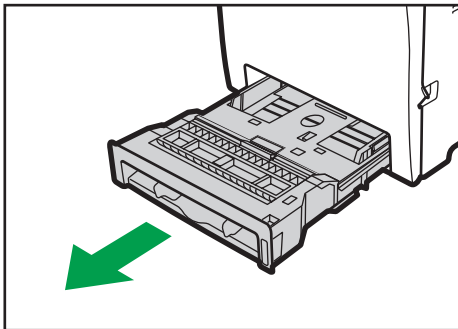

DAC070


Placez le magasin sur une surface plate.

2. Poussez la plaque métallique vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

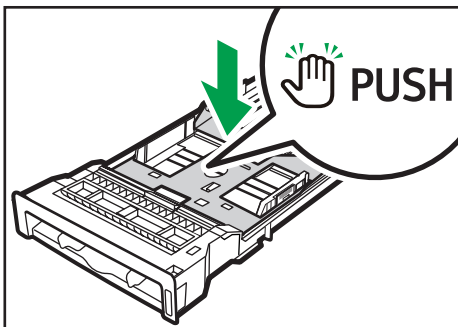

DAC050


- 3. Pincez le clip du guide latéral, puis faites-le coulisser pour l'ajuster au format papier.**

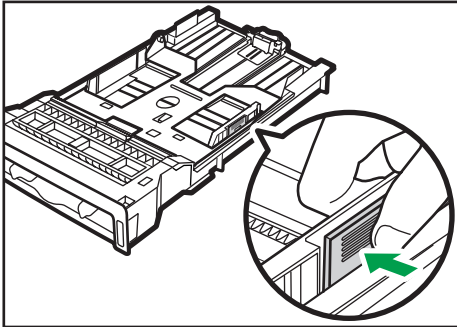

DAC051

Lorsque vous chargez du format papier personnalisé, réglez le guide papier sur une largeur légèrement supérieure à celle du format papier.

- 4. Pincez le guide papier arrière et faites-le glisser vers l'intérieur pour l'ajuster au format du papier.**

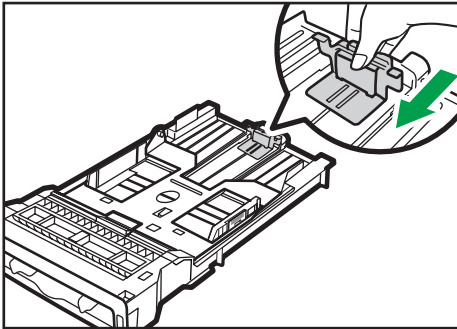


DAC053

Lorsque vous chargez du format papier personnalisé, réglez le guide papier sur une largeur légèrement supérieure à celle du format papier.

- 5. Chargez les nouvelles feuilles de papier en les alignant et en plaçant leur face imprimée vers le bas.**

Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la limite supérieure indiquée à l'intérieur du magasin.


La marque de limite supérieure du magasin 2 diffère de la marque illustrée.

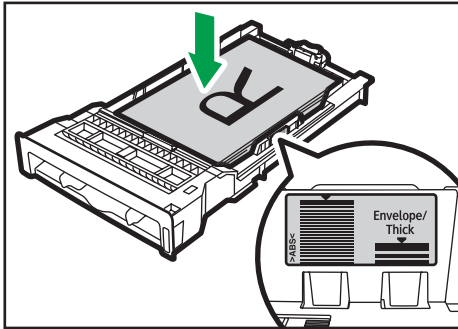

DAC052


Faites glisser les guides vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient collés contre les côtés du papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas la projection sur les guides papier latéraux.

* 2 Lorsque vous utilisez le magasin 2, vérifiez que la pile de papier ne dépasse pas la limite supérieure indiquée à l'intérieur du magasin.

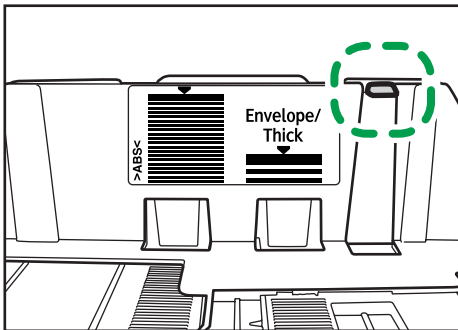

DAC059

6. Vérifiez qu'il n'y a pas d'écart entre le papier et les guides papier latéraux et arrière.

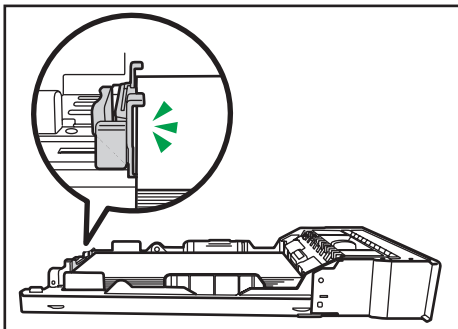

DAC058

7. Poussez soigneusement le magasin papier directement dans l'appareil.

Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que le magasin est correctement inséré.

⬇ Remarque

- La limite supérieure diffère selon le type de papier : papier fin ou papier épais. Regardez l'étiquette placée à l'intérieur du magasin indiquant la limite supérieure.


- L'indicateur de niveau de papier restant, situé sur le côté avant droit du magasin papier, indique approximativement la quantité de papier restante.

Extension du magasin 1 pour charger du papier

Cette section explique comment charger du papier supérieur au format A4 (297 mm) dans l'appareil.

2


1. Retirez le capot arrière à l'aide d'une pièce.

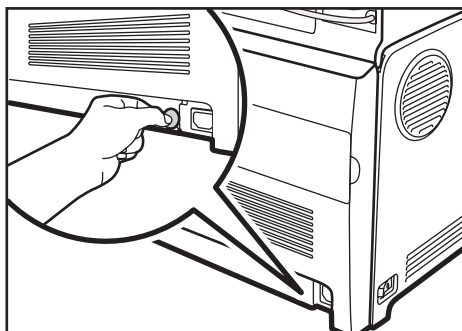


2. Tirez délicatement sur le magasin 1 avec les deux mains pour l'extraire.

Placez le magasin sur une surface plate.

3. Poussez la plaque métallique vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

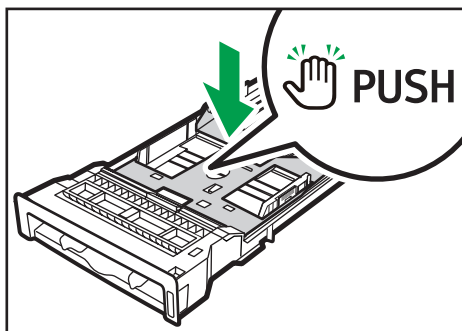


4. Pincez l'extenseur dans la direction « PUSH », puis tirez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

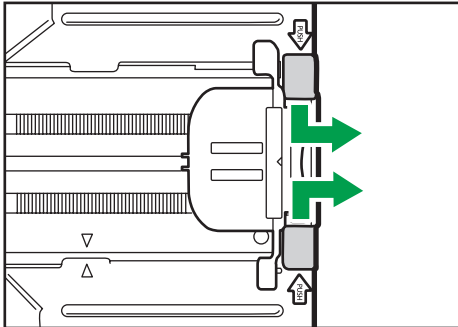

DAC055

Ensuite, vérifiez que les flèches sur l'extension et le magasin sont alignées.

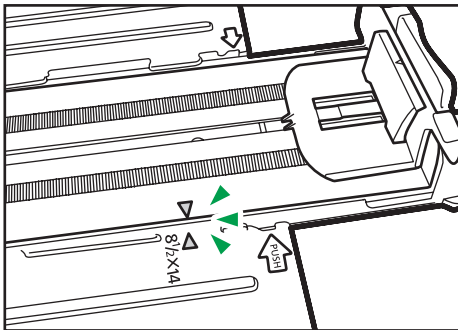

DAC056

5. Suivez les étapes 3 à 7 dans « Chargement du papier dans les magasins 1 et 2 ».

Remarque

- Pour réinsérer l'extenseur, vous pourriez avoir besoin de le pousser en exerçant une force modérée.


Chargement de papier dans le Bypass

Important

- Avant d'imprimer sur un papier différent des enveloppes, assurez-vous de tirer les leviers de l'arrière de l'appareil, à l'intérieur du capot arrière.
- Chargez le papier face à imprimer vers le bas, le bord court en premier.
- Veillez à ne pas charger de papier lorsque l'appareil est en train d'imprimer.
- Le papier ondulé risque de se coincer. Aplissez toutes les ondulations du papier avant de le charger.
- Il n'est pas possible d'imprimer Recto/Verso.


- Les magasins 1 et 2 ne sont pas disponibles si du papier est chargé dans le Bypass.
- Vous ne pouvez pas charger de papier dans le Bypass lorsque l'appareil est en mode Économie d'énergie.

1. Insérez le bord supérieur du papier dans l'appareil.

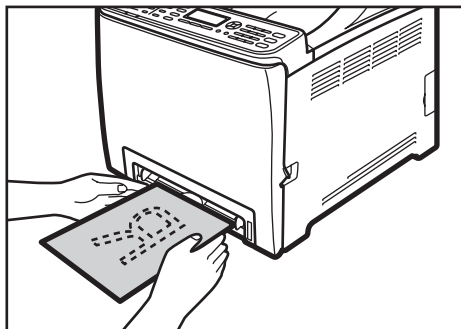


DAC067

2. Ajustez les guides papier en fonction du format de papier.

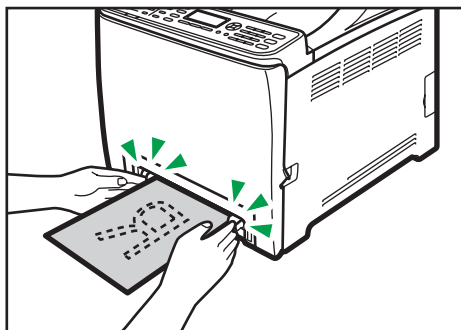

DAC066

3. Tenez le papier avec vos deux mains, et insérez-le délicatement jusqu'à ce qu'il s'arrête.

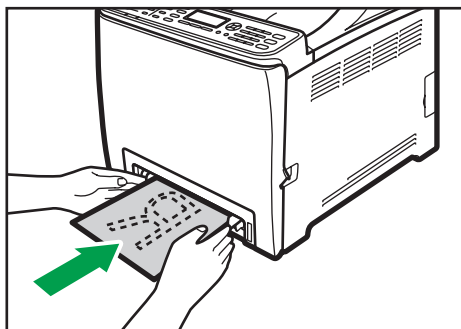

DAC065


Chargement des enveloppes

★ Important

- Avant d'imprimer sur des enveloppes, veillez à bien abaisser les leviers à l'arrière de l'appareil, à l'intérieur du capot arrière et ce, afin d'éviter que les enveloppes ne ressortent froissées. De plus, veillez à bien relever les leviers dans leur position de départ après l'impression.
- Évitez d'utiliser des enveloppes autocollantes. Elles pourraient entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'air dans les enveloppes avant le chargement.
- Ne chargez qu'un seul format et type d'enveloppe à la fois.
- Avant de charger les enveloppes, aplatissez les bords d'attaque (le bord entrant dans l'appareil) en faisant passer un stylo ou une règle dessus.
- Certains types d'enveloppes peuvent provoquer des incidents papier ou des plis ou une mauvaise qualité d'impression.
- La qualité d'impression des enveloppes risque d'être irrégulière si certaines parties d'une enveloppe sont de différentes épaisseurs. Imprimez une ou deux enveloppes à l'avance pour vérifier la qualité d'impression.
- Dans un environnement chaud et humide, les enveloppes peuvent être froissées à l'impression ou leur qualité d'impression peut être amoindrie.


Abaisser les leviers de l'unité de fusion

1. Tirez sur le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

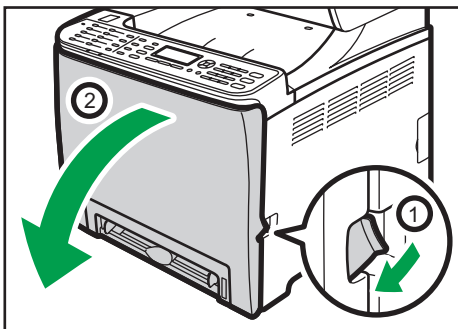

DAC061

2. Abaisser les leviers de l'unité de fusion.

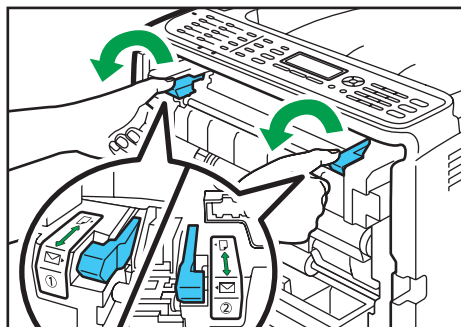

DAC340

3. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.




DAC062

Pour plus de détails sur le chargement d'une enveloppe, voir P. 75 "Chargement du papier dans les magasins 1 et 2" et P. 79 "Chargement de papier dans le Bypass". Notez que vous ne pouvez pas charger d'enveloppe dans le magasin 2.


⬇ Remarque

- Veillez à bien charger les enveloppes avec les rabats sur le côté droit. Dans le cas contraire, les enveloppes ressortiront froissées.
- Si les enveloppes imprimées sortent trop froissées, chargez les enveloppes dans le sens inverse, puis faites tourner l'objet à imprimer de 180 degrés à l'aide du pilote d'impression avant d'imprimer. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Lors de l'utilisation du magasin 1
 - Si le rabat de l'enveloppe est sur un côté court, placez l'enveloppe côté rabat dans le renforcement du magasin. Si le rabat de l'enveloppe est sur un côté long, placez l'enveloppe côté rabat à droite.

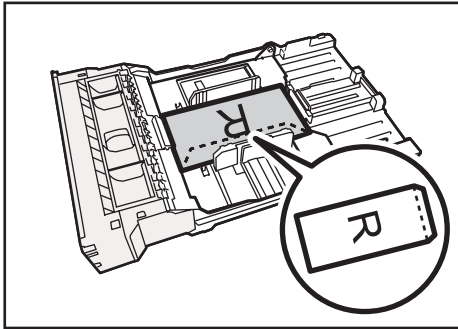

DAC576

- Lors de l'utilisation du Bypass
 - Si le rabat de l'enveloppe est sur un côté court, placez l'enveloppe côté rabat sur la partie avant du magasin. Si le rabat de l'enveloppe est sur un côté long, placez l'enveloppe côté rabat à droite.

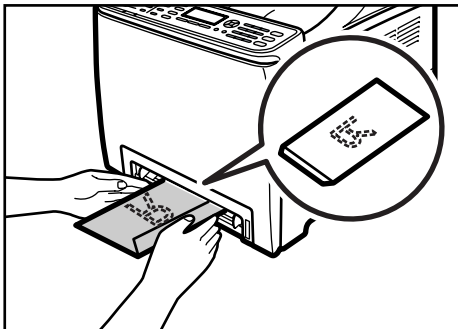

DAC473

Spécifier un type et un format papier avec le panneau de commande

Cette section explique comment définir le format et le type de papier à l'aide du panneau de commande.

⬇ Remarque

- Le type et le format de papier peuvent également être définis à l'aide du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
- Pour les impressions depuis le Bypass, vous pouvez choisir d'imprimer soit selon les paramètres du pilote d'impression soit selon les paramètres du panneau de commande avec [Priorité Bypass] ou [Priorité magasin 1] sous les paramètres papier du magasin. Pour plus de détails sur [Priorité Bypass] et [Priorité magasin 1], voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
- Si [Reprise auto] dans les paramètres système est activée, l'impression s'arrête temporairement en cas d'erreur de type/format de papier. L'impression redémarre automatiquement avec les paramètres effectués avec le panneau de commande au bout de dix secondes. Toutefois, si le format papier spécifié sur le panneau de commande et celui du papier chargé dans le magasin ou


le format papier spécifié pour l'impression ne concordent pas lors du redémarrage de l'impression, il est possible qu'un incident papier survienne. Pour plus d'informations sur la [Reprise auto], voir P. 223 "Paramètres système".

Définition du type de papier

2

Cette section explique comment définir un type de papier.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

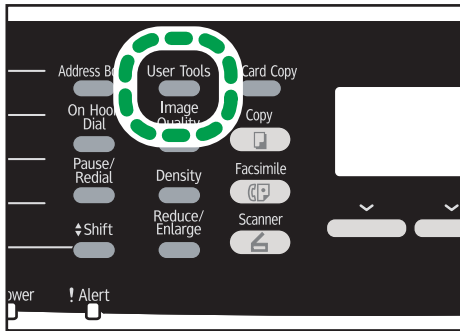


DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres magasin papier], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le paramètre de type de papier pour le magasin souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le type de papier souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Définition du format papier standard

Cette section explique comment définir le papier au format standard.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

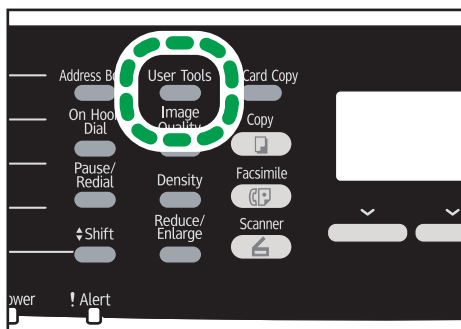

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres magasin papier], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le paramètre de format papier pour le magasin souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur les touches [▲] [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner le format de papier souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.


Définition d'un format papier personnalisé

Cette section explique comment définir le papier au format personnalisé.

★ Important

- Lorsque vous réalisez une impression, veillez à ce que le format de papier spécifié avec le pilote d'impression corresponde au format papier précisé avec le panneau de commande. En cas de décalage de format papier, un message apparaît à l'écran. Pour ignorer cette erreur et imprimer en utilisant un papier non concordant, reportez-vous à P. 95 "En cas de non concordance du papier".
- Le papier au format personnalisé ne peut pas être chargé dans le magasin 2.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

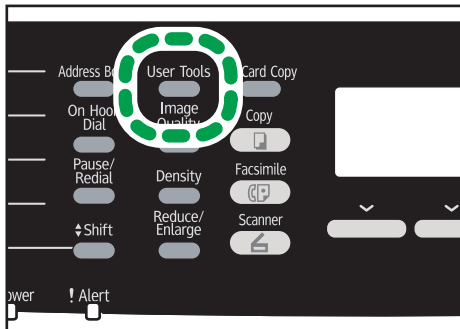

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres magasin papier], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le paramètre de format papier pour le magasin souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur les touches [▲], [▼] [◀] ou [▶] pour sélectionner [Frmt perso.], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [mm] ou [inch], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Saisissez la largeur avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].
Pour saisir un signe décimal, appuyez sur la touche [✱].
7. Saisissez la longueur avec le pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
Pour saisir un signe décimal, appuyez sur la touche [✱].
8. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Placement des originaux

Cette section décrit les types d'originaux que vous pouvez utiliser, ainsi que leur positionnement.

À propos des originaux

Cette section décrit les types d'originaux pouvant être utilisés et les parties de l'original qui ne peuvent pas être numérisées.

2

Format recommandé des originaux

Cette section décrit le format recommandé de l'original.

Vitre d'exposition

Jusqu'à 216 mm (8,5") en largeur, jusqu'à 297 mm (11,7") en longueur

ADF

- Format papier : 140 à 216 mm (5¹/₂" à 8¹/₂") en largeur, 140 à 356 mm (5¹/₂" à 14") en longueur
- Grammage papier : 52 à 105 g/m² (13,8 à 28,0 lb.)

↓ Remarque

- Une seule feuille d'original peut être placée sur la vitre d'exposition à la fois.
- Dans l'ADF, il est possible de placer jusqu'à 35 feuilles d'originaux en même temps, (lors de l'utilisation de papier d'un grammage de 80 g/m², 20 lb.).

Types d'originaux non pris en charge par le chargeur automatique de document


S'ils sont placés dans l'ADF, les types d'originaux suivants risquent d'être endommagés ou coincés ou alors des lignes grises et noires risquent d'apparaître sur l'impression :

- Originaux plus grands ou plus lourds que ce qui est recommandé
- Originaux agrafés ou attachés avec des trombones
- Originaux perforés ou déchirés
- Originaux recourbés, pliés ou froissés
- Originaux collés
- Originaux possédant un revêtement quelconque, tel que le papier thermique pour télécopie, le papier couché, le papier aluminium, le papier carbone ou le papier conducteur
- Originaux avec lignes perforées
- Originaux avec des index, des étiquettes ou autres parties saillantes

- Originaux collants tels que le papier calque
- Originaux fins, très flexibles
- Originaux épais tels que les cartes postales
- Originaux reliés tels que les livres
- Originaux transparents tels que les transparents pour rétroprojecteurs ou le papier calque
- Originaux humidifiés par le toner ou le liquide de correction

Impossible de numériser la zone d'image

Même si vous placez les documents correctement dans l'ADF ou sur la vitre d'exposition, une marge de quelques millimètres sur les quatre cotés de l'original risque de ne pas être numérisée.

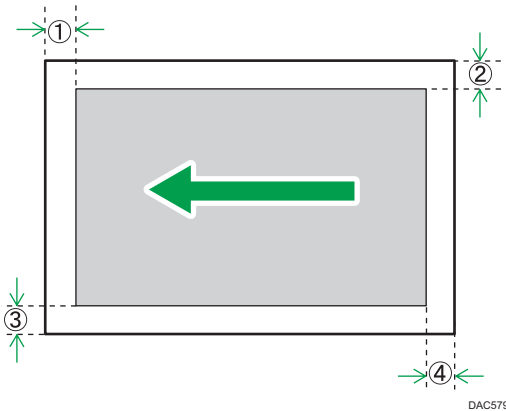

Marges lors de l'utilisation de la vitre d'exposition

	En mode copieur	En mode scanner	En mode télécopieur
① Haut	4 mm (0,2 inch)	0 mm (0 inch)	1 mm (0,05 inch)
② Droite	3 mm (0,1 inch)	0 mm (0 inch)	1 mm (0,05 inch)
③ Gauche	3 mm (0,1 inch)	0 mm (0 inch)	1 mm (0,05 inch)
④ Bas	4 mm (0,2 inch)	0 mm (0 inch)	2 mm (0,08 inch)

Marges lors de l'utilisation de l'ADF

	En mode copieur	En mode scanner	En mode télécopieur
① Haut	4 mm (0,2 inch)	0 mm (0 inch)	0 mm (0 inch)

	En mode copieur	En mode scanner	En mode télécopieur
② Droite	3 mm (0,1 inch)	0 mm (0 inch)	1 mm (0,05 inch) (Letter, Legal) 0 mm (0 inch) (autres formats)
③ Gauche	3 mm (0,1 inch)	0 mm (0 inch)	1 mm (0,05 inch) (Letter, Legal) 0 mm (0 inch) (autres formats)
④ Bas	4 mm (0,2 inch)	2 mm (0,08 inch)	2 mm (0,08 inch)

Placement des originaux

Cette section décrit la procédure de placement des originaux sur la vitre d'exposition et dans l'ADF.

★ Important


- Ne placez pas d'originaux avant que le fluide correcteur ou le toner ne soit complètement sec. Cela pourrait laisser des marques sur la vitre d'exposition, lesquelles apparaîtraient sur les copies
- L'original dans l'ADF a priorité sur l'original sur la vitre d'exposition si des originaux sont placés à la fois dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.

Placement des originaux sur la vitre d'exposition

1. Soulevez l'ADF.

Veillez à ne pas bloquer le magasin papier de l'ADF en le soulevant. Ce faisant, vous risquez d'endommager le magasin.

2. Placez l'original face imprimée vers la vitre d'exposition. Alignez l'original avec le coin arrière gauche.

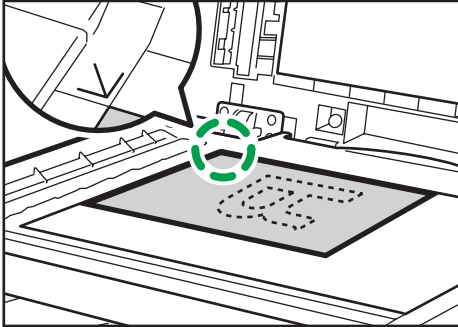

3. Abaissez l'ADF.

Tenez l'ADF à deux mains lors de l'utilisation d'originaux épais, pliés ou reliés et lorsque l'ADF ne peut pas être abaissé complètement.


Chargement des originaux dans le Chargeur automatique de documents (ADF)

En utilisant l'ADF, vous pouvez numériser plusieurs pages à la fois.


★ Important

- Ne placez pas des originaux de format différent en même temps dans l'ADF.
- Aplanissez les originaux froissés avant de les placer dans l'ADF.
- Pour éviter l'alimentation simultanée de plusieurs feuilles, déramez le papier avant de le placer dans le chargeur de documents (ADF).
- Veillez à ce que les originaux ne soient pas placés en oblique.

1. Ouvrez le capot du magasin d'alimentation de l'ADF puis ajustez les guides en fonction du format de l'original.

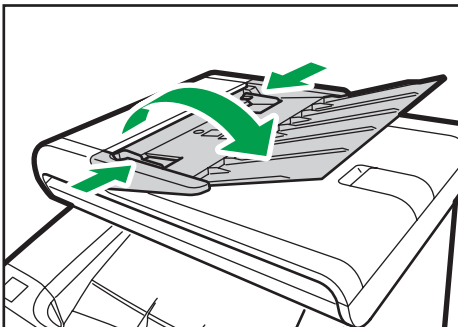

2. Placez les originaux alignés, face imprimée vers le haut, dans l'ADF. La dernière page doit être placée en bas.

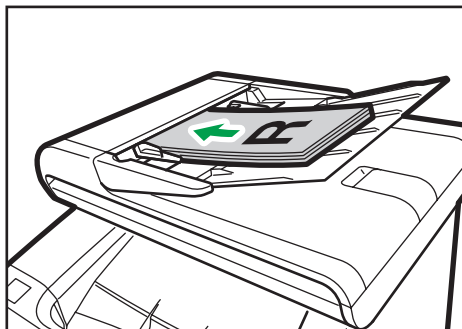

DAC019

↓ Remarque


- Lorsque vous placez des originaux supérieurs au format A4/Letter, tirez sur les extenseurs du magasin de l'ADF.

3. Impression de documents

Fonctionnement de base

Cette section explique la procédure d'impression de base.

1. Ouvrez la boîte de dialogue [Préférences d'impression] dans l'application de votre document.

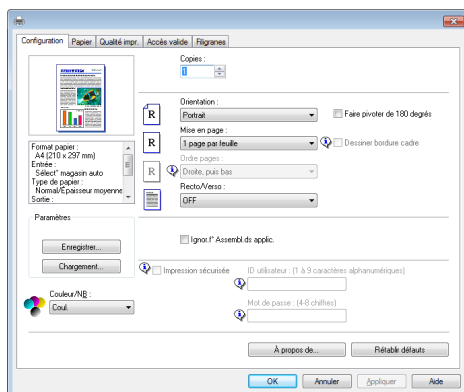

Pour plus d'informations sur chaque paramètre, cliquez sur [Aide]. Vous pouvez aussi cliquer sur les icônes d'information pour voir les informations de configuration.

2. Définissez les paramètres d'impression nécessaires, puis cliquez sur [OK].

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante se referme.

3. Cliquez sur [OK].

Remarque

- Si un incident papier se produit, l'impression s'arrête une fois que la page en cours a été imprimée. Une fois le papier coincé retiré, l'impression reprend automatiquement à partir de la page coincée. Pour plus d'informations sur la manière de retirer le papier coincé, voir P. 315 "Suppression des incidents d'impression".
- Après avoir imprimé sur des enveloppes, veillez à remettre les leviers d'impression sur enveloppes dans leurs positions originales. Pour plus d'informations sur les leviers pour l'impression sur enveloppe, voir P. 81 "Chargement des enveloppes".

Annulation d'un travail d'impression

Vous pouvez annuler des travaux d'impression soit en utilisant le panneau de commande de l'appareil soit votre ordinateur, en fonction du statut du travail.

Annulation d'un travail d'impression avant le début de l'impression

Windows

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches de votre ordinateur.
2. Sélectionnez le travail d'impression à annuler, cliquez sur le menu [Document] puis sur [Annuler].

Mac OS X


1. Dans le menu Pomme, sélectionnez [Préférences Système...].
2. Sous « Matériel », cliquez sur [Impression & Fax] ou [Impression & Numérisation].
3. Double-cliquez sur l'appareil dans « Imprimantes ».
4. Sélectionnez le travail d'impression que vous voulez annuler, puis cliquez sur [Supprimer].

Remarque

- Si vous annulez un travail d'impression qui a déjà été traité, il est possible que l'impression se poursuive sur quelques pages d'avant d'être annulée.
- Il est possible que cela prenne quelques instants pour annuler un travail d'impression important.

Annulation d'un travail d'impression en cours d'impression

1. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

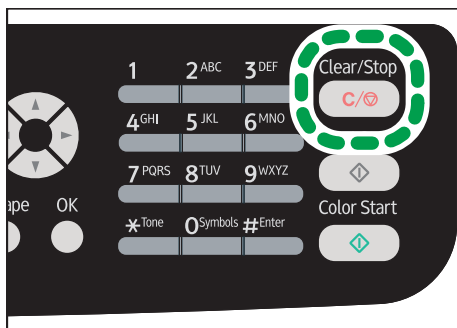

DAC517

En cas de non concordance du papier

L'appareil reporte une erreur si :

- Le format ou le type de papier ne correspond pas aux paramètres du travail d'impression quand [Magasin :] est réglé sur [Sélect° magasin auto].

Il existe deux manières de signaler ces erreurs :

Continuer à imprimer en utilisant le papier discordant

Utilisez la fonction d'alimentation forcée pour ignorer l'erreur et imprimer en utilisant du papier discordant.

Réinitialisez le travail d'impression.

Annulez l'impression.

3

Poursuivre l'impression avec du papier dépareillé

Si le papier est trop petit pour le travail d'impression, l'image imprimée sera coupée.

1. Appuyez sur [Alm forc] lorsque le message d'erreur est affiché.

Réinitialisation du travail d'impression

1. Lorsque le message d'erreur est affiché, appuyez sur [Réin.tr.].

Impression de documents confidentiels

Grâce à la fonction d'impression sécurisée, vous pouvez protéger par mot de passe des travaux d'impression.

Cela signifie que votre travail est imprimé seulement une fois que vous avez saisi le mot de passe à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Cette fonction empêche les utilisateurs non autorisés de voir des documents sensibles sur l'appareil.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.
- Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation du pilote d'impression PCL et de l'impression depuis un ordinateur exécutant un système d'exploitation Windows.
- La procédure dans cette section est un exemple basé sur Windows 7.

Stocker un Fichier d'impression sécurisée

Cette section explique comment stocker un fichier d'impression sécurisée dans l'appareil à l'aide du pilote d'impression.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer sur votre ordinateur.
2. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
3. Dans la zone [Sélectionner l'imprimante], sélectionnez le nom de cet appareil, puis cliquez sur [Préférences].
4. Cliquez sur l'onglet [Configuration] puis sélectionnez [Impression sécurisée].

Les champs texte [Mot de passe :] et [User ID:] sont alors disponibles.

Le champ texte [User ID:] contient le nom d'utilisateur de connexion du compte de votre ordinateur ou le code utilisateur que vous avez utilisé pour le travail d'impression sécurisée précédent.

5. Saisissez le mot de passe (de 4 à 8 chiffres) et l'ID utilisateur (de 1 à 9 caractères alphanumériques), puis cliquez sur [OK].

Le code utilisateur sera utilisé pour identifier votre fichier d'impression sécurisée sur le panneau de commande de l'appareil.

6. Exécuter une commande d'impression.

Le travail d'impression est stocké dans l'appareil comme un fichier d'impression sécurisé. Vous pouvez imprimer le fichier en saisissant le mot de passe à l'aide du panneau de commande.



↓ Remarque

- Le fichier d'impression sécurisée est automatiquement effacé de la mémoire de l'appareil une fois imprimé ou lorsque l'alimentation est coupée.

- L'appareil peut stocker un maximum de 5 travaux ou de 5 Mo de données d'impression sécurisée à la fois.
- Même si l'imprimante ne peut plus stocker de fichier d'impression sécurisée, l'appareil conserve un nouveau fichier d'impression sécurisée pendant la période précisée dans [Impression sécurisée] sous les paramètres système avant d'annuler le travail. Pendant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier d'impression sécurisée. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier d'impression sécurisée existant de sorte que le nouveau fichier d'impression sécurisée puisse être stocké dans l'appareil.
- Lorsqu'un travail d'impression sécurisée est annulé, l'appareil enregistre automatiquement l'annulation. Vous pouvez utiliser ce journal pour identifier quels travaux d'impression sécurisée ont été annulés.


Impression d'un fichier d'impression sécurisée

Lorsqu'un fichier d'impression sécurisée est stocké dans l'appareil, « Travail impr.sécurisée App. sur Outils util. » s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil lorsque celui-ci est en mode copieur.

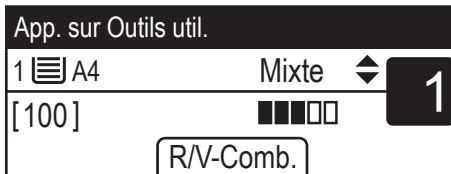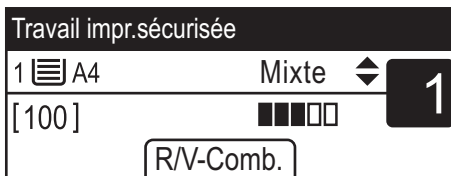

Utilisez la procédure suivante pour déverrouiller et imprimer le fichier d'impression sécurisée.

1. Lorsque le message d'impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].
2. Sélectionnez le fichier que vous voulez imprimer à l'aide de la touche [▲] ou [▼], puis appuyez sur [OK].

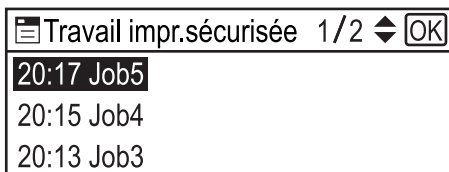

Identifiez le fichier d'impression sécurisée en vérifiant le tampon de la date et l'ID utilisateur.

3. Appuyez sur [Imprimer].

4. Saisissez le mot de passe avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

Le fichier d'Impression sécurisée est imprimé.



↓ Remarque

- Pour accéder au menu pour changer les paramètres de l'appareil, appuyez sur la touche [Scanner] ou [Fax], puis sur la touche [Outils utilisateur]. Pour imprimer un fichier d'impression sécurisée, appuyez sur la touche [Copieur] pour revenir en mode copieur.
- Vous ne pouvez pas imprimer un fichier d'impression sécurisée lorsque l'appareil est en cours d'impression. La machine émet un bip si vous essayez.
- Lors de la saisie d'un mot de passe à l'aide du panneau de commande, l'appareil ne peut pas traiter d'autres travaux d'impression.
- Le fichier d'impression sécurisée est automatiquement effacé de la mémoire de l'appareil une fois imprimé ou lorsque l'alimentation est coupée.

3

Suppression d'un fichier d'impression sécurisée


Si un fichier d'impression sécurisée est stocké dans l'appareil, « Trav.impr.sécur. App. sur Outils util. » s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil lorsque celui-ci est en mode copieur.

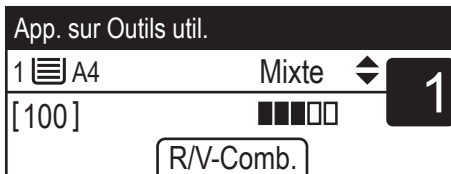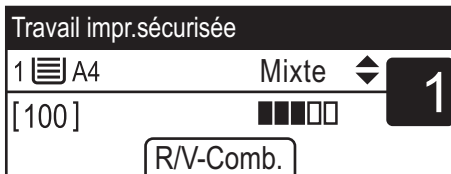

Exécutez la procédure suivante pour supprimer un fichier d'impression sécurisée. Vous n'avez pas besoin de mot de passe pour supprimer un fichier d'impression sécurisée.

- 1. Lorsque le message d'impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].**

- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche [OK].

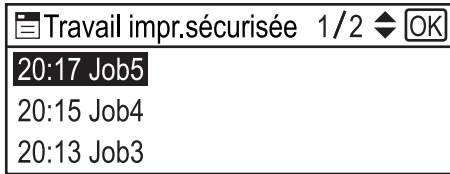

Identifiez le fichier d'impression sécurisée en vérifiant le tampon de la date et l'ID utilisateur.

- Appuyez sur [Supprimer].

Le fichier d'impression sécurisée est supprimé.



S'il reste des fichiers d'impression sécurisée/des journaux dans l'appareil, l'affichage repasse à la liste de fichiers d'impression sécurisée/journaux. S'il n'y en a plus, l'affichage repasse sur l'écran initial.

↓ Remarque

- Pour accéder au menu pour changer les paramètres de l'appareil, appuyez sur la touche [Scanner] ou [Fax], puis sur la touche [Outils utilisateur]. Pour supprimer un fichier d'impression sécurisée, appuyez sur la touche [Copieur] pour revenir en mode copieur.

Vérifier quels travaux d'impression sécurisée ont été annulés

Lorsqu'un travail d'impression sécurisée est annulé, l'appareil enregistre automatiquement l'annulation. Si l'appareil a créé un journal d'annulation, « Trv impr.sécu.suppr. App. sur Outils util. » s'affichera à l'écran lorsque l'appareil est en mode copieur.

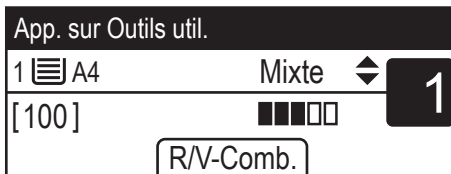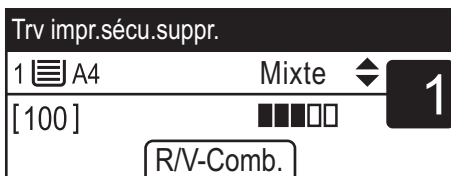


Utilisez la procédure suivante pour vérifier quels travaux d'impression sécurisée ont été annulés.

- Lorsque le message d'impression sécurisée est affiché, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour trouver un fichier dont le nom commence par « ! ».

Le « ! » indique que le travail a été annulé.

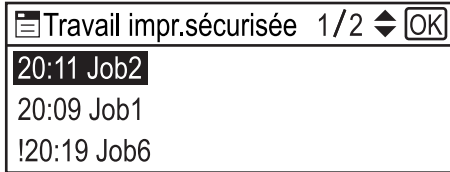

Identifiez le fichier d'impression sécurisée en vérifiant le tampon de la date et l'ID utilisateur.

Pour effacer le journal, suivez ces étapes.

3. Appuyez sur la touche [OK].

4. Appuyez sur [Supprimer].

Le journal est supprimé.

S'il reste des journaux/fichiers d'impression sécurisée dans l'appareil, l'affichage revient à la liste des journaux/fichiers d'impression sécurisée. S'il n'y en a plus, l'affichage repasse sur l'écran initial.

↓ Remarque

- Pour accéder au menu pour changer les paramètres de l'appareil, appuyez sur la touche [Scanner] ou [Fax], puis sur la touche [Outils utilisateur]. Pour vérifier le journal d'impression sécurisée, appuyez sur la touche [Copieur] pour revenir au mode copieur.
- L'appareil conserve un journal des 10 derniers travaux annulés. Si un fichier d'impression sécurisée est annulé alors que le journal de l'appareil est déjà plein, le journal le plus ancien sera automatiquement supprimé.
- Le message « Trv impr.sécu.suppr. App. sur Outils util. » disparaît lorsque toutes les entrées du journal sont supprimées.
- Le journal sera effacé lorsque l'appareil est éteint.

Impression directe depuis un appareil photo numérique (PictBridge)

Qu'est-ce que PictBridge ?

Il vous est possible de connecter à cette imprimante un appareil photo numérique, compatible avec PictBridge, au moyen d'un câble USB. Cela vous permet d'imprimer directement des photographies à l'aide de l'appareil photo numérique.

↓ Remarque

- Vérifiez si votre appareil photo numérique est compatible avec PictBridge.
- Jusqu'à 999 images peuvent être envoyées de l'appareil photo vers l'imprimante en une seule transaction d'impression. Si vous tentez d'en envoyer davantage, un message d'erreur est transmis à l'appareil et l'impression échoue.
- Étant donné que les critères d'impression sont définis sur l'appareil photo numérique, les paramètres qui est possible de définir dépendent du modèle d'APN utilisé. Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'appareil photo numérique.
- Cette fonction est compatible avec USB 2,0.

Impression PictBridge


Observez la procédure suivante pour lancer l'impression PictBridge sur cet appareil.

★ Important

- **Des erreurs de dépassement de mémoire risquent de survenir lors de l'impression d'une image haute résolution. Le cas échéant, réduisez la taille des données, puis tentez l'opération de nouveau.**
- **Ne débranchez pas le câble USB pendant l'envoi des données. Dans le cas contraire, l'impression échouerait.**

1. **Assurez-vous que l'appareil et votre appareil photo numérique sont bien sous tension.**

2. Ouvrez le couvercle du port du disque flash USB, connectez le câble USB, puis branchez l'autre extrémité du câble sur votre appareil photo numérique.

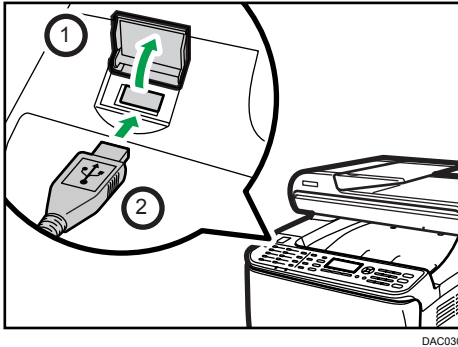

Lorsque l'appareil reconnaît l'appareil photo PictBridge, "Connexion PictBridge...", puis "Prêt" apparaîtront sur le panneau de commande de l'appareil.

3. Sur votre appareil photo numérique, sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer, puis définissez les critères d'impression.
4. L'appareil reçoit les données spécifiées de l'appareil photo numérique et commence l'impression.

↓ Remarque

- Avec certains appareils photo numériques, il est nécessaire de définir des paramètres permettant une utilisation manuelle de la fonction PictBridge. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec l'appareil photo numérique.
- Certains appareils photo numériques nécessitent d'actionner manuellement un commutateur pour utiliser PictBridge. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec l'appareil photo numérique.
- Certains appareils photos numériques doivent être éteints lors de la connexion à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec l'appareil photo numérique.

Fonctions accessibles sur cet appareil

Cet appareil peut exécuter les fonctions suivantes avec sa fonctionnalité PictBridge.

Les paramètres disponibles pour ces fonctions sont les suivants :

- Impression d'une image unique
- Impression d'une image sélectionnée
- Impression de toutes les images
- Impression d'index
- Copies

- Format papier
- Disposition X-en-1

↓ Remarque

- Les paramètres et autres désignations d'éléments de configuration sont susceptibles de varier selon les appareils photo numériques. Pour plus d'informations, consultez les manuels fournis avec l'appareil photo numérique.

Quitter PictBridge

Procédez comme suit pour quitter le mode PictBridge.

★ Important

- **Ne débranchez pas le câble USB pendant l'envoi de données à l'appareil. Dans le cas contraire, l'impression échouerait.**

1. Vérifiez que "Prêt" apparaît à l'écran.
2. Débranchez le câble USB de la machine.

Veillez à fermer le cache du port du disque flash USB après utilisation.

Lorsque l'impression avec PictBridge ne fonctionne pas

Cette section explique les causes probables et les solutions possibles des problèmes qui peuvent se produire lors de l'impression PictBridge.

Problème	Cause	Solution
PictBridge est indisponible.	Il y a un problème avec la connexion USB ou avec les paramètres PictBridge.	Utilisez la procédure suivante pour vérifier la connexion et les paramètres : <ol style="list-style-type: none"> 1. Débranchez, puis rebranchez le câble USB. 2. Vérifiez que les paramètres PictBridge sont activés. 3. Déconnectez le câble USB, puis mettez l'appareil hors tension. Remettez l'appareil sous tension. Lorsque l'appareil est bien démarré, reconnectez le câble USB.

Problème	Cause	Solution
Lorsque plusieurs appareils photo numériques sont raccordés, le deuxième appareil photo et les suivants ne sont pas reconnus.	Vous avez raccordé plusieurs appareils photo numériques.	Ne connectez qu'un seul appareil photo numérique. Ne connectez pas plusieurs appareils à la fois.
Impression impossible.	Le nombre indiqué dépasse le nombre maximal pouvant être imprimé à la fois.	Le nombre de pages qu'il est possible d'imprimer en une fois s'élève à 999. Redéfinissez une quantité inférieure ou égale à 999 puis reprenez l'impression.
Impression impossible.	Le type de papier spécifié n'est pas chargé.	Le type de papier spécifié n'est pas chargé. Si vous êtes amené à utiliser du papier dont le format diffère de celui défini, poursuivez l'impression avec du papier non concordant ou annulez le travail d'impression. Pour plus d'informations, voir P. 95 "En cas de non concordance du papier".
Impression impossible.	Le format papier spécifié n'est pas pris en charge par l'appareil.	Sélectionnez le papier dont le format peut être imprimé sur l'appareil.

Utilisation des diverses fonctions d'impression

Cette section décrit brièvement diverses fonctions d'impression que vous pouvez configurer avec le pilote d'impression pour adapter les impressions à votre objectif.

Fonctions de qualité d'impression

La qualité d'impression et la tonalité de couleur peuvent être ajustées pour convenir aux données d'impression. Certains paramètres de qualité d'impression que vous pouvez définir sont décrits ci-dessous.

3

Impression de documents couleur en noir et blanc.

Le noir produit dans une impression noir et blanc est un noir plus distinct que celui d'une impression couleur.

Séparation des données d'impression dans CMJN et impression dans une couleur désignée uniquement

Normalement, les quatre couleurs (CMJN) sont utilisées pour l'impression couleur. Si vous ne souhaitez pas utiliser certaines couleurs, vous pouvez désactiver l'utilisation de ces couleurs et imprimer en utilisant uniquement les autres couleurs.

Économie de toner lors de l'impression (impression en couleur économique)

Vous pouvez économiser du toner en imprimant avec une consommation de toner inférieure. La quantité de toner utilisée dépend de l'objet, comme du texte, des lignes ou des images.

Changement de la méthode d'impression d'image

Vous pouvez choisir d'imprimer avec une priorité sur la qualité d'impression ou la vitesse d'impression. Lors de l'impression d'images, plus la résolution est élevée, plus le temps d'impression est long.

Changer le motif de trame

Un motif de trame est constitué de points utilisés pour simuler une couleur ou une ombre d'une image. Si le motif change, les caractéristiques de l'image changeront également. Vous pouvez sélectionner un motif adapté à l'image à imprimer.

Changer le motif de profil de couleur

Vous pouvez sélectionner un motif de profil de couleur pour ajuster la tonalité des couleurs en fonction des couleurs affichées à l'écran.

Comme les couleurs sur l'écran de l'ordinateur sont créées en utilisant les trois couleurs RVB alors que les couleurs d'impression sont composées des quatre couleurs CMJN, les couleurs doivent être converties pendant le processus d'impression. Par conséquent les images sur le papier imprimé pourront sembler différentes de celles à l'écran si aucun ajustement n'est réalisé.

Impressions d'images en échelle de gris en utilisant du noir ou CMJN.

Vous pouvez imprimer des parties noires ou grises d'une image en utilisant uniquement du toner noir, au lieu d'utiliser tous les toners CMJN. Comparé au noir imprimé avec le toner CMJN, cela engendre un noir plus flatteur et plus pur.

Utilisation d'ICM (correspondance couleur)

Vous pouvez utiliser la fonction ICM de Windows pour reproduire les couleurs qui apparaissent à l'écran aussi fidèlement que possible sur le papier imprimé.

Pour utiliser cette fonction, le profil de couleur doit être ajouté à l'ordinateur. Vous pouvez trouver le profil de couleur dans le dossier ICM stocké dans le CD-ROM du pilote d'impression fourni. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un profil couleur, cherchez « profil couleur » dans l'Aide Windows, puis reportez-vous au sujet approprié.

⬇ Remarque

- Certaines fonctions décrites ci-dessus risquent de ne pas être disponibles en fonction du pilote d'impression ou du système d'exploitation. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.

Fonctions de sortie d'impression

Vous pouvez préciser la forme des sorties d'impression en fonction de vos objectifs. Cette section décrit brièvement certains paramètres que vous pouvez définir.

Imprimer plusieurs ensembles d'un document

Vous pouvez imprimer plusieurs ensembles du même document.

Assembler la sortie en lots de documents

Vous pouvez imprimer des ensembles complets d'un document à plusieurs pages, un ensemble à la fois (P1, P2, P1, P2 ...). Si cette fonction n'est pas utilisée lors de l'impression de plusieurs ensembles, les impressions seront produites en lots de pages (P1, P1, P2, P2 ...). Cette fonction est utile, par exemple, lors de la réalisation de documents de présentation.

Changement de l'orientation ou rotation de l'image

Vous pouvez changer l'orientation d'une image en portrait ou paysage. Vous pouvez également tourner l'image de 180 degrés. Utilisez la rotation pour éviter qu'une image ne soit imprimée à l'envers lors de l'utilisation de papier avec un haut et un bas prédéfinis (comme le papier à en-tête).

Imprimer plusieurs pages par feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier.

Lors de l'utilisation de cette fonction un rapport de réduction adapté est sélectionné automatiquement en fonction du format de papier et du nombre de pages que vous voulez placer sur chaque feuille.

Impression des deux côtés du papier (impression recto-verso)

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier.

Réduction ou agrandissement du document

Vous pouvez réduire ou agrandir des documents selon un ratio spécifique allant de 25 % à 400 % par pas de 1 %. Vous pouvez également réduire ou agrandir automatiquement des documents pour correspondre à un format de papier spécifique. Cette fonction est utile, par exemple, lors de l'impression de pages Internet.

Si l'option [Activer pap. grand format] est sélectionnée, les documents A3/11 × 17/B4/8K peuvent être adaptés à un format pris en charge par l'appareil, de sorte à être ensuite imprimés.

Non impression des pages vierges

Si un travail d'impression contient des pages vierges, il est possible de ne pas les imprimer.

Veuillez noter que ce paramètre a une priorité plus élevée que [Imp.pge(s) vrge(s)] sous les paramètres de la fonction imprimante du panneau de commande.

Impression avec une page de couverture

Vous pouvez ajouter une page de couverture au travail d'impression.

Vous pouvez choisir de laisser la page de couverture vierge ou d'imprimer la première page du document sur la couverture. Si une page de couverture est insérée dans un travail recto-verso, vous pouvez également imprimer sur le verso.

Le papier de la couverture peut soit être le même soit différent du reste des pages.

Impression sur du papier au format personnalisé

Vous pouvez imprimer en utilisant du papier de format non standard en définissant le format de papier comme format personnalisé.

Pour spécifier un format papier personnalisé, sélectionnez [Format papier personnalisé] sur la liste [Format de document :], puis cliquez sur [Format papier personnalisé...] dans la partie inférieure de la boîte de dialogue pour définir le format du papier.

Superposer du texte sur des impressions (filigrane)

Il est possible de superposer un texte en filigrane sur des impressions. Plusieurs filigranes prédéfinis sont fournis. Vous pouvez également créer vos propres filigranes.

↓ Remarque

- Certaines fonctions décrites ci-dessus risquent de ne pas être disponibles en fonction du pilote d'impression ou du système d'exploitation. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.


4. Copie d'originaux

Écran mode copieur

Cette section fournit des informations sur l'écran lorsque l'appareil est en mode copieur.

Par défaut, l'affichage montre l'écran de copieur lorsque l'appareil est activé.


Si l'écran du scanner ou de la télécopie apparaît, appuyez sur la touche [Copieur] du panneau de commande pour passer à l'écran copieur.

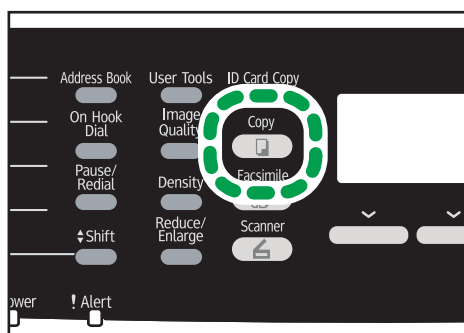

DAC505

4

Écran en veille

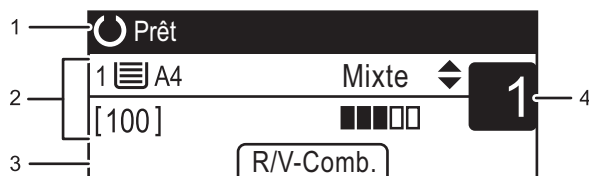

DAC600

1. État actuel ou messages

Affiche l'état actuel ou les messages.

2. Paramètres actuels

Affiche le magasin en cours, le rapport de reproduction et les paramètres de numérisation.

3. Éléments des touches de sélection

Affiche les fonctions que vous pouvez utiliser en appuyant sur les touches de sélection correspondantes.

4. Quantité de copie

Affiche la quantité de copie actuelle. Vous pouvez modifier la quantité de copie à l'aide du pavé numérique.

Remarque


- Le mode de démarrage peut être précisé dans le paramètre [Priorité fonction] sous [Outils admin.] Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".

Fonctionnement de base

★ Important

- L'original dans l'ADF a priorité sur l'original sur la vitre d'exposition si des originaux sont placés à la fois dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.

1. Appuyez sur la touche [Copieur].

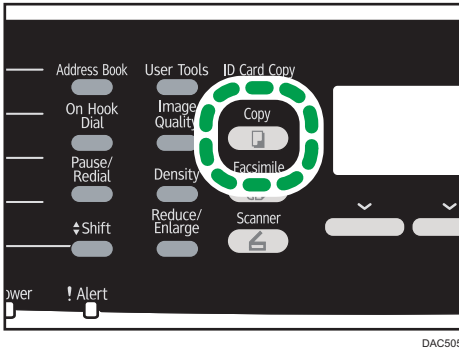


2. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.

Pour placer l'original, voir P. 87 "Placement des originaux".

Si nécessaire, définissez les paramètres de photocopie avancés.

3. Pour réaliser plusieurs copies, saisissez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.

4. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

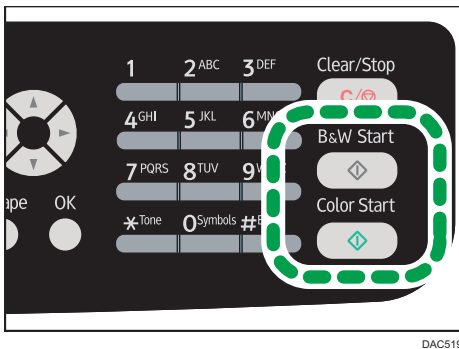

Pour réaliser des photocopies en noir et blanc, appuyez sur la touche [Départ N&B].

Pour réaliser des photocopies couleur, appuyez sur la touche [Départ couleur].

↓ Remarque

- Le nombre maximum de copies est 99.

- Vous pouvez modifier le magasin papier pour le travail en cours en appuyant sur les touches [▲] ou [▼]. Si le magasin 2 est installé, vous pouvez choisir de modifier automatiquement le magasin papier en fonction du format de papier (A4 ou Letter).
- Vous pouvez sélectionner le magasin papier pour imprimer des copies dans [Sélectionner le papier] sous les paramètres de copie. Si vous configurez l'appareil pour commuter automatiquement entre les magasins 1 et 2 en fonction du format de papier dans ce paramètre, vous pouvez également préciser le magasin que l'appareil utilisera en premier dans [Priorité magasin] sous les paramètres du magasin. Pour [Sélectionner le papier], voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur". Pour [Priorité magasin], voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
- Lors de la réalisation de plusieurs copies d'un document à plusieurs pages, vous pouvez choisir si les copies sortent en ensembles assemblés ou par lot de pages dans le paramètre [Trier] sous les paramètres copie. [Trier] ne peut pas être utilisé avec le bypass. Pour [Trier], voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
- Si un incident papier se produit, l'impression s'arrête une fois que la page en cours a été imprimée. Une fois le papier coincé retiré, l'impression reprend automatiquement à partir de la page coincée.
- Si un incident de numérisation se produit dans l'ADF, la copie est immédiatement annulée. Le cas échéant, copier de nouveau les originaux en reprenant à la page coincée. Pour les instructions concernant la résolution d'un incident papier, reportez-vous à P. 315 "Résoudre les incidents papier".

Annulation d'une copie

Lors de la numérisation de l'original

Si la copie est annulée pendant que l'appareil numérise l'original, la copie est annulée immédiatement et il n'y a pas d'impression.


Si les originaux sont placés dans l'ADF, la numérisation s'annule sur-le-champ et tous les originaux sont éjectés.

Pendant l'impression.

Si la copie est annulée pendant l'impression, le processus de photocopie est annulé une fois que la page en cours a été imprimée.

Suivez la procédure ci-dessous pour annuler la copie.


1. Appuyez sur la touche [Copieur].

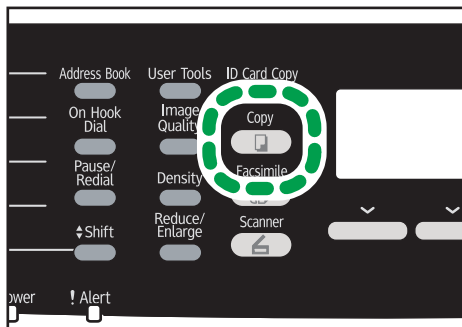

DAC505

4

2. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

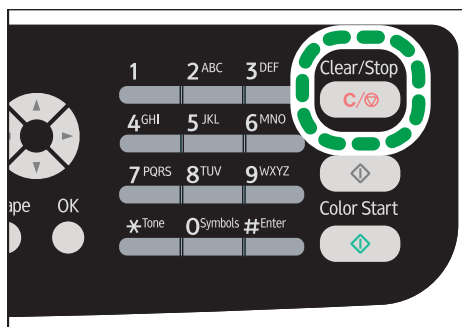


DAC517

Réalisation de copies agrandies ou réduites

Il existe deux façons de configurer le rapport de mise à l'échelle : utiliser un rapport présélectionné ou définir manuellement un rapport personnalisé.

Rapport pré-sélectionné

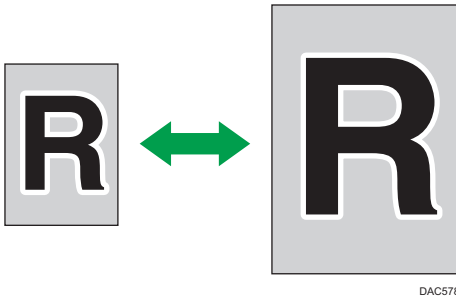

DAC578

🌐 **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

🌐 **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %

Rapport personnalisé




CES106

25 % à 400 % par pas de 1 %.

Définition de Réduction/Agrandissement

1. Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement].

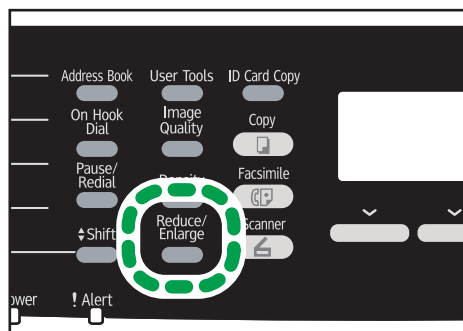

DAC512

2. Appuyez sur [Réduire], [Agrandir] ou [Zoom].

Pour [Réduire] ou [Agrandir], appuyez sur les touches [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner le taux souhaité. Pour [Zoom], spécifiez le taux souhaité en utilisant le pavé numérique.

3. Appuyez sur la touche [OK].

⚠ Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre [Réduire/Agrandir] par défaut d'un appareil pour toujours réaliser des photocopies selon le rapport précisé. Pour plus d'informations, voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Copie d'originaux recto avec l'impression Recto/Verso et Combinée

Cette section explique la combinaison et l'impression de multiples pages (deux ou quatre pages) sur le recto ou le recto verso du papier.

★ Important



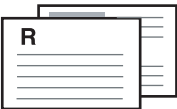

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'original est placé dans l'ADF et non pas sur la vitre d'exposition.
- Pour utiliser la copie combinée, le format papier utilisé pour imprimer des copies doit être défini sur A4, Letter ou Legal.
- Pour utiliser la copie Recto/Verso, le format utilisé pour l'impression doit être défini sur A4, B5 JIS, Legal, Letter, Executive, 8 × 13, 8 1/2 × 13, Folio ou 16K.
- Le papier pour la copie Recto/Verso provient du magasin 1 ou 2, mais pas du bypass.
- Les types de papier pouvant être utilisés pour la copie Recto/Verso sont : fin, ordinaire, grammage moyen, recyclé, couleur, préimprimé et préperforé.

Les modes de copie suivants sont disponibles. Sélectionnez un mode de copie en fonction de votre original et de la façon dont vous voulez qu'apparaissent les résultats de la copie.

Copie combinée sur une seule face





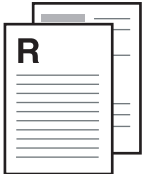

Avec ce mode, un original de deux ou quatre pages est combiné et imprimé sur le recto du papier.

- 2orig.R°->Comb.2en1 R°

	Original	Copie
Portrait		
Paysage		

FR CMF250

- 4orig.R°->Comb.4en1 R°







	Original	Copie	
Portrait		Haut vers droite 	Haut vers bas 
Paysage		Haut vers droite 	Haut vers bas 

FR CMF251

Copie combinée sur les deux faces


Avec ce mode, un original contenant de multiples pages est combiné et imprimé sur le recto et le verso du papier.

- 4orig.R°->Comb.2en1 R/V


	Original	Copie	
Portrait		Haut vers Haut 	Haut vers Bas 
Paysage		Haut vers Haut 	Haut vers Bas 

CMF254

- 8orig.R°->Comb.4en1 R/V

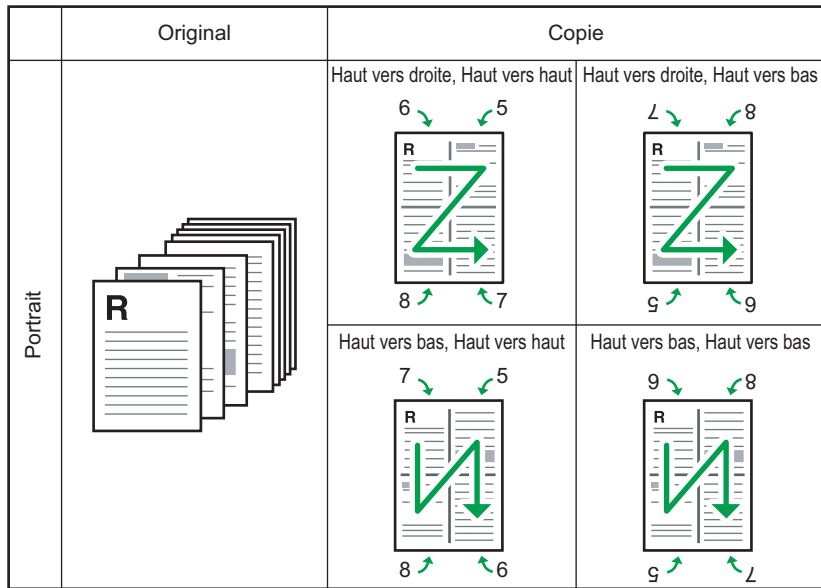



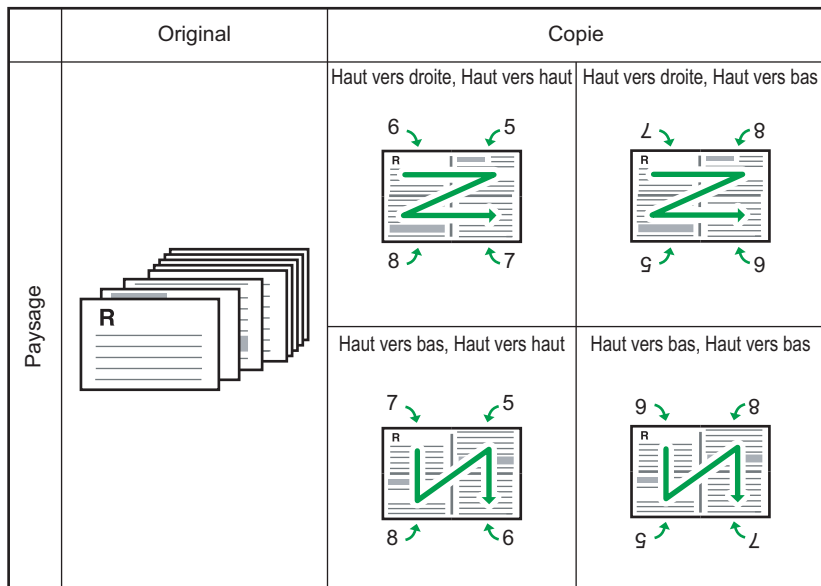



FR CMF256



FR CMF257

Copie Recto/Verso : Orig. R/V->Copie R/V

Avec ce mode, des pages recto sont imprimées sur le recto et le verso du papier sans être combinées.

	Original	Copie	
Portrait		Haut vers haut 	Haut vers bas 
Paysage		Haut vers haut 	Haut vers bas 

FR CMF261

Définition des copies combinées et recto verso

1. Appuyez sur [R/V-Comb.].
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le mode de copie souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner l'orientation papier et l'ordre des pages, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [Échap].

L'écran indiquera le mode de copie sélectionné.


Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre [R°/V°-Combiner] par défaut d'un appareil pour toujours réaliser des photocopies en mode Combiner. Pour plus d'informations, voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
- La configuration de la copie recto verso et combinée annule automatiquement le paramètre [Copie crte ID].
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.


- Lorsque l'alimentation est éteinte.
- Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Copie d'originaux Recto/Verso avec l'impression Recto/Verso et Combinée (copie manuelle Recto/Verso)


Cette section explique comment réaliser des copies recto/verso à partir d'originaux à deux faces ou copier un original à deux pages sur une seule feuille ou copier un original à quatre pages sur une seule feuille avec deux pages par face.

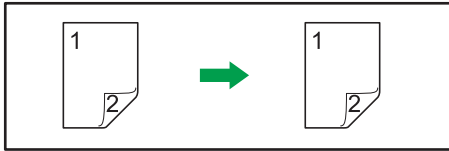

DAC602

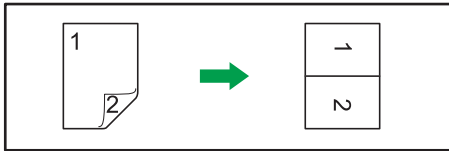

DAC603

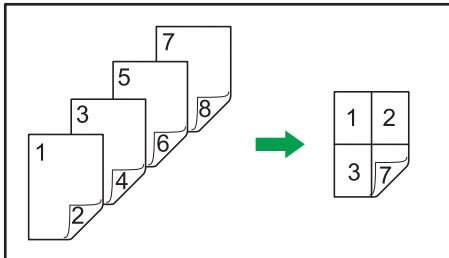

DAC603

★ Important

- [1 orig.R/V->Comb.2en1 R°], [2orig.R/V->Comb.4en1 R°], [Orig. R/V->Copie R/V], [2orig.R/V->Comb.2en1 R/V] ou [4orig.R/V->Comb.4en1 R/V] sont disponibles pour la copie via l'ADF, mais pas via la vitre d'exposition.
- Copiez le recto et le verso de la feuille dans le même mode de couleur. Si vous tentez de les copier dans un mode différent, une alarme retentit.

Les six types suivants de copie manuelle Recto/Verso sont disponibles.

1 orig.R/V->Comb.2en1 R°

Copie 1 original Recto/Verso sur la face d'une feuille.

2orig.R/V->Comb.4en1 R°

Copies deux originaux 2 faces sur la face d'une feuille.

Orig. R/V->Copie R/V

Réalise des copies recto/verso d'originaux à deux faces.

2orig.R/V->Comb.2en1 R/V

Copie les deux faces d'un original à deux faces sur une face de la feuille, et les deux faces d'un autre original à deux faces sur l'autre face de la feuille.

4orig.R/V->Comb.4en1 R/V

Copie deux originaux Recto/Verso sur une feuille, avec quatre pages par face.

Mode num. R/V manuelle

Sélectionnez ce mode pour réaliser des copies Recto/Verso à l'aide de la vitre d'exposition.

Réaliser manuellement la copie Recto/Verso à l'aide de l'ADF

4

★ Important

- Veillez à ce que le même nombre de pages soit imprimé au recto et au verso de chaque feuille. Sinon, le travail sera réinitialisé.

1. Appuyez sur [R/V-Comb.].
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le mode de copie souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner l'orientation papier et l'ordre des pages, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Placer tous les originaux à deux faces dans l'ADF, le recto en face visible.
5. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].
6. Une fois tous les originaux sortis, placez-les à nouveau dans l'ADF côté verso visible.
7. Appuyez à nouveau sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

Utilisez le même mode (couleur ou noir et blanc) pour les deux faces.

Une fois toutes les pages numérisées, la copie démarre.

↓ Remarque

- Une fois les originaux placés, appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur] avant le temps spécifié dans [System Auto Reset Timer]. Si le délai est dépassé, le travail est annulé. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
- Si la mémoire est pleine pendant la numérisation d'originaux, le travail est annulé.

Réaliser une copie Recto/Verso manuellement à l'aide de la vitre d'exposition

★ Important

- Si vous imprimez des pages impaires en utilisant le [Mode num. R/V manuelle], vous ne pouvez pas imprimer la dernière page. Dans ce cas, imprimez la dernière page avec [R/V-Comb.] réglé sur [OFF].

1. Appuyez sur [R/V-Comb.].
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Manual 2 Sided Scan Mode], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Placez l'original face avant tournée vers le bas et le haut vers l'arrière de l'appareil sur la vitre d'exposition.

Placez les originaux un par un.

4. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].
5. Lorsque "Placer verso & Départ" apparaît à l'écran, remplacez la feuille sur la vitre d'exposition avec le verso vers le bas.
6. Appuyez à nouveau sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

Utilisez le même mode (couleur ou noir et blanc) pour les deux faces.

↓ Remarque

- Une fois les originaux placés, appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur] avant le temps spécifié dans [System Auto Reset Timer]. Si le délai est dépassé, le travail est annulé. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
- Cette fonction n'est pas disponible avec la fonction Tri.


Copie des deux côtés d'une carte d'identité sur une seule face du papier

Cette section explique comment copier le recto et le verso d'une carte d'identité ou d'autres petits documents sur une seule face de la feuille.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'original est placé sur la vitre d'exposition et non dans l'ADF.
- Pour utiliser cette fonction, le format papier utilisé pour imprimer des copies doit être défini sur A4 ou Letter.


Format papier imprimé	Format papier numérisé
A4	A5 (148×210 mm)
Letter	Half Letter (140×216 mm)

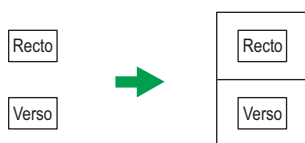

FR CES165

Copie d'une carte d'identité

1. Appuyez sur la touche [Copie carte ID].

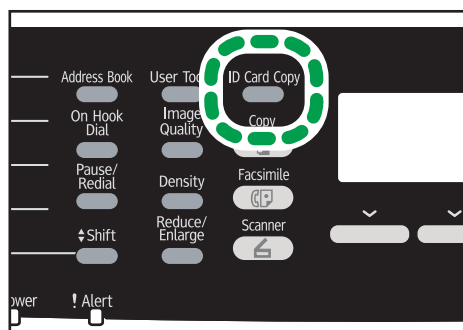

DAC508


Pour que la touche [Cop. crte ID] active le mode de copie de carte d'identité pour le travail en cours, [Raccourci vers fonction] sous les paramètres d'administrateur doit être configuré sur [Mode copie carte identité].

Si le mode de copie de carte d'identité n'apparaît pas même après avoir appuyé sur la touche [Cop. crte ID], configurez [Raccourci vers fonction] sur [Mode copie carte identité], puis appuyez à nouveau sur la touche [Cop. crte ID].

Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

2. Placez l'original face avant tournée vers le bas et le haut vers l'arrière de l'appareil sur la vitre d'exposition.

Placez l'original au centre de la zone de numérisation A5/Half Letter.

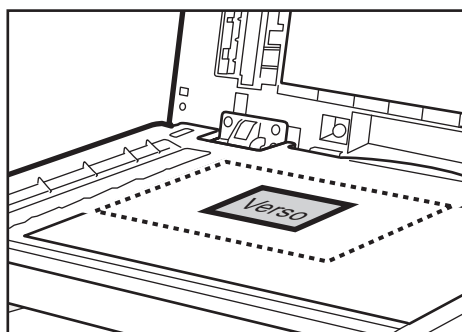

DAC601

3. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

Un message vous invitant à placer l'original face arrière en bas sur la vitre d'exposition apparaît sur l'écran.

4. Placez l'original avec la face arrière tournée vers le bas et le haut vers l'arrière de l'appareil sur la vitre d'exposition, puis appuyez à nouveau sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

Utilisez le même mode (couleur ou noir et blanc) pour les deux faces.

↓ Remarque

- Après avoir chargé les originaux, appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur] avant l'expiration du délai spécifié dans [Minuterie réinit. auto]. Si le délai est dépassé, le travail est annulé. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
- Sans tenir compte du paramètre de rapport de réduction ou d'agrandissement de l'appareil, une copie de carte d'identité sera toujours réalisée à 100 %.
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.

- Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
- Lorsque l'alimentation est éteinte.
- Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.


Définir les paramètres de numérisation

Cette section décrit comment définir la densité d'image et la qualité de numérisation pour le travail en cours.

Réglage de la densité d'image

Il existe cinq niveaux de densité d'image. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'impression est foncée.

1. Appuyez sur la touche [Densité].

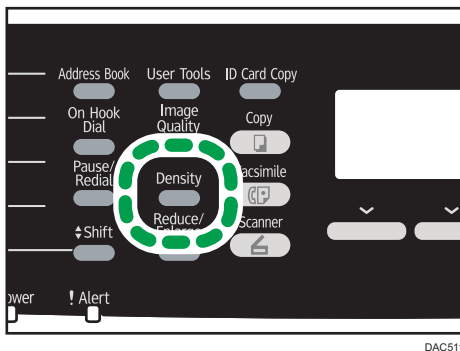

2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner le niveau de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

⚠ Remarque

- Vous pouvez modifier la [Densité] par défaut de l'appareil pour toujours faire des copies avec un niveau de densité spécifique. Pour plus d'informations, voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Sélection du type de document selon l'original

Il existe trois types de documents :

Mixte

Sélectionnez cette option lorsque l'original contient à la fois du texte et des photos ou des images.

Texte

Sélectionnez cette fonction lorsque l'original contient du texte et pas de photo ni d'image.

Photo


Sélectionnez cette fonction lorsque l'original contient seulement des photos ou des images. Utilisez ce mode pour les types d'originaux suivants :

- Photos
- Les pages qui sont entièrement ou principalement des photos ou des images comme les pages de magazine.

4

Définition du type d'original

1. Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

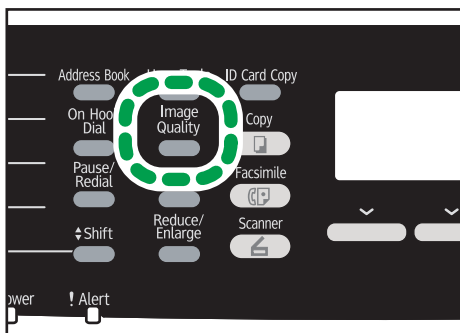

DAC510

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le type de document souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre par défaut [Type original] de l'appareil pour toujours réaliser des copies avec un type de document spécifique. Pour plus d'informations, voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.


- Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

5. Numérisation d'originaux

Écran mode scanner

Cette section fournit des informations sur l'écran en mode scanner.


Par défaut, l'affichage montre l'écran de copieur lorsque l'appareil est activé. Si l'écran du copieur ou de la télécopie est affiché, appuyez sur la touche [Scanner] du panneau de commande pour passer à l'écran du mode scanner.

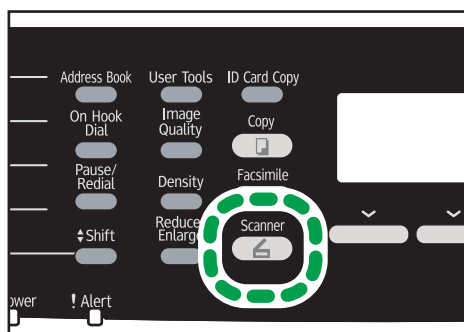

DAC507

5

Écran en veille

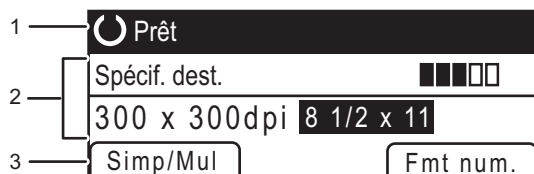

DAC526

1. État actuel ou messages

Affiche l'état actuel ou les messages.

2. Paramètres actuels

Affiche le mode de numérisation actuel et les paramètres de numérisation.

- Lorsque "Spécif. dest." est affiché :
Les fonctions Scan to E-mail, Scan to FTP ou Scan to dossier peuvent être utilisées.
- Lorsque "Enreg.don.num.vs USB" est affiché :
Un disque flash USB est inséré dans l'appareil et la fonction Scan to USB peut être utilisée.

3. Éléments des touches de sélection

Affiche les fonctions que vous pouvez utiliser en appuyant sur les touches de sélection correspondantes.

↓ Remarque

- Le mode par défaut de l'appareil lors de l'allumage peut être précisé dans le paramètre [Priorité fonction] sous [Outils admin.] Pour [Priorité fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Enregistrement des destinataires de numérisation

Cette section explique comment enregistrer les destinataires des numérisations dans le carnet d'adresses. Pour envoyer des fichiers numérisés à une adresse e-mail (Scan to E-mail), à un serveur FTP (Scan to FTP) ou à un dossier partagé sur un ordinateur du réseau (Scan to Folder), vous devez commencer par enregistrer le destinataire dans le carnet d'adresses à l'aide de Web Image Monitor.

★ Important

- Les données du carnet d'adresses pourraient être endommagées ou perdues de façon inattendues. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des dommages pouvant résulter de la perte de données. Veillez à créer régulièrement des fichiers de sauvegarde des données du carnet d'adresses.
- Selon votre environnement réseau, vous devrez éventuellement saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe en guise d'informations d'identification du destinataire pour les fonctions Scan to FTP et Scan to Folder. Si tel est le cas, après avoir enregistré les destinataires, assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été saisis correctement en envoyant des documents tests à ces destinataires en cliquant sur [Test de connexion].

Le carnet d'adresses peut contenir un maximum de 100 entrées, dont 20 numéros abrégés.

Les destinataires enregistrés sous forme de numéros abrégés peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton Une seule touche correspondant.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Destination numéro abrégé] ou sur [Destination de numérisation].
3. Dans la liste [Type de destination], sélectionnez [Adresse e-mail], [FTP] ou [Dossier].
4. Enregistrez les informations qui conviennent.

Les informations à enregistrer varient en fonction du type de destinataire. Pour plus d'informations, consultez les tableaux ci-après.

5. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
6. Cliquez sur [Appliquer].
7. Fermez le navigateur Web.

Paramètres Scan to E-mail

5

Élément	Paramètre	Description
Numéro abrégé	En option	À compléter si le destinataire est enregistré sous forme d'un numéro abrégé.
Nom	Obligatoire	Nom du destinataire. Ce nom sera affiché à l'écran au moment de sélectionner le destinataire d'une numérisation. Peut contenir jusqu'à 16 caractères.
Adresse e-mail du destinataire	Obligatoire	Adresse e-mail du destinataire. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Adresse e-mail de notification	En option	Adresse e-mail à laquelle une notification est envoyée après la transmission. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Objet	Obligatoire	Objet de l'e-mail. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Nom de l'expéditeur	En option	Nom de l'expéditeur de l'e-mail. Le nom indiqué ici apparaîtra sous « De » ou dans un champ similaire dans l'application de courrier électronique du destinataire. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Format de fichier (Couleur/Échelle de gris)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en couleur. Il est possible de sélectionner PDF ou JPEG. Le PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, pas le JPEG.

Élément	Paramètre	Description
Format de fichier (Noir & Blanc)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en noir et blanc. Il est possible de sélectionner PDF ou TIFF. Les deux formats sont compatibles avec plusieurs pages dans un document.
Format de numérisation	En option	Sélectionnez le format de numérisation pour l'original parmi A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, ou format personnalisé. Si vous sélectionnez format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [Inch], puis précisez la largeur et la longueur.
Résolution	En option	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400, ou 600×600 dpi.
Densité	En option	Spécifiez la densité de l'image en cliquant sur le bouton fléché qui convient (Droite ou Gauche). Ces boutons augmentent ou diminuent la densité de l'image par incréments simples jusqu'à 5.

Paramètres Scan to FTP

Programmer/Modifier la destination FTP

- Numéro abrégé :
- Nom (requis) :
- Nom d'hôte ou adresse IP (requis) :
- Format de fichier (Couleur/Échelle de gris) : PDF
- Format de fichier (Noir & Blanc) : TIFF
- Nom utilisateur FTP (facultatif) :
- Mot de passe FTP (facultatif) :
- Répertoire (facultatif) :
- Adresse e-mail de notification (facultative) :
- Format de numérisat* : A4 210 x 297
- Résolution : 300 x 300dpi
- Densité :

Saisir le mot de passe administrateur.

Élément	Paramètre	Description
Numéro abrégé	En option	À compléter si le destinataire est enregistré sous forme d'un numéro abrégé.

Élément	Paramètre	Description
Nom	Obligatoire	Nom du destinataire. Ce nom sera affiché à l'écran au moment de sélectionner le destinataire d'une numérisation. Peut contenir jusqu'à 16 caractères.
Nom d'hôte ou adresse IP	Obligatoire	Nom ou adresse IP du serveur FTP. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Format de fichier (Couleur/Échelle de gris)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en couleur. Il est possible de sélectionner PDF ou JPEG. Le PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, pas le JPEG.
Format de fichier (Noir & Blanc)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en noir et blanc. Il est possible de sélectionner PDF ou TIFF. Les deux formats sont compatibles avec plusieurs pages dans un document.
Nom utilisateur FTP	En option	Nom sous lequel l'utilisateur se connecte au serveur FTP. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Mot de passe FTP	En option	Mot de passe sous lequel l'utilisateur se connecte au serveur FTP. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Répertoire	En option	Nom du répertoire sur le serveur FTP où sont stockés les fichiers numérisés. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Adresse e-mail de notification	En option	Adresse e-mail à laquelle une notification est envoyée après la transmission. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Format de numérisation	En option	Sélectionnez le format de numérisation pour l'original parmi A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, ou format personnalisé. Si vous sélectionnez format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [Inch], puis précisez la largeur et la longueur.
Résolution	En option	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400, ou 600×600 dpi.

Élément	Paramètre	Description
Densité	En option	Spécifiez la densité de l'image en cliquant sur le bouton fléché qui convient (Droite ou Gauche). Ces boutons augmentent ou diminuent la densité de l'image par incréments simples jusqu'à 5.
Test de connexion	-	Un essai de connexion est effectué pour vérifier si le serveur FTP défini existe.

Paramètres Scan to Folder

Programmer/Modifier la destination dossier

■ Numéro abrégé :

■ Nom (requis) :

■ Nom de service (requis) : \

Par exemple : \\Computer_name_or_IP\Share_Folder

■ Domaine (facultatif) :

■ Nom utilisateur de connexion (facultatif) :

■ Mot de passe de connexion (facultatif) :

■ Répertoire (facultatif) :

■ Adresse e-mail de notification (facultative) :

■ Format de fichier (Couleur/Échelle de gris) : PDF

■ Format de fichier (Noir & Blanc) : TIFF

■ Format de numérisat* : A4 210 x 297

■ Résolution : 300 x 300dpi

■ Densité :

Saisir le mot de passe administrateur.

Élément	Paramètre	Description
Numéro abrégé	En option	À compléter si le destinataire est enregistré sous forme d'un numéro abrégé.
Nom	Obligatoire	Nom du destinataire. Ce nom sera affiché à l'écran au moment de sélectionner le destinataire d'une numérisation. Peut contenir jusqu'à 16 caractères.
Nom de service	Obligatoire	Chemin d'accès au répertoire destiné au stockage des fichiers numérisés. Comporte l'adresse IP ou le nom de l'ordinateur de destination (peut contenir jusqu'à 64 caractères) et le nom du dossier partagé (peut contenir jusqu'à 32 caractères).
Domaine	En option	Si l'ordinateur de destination fait partie d'un domaine Active Directory, indiquez le nom du domaine. Peut contenir jusqu'à 15 caractères.

Élément	Paramètre	Description
Nom utilisateur de connexion	En option	Nom sous lequel l'utilisateur se connecte à l'ordinateur de destination. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Mot de passe de connexion	En option	Mot de passe sous lequel l'utilisateur se connecte à l'ordinateur de destination. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Répertoire	En option	Répertoire réservé aux fichiers numérisés au sein du dossier partagé. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Adresse e-mail de notification	En option	Adresse e-mail à laquelle une notification est envoyée après la transmission. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Format de fichier (Couleur/Échelle de gris)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en couleur. Il est possible de sélectionner PDF ou JPEG. Le PDF prend en charge plusieurs pages dans un document, pas le JPEG.
Format de fichier (Noir & Blanc)	Obligatoire	Format du fichier numérisé en cas de numérisation en noir et blanc. Il est possible de sélectionner PDF ou TIFF. Les deux formats sont compatibles avec plusieurs pages dans un document.
Format de numérisation	En option	Sélectionnez le format de numérisation pour l'original parmi A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal, ou format personnalisé. Si vous sélectionnez format personnalisé, sélectionnez [mm] ou [Inch], puis précisez la largeur et la longueur.
Résolution	En option	Sélectionnez la résolution de numérisation parmi 100×100, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400, ou 600×600 dpi.
Densité	En option	Spécifiez la densité de l'image en cliquant sur le bouton fléché qui convient (Droite ou Gauche). Ces boutons augmentent ou diminuent la densité de l'image par incréments simples jusqu'à 5.
Test de connexion	-	Un essai de connexion est effectué pour vérifier si le dossier partagé spécifié existe.

↓ Remarque

- Pour envoyer des fichiers par e-mail, vous devez vous assurer que les paramètres SMTP et DNS sont correctement définis. Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP et DNS, voir P. 273 "Onglet DNS" et P. 275 "Onglet SMTP".
- Si vous utilisez la fonction Scan to E-mail, sélectionnez un fuseau horaire selon votre emplacement géographique pour envoyer l'e-mail avec l'heure et la date de transmission correctes. Pour plus d'informations sur les paramètres de fuseau horaire, voir P. 275 "Onglet SMTP".
- Pour envoyer des fichiers à destination d'un serveur FTP ou d'un ordinateur, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le répertoire doivent être correctement définis.
- Sur un réseau utilisant un serveur DNS, spécifiez le nom de l'ordinateur dans le champ [Nom de service] et le nom du domaine auquel l'ordinateur appartient dans le champ [Domaine]. Dans ce cas, définissez également les paramètres DNS correspondants à l'aide de Web Image Monitor.
- La destination Scan to Folder doit fonctionner sur l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 ou Mac OS X 10.6.
- Il n'est pas possible d'enregistrer les destinations des numérisations à partir du panneau de commande.

Modifier les destinations de numérisation

Cette section explique comment modifier les informations des destinations enregistrées.

1. **Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.**
2. **Cliquez sur [Destination de numérisation].**
3. **Cliquez sur l'onglet [Adresse e-mail], [FTP] ou [Dossier].**
4. **Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Modifier].**
5. **Changez les paramètres selon les besoins.**
6. **Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.**
7. **Cliquez sur [Appliquer].**
8. **Fermez le navigateur Web.**

↓ Remarque

- Vous pouvez annuler une saisie de numéro abrégé à partir d'une touche unique sur la page [Destination numéro abrégé]. Pour ce faire, sélectionnez l'entrée souhaitée, cliquez sur [Supprimer], puis sur [Appliquer] sur la page de confirmation.
- L'appareil vous informera si la destination que vous souhaitez modifier est définie en tant que destination de transfert des fax reçus. Pour plus d'informations sur les paramètres de transfert de fax, voir P. 261 "Onglet Fax".

Supprimer les destinations de numérisation

Cette section explique comment supprimer des destinations enregistrées.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Destination de numérisation].
3. Cliquez sur l'onglet [Adresse e-mail], [FTP] ou [Dossier].
4. Sélectionnez l'entrée à supprimer, puis cliquez sur [Supprimer].
5. Vérifiez que l'entrée que vous avez sélectionnée est l'entrée que vous souhaitez supprimer.
6. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
7. Cliquez sur [Appliquer].
8. Fermez le navigateur Web.

⬇ Remarque

- L'appareil vous informera si la destination que vous souhaitez supprimer est définie en tant que destination de transfert des fax reçus. Si vous supprimez la destination quand même, reconfigurez le paramètre de transfert de fax. Pour plus d'informations sur les paramètres de transfert de fax, voir P. 261 "Onglet Fax".

Fonctionnement de base

La numérisation à partir du panneau de commande vous permet d'envoyer des fichiers numérisés par e-mail (Scan to E-mail), vers un serveur FTP (Scan to FTP), vers le dossier partagé d'un ordinateur se trouvant sur un réseau (Scan to Folder) ou vers un support USB (Scan to USB).

Les fonctions Scan to E-mail, Scan to FTP et Scan to Folder sont disponibles uniquement via une connexion en réseau. Aucune connexion en réseau n'est nécessaire pour la fonction Scan to USB ; vous pouvez envoyer les fichiers numérisés directement vers un support USB inséré dans l'avant de l'appareil.

Scan to E-mail/FTP/Dossier

Cette section explique comment procéder pour envoyer des fichiers numérisés par e-mail, vers un serveur FTP ou vers un ordinateur. Le mode d'envoi du fichier numérisé (par e-mail, vers un serveur FTP ou un ordinateur) dépend du destinataire spécifié.


★ Important

- L'original dans l'ADF a priorité sur l'original sur la vitre d'exposition si des originaux sont placés à la fois dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.
- Lors de l'utilisation des fonctions Scan to E-mail, Scan to FTP ou Scan to Folder, vous devez d'abord enregistrer la destination dans le carnet d'adresses en utilisant Web Image Monitor. Pour plus d'informations, voir P. 131 "Enregistrement des destinataires de numérisation".
- Si un support de stockage USB est inséré dans l'appareil, les fonctions de numérisation autres que la fonction Scan to USB ne peuvent pas être gérées à partir du panneau de commande. Veillez à ce qu'aucun support de stockage USB ne soit inséré dans l'appareil.

1. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.

Pour placer l'original, voir P. 87 "Placement des originaux".

2. Appuyez sur la touche [Scanner].

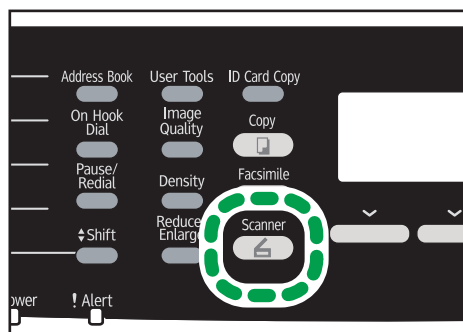

DAC507

3. Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].


Sinon, vous pouvez appuyer sur la touche [Copie crte ID] si [Raccourci vers fonction] est paramétré sur [Sélect. dest. scanner] sous les paramètres administrateur. Appuyez sur la touche pour accéder au menu de sélection de destinataire de scanner. Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour parcourir le carnet d'adresses, puis appuyez sur la touche [OK].

5. Recherchez le destinataire qui vous intéresse en appuyant sur la touche ▲ ou ▼ pour faire défiler le contenu du carnet d'adresses, puis appuyez sur la touche [OK].

Lorsque vous définissez une destination de numérisation, les paramètres de numérisation de l'appareil changent automatiquement selon les informations enregistrées pour cette destination dans le carnet d'adresses. Si nécessaire, vous pouvez changer les paramètres de numérisation à l'aide du panneau de commande. Pour les paramètres de numérisation, reportez-vous à P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".

6. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

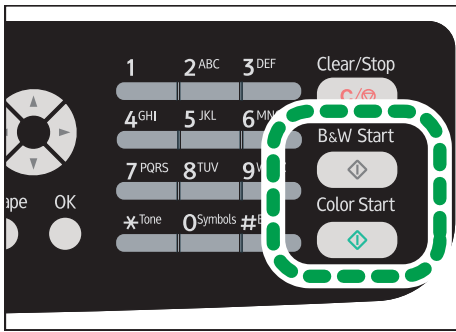


DAC519

Pour numériser un document en noir et blanc, appuyez sur la touche [Départ N&B].

Pour numériser un document en couleur, appuyez sur la touche [Départ couleur].

En fonction des paramètres de l'appareil, il est possible que l'écran suivant apparaisse sur l'affichage lors de la numérisation depuis la vitre d'exposition.

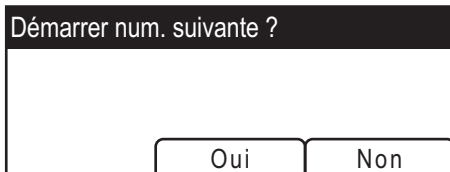

Si vous voyez cet écran, passez à l'étape suivante.

7. Si vous souhaitez numériser d'autres originaux, placez le document suivant sur la vitre d'exposition et appuyez sur [Oui]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Non] pour procéder à l'envoi du fichier numérisé.

↓ Remarque

- Pour annuler la numérisation, appuyez sur la touche [Scanner], puis sur la touche [Effacement/Stop]. Les fichiers numérisés sont supprimés.
- Vous pouvez également définir une destination à l'aide des touches uniques ou de la touche [Pause/Rappel]. Pour de plus amples informations, voir P. 141 "Définition de la destination de numérisation en utilisant les boutons une seule touche ou la touche [Pause/Rappel]".
- Si le paramètre [Num. sans limite] dans les paramètres de numérisation est activé, vous pouvez placer les originaux sur la vitre d'exposition plusieurs fois en une seule procédure de numérisation. Pour plus d'informations sur [Num. sans limite], voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Si [Simple/Multipage], dans les paramètres du scanner, est défini sur [Multipage], vous pouvez numériser plusieurs pages pour créer un seul fichier PDF ou TIFF contenant toutes les pages. Toutefois, si le format de fichier sélectionné est le JPEG, un fichier simple page sera créé pour chaque page numérisée. Pour plus d'informations, voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Si le papier est coincé dans l'ADF, le travail de numérisation sera annulé. Retirez le papier coincé et numériser à nouveau tous les originaux. Pour les instructions sur la résolution d'un incident papier dans l'ADF, reportez-vous à P. 321 "Résoudre les incidents de numérisation".

Définition de la destination de numérisation en utilisant les boutons une seule touche ou la touche [Pause/Rappel]


Cette section contient des explications relatives à la façon de spécifier un destinataire à l'aide des touches suivantes :

- Boutons une seule touche
Utilisez-les pour définir les destinations enregistrées comme des entrées de composition abrégée.
- Touche [Pause/Rappel]
Appuyez sur cette touche pour définir la dernière destination utilisée comme destination du travail en cours.

Utilisation des Boutons une seule touche

Appuyez sur le bouton Une seule touche auquel la saisie de composition abrégée souhaitée est associée.


Appuyez sur la touche [Décal.] pour basculer entre les entrées de composition abrégée N° 1 à 10 et N° 11 à 20 des boutons une seule touche.

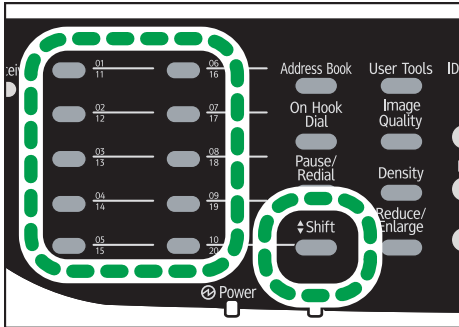

DAC516

Utilisation de la touche [Pause/Rappel].

Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] pour sélectionner la dernière destination utilisée.

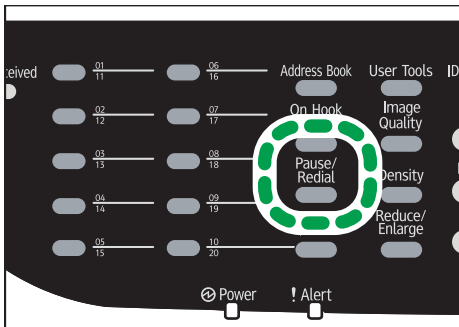

DAC515

5

Remarque

- Lorsque vous définissez une destination de numérisation, les paramètres de numérisation de l'appareil changent automatiquement selon les informations enregistrées pour cette destination dans le carnet d'adresses. Si nécessaire, vous pouvez changer les paramètres de numérisation à l'aide du panneau de commande. Pour les paramètres de numérisation, reportez-vous à P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".
- La touche [Pause/Rappel] ne fonctionne pas pour le premier travail de numérisation après la mise en marche de l'appareil.
- Pour sélectionner des destinations n'étant pas enregistrées comme des entrées à composition abrégée, utilisez la touche [Carnet d'adresses]. Pour définir les destinataires en utilisant la touche [Carnet d'adresses], reportez-vous à P. 139 "Scan to E-mail/FTP/Dossier".
- Vous pouvez appuyer sur la touche [Effacement/Stop] pour effacer le destinataire.


Opération élémentaire pour le Scan to USB

Cette section explique comment procéder pour envoyer des fichiers numérisés vers un support de stockage USB.

★ Important


- L'original dans l'ADF a priorité sur l'original sur la vitre d'exposition si des originaux sont placés à la fois dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.
- L'appareil n'est pas compatible avec l'utilisation de disques flash USB connectés à des hubs USB externes. Insérez votre disque flash USB directement dans le port situé dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
- Certains types de support de stockage USB ne conviennent pas.
- Sélectionnez ce paramètre pour activer la fonction Scan to USB, en spécifiant d'abord [Actif] pour le paramètre [Enreg.don.num.vs USB]. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".

1. Insérez votre support de stockage USB dans le port USB.

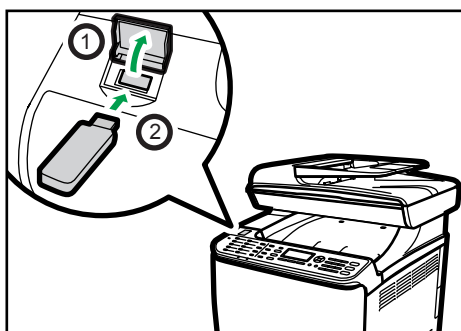

DAC031

2. Appuyez sur la touche [Scanner].

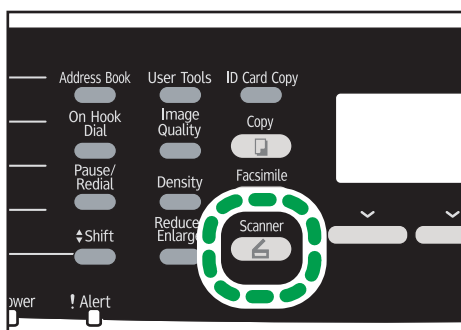


DAC507

Le message "Chargement en cours..." s'affiche. Attendez qu'il soit remplacé par le message "Enreg.don.num.vs USB" (la durée de chargement dépend de votre support USB).

3. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.

Si besoin est, définissez les paramètres de numérisation avancés. Pour plus d'informations, voir P. 126 "Définir les paramètres de numérisation".

4. Appuyez sur la touche [Départ N&B] ou [Départ couleur].

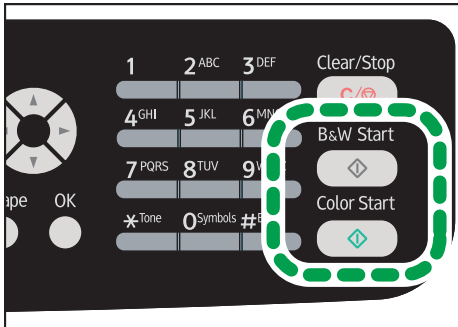

DAC519

Pour numériser un document en noir et blanc, appuyez sur la touche [Départ N&B].


Pour numériser un document en couleur, appuyez sur la touche [Départ couleur].

En fonction du paramètre de l'appareil, vous verrez l'écran suivant s'afficher.

- En mode de numérisation en noir et blanc demi-teinte :




- En mode de numérisation en couleur ou en noir et blanc de l'échelle des gris :

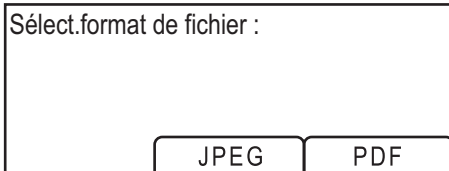

5. Appuyez sur la touche de sélection correspondant au format de fichier voulu.

En fonction des paramètres de l'appareil, il est possible que l'écran suivant apparaisse sur l'affichage lors de la numérisation depuis la vitre d'exposition.

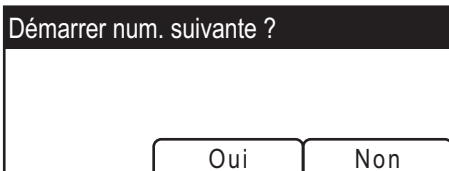

Si vous voyez cet écran, passez à l'étape suivante. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 8.

6. Si vous souhaitez numériser d'autres originaux, placez le document suivant sur la vitre d'exposition et appuyez sur [Oui]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Non] pour procéder à l'envoi du fichier numérisé.
8. Patientez jusqu'à ce que "Prêt" s'affiche à l'écran.
Le fichier numérisé est créé dans le répertoire racine du support de stockage USB.
9. Retirez le support USB de l'appareil.

Veillez à fermer le cache du port du disque flash USB après utilisation.

↓ Remarque

- Pour annuler la numérisation, appuyez sur la touche [Scanner], puis sur la touche [Effacement/ Stop]. Les fichiers numérisés sont supprimés.
- Vous pouvez configurer l'appareil pour réaliser une numérisation noir et blanc en demi-teinte ou en échelle des gris en changeant le paramètre du [Mode de numérisation N&B] dans les paramètres du scanner. Pour plus d'informations sur le [Mode numéris. N&B], voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Si le paramètre [Num. sans limite] dans les paramètres de numérisation est activé, vous pouvez placer les originaux sur la vitre d'exposition plusieurs fois en une seule procédure de numérisation. Pour plus d'informations sur [Num. sans limite], voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Si [Simple/Multipage], dans les paramètres du scanner, est défini sur [Multipage], vous pouvez numériser plusieurs pages pour créer un seul fichier PDF ou TIFF contenant toutes les pages. Toutefois, si le format de fichier sélectionné est le JPEG, un fichier simple page sera créé pour chaque page numérisée. Pour plus d'informations sur [Simple/Multipage], voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Si le papier est coincé dans l'ADF, le travail de numérisation sera mis en attente. Pour reprendre le travail en cours, retirer le papier coincé et numériser de nouveau les originaux en reprenant à la page coincée. Pour plus d'informations sur la manière de retirer le papier coincé dans l'ADF, voir P. 321 "Résoudre les incidents de numérisation".

Définir les paramètres de numérisation

Cette section explique comment définir le format de numérisation, la densité d'image et la résolution du travail en cours.

Lorsqu'une destination de numérisation est précisée

Lorsque vous définissez une destination de numérisation, les paramètres de numérisation de l'appareil changent automatiquement selon les informations enregistrées pour cette destination dans le carnet d'adresses. Si nécessaire, vous pouvez changer les paramètres de numérisation pour le travail en cours à l'aide du panneau de commande.

↓ Remarque


- L'appareil conserve les paramètres de numérisation présélectionnés pour la destination actuelle jusqu'à ce que l'appareil repasse en mode de veille.
- La modification des paramètres de numérisation présélectionnés pour la destination en cours ne change pas les informations enregistrées dans le carnet d'adresses.
- Si vous précisez la dernière destination utilisée, les paramètres de numérisation présélectionnés redeviennent effectifs, même si vous avez modifié les paramètres pour le travail précédent.

5

Déterminer le format de numérisation selon le format de l'original

Cette section explique comment définir le format de numérisation selon la taille de l'original actuel.

1. Appuyez sur la touche [Réduction/Agrandissement] ou [Fmt num.].

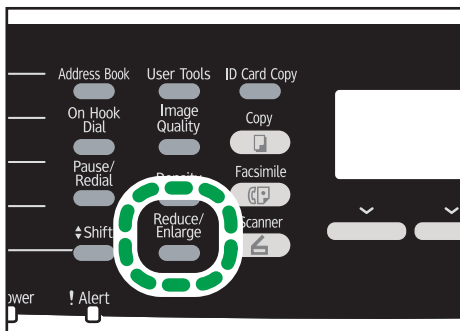

DAC512

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le format de l'original, puis appuyez sur la touche [OK].

Si vous sélectionnez autre chose que [Fmt perso.], il est inutile de réaliser les étapes suivantes de la procédure.

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [mm] ou [inch], puis appuyez sur la touche [OK].

4. Saisissez la largeur avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

Pour saisir un signe décimal, appuyez sur la touche [✱].

5. Saisissez la longueur avec le pavé numérique, puis appuyez sur [OK].

Pour saisir un signe décimal, appuyez sur la touche [✱].

⬇ Remarque

- Vous pouvez modifier le [Fmt num.] par défaut de l'appareil pour toujours faire des copies avec un format de numérisation spécifique. Pour plus d'informations, voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée


5

Ajuster la densité d'image

Cette section explique comment ajuster la densité d'image pour le travail en cours.

Il existe cinq niveaux de densité d'image. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'image numérisée est foncée.

1. Appuyez sur la touche [Densité].

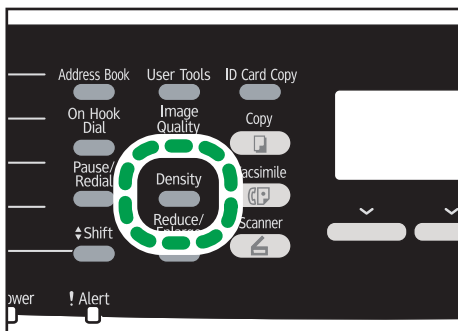

DAC511

2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] pour sélectionner le niveau de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

↓ Remarque

- Vous pouvez modifier la [Densité] par défaut de l'appareil pour toujours numériser avec un niveau de densité spécifique. Pour plus d'informations, voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.


5

Définition de la résolution

Cette section explique comment définir la résolution de numérisation pour le travail en cours.

Il existe six paramètres de résolution. Plus la résolution est élevée, plus la qualité est importante mais plus le format de fichier est grand.

1. Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

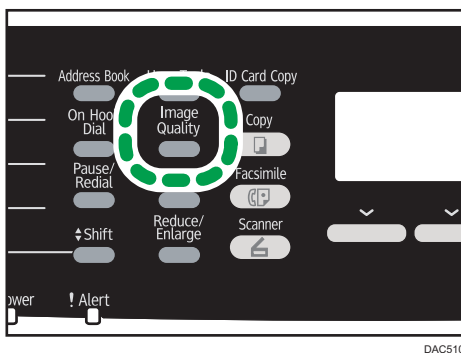

2. Appuyez sur les touches [▲], [▼], [◀] ou [▶] pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK].

↓ Remarque

- Vous pouvez modifier la [Résolution] par défaut de l'appareil pour toujours numériser avec un niveau de résolution spécifique. Pour plus d'informations, voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :

- Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour plus d'informations, voir P. 242 "Paramètres administrateur".
- Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
- Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
- Lorsque l'alimentation est éteinte.
- Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Numérisation depuis un ordinateur

La numérisation à partir d'un ordinateur connecté par réseau ou USB (numérisation TWAIN et WIA) vous permet d'utiliser l'appareil depuis votre ordinateur pour numériser directement des originaux vers votre ordinateur.

Opération de base pour la numérisation TWAIN

Cette section décrit le déroulement classique d'un travail de numérisation TWAIN.

La numérisation TWAIN est possible à condition que votre ordinateur exécute une application compatible TWAIN.

5

Utilisation du scanner TWAIN

Cette section contient des informations sur les préparatifs nécessaires et la procédure pour l'utilisation du scanner Twain.

★ Important

- Pour utiliser le scanner TWAIN, vous devez installer le pilote TWAIN qui se trouve sur le CD-ROM fourni.
- Pour utiliser un scanner TWAIN, une application compatible TWAIN doit être installée.

Pour utiliser l'appareil en tant que scanner TWAIN, vous devez tout d'abord :


- Installer le pilote TWAIN.
- Installer une application compatible TWAIN.

Numérisation TWAIN

La numérisation TWAIN est possible à condition que votre ordinateur exécute une application compatible TWAIN.

1. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.
2. Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de cet appareil en utilisant une application compatible TWAIN.
3. Définissez les paramètres de numérisation selon les besoins, puis cliquez sur [Numérisation].

Paramètres que vous pouvez configurer dans une boîte de dialogue TWAIN

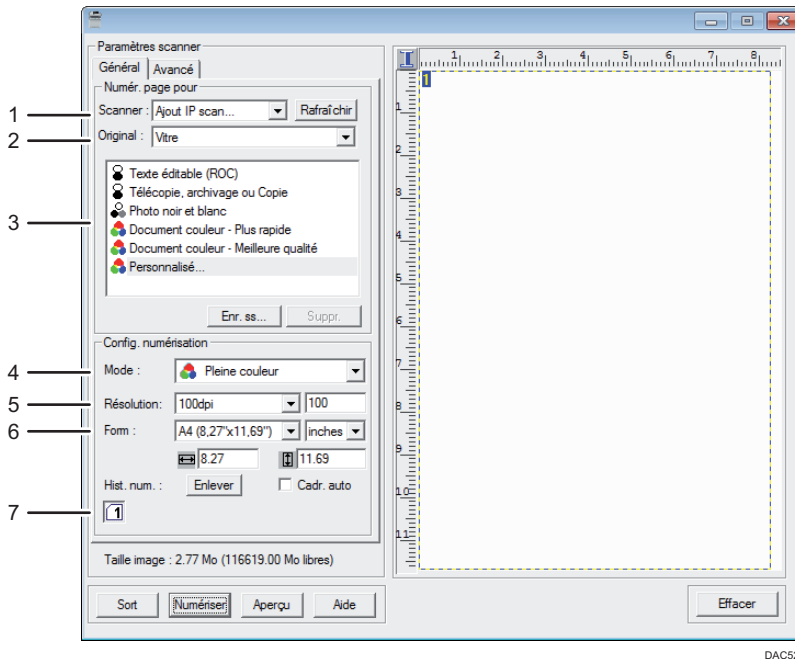

DAC525

1. Scanner :

Sélectionnez le scanner que vous souhaitez utiliser. Le scanner sélectionné devient le scanner par défaut. Cliquez sur [Rafraîchir] pour découvrir tous les scanners disponibles connectés via USB ou le réseau.

2. Original :

Sélectionnez [Vitre] pour numériser depuis la vitre d'exposition ou [Dispositif d'alimentation automatique en documents] pour numériser depuis l'ADF.

3. Type d'original

Selon votre original, sélectionnez un paramètre dans la liste d'options détaillées ci-dessous ou sélectionnez [Personnalisé...] pour définir vos propres paramètres de numérisation. "Mode", "Résolution" et "Format" sous "Config. numérisation" changeront en fonction du paramètre du type original que vous avez sélectionné.

- Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition :
 - [Texte éditable (ROC)]
 - [Télécopie, archivage ou Copie]
 - [Photo noir et blanc]
 - [Document couleur - Plus rapide]
 - [Document couleur - Meilleure qualité]
 - [Personnalisé...]
- Lors de l'utilisation de l'ADF :
 - [ADF-Plus rapide]
 - [ADF-Mieux]

[ADF-Gris]

[Personnalisé...]

4. Mode :

Sélectionnez parmi couleur, échelle des gris ou noir et blanc.

5. Résolution :

Sélectionnez une résolution dans la liste. Si vous sélectionnez [Défini par l'utilisateur], saisissez une valeur de résolution directement dans la case d'édition. Veuillez noter que le fait d'augmenter la résolution augmente également la taille du fichier et le temps de numérisation.

Les résolutions sélectionnables varient en fonction de l'endroit où est placé l'original.

- Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition :
75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200 dpi, Défini par l'utilisateur
- Lors de l'utilisation de l'ADF :
75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Défini par l'utilisateur

6. Form. :

Sélectionnez le format de numérisation. Si vous sélectionnez [Défini par l'utilisateur], saisissez le format de numérisation directement dans le champ d'édition. Vous pouvez également modifier le format de numérisation avec votre souris dans la zone de prévisualisation. Vous pouvez choisir l'unité de mesure entre [cm], [inches], ou [pixels]. Les résolutions sélectionnables varient en fonction de l'endroit où est placé l'original. Pour plus d'informations, voir l'aide TWAIN.

7. Hist. num. : (lors de l'utilisation de la vitre d'exposition)

Affiche jusqu'à 10 zones de numérisation utilisées précédemment. Pour supprimer une tâche de numérisation, sélectionnez son numéro, puis cliquez sur [Enlever]. Vous pouvez sélectionner [Cadr. auto] pour laisser le scanner détecter automatiquement le format de l'original.

↓ Remarque

- Si les données de numérisation sont supérieures à la capacité de mémoire, un message d'erreur apparaît et la numérisation est annulée. Le cas échéant, précisez une résolution inférieure et numérisez de nouveau l'original.

Fonctionnement de base pour numérisation WIA

1. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.
2. Dans le menu [Démarrer] de votre ordinateur, cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
3. Cliquez à l'aide du bouton droit sur l'icône du modèle d'imprimante que vous souhaitez utiliser puis cliquez [Démarrer numérisation] pour ouvrir la boîte de dialogue pour les paramètres de numérisation.
4. Dans la boîte de dialogue, définissez les paramètres de numérisation selon les besoins, puis cliquez sur [Numérisation].
5. Cliquez sur [Import].


6. Envoyer et recevoir un fax

Écran mode fax

Cette section fournit des informations sur l'écran en mode télécopie.

Par défaut, l'affichage montre l'écran de copieur lorsque l'appareil est activé.


Si l'écran des modes copieur ou scanner s'affiche, appuyez sur la touche [Fax] sur le panneau de commande pour passer à l'écran de télécopie.

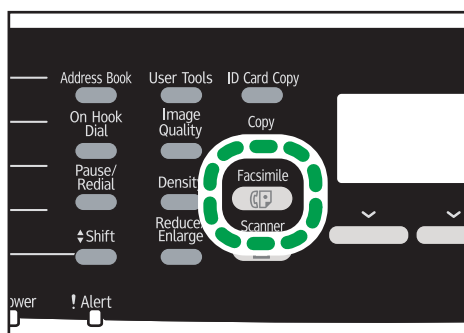

DAC506

6

Écran en veille

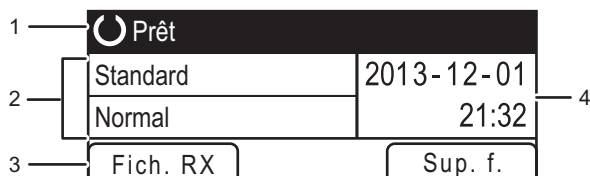

DAC001

1. État actuel ou messages

Affiche l'état actuel ou les messages.

2. Paramètres actuels

Affiche les paramètres de densité et de résolution en cours.

3. Éléments des touches de sélection

Affiche les fonctions que vous pouvez utiliser en appuyant sur les touches de sélection correspondantes.

4. Date et heure actuelles

Affiche la date et l'heure actuelles.


Remarque

- Le mode par défaut de l'appareil lors de l'allumage peut être précisé dans le paramètre [Priorité fonction] sous [Outils admin.] Pour [Priorité fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

- Le format d'affichage de la date et de l'heure peut être précisé dans [Régler la date/l'heure] sous [Outils admin.] Pour les paramètres de date et heure, reportez-vous à P. 155 "Régler la date et l'heure".
- Si le voyant d'alerte clignote sur l'écran initial du télécopieur, appuyez sur la touche [Copieur] et vérifiez le message affiché.

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

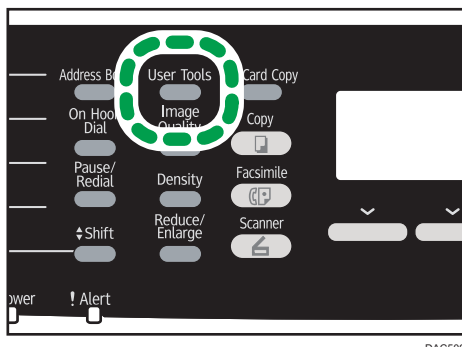

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Outils admin.], puis appuyez sur la touche [OK].
3. S'il vous est demandé de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Régler la date/l'heure], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Régler la date], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le format de date souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
Pour le format d'affichage de la date et de l'heure, reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
7. Saisissez la date actuelle à l'aide du pavé numérique et appuyez sur [OK].
Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour passer d'un champ à un autre.
8. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour afficher [Régler l'heure], puis appuyez sur la touche [OK].
9. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le format d'heure souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
10. Saisissez l'heure actuelle à l'aide du pavé numérique et appuyez sur [OK].
Si vous avez choisi [Format 12 heures], appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [AM] ou [PM].
Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour passer d'un champ à un autre.
11. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

↓ Remarque

- Un mot de passe permettant d'accéder au menu [Outils admin.] peut être spécifié sous [Verrou. Outils admin.]. Pour [Verr. Outils admin.], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Saisie de caractères

Pour saisir des caractères, utilisez les touches comme suit :

Pour taper un chiffre

Appuyez sur une touche numérique.

Pour supprimer un caractère

Appuyez sur la touche [◀].

Pour saisir un numéro de fax

- Pour saisir un numéro
Utilisez les touches du pavé numérique.
- Pour saisir des caractères autres que des chiffres
 "✱" : Appuyez sur la touche [✱].
 "#" : Appuyez sur la touche [#].
 Pause : appuyez sur la touche [Pause/Rappel]. « P » s'affiche à l'écran.
 Espace : appuyez sur la touche [▶].

Pour saisir un nom

Les lettres, chiffres et symboles peuvent être saisis à l'aide du pavé numérique.

Pour saisir deux caractères qui utilisent les mêmes touches du pavé numérique consécutivement, appuyez sur la touche [▶] pour faire bouger le curseur avant de saisir le deuxième caractère.

Touche	Nombre de pression(s) sur la touche																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	1																																		
2	A	Ã	Ä	Å	Æ	B	C	Ç	a	à	á	â	ã	ä	æ	b	c	ç	2																
3	D	E	É	F	d	e	è	é	ê	ë	f	3																							
4	G	H	I	g	h	i	í	î	ï	4																									
5	J	K	L	ñ	k	l	5																												
6	M	N	Ñ	O	Õ	Ö	Ø	Œ	m	n	ñ	o	ò	ó	ô	õ	ö	ø	œ	6															
7	P	Q	R	S	ß	p	q	r	s	7																									
8	T	U	Ü	V	t	u	ù	ú	ü	v	8																								
9	W	X	Y	Z	w	x	y	ý	z	9																									
0	0	-	.	!	“	,	;	:	^	`	_	=	/		'	?	\$	@	%	&	+	()	[]	{	}	<	>	~	\				
✱	✱																																		
#	#																																		

DAC442

Remarque

- Les caractères que vous pouvez saisir dépendent du paramètre défini.

- Si le nombre que vous saisissez est trop grand ou trop petit pour le paramètre, il ne sera pas accepté. Si vous appuyez sur la touche [OK], l'appareil augmentera ou diminuera le nombre pour atteindre la valeur minimale ou maximale du paramètre.

Enregistrement de destinataires de fax

Cette section explique la manière d'enregistrer les destinataires de fax dans le Carnet adresses via le panneau de commande ou Web Image Monitor. Le carnet d'adresses est un moyen pratique et rapide pour spécifier les destinataires des télécopies.

★ Important

- Les données du carnet d'adresses pourraient être endommagées ou perdues de façon inattendues. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des dommages pouvant résulter de la perte de données. Veillez à créer régulièrement des fichiers de sauvegarde des données du carnet d'adresses. Pour plus d'informations sur la création de fichiers de sauvegarde, reportez-vous à P. 286 "Onglet Sauvegarder paramètres".

Il peut contenir jusqu'à 220 entrées (20 numéros abrégés et 200 numéros rapides).

Numéros abrégés


Les destinataires enregistrés sous forme de numéros abrégés peuvent être sélectionnés à l'aide du bouton Une seule touche correspondant.

Numéros rapides

Des destinations enregistrées en tant qu'entrées de Numéro rapide peuvent être sélectionnées à partir du carnet d'adresse. Appuyez sur la touche [Carnet adresses], puis sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide de la touche [▲] ou [▼].

Enregistrer les destinataires de télécopies à l'aide du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

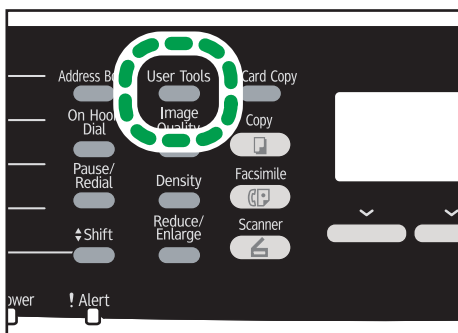

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Carnet adresses], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

4. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [Dest. N° abrégée] ou [Dest. N° rapide fax], puis appuyez sur la touche [OK].

5. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [N° :], puis saisissez le numéro abrégé (1 à 20) ou le numéro rapide (1 à 20) à l'aide du pavé numérique.

Si un destinataire est déjà enregistré pour le numéro, le numéro de fax et le nom de fax enregistrés pour ce numéro apparaissent.

6. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [N° fax], puis saisissez le numéro de fax (jusqu'à 40 caractères).

7. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [Nom], puis saisissez le nom de fax (jusqu'à 20 caractères).

Pour la saisie des caractères, reportez-vous à P. 157 "Saisie de caractères".

8. Confirmez le paramètre, et appuyez ensuite sur la touche [OK].


9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

↓ Remarque

- Sinon, vous pouvez appuyer sur la touche [Copie crte ID] si [Raccourci vers fonction] est défini sur [Carnet d'adresses pour FAX] dans les paramètres administrateur. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Carnet adresses]. Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
- Un numéro de fax peut comporter les chiffres 0 à 9, une pause, le caractère « * », le caractère « # » ainsi que des espaces.
- Si nécessaire, insérez une pause dans un numéro de fax. L'appareil effectue une courte pause avant de composer les numéros. Vous pouvez spécifier la longueur du temps de la pause dans le paramètre [Temps de pause] sous les paramètres de transmission de fax. Pour [Temps de pause], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Pour utiliser les services de tonalité sur une ligne à impulsions décimales, insérez « * » dans le numéro de fax. « * » commute momentanément le mode de numérotation du mode impulsion vers le mode tonalité.
- Si l'appareil est relié au réseau téléphonique via un commutateur PBX, n'oubliez pas de saisir le numéro d'accès à la ligne extérieure défini dans le champ [Numéro d'accès PBX] avant le numéro de fax. Pour [Numéro d'accès PBX], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
- Utilisez Web Image Monitor pour enregistrer un destinataire de fax Internet (une adresse e-mail). Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un destinataire de fax Internet, voir P. 159 "Enregistrement de destinataires de fax".
- Un mot de passe pour accéder au menu [Carnet adresses] peut être spécifié dans [Verrou. Outils admin.]. Pour [Verr. Outils admin.], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Modification ou suppression des destinataires de télécopie

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

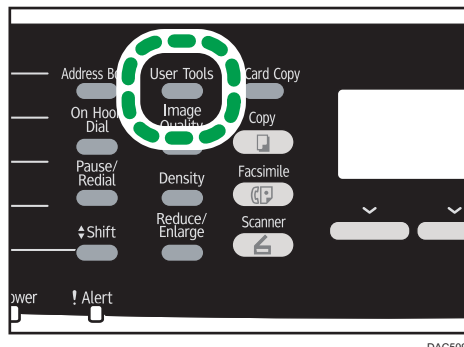

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Carnet adresses], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].

Un mot de passe pour accéder au menu [Carnet adresses] peut être spécifié dans [Verrou. Outils admin.]. Pour plus d'informations sur [Verr. Outils admin.], voir P. 242 "Paramètres administrateur".

4. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [Dest. N° abrégée] ou [Dest. N° rapide fax], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [N° :], puis saisissez le numéro abrégé (1 à 20) ou le numéro rapide (1 à 200) à l'aide du pavé numérique.

Le numéro de fax et le nom de fax enregistrés pour ce numéro apparaissent.

6. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [N° fax], puis modifiez le numéro de fax (jusqu'à 40 caractères).

Si vous voulez supprimer un numéro de fax, appuyez sur la touche [◀] jusqu'à ce que le numéro affiché soit supprimé.

7. Appuyez sur les touches [▲] ou [▼] pour sélectionner [Nom], puis modifiez le nom de fax (jusqu'à 20 caractères).

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir P. 157 "Saisie de caractères".

Si vous voulez supprimer un nom de fax, appuyez sur la touche [◀] jusqu'à ce que le nom affiché soit supprimé.

8. Confirmez le paramètre, et appuyez ensuite sur la touche [OK].
9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Enregistrement des destinataires de Fax à l'aide de Web Image Monitor

1. Démarrez le navigateur Web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Destination numéro abrégé] ou [Destination numéro rapide fax].
3. Dans la liste [Type de destination], sélectionnez [Fax].
4. Sélectionnez [Numéro abrégé] ou [Numéro rapide], puis choisissez le numéro d'enregistrement dans la liste.
5. Enregistrez les informations qui conviennent.
6. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
7. Cliquez sur [Appliquer].
8. Fermez le navigateur Web.

Paramètres de destination des télécopies

Élément	Paramètre	Description
Numéro abrégé / Numéro rapide	Obligatoire	Sélectionnez le numéro sous lequel vous souhaitez enregistrer le destinataire Numéro abrégé ou Numéro rapide.
Nom	En option	Nom du destinataire. Le nom spécifié ici sera présenté à l'écran au moment de la sélection d'un destinataire de télécopie. Peut comporter jusqu'à 20 caractères.
Numéro de télécopie	Obligatoire	Numéro de télécopie du destinataire. Peut comporter jusqu'à 40 caractères. Si l'appareil est relié au réseau téléphonique via un commutateur PBX, n'oubliez pas de saisir le numéro d'accès à la ligne extérieure défini dans le champ [Numéro d'accès PBX] avant le numéro de fax. Pour [Numéro d'accès PBX], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Élément	Paramètre	Description
Adresse e-mail	En option	Adresse e-mail du destinataire du fax Internet. Peut contenir jusqu'à 64 caractères. Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

↓ Remarque

- Un numéro de fax peut contenir les chiffres 0 à 9, « P » (une pause), le caractère « * », le caractère « # », le caractère « - » et des espaces.
- Si nécessaire, insérez une pause dans un numéro de fax. L'appareil effectue une courte pause avant de composer les numéros. Vous pouvez spécifier la longueur du temps de la pause dans le paramètre [Temps de pause] sous les paramètres de transmission de fax. Pour [Temps de pause], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, reportez-vous à P. 247 "Utilisation de Web Image Monitor".
- Pour utiliser les services de tonalité sur une ligne à impulsions décimales, insérez « * » dans le numéro de fax. « * » commute momentanément le mode de numérotation du mode impulsion vers le mode tonalité.

Modifier destinataires de fax

1. **Démarrez le navigateur Web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.**
2. **Cliquez sur [Destination numéro abrégé] ou [Destination numéro rapide fax].**
Si vous modifiez la saisie de la composition rapide, passez à l'étape 4.
3. **Cliquez sur [Destination numéro abrégé pour le fax].**
4. **Sélectionnez l'entrée à modifier, puis cliquez sur [Modifier].**
Si vous voulez supprimer la saisie, cliquez sur [Supprimer].
5. **Changez les paramètres selon les besoins.**
Pour supprimer la saisie, confirmez la saisie que vous avez sélectionnée.
6. **Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.**
7. **Cliquez sur [Appliquer].**
8. **Fermez le navigateur Web.**

Empêcher les transmissions vers les mauvais destinataires

Si vous souhaitez empêcher que les documents soient envoyés au mauvais destinataire, vous pouvez configurer l'appareil pour demander deux fois les destinataires à l'utilisateur, ou pour afficher le destinataire saisi avant l'envoi.

Ressaisir un numéro de fax pour confirmer le destinataire


Saisissez de nouveau le numéro de fax pour confirmer que le destinataire est correct.

Si le numéro de fax de confirmation est différent du premier numéro entré, la transmission est annulée. Cette fonction empêche les utilisateurs d'envoyer par erreur des fax au mauvais destinataire.

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un mot de passe administrateur est spécifié.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

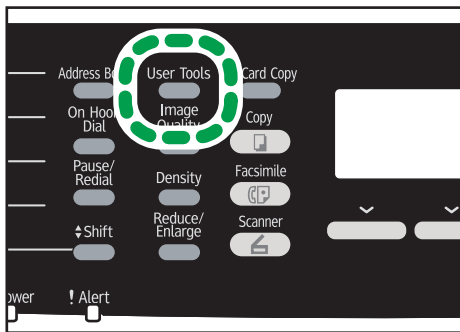

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Outils admin.], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Confirmation n° fax], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [ON] ou [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

↓ Remarque

- Un mot de passe permettant d'accéder au menu [Outils admin.] peut être spécifié sous [Verrou. Outils admin.]. Pour [Verr. Outils admin.], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Envoyer un fax

★ Important

- Nous vous conseillons d'appeler le destinataire pour l'avertir lors de l'envoi de documents importants.

Selection du Mode de transmission

Il existe deux modes de transmission : la transmission à partir de la mémoire et la transmission immédiate.

Transmission à partir de la mémoire


Dans ce mode, l'appareil numérise plusieurs originaux dans la mémoire et les envoie d'un seul coup. Ceci est pratique si vous êtes pressé(e) et souhaitez emporter le document avec vous. Dans ce mode, vous pouvez envoyer un fax à plusieurs destinataires. Vous pouvez activer [Rappel auto] dans les paramètres de transmission de fax pour configurer l'appareil pour qu'il rappelle automatiquement le destinataire si la ligne est occupée ou en cas d'erreur pendant la transmission.

Le nombre de tentatives de rappel est prédéfini sur 2 ou 3 fois en fonction du paramètre [Pays] dans [Outils admin.]. Pour plus d'informations, voir P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".

Transmission immédiate

Dans ce mode, l'appareil numérise les originaux et les faxe simultanément, sans les enregistrer en mémoire. Cela est pratique lorsque vous voulez envoyer un original rapidement. Dans ce mode, vous ne pouvez spécifier qu'un seul destinataire.

1. Appuyez sur la touche [Fax], puis appuyez sur les touches [◀] ou [▶].

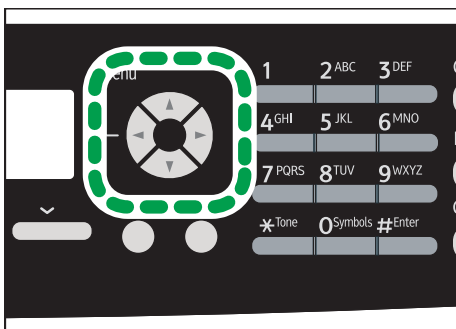

DAC520

Sinon, vous pouvez appuyer sur la touche [Copie crte ID] si [Raccourci vers fonction] est défini sur [TX fax immédiate] dans les paramètres administrateur. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [TX fax immédiate]. Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [TX immédiate], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [OFF] ou [ON] ou [Fax suivant uniquement], puis appuyez sur la touche [OK].
Pour une transmission mémoire, sélectionnez [OFF].
Pour une transmission immédiate, sélectionnez [ON] ou [Fax suiv. unique].
4. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Transmission de fax sur Internet

Vous pouvez envoyer un fax sur Internet. Lorsque vous envoyez des fax à des destinations sur Internet, l'appareil convertit les images numérisées en fichiers au format TIFF-F et les envoie en pièce jointe d'un e-mail.

★ Important

- Le niveau de sécurité des communications Internet est bas. Par conséquent, nous vous conseillons d'utiliser le réseau téléphonique pour les communications confidentielles.
- L'acheminement d'un Fax Internet peut être retardé pour cause de congestion du réseau Fax. Utilisez une ligne téléphonique si le fax doit être livré rapidement.
- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.

↓ Remarque


- La fonction Fax Internet prise en charge par cet appareil est compatible avec la recommandation ITU-T T.37 (mode simple).
- Pour utiliser la fonction de fax sur Internet, les paramètres de réseau doivent être configurés correctement. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".
- La transmission de fax sur Internet peut prendre quelques instants avant de débiter. L'appareil a besoin d'un certain temps pour convertir les données en mémoire avant la transmission.
- En fonction des conditions d'environnement de l'e-mail, vous ne pourrez peut-être pas faxer de grandes images.
- La résolution "Photo" n'est pas disponible pour les fax Internet. Les fax seront envoyés en utilisant la résolution "Détail" si la résolution "Photo" a été précisée.
- Si les fax sont reçus sur un ordinateur, une application de visionneuse doit être installée afin de visualiser les documents.

Fonctionnement de base pour l'envoi d'un fax

★ Important

- L'original dans l'ADF a priorité sur l'original sur la vitre d'exposition si des originaux sont placés à la fois dans l'ADF et sur la vitre d'exposition.

1. Appuyez sur la touche [Fax].

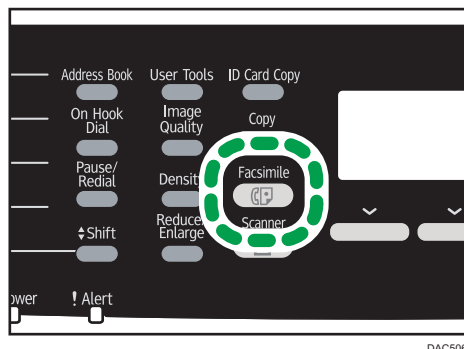


2. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.

Pour placer les originaux, voir P. 87 "Placement des originaux".

3. Saisissez le numéro de télécopie (40 caractères maximum) à l'aide du pavé numérique ou spécifiez un destinataire au moyen des boutons Une seule touche ou de la fonction Numéro rapide.

- Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir P. 157 "Saisie de caractères".
- Pour plus d'informations sur la définition des destinataires à l'aide des boutons une seule touche ou de la fonction Numérotation rapide, reportez-vous à P. 171 "Définir la destination d'un fax".
- Si l'appareil est relié au réseau téléphonique via un commutateur PBX, n'oubliez pas de saisir le numéro d'accès à la ligne extérieure défini dans le champ [Numéro d'accès PBX] avant le numéro de fax. Pour [Numéro d'accès PBX], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
- Pour spécifier le destinataire d'un fax Internet, servez-vous des boutons Une seule touche ou de la fonction Numéro rapide.

4. Appuyez sur la touche [Départ N&B].

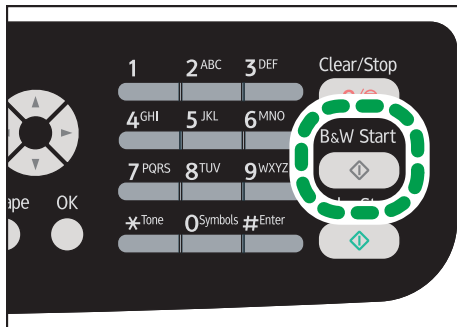

DAC518

- Selon le mode de configuration de l'appareil, vous pouvez être invité à recomposer le numéro de télécopie si vous avez saisi manuellement le numéro de fax. Dans ce cas, saisissez à nouveau le numéro sous 60 secondes. Si les numéros de fax ne concordent pas, revenez à l'étape 3. Pour plus de détails sur la [Confirmation n° fax], voir P. 164 "Empêcher les transmissions vers les mauvais destinataires".
- Si vous utilisez la vitre d'exposition en mode Transmission mémoire, vous serez invité à placer un autre original. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.

5. Si vous placez l'original sur la vitre d'exposition et si vous avez d'autres documents à numériser, appuyez sur [Oui] sous 60 secondes, placez l'original suivant sur la vitre d'exposition puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les originaux soient numérisés.

Si vous mettez plus de 60 secondes pour appuyer sur [Oui], l'appareil commence à composer le numéro du destinataire.

6. Une fois tous les originaux numérisés, appuyez sur [Non] pour procéder à l'envoi de la télécopie.

↓ Remarque

- Un numéro de fax peut comporter les chiffres 0 à 9, une pause, le caractère « * », le caractère « # » ainsi que des espaces.
- Si nécessaire, insérez une pause dans un numéro de fax. L'appareil effectue une courte pause avant de composer les numéros. Vous pouvez spécifier la longueur du temps de la pause dans le paramètre [Temps de pause] sous les paramètres de transmission de fax. Pour [Temps de pause], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Pour utiliser les services de tonalité sur une ligne à impulsions décimales, insérez « * » dans le numéro de fax. « * » commute momentanément le mode de numérotation du mode impulsion vers le mode tonalité.
- Vous pouvez définir plusieurs destinataires et diffuser le fax que vous envoyez. Pour envoyer un fax à l'aide de la fonction diffusion, reportez-vous à P. 171 "Définir la destination d'un fax".

- Lorsque [Confirmation n° fax] est réglé sur [ON], l'appareil vous invite à saisir le numéro de fax deux fois, seulement quand vous composez le numéro de destination manuellement. Les destinations spécifiées à l'aide des Boutons une seule touche de la fonction de numérotation rapide ou de la touche [Pause/Rappel] doivent être confirmées. Pour plus d'informations sur [Confirmation n° fax], voir P. 164 "Empêcher les transmissions vers les mauvais destinataires".
- En mode de transmission en mémoire, vous pouvez activer [Rappel auto] dans les paramètres de transmission de fax pour configurer l'appareil pour qu'il rappelle automatiquement la destination si la ligne est occupée ou en cas d'erreur pendant la transmission. Pour [Rappel auto], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- En mode de transmission en mémoire, il est possible que la mémoire de l'appareil se remplisse en numérisant les originaux. Le cas échéant, l'écran vous invite à annuler la transmission ou à envoyer uniquement les pages qui ont été numérisées avec succès.
- Si vous spécifiez une destination Fax Internet en mode Transmission immédiate, l'appareil bascule en mode Transmission mémoire temporairement.
- Si le papier est coincé dans l'ADF, le papier coincé n'a pas été numérisé correctement. Lorsque l'appareil est en mode de transmission immédiate, renvoyez la télécopie en commençant par la page coincée. En mode de transmission en mémoire, veuillez numériser à nouveau tous les originaux. Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident papier dans l'ADF, reportez-vous à P. 321 "Résoudre les incidents de numérisation".
- L'appareil peut stocker jusqu'à 5 tâches de fax non envoyés.


Annuler une transmission

Cette section explique comment annuler la transmission d'un fax.

Annulation d'une transmission avant la numérisation de l'original

Utilisez cette procédure pour annuler une transmission avant d'appuyer sur la touche [Départ N&B].

1. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

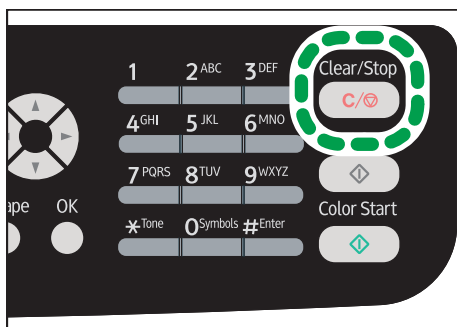


DAC517

Annulation d'une transmission pendant la numérisation de l'original

Cette procédure permet d'annuler la numérisation ou la transmission de l'original pendant sa numérisation.

1. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

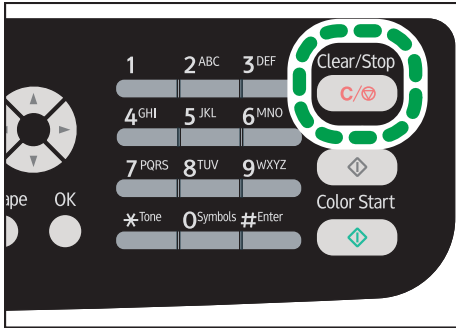


DAC517

6

Annulation d'une transmission après la numérisation de l'original (Alors qu'une transmission est en cours)

Utilisez cette procédure pour supprimer un fichier envoyé une fois l'original numérisé.

1. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop] lorsque "Transmission..." s'affiche à l'écran.

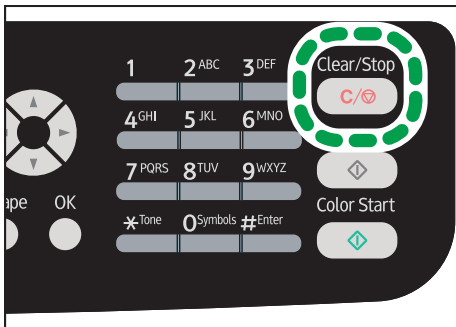

DAC517

Remarque

- Si vous annulez une transmission pendant l'envoi d'un document, la transmission s'arrête dès la fin de la procédure d'annulation. Cependant, il est possible que certaines pages aient déjà été envoyées et reçues par le destinataire.
- Si la transmission se termine pendant que la procédure est en cours de traitement, la transmission n'a pas été annulée. Notez que la durée de transmission est courte lorsque une transmission Fax Internet, e-mail ou dossier est effectuée.

- Si vous annulez l'envoi d'une télécopie pendant une diffusion, seul le fax au destinataire en cours est annulé. Le fax sera normalement envoyé aux destinataires suivants. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un fax via la fonction diffusion, reportez-vous à P. 171 "Définir la destination d'un fax".

Annulation d'une transmission avant la numérisation de l'original (avant le début de la transmission)

Utilisez cette procédure pour supprimer un fichier stocké en mémoire avant le début de sa transmission.

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un fichier stocké dans la mémoire (comme le rappel automatique) avant le début de sa transmission.

1. Confirmez que l'écran initial des paramètres fax s'affiche à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'écran initial, reportez-vous à P. 153 "Écran mode fax".

2. Appuyez sur [Sup. f.].

Prêt	
Standard	2013-12-01
Normal	21:32
Fich. RX	Sup. f.

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Suppr. fichier sélectionné] ou [Supprimer tous fichiers], puis appuyez sur la touche [OK].

- [Suppr. fichier sélectionné]
Pour supprimer un fax, sélectionnez le travail souhaité puis sélectionnez [Oui]. Le fait de sélectionner [Non] revient au niveau précédent de l'arborescence sans supprimer le fax.
- [Supprimer tous fichiers]
Pour supprimer les fax, sélectionnez [Oui]. Le fait de sélectionner [Non] revient au niveau précédent de l'arborescence sans supprimer le fax.

4. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

⚠ Remarque

- Vous ne pouvez pas afficher de fichiers en cours d'envoi.
- Si vous spécifiez un travail de diffusion, tous les destinataires sans envoi sont annulés.

Définir la destination d'un fax

À part saisir le numéro de fax du destinataire à l'aide du pavé numérique, vous pouvez définir les destinataires à l'aide des fonctions suivantes :

- Boutons une seule touche


- Numérotation rapide
- Fonction diffusion
- Fonction rappel

Remarque

- Pour éviter que les documents ne soient envoyés au mauvais destinataire, vous pouvez configurer l'appareil pour demander deux fois les destinataires à l'utilisateur ou pour afficher le destinataire saisi avant l'envoi. Pour plus d'informations, voir P. 164 "Empêcher les transmissions vers les mauvais destinataires".

Définir le destinataire à l'aide des boutons Une seule touche


1. Appuyez sur la touche [Fax].

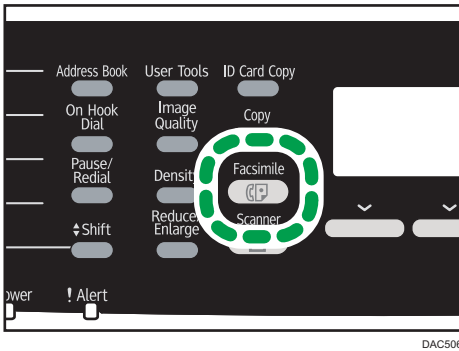

2. Appuyez sur le bouton Une seule touche auquel la saisie de composition abrégée souhaitée est associée.

Pour l'enregistrement des entrées de numérotation abrégée, voir P. 159 "Enregistrement de destinataires de fax".

Appuyez sur la touche [Décal.] si vous voulez utiliser les N° de saisie de numérotation abrégée. 11 à 20 avant d'appuyer sur un bouton une seule touche.

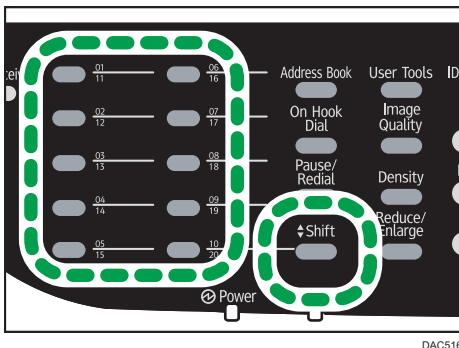


↓ Remarque

- Vous pouvez vérifier les noms et les numéros de fax enregistrés en imprimant un rapport. Pour l'impression de la liste de numéros abrégés, reportez-vous à P. 232 "Impression de listes / rapports".


Définir la destination utilisant la numérotation rapide

1. Appuyez sur la touche [Fax].

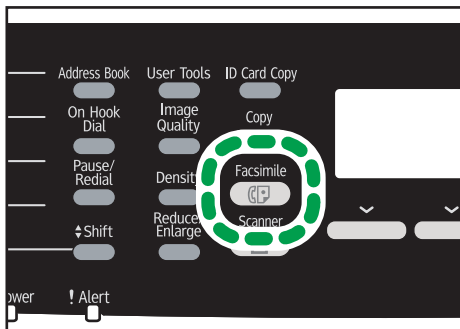

DAC506

2. Appuyez sur la touche [Carnet d'adresses].

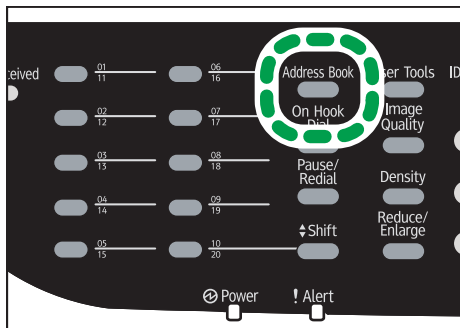

DAC513

3. Appuyez sur la touche [OK].

Si vous souhaitez rechercher une entrée spécifique par son nom ou son numéro d'enregistrement, suivez la procédure suivante :

- Recherche par le numéro d'enregistrement
Appuyez à nouveau sur la touche [Carnet d'adresses], puis saisissez le numéro à l'aide du pavé numérique.
- Recherche par le nom
Tapez les premières lettres du nom à l'aide du pavé numérique. Chaque fois que vous saisissez un caractère, l'affichage change pour afficher le nom correspondant.

4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner la saisie de numérotation rapide souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK].

Pour l'enregistrement des entrées de numérotation rapide, reportez-vous à P. 159 "Enregistrement de destinataires de fax".

↓ Remarque

- Le carnet d'adresses affiche uniquement les saisies de numérotation rapide. Utilisez les Boutons une seule touche pour définir les destinations de la numérotation abrégée.
- Vous pouvez vérifier les noms et les numéros de fax enregistrés en imprimant un rapport. Pour l'impression de la liste de numérotation rapide, reportez-vous à P. 232 "Impression de listes / rapports".


Définir la destination à l'aide de la fonction de diffusion

Vous pouvez envoyer une télécopie à plusieurs destinataires en même temps (jusqu'à 100 destinataires).

Les télécopies sont envoyées aux destinations dans l'ordre spécifié.

6

1. Appuyez sur la touche [Fax].

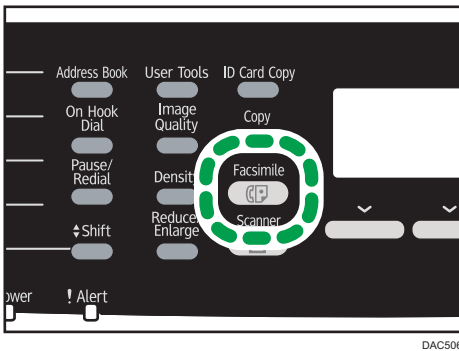

2. Ajoutez un destinataire en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Pour ajouter une destination à numérotation abrégée, appuyez sur un bouton Une seule touche correspondant.
- Pour ajouter une destination à numérotation rapide, appuyez sur la touche [Carnet d'adresses], sélectionnez une destination puis appuyez sur la touche [OK].
- Pour ajouter une destination spécifiée manuellement, confirmez que [Pav.num.] est sélectionné, puis saisissez le numéro de la télécopie de destination à l'aide du pavé numérique.

3. Appuyez sur la touche [OK].

Appuyez sur [Liste] pour voir la liste des destinations déjà ajoutées.

Revenez à l'étape 2 pour ajouter d'autres destinations.

↓ Remarque


- Lors de la définition de plusieurs destinataires, vous pouvez appuyer sur la touche [Effacement/Stop] pour effacer uniquement le dernier destinataire spécifié.
- Si vous définissez plusieurs destinations en mode de transmission immédiate, le mode passe temporairement en mode de transmission en mémoire.
- Si les destinations contiennent à la fois des destinations fax normales et des destinations fax Internet, le fax sera d'abord envoyé aux destinations fax Internet (modèle de type 2 uniquement).
- Lors de la diffusion, le fait d'appuyer sur la touche [Effacement/Stop] annule uniquement la télécopie à la destination en cours.

Définir la destination à l'aide de la fonction rappel

Vous pouvez définir la dernière destination utilisée comme destination du travail en cours.


Cette fonction vous permet de gagner du temps lorsque vous envoyez à plusieurs reprises au même destinataire, vous n'aurez pas à renseigner le destinataire à chaque fois.

1. Appuyez sur la touche [Fax].

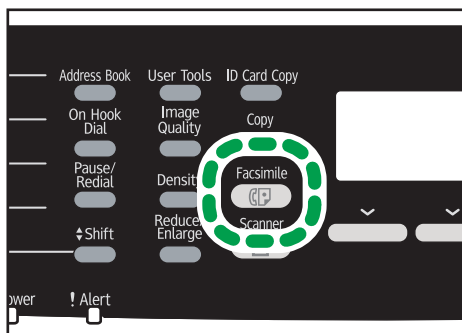

DAC506

2. Appuyez sur la touche [Pause/Rappel].

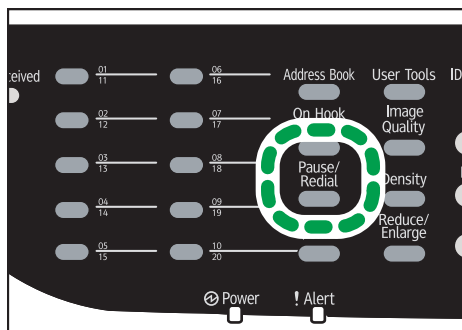

DAC515

↓ Remarque

- Pour annuler l'envoi d'un fax, appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

Fonctions d'envoi utiles

Vous pouvez facilement vérifier le statut de l'appareil de l'autre partie avant d'envoyer un fax en utilisant la fonction de Prise de ligne sans décrocher . Si vous disposez d'un téléphone supplémentaire, vous pouvez parler et envoyer un fax en un appel.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement en mode de transmission immédiate.
- Cette fonction n'est pas disponible avec Fax Internet.


Envoi d'une télécopie en utilisant la Prise de ligne sans décrocher

La fonction Prise de ligne sans décrocher vous permet de vérifier le statut du destinataire tout en entendant la tonalité dans le haut-parleur interne. Cette fonction est utile lorsque vous voulez vous assurer que le fax sera reçu.

★ Important


- La fonction Prise de ligne sans décrocher ne peut pas être utilisée lorsque [Confirmation n° fax] est activée dans les paramètres administrateur.

1. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.
2. Appuyez sur la touche [Fax].

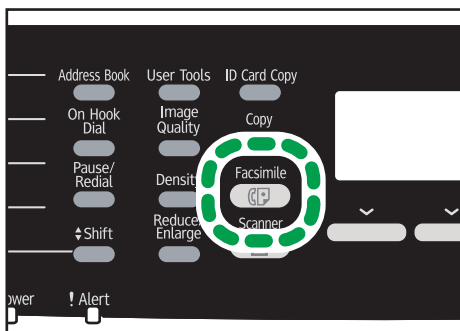

DACS06

3. Appuyez sur la touche [Sans décr.].

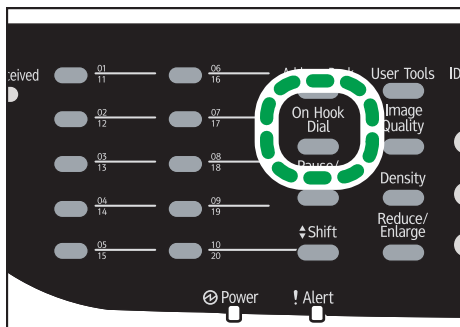


DAC514

"Raccroché" apparaît à l'écran.

4. Définissez la destination à l'aide du pavé numérique.

5. Si vous entendez une tonalité aigue, appuyez sur la touche [Départ N&B].

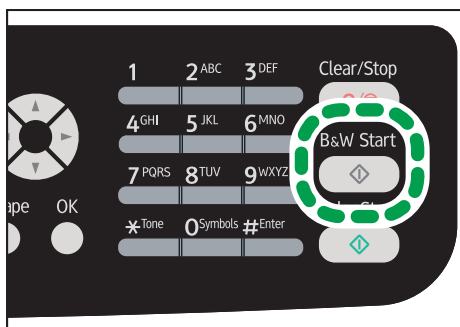

DAC518

6. Appuyez sur [TX], puis sur la touche [Départ N&B].

⬇ Remarque


- Pour plus d'informations sur la sélection du mode de transmission, reportez-vous à P. 165 "Sélection du Mode de transmission".
- Pour plus d'informations sur [Confirmation n° fax], voir P. 242 "Paramètres administrateur".

Envoi d'une télécopie après une conversation

Un téléphone externe vous permet d'envoyer une télécopie une fois la conversation terminée sans être obligé de déconnecter et rappeler. Cette fonction est utile lorsque vous voulez vous assurer que le fax a bien été reçu.

1. Placez l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de document.

2. Appuyez sur la touche [Fax].

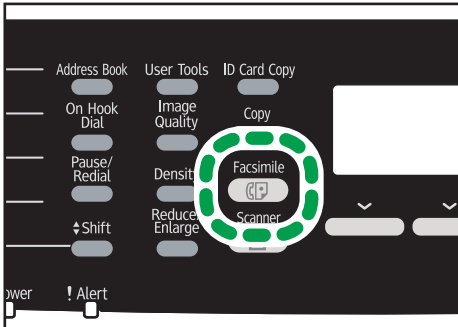


3. Débranchez le combiné du téléphone externe.

4. Définissez le destinataire à l'aide du téléphone externe.

5. Lorsque l'autre partie répond, demandez-lui d'appuyer sur la touche de démarrage de télécopie.

6. Si vous entendez une tonalité aigue, appuyez sur la touche [Départ N&B].

6

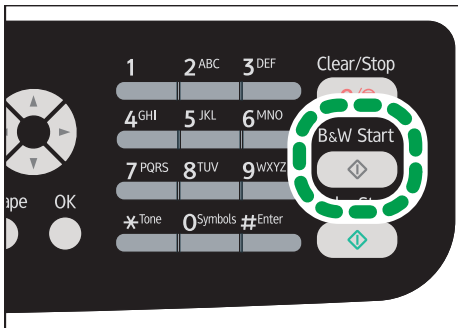

7. Appuyez sur [TX], puis sur la touche [Départ N&B].

8. Raccrochez le combiné.


Définir les paramètres de numérisation

Ajustement de la densité d'image

Cette section explique comment ajuster la densité d'image pour le travail en cours.

Il existe trois niveaux de densité d'image. Plus le niveau de densité est élevé, plus l'impression est foncée.

1. Appuyez sur la touche [Densité].

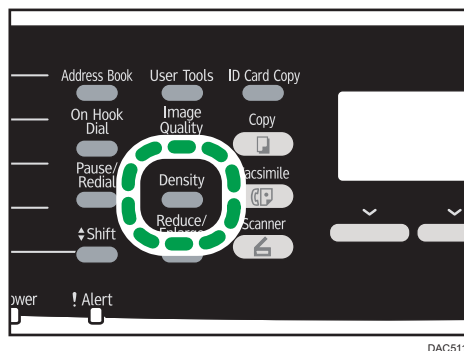

DAC511

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner le type de densité souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].

Remarque

- Vous pouvez modifier la [Densité] par défaut de l'appareil pour toujours numériser avec un niveau de densité spécifique. Pour [Densité], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour [Minuterie réinit. auto], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Définition de la résolution

Cette section explique comment définir la résolution de numérisation pour le travail en cours.

Il existe trois paramètres de résolution.

Standard

Sélectionnez celui-ci lorsque l'original est un document imprimé ou tapé à la machine avec des caractères de taille normale.


Détail

Sélectionnez celui-ci lorsque l'original est un document avec de petits caractères.

Photo

Sélectionnez celui-ci lorsque l'original contient des images comme des photos ou des dessins avec des ombres.

1. Appuyez sur la touche [Qualité d'image].

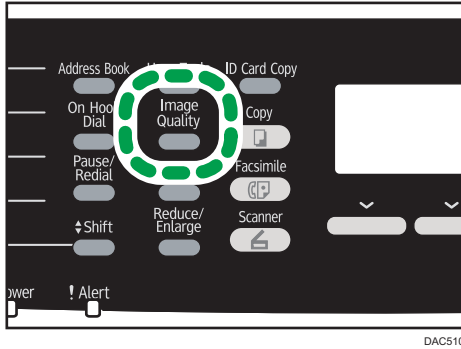

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner la résolution souhaitée, puis appuyez sur la touche [OK].

6

Remarque

- Vous pouvez modifier la [Résolution] par défaut de l'appareil pour toujours numériser avec un niveau de résolution spécifique. Pour [Résolution], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Les paramètres des travaux temporaires sont supprimés dans les cas suivants :
 - Lorsqu'aucune entrée n'est reçue pendant la période précisée dans [Minuterie réinit. auto] alors que l'écran initial est affiché. Pour [Minuterie réinit. auto], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
 - Lorsque la touche [Effacement/Stop] est enclenchée alors que l'écran initial est affiché.
 - Lorsque le mode de l'appareil est modifié.
 - Lorsque l'alimentation est éteinte.
 - Lorsque la valeur par défaut de l'appareil pour le même paramètre est modifiée.

Utilisation de la fonction télécopie depuis un ordinateur (LAN-Fax)

Cette section explique comment utiliser la fonction de télécopie de l'appareil depuis un ordinateur. Vous pouvez envoyer un document directement depuis un ordinateur via cet appareil vers un autre télécopieur, sans imprimer le document.

★ Important

- Cette fonction est prise en charge par Windows XP/Vista/7/8 et Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012. Mac OS X ne prend pas en charge cette fonction.

Procédure de base pour envoyer des fax depuis un ordinateur

Cette section décrit la procédure de base d'envoi d'une télécopie depuis un ordinateur.

Vous pouvez sélectionner la destination depuis le carnet d'adresses LAN-Fax ou saisir manuellement un numéro de fax. Vous pouvez envoyer des fax à 100 destinataires maximum simultanément.

La procédure dans cette section est un exemple basé sur Windows 7.

★ Important

- Avant d'envoyer une télécopie, l'appareil enregistre toutes les données de fax en mémoire. Si la mémoire de l'appareil se remplit en stockant des données, la transmission de la télécopie sera annulée. Le cas échéant, veuillez réduire la résolution ou diminuer le nombre de pages et ré-essayer.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer.
2. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
3. Sélectionnez le pilote LAN-Fax comme imprimante, puis cliquez sur [Imprimer].
4. Spécifiez un destinataire.
 - Pour spécifier une destination à partir du carnet d'adresses LAN-Fax :
Sélectionnez une destination à partir de [Liste d'utilisat:], puis cliquez sur [Ajouter à la liste]. Répétez cette étape pour ajouter d'autres destinataires.
 - Pour saisir un numéro de fax directement :
Cliquez sur l'onglet [Spécifier la destination], puis saisissez un numéro de fax (contenant jusqu'à 40 chiffres) dans [N° de fax :], puis cliquez sur [Ajouter à la liste]. Répétez cette étape pour ajouter d'autres destinataires.
5. Pour joindre une page de couverture, cliquez sur [Éditer page de couverture] dans l'onglet [Spécifier la destination], puis cochez la case [Joindre une page de couverture]. Éditez la page de couverture selon les besoins, puis cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur l'édition d'une page de couverture de fax, voir P. 187 "Éditer une page de couverture de fax".

6. Cliquez sur [Envoyer].

↓ Remarque

- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Aide du pilote LAN-Fax.
- Un numéro de fax peut contenir les chiffres 0 à 9, « P » (une pause), le caractère « * », le caractère « # », le caractère « - » et des espaces.
- Si nécessaire, insérez une pause dans un numéro de fax. L'appareil effectue une courte pause avant de composer les numéros. Vous pouvez spécifier la longueur du temps de la pause dans le paramètre [Temps de pause] sous les paramètres de transmission de fax. Pour [Temps de pause], reportez-vous à P. 214 "Paramètres de la fonction transmission fax".
- Pour utiliser les services de tonalité sur une ligne à impulsions décimales, insérez « * » dans le numéro de fax. « * » commute momentanément le mode de numérotation du mode impulsion vers le mode tonalité.
- Pour supprimer une destination saisie, sélectionnez la destination dans [Liste des destinataires :], puis cliquez sur [Supprimer de liste].
- Vous pouvez enregistrer le numéro de fax que vous avez saisi dans l'onglet [Spécifier la destination] dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Cliquez sur [Enregistrer carnet adres] pour ouvrir la boîte de dialogue pour enregistrer la destination.
- Dans la liste [Afficher :], vous pouvez sélectionner les types de destinations à afficher.
 - [Tous] : affiche toutes les destinations.
 - [Groupe] : affiche uniquement les groupes.
 - [Utilisat.] : affiche uniquement les destinations individuelles.
- Si l'envoi de télécopies via LAN-Fax est restreint, vous devez saisir un code utilisateur dans les propriétés du pilote LAN-Fax avant d'envoyer un fax. Pour plus d'informations sur la saisie manuelle d'un code utilisateur, voir P. 59 "Lorsque les fonctions de l'appareil sont restreintes".

Annulation d'un fax

Vous pouvez annuler l'envoi d'une télécopie soit en utilisant le panneau de commande de l'appareil soit votre ordinateur, en fonction du statut du travail.

Annulation lorsque l'appareil reçoit un fax depuis l'ordinateur

Si l'appareil est partagé entre plusieurs ordinateurs, prenez garde à pas annuler le fax de quelqu'un d'autre.


1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante sur la barre des tâches de votre ordinateur.

2. Sélectionnez le travail d'impression à annuler, cliquez sur le menu [Document] puis sur [Annuler].

Annulation pendant l'envoi d'un fax


Annuler le fax à l'aide du panneau de commande.

1. Appuyez sur la touche [Fax].

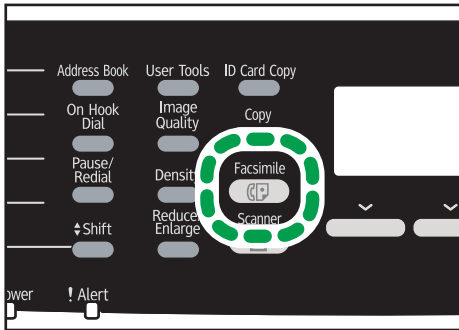

DAC506

2. Appuyez sur la touche [Effacement/Stop].

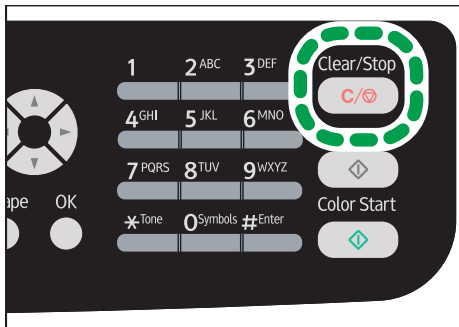

DAC517

6

Configuration des paramètres de transmission

Cette section explique comment définir les paramètres de transmission dans les propriétés du pilote LAN-Fax.

Les propriétés sont configurées séparément pour chaque application.

1. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
2. Sélectionnez le pilote LAN-Fax comme celui de l'imprimante, puis cliquez sur un bouton tel que [Préférences].

La boîte de dialogue des propriétés du pilote LAN-Fax apparaît.

3. Cliquez sur l'onglet [Installation].

4. Définissez les paramètres selon les besoins, puis cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote LAN-Fax.

Configuration du Carnet d'adresses de LAN-Fax

Cette section décrit le carnet d'adresses LAN-Fax. Configurez le carnet d'adresses LAN-Fax sur l'ordinateur. Le carnet d'adresses LAN-Fax vous permet de définir les destinations LAN-Fax rapidement et facilement.

Le carnet d'adresses LAN-Fax peut contenir jusqu'à 1000 entrées, y compris des destinations individuelles et des groupes de destinations.

↓ Remarque

- Vous pouvez configurer des carnet d'adresses LAN-Fax pour chaque compte utilisateur sur votre ordinateur.
- Vous pouvez importer et exporter le carnet d'adresses LAN-Fax selon les besoins.

Ouverture du carnet d'adresses LAN-Fax

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Périphériques et imprimantes].
2. Avec le bouton de droite de la souris, cliquez sur l'icône du pilote LAN-Fax, puis cliquez sur [Préférences d'impression].
3. Cliquez sur l'onglet [Carnet d'adresses].

Enregistrement des destinations

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax puis cliquez sur [Ajouter utilisateur].
2. Saisissez les informations de destinataire.
Vous devez saisir un nom de contact et un numéro de fax.
3. Cliquez sur [OK].

Modification des destinations

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, sélectionnez la destination que vous souhaitez modifier dans [Liste d'utilisat.:], puis cliquez sur [Édition].
2. Modifiez les informations selon les besoins, puis cliquez sur [OK].

Cliquez sur [Enregistrer nvel utilis] si vous souhaitez enregistrer une nouvelle destination avec des informations similaires. Cela est utile lorsque vous souhaitez enregistrer une série de destinations

qui contient des informations similaires. Pour fermer la boîte de dialogue sans modifier la destination originale, cliquez sur [Annuler].

Enregistrement de groupes

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax puis cliquez sur [Ajouter gp].
2. Saisissez le nom du groupe dans [Nom de groupe].
3. Sélectionnez la destination que vous souhaitez inclure dans le groupe depuis la [Liste d'utilis.:], puis cliquez sur [Ajouter].
4. Cliquez sur [OK]

⬇ Remarque

- Un groupe doit contenir au moins un destinataire.
- Un nom de groupe doit être défini pour chaque groupe. Deux groupes ne peuvent porter le même nom de groupe.
- Un destinataire peut appartenir à plus d'un groupe.

6

Modification des groupes

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier depuis la [Liste d'utilisat.:], puis cliquez sur [Édition].
2. Pour ajouter une destination au groupe, sélectionnez la destination que vous souhaitez ajouter depuis la [Liste d'utilisat.:], puis cliquez sur [Ajouter].
3. Pour supprimer un destinataire d'un groupe, sélectionnez le destinataire que vous souhaitez supprimer dans [Liste mb du gp :], puis cliquez sur [Supprimer de liste].
4. Cliquez sur [OK].

⬇ Remarque

- Un message s'affiche si le nom que vous avez saisi existe déjà dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Cliquez sur [OK], puis enregistrez-le sous un autre nom.

Suppression des destinations individuelles ou des groupes de destinations

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, sélectionnez la destination que vous souhaitez supprimer dans la [Liste d'utilisat.:], puis cliquez sur [Supprimer].
Un message de confirmation s'affiche.
2. Cliquez sur [Oui].

↓ Remarque

- Une destination est automatiquement supprimée d'un groupe si cette destination est effacée du carnet d'adresses LAN-Fax. Si vous supprimez la dernière destination d'un groupe, un message vous demandant de confirmer la suppression s'affiche. Cliquez sur [OK] si vous souhaitez supprimer le groupe.
- Le fait de supprimer un groupe ne supprime pas les destinations qu'il contient dans le carnet d'adresses LAN-Fax.

Exportation/Importation des données du carnet d'adresses LAN-Fax

★ Important

- La procédure suivante est basée sur Windows 7 à titre d'exemple. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, la procédure peut légèrement différer

Exportation des données du carnet d'adresses LAN-Fax

Les données du carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être exportées dans un fichier au format CSV.

Suivez cette procédure pour exporter les données du carnet d'adresses LAN-Fax.

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax, puis cliquez sur [Exporter].
2. Naviguez jusqu'à l'emplacement pour enregistrer les données du carnet d'adresses LAN-Fax, définissez un nom de fichier puis cliquez sur [Enregistrer].

Importation des données du carnet d'adresses LAN-fax

Les données du carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être importées depuis des fichiers au format CSV. Vous pouvez importer des données de carnet d'adresses depuis d'autres applications si les données sont enregistrées comme un fichier CSV.

Suivez cette procédure pour importer les données du carnet d'adresses LAN-Fax. Pour importer les données de carnet d'adresses d'autres applications, vous devez sélectionner les éléments appropriés à importer.

1. Ouvrez le carnet d'adresses LAN-Fax puis cliquez sur [Importer].
2. Sélectionnez le fichier contenant les données du carnet d'adresses, puis cliquez sur [Ouvrir].

Une boîte de dialogue pour sélectionner les éléments à importer apparaît.

3. Pour chaque champ, sélectionnez un élément approprié de la liste.

Sélectionnez [*vide*] pour les champs pour lesquels il n'y a pas de données à importer. Veuillez noter que [*vide*] ne peut pas être sélectionné pour [Nom] ni [Fax].

4. Cliquez sur [OK].

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote LAN-Fax.

↓ Remarque

- Les fichiers CSV sont exportés en utilisant le codage Unicode.
- Les données du carnet d'adresses LAN-Fax peuvent être importées depuis les fichiers CSV si le codage de caractères est Unicode ou ASCII.
- Il est impossible d'exporter ou d'importer des données de groupe.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 1 000 destinations dans le carnet d'adresses LAN-Fax. Si cette limite est dépassée pendant l'importation, les destinations restantes ne seront pas importées.

Éditer une page de couverture de fax

1. Dans le menu [Fichier], cliquez sur [Imprimer...].
2. Sélectionnez le pilote LAN-Fax comme imprimante, puis cliquez sur [Imprimer].
3. Cliquez sur l'onglet [Spécifier la destination], puis cliquez sur [Éditer page de couverture].
4. Définissez les paramètres selon les besoins, puis cliquez sur [Imprimer].

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à l'aide du pilote LAN-Fax.

Réception d'un fax

★ Important

- Lorsque vous recevez un fax important, nous vous recommandons de confirmer le contenu du fax reçu avec l'expéditeur.
- L'appareil peut ne pas être en mesure de recevoir des messages si l'espace mémoire disponible est réduit.

↓ Remarque

- Un téléphone externe est requis pour utiliser cet appareil comme un téléphone.
- Seul le papier de format A4, Letter ou Legal peut être utilisé pour imprimer des télécopies.

Sélection du mode de réception

Vous avez le choix entre les modes de réception suivants :

Utilisation de l'appareil uniquement comme télécopieur

Sélectionnez le mode suivant lorsqu'aucun téléphone externe ou un répondeur téléphonique est connecté :

- Mode Fax seul (réception automatique)

Dans ce mode, l'appareil est utilisé uniquement comme télécopieur et reçoit les fax automatiquement.

Utilisation de l'appareil avec un dispositif externe

Sélectionnez l'un des modes suivants lorsqu'un téléphone externe ou un répondeur téléphonique est connecté :

- Mode manuel FAX/TEL (réception manuelle)

Dans ce mode, vous devez répondre aux appels avec un téléphone externe. Si un appel est en fait un fax, vous devez lancer la réception de la télécopie manuellement.

- Mode Fax seul (réception automatique)

Dans ce mode, l'appareil répond automatiquement à tous les appels entrants en mode de réception de fax.


- Mode automatique FAX/TEL (réception automatique)

Dans ce mode, vous pouvez répondre aux appels téléphoniques avec un téléphone externe et recevoir automatiquement les télécopies.

- Mode FAX/TAD (réception automatique)

Dans ce mode, vous pouvez utiliser l'appareil avec un répondeur téléphonique externe.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

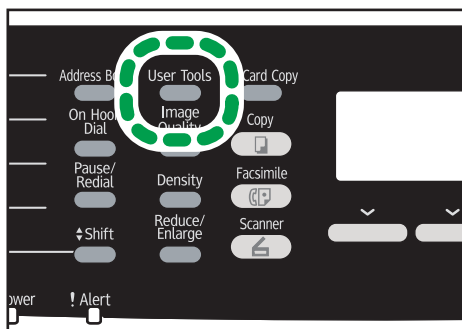

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Fonction Fax], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réception], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Changement mode réception], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur les touches [▲][▼][◀][▶] pour sélectionner le mode de réception souhaité, puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

6

Réception d'un fax en mode manuel FAX/TEL

1. décrochez le combiné du téléphone externe pour répondre à l'appel.
Un appel téléphonique normal est établi.
2. Si vous entendez une tonalité de fax ou si vous ne percevez aucun son, appuyez sur la touche [Fax], puis sur la touche [Départ N&B].
3. Appuyez sur [RX].
4. Appuyez sur la touche [Départ N&B].
Le message "Réception..." s'affiche.
5. Raccrochez le combiné.

Réception d'un fax en mode Fax uniquement

En mode Fax seul, l'appareil réceptionne automatiquement toutes les télécopies entrantes.

↓ Remarque

- Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant la réponse à un appel dans le paramètre [Nb de sonneries] sous [Fonction Fax]. Pour [Nb de sonneries], reportez-vous à P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".
- Si vous répondez à un appel avec un téléphone externe alors que l'appareil sonne, un appel téléphonique normal débute. Si vous entendez une tonalité de télécopieur ou ne percevez aucun son, réceptionnez la télécopie en mode manuel. Pour recevoir le fax manuellement, reportez-vous à P. 189 "Réception d'un fax en mode manuel FAX/TEL".

Réception d'un fax en mode automatique FAX/TEL

En mode de réception automatique FAX/TEL, l'appareil sonne ou réceptionne la télécopie selon que l'appel entrant provient d'un téléphone ou d'un télécopieur.

1. Lors d'un appel entrant, l'appareil essaie pendant cinq secondes de détecter une tonalité de télécopieur.

S'il s'agit effectivement d'une tonalité de télécopieur, l'appareil réceptionne automatiquement la télécopie.

2. Dans le cas contraire, l'appareil se met à sonner mais continue d'essayer de détecter une tonalité de télécopieur pendant la période indiquée dans Délai. chang. mode RX auto sous Fonction Fax.

- En cas de détection d'une tonalité de télécopieur ou si vous ne décrochez pas le combiné, l'appareil commence automatiquement à recevoir la télécopie.
- Pour établir une communication téléphonique normale, décrochez le combiné, appuyez sur la touche [Fax], puis sur la touche [Effacement/Stop]. Si vous entendez une tonalité de télécopieur ou ne percevez aucun son, réceptionnez la télécopie en mode manuel. Pour plus d'informations sur la réception manuelle d'un fax, voir P. 189 "Réception d'un fax en mode manuel FAX/TEL".
- Si vous décrochez le combiné après expiration du délai spécifié dans [Délai. chang. mode RX auto], l'appareil passe en mode de réception automatique de télécopie. Pour plus d'informations sur [Délai. chang. mode RX auto], voir P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".

↓ Remarque

- Lorsque vous décrochez le combiné pour répondre à un appel, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche [Fax] pour activer le mode de télécopie avant d'appuyer sur la touche [Effacement/Stop]. Si l'appareil n'est pas en mode de télécopie, le fait d'appuyer sur la touche [Effacement/Stop] ne permet pas d'établir une communication téléphonique normale.

Réception d'un fax en mode FAX/TAD

En mode de réception FAX/TAD, le répondeur téléphonique externe traite et enregistre les messages correspondant à des appels téléphoniques. Si l'appel entrant provient d'un télécopieur, l'appareil réceptionne automatiquement la télécopie.

1. En cas d'appel entrant, le poste de téléphone externe sonne.

Si le répondeur téléphonique externe ne répond pas, l'appareil passe automatiquement en mode de réception de télécopie.

Si vous répondez à un appel avec un téléphone externe alors que l'appareil sonne, un appel téléphonique normal débute. Si vous entendez une tonalité d'appel de fax, patientez jusqu'à ce que "Réception. . ." apparaisse à l'écran. L'appareil commence à recevoir des fax. Si le message "Réception..." n'apparaît pas, recevez le fax manuellement. Pour recevoir le fax manuellement, reportez-vous à P. 189 "Réception d'un fax en mode manuel FAX/TEL".

2. Si le répondeur téléphonique externe répond, l'appareil se met en mode de détection des silences pendant 30 secondes.

- Si une tonalité de télécopieur se produit ou si aucun son n'est émis, l'appareil passe automatiquement en mode de réception de télécopie.
- Si une voix est détectée, une communication téléphonique normale est établie. Le répondeur téléphonique externe enregistre les messages.

↓ Remarque

- Vous pouvez recevoir manuellement un fax lors d'une détection silencieuse. Pour recevoir le fax manuellement, reportez-vous à P. 189 "Réception d'un fax en mode manuel FAX/TEL".
- La détection silencieuse ne prend pas fin avant 30 secondes même si le répondeur téléphonique externe raccroche, à moins que vous n'appuyiez sur la touche [Effacement/Stop] et que vous déconnectiez l'appel.

Réception d'un fax Internet

Vous pouvez configurer la machine pour vérifier périodiquement les e-mails (Fax Internet) et pour les recevoir automatiquement, ou vous pouvez les vérifier et les recevoir manuellement.

★ Important

- Définissez l'adresse e-mail de cet appareil pour recevoir des fax Internet dans Compte utilisateur sous les paramètres POP3 de Web Image Monitor.
- Il est possible que cet appareil ne puisse pas recevoir d'e-mails au format HTML.
- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.

Réception automatique


Lorsque [POP automatique] dans les paramètres de Fax Internet de Web Image Monitor est activé, l'appareil se connecte périodiquement au serveur POP3, tel que défini dans [Interv. POP (minutes)], pour vérifier les nouveaux e-mails. L'appareil les téléchargera s'il y en a de nouveaux.

Réception manuelle

Lorsque [POP automatique] est désactivé, utilisez le panneau de commande pour vous connecter manuellement au serveur POP 3 et vérifier les nouveaux e-mails.

Réception d'un fax via le panneau de commande

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

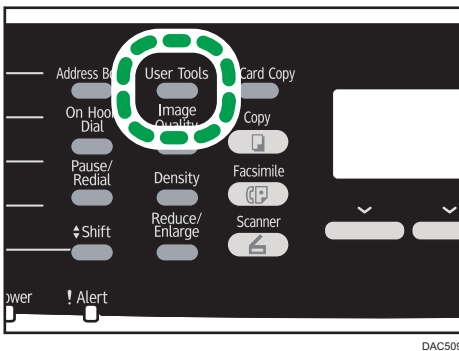

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Fonction Fax], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réception], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [POP manuel], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Sur l'écran de confirmation, appuyez sur [Oui].

L'appareil vérifie les nouveaux e-mails et les télécharge le cas échéant.

Réception d'un fax via Web Image Monitor

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Paramètres réseau].
3. Cliquez sur l'onglet [Fax Internet].
4. Configurez « POP automatique » sur [Actif] ou [Inactif].

[Actif] : réception automatique

[Inactif] : réception manuelle

5. Cliquez sur [OK].

6. Fermez le navigateur Web.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, reportez-vous à P. 247 "Utilisation de Web Image Monitor".

↓ Remarque

- Si la réception d'e-mails échoue et que [E-mail de notification des erreurs] dans les paramètres de Fax Internet de Web Image Monitor est activé, un e-mail de notification d'erreur sera envoyé à l'expéditeur original. Pour plus de détails sur les paramètres de Web Image Monitor, voir P. 277 "Onglet Fax Internet".
- Si [E-mail de notification des erreurs] est désactivé ou que l'e-mail de notification des erreurs échoue, l'appareil imprimera un rapport d'erreur.

Transférer ou stocker des fax en mémoire

Pour éviter que des utilisateurs non autorisés ne voient des fax sensibles, vous pouvez configurer l'appareil pour transférer les fax reçus vers une destination pré-sélectionnée ou les enregistrer dans la mémoire sans les imprimer.

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.

↓ Remarque

- Le tableau ci-dessous indique ce qui se passe après que le transfert ait réussi ou échoué en fonction de la configuration de l'appareil.

Transfert	[Imprimer fichier transféré]	[Imprimer fichier reçu]	Résultats
Succès	OFF	Sans objet	L'appareil efface le fax de la mémoire.
Succès	ON	ON	L'appareil imprime le fax et le supprime de la mémoire.
Succès	ON	OFF	L'appareil enregistre le fax en mémoire pour une impression manuelle ultérieure.
Échec	OFF	Sans objet	L'appareil imprime un rapport d'échec de transfert et supprime le fax de la mémoire.


Transfert	[Imprimer fichier transféré]	[Imprimer fichier reçu]	Résultats
Échec	ON	ON	L'appareil imprime un rapport d'échec de transfert, imprime le fax et le supprime de la mémoire.
Échec	ON	OFF	L'appareil imprime un rapport d'échec de transfert et enregistre le fax en mémoire pour une impression manuelle ultérieure.

- Si l'appareil est incapable d'imprimer un fax en raison d'erreurs de l'appareil telles qu'un magasin vide ou un incident papier, le fax restera en mémoire et le voyant de réception de fax clignotera. Les pages restantes seront imprimées dès que le problème sera résolu.
- Le nombre de tentatives de transfert et l'intervalle de tentative peuvent être déterminés à l'aide de Web Image Monitor. Pour plus d'informations sur les destinations de transfert, les essais de transfert et les paramètres d'intervalle, voir P. 261 "Onglet Fax".

Paramètres de transfert

Pour définir les conditions de transfert pour les fax reçus, veuillez configurer l'appareil comme ceci :

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

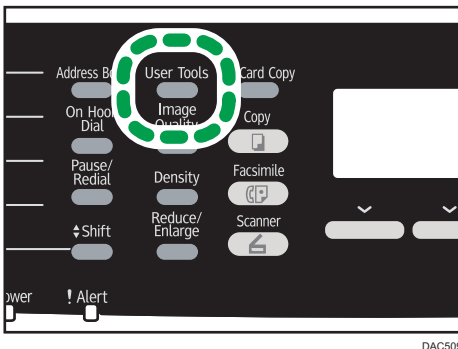

DAC509

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Fonction Fax], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réception], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètre de fichier RX], puis appuyez sur la touche [OK].


- Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Transférer], puis appuyez sur la touche [OK].

Pour envoyer des notifications par e-mail une fois les fax transférés, passez à l'étape 6. Sinon, passez à l'étape 8.

- Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner [Notifier statut transfert], puis appuyez sur la touche [OK].
- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif], puis appuyez sur la touche [OK].
 - [Actif] : envoyer une notification par e-mail après le transfert. La destination de la notification par e-mail dépend de la manière dont la destination de transfert est configurée.
 - [Inactif] : aucune notification par e-mail n'est envoyé.
- Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Définir les conditions de transfert

- Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

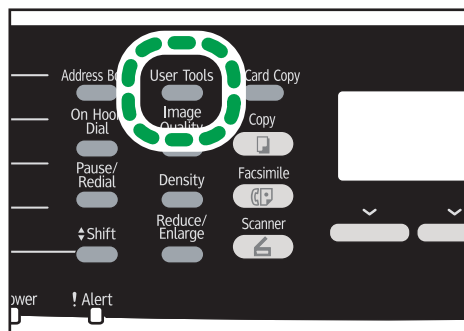

- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Fonction Fax], puis appuyez sur la touche [OK].
- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réception], puis appuyez sur la touche [OK].
- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Imprimer fichier transféré], puis appuyez sur la touche [OK].
- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [ON] ou [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].
 - [ON] : enregistrer les fax en mémoire pour l'impression.
 - [OFF] : effacer les fax de la mémoire.
- Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Imprimer fichier reçu], puis appuyez sur la touche [OK].

7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [ON] ou [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].

- [ON] : imprimer automatiquement les fax reçus et les effacer de la mémoire.
- [OFF] : stocker les fax reçus en mémoire pour une impression manuelle ultérieure. Pour imprimer manuellement les fax reçus enregistrés, voir P. 197 "Imprimer des fax stockés dans la mémoire".

Si vous sélectionnez [ON], passez à l'étape suivante. Si vous sélectionnez [OFF], passez à l'étape 9.

8. Saisissez l'heure de début et de fin, puis appuyez sur la touche [OK].

L'appareil imprime les fax reçus et les supprime de la mémoire au cours du temps spécifié.

9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

Définir la destination de transfert via Web Image Monitor

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.

2. Cliquez sur [Paramètres système].

3. Cliquez sur l'onglet [Fax].

4. Définissez la destination de transfert dans [Destination de transfert].

[Adresse e-mail] : Saisissez une adresse e-mail de destination.

[Destination de numérisation] : Sélectionnez une destination de numérisation comme destination de transfert.

5. Cliquez sur [OK].

6. Fermez le navigateur Web.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Web Image Monitor, voir P. 247 "Utilisation de Web Image Monitor".

Configurer les conditions de stockage

Pour définir les conditions de stockage des fax reçus, configurez l'appareil comme suit :

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Fonction Fax], puis appuyez sur la touche [OK].

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètres réception], puis appuyez sur la touche [OK].

4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Paramètre de fichier RX], puis appuyez sur la touche [OK].

5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Imprimer], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Imprimer fichier reçu], puis appuyez sur la touche [OK].
7. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [ON] ou [OFF], puis appuyez sur la touche [OK].
 - [ON] : imprimer automatiquement les fax reçus et les effacer de la mémoire.
 - [OFF] : stocker les fax reçus en mémoire pour une impression manuelle ultérieure. Pour imprimer manuellement les fax reçus enregistrés, voir P. 197 "Imprimer des fax stockés dans la mémoire".

Si vous sélectionnez [ON], passez à l'étape suivante. Si vous sélectionnez [OFF], passez à l'étape 9.

8. Saisissez l'heure de début et de fin.

L'appareil imprime les fax reçus et les supprime de la mémoire au cours du temps spécifié.

9. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

⬇ Remarque

- Sinon, vous pouvez appuyer sur la touche [Copie crte ID] si [Raccourci vers fonction] est défini sur [Paramètre impr. auto fax] dans les paramètres administrateur. Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Imprimer fichier reçu]. Pour [Raccourci vers fonction], reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".
- Lorsque le fax a été imprimé avec succès, il sera effacé de la mémoire.
- Si l'appareil est incapable d'imprimer un fax en raison d'erreurs de l'appareil telles qu'un magasin vide ou un incident papier, le fax restera en mémoire et le voyant de réception de fax clignotera. Les pages restantes seront imprimées dès que le problème sera résolu.


Imprimer des fax stockés dans la mémoire

Cette section explique comment imprimer des fax reçus et enregistrés dans la mémoire de l'appareil.

Lorsque le voyant de Fax reçu est allumé, il y a un fax enregistré dans la mémoire de l'appareil.

Procédez comme suit pour imprimer le fax.

1. Appuyez sur la touche [Fax].

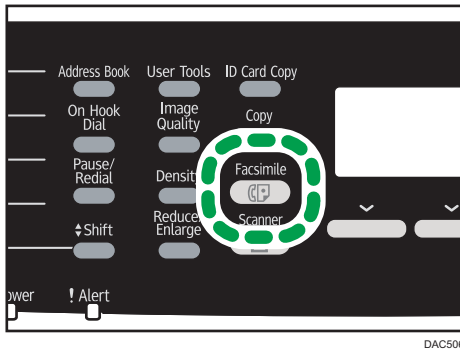

2. Appuyez sur [Fichier RX].

3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [ON], puis appuyez sur la touche [OK].

L'appareil imprime le fax enregistré et l'efface de la mémoire.

↓ Remarque

- Le fait de sélectionner [ON] ici activera [Imprimer fichier reçu] dans les paramètres de la fonction de fax. Si vous ne souhaitez pas imprimer automatiquement les fax suivants, remettez-le sur [OFF]. Pour plus d'informations, voir P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".
- Si le magasin 2 est installé, vous pouvez choisir à partir de quel magasin alimenter le papier dans [Sélect. magasin papier] dans les paramètres de la fonction fax. Si vous configurez l'appareil pour commuter automatiquement entre les magasins 1 et 2 dans ce paramètre, vous pouvez également préciser le magasin que l'appareil utilisera en premier dans [Priorité magasin] sous les paramètres du magasin. Pour plus d'informations sur [Sélect. mag. pap.], voir P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie" et pour [Priorité magasin], voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
- Si l'indicateur de Fax reçu clignote, il y a un fax reçu dans la mémoire de l'appareil qui n'a pas pu être imprimé en raison d'erreurs de l'appareil comme un magasin vide ou un incident papier. L'impression débutera dès que le problème sera résolu.

Recevoir ou rejeter des fax d'expéditeurs spéciaux

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il reçoive (ou rejette) des fax uniquement de la part d'expéditeurs spéciaux enregistrés. Cela vous aide à trier les documents indésirables comme les spams et évite de gaspiller le papier fax.

Pour utiliser cette fonction, vous devez tout d'abord enregistrer les expéditeurs spéciaux dans Web Image Monitor, puis sélectionner si vous voulez accepter ou rejeter leurs fax.

★ Important

- Cette fonction n'est pas disponible avec Fax Internet.

Enregistrement des expéditeurs spéciaux

Cette section explique comment enregistrer des expéditeurs spéciaux.

Il est possible d'enregistrer 30 expéditeurs spéciaux maximum.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Expéd. spécial].

Liste des expéditeurs spéciaux

Programmer une nouvelle destination

Type de destination: Sélectionner. ▾

Liste des expéditeurs spéciaux

Modifier Supprimer

N°	Numéro d'expéditeur spécial
<input type="radio"/> 01	
<input type="radio"/> 02	
<input type="radio"/> 03	
<input type="radio"/> 04	
<input type="radio"/> 05	
<input type="radio"/> 06	
<input type="radio"/> 07	

3. Dans la liste [Type de destination], sélectionnez [Expéd. spécial].

Enreg. expéd. spécial

■ N° d'expéditeur spécial : ▾

■ Numéro d'expéditeur spécial :

Saisir le mot de passe administrateur.

4. Sélectionnez le numéro de l'expéditeur spécial dans la liste (1 à 30).
5. Saisissez le numéro de fax de l'expéditeur spécial (jusqu'à 20 caractères).
6. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
7. Cliquez sur [OK].
8. Fermez le navigateur Web.

⚠ Remarque

- Un numéro de fax peut contenir les chiffres 0 à 9, + et des espaces.


limiter les fax entrants

Cette section explique comment configurer l'appareil pour recevoir (ou rejeter) des fax uniquement de la part des expéditeurs spéciaux programmés.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.

2. Cliquez sur [Paramètres système].

3. Cliquez sur l'onglet [Fax].

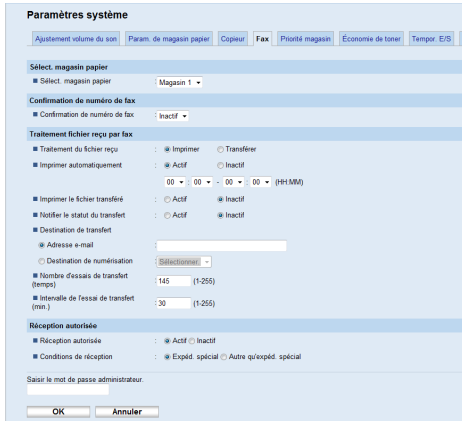

4. Pour la [Réception autorisée], cliquez sur [Actif].

5. Pour les [Conditions de réception], cliquez sur [Expéd. spécial] ou [Autre qu'expéd. spécial].

- Expéd. spécial

Sélectionnez cette option pour recevoir des fax de la part des expéditeurs spéciaux et rejeter les fax de tous les autres expéditeurs.

- Autre qu'expéd. spécial

Sélectionnez cette option pour rejeter les fax de la part des expéditeurs spéciaux et recevoir les fax de tous les autres expéditeurs.

6. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.

7. Cliquez sur [OK].

8. Fermez le navigateur Web.

Listes/Rapports relatifs au télécopieur

Les listes et rapports relatifs aux fonctions du télécopieur sont les suivants :

- Page de configuration
Imprime les configurations actuelles et les informations générales de l'appareil.
- Journal Fax
Imprime une transmission de fax et un journal de réception pour les 50 derniers travaux.
- Liste fich. attente TX/RX
Imprime une liste des travaux de fax restants dans la mémoire de l'appareil à imprimer, envoyer ou transférer.
- Liste dest. N° abrégée
Imprime une liste des entrées de numérisation et de numérotation abrégée de fax.
- Liste dest. N° rapide fax
Permet d'imprimer une liste des entrées de numérotation rapide.
 - Trier par N° rapides
Imprime la liste avec les entrées triées par numéro d'enregistrement de numérotation rapide.
 - Trier par nom
Imprimer la liste avec les entrées triées par nom.
- Liste expéd.spéciaux
Imprime une liste des expéditeurs spéciaux de fax.
- Rapport de panne de courant
Imprime un rapport lorsque l'alimentation de l'appareil a été coupée pendant l'envoi ou la réception d'un fax, ou que des images stockées dans la mémoire de l'appareil ont été perdues alors que l'appareil est resté hors tension pendant une période de temps prolongée.

⬇ Remarque

- Pour plus d'informations concernant le journal de fax et le rapport d'état TX, reportez-vous à P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".
- Les rapports seront imprimés sur du papier A4 ou au format Letter. Charger l'un de ces formats de papier dans le magasin avant d'imprimer les rapports. Pour plus d'informations sur le chargement du papier, voir P. 75 "Chargement du papier".

7. Configuration de l'appareil à l'aide du panneau de commande


Fonctionnement de base

Il y a deux moyens principaux d'accéder aux paramètres de l'appareil :

- Appuyez sur la touche [Outils util.] pour accéder aux paramètres système ou aux paramètres réseau.
- Appuyez sur les touches [◀] ou [▶] pour accéder aux paramètres de copie, numérisation ou télécopie.


Pour vérifier à quelle catégorie appartient la fonction que vous souhaitez configurer, reportez-vous à P. 205 "Tableau des menus".

1. Si vous souhaitez définir les paramètres système de l'appareil, appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

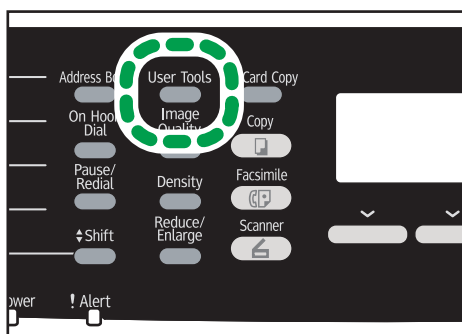

DAC509

Sinon, appuyez sur les touches [◀] ou [▶] lorsque "Prêt" s'affiche sur l'écran initial des paramètres copie, numérisation et télécopie.

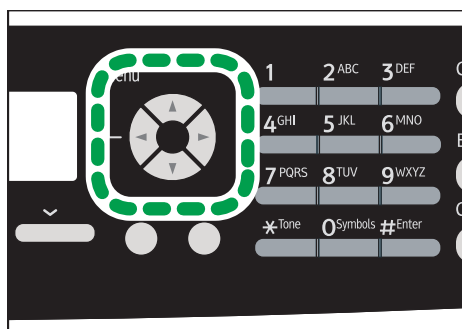

DAC520

2. Appuyez sur la touche [▼] ou [▲] pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez utiliser.

Si vous sélectionnez le menu [Carnet d'adresses], [Paramètres réseau] ou [Outils admin.], un mot de passe pourrait vous être demandé. Saisissez le mot de passe composé de quatre chiffres, puis appuyez sur la touche [OK]. Pour plus d'informations concernant le mot de passe, reportez-vous à [Verrou. Outils admin.] sur P. 242 "Paramètres administrateur".

3. Pour confirmer les éléments de paramétrage et les valeurs affichées, appuyez sur la touche [OK].

4. Pour revenir au champ précédent, appuyez sur la touche [Échap].

↓ Remarque

- Pour revenir à l'écran initial, appuyez sur la touche [Échap] le même nombre de fois que le nombre d'éléments sélectionnés, ou appuyez sur la touche [Outils util.] une seule fois.

Tableau des menus

Cette section répertorie les paramètres inclus dans chaque menu.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'appareil via Web Image Monitor, voir P. 247 "Configuration de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor".

★ Important

- Certains éléments ne seront peut-être pas affichés en fonction du type de modèle ou de la configuration de l'appareil.
- Certains éléments peuvent également être configurés à l'Aide de Web Image Monitor.

Fonct° Copieur (paramètre des touches [◀] [▶])

[Sélectionner le papier], [Trier], [Type original], [Densité], [Réduire/Agrandir], [Ajustement couleur], [R°/V°-Combiner], [Para.numér.pour copie N&B]

Para. numéris. (paramètre de touches [◀] [▶])

[Format de num.], [Mode numéris. N&B], [Taille max.e-mail], [Densité], [Résolution], [Compression (Couleur)], [Numérisation sans limite], [Simple/Multipage]

Param. TX fax (paramètre de touche [◀] [▶])

[TX immédiate], [Résolution], [Densité], [Temps de pause], [Rappel auto], [Imp. en-tête Fax]

Fonction Fax (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Paramètres réception], [Sélect. mag. pap.], [Supprimer fich. attente TX], [Paramètres de communication], [Para. rapport d'impression]

Carnet d'adresses (paramètres de touches [Outils utilisateur])

[Dest. N° abrégée], [Dest. N° rapide fax]

Param.système (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Ajuster volume sonore], [Dépassement délai E/S], [Reprise auto], [Économie de toner], [État conso.], [Niveau anti-humidité], [Alignement des couleurs], [Nettoyage auto], [Priorité impr. N&B], [Notif. : Toner presq. vide]

Paramètres magasin papier (paramètre de touche [Outils utilisateur])

[Format papier : Magasin 1], [Format papier : Magasin 2], [Format papier : Bypass], [Type pap. : Mag. 1], [Type pap. : Mag. 2], [Type de papier : Bypass], [Priorité magasin 1], [Priorité Bypass], [Priorité magasin]

Paramètres réseau (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Ethernet], [Configuration Wi-Fi], [Configuration IPv4], [Configuration IPv6]

Imprimer liste/rapport (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Page de configuration], [Journal Fax], [Liste fich. attente TX/RX], [Liste dest. N° abrégés], [Liste dest. N° rapide fax], [Liste dest. scan.], [Journal scanner], [Page de maintenance], [Liste expéditeurs spéciaux]

Outils admin. (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Régler la date/l'heure], [Progr. informations Fax], [Tél. cadran/touches], [RTC/PBX], [Numéro d'accès PBX], [Priorité fonction], [Minuterie réinit. auto], [Mode économie d'énergie], [Langue], [Pays], [Réinitialiser paramètres], [Raccourci vers fonction], [Mode PCL6], [Verrou. Outils admin.], [IPsec], [Confirmation n° fax], [Enreg.don.num.vs USB]

Fonction Imprimante (paramètre de touches [Outils utilisateur])

[Impr. liste/test], [Système], [Menu PCL], [Menu PS]

Paramètres des fonctionnalités du copieur

Sélectionner le papier

Définit le format de papier utilisé pour imprimer les copies.

Lorsqu'un magasin est sélectionné, l'appareil imprime uniquement depuis ce magasin.

Lorsqu'un format de papier est sélectionné, l'appareil imprime depuis les magasins qui contiennent le papier du format spécifié, sauf le Bypass. Si le magasin 1 et le magasin 2 contiennent tous deux du papier au format spécifié, l'appareil commence à imprimer depuis le magasin spécifié comme magasin prioritaire dans [Priorité magasin] dans les paramètres papier du magasin. Si ce magasin n'a plus de papier, l'appareil passe automatiquement à l'autre magasin pour poursuivre l'impression.

Si le magasin 2 n'est pas installé, uniquement [Magasin 1] et [Bypass] apparaissent.

Valeur par défaut : [Magasin 1]

- Magasin 1
- Magasin 2
- Bypass
- A4
- 8 1/2 × 11

Tri

Configure l'appareil pour trier les pages en sortie lors de la réalisation de plusieurs copies d'un document multi-page (P1, P2, P1, P2...)

Valeur par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

Type d'original

Définit le contenu des originaux pour optimiser la qualité de copie.

Option par défaut : [Mixte]

- Mixte
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient à la fois du texte et des photos ou des images.
- Texte
Sélectionnez cette fonction lorsque l'original contient du texte et pas de photo ni d'image.
- Photo
Sélectionnez cette option lorsque l'original contient des photos ou des images. Utilisez ce mode pour les types d'originaux suivants :

- Photos
- Les pages qui sont entièrement ou principalement des photos ou des images comme les pages de magazine.

Densité

Détermine la densité d'image pour la photocopie.

Augmentez le niveau (carrés noirs) pour augmenter la densité.

Par défaut : le paramètre par défaut est au milieu des 5 niveaux de réglage.

Réduction/Agrandissement

Permet de préciser le taux d'agrandissement ou de réduction des copies.

Par défaut : [100%]

 **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 100 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

 **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 100 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %

- Cop. crte ID

Configure l'appareil pour copier la face avant et arrière d'une carte d'identité ou d'autres petits documents sur une seule face de la feuille.

- Zoom 25-400%

Ajustement couleur

Ajustez la balance des couleurs pour le rouge, le vert et le bleu.

Augmentez le niveau (carrés noirs) pour augmenter la luminosité des couleurs.

Par défaut : le paramètre par défaut est au milieu des 5 niveaux de réglage.

R°/V°-Combiner

Définit la copie combinée. Sélectionnez un mode de copie en fonction de votre original et de la façon dont vous voulez qu'apparaissent les copies imprimées. Dans [Mode num. R/V manuelle], utilisez la vitre d'exposition pour copier l'original. Sinon, utilisez l'ADF. Pour plus de détails, voir P. 115 "Copie d'originaux recto avec l'impression Recto/Verso et Combinée" et P. 120 "Copie d'originaux Recto/Verso avec l'impression Recto/Verso et Combinée (copie manuelle Recto/Verso)".

Veillez noter que l'activation de copies combinées désactive automatiquement la copie de carte d'identité.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- 2orig.R°->Comb.2en1 R°

La copie sera réalisée sur 1 recto, sur lequel 2 pages d'un original d'1 recto seront imprimées.

- Portrait
- Paysage
- 4orig.R°->Comb.4en1 R°
La copie sera réalisée sur 1 recto, sur lequel seront imprimées 4 pages d'un original d'1 recto.
 - Portrait: G vs D
 - Portrait: H vs B
 - Paysage : G vs D
 - Paysage: H vs B
- Orig. Recto->Copie R/V
Copie 2 pages recto sur une page Recto/Verso.
 - Portrait: H vs H
 - Portrait: H vs B
 - Paysage: H vs H
 - Paysage: H vs B
- 4orig.R°->Comb.2en1 R/V
Copie 4 pages recto sur 2 pages Recto/Verso.
 - Portrait: H vs H
 - Portrait: H vs B
 - Paysage: H vs H
 - Paysage: H vs B
- 8orig.R°->Comb.4en1 R/V
Copie 8 pages recto sur 4 pages Recto/Verso.
 - Portrait : G vs D, H vs H
 - Portrait : G vs D, H vs B
 - Portrait : H vs B, H vs H
 - Portrait : H vs B, H vs B
 - Paysage : G vs D, H vs H
 - Paysage : G vs D, H vs B
 - Paysage : H vs B, H vs H
 - Paysage : H vs B, H vs B
- 1orig.R/V->Comb.2en1 R°
Copie 1 original Recto/Verso sur la face d'une feuille.
 - Portrait: H vs H

- Portrait: H vs B
- Paysage: H vs H
- Paysage: H vs B
- 2orig.R/V->Comb.4en1 R°
Copies deux originaux 2 faces sur la face d'une feuille.
 - Portrait : G vs D, H vs H
 - Portrait : G vs D, H vs B
 - Portrait : H vs B, H vs H
 - Portrait : H vs B, H vs B
 - Paysage : G vs D, H vs H
 - Paysage : G vs D, H vs B
 - Paysage : H vs B, H vs H
 - Paysage : H vs B, H vs B
- Orig. R/V->Copie R/V
Réalise des copies recto/verso d'originaux à deux faces.
- 2orig.R/V->Comb.2en1 R/V
Copie 2 originaux Recto/Verso sur une feuille, avec deux pages par face.
 - Portrait: H vs H
 - Portrait: H vs B
 - Paysage: H vs H
 - Paysage: H vs B
- 4orig.R/V->Comb.4en1 R/V
Copie deux originaux Recto/Verso sur une feuille, avec quatre pages par face.
 - Portrait : G vs D, H vs H
 - Portrait : G vs D, H vs B
 - Portrait : H vs B, H vs H
 - Portrait : H vs B, H vs B
 - Paysage : G vs D, H vs H
 - Paysage : G vs D, H vs B
 - Paysage : H vs B, H vs H
 - Paysage : H vs B, H vs B
- Mode num. R/V manuelle
Sélectionnez ce mode pour réaliser des copies Recto/Verso à l'aide de la vitre d'exposition.

Para.numér.pour copie N&B

Spécifiez une qualité d'image pour l'impression noir et blanc. La vitesse de numérisation en mode [Fin] est plus lente que celle en mode [Standard].

Par défaut : [Standard]

- Standard
- Fin

Paramètres Fonctions Scanner

Format de numérisation

Définit le format de numérisation en fonction de la taille de l'original.

Par défaut :  **Région A** (Europe et Asie principalement) [A4]  **Région B** (Amérique du Nord principalement) [8 1/2 × 11]

- 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 8 1/2 × 5 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, A4, B5, A5, Frmt perso.

Mode de numérisation N&B

Définit le mode de numérisation pour la numérisation en noir et blanc à l'aide du panneau de commande.

Par défaut : [Demi-teinte]

- Demi-teinte

L'appareil crée des images en noir et blanc 1 bit. Les images contiennent uniquement les couleurs noir et blanc.

- Échelle gris

L'appareil crée des images en noir et blanc 8 bits. Les images contiennent du noir et du blanc et des couleurs de gris intermédiaires.

7

Taille max. de l'e-mail

Définit le format maximum d'un fichier pouvant être envoyé par e-mail.

Par défaut : [1 Mo]

- 1 Mo
- 2 Mo
- 3 Mo
- 4 Mo
- 5 Mo
- Pas de limite

Densité

Définit la densité d'image pour numériser des originaux.

Augmentez le niveau (carrés noirs) pour augmenter la densité.

Par défaut : le paramètre par défaut est au milieu des 5 niveaux de réglage.

Résolution

Définit la résolution pour numériser l'original.

Par défaut : [300 × 300dpi]

- 100 × 100dpi
- 150 × 150dpi
- 200 × 200dpi
- 300 × 300dpi
- 400 × 400dpi
- 600 × 600dpi

Compression (Couleur)

Définit le ratio de compression de couleur pour les fichiers JPEG. Plus le ratio de compression est bas, plus la qualité est grande mais plus le format de fichier est important.

Par défaut : [Moyenne]

- Bas
- Moyen
- Élevé

Numérisation sans limite

Configure la machine pour demander les originaux suivants lors de la numérisation avec la vitre d'exposition.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- ON

Simple/Multipage

Définit s'il faut créer un fichier multipage contenant toutes les pages ou plusieurs fichiers séparés de pages simples lors de la numérisation de plusieurs pages.

Veillez noter qu'un fichier numérisé peut contenir plusieurs pages uniquement lorsque le format de fichier est PDF ou TIFF. Si le format de fichier est JPEG, un fichier simple page est créé pour chaque page numérisée.

Par défaut : [Multipage]

- Multipage
Un fichier multipage contenant toutes les pages est créé.
- Simple page
Un fichier d'une seule page est créé pour chaque page.

Paramètres de la fonction transmission fax

TX Immédiate

Configure l'appareil pour envoyer un fax immédiatement lorsque l'original est numérisé.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
Sélectionnez cette option lors de l'utilisation de la transmission en mémoire.
- ON
Sélectionnez cette option lors de l'utilisation de la transmission immédiate.
- Fax suivant uniquement
Sélectionnez cette fonction lors de l'utilisation de la transmission immédiate pour la transmission suivante uniquement.

Résolution

Définit la résolution à utiliser pour numériser les originaux.

La résolution « Photo » n'est pas disponible pour les fax Internet. Les fax seront envoyés en utilisant la résolution « Détail » si la résolution « Photo » a été précisée.

Par défaut : [Standard]

- Standard
Sélectionnez celui-ci lorsque l'original est un document imprimé ou tapé à la machine avec des caractères de taille normale.
- Détail
Sélectionnez celui-ci lorsque l'original est un document avec de petits caractères.
- Photo
Sélectionnez celui-ci lorsque l'original contient des images comme des photos ou des dessins avec des ombres.

Densité

Définit la densité d'image à utiliser pour numériser les originaux.

Par défaut : [Normal]

- Clair
- Normal
- Foncé

Temps de pause

Définit la longueur du temps de la pause lorsqu'une pause est insérée entre les chiffres d'un numéro de fax.

Valeur par défaut : **3** secondes

- 1 à 15 secondes

Rappel auto

Configure l'appareil pour rappeler automatiquement la destination du fax lorsque la ligne est occupée ou en cas d'erreur de transmission si l'appareil est en mode de transmission en mémoire. Le nombre de tentatives de rappel est prédéfini sur 2 ou 3 fois en fonction du paramètre [Pays] dans [Outils admin.]

Valeur par défaut : [ON]

- OFF
- ON

Imp. en-tête Fax

Configure l'appareil pour ajouter un en-tête à chaque fax que vous envoyez. L'en-tête inclut la date et l'heure, le nom et le numéro de fax de l'utilisateur de l'appareil, l'ID de la tâche et les informations sur la page.

Valeur par défaut : [ON]

- OFF
- ON

Paramètres des fonctions de télécopie

Paramètres réception

Définit les paramètres pour recevoir un fax.

- Changement mode réception

Spécifie le mode de réception.

Par défaut : [Fax uniquement]

- Fax Uniquement

L'appareil répond automatiquement à tous les appels entrants en mode de réception de fax.

- FAX/TEL(Mnl.)

L'appareil sonne lorsqu'il reçoit des appels entrants. L'appareil reçoit des fax uniquement lorsque vous recevez des fax manuellement.

- FAX/RÉP

L'appareil reçoit des fax automatiquement lorsqu'un appel fax est reçu. Sinon, le répondeur téléphonique connecté répond à l'appel.

- FAX/TEL(Auto)

L'appareil reçoit des fax automatiquement lorsqu'un appel fax est reçu. Sinon, l'appareil commence à sonner.

- Réduction auto

Configure l'appareil pour réduire le format d'un fax reçu s'il est trop grand pour imprimer sur une seule feuille de papier.

Veuillez noter que l'appareil ne réduit la taille qu'à 74 %. Si une réduction supplémentaire est nécessaire pour intégrer le fax sur une seule page, il sera imprimé sur des feuilles séparées sans réduction.

Valeur par défaut : [ON]

(La valeur par défaut peut être [OFF] en fonction du paramètre de [Pays] sous [Outils admin.])

- OFF
- ON

- Nb de sonneries

Spécifie le nombre de fois où l'appareil sonne avant que de commencer à recevoir des fax en mode Fax uniquement.

Valeur par défaut : **3** fois

- 3 à 5 fois, par pas de 1

- Délai. chang. mode RX auto
Spécifie la durée pendant laquelle l'appareil essaie de détecter la tonalité d'appel de fax en mode automatique FAX/TEL.
Valeur par défaut : **15** secondes
 - 5 à 99 secondes par pas de 1 seconde
- Réception autorisée
Configure l'appareil pour qu'il reçoive (ou rejette) des fax uniquement de la part d'expéditeurs spéciaux programmés. Cela vous aide à trier les documents indésirables comme les spams et évite de gaspiller le papier fax.
Par défaut : [Inactif]
 - Actif
 - Inactif
- RX autorisée : Condit^o RX
Spécifie s'il faut recevoir ou rejeter les fax d'expéditeurs spéciaux programmés.
Ce paramètre est disponible lorsque [Réception autorisée] est activé.
Par défaut : [Expéd. spécial]
 - Expéd. spécial
Recevoir des fax de la part des expéditeurs spéciaux et rejeter les fax de tous les autres expéditeurs.
 - Autre qu'expéd. spécial
Rejeter les fax de la part des expéditeurs spéciaux et recevoir les fax de tous les autres expéditeurs.
- Paramètres fichier RX
Configure l'appareil pour stocker les fax reçus en mémoire pour l'impression ou pour les transmettre vers une destination prédéfinie.
Utilisez Web Image Monitor pour définir la destination du transfert (pour plus d'informations, voir P. 261 "Onglet Fax").
Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.
Par défaut : [Imprimer]
 - Imprimer
 - Transférer
- Imprimer fichier reçu
Configure l'appareil pour imprimer automatiquement les fax reçus en mémoire ou pour les enregistrer pour une impression manuelle ultérieure.
Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

Valeur par défaut : [ON]

- ON

Imprimer automatiquement les fax reçus et les supprimer de la mémoire.

L'appareil imprime les fax reçus et les supprime de la mémoire au cours du temps spécifié.

- OFF

Enregistrer les fax reçus dans la mémoire pour une impression manuelle.

- Imprimer le fichier transféré

Configure l'appareil pour enregistrer les fax en mémoire pour l'impression ou les supprimer après le transfert.

Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

Valeur par défaut : [OFF]

- ON

Enregistre les fax en mémoire pour les imprimer après le transfert.

- OFF

Supprime les fax de la mémoire après le transfert.

- Notifier le statut du transfert

Configure l'appareil pour envoyer des notifications par e-mail une fois que les fax ont été transférés. La destination de la notification par e-mail dépend de la façon dont la destination de transfert est configurée via Web Image Monitor (pour plus d'informations, voir P. 261 "Onglet Fax").

Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

Par défaut : [Inactif]

- Actif
- Inactif

- POP Manuel

Se connecte au serveur POP3 pour recevoir les messages e-mail manuellement.

Appuyez sur [Oui] pour vous connecter au serveur POP3 et recevoir les messages e-mails. Appuyez sur [Non] pour revenir au niveau précédent de l'arborescence de menu sans se connecter au serveur POP3.

Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

Sélect. magasin papier

Spécifie le magasin pour imprimer les fax reçus. Veuillez noter que seul le papier de format A4, Letter ou Legal peut être utilisé pour imprimer des télécopies. Veuillez à sélectionner un magasin qui contient du papier au format valide.

Si le magasin 2 n'est pas installé, seul [Magasin 1] apparaît.

Valeur par défaut : [Auto]

- Auto

L'appareil utilise le magasin 1 et le magasin 2 s'ils contiennent du papier de même format. Le cas échéant, l'appareil commence à imprimer depuis le magasin spécifié comme magasin prioritaire dans [Priorité magasin] dans les paramètres du magasin. Si ce magasin n'a plus de papier, l'appareil passe automatiquement à l'autre magasin pour poursuivre l'impression.

- Magasin 1
- Magasin 2

Liste fich. attente TX Fax

Supprime les fax non envoyés qui restent dans la mémoire de l'appareil. L'appareil peut stocker jusqu'à 5 tâches de fax non envoyés.

Cette fonction n'est réalisée que lorsqu'elle est sélectionnée.

- Suppr. fichier sélectionné

Pour supprimer un fax, sélectionnez le travail souhaité puis sélectionnez [Oui]. Le fait de sélectionner [Non] revient au niveau précédent de l'arborescence sans supprimer le fax.

- Supprimer tous fichiers

Pour supprimer les fax, sélectionnez [Oui]. Le fait de sélectionner [Non] revient au niveau précédent de l'arborescence sans supprimer le fax.

Paramètres de communication

- Transmission MCE

Configure l'appareil pour renvoyer automatiquement des parties des données perdues pendant la transmission.

Cette fonction n'est pas disponible avec la transmission de fax Internet.

Valeur par défaut : [ON]

- OFF
 - ON
- Réception MCE

Configure l'appareil pour recevoir automatiquement des parties des données perdues pendant la réception.

Cette fonction n'est pas disponible avec la transmission de fax Internet.

Valeur par défaut : [ON]

- OFF
 - ON
- Défect.tonal.num.

Configure l'appareil pour détecter une tonalité avant que l'appareil commence à composer le numéro de la destination automatiquement.

Valeur par défaut : [Détecter]

- Détecter
- Ne pas détecter

• Vitesse de transmission

Détermine la vitesse de transmission du modem fax.

Par défaut : [33,6 Kbps]

- 33,6 Kbps
- 14,4 Kbps
- 9,6 Kbps
- 7,2 Kbps
- 4,8 Kbps
- 2,4 Kbps

• Vitesse de réception

Détermine la vitesse de réception du modem fax.

Par défaut : [33,6 Kbps]

- 33,6 Kbps
- 14,4 Kbps
- 9,6 Kbps
- 7,2 Kbps
- 4,8 Kbps
- 2,4 Kbps

• JBIG

Permet la transmission et la réception d'images JBIG compressées.

Veillez noter que pour utiliser cette fonction, [Transmission MCE] et [Réception MCE] doivent également être activées.

Cette fonction n'est pas disponible avec Fax Internet.

Valeur par défaut : [Actif]

- Actif
- Inactif

Para. rapport d'impression

- Imprimer rapport état TX

Configure l'appareil pour imprimer automatiquement un rapport de transmission après une transmission de fax.

Lorsque l'appareil est en mode de transmission immédiate, l'image de l'original ne sera pas reproduite sur le rapport, même si [Erreur uniq. (Image jointe)] ou [Chaque TX(Image jointe)] est sélectionné.

Veillez noter que si une erreur mémoire se produit lors de la transmission LAN-Fax, un rapport de transmission est imprimé indépendamment de ce paramètre.

Le rapport de transmission sera imprimé sur du papier au format A4 ou Letter.

Par défaut : [Chaque TX(Image jointe)]

La valeur par défaut dépend du paramètre [Pays].

- Erreur uniquement
Imprime un rapport lorsqu'une erreur de transmission se produit.
- Erreur uniq. (Image jointe)
Imprime un rapport avec une image de l'original lorsqu'une erreur de transmission se produit.
- Chaque TX
Imprime un rapport pour chaque transmission de fax.
- Chaque TX (Image jointe)
Imprime un rapport avec une image de l'original pour chaque transmission fax.
- Ne pas imprimer
- Imprimer journal fax

Configure l'appareil pour imprimer un journal fax automatiquement pour tous les 50 fax (envoyés et reçus).

Le journal fax sera imprimé via le magasin configuré pour [Fax] sous [Priorité magasin] dans les paramètres du magasin, sur du papier au format A4 ou Letter.

Valeur par défaut : [Impression auto]

- Impression auto
- Ne pas imprimer en auto

Paramètres du carnet d'adresses

Dest. N° abrégée

Spécifie le numéro de fax et le nom pour les entrées de numérotation abrégée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées de numérotation abrégée.

- N°

Spécifie le numéro abrégé.

- N° fax

Spécifie le numéro de fax pour les entrées de numérotation abrégée. Le numéro de fax peut contenir jusqu'à 40 caractères, y compris les chiffres 0 à 9, une pause, le caractère « * », le caractère « # » et des espaces.

- Nom

Spécifie le nom pour les entrées de numérotation rapide. Le nom peut être composé d'un maximum de 20 caractères.

Dest. N° rapide fax.

Spécifie le numéro de fax et le nom pour les entrées de numérotation rapide. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 entrées de numérotation rapide.

- N°

Spécifie le numéro rapide.

- N° fax

Spécifie le numéro de fax pour les entrées de numérotation rapide. Le numéro de fax peut contenir jusqu'à 40 caractères, y compris les chiffres 0 à 9, une pause, le caractère « * », le caractère « # » et des espaces.

- Nom

Spécifie le nom pour les entrées de numérotation rapide. Le nom peut être composé d'un maximum de 20 caractères.

Paramètres système

Ajuster volume sonore

Permet de spécifier le volume des sons produits par l'appareil.

Par défaut : [Bas] pour [Tonalité touches panneau] et [Moyen] pour d'autres paramètres.

- Tonalité panneau
Spécifie le volume du bip qui retentit lorsqu'une touche est activée.
 - OFF
 - Bas
 - Moyen
 - Élevé
- Volume de sonnerie
Spécifie le volume de la sonnerie lorsqu'un appel est reçu.
 - OFF
 - Bas
 - Moyen
 - Élevé
- Mode sans décrocher
Spécifie le volume du son du haut-parleur en mode sans décrocher.
 - OFF
 - Bas
 - Moyen
 - Élevé
- Tonalité de fin de travail
Spécifie le volume du bip qui retentit lorsqu'un travail est terminé.
 - OFF
 - Bas
 - Moyen
 - Élevé
- Tonalité d'erreur de travail
Spécifie le volume du bip qui retentit en cas d'erreur de transmission de fax.
 - OFF
 - Bas

- Moyen
- Élevé
- Volume de l'alarme
Spécifie le volume de l'alarme qui retentit en cas d'erreur de fonctionnement.
 - OFF
 - Bas
 - Moyen
 - Élevé

Dépassement délai Entrée/Sortie

- USB
Spécifie combien de secondes la machine attend pour imprimer des données, si les données sont interrompues lors de l'envoi depuis l'ordinateur via USB. Si l'appareil ne reçoit pas de nouvelles données dans le délai spécifié, l'appareil imprime uniquement les données reçues. Si l'impression est fréquemment interrompue par des données issues d'autres ports, vous pouvez augmenter le délai.

Par défaut : [60 sec]

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.
- Réseau
Spécifie combien de secondes l'appareil attend pour imprimer des données, si les données sont interrompues lors de l'envoi depuis l'ordinateur via le réseau. Si l'appareil ne reçoit pas de nouvelles données dans le délai spécifié, l'appareil imprime uniquement les données reçues. Si l'impression est fréquemment interrompue par des données issues d'autres ports, vous pouvez augmenter le délai.

Par défaut : [60 sec]

- 15 sec.
- 60 sec.
- 300 sec.
- Impression sécurisée
Précise combien de secondes l'appareil conserve un nouveau fichier d'impression sécurisée, lorsque l'appareil ne peut plus stocker de fichiers d'impression sécurisée. Pendant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier d'impression sécurisée. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier d'impression sécurisée existant de sorte que le nouveau fichier d'impression sécurisée puisse être stocké dans l'appareil.

Ce paramètre concerne uniquement le modèle Type 2.

Par défaut : [60 secondes]

- 0 à 300 secondes par incréments de 1 seconde
- Authentif. util. (copie)

Précise combien de secondes un utilisateur reste authentifié une fois que le papier est sorti lors de la copie avec la vitre d'exposition. Veuillez noter que l'authentification pour d'autres fonctions expirera immédiatement après l'utilisation de cette fonction.

Ce paramètre apparaît uniquement pour le modèle de Type 2 (lorsque la fonction de restriction d'utilisation est activée via Web Image Monitor).

Par défaut : [30 secondes]

- 5 à 60 secondes par pas de 1 seconde
- Port USB fixe

Définit si le même pilote d'impression/LAN-Fax peut ou non être utilisé pour plusieurs appareils sous connexion USB.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF

Vous devez installer le pilote d'impression/LAN-Fax séparément pour chaque appareil car un appareil autre que l'original sera détecté en tant que nouveau périphérique lors de sa connexion au port USB.

- ON

Le pilote d'impression/LAN-Fax que vous avez installé sur votre ordinateur peut être utilisé avec n'importe quel appareil du même modèle que celui initialement utilisé pour l'installation.

Continuer automatiquement

Configure l'appareil pour ignorer une erreur de format ou de type de papier et pour poursuivre l'impression. L'impression s'arrête temporairement lorsque l'erreur est détectée, et redémarre automatiquement après une dizaine de secondes, lorsque les paramètres ont été modifiés dans le panneau de commande. Toutefois, si le format papier spécifié sur le panneau de commande et celui du papier chargé dans le magasin ou le format papier spécifié pour l'impression ne concordent pas lors du redémarrage de l'impression, il est possible qu'un incident papier survienne.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- ON

Économie de toner

Configure l'appareil pour imprimer en utilisant une quantité de toner réduite (pour les impressions réalisées uniquement avec la fonction copieur).

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- ON

État conso.

Permet d'afficher des informations sur les consommables.

- Toner
 - Noir
 - Magenta
 - Cyan
 - Jaune

L'indicateur de niveau (carrés noirs) indique la durée de vie restante. Vous devez remplacer le consommable lorsque le niveau atteint zéro (complètement blanc).

- Autres consommables

Les informations sur le rouleau de transfert intermédiaire, l'unité de fusion et la courroie de transfert intermédiaire apparaissent uniquement pour le modèle de type 2.

- Cartouche de toner usagé :
[Cart. toner usagé : Pleine] (Utilisable), [Cart.toner.usag. preq.Pl.] (Presque pleine et le remplacement sera bientôt nécessaire), [Cart. toner usagé : Prêt] (Remplacement nécessaire)
- Unité de fusion:
Affiche la durée de vie restante de l'unité de fusion.
- Crr.trnsf.Int.
Affiche la durée de vie restante de la courroie de transfert intermédiaire.
- Rouleau de transfert:
Affiche la durée de vie restante du rouleau de transfert.

L'indicateur de niveau (carrés noirs) indique la durée de vie restante. Vous devez remplacer le consommable lorsque le niveau atteint zéro (complètement blanc).

Niveau anti-humidité

Configure l'appareil pour produire des impressions de qualité constante même lorsque le taux d'humidité est élevé.

Veillez noter que la valeur par défaut pour ce paramètre ne sera pas restaurée en exécutant [Réinit. ts para.] sous [Outils admin.] ou [Réinitialiser les paramètres de menu] dans les [Outils administrateur] de Web Image Monitor.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- Niv.1 : Faib.

Sélectionnez ce mode si les impressions sont floues.

- Niv. 2 : Moy.

Sélectionnez ce niveau si les impressions sont roulées et/ou floues. Veuillez noter que si vous sélectionnez ce mode, la première impression prend plus longtemps que les suivantes.

- Niv. 3 : Fort

Sélectionnez ce mode si les impressions sont toujours roulées et/ou floues même lorsqu'elle sont réalisées au [Niv. 2 : Moy.]. Veuillez noter que ce mode nécessite plus de temps pour produire la première impression que [Niv. 2 : Moy.].

Alignement couleur

Ajuster l'alignement des couleurs si nécessaire. (Cet ajustement est en général exécuté automatiquement par l'appareil.)

Appuyez sur [Oui] pour exécuter l'ajustement d'enregistrement de couleur. Appuyez sur [Non] pour quitter et revenir au niveau précédent de l'arborescence de menu sans ajuster l'enregistrement de couleurs.

Nettoyage auto

Configure l'appareil pour exécuter un nettoyage périodique de l'intérieur. Il est possible que vous entendiez des bruits pendant le nettoyage. Ce bruit est normal.

Valeur par défaut : [ON]

- ON
- OFF

Priorité impr. N&B

Configure l'appareil pour supprimer la consommation de toner couleur lors de l'impression de pages en noir et blanc. De plus, la quantité de toner couleur consommée pendant le temps de préchauffage pour la maintenance sera également réduite. Veuillez noter que la valeur par défaut pour ce paramètre ne sera pas restaurée en exécutant [Réinit. ts para.] sous [Outils admin.] ou [Réinitialiser les paramètres de menu] dans les [Outils administrateur] de Web Image Monitor.

Valeur par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

Notif. : Toner presq vide

Détermine le moment de notification du faible niveau de toner.

Veuillez noter que la valeur par défaut pour ce paramètre ne sera pas restaurée en exécutant [Réinit. tous paramètres] sous [Outils admin.] ou [Réinitialiser les paramètres de menu] dans les [Outils administrateur] de Web Image Monitor.

Par défaut : [Normal]

- Plus tôt

La notification de niveau bas de toner s'affiche lorsque le nombre de pages pouvant être imprimées avec le toner restant est d'environ 300.

- Normal

La notification de niveau bas de toner s'affiche lorsque le nombre de pages pouvant être imprimées avec le toner restant est d'environ 200.

- Plus tard

La notification de niveau bas de toner s'affiche lorsque le nombre de pages pouvant être imprimées avec le toner restant est d'environ 100.

Paramètres mag. papier

- Format Papier : Magasin 1

Indique le format papier pour le magasin 1.

Par défaut :  Région **A** (Europe et Asie principalement) [A4],  Région **B** (Amérique du Nord principalement) [8 1/2 × 11]

- A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Env. C5, Env. C6, Env. DL, Format personnalisé

- Format Papier : Magasin 2

Indique le format de papier pour le magasin 2.

Ce paramètre ne s'affiche que lorsque l'unité d'alimentation papier en option est installée.

Par défaut :  Région **A** (Europe et Asie principalement) [A4],  Région **B** (Amérique du Nord principalement) [8 1/2 × 11]

- A4, 8 1/2 × 11

- Format papier : bypass

Indique le format de papier pour le Bypass.

Par défaut :  Région **A** (Europe et Asie principalement) [A4],  Région **B** (Amérique du Nord principalement) [8 1/2 × 11]

- A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Env. C5, Env. C6, Env. DL, Format personnalisé

- Type de papier : Magasin 1

Indique le type de papier pour le magasin 1.

Par défaut : [Papier ordinaire]

- Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais 1, Papier recyclé, Papier couleur, Pap. à en-tête, Papier préimprimé, Papier préperforé, Étiquettes, Papier Bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais 2

- Type de papier : Magasin 2

Indique le type de papier pour le magasin 2.

Ce paramètre ne s'affiche que lorsque l'unité d'alimentation papier en option est installée.

Par défaut : [Papier ordinaire]

- Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais 1, Papier recyclé, Papier couleur, Pap. à en-tête, Papier préimprimé, Papier préperforé

- Type de papier : Bypass

Indique le type de papier pour le Bypass

Par défaut : [Papier ordinaire]

- Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais moyen, Papier épais 1, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier préperforé, Étiquettes, Papier Bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais 2

- Priorité magasin 1

Spécifie la manière dont les travaux d'impression via le magasin 1 sont traités.

Valeur par défaut : [Paramètre(s) machines]

- Paramètre(s) machine

Les paramètres papier configurés à l'aide du panneau de commande de l'appareil sont appliqués à tous les travaux d'impression. Une erreur se produit lorsque les paramètres papier précisés par le pilote d'impression ou la commande d'impression ne correspondent pas aux paramètres de l'appareil.

- Pilote/Commande

Lorsque vous exécutez un travail d'impression en spécifiant le magasin papier, les paramètres papier précisés dans le pilote d'impression ou sur la commande d'impression sont appliqués, quels que soient les paramètres de l'appareil.

- Priorité Bypass

Spécifie comment les travaux d'impression utilisant le Bypass sont traités.

Par défaut : [Pilote/Commande]

- Paramètre(s) machine

Les paramètres papier configurés à l'aide du panneau de commande de l'appareil sont appliqués à tous les travaux d'impression. Une erreur se produit lorsque les paramètres papier précisés par le pilote d'impression ou la commande d'impression ne correspondent pas aux paramètres de l'appareil.

- Pilote/Commande

Lorsque vous exécutez un travail d'impression en spécifiant le magasin papier, les paramètres papier précisés dans le pilote d'impression ou sur la commande d'impression sont appliqués, quels que soient les paramètres de l'appareil.

- Tout format/type

L'impression a lieu même si les paramètres de type/format de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas. Toutefois, si le papier est trop petit pour le travail d'impression, l'image imprimée sera coupée.

- Tout format/type perso.

L'appareil imprime les travaux d'impression de format personnalisé selon les paramètres du pilote d'impression et les travaux d'impression de taille standard selon les paramètres de l'appareil.

Pour les travaux d'impression au format personnalisé, l'impression a lieu même si les paramètres de format/type de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas. Toutefois, si le papier est trop petit pour le travail d'impression, l'image imprimée sera coupée.

Pour les travaux d'impression au format standard, une erreur se produit lorsque les paramètres de format/type de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas.

- **Priorité magasins papier**

Définit le magasin que l'appareil utilise en premier pour les travaux d'impression, l'impression de copies ou de fax, depuis le magasin 1 ou 2.

Si plusieurs magasins sont alimentés avec le papier sélectionné, le premier magasin que l'appareil identifie sera utilisé pour l'impression ; quand ce magasin est vide, l'appareil change automatiquement de magasin pour continuer l'impression.

Si le magasin 2 n'est pas installé, [Magasin 2] n'apparaît pas.

Valeur par défaut pour toutes les fonctions : [Magasin 1]

- **Imprimante**

Si la sélection de magasin automatique est spécifiée pour le travail d'impression et que les magasins 1 et 2 contiennent du papier correspondant au travail d'impression, l'appareil lance l'impression depuis le magasin spécifié.

- Magasin 1
- Magasin 2

- **Copieur**

Sélectionne un magasin à vérifier en premier lorsque [A4] ou [8 1/2 × 11] est sélectionné pour [Sélectionner le papier] dans les paramètres de copie et que les magasins 1 et 2 contiennent du papier de ce format, l'appareil commence à imprimer à partir du magasin spécifié.

- Magasin 1
- Magasin 2

- **Fax**


Si [Auto] est sélectionné pour [Sélect. magasin papier] dans les paramètres de fonction fax et les magasins 1 et 2 contiennent du papier de même format, l'appareil commence à imprimer depuis le magasin spécifié.

- Magasin 1
- Magasin 2

Impression de listes / rapports

Impression de la page de configuration

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].

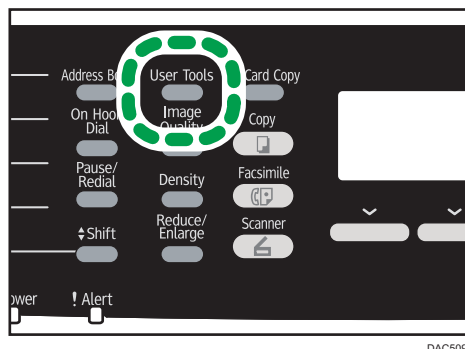

2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Imprimer liste/rapport], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Page de configuration], puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur [Oui] dans l'écran de confirmation.

7

Types de listes/rapports

⚠ Remarque

- Les rapports seront imprimés sur du papier A4 ou au format Letter. Charger l'un de ces formats de papier dans le magasin avant d'imprimer les rapports.

Page de configuration

Imprime les configurations actuelles et les informations générales de l'appareil.

Journal Fax

Imprime une transmission de fax et un journal de réception pour les 50 derniers travaux.

Liste fich. attente TX/RX

Imprime une liste des travaux de fax restants dans la mémoire de l'appareil à imprimer, envoyer ou transférer.

Liste dest. N° abrégée

Imprime une liste des entrées de numérisation et de numérotation abrégée de fax.

Liste dest. N° rapide fax

Permet d'imprimer une liste des entrées de numérotation rapide.

- Trier par N° rapides

Imprime la liste avec les entrées triées par numéro d'enregistrement de numérotation rapide.

- Trier par nom

Imprimer la liste avec les entrées triées par nom.

Liste dest. scanner

Imprime une liste de destinations de numérisation.

Journal scanner

Imprime un journal de scanner pour les 100 dernières transmission Scan to E-mail, Scan to FTP, et Scan to Folder.

Page de maintenance

Imprime la page de maintenance.

Liste expéd.spéciaux

Imprime une liste des expéditeurs spéciaux de fax.

Configuration des paramètres de l'imprimante

Imp. liste/test



Imprime des listes indiquant les configurations de l'appareil.

Les listes seront imprimées en utilisant le magasin configuré pour [Imprimante] sous [Priorité magasin] dans les paramètres du magasin sur du papier au format A4 ou Letter.

- Page de configuration
Imprime les configurations actuelles et les informations générales de l'appareil.
- Liste Menu
Imprime les menus de fonction de l'appareil.
- Page de test
Imprime une page de test pour vérifier les conditions d'impression Recto. La page de test contient les paramètres réseau.
- Liste polices PCL
Imprime la liste des polices PCL installées.
- Liste polices PS
Imprime la liste des polices PostScript installées.

7

Système

- Copies
Configure l'appareil pour imprimer le nombre d'ensembles spécifié.
Ce paramètre est désactivé si le nombre de pages à imprimer est spécifié par le pilote d'impression.
Valeur par défaut : 1
 - 1 à 999
- Sous-format papier
Configure l'appareil pour imprimer sur du papier d'un autre format si le papier précisé n'est pas chargé dans le magasin. Les formats alternatifs sont prédéfinis sur A4 et Letter.
Valeur par défaut : [OFF]
 - Auto
 - OFF
- Format page par défaut
Définit le format de papier à utiliser lorsque le format de papier n'est pas précisé dans le travail d'impression.
Par défaut :  Région **A** (Europe et Asie principalement) [A4],  Région **B** (Amérique du Nord principalement) [8 1/2 × 11]

- A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Env. C5, Env. C6, Env. DL
- Recto/Verso
Configure l'appareil pour imprimer des deux côtés du papier selon la méthode de reliure précisée.
Par défaut : [Aucun]
 - Aucun
 - Bord Long
 - Bord Court
- Impression page vierge
Configure l'appareil pour imprimer des pages vierges.
Lorsque l'impression de la couverture est activée depuis le pilote d'impression, les pages de couverture sont insérées même si vous sélectionnez [OFF].
Veuillez noter que ce paramètre bénéficie d'une priorité inférieure à celle du paramètre page blanche du pilote d'impression.
Valeur par défaut : [ON]
 - ON
 - OFF
- Détection page N&B
Configure l'appareil pour imprimer toutes les pages monochromes en mode monochrome même si l'impression couleur est spécifiée.
Valeur par défaut : [ON]
 - ON
 - OFF
- Rapport erreur d'impression
Configure l'appareil pour imprimer une page d'erreur lorsque l'appareil détecte une erreur d'imprimante ou de mémoire.
Valeur par défaut : [OFF]
 - ON
 - OFF

Menu PCL

Définit les conditions lors de l'utilisation de PCL pour l'impression.

- Orientation

Définit l'orientation des pages.

Valeur par défaut : [Portrait]

- Portrait
- Paysage
- Nombre de lignes/page

Définit un nombre de lignes par page compris entre 5 et 128.

Par défaut :  Région **A** (Europe et Asie principalement) **64**,  Région **B** (Amérique du Nord principalement) **60**

- Numéro police

Définit l'ID de la police par défaut que vous voulez utiliser entre 0 et 89.

Valeur par défaut : **0**

- Taille du point

Définit une taille de point que vous souhaitez utiliser pour la police par défaut (entre 4,00 et 999,75, par incréments de 0,25 point).

Valeur par défaut : **12,00** points

- Espacement police

Définit le nombre de caractères par inch que vous souhaitez utiliser pour la police par défaut (entre 0,44 et 99,99, par incréments de 0,01).

Ce paramètre est efficace uniquement pour les polices à espacement fixe.

Valeur par défaut : **10,00** inches

- Jeu de caractères

Indique le jeu de caractères pour la police par défaut. Les ensembles suivants sont disponibles :

Valeur par défaut : [PC-8]

- Roman-8, Roman-9, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC-858, PC8-TK, Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0, MC Text, ISO L6, ISO L9, PC-775, PC-1004, Win Baltic
- Police Courier
Définit une police de type courrier.
Valeur par défaut : [Standard]
 - Standard
 - Foncé
- Larg.A4 étendue

Configure l'appareil pour étendre la largeur de la zone imprimable du papier de format A4, réduisant la largeur des marges latérales.

Valeur par défaut : [OFF]

- ON
- OFF
- Ajouter un retour à la ligne
Configure l'appareil pour ajouter un code CR (retour à la ligne) aux différents codes LF (saut de ligne) de manière à imprimer les données texte lisiblement.

Valeur par défaut : [OFF]

- ON
- OFF
- Résolution
Définit la résolution en dpi (points par pouce).

Valeur par défaut : [600 × 600 1bit]

- 600 × 600 1bit
- 600 × 600 2bit
- 600 × 600 4bit

Menu PS

Définit les conditions lors de l'utilisation de PostScript pour l'impression.

- Résolution
Définit la résolution en dpi (points par pouce).

Valeur par défaut : [600 × 600 1bit]

- 600 × 600 1bit
- 600 × 600 2bit
- 600 × 600 4bit

- Profil couleur
Définit un profil de couleur.

Valeur par défaut : [Couleur pleine]

- Couleurs vraies
- Présentation
- Photographique
- OFF

Para. réseau

★ Important

- En fonction des paramètres que vous modifiez, il pourrait être nécessaire de redémarrer l'appareil.

Ethernet

- Adresse MAC

Indique l'adresse MAC de l'appareil.

- Vitesse Ethernet

Affiche le paramètre de vitesse Ethernet actuel.

- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex
- Ethernet indisponible

Apparaît lorsqu'un câble de réseau n'est pas connecté.

- Définir vitesse Ethernet

Spécifie la vitesse de la communication Ethernet. Sélectionnez une vitesse qui corresponde à votre environnement réseau.

Pour la plupart des réseaux, le paramètre par défaut est le paramètre optimum.

Valeur par défaut : [Sélection auto]

- Sélection auto
- 100Mbps Full Duplex
- 100Mbps Half Duplex
- 10Mbps Full Duplex
- 10Mbps Half Duplex

Configuration Wi-Fi

- Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver le LAN sans fil.

Par défaut : [Inactif]

- Inactif
- Actif

Si [Inactif] est défini, [État Wi-Fi], [Adresse MAC], [Connexion actuelle], [Assist. instal.] et [WPS] ne s'affichent pas.

- État Wi-Fi

Affiche l'état actuel de connexion.

- Adresse MAC
Indique l'adresse MAC de l'appareil.
- Connexion actuelle
Affiche les informations détaillées concernant la connexion, telles que le SSID et la force du signal sans fil.
- Assistant d'installation
Affiche la procédure à suivre pour se connecter manuellement à un LAN sans fil. Il décrit pas à pas la configuration des paramètres nécessaire à la connexion avec un LAN sans fil.
- WPS
Connexion avec bouton une seule touche en utilisant la méthode WPS (Wireless Protected Setup - Configuration protégée sans fil). Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide paramètres Wi-Fi.

Configuration IPv4

- DHCP
Configure l'appareil pour recevoir automatiquement son adresse IPv4, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle par défaut depuis un serveur DHCP.
Valeur par défaut : [Actif]
 - Inactif
 - Actif
- Adresse IP
Définit l'adresse IPv4 de l'appareil lorsque DHCP n'est pas utilisé.
Utilisez ce menu pour vérifier l'adresse IP actuelle lorsque DHCP est utilisé.
Valeur par défaut : **XXX.XXX.XXX.XXX**
Les nombres représentés par « X » varient selon l'environnement de réseau.
- Masque de sous-réseau
Définit le masque de sous-réseau de l'appareil lorsque DHCP n'est pas utilisé.
Utilisez ce menu pour vérifier le masque de sous-réseau actuel lorsque DHCP est utilisé.
Valeur par défaut : **XXX.XXX.XXX.XXX**
Les nombres représentés par « X » varient selon l'environnement de réseau.
- Adresse passerelle
Définit l'adresse passerelle par défaut de l'appareil lorsque DHCP n'est pas utilisé.
Utilisez ce menu pour vérifier l'adresse passerelle par défaut actuelle lorsque DHCP est utilisé.
Valeur par défaut : **XXX.XXX.XXX.XXX**

Les nombres représentés par « X » varient selon l'environnement de réseau.

- Méthode d'adresse IP

Affiche la méthode d'acquisition de l'adresse IP.

- IP non prête
- DHCP
- Config. manuelle
- IP par défaut

Configuration IPv6

- IPv6

Définissez si vous souhaitez activer ou désactiver l'IPv6.

Valeur par défaut : [Actif]

- Actif
- Inactif

- DHCP

Configure l'appareil pour recevoir son adresse IPv6 depuis un serveur DHCP.

Par défaut : [Inactif]

- Actif
- Inactif

- Adresse IP (DHCP)

Affiche l'adresse IPv6 obtenue d'un serveur DHCP.

- Config. manuelle Adresse

- Config. manuelle Adresse

Définit l'adresse IPv6 de l'appareil lorsque DHCP n'est pas utilisé. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir P. 157 "Saisie de caractères".

- Longueur préfixe

Définit la longueur de préfixe en utilisant une valeur entre 0 et 128.

- Adresse passerelle

Définit l'adresse IPv6 ou la passerelle par défaut. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, voir P. 157 "Saisie de caractères".

- Adresse sans état

Affiche les adresses sans état IPv6 obtenues de l'annonce de routage.

- Adresse sans état 1

- Adresse sans état 2
- Adresse sans état 3
- Adresse sans état 4
- Adresse Link-local

Affiche l'adresse lien-local IPv6.

 **Remarque**

- Contactez votre administrateur réseau pour obtenir des informations sur la configuration réseau.

Paramètres administrateur

Définir date/heure

Règle la date et l'heure de l'horloge interne de l'appareil.


- Régler la date

Spécifie la date de l'horloge interne de l'appareil.

Seule une date correspondant à l'année et au mois peut être définie. Les dates incompatibles seront refusées.

Par défaut

Format de date :  **Région A** (Europe et Asie principalement) [Jour/Mois/Année],

 **Région B** (Amérique du Nord principalement) [Année/Mois/Jour]

- Format de date : Mois/Jour/Année, Jour/Mois/Année ou Année/Mois/Jour

Année : 2000 à 2099



Mois : 1 à 12

Jour : 1 à 31

- Régler l'heure

Permet de définir l'heure de l'horloge interne de l'appareil.

Par défaut

Format d'heure :  **Région A** (Europe et Asie principalement) [Format 24 heures],  **Région B** (Amérique du Nord principalement) [Format 12 heures]

- Format de l'heure : Format 12 heures, Format 24 heures

Tampon AM/PM : AM, PM (pour le Format 12 heures)

Heure : 0 à 23 (pour le Format 24 heures), ou 1 à 12 (pour le Format 12 heures)

Minute : 0 à 59

Progr. informations Fax

Définit le nom et le numéro de télécopieur de l'appareil.

- Numéro :

Permet de définir le numéro de fax de l'appareil en utilisant jusqu'à 20 caractères, y compris 0 à 9, espace, et « + ».

- Nom :

Définit le nom du télécopieur de l'appareil en utilisant 20 caractères alphanumériques et symboles.

Tél. cadran/touches

Définit le type de ligne de la ligne téléphonique.

Pour définir ce paramètre, contactez votre société de téléphonie et sélectionnez le paramètre basé sur votre ligne téléphonique. Le fait de sélectionner un paramètre erroné peut entraîner l'échec des transmissions de fax.

[Tél. à cadran (20PPS)] peut ne pas apparaître en fonction du paramètre pays de l'appareil.

Par défaut : [Tél. à touches]

- Tél. à touches
- Tél. à cadran (10PPS)
- Tél. à cadran (20PPS)

RTC / PBX

Configure l'appareil à connecter au réseau téléphonique public commuté (RTC) directement ou via un autocommutateur privé (PBX).

Option par défaut : [RTC]

- RTC
- PBX

Numéro d'accès PBX

Définit le numéro à composer pour accéder à la ligne extérieure lorsque l'appareil est connecté à un PBX.

Veillez à ce que ce paramètre corresponde au paramètre de votre PBX. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir envoyer de fax aux destinations extérieures.

Valeur par défaut : 9

- 0 à 999

Priorité fonction

Définit le mode qui est activé lors de la mise en marche, ou si la durée spécifiée pour [Minuterie réinit. auto] s'écoule sans activité alors que l'écran initial du mode actuel est affiché.

Par défaut : [Copieur]

- Copieur
- Fax
- Scanner

Minuterie réinit. auto

Paramètre l'appareil pour revenir au mode spécifié dans [Priorité fonction].

Ce paramètre est également appliqué au délai d'expiration pour la copie du document suivant lorsque la copie de carte d'identité et la copie Recto/Verso manuelle sont effectuées.

Par défaut : [ON] (1 min.)

- ON (30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 5 min., 10 min.)
- OFF

Mode économie d'énergie

Configure l'appareil pour passer en mode d'économie d'énergie, mode d'économie d'énergie 1 ou mode d'économie d'énergie 2 pour réduire la consommation électrique. L'appareil quitte le mode économie d'énergie lorsqu'il reçoit un travail d'impression, imprime un fax reçu ou lorsque l'utilisateur appuie sur les touches [Copieur], [Départ couleur] ou [Départ N&B].

- ModeÉco.Énergie 1

L'appareil passe en mode économie d'énergie 1 s'il est inactif depuis environ 30 secondes. La remise en route à partir du mode économie d'énergie 1 est plus rapide qu'à partir de l'état hors tension ou du mode économie d'énergie 2, mais la consommation d'énergie est plus élevée en mode économie d'énergie 1 qu'en mode économie d'énergie 2.

Valeur par défaut : [OFF]

- OFF
- ON (30 secondes)

- ModeÉco.Énergie 2

L'appareil passe en mode économie d'énergie 2 une fois que le délai spécifié pour ce paramètre est écoulé. L'appareil consomme moins d'énergie en mode économie d'énergie 2 qu'en mode économie d'énergie 1, mais il lui faut plus de temps pour se remettre en route à partir du mode économie d'énergie 2 qu'à partir du mode économie d'énergie 1.

Par défaut : [ON] (1 minute)

- ON (1 à 240 minutes)
- OFF

Langue

Permet de définir la langue utilisé sur l'écran et dans les rapports.

La valeur par défaut pour ce paramètre est la langue spécifiée lors de la configuration initiale, requise après la mise en marche de l'appareil pour la première fois.

Pays

Permet de sélectionner le pays dans lequel l'appareil est utilisé. Le code pays que vous spécifiez détermine le format d'affichage de l'heure et de la date et les valeurs par défaut des paramètres de transmission de fax.

Prenez soin de sélectionner le code pays correctement. Le fait de sélectionner un code pays erroné peut entraîner l'échec des transmissions de fax.

La valeur par défaut pour ce paramètre est le code pays spécifié lors de la configuration initiale, requise après la mise en marche de l'appareil pour la première fois.

Réinitialiser paramètres

Veillez à ne pas effacer les paramètres par accident.

- Réinitialiser tous les paramètres

Réinitialise les paramètres de l'appareil sur leurs valeurs par défaut, sauf pour les éléments suivants : langue de l'écran, paramètre pays, paramètres réseau et destinations numérotation abrégée/rapide de fax.

Appuyez sur [Oui] pour exécuter. Appuyez sur [Non] pour quitter et revenir au niveau précédent de l'arborescence de menu sans effacer les paramètres.

- Réinit. paramètres réseau

Réinitialise les paramètres de réseau sur leurs valeurs par défaut.

Appuyez sur [Oui] pour exécuter. Appuyez sur [Non] pour quitter et revenir au niveau précédent de l'arborescence de menu sans effacer les paramètres.

- Effacer carnet d'adresses

Efface les destinations N° abrégé/N° rapide fax.

Appuyez sur [Oui] pour exécuter. Appuyez sur [Non] pour quitter et revenir au niveau précédent de l'arborescence de menu sans effacer les destinations.

Raccourci vers fonction

Assigne l'une des fonctions suivantes à la touche [Cop. crte ID] sur le panneau de commande.

Par défaut : [Mode copie carte identité]

- Mode copie carte identité

Appuyez sur la touche pour passer en mode Copie de carte d'identité.

- Paramètre impr. auto fax

Appuyez sur la touche pour accéder au menu [Imprimer fichier reçu].

- TX fax immédiate

Appuyez sur la touche pour accéder au menu [TX fax immédiate].

- Carnet d'adresses pour FAX

Appuyez sur la touche pour accéder au menu d'enregistrement de carnet d'adresses des fax.

- Sélectionner dest. scanner

Appuyez sur la touche pour accéder au menu de sélection de destinataire de scanner.

Mode PCL6

Définissez ce paramètre sur [Universal] lorsque vous utilisez le pilote universel et sur [SP C250/C252] lorsque vous utilisez le pilote classique.

Par défaut : [SP C250/C252]

- Universal
- SP C250/C252

Verrou. Outils admin.

Permet de définir un mot de passe à quatre chiffres pour accéder aux menus [Carnet adresses], [Paramètres réseau] et [Outils admin.].

N'oubliez pas ce mot de passe.

- ON (0000 à 9999)
- OFF

IPsec

Permet d'indiquer si l'IPsec est actif ou inactif.

Cette fonction apparaît uniquement lorsqu'un mot de passe est spécifié dans [Verrou. Outils admin.].

Par défaut : [Inactif]

- Actif
- Inactif

Confirmation de numéro de fax

Configure l'appareil pour qu'il exige la double saisie d'un numéro de fax lorsqu'une destination est spécifiée manuellement.

Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Numérotation sans décrocher.

Cette fonction apparaît uniquement lorsqu'un mot de passe est spécifié dans [Verrou. Outils admin.].

Valeur par défaut : [OFF]

- ON
- OFF

Enreg.don.num.vs USB

Spécifiez si vous souhaitez activer ou désactiver Scan to USB.

Cette fonction apparaît uniquement lorsqu'un mot de passe est spécifié dans [Verrou. Outils admin.].

Valeur par défaut : [Actif]

- Actif
- Inactif

8. Configuration de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor

Utilisation de Web Image Monitor

↓ Remarque

- Pour utiliser l'appareil via Web Image Monitor, vous devez d'abord définir les paramètres TCP/IP ou LAN sans fil de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à P. 238 "Para. réseau" ou P. 46 "Configuration des paramètres réseau".

★ Important

- Il est possible que certains éléments n'apparaissent pas, en fonction du type de modèle que vous utilisez.
- Certains éléments peuvent également être configurés à l'aide du panneau de commande.

Opérations disponibles

Vous pouvez effectuer à distance les actions suivantes en utilisant Web Image Monitor à partir d'un ordinateur :

- Affichage du statut ou des paramètres de l'appareil
- Définition des paramètres de l'appareil
- Enregistrer les destinations de numérisation et de fax
- Enregistrer les expéditeurs spéciaux de fax
- Définition des paramètres de restriction utilisateur
- Définition des paramètres réseau
- Définition des paramètres IPsec
- Impression de rapports
- Définition du mot de passe et de l'adresse e-mail de l'administrateur
- Réinitialisation de la configuration d'un appareil sur les paramètres par défaut définis en usine
- Création de fichiers de sauvegarde de la configuration de l'appareil
- Restauration de la configuration de l'appareil à partir de fichiers de sauvegarde
- Définition de la date et de l'heure de l'appareil
- Définition du paramètre Mode économie d'énergie de l'appareil

Navigateurs Web pris en charge

- Windows :
Internet Explorer 6.0- 11.0

- Mac OS X :
Safari 3.0- 6.0

Affichage de la page d'accueil

Lorsque vous accédez à l'appareil à l'aide de Web Image Monitor, la page supérieure apparaît dans la fenêtre de votre navigateur.


1. Lancez le navigateur Web.
2. Saisissez « `http://(machine's IP address)/` » dans la barre d'adresse du navigateur Web, pour accéder à l'appareil.

Si un serveur DNS ou WINS est en cours d'utilisation et que le nom d'hôte de l'appareil a été spécifié, vous pouvez saisir le nom de l'hôte plutôt que l'adresse IP.

La première page de Web Image Monitor s'affiche.

Page supérieure

Chaque page de Web Image Monitor se présente comme suit :

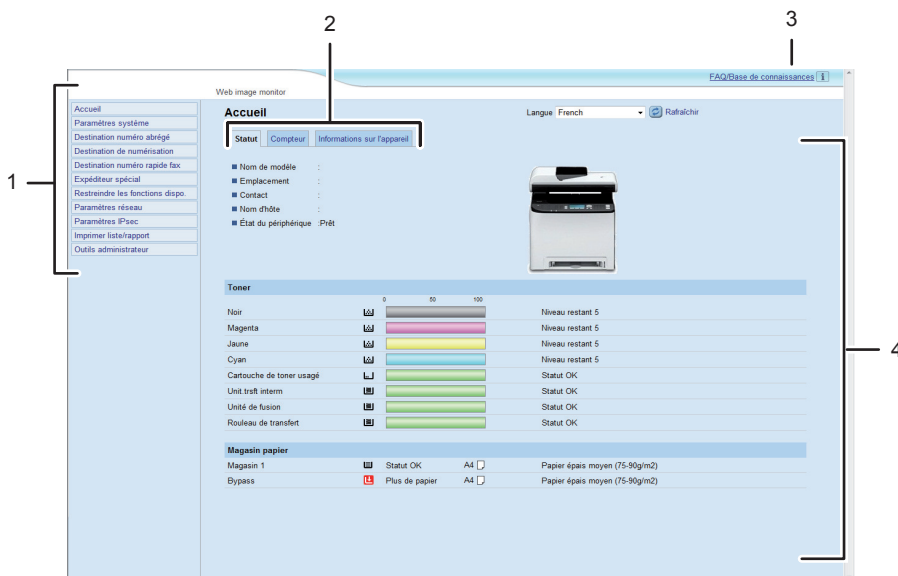

DAC523

1. Menu
Le fait de cliquer sur un menu affiche son contenu dans la zone principale.
2. Zone d'onglets
Contient des onglets pour passer des informations aux paramètres que vous souhaitez visualiser ou configurer.
3. FAQ/Base de connaissance
Fournit des réponses aux questions fréquentes et d'autres informations utiles sur l'utilisation de cet appareil.

Une connexion Internet est nécessaire pour visualiser ces informations.

4. Zone principale

Affiche le contenu de l'élément sélectionné dans la zone Menu.

Les informations ne sont pas automatiquement mises à jour dans la zone principale. Cliquez sur [Rafraîchir] dans le coin supérieur droit de la zone principale pour actualiser ces informations. Cliquez sur le bouton [Rafraîchir] du navigateur Web pour rafraîchir la totalité de l'écran du navigateur.

↓ Remarque

- Si vous utilisez une ancienne version d'un navigateur Internet compatible ou si le navigateur Internet a JavaScript et les cookies désactivés, des problèmes d'affichage et de fonctionnement risquent de se produire.
- Si vous utilisez un serveur proxy, modifiez les paramètres du navigateur Web, selon les besoins. Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez votre administrateur réseau.
- La page précédente risque de ne pas s'afficher même si vous appuyez sur le bouton Précédent du navigateur Web. Si tel est le cas, cliquez sur le bouton Actualiser du navigateur Web.
- Les FAQ (Questions fréquentes)/Base de connaissances ne sont pas disponibles dans certaines langues.

Modification de la langue de l'interface

Sélectionnez la langue d'interface souhaitée depuis la liste [Langue].

Vérification des informations système

Cliquez sur [Accueil] pour afficher la page principale de Web Image Monitor. Vous pouvez vérifier les informations du système actuel sur cette page.

Cette page contient trois onglets : [Statut], [Compteur] et [Informations sur l'appareil].

Onglet état

Élément	Description
Nom de modèle	Affiche le nom de l'appareil.
Emplacement	Affiche l'emplacement de l'appareil tel qu'enregistré sur la page [SNMP].
Contact	Affiche les coordonnées de l'appareil telles qu'enregistrées sur la page [SNMP].
Nom d'hôte	Affiche le nom d'hôte indiqué dans [Nom d'hôte] sur la page [DNS].
État du périphérique	Affiche les messages actuels sur l'écran de l'appareil.

Toner

Élément	Description
Noir	Affiche la quantité restante de toner noir.
Magenta	Affiche la quantité restante de toner magenta.
Jaune	Affiche la quantité restante de toner jaune.
Cyan	Affiche la quantité restante de toner cyan.
Cartouche de toner usagé	Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner usagé sous la forme suivante : "Statut OK", "Presque plein" ou "Plein".
Unit.trsfnt interm	Affiche la durée de vie restante de l'unité de transfert intermédiaire sous la forme suivante "Statut OK", "Remplacement bientôt requis" ou "Remplacement requis". Pour le remplacement, contactez votre revendeur ou le SAV.
Unité de fusion	Affiche la durée de vie restante de l'unité de fusion sous la forme suivante : "Statut OK", "Remplacement bientôt requis" ou "Remplacement requis". Pour le remplacement, contactez votre revendeur ou le SAV.

Élément	Description
Rouleau de transfert	Affiche la durée de vie restante du rouleau de transfert sous la forme suivante "Statut OK", "Remplacement bientôt requis" ou "Remplacement requis". Pour le remplacement, contactez votre revendeur ou le SAV.

Magasin papier

Élément	Description
Magasin 1	Affiche l'état actuel et le paramétrage du format/type de papier du magasin 1.
Magasin 2	Affiche l'état actuel et le paramétrage du format/type de papier du magasin 2.
Bypass	Affiche l'état actuel et le paramétrage du format/type de papier du bypass.

⬇ Remarque

- Si une cartouche d'impression non authentique est installée, la durée de vie du toner ne peut pas être indiquée de manière fiable.
- Les informations sur l'unité de transfert intermédiaire, l'unité de fusion et le rouleau de transfert apparaissent uniquement pour le modèle de type 2.
- Les informations concernant le magasin 2 apparaissent uniquement lorsqu'il est installé.

Onglet compteur

Compteur pages

Élément	Description
Imprimante	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide de la fonction imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre total de pages imprimées à l'aide de la fonction imprimante, et les listes/rapports imprimés depuis le menu [Impr. liste/test] sous [Fonction imprimante] • Nombre de pages en couleur • Nombre de pages en noir et blanc imprimées à l'aide de la fonction imprimante

Élément	Description
Scanner	Affiche les éléments suivants pour les pages numérisées à l'aide de la fonction scanner : <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de pages • Nombre de pages en couleur • Nombre de pages en noir et blanc
Copieur	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide de la fonction copieur : <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de pages • Nombre de pages en couleur • Nombre de pages en noir et blanc
Fax	Affiche les éléments suivants pour les fax de ligne téléphonique : <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de pages envoyées et reçues • Nombre de pages envoyées • Nombre de pages reçues

Compteur de l'appareil

Élément	Description
Compteur de l'appareil	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide des fonctions imprimantes, copieur et fax et les listes/rapports : <ul style="list-style-type: none"> • Nombre total de pages • Nombre de pages en couleur • Nombre de pages en noir et blanc
Noir	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide des fonctions imprimantes, copieur et fax et les listes/rapports : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner noir (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner noir (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)

Élément	Description
Cyan	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide des fonctions imprimantes, copieur et fax et les listes/rapports : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner cyan (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner cyan (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)
Magenta	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide des fonctions imprimantes, copieur et fax et les listes/rapports : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner magenta (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner magenta (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)
Jaune	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées à l'aide des fonctions imprimantes, copieur et fax et les listes/rapports : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner jaune (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner jaune (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)

Economy Color Prints

Élément	Description
Economy Color Prints (Couleur)	Affiche le nombre de pages imprimées en mode d'impression Economy Color en utilisant la fonction imprimante.
Noir	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées en mode d'impression Economy Color et en utilisant la fonction imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner noir (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner noir (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)

Élément	Description
Cyan	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées en mode d'impression Economy Color et en utilisant la fonction imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner cyan (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner cyan (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)
Magenta	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées en mode d'impression Economy Color et en utilisant la fonction imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner magenta (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner magenta (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)
Jaune	Affiche les éléments suivants pour les pages imprimées en mode d'impression Economy Color et en utilisant la fonction imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Valeur cumulée de couverture de page(s) A4 avec du toner jaune (en pourcentage) • Valeur cumulée de consommation de toner jaune (convertie en pages A4 entièrement recouvertes)

Recto/Verso

Élément	Description
Total pages Recto/ Verso	Affiche le nombre total de feuilles imprimées des deux côtés.

⬇ Remarque

- Une feuille imprimée des deux côtés compte comme deux pages imprimées.

Onglet information appareil

Informations sur l'appareil

Élément	Description
Version de firmware	Affiche la version de firmware installée sur l'appareil.

Élément	Description
Version de firmware du moteur	Indique la version du firmware du moteur de l'appareil.
Version PCL	Affiche la version de l'interprète PCL
Version PS	Affiche la version de l'interprète PS.
ID de l'appareil	Affiche le numéro d'identification de l'appareil.
Carte fax	Indique qu'une carte de fax est installée.
Capacité mémoire	Affiche la mémoire totale installée sur l'appareil.

Configuration des paramètres système

Cliquez sur [Paramètres système] pour afficher la page de configuration des paramètres système.

Cette page contient les onglets suivants : [Ajustement volume du son], [Param. de magasin papier], [Copieur], [Fax], [Priorité magasin], [Économie de toner], [Dépassement délai E/S], [Priorité à l'impression N&B] et [Raccourci vers fonction].

Onglet Ajustement volume du son

Ajustement volume du son

Élément	Description
Tonalité panneau	Sélectionnez le volume du bip émis lorsqu'une touche est enfoncée parmi [OFF], [Bas], [Moyen] ou [Élv.].
Volume de sonnerie	Sélectionnez le volume de la sonnerie lorsqu'un appel est reçu parmi [OFF], [Bas], [Moyen] ou [Élv.].
Mode sans décrocher	Sélectionnez le volume du son du haut-parleur en mode sans décrocher parmi [OFF], [Bas], [Moyen] ou [Élv.].
Tonalité de fin de travail	Sélectionnez le volume du bip émis lorsqu'un travail est terminé parmi [OFF], [Bas], [Moyen], ou [Élv.].
Tonalité d'erreur de travail	Sélectionnez le volume du bip émis en cas d'erreur de transmission de fax parmi [OFF], [Bas], [Moyen], ou [Élv.].
Volume de l'alarme	Sélectionnez le volume de l'alarme qui retentit en cas d'erreur de fonctionnement parmi [OFF], [Bas], [Moyen], ou [Élv.].

Onglet Paramètres papier magasin

Magasin 1

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format papier pour le magasin 1 parmi les options suivantes : A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Env. C5, Env. C6, Env. DL, Format personnalisé

Élément	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier pour le magasin 1 parmi les options suivantes : Papier fin (60-65g/m ²), Papier ordinaire (66-74g/m ²), Papier épais moyen (75-90g/m ²), Papier épais 1 (91-105g/m ²), Papier recyclé, Papier de couleur, Papier à en-tête, Papier préimprimé, Papier préperforé, Étiquettes, Papier Bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais 2 (106-160g/m ²)

Magasin 2

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format papier pour le magasin 2 parmi les options suivantes : A4, 8 1/2 × 11
Type papier	Sélectionnez le type de papier pour le magasin 2 parmi les options suivantes : Papier fin (60-65g/m ²), Papier ordinaire (66-74g/m ²), Papier épais moyen (75-90g/m ²), Papier épais 1 (91-105g/m ²), Papier recyclé, Papier de couleur, Pap. à en-tête, Papier préimprimé, Papier préperforé

Bypass

Élément	Description
Format papier	Sélectionnez le format de papier pour le Bypass parmi les options suivantes : A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 8 × 13, 8 1/2 × 13, 8 1/4 × 13, 16K, 4 1/8 × 9 1/2, 3 7/8 × 7 1/2, Env. C5, Env. C6, Env. DL, Format personnalisé
Type papier	Sélectionnez le type de papier pour le Bypass parmi les options suivantes : Papier fin (60-65g/m ²), Papier ordinaire (66-74g/m ²), Papier épais moyen (75-90g/m ²), Papier épais 1 (91-105g/m ²), Papier recyclé, Papier de couleur, Pap. à en-tête, Papier préperforé, Étiquettes, Papier Bond, Papier cartonné, Enveloppe, Papier épais 2 (106-160g/m ²)

Priorité magasin 1

Élément	Description
Priorité magasin 1	<p>Sélectionnez la manière dont les travaux d'impression utilisant le magasin 1 sont traités.</p> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres système Les paramètres papier configurés à l'aide du panneau de commande de l'appareil sont appliqués à tous les travaux d'impression. Une erreur se produit lorsque les paramètres papier précisés par le pilote d'impression ou la commande d'impression ne correspondent pas aux paramètres de l'appareil.• Pilote/Commande Lorsque vous exécutez un travail d'impression en spécifiant le magasin papier, les paramètres papier précisés dans le pilote d'impression ou sur la commande d'impression sont appliqués, quels que soient les paramètres de l'appareil.

Priorité paramètres Bypass

Élément	Description
Priorité paramètres Bypass	<p>Sélectionnez la manière dont les travaux d'impression utilisant le Bypass sont traités.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paramètres système Les paramètres papier configurés à l'aide du panneau de commande de l'appareil sont appliqués à tous les travaux d'impression. Une erreur se produit lorsque les paramètres papier précisés par le pilote d'impression ou la commande d'impression ne correspondent pas aux paramètres de l'appareil. • Pilote/Commande Lorsque vous exécutez un travail d'impression en spécifiant le magasin papier, les paramètres papier précisés dans le pilote d'impression ou sur la commande d'impression sont appliqués, quels que soient les paramètres de l'appareil. • Tout format/type L'impression est lancée même si les paramètres de format/type de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas, mais l'image imprimée est coupée si le papier est trop petit pour le travail d'impression. • Tout format/type perso. L'appareil imprime les travaux d'impression de format personnalisé selon les paramètres du pilote d'impression et les travaux d'impression de taille standard selon les paramètres de l'appareil. Pour les travaux d'impression de format personnalisé, l'impression est lancée même si les paramètres de format/type de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas, mais l'image imprimée est coupée si le papier est trop petit pour le travail d'impression. Pour les travaux d'impression au format standard, une erreur se produit lorsque les paramètres de format/type de papier de l'appareil et du pilote d'impression ne correspondent pas.

 **Remarque**

- Les informations concernant le magasin 2 apparaissent uniquement lorsqu'il est installé.

Onglet Copieur

Sélectionner le papier

Élément	Description
Sélectionner le papier	<p>Sélectionnez le format de papier utilisé pour imprimer les copies parmi les options suivantes : [Magasin 1], [Magasin 2], [Bypass], [A4], ou [8 1/2 × 11].</p> <p>Lorsqu'un magasin est sélectionné, l'appareil imprime uniquement depuis ce magasin. Lorsqu'un format de papier est sélectionné, l'appareil vérifie les magasins pour le papier du format spécifié dans l'ordre de priorité tel que défini dans [Copieur] à la page [Priorité magasin].</p> <p>Si plusieurs magasins sont alimentés avec le papier sélectionné, le premier magasin que l'appareil identifie sera utilisé pour l'impression ; quand ce magasin est vide, l'appareil change automatiquement de magasin pour continuer l'impression.</p>

Remarque

- Les informations concernant le magasin 2 apparaissent uniquement lorsqu'il est installé.

Onglet Fax

Sélect. mag. pap.

Élément	Description
Sélect. magasin papier	<p>Sélectionnez le magasin pour imprimer des fax parmi les options suivantes : [Auto], [Magasin 1], ou [Magasin 2].</p> <p>Si [Auto] est sélectionné, l'appareil utilise les magasins 1 et 2 s'ils contiennent du papier de même format. Le cas échéant, l'appareil commence à imprimer depuis le magasin spécifié comme magasin prioritaire pour [Fax] sur la page [Priorité magasin]. Si ce magasin n'a plus de papier, l'appareil passe automatiquement à l'autre magasin pour poursuivre l'impression.</p> <p>Seul le papier de format A4, Letter ou Legal peut être utilisé pour imprimer des télécopies. Veillez à sélectionner un magasin qui contient du papier au format valide.</p> <p>Si le magasin 2 n'est pas installé, seul [Magasin 1] apparaît.</p>

Confirmation n° fax

Élément	Description
Confirmation de numéro de fax	<p>Activez ce paramètre pour configurer l'appareil pour qu'il exige la double saisie d'un numéro de fax lorsqu'une destination est spécifiée manuellement.</p> <p>Ce paramètre apparaît uniquement lorsque le mot de passe administrateur est défini sur la page [Administrateur].</p>

Traitement fichier reçu par fax

Élément	Description
Traitement du fichier reçu	Sélectionnez si les fax reçus sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil pour impression ou transférés à une destination spécifiée pour [Destination de transfert].
Imprimer automatiquement	Sélectionnez si les fax reçus dans la mémoire de l'appareil sont imprimés automatiquement ou enregistrés pour une impression manuelle ultérieure.
Imprimer le fichier transféré	Sélectionnez si les fax transférés sont imprimés ou non.
Notifier le statut du transfert	<p>Sélectionnez si les notifications par e-mails sont envoyés après le transfert de fax ou non. Le destinataire de la notification par e-mail dépend de la manière dont [Destination de transfert] est précisée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si elle est précisée avec [Adresse e-mail] : la notification sera envoyée à l'adresse e-mail de l'administrateur spécifiée dans [Adresse e-mail de l'administrateur] sur la page [Administrateur]. • Si elle est précisée avec [Destination de numérisation] : la notification sera envoyée à la destination spécifiée pour la destination de numérisation sélectionnée. <p>Veillez noter que si aucune adresse e-mail de destination n'est spécifiée, aucune notification ne sera envoyée même si ce paramètre est activé.</p>
Destination de transfert	<p>Définit le destinataire de transfert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Adresse e-mail] : Saisissez une adresse e-mail de destination. Peut contenir jusqu'à 64 caractères. • [Destination de numérisation] : Sélectionnez une destination de numérisation comme destination de transfert.
Nombre d'essais de transfert (temps)	Spécifie combien de fois l'appareil tente de transférer un fax (1 à 255 fois).

Élément	Description
Intervalle de l'essai de transfert (min.)	Spécifie combien de minutes l'appareil attend entre deux tentatives de transfert (1 à 255 minutes).

Réception autorisée

Élément	Description
Réception autorisée	<p>Activez ce paramètre pour configurer l'appareil pour recevoir (ou rejeter) des fax uniquement de la part des expéditeurs spéciaux programmés. Cela vous aide à trier les documents indésirables comme les spams et évite de gaspiller le papier fax.</p> <p>Les expéditeurs spéciaux peuvent être programmés sur la page [Expéd. spécial].</p>
Conditions de réception	<p>Spécifie s'il faut recevoir ou rejeter les fax d'expéditeurs spéciaux programmés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expéd. spécial Recevoir des fax de la part des expéditeurs spéciaux et rejeter les fax de tous les autres expéditeurs. • Autre qu'expéd. spécial Rejeter les fax de la part des expéditeurs spéciaux et recevoir les fax de tous les autres expéditeurs.

⬇ Remarque

- [Traitement fichier reçu par fax] apparaît uniquement pour le modèle de Type 2.
- Les informations concernant le magasin 2 apparaissent uniquement lorsqu'il est installé.

Onglet Priorité magasin

Priorité magasin

Élément	Description
Imprimante	<p>Sélectionnez le magasin papier que l'appareil doit vérifier en premier pour utilisation pour le travail entre [Magasin 1] ou [Magasin 2].</p> <p>Si la sélection automatique du magasin est spécifiée pour le travail d'impression et que plusieurs magasins contiennent le type de papier sélectionné, le premier magasin identifié par la machine est celui sélectionné pour l'impression ; lorsque ce magasin est vide, l'appareil change automatiquement sa sélection pour inclure le prochain magasin et continuer l'impression.</p>
Copieur	<p>Sélectionnez le magasin papier que l'appareil doit vérifier en premier pour utilisation pour le travail entre [Magasin 1] ou [Magasin 2].</p> <p>Si [A4] ou [8 1/2 × 11] sont sélectionnés pour [Sélectionner le papier] à la page [Copieur] et si plusieurs magasins contiennent du papier valide, le premier magasin que l'appareil trouvera sera utilisé pour l'impression ; lorsque ce magasin ne contient plus de papier, l'appareil passe automatiquement au magasin suivant pour continuer l'impression.</p>
Fax	<p>Sélectionnez, entre le [Magasin 1] et le [Magasin 2], le magasin que l'appareil utilise en premier pour l'impression des fax.</p> <p>Si [Auto] est sélectionné pour [Sélect. magasin papier] dans la page [Fax] et que les magasins 1 et 2 contiennent du papier de même format, l'appareil commence à imprimer depuis le magasin spécifié. Si ce magasin n'a plus de papier, l'appareil passe automatiquement à l'autre magasin pour poursuivre l'impression.</p>

Remarque

- Les informations concernant le magasin 2 apparaissent uniquement lorsqu'il est installé.

Onglet Économie de toner

Économie de toner

Élément	Description
Économie de toner	Activez ce paramètre pour imprimer en utilisant une quantité réduite de toner lors de l'impression de copies.

Onglet Dépassement délai E/S

Dépassement délai Entrée/Sortie

Élément	Description
Port USB fixe	<p>Définit si le même pilote d'impression/LAN-Fax peut ou non être utilisé pour plusieurs appareils sous connexion USB.</p> <p>Si ce paramètre est activé, le pilote d'impression/LAN-Fax que vous avez installé sur votre ordinateur peut être utilisé avec n'importe quel appareil du même modèle que celui initialement utilisé pour l'installation.</p> <p>S'il est désactivé, vous devez installer le pilote d'impression/LAN-Fax séparément pour chaque appareil car un appareil autre que l'original sera détecté en tant que nouveau périphérique lors de sa connexion au port USB.</p>
Tempor. impr. sécur. (secondes)	<p>Précise combien de secondes un appareil conserve un nouveau fichier d'impression sécurisée, lorsque l'appareil ne peut plus stocker de fichiers d'impression sécurisée (0 à 300 secondes). Pendant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier d'impression sécurisée.</p> <p>Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier d'impression sécurisée existant de sorte que le nouveau fichier d'impression sécurisée puisse être stocké dans l'appareil.</p>

Remarque

- [Tempor. impr. sécur. (secondes)] apparaît uniquement pour le modèle de type 2.

Onglet Priorité d'impression noir et blanc

Priorité impr. N&B

Élément	Description
Priorité impr. N&B	<p>Activez ce paramètre pour supprimer la consommation de toner couleur lors de l'impression de pages en noir et blanc. De plus, la quantité de toner couleur consommée pendant le temps de chauffe pour la maintenance sera également réduite.</p>

Onglet Raccourci vers la fonction

Raccourci vers fonction

Élément	Description
Raccourci vers les paramètres de fonction	<p>Assigne l'une des fonctions suivantes à la touche [Cop. crte ID] sur le panneau de commande.</p> <ul style="list-style-type: none">• [Mode copie de carte d'identité]• [Paramètre d'impression auto des fax]• [TX immédiate fax]• [Carnet d'adresses pour fax]• [Sélectionner une destination scanner]

Enregistrement des destinations

Les destinations de numérisation et de fax peuvent être enregistrées à l'aide de Web Image Monitor.

Il est possible d'enregistrer 100 destinataires de numérisation et 200 destinataires fax (20 numéros abrégés et 200 de numéros rapides) maximum. Voir les sections de numérisation et de fax pour plus d'informations sur l'enregistrement des destinations.

⬇ Remarque

- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des destinataires scan, voir P. 131 "Enregistrement des destinataires de numérisation".
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des destinataires fax via Web Image Monitor, voir P. 159 "Enregistrement de destinataires de fax".

Enregistrement des expéditeurs spéciaux de fax

Les expéditeurs spéciaux de fax peuvent être enregistrés à l'aide de Web Image Monitor.

Il est possible d'enregistrer 30 expéditeurs spéciaux maximum. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des expéditeurs spéciaux, reportez-vous à P. 188 "Réception d'un fax".

Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il exige un code utilisateur lorsque quelqu'un essaie d'utiliser certaines de ses fonctions. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de restriction d'utilisation, voir P. 55 "Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur".

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.
- Pour imprimer des travaux qui nécessitent une authentification, vous pouvez utiliser uniquement le pilote d'impression PCL. Imprimer ces travaux à partir du pilote d'impression PostScript 3 n'est pas possible.

À l'aide de Web Image Monitor, activez la restriction utilisateur pour tout ou partie des fonctions répertoriées ci-après, puis enregistrez les utilisateurs qui peuvent les utiliser.

- Copie (en couleur et en noir et blanc)
- Copie couleur
- Envoi de télécopie
- Scan to E-mail/FTP/Folder
- Scan to USB
- Impression PictBridge
- Impression (en couleur et en noir et blanc)
- Impression en couleur
- Envoi de télécopies via LAN-Fax

Pour chaque utilisateur, vous pouvez spécifier quelles fonctions sont disponibles suite à l'authentification. Il est possible d'enregistrer 30 utilisateurs maximum.

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de restriction d'utilisation, voir P. 55 "Restreindre les fonctions de l'appareil en fonction de l'utilisateur".

Définition des paramètres du réseau

Cliquez sur [Para. réseau] pour afficher la page de configuration des paramètres réseau.

Cette page contient les onglets suivants : [État réseau], [Configuration IPv6], [Application réseau], [DNS], [Notification e-mail auto], [SNMP], [SMTP], [POP3], [Fax Internet] et [Sans fil].

★ Important

- En fonction des paramètres que vous modifiez, il pourrait être nécessaire de redémarrer l'appareil.
- En fonction du modèle que vous utilisez, certains éléments peuvent ne pas apparaître.

Onglet État du réseau

État général

Élément	Description
Vitesse Ethernet	Affiche le type et la vitesse de la connexion réseau.
Nom d'imprimante IPP	Affiche le nom utilisé pour identifier l'appareil sur le réseau.
Version réseau	Affiche la version du module réseau de l'appareil (une partie du firmware de l'appareil).
Adresse MAC Ethernet	Affiche l'adresse MAC Ethernet de l'appareil.
Interface active	Montre la méthode de communication active.

Statut TCP/IP

Élément	Description
DHCP	Sélectionnez cette option si l'appareil doit obtenir automatiquement une adresse IPv4 dynamique via DHCP. Pour utiliser DHCP, sélectionnez [Actif]. Lorsque ce paramètre est activé, les éléments ci-dessous ne peuvent pas être configurés.
Adresse IP	Saisissez l'adresse IPv4 de l'appareil.
Masque de sous-réseau	Saisissez le masque de sous-réseau du réseau.
Passerelle	Saisissez l'adresse IPv4 de la passerelle réseau.

Onglet Configuration IPv6

IPv6

Élément	Description
IPv6	Définissez si vous souhaitez activer ou désactiver l'IPv6. Vous ne pouvez pas désactiver IPv6 à l'aide de Web Image Monitor si l'appareil est en cours d'utilisation dans un environnement IPv6. Le cas échéant, utilisez le panneau de commande pour désactiver [IPv6] dans les paramètres réseau. Lorsque ce paramètre est désactivé, [DHCP], [Adresse config. manuelle], [Longueur préfixe] et [Adresse passerelle] ci-dessous ne peuvent pas être configurés.

Adresse IPv6

Élément	Description
DHCP	Sélectionnez si l'appareil obtient ou non son adresse IPv6 d'un serveur DHCP.
Adresse IP (DHCP)	Affiche l'adresse IPv6 obtenue du serveur DHCP lorsque [DHCP] est défini sur [Actif].
Adresse sans état	Affiche jusqu'à quatre adresses automatiques sans état.
Adresse passerelle	Permet d'afficher l'adresse passerelle par défaut de l'appareil.
Adresse Link-local	Affiche l'adresse lien local de l'appareil. L'adresse lien local est une adresse valide uniquement au sein du réseau local (segment local).
Adresse de configuration manuelle	Saisissez l'adresse IPv6 de l'appareil. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.
Longueur préfixe	Saisissez la longueur de préfixe en utilisant une valeur entre 0 et 128.
Adresse passerelle	Saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.

Onglet Application réseau

Paramètre d'envoi du scanner

Élément	Description
E-mail	Sélectionnez pour activer la fonction Scan to E-mail.

Élément	Description
Taille max. de l'e-mail	Sélectionnez la taille maximale des fichiers numérisés pouvant être joints à un e-mail (1 à 5 Mo ou pas de limite).
FTP	Sélectionnez pour activer la fonction Scan to FTP.
Dossier	Sélectionnez pour activer la fonction Scan to Folder.

Paramètre d'impression réseau

Élément	Description
IPP	Sélectionnez cette option pour activer l'impression en réseau en utilisant le protocole d'impression sur Internet (via le port TCP 631/80).
FTP	Sélectionnez cette option pour activer l'impression en utilisant un serveur FTP intégré dans l'appareil (via le port TCP 20/21).
RAW	Sélectionnez cette option pour activer l'impression raw en réseau.
N° de port	Saisissez le numéro de port TCP à utiliser pour l'impression raw. La plage valide s'étend de 1 024 à 65 535, sauf 53 550 et 49 999 (la valeur par défaut est 9 100).
LPR	Sélectionnez cette option pour activer l'impression en réseau en utilisant LPR/LPD (via le port TCP 515).

Paramètre mDNS

Élément	Description
mDNS	Sélectionnez cette option pour activer Multicast DNS (via le port UDP 5353). S'il est désactivé, l'élément ci-dessous ne peut pas être configuré.
Nom de l'imprimante	Saisissez le nom de l'appareil. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Onglet DNS

DNS

Élément	Description
Méthode DNS	Choisissez de définir les serveurs de noms de domaine manuellement ou de recevoir automatiquement des informations DNS du réseau. Lorsque ce paramètre est défini sur [Obtention auto (DHCP)], le [Serveur DNS primaire], le [Serveur DNS secondaire] et le [Nom de domaine] ci-dessous deviennent indisponibles.
Serveur DNS primaire	Saisissez l'adresse IPv4 du DNS primaire.
Serveur DNS secondaire	Saisissez l'adresse IPv4 du DNS secondaire.
Nom de domaine	Saisissez le nom de domaine IPv4 de l'appareil. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Méthode DNS IPv6	Sélectionnez si vous préférez définir le serveur de domaine manuellement ou que l'appareil obtienne automatiquement ses informations DNS. Lorsque ce paramètre est défini sur [Obtention auto (DHCP)], le [Serveur DNS IPv6 primaire], le [Serveur DNS IPv6 secondaire] et le [Nom de domaine IPv6] ci-dessous deviennent indisponibles.
Serveur DNS primaire IPv6	Saisissez l'adresse IPv6 du serveur DNS primaire IPv6. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.
Serveur DNS secondaire IPv6	Saisissez l'adresse IPv6 du serveur DNS secondaire IPv6. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.
Nom de domaine IPv6	Saisissez le nom de domaine IPv6 de l'appareil. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Priorité à la résolution DNS	Choisissez de donner la priorité à IPv4 ou IPv6 pour la résolution de nom DNS.
Temporisation DNS (secondes)	Saisissez le nombre de secondes que l'appareil attend avant de considérer qu'une requête DNS a expiré (1 à 999 secondes).
Nom d'hôte	Saisissez le nom d'hôte de l'appareil. Peut contenir jusqu'à 15 caractères.

Onglet Notification e-mail auto

Notification par e-mail 1/Notification par e-mail 2

Élément	Description
Afficher nom	Saisissez un nom d'expéditeur pour la notification par e-mail. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Adresse e-mail	Saisissez l'adresse du destinataire de l'e-mail d'alerte. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Incident papier	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée en cas d'incident papier.
Plus de papier	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée si le papier est épuisé.
Toner presque vide	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée si le niveau du toner est bas.
Appeler SAV	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée en cas de besoin de maintenance.
Plus de toner	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée si le toner est épuisé.
Capot ouvert	Sélectionnez cette option pour envoyer un e-mail d'alerte à l'adresse précisée si un capot est ouvert.

Onglet SNMP

SNMP

Élément	Description
SNMP	Sélectionnez cette option pour permettre à l'appareil d'utiliser les services SNMP.

Trap

Élément	Description
Affecter Trap	Sélectionnez cette option pour permettre à l'appareil d'envoyer des dérouterments à l'hôte de gestion (NMS). Une fois désactivés, [Hôte de gestion SNMP 1] et [Hôte de gestion SNMP 2] ci-dessous deviendront indisponibles.
Hôte de gestion SNMP 1	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un hôte de gestion. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Hôte de gestion SNMP 2	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un hôte de gestion. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.

Communauté

Élément	Description
Obtenir communauté	Saisissez le nom de la communauté à utiliser pour l'authentification des requêtes d'obtention. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Communauté Trap	Saisissez le nom de la communauté à utiliser pour l'authentification des requêtes de dérouterment. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Système

Élément	Description
Emplacement	Saisissez l'emplacement de l'appareil. L'emplacement saisi ici est affiché sur la page principale. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Contact	Saisissez les coordonnées de l'appareil. Les coordonnées saisies ici sont affichées sur la page principale. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.

Onglet SMTP**SMTP**

Élément	Description
Serveur SMTP primaire	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP/POP3. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
N° de port	Saisissez le numéro de port de SMTP (1 à 65 535).

Élément	Description
Méthode d'authentification	Sélectionnez une méthode d'authentification parmi les suivantes : [Anonyme] : Le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas nécessaires. [SMTP] : L'appareil prend en charge l'authentification NTLM et LOGIN. [POP avant SMTP] : Le serveur POP3 est utilisé pour l'authentification. Lorsque vous envoyez des e-mails à un serveur SMTP, vous pouvez améliorer le niveau de sécurité du serveur SMTP en effectuant une connexion avec le serveur POP, qui permet l'authentification.
Nom utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur pour vous connecter au serveur SMTP. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe pour vous connecter au serveur SMTP. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Adresse e-mail du périphérique	Saisissez l'adresse e-mail de l'appareil. Cette adresse est utilisée comme l'adresse de l'expéditeur des e-mails envoyés depuis cet appareil tels que les e-mails de notification. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Temporisation du serveur (secondes)	Saisissez le nombre de secondes que l'appareil attend avant de considérer que l'opération SMTP a expiré (1 à 999).
Fuseau horaire	Sélectionnez un fuseau horaire en fonction de votre lieu géographique. Le fait de sélectionner un fuseau horaire différent pourra engendrer une date et une heure de transmission incorrectes pour les e-mails envoyés par la fonction numérisation vers e-mail même lorsque l'horloge de l'appareil est correctement réglée.

Onglet POP3

Paramètres POP3

Élément	Description
Serveur POP3	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3 pour la réception d'e-mails. Le serveur POP3 spécifié ici sera utilisé pour [POP avant SMTP]. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.
Compte utilisateur	Saisissez le nom de l'utilisateur pour vous connecter au serveur POP3. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Élément	Description
Mot de passe utilisateur	Saisissez le mot de passe pour vous connecter au serveur POP3. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Authentification	Sélectionnez une méthode d'authentification parmi les suivantes : [Aucun] : Le mot de passe ne sera pas crypté. [Authentification APOP] : Le mot de passe sera crypté. [Auto] : Le mot de passe sera crypté ou non selon les paramètres du serveur POP3.

Onglet Fax Internet

Élément	Description
Transmission Fax Internet	Indiquez si vous souhaitez activer ou désactiver la fonction fax Internet.
E-mail de notification des erreurs	Sélectionnez si vous souhaitez envoyer un e-mail de notification à l'expéditeur du Fax Internet ou non lorsque la réception de l'e-mail échoue. Le texte inclura le nom d'hôte de l'appareil (tel que configuré sur la page des paramètres DNS), le nom du modèle et l'adresse e-mail du contact (telle que configurée sur la page des paramètres administrateur).
Insérer du texte défini par le système	Sélectionnez si vous souhaitez inclure un texte de système fixe dans le corps de l'e-mail ou non lors de l'envoi de Fax Internet. Le texte inclura le nom d'hôte de l'appareil (tel que configuré sur la page des paramètres DNS), le nom du modèle et l'adresse e-mail du contact (telle que configurée sur la page des paramètres administrateur).
POP automatique	Sélectionnez si vous souhaitez vous connecter automatiquement au serveur POP3 pour vérifier les nouveaux e-mails ou non. Si ce paramètre est activé, la connexion sera réalisée selon un intervalle spécifié dans [Interv. POP (minutes)].
Serveur POP : Paramètre de réception des e-mails	Sélectionnez si vous souhaitez laisser ou supprimer les e-mails dans le serveur POP3 après les avoir reçus. [Non] : supprimer les e-mails du serveur après les avoir reçus. [Enreg.e-mail] : laisser les e-mails sur le serveur après les avoir reçus. [Enreg.info err.uniq.] : supprimer uniquement les e-mails qui ont été reçus avec succès depuis le serveur.

Élément	Description
Interv. POP (minutes)	Indique combien de minutes l'appareil attend entre les connexions automatiques au serveur POP3 pour acquérir de nouveaux e-mails (2 à 1 440 minutes).

↓ Remarque

- [Fax Internet] apparaît uniquement pour le modèle de type 2.

Onglet Sans fil

État LAN sans fil

Élément	Description
État LAN sans fil	Affiche l'état de la connexion du LAN sans fil.
Adresse MAC	Affiche l'adresse MAC.
Mode de communication	Affiche le mode de communication auquel l'appareil se connecte.
SSID	Affiche le SSID du point d'accès auquel l'appareil est connecté.
Canal	Affiche les informations relatives aux canaux pour les paramètres LAN sans fil actuels si [Ad hoc] est sélectionné pour [Mode de communication].
État du signal sans fil	Affiche la force du signal sans fil reçu.
Sans fil	Spécifie s'il faut utiliser le LAN sans fil.

Paramètres LAN sans fil

Élément	Description
SSID	Saisissez le SSID du point d'accès. Le SSID peut être composé d'un maximum de 32 caractères. Si vous cliquez sur [Liste des numérisations], une liste des points d'accès disponibles s'affiche. Vous pouvez sélectionner le SSID dans la liste.
Mode de communication	Sélectionnez le mode de connexion. Si l'appareil se connecte à un routeur sans fil ou à un point d'accès, sélectionnez [Infrastructure]. Si l'appareil se connecte à un appareil équipé d'un LAN sans fil directement, sélectionnez [Ad hoc].

Élément	Description
Canal Ad hoc	Si [Ad hoc] est sélectionné pour [Mode de communication], sélectionnez un canal.
Authentification	Sélectionnez une méthode d'authentification. Si [Ad hoc] est sélectionné pour le [Mode de communication], vous ne pouvez sélectionner que [Système ouvert] et [Clé partagée].
Cryptage	Sélectionnez une méthode de cryptage. Si [Ad hoc] est sélectionné pour le [Mode de communication], vous ne pouvez sélectionner que [Aucun] et [WEP].
Phrase secrète WPA	Si [WPA2-PSK] ou [Mode mixte WPA/WPA2] est sélectionné pour l'[Authentification], saisissez la clé de cryptage WPA.
Longueur de clé WEP	Si [WEP] est sélectionné pour le [Cryptage], sélectionnez 64 bits ou 128 bits pour la longueur de la clé de cryptage.
ID clé transmission WEP	Sélectionnez un numéro d'identification pour identifier chaque clé WEP dans le cas où plusieurs connexions WEP sont configurées.
Format de clé WEP	Sélectionnez un format pour saisir la clé WEP.
Clé WEP	Saisissez la clé WEP. Le nombre et le type de caractères que vous saisissez varie en fonction de la longueur et du format sélectionnés pour la clé. Reportez-vous aux points suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Longueur clé WEP : [64 bits], Format : [Hexadécimal] Longueur max clé WEP : 10 caractères (0-9, A-F, a-f) • Longueur clé WEP : [64 bits], Format : [ASCII] Longueur max clé WEP : 5 caractères (0x20-0x7e) • Longueur clé WEP : [128 bits], Format : [Hexadécimal] Longueur max clé WEP : 26 caractères (0-9, A-F, a-f) • Longueur clé WEP : [128 bits], Format : [ASCII] Longueur max clé WEP : 13 caractères (0x20-0x7e)

⬇ Remarque

- Si vous configurez les paramètres de connexion manuellement, vérifiez d'abord le SSID, la méthode d'authentification ou la clé de cryptage du point d'accès ou du routeur sans fil.

Configuration des paramètres IPsec

Cliquez sur [Paramètres IPsec] pour afficher la page afin de configurer les paramètres IPsec.

Cette page contient les onglets suivants : [Paramètres globaux IPsec] et [Liste politiques IPsec].

★ Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un mot de passe administrateur est spécifié.

Onglet Paramètres globaux IPsec

Élément	Description
Fonction IPsec	Vous pouvez activer ou désactiver IPsec.
Politique par défaut	Sélectionnez cet élément pour autoriser la politique IPsec par défaut.
Contourn. diff. gén. et multidiff.	Sélectionnez les services pour lesquels vous ne souhaitez pas appliquer IPsec parmi les suivants : [DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [Port UDP 53 550]
Contournement ICMP	Sélectionnez cette option pour appliquer IPsec aux paquets ICMP (IPv4 et IPv6) à partir des éléments suivants : [Actif] : Tous les paquets ICMP seront contournés sans protection IPsec. La commande Ping (requête d'écho et réponse d'écho) n'est pas intégrée par IPsec. [Inactif] : Certains types de messages ICMP seront contournés sans protection IPsec.

Onglet Liste politiques IPsec

Élément	Description
N°	Numéro de politique IPsec.
Nom	Affiche le nom de la politique IPsec.
Paramètres d'adresse	Affiche le filtre d'adresse IP de la politique IPsec comme suit : Adresse distante/longueur de préfixe
Action	Affiche l'action de la politique IPsec comme "Autoriser", "Abandonner" ou "Requérir sécurité".

Élément	Description
Statut	Affiche le statut de la politique IPsec comme "Actif" ou "Inactif".

Pour configurer les politiques IPsec, sélectionnez la politique IPsec souhaitée, puis cliquez sur [Modifier] pour ouvrir la page "Paramètres de politique IPsec". Les paramètres suivants peuvent être réalisés sur la page "Paramètres de politique IPsec".

Paramètres de politique IP

Élément	Description
N°	Indiquez un nombre entre 1 et 10 pour la politique IPsec. Ce nombre détermine la position de la politique dans la liste des politiques IPsec. La recherche de politique est conduite conformément à l'ordre de la liste. Si le nombre que vous indiquez est déjà attribué à une autre politique, la politique que vous configurez prend le numéro de la politique précédente, et cette dernière ainsi que toutes les politiques suivantes sont renumérotées en conséquence.
Activité	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la politique.
Nom	Saisissez le nom de la politique. Peut contenir jusqu'à 16 caractères.
Type d'adresse	Sélectionnez IPv4 ou IPv6 comme type d'adresse IP à utiliser dans la communication IPsec.
Adresse locale	Affiche l'adresse IP de cette imprimante.
Adresse distante	Saisissez l'adresse IPv4 ou IPv6 du périphérique avec lequel communiquer. Peut comporter jusqu'à 39 caractères.
Longueur préfixe	Saisissez la longueur de préfixe de l'adresse distante en utilisant une valeur comprise entre 1 et 128. Si ce paramètre est laissé vierge, la valeur « 32 » (IPv4) ou « 128 » (IPv6) sera automatiquement sélectionnée.
Action	Spécifiez comment les paquets IP sont traités à partir des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • [Autoriser] : Les paquets IP sont envoyés et reçus sans qu'IPsec ne leur soit appliqué. • [Abandonner] : Les paquets IP sont abandonnés. • [Requérir sécurité] : IPsec est appliqué aux paquets IP envoyés et reçus. <p>Si vous avez sélectionné [Requérir sécurité], vous devez définir les [Paramètres IPsec] et les [Paramètres IKE].</p>

Paramètres IPsec

Élément	Description
Type d'encapsulation	<p>Spécifiez le type d'encapsulation parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> [Transport] : Sélectionnez ce mode afin de sécuriser uniquement la section de charge utile de chaque paquet IP lors de la communication avec des périphériques conformes à IPsec. [Tunnel] : Sélectionnez ce mode pour sécuriser chaque section de chaque paquet IP. Ce type est conseillé pour la communication entre les passerelles de sécurité (comme les périphériques VPN).
Protocole de sécurité	<p>Sélectionnez le protocole de sécurité parmi les options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> [AH] : Établit une communication sécurisée qui prend uniquement en charge l'authentification. [ESP] : Établit une communication sécurisée qui prend en charge l'authentification et le cryptage de données. [ESP&AH] : Établit une communication sécurisée qui prend en charge le cryptage de données et l'authentification de paquets, y compris les en-têtes de paquets. Notez que vous ne pouvez pas spécifier ce protocole lorsque [Tunnel] est sélectionné pour [Type d'encapsulation].
Algorithme d'authentif. pour AH	<p>Spécifiez l'algorithme d'authentification à appliquer lorsque [AH] ou [ESP&AH] est sélectionné pour [Protocole de sécurité] parmi les options suivantes :</p> <p>[MD5], [SHA1]</p>
Algorithme de cryptage pour ESP	<p>Spécifiez l'algorithme de cryptage à appliquer lorsque [ESP] ou [ESP&AH] est sélectionné pour [Protocole de sécurité] parmi les options suivantes :</p> <p>[Aucun], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]</p>
Algorithme d'authentification pour ESP	<p>Spécifiez l'algorithme d'authentification à appliquer lorsque [ESP] est sélectionné pour [Protocole de sécurité] parmi les options suivantes :</p> <p>[MD5], [SHA1]</p>

Élément	Description
Durée de vie	<p>Spécifiez la durée de vie de l'IPsec SA (Association de Sécurité) sous forme de période ou de volume de données. La SA expire une fois la période écoulée ou une fois que le volume de données a atteint le volume transporté.</p> <p>Si vous spécifiez à la fois une période et un volume de données, la SA expire dès que l'un d'entre eux est atteint et une nouvelle SA est ensuite obtenue par négociation.</p> <p>Pour spécifier la durée de vie de la SA sous forme de période, saisissez un nombre de secondes.</p> <p>Pour spécifier la durée de vie de la SA sous forme de volume de données, saisissez un nombre de Ko.</p>
Confid.transm.parfaite clé	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la confidentialité de transmission parfaite PFS (Perfect Forward Secrecy).

Paramètres d'IKE

Élément	Description
Version d'IKE	Affiche la version IKE.
Algorithme de cryptage	Spécifiez l'algorithme de cryptage parmi les options suivantes : [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256]
Algorithme d'authentification	Spécifiez l'algorithme d'authentification parmi les options suivantes : [MD5], [SHA1]
Durée de vie IKE	Spécifiez la durée de vie de ISAKMP SA sous forme de période. Saisissez un nombre de secondes.
Groupe Diffie-Hellman IKE	Sélectionnez le groupe Diffie-Hellman IKE à utiliser dans la génération de la clé de cryptage IKE parmi les options suivantes : [DH1], [DH2]
Clé pré-partagée	Spécifiez la PSK (clé pré-partagée) à utiliser pour l'authentification d'un périphérique de communication. Peut contenir jusqu'à 32 caractères.
Confid.transm.parfaite clé	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la confidentialité de transmission parfaite PFS (Perfect Forward Secrecy).

Listes/Rapports d'impression

Cliquez sur [Imprimer liste/rapport] pour afficher la page pour l'impression de rapports. Puis sélectionnez un élément et cliquez sur [Imprimer] pour imprimer les informations concernant cet élément.

Imprimer liste/rapport

Élément	Description
Page de configuration	Imprime des informations générales sur l'appareil et sa configuration actuelle.
Journal Fax	Imprime une transmission de fax et un journal de réception pour les 50 derniers travaux. Pour plus d'informations sur l'impression automatique du journal fax, voir P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".
Liste des fichiers en attente de TX/RX par fax	Imprime une liste des travaux de fax restants dans la mémoire de l'appareil à imprimer, envoyer ou transférer.
Liste de destinations numéro abrégé	Imprime une liste des entrées de numérotation abrégée.
Liste de destinations numéro rapide fax	Permet d'imprimer une liste des entrées de numérotation rapide.
Liste de destinataires scanner	Imprime une liste de destinations de numérisation.
Journal scanner	Imprime un journal de scanner pour les 100 dernières transmission Scan to E-mail, Scan to FTP, et Scan to Folder.
Page de maintenance	Imprime la page de maintenance.

⚠ Remarque

- Les rapports ne peuvent pas être imprimés via Web Image Monitor si d'autres travaux sont en cours d'impression. Avant d'imprimer les rapports, vérifiez que l'appareil n'imprime pas.
- Les rapports seront imprimés sur du papier A4 ou au format Letter. Charger l'un de ces formats de papier dans le magasin avant d'imprimer les rapports.

Configuration des paramètres administrateur

Cliquez sur [Outils administrateur] pour afficher la page de configuration des paramètres d'administrateur.

Cette page contient les onglets suivants : [Administrateur], [Réinitialiser paramètres], [Sauvegarder paramètres], [Restaurer les paramètres], [Régler la date/l'heure], [Mode économie d'énergie] et [Mode PCL6].

Onglet Administrateur

Paramèt. administrateur

Élément	Description
Modifier mot de passe	Cochez pour définir le mot de passe de l'administrateur.
Nouveau mot de passe	Saisissez le nouveau mot de passe d'administrateur. Peut contenir jusqu'à 16 caractères.
Confirmer le nouveau mot de passe	Saisissez à nouveau le même mot de passe pour confirmer.
Changer l'adresse e-mail	Cochez pour définir l'adresse e-mail de l'administrateur.
Adresse e-mail de l'administrateur	Saisissez l'adresse e-mail de l'administrateur. Si l'adresse e-mail de l'appareil n'est pas définie sur la page [SMTP], cette adresse sera utilisée comme adresse d'expéditeur des e-mails envoyés depuis cet appareil, comme les e-mails de notification et les fax Internet. Peut contenir jusqu'à 64 caractères.

Remarque

- L'adresse e-mail de l'administrateur peut être définie uniquement avec le modèle de Type 2.

Onglet Réinitialiser paramètres

Réinitialiser paramètres

Élément	Description
Réinit. paramètres réseau	Sélectionnez ce paramètre pour restaurer les paramètres configurés sous [Paramètres réseau] et [Outils administrateur].

Élément	Description
Réinitialiser les paramètres de menu	Sélectionnez pour restaurer les paramètres qui ne sont pas définis sur leurs valeurs par défaut concernant le réseau.
Effacer la destination de numérisation	Sélectionnez pour effacer les destinations de numérisation.
Réinitialiser les paramètres des fonctions disponibles	Sélectionnez cette option pour effacer les paramètres de restriction utilisateur.
Effacer carnet d'adresses	Sélectionnez pour effacer les destinations de télécopie.
Réinitialiser paramètres IPsec	Sélectionnez pour effacer les paramètres IPsec.

↓ Remarque

- [Réinitialiser paramètres IPsec] apparaît uniquement lorsque le mot de passe de l'administrateur est spécifié.

Onget Sauvegarder paramètres

★ Important

- Lors de l'envoi de l'appareil pour réparation, il est important de créer des fichiers de sauvegarde à l'avance. Les paramètres de l'appareil repassent sur leur valeur par défaut après réparation.

Sauvegarder paramètres

Élément	Description
Sauvegarder les paramètres réseau	Sauvegarde les paramètres configurés sous [Para. réseau] et [Outils administrateur]. Veuillez noter que, cependant, le paramètre [Taille max.e-mail] sous [Application réseau] ne sera pas sauvegardé ici ; il sera sauvegardé à la place par [Sauvegarder les paramètres de menu].
Sauvegarder les paramètres de menu	Sauvegarde les paramètres sans rapport avec le réseau.
Sauvegarder la destination de numérisation	Sauvegarde les destinations de numérisation sur un fichier.

Élément	Description
Sauvegarder les paramètres des fonctions disponibles	Sauvegarde les paramètres de restriction utilisateur sur un fichier.
Sauvegarder le carnet d'adresses	Sauvegarde les destinations de télécopie sur un fichier.
Sauvegarder les paramètres IPsec	Sauvegarde les paramètres IPsec sur un fichier.

Suivez la procédure ci-dessous pour créer des fichiers de sauvegarde de configuration.

1. Sélectionnez le bouton radio pour le type de données que vous souhaitez sauvegarder.
2. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
3. Cliquez sur [OK].
4. Cliquez sur [Enregistrer] dans la boîte de dialogue de confirmation.
5. Accédez à l'emplacement d'enregistrement du fichier de sauvegarde.
6. Spécifiez un nom pour le fichier et cliquez sur [Enregistrer].

↓ Remarque

- [Sauvegarder les paramètres IPsec] apparaît uniquement lorsque le mot de passe est spécifié.

onglet Restaurer les paramètres

★ Important

- Lorsque l'appareil revient après réparation, il est important que vous restauriez les paramètres de l'appareil à partir des fichiers de sauvegarde. Les paramètres de l'appareil repassent sur leur valeur par défaut après réparation.

Restaurer les paramètres

Élément	Description
Fichier à restaurer	Saisissez le chemin et le nom du fichier à restaurer ou cliquez sur [Parcourir...] pour sélectionner le fichier.

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer les fichiers de sauvegarde de configuration.

1. Cliquez sur [Parcourir...].
2. Accédez au répertoire contenant le fichier de sauvegarde à restaurer.

3. Sélectionnez le fichier de sauvegarde puis cliquez sur [Ouvrir].
4. Saisissez le mot de passe de l'administrateur si nécessaire.
5. Cliquez sur [OK].

Remarque

- Si les paramètres ne sont pas restaurés, un message d'erreur s'affiche. Essayez à nouveau de restaurer complètement le fichier.

Onglet Réglages de la date et de l'heure

Régler la date

Élément	Description
Année	Saisissez l'année en cours (2000 à 2099).
Mois	Saisissez le mois en cours (1 à 12).
Jour	Saisissez le jour (1 à 31).
Format de la date	Sélectionnez le format de la date parmi [MM/JJ/AAAA], [JJ/MM/AAAA], ou [AAAA/MM/JJ].

Régler l'heure

Élément	Description
Format de l'heure	Sélectionnez le format 24 heures ou 12 heures.
Heure (AM/PM)	Sélectionnez [AM] ou [PM] si le format 12 heures est sélectionné.
heure (0-23)	Saisissez l'heure si le format 24 heures est sélectionné (0-23).
heure (1-12)	Saisissez l'heure si le format 12 heures est sélectionné (1-12).
min. (0-59)	Saisissez la minute (0-59).

Onglet Mode économie d'énergie

Mode économie d'énergie

Élément	Description
Mode économie d'énergie 1	<p>Sélectionnez [Actif] pour configurer l'appareil afin qu'il passe en mode Économie d'énergie 1 s'il n'est pas utilisé pendant 30 secondes.</p> <p>La remise en route à partir du mode économie d'énergie 1 est plus rapide qu'à partir de l'état hors tension ou du mode économie d'énergie 2, mais la consommation d'énergie est plus élevée en mode économie d'énergie 1 qu'en mode économie d'énergie 2.</p>
Mode économie d'énergie 2	<p>Sélectionnez [Actif] pour configurer l'appareil afin qu'il passe en mode Économie d'énergie 2 une fois que le délai défini dans [Tps attente (1 min. à 240 min.)] est écoulé (1 à 240 minutes).</p> <p>L'appareil consomme moins d'énergie en mode économie d'énergie 2 qu'en mode économie d'énergie 1, mais il lui faut plus de temps pour se remettre en route à partir du mode économie d'énergie 2 qu'à partir du mode économie d'énergie 1.</p>

Remarque

- L'appareil quitte le mode d'économie d'énergie lorsqu'il reçoit un travail d'impression, imprime un fax reçu ou lorsque les touches [Copie], [Départ couleur] ou [Départ N&B] sont activées.

Mode PCL6

Mode PCL6

Élément	Description
Mode PCL6	Définissez ce paramètre sur [Universal] lorsque vous utilisez le pilote universel et sur [SP C250/C252] lorsque vous utilisez le pilote classique.

9. Entretien de l'appareil

Remplacement de la cartouche d'impression

★ Important


- Conservez la cartouche d'impression dans un endroit sombre et tempéré.
- Le nombre d'impressions réel dépend du volume et de la densité de l'image, du nombre de pages imprimées simultanément, du type et du format du papier, des conditions environnementales, notamment la température et l'humidité. La qualité du toner se dégrade avec le temps. Un remplacement avancé de la cartouche d'impression peut être nécessaire. Nous vous recommandons donc de toujours garder une nouvelle cartouche d'impression prête.
- Pour une impression de bonne qualité, le fournisseur recommande l'utilisation de son toner.
- Le fournisseur ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou frais pouvant résulter de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine du fournisseur avec vos produits bureautiques.
- Si vous tentez d'imprimer pendant que le message "Remplacement requis : Cartouche de toner (XX)" est affiché, il est possible qu'un autre message "Poursuivre l'impression ?" apparaisse. Dans ce cas, vous pouvez imprimer quelques pages en appuyant sur [Oui], mais la qualité d'impression peut être inférieure. Remplacez-la aussi rapidement que possible. Si le message "Poursuivre l'impression ?" n'apparaît pas, remplacez le toner sans attendre.

Messages à l'écran

- Remplacez la cartouche d'impression indiquée lorsque l'un des messages suivants s'affiche :
"Remplacement requis : Cartouche de toner" (XX)
(XX correspond à la couleur du toner)
- Préparez la cartouche d'impression indiquée lorsque l'un des messages suivants s'affiche :
"Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner" (XX)
(XX correspond à la couleur du toner)


★ Important

- Ne laissez pas tomber de trombones, agrafes ou autres petits objets à l'intérieur de l'appareil.
- N'exposez pas la cartouche d'impression sans son cache à la lumière directe du soleil pendant une longue durée.
- Ne touchez pas l'unité photo-conductrice de la cartouche d'impression.

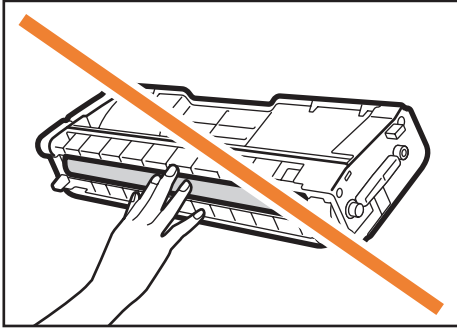


DAC045

- Ne touchez pas la puce se trouvant sur la tranche de la cartouche d'impression comme illustré ci-après.

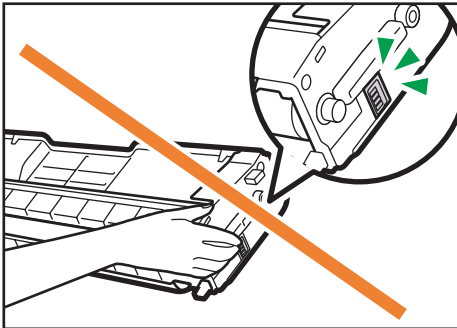

DAC046


- Lorsque vous retirez les cartouches d'impression, veillez à ne pas toucher l'unité de numérisation laser située sur la face intérieure du capot supérieur (la position indiquée par la flèche dans l'illustration ci-après).

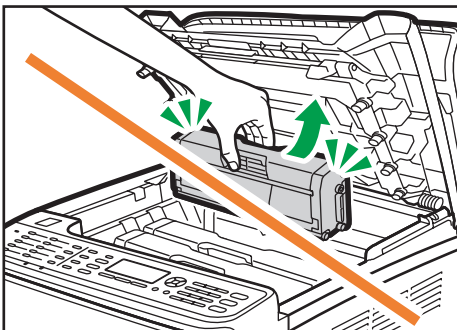

DAC044

- Si le toner cyan, magenta ou jaune est épuisé, il vous est toujours possible d'imprimer en noir et blanc, en utilisant uniquement le toner noir. Définissez les paramètres du mode couleur sur noir et blanc à l'aide du pilote de l'appareil.
- Si le toner noir est épuisé, vous ne pouvez pas imprimer en noir et blanc ou en couleur tant que vous n'avez pas remplacé la cartouche d'impression noire.


1. Tirez le levier du capot avant. Ensuite, levez délicatement le capot supérieur.

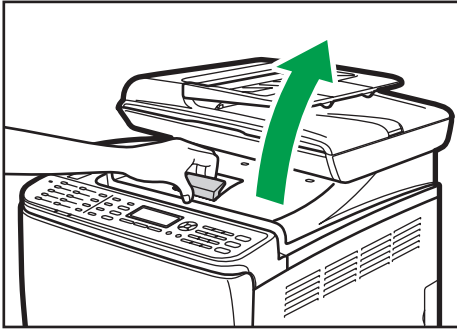

DAC063

2. Veuillez sortir la cartouche délicatement et de façon verticale, en la tenant au centre.


En partant de l'arrière, les cartouches d'impression sont installées dans l'ordre suivant : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N).

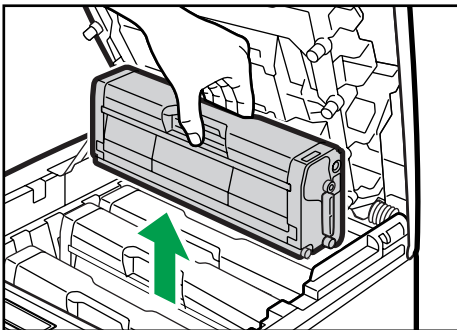

DAC040


- Ne secouez pas les cartouches d'impression retirées. Cela pourrait provoquer une fuite du toner restant.
- Placez la cartouche d'impression usagée sur du papier ou un matériau similaire pour éviter de salir votre espace de travail.
- La couleur du toner est indiquée par l'étiquette placée sur chaque cartouche d'impression.

3. Sortez la nouvelle cartouche d'impression de la boîte puis sortez-la du sac plastique.

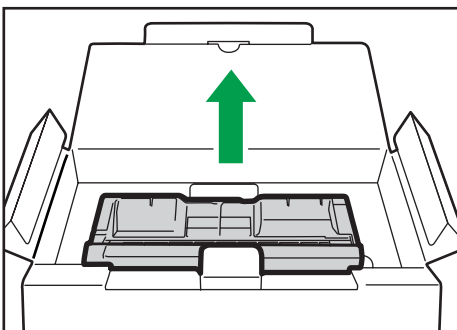

DAC036


4. Tenez la cartouche d'impression et secouez-la latéralement cinq ou six fois.

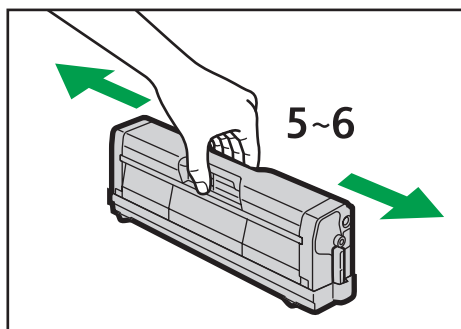

DAC039


Une répartition homogène du toner dans la cartouche améliore la qualité d'impression.

5. Enlevez le cache de protection de la cartouche d'impression.

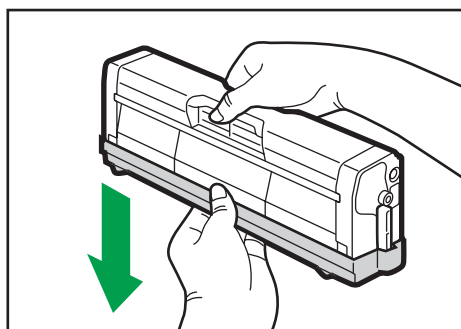


DAC037

6. Vérifiez que la couleur du toner et l'emplacement correspondent, puis insérez délicatement la cartouche verticalement.

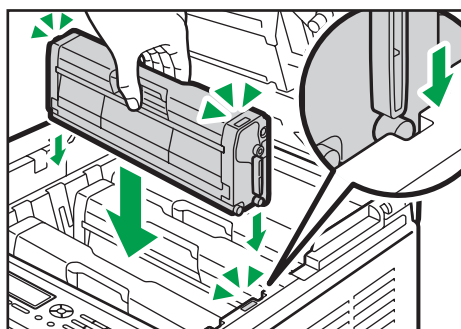


DAC043

7. À l'aide de vos deux mains, tenez le centre du capot supérieur et fermez-le délicatement. Attention à ne pas vous coincer les doigts.

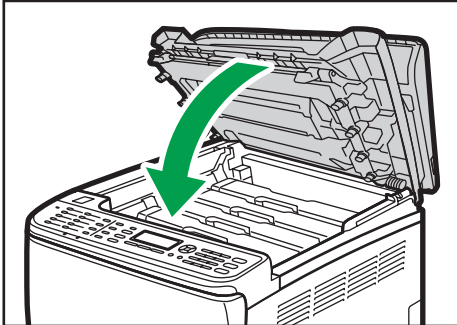

DAC064

8. Fixez le cache de protection que vous avez retiré à l'étape 5 sur l'ancienne cartouche d'impression. Placez ensuite l'ancienne cartouche d'impression dans le sac, puis placez-la dans la boîte.

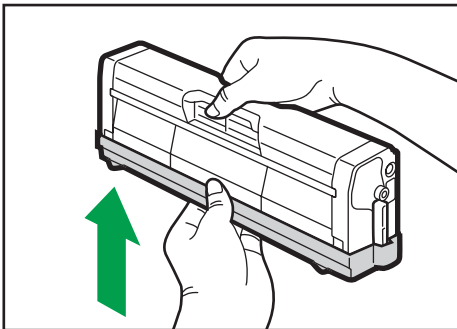

DAC038

↓ Remarque

- Assurez-vous de couvrir l'ancienne cartouche d'impression avec le cache de protection pour le recyclage et dans un souci de préservation de l'environnement.
- Participez au programme de recyclage des cartouches d'impression visant à récupérer les cartouches usagées. Pour plus de détails, demandez à votre représentant ou au SAV.

Remplacement de la cartouche de toner usagé


Messages à l'écran

- Si le message suivant s'affiche sur l'écran, remplacez la cartouche de toner usagé :
"Rplcer cartouche toner usagé"
- Préparez une cartouche de toner usagé lorsque le message suivant apparaît à l'écran :
"Almost Full Waste Toner Bottle"

★ Important


- Vous ne pouvez pas réutiliser les cartouches de toner usagé.
- Pour un changement simplifié, nous vous recommandons d'acheter et de conserver des cartouches de toner usagé d'avance.
- Lorsque vous retirez la bouteille de toner usagé, veillez à ne pas la pencher.
- Assurez-vous que l'unité de transfert soit installée. Si l'unité de transfert n'est pas installée, veuillez l'installer avant d'allumer l'imprimante.
- Veuillez respecter le programme de recyclage de cartouches de toner usagé, grâce auquel les cartouches de toner usagé sont collectées pour être recyclées. Pour plus de détails, demandez à votre représentant ou au SAV.
- Avant de retirer la cartouche de toner usagé de l'appareil, placez du papier ou tout autre matériau autour de la zone, afin d'éviter que le toner ne salisse votre espace de travail.

1. Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

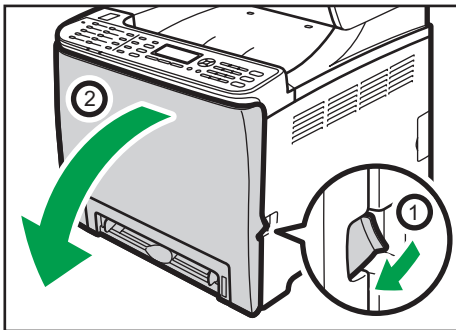


DAC061

2. Faites glisser les deux leviers sur le capot avant, vers l'avant.

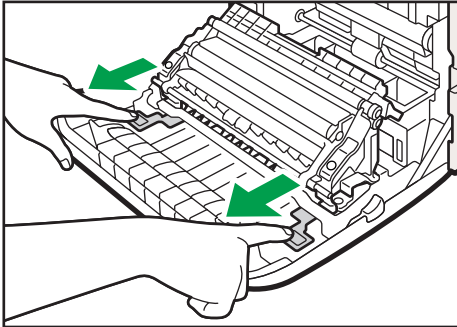


DAC089

3. En tenant les languettes des deux côtés de l'unité de transfert, inclinez-la vers l'arrière puis soulevez-la.

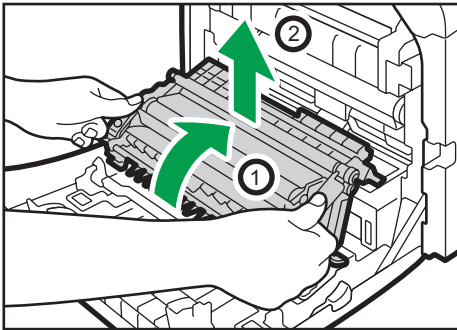


DAC088

4. En tenant la poignée au centre de la cartouche de toner usagé, sortez-la partiellement délicatement sans l'incliner.

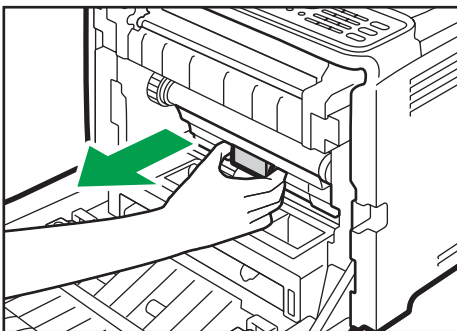


DAC076

5. Sortez la cartouche de toner usagé à moitié, tenez fermement la cartouche, puis sortez-la tout droit.

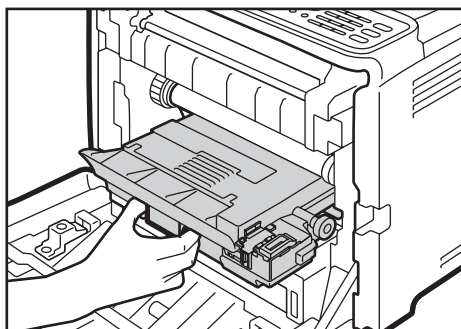


DAC077

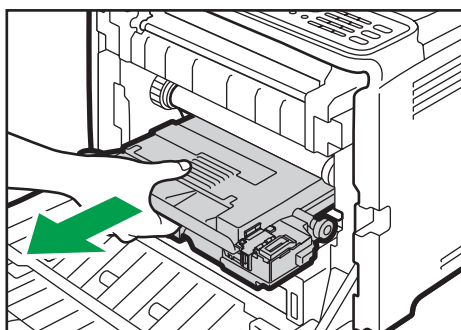


DAC078

Pour éviter que la cartouche de toner usagé ne soit en contact avec l'unité de transfert intermédiaire (la position indiquée par la flèche dans l'illustration ci-après), ne soulevez pas la cartouche en la tirant.

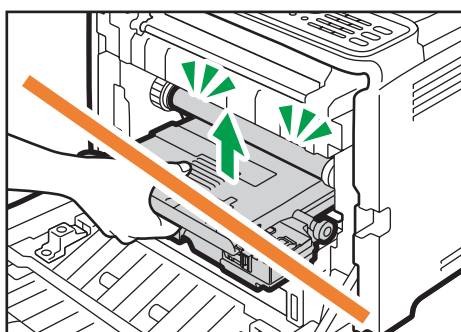


DAC081

6. Fermez le bouchon de la bouteille.

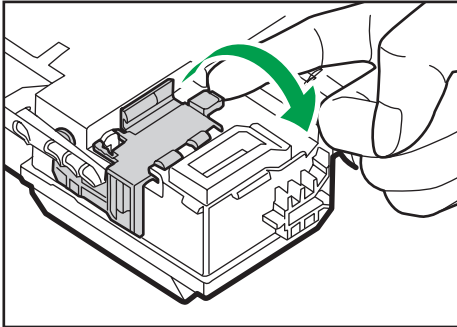


DAC083

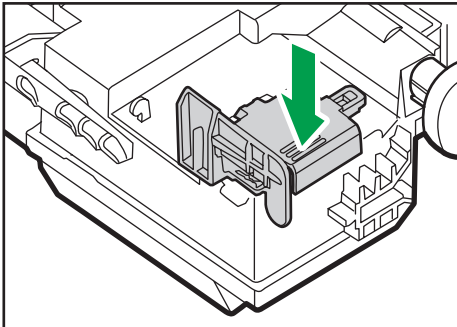

DAC082


7. Maintenez le centre de la nouvelle cartouche de toner usagé, puis insérez-la avec précaution à moitié dans le corps de l'appareil.

Laissez le bouchon de la cartouche ouvert.

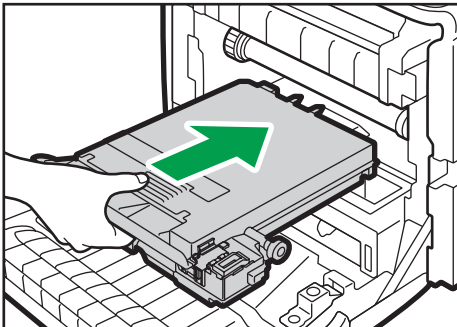


DAC079

Pour éviter que la cartouche de toner usagé ne soit en contact avec l'unité de transfert intermédiaire (la position indiquée par la flèche dans l'illustration ci-après), ne soulevez pas la cartouche en l'insérant.

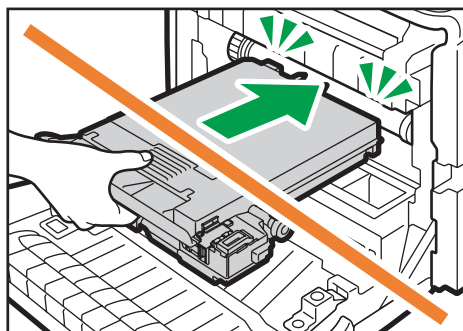


8. Appuyez fermement sur la cartouche de toner usagé jusqu'à entendre un déclic.


En appuyant sur la poignée au centre, poussez complètement la cartouche.

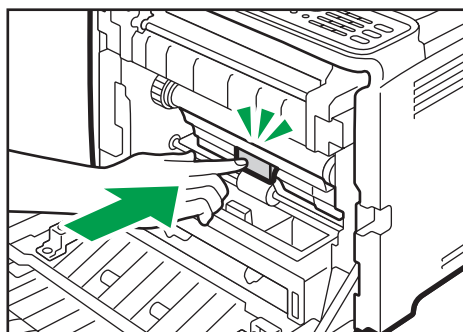

9. Placez l'unité de transfert sur le capot avant. Faites glisser l'unité de transfert le long des rails de guidage à l'intérieur de l'appareil.

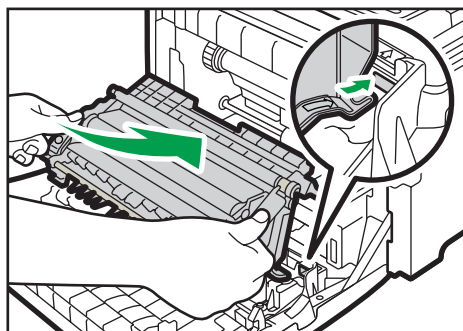

10. Lorsqu'elle s'arrête, poussez sur la marque indiquant PUSH jusqu'à entendre un déclic.

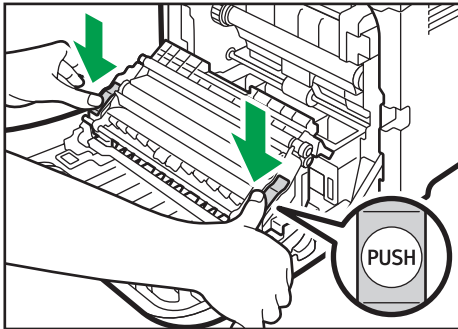

DAC087

11. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.



DAC062

↓ Remarque

- Lors de la fermeture du capot avant, poussez fermement la partie supérieure du capot.

Remplacer un composant

Remplacement de l'unité de transfert intermédiaire

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.

Si le voyant Alerte du panneau de commande s'allume et que le message "Remplacement requis : Unité transfert interm." s'affiche à l'écran, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV.

Remplacement de l'unité de fusion et du rouleau de transfert

★ Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les modèles de type 2.

Si le voyant Alerte du panneau de commande s'allume et que le message "Remplacement requis : Rouleau transfrt" ou "Remplacement requis : Unité fusion" s'affiche à l'écran, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV.

Précautions lors du nettoyage

Nettoyez régulièrement l'imprimante pour maintenir une qualité d'impression élevée.

Essuyez l'extérieur avec un chiffon sec et doux. Si cela n'est pas suffisant, utilisez un chiffon doux, humide et bien essoré. Si vous ne pouvez toujours pas enlever la tache ou la saleté, utilisez un détergent neutre, passez un chiffon humide bien essoré sur la zone, puis essuyez la zone avec un chiffon sec et laissez sécher.

Important

- Afin d'éviter toute déformation, décoloration ou cassure, évitez l'utilisation de produits volatiles comme le benzène, les diluants ou les bombes insecticides sur l'appareil.
- S'il y a de la poussière ou des salissures à l'intérieur de l'appareil, nettoyez-les avec un chiffon propre et sec.
- Débranchez l'appareil de la prise murale au moins une fois par an. Nettoyez les poussières et saletés déposées sur la fiche et sur la prise avant de rebrancher l'appareil. La poussière et la crasse accumulées peuvent provoquer un incendie.
- Ne laissez pas tomber de trombones, agrafes ou autres petits objets à l'intérieur de l'appareil.


Nettoyage du capteur de densité de toner

Nettoyez le capteur de densité de toner quand le message suivant s'affiche sur le panneau de commande.

"Capt. densité Nettoy. requis"


1. Tirez le levier du capot avant. Ensuite, levez délicatement le capot supérieur.

Veillez à ce que l'ADF soit fermé.

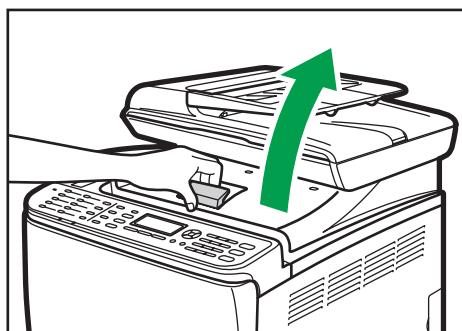


DAC063

2. Retirez la dernière cartouche d'impression

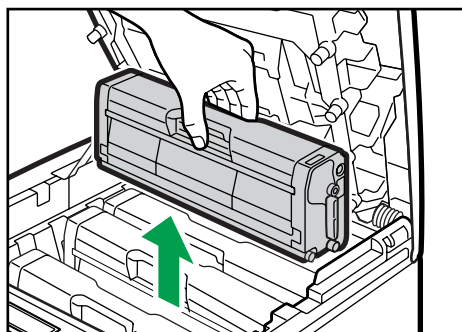


DAC040

3. Faites glisser le levier du capteur de densité de toner une fois vers la gauche.

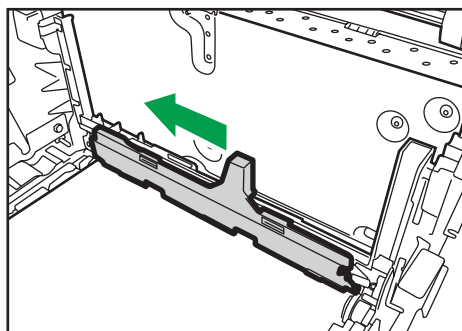


DAC093

4. Insérez soigneusement les cartouches d'impression retirées lors de l'étape 2, de façon verticale.

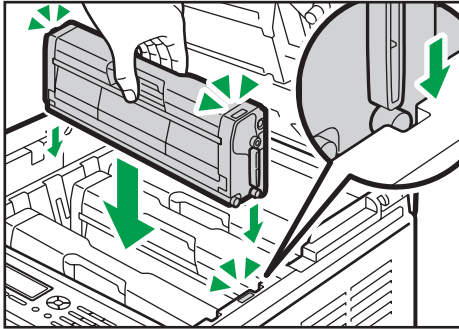

DAC043

5. À l'aide de vos deux mains, tenez le centre du capot supérieur et fermez-le délicatement. Attention à ne pas vous coincer les doigts.

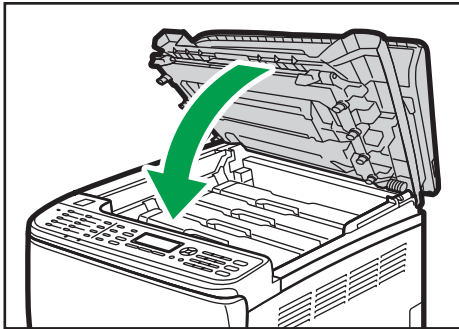

DAC064


Nettoyage du patin de friction et du rouleau d'alimentation papier

Si le patin de friction ou le rouleau d'alimentation papier est sale, plusieurs pages peuvent être alimentées simultanément ou des incidents papier peuvent se produire. Dans ce cas, nettoyez le patin de friction et le rouleau d'alimentation papier comme suit :

★ Important

- N'utilisez pas d'agent nettoyant chimique ou de solvant organique tel que diluant ou benzène.


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les câbles de l'appareil.
3. Tirez délicatement sur le magasin 1 avec les deux mains pour l'extraire.

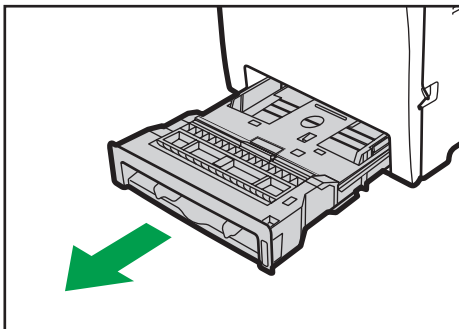

DAC070


Placez le magasin sur une surface plate. Lorsqu'il y a du papier dans le magasin, retirez-le.

4. Essuyez le patin de friction avec un chiffon humide.

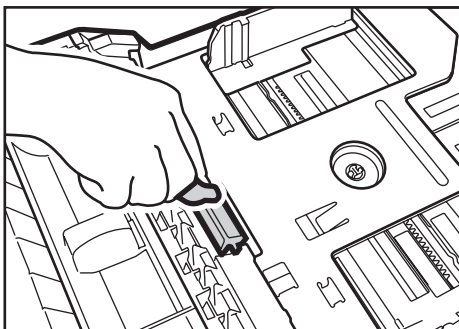


DAC057

5. Essuyez le ruban du rouleau à l'aide d'un chiffon doux et humide. Puis, essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec pour éliminer l'humidité.

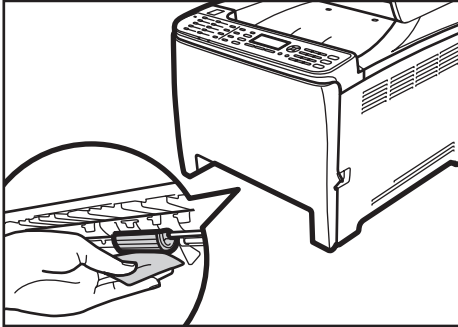


DAC068

6. Poussez la plaque métallique vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

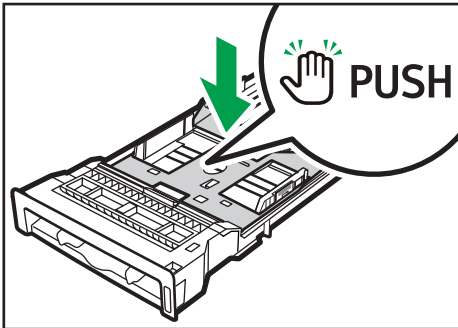

DAC050

7. Replacez le papier enlevé dans le magasin. Repoussez ensuite délicatement le magasin dans l'appareil jusqu'à entendre un déclic.

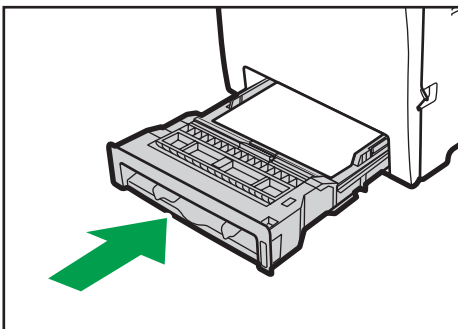

DAC069

8. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale. Branchez tous les câbles qui ont été retirés.
9. Mettez l'appareil sous tension.

↓ Remarque

- Si des incidents papier se produisent ou si plusieurs pages sont chargées simultanément après le nettoyage du patin de friction, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV.
- Si le magasin 2 en option est installé, nettoyez son patin de friction et son rouleau d'alimentation papier de la même façon que pour le magasin 1.


Nettoyage du rouleau d'alignement et du magasin papier

Le rouleau d'alignement et le magasin papier peuvent se salir de poussière de papier si vous imprimez sur du papier non standard.

Nettoyez le rouleau d'alignement si des points blancs apparaissent sur les feuilles imprimées.


★ Important

- N'utilisez pas d'agent nettoyant chimique ou de solvant organique tel que diluant ou benzène.
- Ne touchez pas le rouleau de transfert (comme illustré ci-après).

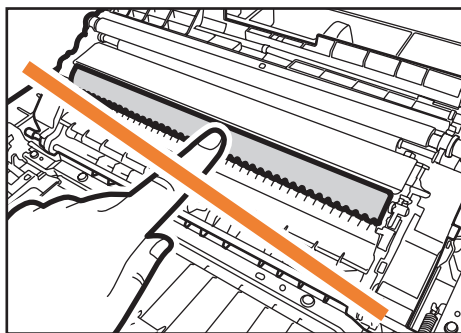

DAC091


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Retirez tous les câbles de l'appareil.
3. Tirez délicatement sur le magasin 1 avec les deux mains pour l'extraire.

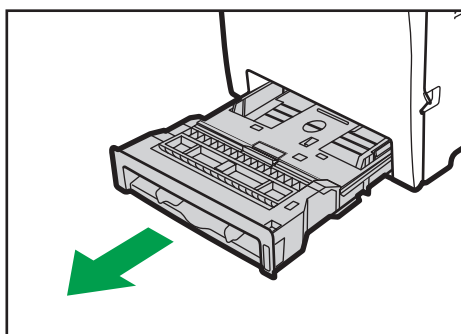

DAC070


Placez le magasin sur une surface plate. Lorsqu'il y a du papier dans le magasin, retirez-le.

4. Essuyez l'intérieur du magasin papier avec un chiffon.

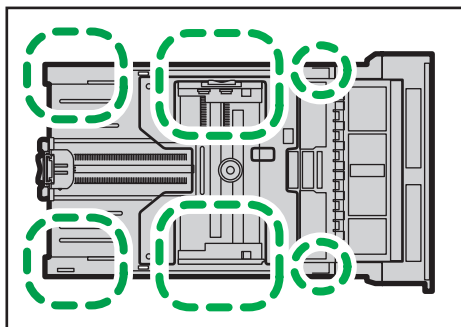


DAC060

5. Poussez la plaque métallique vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

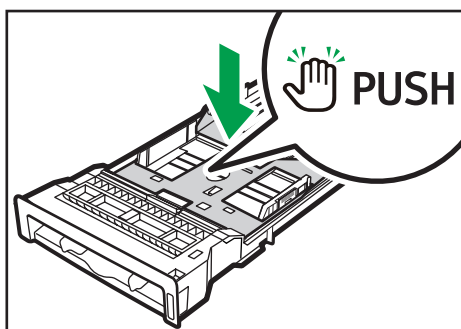


DAC050

6. Remplacez le papier enlevé dans le magasin. Repoussez ensuite délicatement le magasin dans l'appareil jusqu'à entendre un déclic.

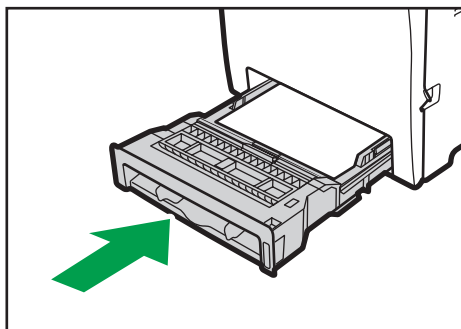


DAC069

7. Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

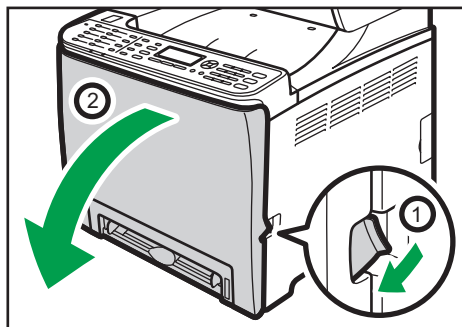

DAC061

Assurez-vous de placer le rouleau de transfert dans la position indiquée par la flèche dans l'illustration ci-après.

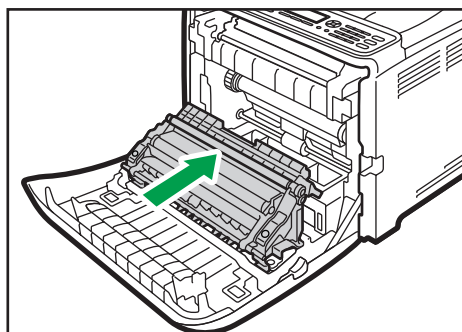

DAC065

Nettoyez le rouleau d'alignement si le papier imprimé devient tâché après le retrait d'un incident papier.

8. Nettoyez le rouleau d'alignement en le tournant et en appliquant un chiffon doux et humide.
9. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.



DAC062

10. Branchez bien le câble d'alimentation. Branchez tous les câbles qui ont été retirés.
11. Mettez l'appareil sous tension.

 **Remarque**

- Lors de la fermeture du capot avant, poussez fermement la partie supérieure du capot.


Nettoyage de la vitre d'exposition et de l'ADF

Nettoyage de la vitre d'exposition.

1. Soulevez l'ADF.

Veillez à ne pas retenir le magasin au risque de provoquer des dommages.

2. Nettoyez les pièces indiquées par des flèches avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-les avec un chiffon sec pour retirer toute trace d'humidité.

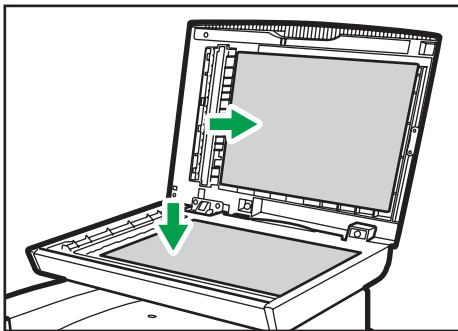

DAC004


Nettoyage de l'ADF

Cette procédure décrit comment nettoyer l'ADF.

1. Soulevez l'ADF.

Veillez à ne pas retenir le magasin lorsque vous soulevez l'ADF, au risque d'endommager le magasin.

2. Nettoyez les pièces indiquées par des flèches avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-les avec un chiffon sec pour retirer toute trace d'humidité.

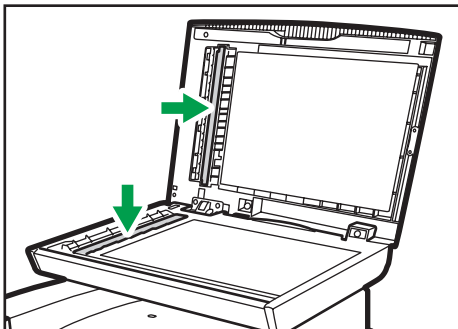

DAC005

10. Dépannage

Résoudre les incidents papier

En cas d'incident papier, l'un des messages suivants apparaît sur le panneau de commande :

★ Important

- Si le voyant d'alerte s'allume en continu ou clignote, passez en mode copieur et vérifiez le message affiché.


Message	Titre de référence
Incident interne	Voir P. 316 "Si du papier est coincé à l'intérieur de l'unité de fusion".
Incident : Mag.std	
Incident : Mag.pap.	Voir P. 318 "En cas d'incident papier à l'intérieur d'un magasin".
Inc. :Mag.1	
Inc. :Mag.2	
Incident : R°/V° Retirer papier	Voir P. 320 "Si du papier se coince à l'intérieur de l'unité de transfert".
Incident orig. ADF Ouvrir le capot de l'ADF et retirer papier	Voir P. 321 "Résoudre les incidents de numérisation".

Reportez-vous à la section indiquée par le message et résolvez l'incident papier en conséquence.

10

Suppression des incidents d'impression

⚠ ATTENTION

- L'intérieur de cet appareil peut devenir très chaud. Ne touchez pas les parties comportant l'étiquette «  » (indiquant une surface chaude).

- Certains des composants internes de cet appareil deviennent très chauds. Par conséquent, faites attention lors du retrait du papier coincé. Dans le cas contraire, vous risqueriez de vous brûler.

★ Important

- Le papier coincé peut être couvert de toner. Veillez à ce que le toner n'entre pas en contact avec vos mains ou vos vêtements.
- Le toner des impressions réalisées immédiatement après la résolution d'un incident papier risque de ne pas être suffisamment fondu et de faire des bavures. Effectuez quelques tests d'impression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taches.
- Ne forcez pas pour retirer le papier coincé, car il peut se déchirer. Les morceaux déchirés restent à l'intérieur de l'appareil, causent d'autres incidents papier et peuvent endommager l'appareil.
- Des incidents papier peuvent causer des pertes de pages. Vérifier si des pages manquent à votre travail d'impression et réimprimer les pages qui n'ont pas été imprimées.


Si du papier est coincé à l'intérieur de l'unité de fusion

Si du papier se coince à l'intérieur de l'unité de fusion, suivez la procédure ci-dessous pour le retirer.

★ Important


- Puisque la température autour du guide est élevée, attendez qu'il refroidisse avant de vérifier si du papier est coincé.

1. Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

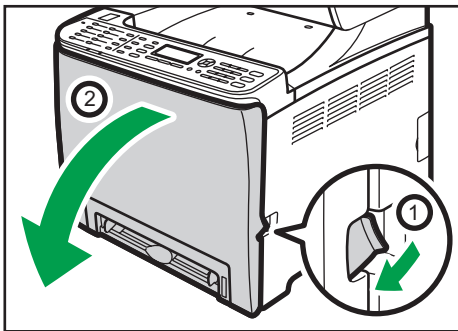


DAC061

2. Baissez le levier de l'unité de fusion et retirez le papier coincé avec précaution.

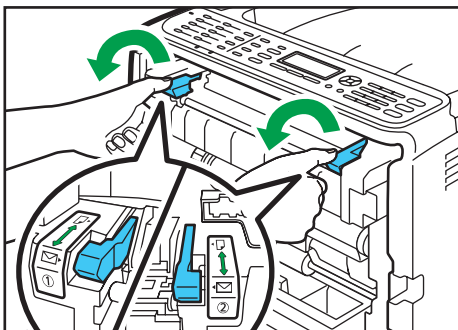


DAC340

Ne touchez pas l'unité de fusion.

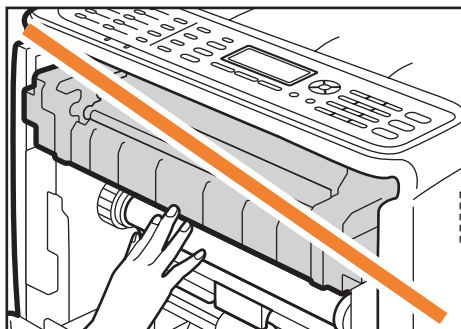


DAC605

Tirez le papier vers le bas pour le retirer. Ne le tirez pas vers le haut.

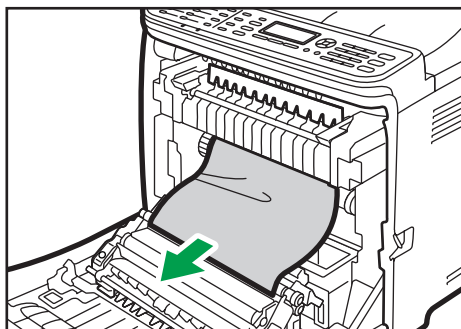


DAC074

Si vous ne trouvez pas le papier coincé, vérifiez en abaissant le guide.

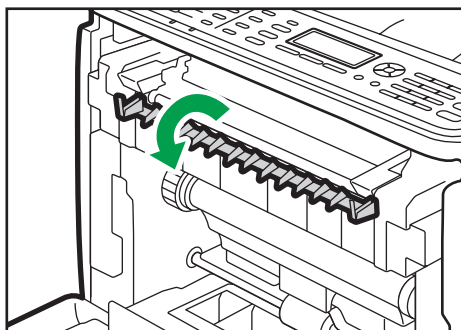

DAC073

3. Tirez sur les leviers de l'unité de fusion.

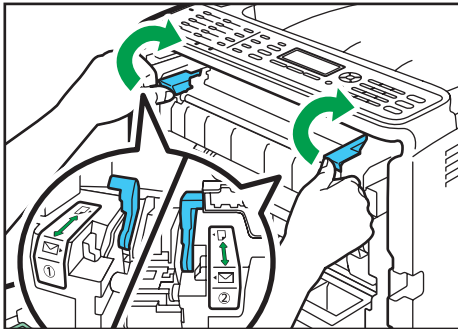

DAC071

4. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.



DAC062

↓ Remarque


- Lors de la fermeture du capot avant, poussez fermement la partie supérieure du capot. Une fois le capot fermé, vérifiez que l'erreur a disparu.

10

En cas d'incident papier à l'intérieur d'un magasin


Si du papier se coince dans le magasin 1 ou 2, suivez la procédure ci-dessous pour le retirer.

1. Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

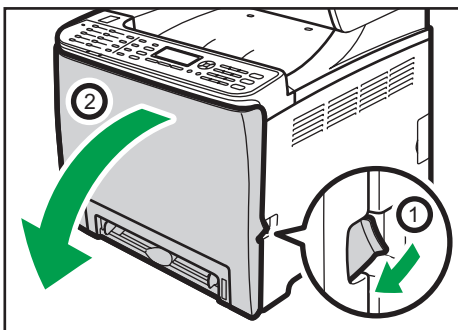


DAC061

2. Retirez le papier coincé avec soin.

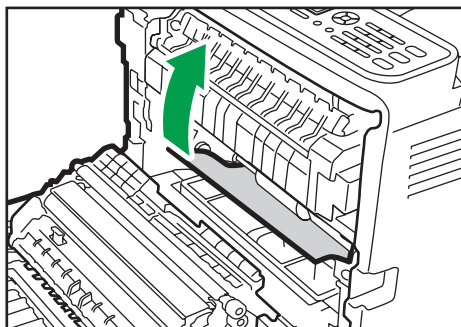


DAC084

Ne touchez pas l'unité de fusion.

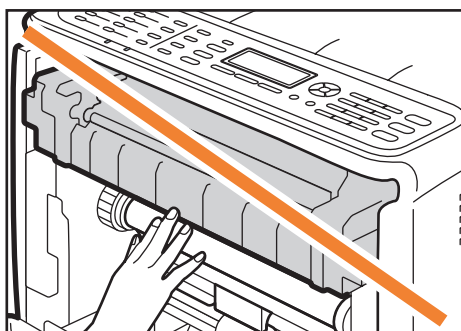

DAC605

Si le papier s'est coincé dans l'unité de transfert papier, tirez le papier avec soin vers l'avant et l'extérieur, en maintenant les deux côtés du papier.

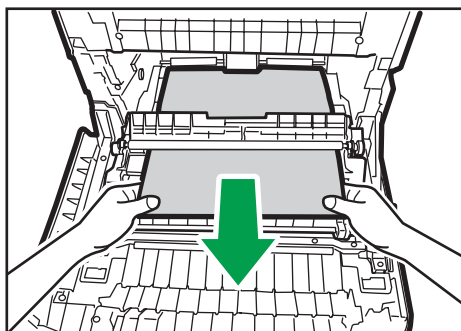

DAC092

3. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.



DAC062


↓ Remarque

- Ne retirez pas le magasin papier (Magasin 1).
- Si le papier est coincé dans le magasin 2, mais qu'il est difficile à localiser, tirez le magasin 2 pour l'enlever. Après avoir retiré le papier, repoussez avec soin le Magasin 2 dans l'appareil.
- Lors de la fermeture du capot avant, poussez fermement la partie supérieure du capot. Une fois le capot fermé, vérifiez que l'erreur a disparu.

Si du papier se coince à l'intérieur de l'unité de transfert


Si du papier se coince à l'intérieur de l'unité de transfert, suivez la procédure ci-dessous pour le retirer.

1. Tirez le levier d'ouverture du capot avant, puis abaissez délicatement le capot avant.

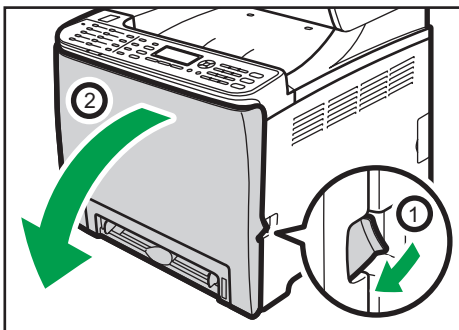

DAC061

2. Retirez minutieusement le papier coincé dans l'unité de transfert.

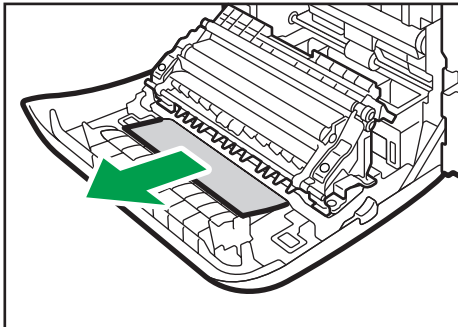

DAC090

Si vous ne trouvez pas le papier coincé, regardez à l'intérieur de l'appareil.

3. À l'aide de vos deux mains, relevez délicatement le capot avant jusqu'à ce qu'il se ferme.



DAC062


↓ Remarque

- Lors de la fermeture du capot avant, poussez fermement la partie supérieure du capot. Une fois le capot fermé, vérifiez que l'erreur a disparu.

Résoudre les incidents de numérisation

Si du papier se coince dans l'ADF, exécutez la procédure suivante pour retirer le papier coincé.


1. Ouvrez le capot de l'ADF.

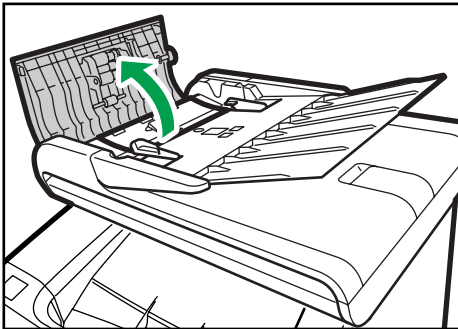

DAC011


2. Tirez doucement sur le papier coincé pour le retirer.

Faites attention à ne pas tirer trop fort sur l'original car il pourrait se déchirer.

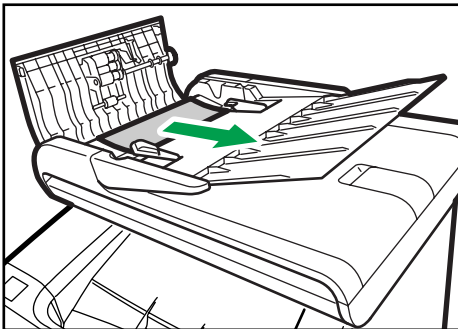

DAC013


3. Fermez le capot de l'ADF et le capot du magasin d'alimentation pour l'ADF.

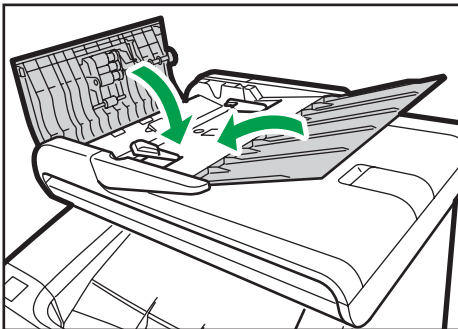

DAC012

4. Soulevez l'ADF et s'il reste un original dans l'ADF, tirez délicatement sur le papier coincé pour le retirer.

Veillez à ne pas retenir le magasin lorsque vous soulevez l'ADF. Ce faisant, vous risquez d'endommager le magasin.

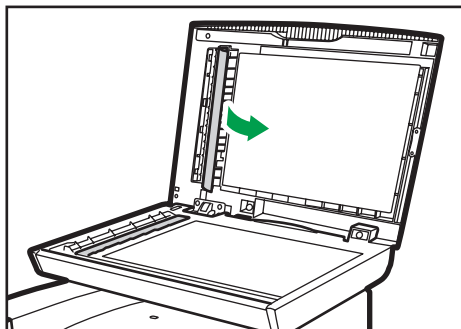

DAC002

5. Fermez l'ADF.

Problèmes fréquents

Cette section explique comment dépanner les problèmes fréquents qui se produisent pendant le fonctionnement de l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le câble d'alimentation n'est pas branché correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Veillez à insérer fermement le cordon d'alimentation dans la prise murale. • S'assurer que la prise murale n'est pas défectueuse en connectant un autre appareil qui fonctionne.
Le voyant d'alerte s'allume en continu ou clignote.	Une erreur s'est produite.	<p>Passer en mode copieur, vérifiez le message affiché et résolvez le problème en conséquence.</p>
Un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'appareil.	Une erreur s'est produite.	<p>Voir P. 358 "Messages d'erreur et d'état à l'écran".</p>
Les pages ne sont pas imprimées.	L'appareil chauffe ou bien des données sont en cours de réception.	<p>Patiencez jusqu'à ce que "Impression..." s'affiche à l'écran. Si "Traitement..." s'affiche à l'écran, l'appareil est alors en train de recevoir des données.</p>
Les pages ne sont pas imprimées.	Le câble d'interface n'est pas correctement branché.	<ul style="list-style-type: none"> • Reconnectez le câble. • Vérifiez que le câble de l'interface soit de type adapté.

Problème	Cause possible	Solution
La machine émet un son étrange.	<ul style="list-style-type: none"> Les consommables ou les options ne sont pas correctement installés. L'appareil procède à des nettoyages périodiques de l'intérieur lorsque [Nettoyage auto] dans [Paramètres système] est défini sur [ON]. 	<p>Vérifiez que les consommables ou les options sont correctement installés.</p> <p>Ce bruit est normal. Attendez que le nettoyage soit terminé.</p>
Le volume du son produit par l'appareil est trop fort.	Le volume est défini sur le niveau élevé.	Définissez le volume du bip, de la sonnerie, du haut-parleur et de l'alarme. Pour plus d'informations, voir P. 223 "Paramètres système".
Le volume du son produit par l'appareil est trop faible.	Le volume est en sourdine ou réglé sur le volume faible.	Définissez le volume du bip, de la sonnerie, du haut-parleur et de l'alarme. Pour plus d'informations, voir P. 223 "Paramètres système".

↓ Remarque



- Si ces problèmes persistent, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez votre représentant ou le service après-vente.

Problèmes d'alimentation papier

Si l'appareil fonctionne mais que le papier ne s'alimente pas ou que des incidents papier surviennent fréquemment, vérifiez l'état de l'appareil et du papier.

Problème	Solution
L'alimentation du papier est problématique.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez des types de papier compatibles. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Chargez le papier correctement, en veillant à ce que les guides soient correctement ajustés. Voir P. 75 "Chargement du papier". • Si le papier est roulé, veuillez l'aplanir. • Sortez le papier du magasin et déramez-le. Puis, inversez le haut et le bas du papier et remettez-le dans le magasin.
Les incidents papier surviennent souvent.	<ul style="list-style-type: none"> • En cas de jeu entre le papier et les guides papier, ajustez les guides pour supprimer les écarts. • Évitez d'imprimer sur les deux faces du papier lors de l'impression d'images contenant de grandes zones, qui consomment une grande quantité de toner. • Utilisez des types de papier compatibles. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Chargez le papier uniquement jusqu'aux marques de limites supérieures sur le guide papier. • Veillez à ce que les patins de friction, les rouleaux d'alimentation papier ou les rouleaux d'alignement soient propres. Voir P. 306 "Nettoyage du patin de friction et du rouleau d'alimentation papier".

Problème	Solution
Plusieurs feuilles de papier sont alimentées simultanément.	<ul style="list-style-type: none"> • Évitez bien le papier avant de le charger. Veillez également à ce que les bords soient alignés en tapant la pile sur une surface plane comme un bureau. • Veillez à ce que les guides papier soient dans la bonne position. • Utilisez des types de papier compatibles. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Chargez le papier uniquement jusqu'aux marques de limites supérieures sur le guide papier. • Veillez à ce que les patins de friction, les rouleaux d'alimentation papier ou les rouleaux d'alignement soient propres. Voir P. 306 "Nettoyage du patin de friction et du rouleau d'alimentation papier" et P. 309 "Nettoyage du rouleau d'alignement et du magasin papier". • Vérifiez que le papier n'a pas été ajouté alors qu'il en restait encore dans le magasin. <p>Ajoutez du papier uniquement lorsqu'il n'y en a plus dans le magasin.</p>
Le papier imprimé est froissé.	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Le papier est trop mince. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • En cas de jeu entre le papier et les guides papier, ajustez les guides pour supprimer les écarts. • Vérifiez que les leviers de droite et de gauche de l'unité de fusion sont au niveau de la marque de papier ordinaire.

Problème	Solution
<p>Le papier imprimé est corné.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez le papier à l'envers dans le magasin. • Si le papier est très corné, récupérez les impressions plus fréquemment du réceptacle de sortie. • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv. 3 : Fort] dans [Niveau anti-humidité] sous [Paramètres système]. Veuillez noter que si vous sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv.3 : Fort], la première impression prend plus de temps que les suivantes.
<p>Les images ne s'impriment pas dans la bonne position.</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">DAC606</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez le guide papier avant arrière et les guides papier latéraux pour qu'ils correspondent au format papier. Voir P. 75 "Chargement du papier".
<p>Les images s'impriment en diagonale sur les pages.</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">DAC57Z</p>	<p>En cas de jeu entre le papier et les guides papier, ajustez les guides pour supprimer les écarts.</p>

Problèmes de qualité d'impression

Vérifier l'état de l'appareil

En cas de problème avec la qualité d'impression, vérifiez tout d'abord l'état de l'appareil.

Problème	Solution
Il y a un problème avec l'emplacement de l'appareil.	Veillez à ce que l'appareil soit sur une surface plane. Placez l'appareil à un endroit où il ne sera pas soumis aux vibrations ni aux chocs.
Des types de papier incompatibles sont utilisés.	Veillez à ce que le papier utilisé soit compatible avec l'appareil. Voir P. 61 "Papier pris en charge".
Le paramètre de type de papier est incorrect.	Assurez-vous que le paramétrage du type de papier dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé. Voir P. 61 "Papier pris en charge".
Une cartouche d'impression non authentique est utilisée.	Les cartouches d'impression recyclées ou non-authentiques réduisent la qualité d'impression et peuvent provoquer des dysfonctionnements. Utilisez uniquement des cartouches d'impression authentiques. Voir P. 381 "Consommables".
Une ancienne cartouche d'impression est utilisée.	Les cartouches d'impression doivent être ouvertes avant leur date d'expiration et utilisées dans les six mois suivant l'ouverture.
L'appareil est sale.	Voir P. 291 "Entretien de l'appareil" et nettoyez l'appareil si nécessaire.
Une dégradation des couleurs s'est produite.	Une dégradation des couleurs risque de se produire lors de l'impression couleur si l'appareil est déplacé ou si un grand nombre de pages sont imprimées. Le cas échéant, ajustez l'alignement des couleurs en exécutant [Alignement des couleurs] dans [Param. système].

Vérification des paramètres du pilote d'impression

Problème	Solution
L'image imprimée est souillée.	<p>PCL 5c/6</p> <p>Dans l'onglet [Papier] du pilote d'impression, sélectionnez [Bypass] dans la liste « Magasin: ». Dans la liste « Type papier: », sélectionnez le type de papier approprié.</p> <p>PostScript 3</p> <p>Dans l'onglet [Papier/Qualité] du pilote d'impression, sélectionnez [Bypass] dans la liste « Source papier ». Dans la liste « Média », sélectionnez le type de papier approprié.</p>
Les images coulent au frottement. (La fixation de toner ne s'effectue pas.)	<p>PCL 5c/6</p> <p>Dans l'onglet [Papier] du pilote d'impression, sélectionnez le type de papier approprié dans la liste « Type de papier : ».</p> <p>PostScript 3</p> <p>Dans l'onglet [Papier/Qualité] du pilote d'impression, sélectionnez un type de papier approprié dans la liste « Média ».</p>
L'image imprimée diffère de l'image de l'écran de l'ordinateur.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PCL 5c/6</p> <p>Dans l'onglet [Qualité impr.] du pilote d'impression, sélectionnez [Raster] dans la liste « Mode graphique ».</p>
Lorsque vous imprimez des graphismes, la sortie et l'écran sont différents.	<p>Pour imprimer de manière précise, spécifiez le paramètre du pilote d'impression sans utiliser la commande graphique. Pour plus d'informations sur la spécification du paramètre du pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.</p>
Les images sont coupées ou l'imprimante imprime trop de pages.	<p>Utilisez le même format de papier que celui sélectionné dans l'application. Si vous ne pouvez pas charger du papier au format correct, utilisez la fonction de réduction pour réduire l'image, puis imprimez-la. Pour plus d'informations sur la fonction de réduction, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.</p>

Problème	Solution
La résolution des photographies est mauvaise.	Utilisez les paramètres de l'application ou du pilote d'impression pour définir une résolution plus élevée. Pour plus de détails sur les paramètres du pilote d'impression, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
Une ligne pleine est imprimée en ligne discontinue ou bien comporte des zones floues.	Modifiez les paramètres de tramage sur le pilote d'impression. Pour plus d'informations sur les paramètres de tramage, reportez-vous à l'aide du pilote d'impression.
Les lignes fines sont floues, leur épaisseur n'est pas homogène ou elles n'apparaissent pas.	Modifiez les paramètres de tramage sur le pilote d'impression. Pour plus d'informations sur les paramètres de tramage, reportez-vous à l'aide du pilote d'impression. Si le problème persiste, spécifiez les paramètres de l'application dans laquelle l'image a été créée pour modifier l'épaisseur des lignes.

Problèmes d'imprimante

Cette section décrit les problèmes d'impression et les solutions éventuelles.

Lorsque vous ne pouvez pas imprimer correctement

Problème	Solution
Un erreur se produit.	<p>Si une erreur se produit lors de l'impression, modifiez les paramètres du pilote d'impression ou de l'ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veillez à ce que l'icône de l'imprimante ne dépasse pas 32 caractères alphanumériques. Si tel est le cas, choisissez un nom plus court. • Vérifiez si les autres applications fonctionnent. Fermez toutes les autres applications, car elles risqueraient d'interférer avec l'impression. Si le problème n'est pas résolu, fermez également les processus inutiles. • Veillez à utiliser la dernière version du pilote d'impression.
Un travail d'impression est annulé.	<ul style="list-style-type: none"> • L'impression sur du papier de format Legal pourra être annulée si l'impression est réalisée avec un certain réglage de qualité d'impression. Lors de l'utilisation du pilote d'impression PLC, définissez [Gradation :] dans [Qualité impr.] sur [Vitesse] ou [Standard]. Lors de l'utilisation du pilote d'impression PostScript 3, définissez [Qualité impr.] sur [Standard] ou [Haute qualité]. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. • Si [Dépassement délai E/S] dans [Param. système] est défini sur 15 secondes, augmentez le délai. Un travail d'impression peut être annulé si l'impression est fréquemment interrompue par des données d'autres ports ou si les données d'impression sont importantes et que le traitement est lent. Pour plus d'informations, voir P. 223 "Paramètres système".


Problème	Solution
<p>Un fichier d'impression sécurisée est annulé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'appareil dispose déjà de 5 travaux ou de 5 Mo de données d'impression sécurisée. Imprimez ou supprimez un fichier d'impression sécurisée existant. Pour plus d'informations, voir P. 96 "Impression de documents confidentiels". • Même si l'appareil ne peut plus stocker d'autres fichiers d'impression sécurisée, l'appareil conserve le fichier d'impression sécurisée pendant la période précisée dans [Impression sécurisée] sous les [Param.système] avant d'annuler ce fichier. Pendant cette période, vous pouvez imprimer ou supprimer le nouveau fichier d'impression sécurisée. Vous pouvez également imprimer ou supprimer un fichier d'impression sécurisée existant de sorte que le nouveau fichier d'impression sécurisée puisse être stocké dans l'appareil. <p>Pour plus d'informations sur [Impression sécurisée], voir P. 223 "Paramètres système".</p> <p>Uniquement lors de l'utilisation de PCL 5c/6</p> <p>Le fichier d'impression sécurisée compte trop de pages ou est trop volumineux. Réduisez le nombre de pages à imprimer ou imprimez avec une résolution inférieure pour [Gradation :] dans [Qualité impr.]. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.</p>
<p>Le délai entre la commande de lancement de l'impression et l'impression réelle est considérable.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La durée du traitement dépend du volume de données. Le traitement d'un volume important de données, comme les documents comprenant de nombreux graphiques, prend plus de temps. • Pour accélérer l'impression, réduisez la résolution d'impression à l'aide du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. • L'appareil est en cours d'étalonnage de couleur. Veuillez patienter un moment.

Problème	Solution
<p>Les documents se s'impriment pas correctement lors de l'utilisation d'une application particulière ou les images ne s'impriment pas correctement.</p> <p>Certains caractères sont pâles ou ne s'impriment pas.</p>	<p>Modifiez les paramètres de qualité d'impression.</p>
<p>L'impression prend beaucoup trop de temps.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le traitement des photographies et autres pages contenant une grande quantité de données est long : lorsque vous imprimez ce type de données, il vous faut donc patienter. • La modification des paramètres avec le pilote d'impression peut contribuer à accélérer l'impression. Consultez l'aide du pilote d'impression. • Les données sont si importantes ou complexes qu'elles prennent du temps à traiter. • Si "Traitement..." s'affiche à l'écran, l'appareil est alors en train de recevoir des données. Veuillez patienter un moment. • L'imprimante ajuste l'alignement des couleurs. Veuillez patienter un moment.
<p>L'image imprimée diffère de l'image affichée à l'écran de l'ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme l'agrandissement ou la réduction de la taille, la mise en page de l'image peut différer de celle affichée à l'écran. • Vérifiez que les paramètres de mise en page ont été correctement définis dans l'application. • Veillez à ce que le format de papier sélectionné dans la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante corresponde au format de papier chargé. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression.
<p>Les images sont coupées ou l'imprimante imprime trop de pages.</p>	<p>Si vous utilisez du papier plus petit que le format sélectionné dans l'application, utilisez le même format papier que celui sélectionné dans l'application. Si vous ne pouvez pas charger du papier au format correct, utilisez la fonction de réduction pour réduire l'image, puis imprimez-la.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>

Problème	Solution
<p>La couleur de l'impression diffère de la couleur affichée à l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les couleurs obtenues via un toner couleur peuvent être différentes des couleurs affichées sur l'écran à cause des différences de méthodes de reproduction des couleurs. <p>Uniquement lors de l'utilisation de PCL 5c/6</p> <ul style="list-style-type: none"> La gradation des couleurs peut apparaître différemment si vous avez sélectionné [ON] pour le paramètre [Economy Color] dans l'onglet [Qualité impr.] de la boîte de dialogue du pilote d'impression. Consultez l'aide du pilote d'impression. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension à nouveau. Si la couleur apparaît toujours différente sur l'impression, effectuez l'[Alignement des couleurs] sous [Param.système]. Pour plus d'informations, voir P. 223 "Paramètres système". Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur ou le SAV.
<p>La couleur change énormément lorsque vous l'ajustez avec le pilote d'impression.</p>	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PCL 5c/6</p> <p>Les paramètres de couleurs ne doivent pas être déséquilibrés dans l'onglet [Qualité impr.] de la boîte de dialogue du pilote d'impression. Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>
<p>Les documents couleur sont imprimés en noir et blanc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le pilote d'impression n'est pas réglé pour produire des impressions couleur. Consultez l'aide du pilote d'impression. Certaines applications impriment les fichiers couleur en noir et blanc.

Impression claire impossible

Problème	Solution
Toute l'impression est floue.	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Sélectionnez [Niv. 1 : Faib.], [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv. 3 : Fort] dans [Niveau anti-humidité] sous [Param. système]. Veuillez noter que si vous sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv.3 : Fort], la première impression prend plus de temps que les suivantes. • Si vous activez [Économie de toner] dans [Param. système], l'impression est en général moins dense. • Si vous sélectionnez [ON] pour [Economy Color] dans l'onglet [Qualité impr.] (pilote d'impression PCL) ou sous [Fonction imprimante] (pilote d'impression PostScript 3), l'impression aura une densité plus faible. Pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide du pilote d'impression. • La cartouche d'impression est presque vide. Si "Rempl. toner : X" (X correspond à la couleur de toner) apparaît à l'écran, remplacez la cartouche correspondante. • De la condensation peut apparaître. En cas de brusque variation de la température ou d'humidité, laissez l'appareil se stabiliser avant de l'utiliser.
Le toner est poudreux et se détache du papier, ou l'image imprimée a une apparence mate.	Vérifiez si les leviers de l'unité de fusion sont correctement positionnés. Tirez sur les leviers de l'unité de fusion.
Des taches de toner apparaissent sur la face imprimée de la page.	<ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres papier sont peut-être incorrects. Par exemple, bien que vous utilisiez du papier épais, le paramètre pour papier épais n'est peut-être pas défini. Vérifiez les paramètres papier du pilote d'impression. Consultez l'aide du pilote d'impression. • Vérifiez si le papier n'est pas froissé ou plié. Les enveloppes peuvent se froisser facilement. Aplanissez le papier avant de le charger. Voir P. 75 "Chargement du papier".

Problème	Solution
<p>Des lignes blanches apparaissent.</p> 	<p>La courroie de transfert intermédiaire est sale.</p> <p>Procédez comme suit pour nettoyer la courroie :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le capot avant lorsque l'appareil est sous tension. 2. Retirez toutes les cartouches d'impression de l'imprimante. 3. Fermez soigneusement le capot supérieur avec les deux mains. 4. Lorsque le nettoyage est terminé, ouvrez le capot avant et réinstallez toutes les cartouches d'impression. <p>Si cette procédure ne permet pas de résoudre le problème, contactez votre commercial ou le SAV.</p>
<p>Des lignes horizontales apparaissent sur le papier imprimé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un impact peut être à l'origine de l'apparition de lignes sur du papier imprimé ou d'autres dysfonctionnements. Protégez l'imprimante de tout impact en permanence, particulièrement lorsqu'elle est en cours d'impression. • Si des lignes apparaissent sur les impressions, mettez l'imprimante hors tension, patientez quelques instants, puis remettez la sous tension. Ensuite, relancez le travail d'impression.
<p>La couleur d'impression est différente de celle qui a été définie.</p>	<p>Si une couleur particulière est manquante, éteignez l'appareil puis rallumez-le. Si ce problème n'est pas résolu, contactez votre SAV.</p>
<p>La résolution des photographies est mauvaise.</p>	<p>Certaines applications diminuent la résolution pour effectuer des impressions.</p>

Problème	Solution
Une couleur manque ou une image imprimée est partiellement floutée.	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. Voir P. 75 "Chargement du papier". • Le toner est presque vide. Si le message suivant s'affiche sur le panneau de commande, veuillez remplacer la cartouche d'impression : "Rempl. toner : X". (X correspond à la couleur du toner) Voir P. 291 "Remplacement de la cartouche d'impression". • De la condensation peut apparaître. En cas de brusque variation de la température ou d'humidité, laissez l'imprimante se stabiliser avant de l'utiliser.
Un décalage des couleurs se produit.	Réalisez l'[Alignement des couleurs] sous [Param.système]. Pour plus d'informations, voir P. 223 "Paramètres système".
Des points blancs apparaissent.	Si vous utilisez du papier autre que du papier standard, le rouleau d'alignement ou le magasin papier peuvent être salis par la poussière de papier. Enlevez la poussière de papier du magasin papier et du rouleau d'alignement. Voir P. 309 "Nettoyage du rouleau d'alignement et du magasin papier".
Des points sans couleurs apparaissent sur les impressions en couleur.	Modifiez le type de papier sélectionné dans les paramètres du Type de papier, puis imprimez. Modifiez notamment [Papier recyclé] vers [Papier fin] ou vers [Pap. ordinaire]. Voir P. 83 "Spécifier un type et un format papier avec le panneau de commande".
Des traits blancs ou de couleur apparaissent.	Le toner est presque vide. Si un message d'erreur apparaît sur le panneau de commande, veuillez remplacer la cartouche d'impression de la couleur indiquée. Voir P. 291 "Remplacement de la cartouche d'impression".

Problème	Solution
Le verso des feuilles imprimées est taché.	<ul style="list-style-type: none"> • Lors du retrait d'une feuille coincée, l'intérieur de l'imprimante a été sali. Imprimez plusieurs feuilles jusqu'à ce qu'elles sortent propres de l'imprimante. • Si le format du document est plus grand que le format papier (par exemple, lors d'impressions A4 sur du papier B5), les feuilles imprimées par la suite risquent de présenter des taches au verso.
La gradation du noir n'est pas naturelle.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PostScript 3</p> <p>Sélectionnez [CMJ + N] pour [Reproduction du gris] dans la boîte de dialogue du pilote d'impression.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>
Des traits continus s'impriment comme des lignes de tirets.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PostScript 3</p> <p>Modifiez le paramètre [Type de Trame :] dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>
Les trames fines ne s'impriment pas.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PostScript 3</p> <p>Modifiez le paramètre [Type de Trame :] dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>
Les surfaces, les traits et les textes continus sont luisants ou brillants lorsqu'ils sont imprimés à partir d'un mélange de cyan, magenta et jaune.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PostScript 3</p> <p>Sélectionnez [N (Noir)] pour [Reproduction du gris :] dans la boîte de dialogue du pilote d'impression.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>
Des mouchetures apparaissent sur des zones des impressions en vrai noir.	<p>Uniquement lors de l'utilisation de PostScript 3</p> <p>Sélectionnez [CMJ + N] pour [Reproduction du gris] dans la boîte de dialogue du pilote d'impression.</p> <p>Consultez l'aide du pilote d'impression.</p>

Problème	Solution
Si vous passez votre doigt dessus, l'impression est tachée.	<p>Les paramètres papier sont peut-être incorrects. Par exemple, bien que vous utilisiez du papier épais, le paramètre pour papier épais n'a peut-être pas été défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les paramètres papier de cette imprimante. Voir P. 75 "Chargement du papier". • Vérifiez les paramètres papier du pilote d'impression. Consultez l'aide du pilote d'impression.

Lorsque le papier n'est pas chargé correctement

Problème	Solution
Les impressions tombent derrière l'appareil lorsqu'elles sortent.	<p>Soulevez le guide de butée approprié (guide avant pour le A4/Letter, guide arrière pour les impressions de format Legal). Voir P. 21 "Guide des composants".</p>
Les impressions ne s'empilent pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. Voir P. 61 "Papier pris en charge". • Sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv. 3 : Fort] dans [Niveau anti-humidité] sous [Paramètres système]. Veuillez noter que si vous sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv.3 : Fort], la première impression prend plus de temps que les suivantes. • Soulevez le guide de butée approprié (guide avant pour le A4/Letter, guide arrière pour les impressions de format Legal). Voir P. 21 "Guide des composants".


Problème	Solution
Le papier imprimé est corné.	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez le papier à l'envers dans le magasin. • Si le papier est très corné, récupérez les impressions plus fréquemment du réceptacle de sortie. • Le papier utilisé est peut-être humide. Utilisez du papier qui a été correctement stocké. • Sélectionnez [Niv. 1 : Faib.], [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv. 3 : Fort] dans [Niveau anti-humidité] sous [Param. système]. Veuillez noter que si vous sélectionnez [Niv. 2 : Moy.] ou [Niv.3 : Fort], la première impression prend plus de temps que les suivantes. • Si vous activez [Économie de toner] dans [Param. système], l'impression est en général moins dense.
Les enveloppes imprimées sortent froissées.	Vérifiez si les leviers de l'unité de fusion sont correctement positionnés. Abaisser les leviers de l'unité de fusion.

Autres problèmes d'impression

Problème	Solution
Il n'y a plus de toner et l'impression s'est arrêtée.	Lorsque le message "Poursuivre l'impression ?" apparaît sur le panneau de commande, vous pouvez appuyer sur [Oui] pour imprimer quelques pages supplémentaires, mais la qualité d'impression peut être inférieure.

Problèmes de copieur

Impossibilité de faire des copies claires

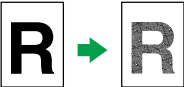Problème	Solution
La copie imprimée est vierge.	L'original n'est pas positionné correctement. Si vous utilisez la vitre d'exposition, placez les originaux face à copier vers le bas. Lors de l'utilisation de l'ADF, placez-les avec la face à copier tournée vers le haut. Voir P. 87 "Placement des originaux".
Le mauvais original a été photocopie.	Lors d'une photocopie réalisée à partir de la vitre d'exposition, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'originaux dans l'ADF.
Les copies ne ressemblent pas aux originaux.	Sélectionnez le mode de numérisation adapté au type d'original. Voir P. 126 "Définir les paramètres de numérisation".
Des points noirs apparaissent lors de la photocopie d'une photo.	Il est possible que l'original ait collé à la vitre d'exposition en raison d'une humidité élevée. Placez l'original sur la vitre d'exposition, puis placez deux ou trois feuilles de papier blanc par-dessus. Laissez l'ADF ouvert pendant la copie.
Un motif moiré apparaît. 	L'original présentait probablement des lignes ou des taches importantes. La commutation du paramètre pour la qualité d'image entre [Photo] et [Mixte] pourrait éliminer le motif moiré. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".

Problème	Solution
La copie imprimée est sale.	<ul style="list-style-type: none"> • La densité des images est trop élevée. Ajustez la densité de l'image. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation". • Le toner sur la surface imprimée n'est pas sec. Ne touchez pas les surfaces imprimées immédiatement après la copie. Retirez les feuilles fraîchement imprimées une à une, en faisant attention à ne pas toucher les zones imprimées. • La vitre d'exposition ou l'ADF est sale. Voir P. 291 "Entretien de l'appareil". • Avant de placer les originaux sur la vitre d'exposition, veillez à ce que le toner ou le correcteur liquide soit sec.
Lors de la copie depuis la vitre d'exposition, la zone d'impression de la copie n'est pas alignée sur l'original.	Placez l'original face tournée vers le bas, en veillant à ce qu'il soit aligné sur le coin arrière gauche et bien à plat sur la vitre d'exposition.

Impossible de faire les copies souhaitées

Problème	Solution
Les photocopies ne sont pas dans le bon ordre.	Sur le panneau de commande, changez le paramètre [Trier] dans les paramètres de copie pour assembler les pages selon les besoins. Pour plus d'informations sur [Trier], voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
Les copies sont trop foncées ou trop claires.	Ajustez la densité de l'image. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".
Impossible de faire des copies avec des teintes satisfaisantes.	Réglez la teinte dans [Ajustement couleur] dans les fonctions du copieur. Vous pouvez régler l'intensité du rouge, du vert et du bleu. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".

Problèmes de scanner

Impossible de naviguer sur le réseau pour envoyer un fichier numérisé

Problème	Solution
<p>Les paramètres suivants de l'appareil ne sont peut-être pas corrects :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP • Masque de sous-réseau 	Vérifiez les paramètres. Voir P. 46 "Configuration des paramètres réseau".

La numérisation ne s'effectue pas comme prévu

Problème	Solution
L'appareil ne démarre pas la numérisation.	L'ADF ou son capot est ouvert. Fermez l'ADF ou son capot.
L'image numérisée est sale.	<ul style="list-style-type: none"> • La vitre d'exposition ou l'ADF est sale. Voir P. 291 "Entretien de l'appareil". • Avant de placer les originaux sur la vitre d'exposition, veillez à ce que le toner ou le correcteur liquide soit sec.
L'image numérisée est déformée ou n'est pas dans sa position.	L'original a été bougé pendant la numérisation. Ne pas bouger l'original pendant la numérisation.
L'image numérisée est à l'envers.	L'original a été posé à l'envers. Placez l'original dans l'orientation correcte. Voir P. 87 "Placement des originaux".
L'image numérisée est vierge.	L'original a été placé en inversant l'avant et l'arrière. Si vous utilisez la vitre d'exposition, placez les originaux face à copier vers le bas. Lors de l'utilisation de l'ADF, placez les originaux, face à copier vers le haut. Voir P. 87 "Placement des originaux".
L'image numérisée est trop foncée ou trop claire.	Ajustez la densité de l'image. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".

Problème	Solution
La fonction Scan to E-mail, Scan to FTP, ou Scan to Folder ne fonctionne pas.	Vérifiez si le disque flash USB est inséré dans l'appareil. Si un disque flash USB est inséré, les fonctions de numérisation autres que Scan to USB ne sont pas possibles depuis le panneau de commande.

Problèmes de fax

Impossible d'envoyer ou de recevoir des messages fax comme souhaité

Transmission

Problème	Causes	Solutions
Impossible d'envoyer des fichiers.	Il est possible que la ligne téléphonique soit déconnectée.	Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée à l'appareil. Pour plus d'informations, voir le Guide initial pour la fonction Télécopie.
	L'appareil ne peut pas accepter de nouvelle tâche de fax parce que 5 fax non envoyés sont déjà en mémoire.	Attendez que l'un de ces fax soit transmis complètement, ou utilisez la fonction [Liste fich. attente TX Fax] pour effacer les fax qui ne sont pas indispensables. Pour plus d'informations, voir P. 216 "Paramètres des fonctions de télécopie".
Le document apparaît vierge à la sortie.	L'original a été posé à l'envers.	L'original a été posé à l'envers. Placez l'original dans l'orientation correcte. Voir P. 87 "Placement des originaux".
Les images imprimées ou envoyées sont tachées.	La vitre d'exposition, la vitre de numérisation, le cache de la vitre d'exposition ou la plaque guide de l'ADF est sale.	Nettoyez ces éléments. Pour plus de détails sur le nettoyage de l'appareil, voir P. 313 "Nettoyage de la vitre d'exposition et de l'ADF". Assurez-vous que l'encre ou le liquide de correction est sec avant de placer les originaux.
La réception est possible mais la transmission est impossible.	Certaines régions et certains échanges téléphoniques ne permettent pas de détecter de tonalité d'appel.	Contactez votre revendeur ou votre SAV.
La transmission a échoué en raison d'une erreur de type « taille maximale de l'e-mail ».	Si la taille de l'e-mail définie sur l'appareil est trop importante, le document Internet Fax ne peut pas être envoyé.	Modifiez le paramètre de [Taille max.de l'e-mail] dans [Para. numéris.]. Pour plus de détails sur la taille max. des e-mails, voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".

Problème	Causes	Solutions
Lorsque vous utilisez la prise de ligne sans décrocher, "Réception. . ." s'affiche et la transmission n'est pas autorisée.	Si l'appareil ne détecte pas le format de l'original lorsque vous appuyez sur la touche [Départ N&B], il effectue une opération de réception.	Appuyez sur [Format numéris.] dans [Paramètres numérisation], sélectionnez le format de numérisation, puis renvoyez le document.
Le pilote LAN-Fax ne fonctionne pas.	Le nom d'utilisateur de connexion saisi, le mot de passe de connexion ou la clé de cryptage du pilote est incorrect.	Vérifiez votre nom d'utilisateur, mot de passe de connexion ou la clé de cryptage du pilote, puis saisissez-les comme indiqué. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur.

Réception

Problème	Causes	Solutions
Impossible de recevoir des fichiers.	Il est possible que la ligne téléphonique soit déconnectée.	Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée à l'appareil. Pour plus d'informations, voir le Guide initial pour la fonction Télécopie.
Le voyant de Réception fichier s'allume et le document réceptionné ne s'imprime pas.	L'appareil n'imprime pas car il n'y a plus de papier ou de cartouche de toner.	<ul style="list-style-type: none"> • Chargez du papier dans le magasin. • Ajoutez du toner. • Le magasin papier ne contient pas de papier du format adapté. Chargez du papier de format adapté dans le magasin papier.
L'appareil n'imprime pas les documents fax reçus.	[Fonction Fax] est configuré pour stocker les documents reçus.	Imprimez les documents de télécopie à l'aide d'un navigateur Web ou de la fonction d'impression du fichier RX enregistré. Pour plus de détails sur l'impression de fax reçus stockés dans la mémoire, voir P. 197 "Imprimer des fax stockés dans la mémoire" et P. 261 "Onglet Fax".

Problème	Causes	Solutions
L'appareil n'a pas imprimé les fax reçus.	Il n'y a plus de papier.	Chargez du papier dans le magasin.

Impression

Problème	Causes	Solutions
L'impression est oblique.	Le papier est alimenté de façon oblique.	Chargez le papier correctement. Pour plus d'informations sur le chargement du papier, voir P. 75 "Chargement du papier".
Des incidents papier se produisent fréquemment.	Le nombre de feuilles chargées dans le magasin dépasse la capacité de l'appareil.	Chargez le papier sans dépasser les marques supérieures à l'intérieur du magasin papier.
	Les guides latéraux du magasin papier sont trop serrés.	Pincez légèrement le guide papier et ajustez sa position.
	Le papier est trop épais ou trop fin.	Utilisez le papier recommandé. Pour plus d'informations sur le papier recommandé, reportez-vous à P. 61 "Papier pris en charge".
	Du papier imprimé est utilisé.	Ne chargez pas de feuilles qui ont déjà été copiées ou imprimées.
	Les feuilles sont collées les unes aux autres.	Déromez les feuilles avant de les charger. Vous pouvez également charger les feuilles une à une dans le magasin.
Les copies imprimées se réunissent, provoquant un incident papier.	Les feuilles sont collées les unes aux autres.	Déromez les feuilles avant de les charger. Vous pouvez également charger les feuilles une à une dans le magasin.

Problème	Causes	Solutions
Le papier de copie se froisse.	Du papier imprimé est utilisé.	Ne chargez pas de feuilles qui ont déjà été copiées ou imprimées.
	Le papier est trop fin.	Utilisez le papier recommandé. Pour plus d'informations sur le papier recommandé, reportez-vous à P. 61 "Papier pris en charge".
Le bord des feuilles est froissé.	Vous utilisez du papier non recommandé.	Utilisez le papier recommandé. Pour plus d'informations sur le papier recommandé, reportez-vous à P. 61 "Papier pris en charge".
Des lignes noires apparaissent sur le fichier imprimé à la destination.	La vitre d'exposition, la vitre de numérisation, le cache de la vitre d'exposition ou la plaque guide de l'ADF est sale.	Nettoyez les composants. Pour plus d'informations sur la façon de nettoyer l'appareil, voir P. 313 "Nettoyage de la vitre d'exposition et de l'ADF".
L'arrière-plan des images reçues est sale. Les images du verso de la page sont visibles.	La densité des images est trop élevée.	Ajustez la densité de l'image. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".
L'image reçue est trop claire.	En cas d'utilisation de papier humide, rugueux ou traité, les zones d'impression peuvent ne pas être entièrement reproduites.	Utilisez le papier recommandé. Pour plus d'informations sur le papier recommandé, reportez-vous à P. 61 "Papier pris en charge".
	La densité de l'image est définie sur un paramètre trop bas.	Augmentez la densité de l'image. Pour plus d'informations sur les modalités de modification de la densité, reportez-vous à P. 126 "Réglage de la densité d'image".
	L'original du fax transmis a été imprimé sur un papier trop fin.	Demandez à l'expéditeur de réimprimer l'original sur un papier plus épais, puis de vous le renvoyer.

Notification d'une erreur par un rapport ou un e-mail

Impression d'un rapport depuis l'appareil

Rapport d'erreurs

Un rapport d'erreur s'imprime si un document ne peut être correctement envoyé ou reçu.

La cause possible peut être un problème de l'appareil ou du bruit sur la ligne téléphonique. Si une erreur se produit durant la transmission, renvoyez l'original. Si une erreur se produit durant la réception, demandez à l'expéditeur de renvoyer le document.

- Si une erreur se produit fréquemment, contactez le SAV.
- La colonne « Page » indique le nombre total de pages.

Rapport de panne de courant

- Juste après une récupération du courant suite à une panne de courant, la batterie interne doit être rechargée suffisamment pour se protéger contre toute perte de données ultérieure. Laissez l'appareil branché et sous tension pendant environ 24 heures après la perte de courant.

Même si l'appareil est mis hors tension, le contenu de la mémoire de l'appareil (par exemple les numéros programmés) ne sera pas perdu. Les éléments perdus comprennent les fax stockés dans la mémoire à l'aide de la Transmission/Réception de la mémoire.

Si un fichier a été supprimé de la mémoire, un Rapport de panne de courant est automatiquement imprimé dès que l'alimentation est rétablie.

Ce rapport peut être utilisé pour identifier les fichiers perdus. Si un document stocké pour transmission mémoire est perdu, renvoyez-le. Si un document reçu depuis réception mémoire a été perdu, demandez à l'expéditeur de le renvoyer.

Rapport d'erreur (e-mail)

Le Rapport d'erreur (e-mail) est imprimé par l'appareil lorsqu'il ne parvient pas à envoyer une Notification d'erreur par e-mail.

Pour plus d'informations sur la notification d'erreur par e-mail, voir P. 351 "Lorsque vous recevez un e-mail de notification d'erreur."

Rapport d'erreur de transmission

Le Rapport d'erreur de transmission est imprimé par l'appareil lorsqu'il ne parvient pas à envoyer une Notification e-mail d'erreur de transmission. Pour plus d'informations sur la notification par e-mail d'une erreur de transmission, voir P. 351 "Lorsque vous recevez un e-mail de notification d'erreur."

Lorsque vous recevez un e-mail de notification d'erreur.

E-mail de notification d'erreur

L'appareil envoie la Notification de message d'erreur à l'expéditeur lorsqu'il ne peut recevoir un message e-mail particulier par la fonction fax Internet. Une copie en « cc » de ce message est également envoyée à l'adresse e-mail de l'administrateur, si celle-ci est définie.

- Si un fax Internet entrant d'une autre partie évite le serveur SMTP, même si la réception n'est pas réussie, une notification de message d'erreur n'est pas envoyée à l'expéditeur.
- Vous pouvez choisir d'envoyer un e-mail de notification d'erreur via Web Image Monitor. Pour de plus amples informations, voir P. 46 "Configuration des paramètres réseau".
- Si la notification d'erreur par e-mail ne peut être envoyée, le Rapport d'erreur (e-mail) est imprimé par l'appareil.
- Si une erreur se produit lors de la réception d'un e-mail via SMTP, le serveur SMTP envoie un e-mail de notification d'erreur à l'expéditeur du document.

E-mail d'erreur généré par le serveur

Le serveur émetteur envoie cet e-mail d'erreur à l'expéditeur de l'e-mail qui ne peut pas être transmis correctement (pour des raisons telles que l'indication d'une adresse e-mail incorrecte).

- Si une transmission Fax Internet évite le serveur SMTP, même en cas d'échec de la transmission, un message d'erreur n'est pas envoyé depuis le serveur.
- Une fois qu'un e-mail d'erreur généré par le serveur est imprimé, la première page du document envoyé est imprimée.

Notification e-mail d'erreur de transmission

Si l'envoi d'un e-mail échoue en raison d'une erreur de transmission, l'appareil envoie la Notification e-mail d'erreur de transmission au destinataire. Si un e-mail ne peut être envoyé à l'aide de la fonction de transfert, la Notification par e-mail d'erreur de transmission sera envoyée à l'adresse e-mail du destinataire du transfert.

Si une adresse e-mail utilisateur ou administrateur supplémentaire est enregistrée, la Notification e-mail d'erreur de transmission sera envoyée à cette adresse.

- Si la Notification e-mail d'erreur de transmission ne peut être envoyée, le Rapport d'erreur de transmission est imprimé par l'appareil.

Code d'erreur

Le tableau suivant décrit la signification des codes d'erreur qui apparaissent dans « Résultats » sur le Journal Fax ou le rapport de statut de transmission et ce qu'il faut faire lorsqu'un code d'erreur spécifique apparaît.

« X » indique un numéro dans un code d'erreur qui apparaît différemment selon la situation.

Code d'erreur	Solution
1XXX11	<p>Un original s'est coincé dans l'ADF lors de l'envoi d'un fax en mode de transmission immédiate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ôtez les originaux coincés et remplacez-les. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier". • Vérifiez que les originaux soient adaptés à la numérisation. Voir P. 87 "Placement des originaux".
1XXX21	<p>La ligne n'a pas pu être connectée correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée à l'appareil. • Débranchez le cordon téléphonique de l'appareil, puis connectez ce cordon à un téléphone. Vérifiez que vous pouvez passer des appels avec le téléphone. Si vous ne pouvez pas appeler de cette manière, contactez votre prestataire de services téléphoniques. • Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV.
1XXX22 à 1XXX23	<p>La composition échoue lors de la tentative d'envoi de fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de fax composé est correct. • Vérifiez que la destination est un télécopieur. • Vérifiez que la ligne n'est pas occupée. • Vous devrez peut-être insérer une pause entre les numéros de composition. Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] après, par exemple, le code de zone. • Vérifiez que [PSTN / PBX] sous [Outils admin.] est correctement paramétré pour votre méthode de connexion au réseau téléphonique. Voir P. 242 "Paramètres administrateur".

Code d'erreur	Solution
1XXX32 à 1XXX84	<p>Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'un fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée à l'appareil. • Débranchez le cordon téléphonique de l'appareil, puis connectez ce cordon à un téléphone. Vérifiez que vous pouvez passer des appels avec le téléphone. Si vous ne pouvez pas appeler de cette manière, contactez votre prestataire de services téléphoniques. • Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV.
2XXX14	<p>L'appareil n'a pas pu imprimer le fax reçu ou la mémoire de l'appareil a atteint la capacité lors de la réception d'un fax car le document était trop important.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le magasin papier était vide. Chargez du papier dans le magasin. Voir P. 75 "Chargement du papier". • Le magasin sélectionné pour [Sélect. magasin papier] sous [Fonction Fax] ne contenait pas de papier au format A4, Letter ou Legal. Chargez du papier au format adapté dans le magasin et définissez les paramètres de format de papier sous [Paramètres magasin papier] en conséquence. • Un capot ou un magasin était ouvert. Fermez le capot ou le magasin. • Il y avait un incident papier. Retirez le papier coincé. Voir P. 315 "Résoudre les incidents papier". • Une cartouche d'impression était vide. Remplacez la cartouche d'impression. Voir P. 291 "Remplacement de la cartouche d'impression". • Le fax reçu était trop important. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le document en différentes parties sous forme de plusieurs fax individuels plus petits ou d'envoyer le fax avec une résolution inférieure.

Code d'erreur	Solution
2XXX32 à 2XXX84	<p>Une erreur s'est produite lors de la réception d'un fax.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la ligne téléphonique est correctement connectée à l'appareil. • Débranchez le cordon téléphonique de l'appareil, puis connectez ce cordon à un téléphone. Vérifiez que vous pouvez passer des appels avec le téléphone. Si vous ne pouvez pas appeler de cette manière, contactez votre prestataire de services téléphoniques. • Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV.
3XXX11	<p>La connexion au serveur a échoué lors de l'envoi d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de réseau est correctement connecté à l'appareil. • Vérifiez que les paramètres de réseau comme l'adresse IP, les paramètres DNS et SMTP ont été définis correctement (veillez à ce qu'aucun caractère à deux octets ne soit utilisé). Voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".
3XXX12	<p>La transmission d'e-mail a échoué lors de l'envoi d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans l'en-tête de l'e-mail. Vérifiez que les paramètres de réseau comme l'adresse IP, les paramètres DNS et SMTP ont été définis correctement (veillez à ce qu'aucun caractère à deux octets ne soit utilisé). Voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".
3XXX13	<p>La transmission d'e-mail a échoué lors de l'envoi d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans une partie de l'en-tête de l'e-mail. Vérifiez que les paramètres de réseau comme l'adresse IP, les paramètres DNS et SMTP ont été définis correctement (veillez à ce qu'aucun caractère à deux octets ne soit utilisé). Voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".

Code d'erreur	Solution
3XXX14	<p>La transmission d'e-mail a échoué lors de l'envoi d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans le fichier TIFF converti. Vérifiez que les paramètres de réseau comme l'adresse IP, les paramètres DNS et SMTP ont été définis correctement (veillez à ce qu'aucun caractère à deux octets ne soit utilisé). Voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".
3XXX33	<p>La mémoire de l'appareil a atteint la capacité maximale lors de l'envoi d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le fax était trop important. Renvoyez le document en plusieurs parties en plusieurs fax plus petits ou envoyez le fax avec une résolution inférieure.
4XXX21	<p>La connexion au serveur a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le câble de réseau est correctement connecté à l'appareil. • Vérifiez que les paramètres de réseau comme l'adresse IP, les paramètres DNS et POP3 ont été configurés correctement (veillez à ce qu'aucun caractère à deux octets ne soit utilisé). Voir P. 270 "Définition des paramètres du réseau".
4XXX22	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La commande LIST au serveur POP3 a échoué. Demandez à l'expéditeur de vérifier les paramètres d'e-mail.
4XXX23	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans l'en-tête de l'e-mail. Demandez à l'expéditeur de vérifier les paramètres d'e-mail.

Code d'erreur	Solution
4XXX24	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans une partie de l'en-tête de l'e-mail. Demandez à l'expéditeur de vérifier les paramètres d'e-mail. • L'e-mail présentait un Contenu-Type invalide ou un type de fichiers incompatible (comme PDF ou JPEG) a été reçu. Demandez à l'expéditeur de vérifier le type de fichier.
4XXX25	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans la partie du texte du corps de l'e-mail. Demandez à l'expéditeur de vérifier les paramètres d'e-mail.
4XXX26	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans le fichier TIFF reçu (ce qui a engendré une condition non indiquée par les codes d'erreur 4XXX43 à 4XXX45). Demandez à l'expéditeur de vérifier le fichier TIFF.
4XXX42	<p>La réception d'e-mail a échoué lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y avait une erreur dans une partie de l'en-tête de l'e-mail. Demandez à l'expéditeur de vérifier les paramètres d'e-mail.
4XXX43	<p>Un fichier TIFF n'a pas pu être reçu correctement via fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La méthode de compression du fichier TIFF reçu était différente de MH/MR/MMR. Demandez à l'expéditeur de vérifier le fichier TIFF.
4XXX44	<p>Un fichier TIFF n'a pas pu être reçu correctement via fax Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La résolution du fichier TIFF n'était pas prise en charge ou la largeur du fichier TIFF était au format A3 ou A4. Demandez à l'expéditeur de vérifier le fichier TIFF.

Code d'erreur	Solution
4XXX45	<p data-bbox="563 309 1136 374">Un fichier TIFF n'a pas pu être reçu correctement via fax Internet.</p> <ul data-bbox="587 393 1136 458" style="list-style-type: none"><li data-bbox="587 393 1136 458">• Le format du fichier TIFF était différent de TIFF-S/F. Demandez à l'expéditeur de vérifier le fichier TIFF.
4XXX46	<p data-bbox="563 491 1136 556">La mémoire de l'appareil a atteint sa capacité lors de la réception d'un fax Internet.</p> <ul data-bbox="587 576 1190 707" style="list-style-type: none"><li data-bbox="587 576 1190 707">• Le fax était trop important. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le document en plusieurs parties sous forme de fax plus petits ou de l'envoyer dans une résolution plus basse.

Messages d'erreur et d'état à l'écran

Les messages sont répertoriés par ordre alphabétique dans le tableau ci-dessous.

« X » indique les parties des messages qui apparaissent différemment en fonction d'une situation spécifique comme les formats ou types de papier, ou encore les noms de magasins.

★ Important

- Si le voyant d'alerte s'allume en continu ou clignote, passez en mode copieur et vérifiez le message affiché.

Message	Causes	Solutions
2XXX14	L'appareil n'a pas pu imprimer le fax reçu ou la mémoire de l'appareil a atteint la capacité lors de la réception d'un fax car le document était trop important.	<ul style="list-style-type: none"> • Le magasin papier était vide. Chargez du papier dans le magasin. Voir P. 75 "Chargement du papier". • Le magasin sélectionné pour [Sélect. magasin papier] sous [Fonction Fax] ne contenait pas de papier au format A4, Letter ou Legal. Chargez du papier au format adapté dans le magasin et définissez les paramètres de format de papier sous [Paramètres magasin papier] en conséquence. • Un capot ou un magasin était ouvert. Fermez le capot ou le magasin. • Il y avait un incident papier. Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier". • Une cartouche d'impression était vide. Remplacez la cartouche d'impression. Voir P. 291 "Remplacement de la cartouche d'impression". • Le fax reçu était trop important. Demandez à l'expéditeur de renvoyer le document en plusieurs parties sous forme de fax plus petits ou de l'envoyer dans une résolution plus basse.

Message	Causes	Solutions
Incident orig. ADF Ouvrir le capot de l'ADF et retirer papier	Un original s'est coincé dans l'ADF.	<ul style="list-style-type: none"> • Ôtez les originaux coincés et remplacez-les. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier". • Vérifiez que les originaux soient adaptés à la numérisation. Voir P. 87 "Placement des originaux".
Disponible : Copie R/V A4/B5/LG/LT/ EXE/ 8x13/8.25x13/8.5x13/16K	La copie Recto/Verso n'a pas pu être effectuée car le magasin ne contient pas de papier de format valide, à savoir A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8 × 13 inches, 8 1/2 × 13 inches, Folio ou 16K.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le magasin contenant le papier de format A4, B5, Letter, Legal, ou Executive (autre que le Bypass) dans le paramètre [Sélectionner le papier]. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur". • Précisez le format A4, B5, Letter, Legal, Executive, 8 × 13 inches, 8 1/2 × 13 inches, Folio ou 16K pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies. Voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
Disponible : Copie R/V Magasin 1 ou Magasin 2	La copie Recto/Verso n'a pas pu être effectuée car le papier est configuré pour être alimenté depuis le Bypass.	Définissez un paramètre autre que [Bypass] pour le paramètre [Sélectionner le papier]. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
Dispo. : Copie cart.id. A4 ou 8 1/2 x 11	La copie de carte d'identité n'a pas pu être effectuée car le magasin ne contient pas de papier au format valide, à savoir le format A4 ou Letter.	<ul style="list-style-type: none"> • À l'aide du panneau de commande de l'appareil, définissez [Sélectionner le papier] pour imprimer des copies aux formats A4 ou Letter. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur". • Sélectionnez le papier A4 ou Letter pour le magasin sélectionné pour l'impression des copies. Voir P. 229 "Paramètres mag. papier".

Message	Causes	Solutions
Ouv. cap. avt, puis dépl. lev. env. H/B	Les leviers d'unité de fusion ne sont pas positionnés correctement.	L'appareil peut commencer à imprimer seulement si les leviers de l'unité de fusion sont correctement positionnés en fonction du type de papier. <ul style="list-style-type: none"> • Pour imprimer sur une enveloppe, ouvrez le capot avant, puis abaissez les leviers de gauche et de droite sur la marque enveloppe. • Pour imprimer sur papier, ouvrez le capot avant, puis levez les leviers de droite et de gauche sur la marque papier ordinaire.
Copie param. imposs. Comb. : 2 en 1 / 4 en 1 Fmt pap.: B6 / 7 1/4x10 1/2	La copie 2 en 1 ou 4 en 1 n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas de papier au format valide, à savoir A4, Letter ou Legal.	<ul style="list-style-type: none"> • À l'aide du panneau de commande de l'appareil, spécifiez [Sélectionner le papier] pour imprimer des copies à l'aide du format A4, Letter ou Legal. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur". • Sélectionnez le format A4, Letter ou Legal pour le magasin sélectionné pour l'impression de copies. Voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
Impossible de copier. Placer orig. dans ADF.	La copie 2 en 1, 4 en 1 ou Recto/Verso n'a pas pu être réalisée car les originaux n'ont pas été placés dans l'ADF.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'ADF même lors de la copie d'une seule page. • Si vous devez utiliser la vitre d'exposition, sélectionnez [OFF] ou [Mode num. R/V manuelle] dans [R °/V °-Combiner] sous les paramètres de copie, puis réessayez. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur".
Vérifier format papier	Le format de papier configuré pour les documents diffère du format de papier dans le magasin indiqué.	Appuyez sur [Alm forc] pour lancer l'impression ou sur [Réin. tr] pour annuler le travail.

Message	Causes	Solutions
Vérifier format papier	Le type de papier configuré pour le document diffère du type de papier dans le magasin indiqué.	Appuyez sur [Alm forc] pour lancer l'impression ou sur [Réin. tr] pour annuler le travail.
Échec de la connexion	La ligne n'a pas pu être connectée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est correctement connecté à l'appareil. • Débranchez la ligne téléphonique de l'appareil, puis connectez le cordon à un téléphone. Vérifiez que vous pouvez passer des appels avec le téléphone. Si vous ne pouvez pas appeler de cette manière, contactez votre prestataire de services téléphoniques.
Capot ouvert	Un capot est ouvert.	Fermez complètement le capot.
Capteur de densité Nettoyage requis	L'appareil n'a pas réussi à ajuster l'alignement des couleurs.	Veillez nettoyer le capteur de densité de toner. Voir P. 304 "Nettoyage du capteur de densité de toner".
Dest. non programmé	Aucune entrée de composition abrégée n'est associée au bouton une seule touche que vous avez enclenché.	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur un autre bouton une seule touche. • Attribuez une destination enregistrée au bouton une seule touche. Voir P. 131 "Enregistrement des destinataires de numérisation".

Message	Causes	Solutions
Échec de la numérotation	Le fax n'a pas pu être envoyé.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de fax composé est correct. • Vérifiez que la destination est un télécopieur. • Vérifiez que la ligne n'est pas occupée. • Vous devrez peut-être insérer une pause entre les numéros de composition. Appuyez sur la touche [Pause/Rappel] après, par exemple, le code de zone. • Vérifiez que [RTC/PBX] dans [Outils admin.] a été spécifié conformément à la ligne téléphonique actuellement utilisée. Voir P. 242 "Paramètres administrateur".
Taille max. e-mail dép.	Le fichier de numérisation dépasse la limite de taille pour les fichiers pouvant être envoyés par e-mail.	<ul style="list-style-type: none"> • Configurez [Résolution] sous les paramètres de numérisation pour réduire la résolution de numérisation. Voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner". • Configurez [Taille max. de l'e-mail] sous les paramètres de numérisation pour augmenter la taille autorisée. Voir P. 212 "Paramètres Fonctions Scanner".
Échec d'accès au fichier App.sur Effacement	La fonction de Scan to USB a échoué car l'appareil n'a pas pu accéder correctement au disque flash USB.	Utilisez un disque flash USB qui n'est pas protégé par un mot de passe ni contre l'écriture.
Échec création fichier App.sur Effacement	La fonction de Scan to USB a échoué car il n'y avait pas suffisamment de mémoire sur le disque flash USB.	Utilisez un disque flash USB avec suffisamment de mémoire.

Message	Causes	Solutions
Dép.capac.mém.trv.fax	Le nombre de travaux de fax en mémoire (fax non envoyés ou non imprimés) a atteint un maximum, ainsi les nouveaux travaux ne peuvent pas être enregistrés.	Veillez patienter jusqu'à ce que les travaux en attente aient été transmis ou imprimés.
Toner fourn.indép.: X	Une cartouche d'encre non prise en charge est installée pour la couleur indiquée.	Retirez-la et remplacez-la par une cartouche d'impression précisée par un revendeur agréé.
Incident interne	Du papier s'est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Dépassement capacité mémoire	<ul style="list-style-type: none"> Les données sont trop importantes ou trop complexes pour l'impression. Si vous essayez d'imprimer un fichier d'impression sécurisée stocké dans l'appareil avec le paramètre [Gradation :] du pilote d'impression défini sur [Fin] dans l'onglet [Qualité impr.], il est possible que l'impression soit annulée en fonction de l'utilisation de mémoire actuelle de l'appareil. Lors d'une impression sur du papier de format Legal, sous certains paramètres de qualité d'impression, les données d'impression deviennent trop volumineuses et il est possible que le travail soit annulé. 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez [600 x 600 1bit] dans [Résolution] sous [F° Imprimante] pour réduire la taille des données. Voir P. 234 "Configuration des paramètres de l'imprimante". Imprimez ou supprimez les autres fichiers d'impression sécurisée dans l'appareil, puis imprimez le fichier d'impression sécurisée que l'appareil avait échoué à imprimer. Alternativement, renvoyez le fichier d'impression sécurisée avec [Gradation :] défini sur [Vitesse] ou [Standard], puis imprimez le fichier d'impression sécurisée. Lors de l'utilisation du pilote d'impression PLC, définissez [Gradation :] dans [Qualité impr.] sur [Vitesse] ou [Standard]. Lors de l'utilisation du pilote d'impression PostScript 3, définissez [Qualité impr :] dans les [Fonctions imprimante] sur [Standard] ou [Haute qualité].

Message	Causes	Solutions
Dépassement capacité mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • La mémoire de l'appareil a atteint sa capacité en numérisant la première page de l'original pour enregistrer un travail de fax dans la mémoire avant la transmission. • La mémoire de l'appareil a atteint sa capacité en envoyant un fax via LAN-Fax. 	Renvoyez le fax en plusieurs parties en plusieurs fax plus petits ou envoyez avec une résolution inférieure.
Incident : R°/V° Retirer papier	Le papier est bloqué dans le magasin Recto/Verso.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Incident : Mag.pap.	Du papier est coincé dans le magasin papier.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Incident : Mag.std	Du papier s'est coincé dans la zone de sortie du papier.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Inc. :Mag.1	Le papier est coincé dans la zone d'insertion du papier du magasin 1.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Inc. :Mag.2	Le papier est coincé dans la zone d'insertion du papier du magasin 2.	Retirez le papier coincé. Voir P. 326 "Problèmes d'alimentation papier".
Erreur de com. réseau	La connexion avec le serveur a été perdue lors de l'envoi ou de la réception de données.	Contactez l'administrateur réseau.
Ss décroch. ou Stop	L'appareil a été décroché pendant une période prolongée.	Remplacez le combiné ou appuyez sur la touche [Effacement/Stop].
Plus de papier : X	Le magasin indiqué ne contient plus de papier.	Chargez du papier dans le magasin indiqué. Voir P. 75 "Chargement du papier".

Message	Causes	Solutions
Redémarrer l'appareil	L'appareil doit être redémarré.	Mettez l'appareil hors tension et remettez-le sous tension.
Retirer papier: Bypass	L'appareil n'a pas réussi à traiter le travail d'impression car le magasin 1 ou le magasin 2 était spécifié comme magasin d'alimentation, alors que le papier était chargé dans le Bypass.	Retirez le papier du Bypass.
Rempl.courr.trnsf.int.	La courroie de transfert n'est plus utilisable et doit être remplacée.	Contactez votre revendeur ou votre SAV.
Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner (X)	La cartouche d'impression est presque vide.	Préparez une nouvelle cartouche d'impression.
Rempl. bientôt requis : Cartouche de toner usagé	La cartouche de toner usagé devra être remplacée sous peu.	Préparez une nouvelle cartouche de toner usagé.
Erreur de comm. RX	Une erreur de réception s'est produite et le fax n'a pas pu être reçu correctement.	Si possible, contacter l'expéditeur du fax et demandez-lui de le renvoyer.
Scan. (Rés.) déconnect.	Un fichier numérisé n'a pas pu être envoyé car le câble Ethernet n'était pas correctement connecté.	Reconnectez correctement le câble Ethernet puis retentez l'opération.
Scan. (USB) déconnect.	Le câble USB était déconnecté pendant la numérisation depuis un ordinateur.	Reconnectez correctement le câble USB puis retentez l'opération.
Échec connexion serveur	Un fichier numérisé n'a pas pu être envoyé car la destination n'a pas pu être jointe.	Vérifiez que la destination est correctement enregistrée, puis retentez l'opération.

Message	Causes	Solutions
Erreur réponse serveur	Une erreur est survenue dans la communication avec le serveur avant le début de la transmission.	Vérifiez que la destination est correctement enregistrée, puis retentez l'opération. Si le problème persiste, contactez l'administrateur réseau.
Appel SAV - SC530	Une erreur de matériel fatale s'est produite et l'appareil ne peut pas fonctionner.	Contactez votre revendeur ou votre SAV.
Charger papier correct	Le magasin sélectionné pour [Sélect. magasin papier] sous [Fonction fax] ne contient pas de papier au format A4, Letter ou Legal.	Lorsque le message est affiché, appuyez sur la touche [OK]. Un menu pour changer le format de papier du magasin actuel apparaît. Charger du papier au format A4/Letter/Legal dans le magasin, puis sélectionnez le format papier correspondant à l'aide de la touche [▲] ou [▼] et appuyez sur la touche [OK]. L'appareil imprimera alors le fax. Veuillez noter que le paramètre de format papier pour le magasin dans les paramètres papier du magasin sera modifié. Voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
Placer orig. dans ADF. Vitre expo indisponible avec para. [Format de num.].	La numérisation n'a pas pu être réalisée car les originaux n'ont pas été placés dans l'ADF même si l'appareil est configuré pour numériser des originaux supérieurs au format A4/Letter (numérisables uniquement avec l'ADF).	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez l'ADF même lors de la numérisation d'originaux au format A4/Letter ou inférieur. Si vous devez utiliser la vitre d'exposition, sélectionnez A4/Letter ou un format inférieur dans [Format de num.] dans les paramètres du scanner puis réessayez. Voir P. 146 "Définir les paramètres de numérisation".
Copie avec tri annulée	La mémoire de l'appareil a atteint sa capacité alors que les originaux étaient en cours de numérisation depuis l'ADF pour effectuer une copie avec tri.	Appuyez sur [Sortie] pour imprimer les originaux qui ont été numérisés avec succès dans la mémoire. Puis copiez à nouveau les originaux restants dans l'ADF.

Message	Causes	Solutions
Erreur d'installation : Cartouche de toner usagé	La cartouche de toner usagé a été mal installée.	Remettez la cartouche de toner usagé en place. Voir P. 296 "Remplacement de la cartouche de toner usagé".
Erreur de comm. TX	Une erreur de transmission s'est produite et le fax n'a pas pu être transmis correctement.	Si le paramètre [Rappel auto] est activé, l'appareil recomposera le numéro et essaiera de nouveau. Si toutes les tentatives échouent, ou si l'appareil est en mode de transmission immédiate, le fax ne sera pas transmis. Essayez une nouvelle fois l'opération.
Type papier non dispo.	La copie Recto/Verso n'a pas pu être réalisée car le magasin ne contient pas le papier de type valide, à savoir fin, ordinaire, épais moyen, recyclé, coloré préimprimé ou préperforé.	<ul style="list-style-type: none"> • Précisez le magasin contenant le papier de type valide (autre que le Bypass) dans le paramètre [Sélectionner le papier]. Voir P. 207 "Paramètres des fonctionnalités du copieur". • Définissez le type de papier valide pour le magasin sélectionné pour l'impression des copies. Voir P. 229 "Paramètres mag. papier".
Périph. non supporté Le retirer	La fonction Scan to USB a échoué car un dispositif USB autre qu'un disque flash USB ou un disque USB flash avec un système de fichier incompatible a été utilisé.	Utilisez un disque flash USB compatible avec la fonction de Scan to USB.
Hub USB non supporté Le retirer	La fonction Scan to USB a échoué car un dispositif USB autre qu'un disque flash USB ou un disque USB flash avec un système de fichier incompatible a été utilisé.	Utilisez un disque flash USB compatible avec la fonction de Scan to USB.
USB déconnecté App. sur Effacement	La fonction Scan to USB a échoué car un disque flash USB a été retiré avant que l'opération soit terminée.	Vérifiez que le disque flash USB soit correctement inséré dans l'appareil. N'enlevez pas le disque flash USB tant que « Prêt » n'est pas affiché à l'écran.

Message	Causes	Solutions
Dépass.cap.mémoire USB App.sur Effacement	La fonction de Scan to USB a échoué car il n'y avait pas suffisamment de mémoire sur le disque flash USB.	Utilisez un disque flash USB avec suffisamment de mémoire.
Protection en écriture App.sur Effacement	La fonction de Scan to USB a échoué car l'appareil n'a pas pu accéder correctement au disque flash USB.	Utilisez un disque flash USB qui n'est pas protégé par un mot de passe ni contre l'écriture.

↓ Remarque

- Les messages relatifs à l'unité de transfert intermédiaire, l'unité de fusion et au rouleau de transfert apparaissent uniquement pour le modèle de type 2.

11. Annexe

Fonctions et paramètres réseau disponibles dans un environnement IPv6

Les fonctions et les paramètres réseau de cet appareil qui sont disponibles dans un environnement IPv6 sont différents de ceux d'un environnement IPv4. Veillez à ce que les fonctions que vous utilisez soient prises en charge dans un environnement IPv6, puis définissez les paramètres réseau nécessaires.

Pour plus d'informations sur la définition des paramètres IPv6, reportez-vous à P. 238 "Para. réseau".

Fonctions disponibles

Impression FTP

Imprime des documents via FTP en utilisant les commandes EPRT et EPSV. Un client FTP conforme à la norme RFC 2428 (un système d'exploitation et une application compatibles IPv6) est nécessaire à l'utilisation de ces commandes.

Imprimante

Imprime des documents avec le pilote d'impression.

Scan to FTP

Fournit des fichiers qui ont été numérisés à l'aide du panneau de commandes vers un serveur FTP.

Scan to E-mail

Envoi des fichiers numérisés à l'aide du panneau de commandes via e-mail.

Scan to Folder

Envoi des fichiers numérisés à l'aide du panneau de commande vers un dossier partagé sur un ordinateur du réseau.

Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS X.

Serveur Network TWAIN

Contrôle la fonction de numérisation depuis un ordinateur sur le réseau et distribue directement les données numérisées vers un ordinateur. Cette fonction est disponible uniquement pour les ordinateurs qui ont une application compatible avec TWAIN. L'adresse IP du groupe multidiffusion pris en charge par IPv6 est ff12::fb88:1.

Bonjour

Permet à l'appareil de communiquer avec les ordinateurs du réseau compatibles avec le protocole Bonjour.

L'adresse IP du groupe multi-diffusion pris en charge par IPv6 est ff02::fb.

LAN-Fax

Envoie un document créé dans une application comme un fax sans l'imprimer.

Web Image Monitor

Vous permet de vérifier le statut de l'appareil et de configurer ses paramètres à l'aide d'un navigateur Web.

Page de configuration

Imprime une page de configuration qui vous indique la configuration de l'appareil, l'adresse IP et d'autres détails.

Télécopie par Internet

Transmission et réception des fax Internet.

Transmission avec IPsec

Pour des communications plus sûres, cet appareil est compatible avec le protocole IPsec. Lorsqu'il est appliqué, IPsec crypte des paquets de données au niveau de la couche réseau au moyen d'un cryptage de clé partagée. L'appareil utilise l'échange de clé de cryptage pour créer une clé partagée pour l'émetteur et le destinataire. Pour obtenir une sécurité encore plus élevée, vous pouvez également renouveler la clé partagée pour une période de validité donnée.

★ Important

- L'IPsec n'est pas appliqué aux données obtenues via DHCP, DNS ou WINS.
- Les systèmes d'exploitation compatibles avec IPsec sont Windows XP SP2, Windows Vista/7, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2, Mac OS X 10,6 et versions ultérieures, Red Hat Linux Enterprise WS 4.0 et Solaris 10. Cependant, certains éléments de paramétrage ne sont pas pris en charge selon le système d'exploitation. Vérifiez que les paramètres IPsec que vous définissez sont cohérents avec ceux du système d'exploitation.
- S'il vous est impossible d'accéder à Web Image Monitor en raison de problèmes de configuration d'IPsec, désactivez IPsec dans la section [Outils admin.] sur le panneau de commande, puis accédez à Web Image Monitor.

↓ Remarque

- Pour plus d'informations sur la définition des paramètres IPsec via Web Image Monitor, voir P. 247 "Configuration de l'appareil à l'aide de Web Image Monitor".
- Pour plus d'informations sur la désactivation de l'IPsec via le panneau de commande, reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Cryptage et Authentification par IPsec

L'IPsec se compose de deux fonctions principales : la fonction de cryptage, qui garantit la confidentialité des données ; et la fonction d'authentification, qui vérifie l'expéditeur et l'intégrité des données. La fonction IPsec de cette machine prend en charge deux protocoles de sécurité : le protocole ESP, qui active les deux fonctions IPsec simultanément ; et le protocole AH, qui active uniquement la fonction d'authentification.

Protocole ESP

Le protocole ESP permet une transmission sécurisée grâce au cryptage et à l'authentification. Ce protocole ne fournit pas d'authentification d'en-tête.

- Pour un cryptage réussi, l'expéditeur et le destinataire doivent spécifier le même algorithme de cryptage et la même clé de cryptage. L'algorithme de cryptage et la clé de cryptage sont définis automatiquement.

- Pour une authentification réussie, l'expéditeur et le destinataire doivent spécifier le même algorithme d'authentification et la même clé d'authentification. L'algorithme d'authentification et la clé d'authentification sont définis automatiquement.

Protocole AH

Le protocole AH permet une transmission sécurisée grâce à l'authentification des seuls paquets, en-têtes compris.

- Pour une authentification réussie, l'expéditeur et le destinataire doivent spécifier le même algorithme d'authentification et la même clé d'authentification. L'algorithme d'authentification et la clé d'authentification sont définis automatiquement.

Protocole AH + Protocole ESP

Combinés, les protocoles ESP et AH permettent une transmission sécurisée grâce au cryptage et à l'authentification. Ces protocoles prennent en charge l'authentification des en-têtes.

- Pour un cryptage réussi, l'expéditeur et le destinataire doivent spécifier le même algorithme de cryptage et la même clé de cryptage. L'algorithme de cryptage et la clé de cryptage sont définis automatiquement.
- Pour une authentification réussie, l'expéditeur et le destinataire doivent spécifier le même algorithme d'authentification et la même clé d'authentification. L'algorithme d'authentification et la clé d'authentification sont définis automatiquement.

⬇ Remarque

- Certains systèmes d'exploitation utilisent le terme « conformité » en lieu et place « d'authentification ».

Association de sécurité

Cet appareil utilise un échange de clé de cryptage comme méthode de paramétrage de clé. Avec cette méthode, des accords comme l'algorithme IPsec et la clé doivent être définis pour l'émetteur et le destinataire. De tels accords forment ce qui est désigné par le terme d'association de sécurité (SA). La transmission en IPsec n'est possible que si les paramètres d'association de sécurité de l'émetteur et du destinataire sont identiques.

Les paramètres de SA sont configurés automatiquement sur les appareils des deux parties. Toutefois, avant que l'association de sécurité ne puisse être établie, les paramètres d'ISAKMP SA (Phase 1) doivent être définis automatiquement. Après cette étape, les paramètres d'association de sécurité IPsec (phase 2), qui permettent les échanges en IPsec, sont définis automatiquement.

Pour une sécurité accrue, la SA peut être automatiquement mise à jour à des intervalles réguliers en appliquant une période de validité (durée de vie) pour ses paramètres. Cet appareil ne prend en charge que IKEv1 pour l'échange de clés de cryptage.

Plusieurs paramètres peuvent être définis dans la SA.

Paramètres 1 à 10

Vous pouvez définir dix ensembles séparés de détails SA (tels que différentes clés partagées et algorithmes IPsec).

Les politiques IPsec sont recherchées l'une après l'autre, à partir de [No.1].

Flux de configuration des paramètres d'échange de clé de cryptage

Cette section explique la procédure de définition des paramètres d'échange de clé de cryptage.

Appareil	PC
1. Définissez les paramètres IPsec sur Web Image Monitor.	1. Définissez les paramètres IPsec de la même manière sur l'appareil comme sur le PC.
2. Autorisez les paramètres IPsec.	2. Autorisez les paramètres IPsec.
3. Confirmez la transmission IPsec.	

Remarque

- Une fois la configuration d'IPsec effectuée, vous pouvez utiliser la commande Ping afin de vérifier si la connexion a été établie correctement. Dans la mesure où les temps de réponse sont élevés au cours de l'échange de clés initial, la confirmation de l'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.
- Si vous ne pouvez pas accéder à Web Image Monitor en raison d'une mauvaise configuration de l'IPsec, désactivez l'IPsec dans le panneau de configuration, puis ouvrez Web Image Monitor.
- Pour plus d'informations sur la désactivation de l'IPsec via le panneau de commande, reportez-vous à P. 242 "Paramètres administrateur".

Définition des paramètres d'échange de la clé de cryptage

Important

- [Paramètres IPsec] apparaît uniquement si le mot de passe de l'administrateur a été configuré.

Spécifiez-la via Web Image Monitor.

1. Démarrez le navigateur web, puis accédez à l'appareil en saisissant son adresse IP.
2. Cliquez sur [Paramètres IPsec].
3. Cliquez sur l'onglet [Liste politiques IPsec].
4. Sélectionnez le numéro du paramètre que vous souhaitez modifier dans la liste, puis cliquez sur [Modifier].

5. Modifiez les paramètres en rapport avec IPsec selon les besoins.
6. Saisissez le mot de passe d'administrateur puis cliquez sur [Appliquer].
7. Cliquez sur l'onglet [Paramètres globaux IPsec], puis sélectionnez [Actif] dans [Fonction IPsec].
8. Si besoin définissez [Politique par défaut], [Contourn.diff.gén. et multidiff.], et [Contournement ICMP].
9. Saisissez le mot de passe d'administrateur puis cliquez sur [Appliquer].

Définition des paramètres IPsec sur l'ordinateur

Spécifiez les paramètres SA IPsec sur votre ordinateur exactement de la même façon que les paramètres IPsec de l'appareil. Les méthodes de paramétrage varient selon le système d'exploitation de l'ordinateur. La procédure suivante prend l'exemple du système d'exploitation Windows 7 dans un environnement IPv4.

1. Dans le menu [Démarrer], cliquez sur [Panneau de configuration], [Système et sécurité], puis sur [Outils d'administration].
2. Double-cliquez sur [Stratégie de sécurité locale], puis cliquez sur [Stratégies de sécurité IP sur Ordinateur local].
3. Dans le menu « Action », cliquez sur [Créer une stratégie de sécurité IP...].
L'assistant de création de stratégie de sécurité s'affiche.
4. Cliquez sur [Suivant].
5. Saisissez un nom pour la nouvelle stratégie de sécurité dans « Nom », puis cliquez sur [Suivant].
6. Décochez la case « Activer la règle de réponse par défaut (versions antérieures de Windows uniquement). », puis cliquez sur [Suivant].
7. Sélectionnez « Modifier les propriétés », puis cliquez sur [Terminer].
8. Dans l'onglet « Général », cliquez sur [Paramètres...].
9. Dans « Authentifier et générer une nouvelle clé tous les », saisissez la même durée de validité (en minutes) que celle qui est définie pour l'appareil dans [Durée de vie IKE], puis cliquez sur [Méthodes...].
10. Assurez-vous que les paramètres de l'algorithme de cryptage (« Cryptage »), l'algorithme de hachage (« Intégrité »), et du Groupe Diffie-Hellman IKE (« Diffie-Hellman Group ») dans « Ordre de préférence des méthodes de sécurité » correspondent à ceux spécifiés pour l'appareil dans [Paramètres IKE].
Si les paramètres ne s'affichent pas, cliquez sur [Ajouter...].
11. Cliquez deux fois sur [OK].

12. Cliquez sur [Ajouter...] dans l'onglet « Règles ».
L'assistant de création de règles de sécurité s'affiche.
13. Cliquez sur [Suivant].
14. Sélectionnez « Cette règle ne spécifie aucun tunnel », puis cliquez sur [Suivant].
15. Sélectionnez le type de réseau pour IPsec, puis cliquez sur [Suivant].
16. Cliquez sur [Ajouter...] dans Liste de filtres IP.
17. Dans [Nom], saisissez un nom de filtre IP, puis cliquez sur [Ajouter...].
L'assistant de création de filtre IP s'affiche.
18. Cliquez sur [Suivant].
19. Dans [Description :], saisissez un nom ou une explication détaillée du filtre IP, puis cliquez sur [Suivant].
Vous pouvez cliquer sur [Suivant] et continuer vers la prochaine étape sans saisir d'information dans ce champs.
20. Sélectionnez « Mon adresse IP » dans « Adresse source », puis cliquez sur [Suivant].
21. Sélectionnez « Une adresse IP spécifique ou de sous-réseau » dans « Adresse de destination », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur [Suiv.].
22. Pour le type de protocole IPsec, sélectionnez « Tout », puis cliquez sur [Suivant].
23. Cliquez sur [Terminer], puis sur [OK].
24. Sélectionnez le filtre IP que vous venez de créer, puis cliquez sur [Suivant].
25. Cliquez [Ajouter...] dans l'action de filtre.
L'assistant action de filtre apparaît.
26. Cliquez sur [Suivant].
27. Dans [Nom], saisissez un nom d'action de filtre, puis cliquez sur [Suivant].
28. Sélectionnez « Négocier la sécurité » et cliquez sur [Suivant].
29. Sélectionnez l'une des options pour les ordinateurs autorisés à communiquer, puis cliquez sur [Suivant].
30. Sélectionnez « Personnalisé », puis cliquez sur [Paramètres...].
31. Lorsque [ESP] est sélectionné pour l'appareil dans [Protocole de sécurité] sous [Paramètres IPsec], sélectionnez [Cryptage et intégrité des données (ESP)], et définissez les paramètres suivants :
Définissez la valeur de l'[Algorithme d'intégrité] sur la même valeur que l'[Algorithme d'authentification pour ESP] défini sur l'appareil.
Définissez la valeur de l'[Algorithme de cryptage] sur la même valeur que l'[Algorithme de cryptage pour ESP] défini sur l'appareil.

- 32. Lorsque [AH] est sélectionné pour l'appareil dans [Protocole de sécurité] sous [Paramètres IPsec], sélectionnez [Intégrité des adresses et des données sans cryptage (AH)], et définissez les paramètres suivants :**

Définissez la valeur de l'[Algorithme d'intégrité] sur la même valeur que l'[Algorithme d'authentification pour AH] défini sur l'appareil.

Décochez la case [Cryptage et intégrité des données (ESP)].

- 33. Lorsque [ESP&AH] est sélectionné pour l'appareil dans [Protocole de sécurité] sous [Paramètres IPsec], sélectionnez [Intégrité des adresses et des données sans cryptage (AH)], et définissez les paramètres suivants :**

Définissez la valeur de l'[Algorithme d'intégrité] sous [Intégrité des adresses et des données sans cryptage (AH)] de la même façon que l'[Algorithme d'authentification pour AH] défini dans l'appareil.

Définissez la valeur de l'[Algorithme d'intégrité] sous [Cryptage et intégrité des données (ESP)] de la même façon que l'[Algorithme de cryptage pour ESP] défini sur l'appareil.

- 34. Dans les paramètres de clé de session, sélectionnez « Générer une nouvelle clé tous les », et saisissez une période de validité (en [Secondes] ou [Kbytes]) identique à la [Durée de vie] définie sur l'appareil.**

- 35. Cliquez sur [OK], puis sur [Suivant].**

- 36. Cliquez sur [Terminer].**

Si vous utilisez IPv6 sous Windows Vista ou une version plus récente de Windows, vous devez répéter cette procédure à partir de l'étape 12 et définir ICMPv6 comme exception. Lorsque vous atteignez l'étape 22, sélectionnez [58] comme numéro de protocole pour le type de protocole cible « Autre », puis définissez [Négocier la sécurité] sur [Autoriser].

- 37. Sélectionnez l'action de filtre que vous venez de créer, puis cliquez sur [Suivant].**

- 38. Sélectionnez l'une des options pour une méthode d'authentification, puis cliquez sur [Suivant].**

- 39. Cliquez sur [Terminer], puis deux fois sur [OK].**

La nouvelle stratégie de sécurité IP (paramètres IPsec) est définie.

- 40. Sélectionnez la stratégie de sécurité que vous venez de créer, cliquez dessus avec le bouton droit, puis cliquez sur [Attribuer].**

Les paramètres IPsec de l'ordinateur sont activés.

↓ Remarque

- Pour désactiver les paramètres IPsec de l'ordinateur, sélectionnez la stratégie de sécurité, cliquez sur le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Supprimer l'attribution].

Activation et désactivation d'IPsec en utilisant le panneau de commande.

1. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur].
2. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Outils admin.], puis appuyez sur la touche [OK].
3. Si on vous demande de saisir un mot de passe, saisissez le mot de passe à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche [OK].
4. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [IPsec], puis appuyez sur la touche [OK].
5. Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour sélectionner [Actif] ou [Inactif], puis appuyez sur la touche [OK].
6. Appuyez sur la touche [Outils utilisateur] pour revenir à l'écran initial.

⬇ Remarque

- Un mot de passe permettant d'accéder au menu [Outils admin.] peut être spécifié sous [Verrou. Outils admin.]. Pour plus d'informations sur [Verr. Outils admin.], voir P. 242 "Paramètres administrateur".

Remarques relatives au toner

- Le bon fonctionnement ne peut être garanti si un toner tiers est utilisé.
- Selon les conditions d'impression, quelquefois l'imprimante ne peut pas imprimer le nombre de feuilles indiqué dans les caractéristiques.
- Remplacez la cartouche d'impression si l'image imprimée devient soudainement pâle ou floue.
- Lors du fonctionnement de l'appareil pour la première fois, utilisez la cartouche d'impression fournie avec l'appareil. Si cette cartouche n'est pas initialement utilisée, les problèmes suivants peuvent survenir :
 - "Rempl. bientôt requis : " "Cartouche de toner (Noir)" s'affichera avant que le toner ne soit épuisé.
 - "Remplacer toner : Noir" s'affiche lorsque le toner est épuisé, mais l'image imprimée devient soudainement pâle ou floue.
- La durée de vie du photoconducteur, qui est intégré dans la cartouche d'impression, est pris en compte dans l'affichage du message "Rempl. bientôt requis : " "Cartouche de toner (Noir)". Si le photoconducteur cesse de fonctionner avant l'épuisement du toner, "Rempl. bientôt requis : " "Cartouche de toner (Noir)" s'affichera.

Déplacement et transport de l'appareil

Cette section fournit des précautions que vous devez suivre lors du déplacement de l'appareil sur des courtes et des longues distances.

Remettez l'appareil dans son emballage d'origine pour les déplacements sur de longues distances.

★ Important

- **Veillez à débrancher tous les cordons de l'appareil avant de le déplacer.**
- **Cet appareil est un instrument de précision. Assurez-vous de la manipuler avec précaution lors du déplacement.**
- **Veillez à déplacer l'appareil dans le sens horizontal. Faites particulièrement attention lorsque vous portez l'appareil dans des escaliers.**
- **Si le magasin 2 est installé, retirez-le de l'appareil et déplacez-le séparément.**
- **N'enlevez pas la cartouche d'impression lorsque vous déplacez l'appareil.**
- **Veillez à conserver le niveau de l'appareil lors du déplacement. Afin d'éviter une fuite de toner, déplacez délicatement l'appareil.**

1. Vérifiez les éléments suivants :

- L'interrupteur d'alimentation est éteint.
- Le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.
- Tous les autres câbles sont débranchés de l'appareil.

2. Si le magasin 2 est installé, retirez-le.

3. Soulevez l'appareil en utilisant les poignées situées de chaque côté, et déplacez-le horizontalement jusqu'à l'endroit où vous souhaitez l'utiliser.

4. Si avez retiré le magasin 2, remplacez-le.

↓ Remarque

- Pour bouger l'appareil sur une longue distance, emballez-le bien et videz tous les magasins. Faites attention à ne pas incliner ni pencher l'appareil pendant le transit.
- Du toner risque de se déverser dans l'appareil si le niveau n'est pas maintenu pendant le transit.
- Pour de plus amples détails sur le déplacement de l'appareil, contactez votre revendeur ou le SAV.

Mise au rebut

Adressez-vous à votre représentant ou SAV pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour la mise au rebut de cet appareil.

Où vous renseigner









Veillez contacter votre commercial ou SAV pour de plus amples informations concernant les thèmes compris dans ce manuel ou pour poser des questions sur des thèmes non couverts dans ce manuel.









Consommables

ATTENTION

- Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences de fonctionnement et de normes de qualité les plus strictes. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les consommables distribués par un revendeur agréé.

Cartouche d'impression

Cartouche d'impression	Nombre moyen de pages imprimables par cartouche *1
Noir	<p>Type 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> 2 000 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> 2 300 pages <p>Type 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> 4 500 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> 4 500 pages, 6 500 pages
Cyan	<p>Type 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> 1 600 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> 2 300 pages <p>Type 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> 4 000 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> 4 000 pages, 6 000 pages

Cartouche d'impression	Nombre moyen de pages imprimables par cartouche ^{*1}
Magenta	<p>Type 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> • 1 600 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> • 2 300 pages <p>Type 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> • 4 000 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> • 4 000 pages, 6 000 pages
Jaune	<p>Type 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> • 1 600 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> • 2 300 pages <p>Type 2 :</p> <ul style="list-style-type: none">  Région A (principalement l'Europe et l'Asie) <ul style="list-style-type: none"> • 4 000 pages  Région B (principalement l'Amérique du Nord) <ul style="list-style-type: none"> • 4 000 pages, 6 000 pages

*1 Le nombre de pages imprimables est basé sur des pages conformes à la norme ISO/IEC 19798 et sur la densité d'image définie dans la configuration par défaut. ISO/CEI 19798 est une norme internationale de mesure de pages imprimables, établie par l'Organisation internationale de normalisation.

↓ Remarque

- Si les cartouches d'impression ne sont pas remplacées, l'impression est impossible. Pour faciliter le changement, nous vous recommandons d'acheter et de stocker des cartouches d'impression supplémentaires.
- Le nombre réel de pages imprimables dépend du volume et de la densité de l'image, du nombre de pages à imprimer en même temps, du type et du format papier utilisé et des conditions ambiantes telles que la température et l'hygrométrie.
- Il se peut que vous soyez obligé de changer les cartouches d'impression plus rapidement que mentionné ci-dessus du fait d'une détérioration au cours de la période d'utilisation.

- Les cartouches d'impression (consommables) ne sont pas couvertes par la garantie. Toutefois, en cas de problème, contactez le magasin où ils ont été achetés.
- Lorsque vous utilisez cet appareil pour la première fois, utilisez les quatre cartouches d'impression fournies avec l'appareil.
- Les cartouches d'impression fournies vous permettront d'imprimer environ 1 000 pages.
- Cet appareil effectue régulièrement un nettoyage et utilise du toner au cours de cette opération pour maintenir la qualité.
- Pour éviter un dysfonctionnement du nettoyage, vous pourriez être amené à remplacer une cartouche d'impression même si cette dernière n'est pas vide.

Cartouche de toner usagé

Nom	Nombre moyen de pages imprimables ^{*1}
Cartouche de toner usagé SP C220	25 000 pages

*1 Motif test A4/Letter à 5% d'aplat ; 3 pages par travail ; Impression en 50% monochrome/couleur.

↓ Remarque

- Le nombre réel de pages imprimables dépend du volume et de la densité de l'image, du nombre de pages à imprimer en même temps, du type et du format papier utilisé et des conditions ambiantes telles que la température et l'hygrométrie.
- Si la cartouche de toner usagé n'est pas remplacée en temps voulu, l'impression est impossible. Pour un changement simplifié, nous vous recommandons d'acheter et de conserver des cartouches de toner usagé d'avance.

Caractéristiques de l'appareil

Cette section répertorie les caractéristiques de l'appareil.

Fonction générale Caractéristiques

Configuration

Poste de travail

Procédé d'impression

Transfert électrostatique laser

Taille maximale du papier pour la numérisation à l'aide de la vitre d'exposition

A4, Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$ inches)

Format maximum du papier pour la numérisation avec l'ADF

Legal ($8\frac{1}{2} \times 14$ inches)

Format de papier maximum pour l'impression

Legal ($8\frac{1}{2} \times 14$ inches)

Temps de préchauffage

Moins de 30 secondes (23 °C, 71,6 °F)

Formats papier

- Formats de papier standard

A4, B5 JIS, A5, A6, Legal ($8\frac{1}{2} \times 14$ inches), Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$ inches), Half Letter ($5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ inches), Executive ($7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ inches), 8 × 13 inches, B6 JIS, $8\frac{1}{2} \times 13$ inches, Folio ($8\frac{1}{4} \times 13$ inches), 16K (195 × 267 mm), Com10 ($4\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2}$ inches), Monarch ($3\frac{7}{8} \times 7\frac{1}{2}$ inches), C5 Env (162 × 229 mm), C6 Env (114 × 162 mm), DL Env (110 × 220 mm)

- Format personnalisé

90 à 216 mm (3,54 à 8,5 inches) de largeur, 148 à 356 mm (5,83 à 14,0 inches) de longueur

- Formats de papier compatibles avec le Recto/Verso

A4, B5 JIS, Legal ($8\frac{1}{2} \times 14$ inches), Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$ inches), Executive ($7\frac{1}{4} \times 10\frac{1}{2}$ pouces), $8\frac{1}{2} \times 13$ inches, Folio ($8\frac{1}{4} \times 13$ inches), 8 inches × 13 inches, 16K (195 × 267 mm)

Type de papier

Papier fin

Papier ordinaire

Papier épais moyen

Papier épais 1

Papier épais 2

Papier recyclé

Papier Couleur

Préimprimé

Préperforé

Papier à en-tête

Papier Bond

Papier cartonné

Étiquettes

Enveloppe

Capacité sortie papier (80 g/m², 20 lb)

150 feuilles

Capacité papier en entrée (80 g/m², 20 lb)

- Magasin 1
250 feuilles
- Magasin 2 (en option)
500 feuilles
- Bypass
Une feuille



Capacité ADF (80 g/m², 20 lb)

35 feuilles

Mémoire

256 Mo

Exigences d'alimentation

-  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)
220-240 V, 6 A, 50/60 Hz
-  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)
120-127 V, 11 A, 60 Hz

Consommation d'énergie :

- Consommation d'énergie maximale
1300 W ou moins


- Mode économie d'énergie 1

80 W ou moins

- Mode économie d'énergie 2

 **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)

3,8 W ou moins

 **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)

3,2 W ou moins

Niveau d'alimentation lorsque l'appareil est hors tension et que le cordon d'alimentation est branché à une prise électrique : 1 W ou moins.

* Le délai de reprise et la consommation électrique peuvent varier en fonction de l'état et des conditions ambiantes de l'appareil.

Dimensions de l'appareil (largeur x profondeur x hauteur)

420 × 493 × 460 mm (16,6 × 19,5 × 18,2 pouces) ou moins

Poids (corps de l'appareil avec les consommables)

29 kg (64 lb.) ou moins

Caractéristiques de la fonction imprimante

Vitesse d'impression

Noir et blanc : 20 pages par minute (A4), 21 pages par minute (Letter)

Couleur : 20 pages par minute (A4), 21 pages par minute (Letter)

Résolution

600 × 600 dpi

Temps de sortie de la première page

14 secondes ou moins (A4/Letter, 600 × 600 dpi)

Interface

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Wi-Fi
- USB 2.0
- Hôte USB 2.0

Langage d'impression

PCL6, PCL5c, PostScript3, PictBridge

Polices

80 polices

Protocole réseau

TCP/IP, IPP, Bonjour

Caractéristiques de la fonction copieur

Résolution maximale (numérisation et impression)

- Vitre d'exposition
Numérisation : 600 × 600 dpi
Impression : 600 × 600 dpi
- ADF
Numérisation : 300 × 600 dpi
Impression : 600 × 600 dpi

Gradation

Numérisation : 256 niveaux

Impression : quatre valeurs



Temps de sortie de la première copie (A4, à 23 °C, 71,6 °F)

20 secondes ou moins

Vitesse de copie multiple (sauf Europe)

- Noir et blanc
20 pages par minute
Impression Recto/Verso : 12 pages par minute
- Pleine couleur
20 pages par minute
Impression Recto/Verso : 12 pages par minute

Taux de reproduction

-  **Région A** (principalement l'Europe et l'Asie)
Taux fixe : 50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %
Taux de zoom : 25 à 400%
-  **Région B** (principalement l'Amérique du Nord)
Taux fixe : 50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 %
Taux de zoom : 25 à 400%

Quantité de copie

99

Caractéristiques de la fonction scanner

Zone de numérisation maximum (horizontale × verticale)

- Vitre d'exposition
216 × 297 mm (8,5 × 11,7 inches)
- ADF
216 × 356 mm (8,5 × 14 inches)

Résolution maximale lors de la numérisation depuis le panneau de commande (Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to Folder, Scan to USB)

- Vitre d'exposition
600 × 600 dpi
- ADF
300 × 300 dpi

Résolution maximale lors de la numérisation depuis un ordinateur (TWAIN)

- Vitre d'exposition
19 200 × 19 200 dpi
- ADF
1200 × 1200 dpi

Résolution maximale lors de la résolution depuis un ordinateur (WIA)

- Vitre d'exposition
600 × 600 dpi
- ADF
600 × 600 dpi

Gradation

Entrée : traitement couleur 16 bits

Sortie : traitement couleur 8 bits

Temps de numérisation

Noir et blanc : 5 secondes ou moins

Couleur : 10 secondes ou moins (A4/200 dpi/Comprimé)

Temps de transfert non inclus.

Débit de l'ADF

Noir et blanc : 20 images par minute (200 dpi/A4☐)

Pleine couleur : 12 images par minute (200 dpi/A4☐)

Interface

- Numérisation à l'aide du panneau de commande
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB2.0 (Scan to USB)
- Numérisation depuis un ordinateur
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), USB 2.0

Formats de fichier pouvant être envoyés

TIFF, JPEG, PDF

Carnet d'adresses

Maximum 100 éléments

Nombre de rappels : 1

Caractéristiques de la fonction fax

Transmission et réception de fax

Ligne d'accès

- Réseaux publics téléphoniques commutés (RPTC)
- Autocommutateur privé (PBX)

Mode de transmission

ITU-T Groupe 3 (G3)

Densité ligne de numérisation

8 points par mm × 3,85 ligne par mm (200 × 100 dpi)

8 points par mm × 7,7 ligne par mm (200 × 200 dpi)

Temps de transmission

3–4 secondes (8 points par mm × 3,85 ligne par mm, 33,6 kbps, MMR, ITU-T tableau # 1)

Taux de transfert

33,6 kbps à 2 400 bps (système commutation automatique)

Méthode de compression de données

MH, MR, MMR, JBIG

Capacité mémoire

Plus de 100 feuilles (8 points par mm × 3,85 ligne par mm)

Carnet d'adresses

- Composition rapide
200 éléments

- Composition abrégée
20 éléments
- Nombre de rappels pour Fax
1

Transmission et réception de Fax Internet

Interface

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX), Wi-Fi

Protocoles de communication

- Transmission
SMTP, TCP/IP
- Réception
POP3, TCP/IP

Fonction de transmission

E-mail

Format d'e-mail

Unique/Multiple, Conversion MIME

Formulaires de fichiers joints (transmission): TIFF-S (codage MH)

Formulaires de fichiers joints (réception): TIFF-S/TIFF-F (codage MH/MR/MMR)

Méthode d'authentification

SMTP-AUTH, POP avant SMTP, A-POP

Format de l'original

A4 (La longueur va jusqu'à 356 mm)

Densité ligne de numérisation

8 points par mm × 3,85 ligne par mm (200 × 100 dpi)

8 points par mm × 7,7 ligne par mm (200 × 200 dpi)

Caractéristiques de l'appareil de destination

- Protocoles de communication
 - Transmission
SMTP, TCP/IP
 - Réception
POP3, TCP/IP
- Format d'e-mail

- Format
MIME, Base64
- Type de contenu
Image/TIFF
Multipartie/mixte (texte/standard, Image/TIFF (Types de fichier joints))
- Format des données
 - Profile
TIFF-S
 - Codage
MH
 - Format de l'original
A4
 - Résolution (dpi)
200 × 100, 200 × 200

Caractéristiques des Options

Cette section répertorie les caractéristiques des diverses options.

Unité d'alimentation papier TK1010

Capacité papier

500 feuilles

Format papier

A4, Letter ($8\frac{1}{2} \times 11$ inches)

Dimensions (Largeur x profondeur x hauteur)

400 × 450 × 127 mm (15,8 × 17,8 × 5 inches)

Grammage papier

60 à 105 g/m² (16 à 28 lb.)

Poids

Moins de 4 kg (8,9 lb.)

Informations de copyright sur les applications installées

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.

Copyright (c) 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the « Software »), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

lperf

Copyright (c) The Board of Trustees of the University of Illinois

All Rights Reserved.

lperf performance test

Mark Gates

Ajay Tirumala

Jim Ferguson

Jon Dugan

Feng Qin

Kevin Gibbs

John Estabrook

National Laboratory for Applied Network Research

National Center for Supercomputing Applications

University of Illinois at Urbana-Champaign

<http://www.ncsa.uiuc.edu>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software (lperf) and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimers in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the names of the University of Illinois, NCSA, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this Software without specific prior written permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE CONTRIBUTORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2011, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name (s) of the above-listed copyright holder (s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Marques commerciales

Bonjour, Mac OS et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Firefox est une marque déposée de Mozilla Foundation.

Java est une marque déposée d'Oracle et/ou de ses filiales.

LINUX est la marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista et Internet Explorer sont soit des marques déposées, soit des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.

PostScript est une marque déposée ou une marque commerciale d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Red Hat est une marque déposée de Red Hat, Inc.

D'autres noms de produits sont mentionnés ici dans un souci d'identification uniquement ; il peut s'agir des marques de leurs sociétés détentrices respectives. Nous renonçons à tout ou partie des droits relatifs à ces marques.

PictBridge est une marque commerciale.

La désignation complète d'Internet Explorer 6 est Microsoft® Internet Explorer® 6.

Les appellations exactes des systèmes d'exploitation Windows sont les suivantes :

- Les noms de produits pour Windows XP sont les suivants :

Microsoft® Windows® XP Professionnel

Microsoft® Windows® XP Édition familiale

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

- Les noms de produits pour Windows Vista sont les suivants :

Microsoft® Windows Vista™ Édition Intégrale

Microsoft® Windows Vista® Professionnel

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows Vista® Édition Familiale Basique

Microsoft® Windows Vista® Entreprise

- Les noms de produits pour Windows 7 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 7 Édition Starter

Microsoft® Windows® 7 Édition Familiale Premium

Microsoft® Windows® 7 Professionnel

Microsoft® Windows® 7 Édition Intégrale

Microsoft® Windows® 7 Entreprise

- Les noms de produits de Windows 8 sont les suivants :

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Entreprise

- Les noms de produits pour Windows Server 2003 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Web Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Datacenter Edition

- Les noms de produits pour Windows Server 2003 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition

- Les noms de produits pour Windows Server 2008 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 for Itanium-based Systems

Microsoft® Windows® Web Server 2008

Microsoft® Windows® HPC Server 2008

- Les noms de produits pour Windows Server 2008 R2 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 pour les systèmes itanium

Microsoft® Windows® Web Server R2 2008

Microsoft® Windows® HPC Server R2 2008

- Les noms de produits de Windows Server 2012 sont les suivants :

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter

INDEX

A

ADF.....	313
ADF (Chargeur auto de document).....	87
Adresse IP manuelle.....	47, 49
Ajustement volume du son.....	257
Annulation d'un fax.....	182
Annulation d'une copie.....	111
Annulation trav.....	93
Annuler une transmission.....	169
Appareil photo numérique.....	101
Application réseau.....	271
Authentification.....	371

B

Bourrage papier.....	316, 320
Boutons une seule touche.....	141, 172
Bypass.....	79, 258

C

Caractéristiques.....	384, 386, 387, 388, 389, 390
Carnet d'adresses.....	131, 222
Carnet d'adresses (LAN-Fax).....	184
Carnet d'adresses(LAN-Fax).....	186
Cartouche d'impression.....	291, 381
Cartouche de toner usagé.....	296
Chargement du papier.....	75
Chargement papier.....	75
Clause de non-responsabilité.....	10
Code utilisateur.....	59
Communauté.....	274
Compteur d'impressions.....	252
Compteur pages.....	252
Configuration initiale.....	37
Configuration IPv6.....	271
Configuration LAN sans fil.....	52
Confirmation n° fax.....	262
Consommables.....	381
Copie combinée.....	115
Copie de carte d'identité.....	123
Copie manuelle Recto/Verso.....	120
Copie Recto/Verso.....	115
Copies agrandies ou réduites.....	113
Cryptage.....	371

D

Date.....	155
Densité.....	147
Densité d'image.....	126, 178
Dépannage.....	103, 358
Dépassement délai E/S.....	265
Déplacement.....	379
Destinataire fax.....	159
Destinataires de fax.....	163
Destinataires de Fax.....	162
Destinataires de numérisation.....	131
Destinations de fax.....	267
Destinations de numérisation... 137, 138, 141, 267	
DHCP.....	46, 48
Différences de fonctions entre différents modèles...	11
Documents confidentiels.....	96

E

Échange de clé de cryptage.....	373
Économie d'énergie.....	18
Économie de toner.....	264
Economy Color Prints.....	254
Écran mode copieur.....	109
Écran mode fax.....	153
Écran mode scanner.....	129
Enveloppe.....	64, 81
Environnement IPv6.....	369
Envoyer un fax.....	165, 167
État général.....	270
État réseau.....	270
Étiquettes.....	64
expat.....	393
Expéditeurs spéciaux.....	198, 199
Extérieur.....	21

F

Fax Internet.....	166, 191, 277, 390
Fonction copieur.....	387
Fonction diffusion.....	174
Fonction fax.....	389
Fonction imprimante.....	386
Fonction rappel.....	175

Fonction scanner.....	388	Magasin d'extension 1.....	78
Fonctionnement de base.....	93, 110, 139, 203	Magasin papier.....	251
Fonctions Copieur.....	207	Marques commerciales.....	396
Fonctions d'impression.....	105	Messages d'erreur.....	358
Fonctions de qualité d'impression.....	105	Messages d'état.....	358
Fonctions de sortie d'impression.....	106	Mode automatique FAX/TEL.....	190
Fonctions Fax.....	216	Mode de réception.....	188
Format de numérisation.....	146	Mode de transmission.....	165
Format papier.....	83	Mode économie d'énergie.....	289
H		Mode FAX/TAD.....	191
Heure.....	155	Mode fax uniquement.....	189
I		Mode manuel FAX/TEL.....	189
Impression de fax.....	197	Modèles.....	13
Impression directe.....	101	Modes de fonctionnement.....	38
Impression sécurisée.....	96, 97, 98, 99	Mot de passe administrateur.....	11, 285
Incident papier.....	315, 318, 321	Multiaccès.....	38
Information appareil.....	255	N	
Information compteur.....	252	Nettoyage.....	303, 304, 306, 309, 313
Information état.....	251	Nom de type.....	11
Informations de copyright.....	393	Non-concordance du papier.....	95
Informations système.....	251	Notification E-mail 1.....	274
Installation de l'appareil.....	30	Notification E-mail 2.....	274
Installation de l'unité d'alimentation papier TK1010.....	33	Numérisation.....	150
Instructions de sécurité importantes.....	14, 17	Numérisation TWAIN.....	150
Interdiction prévue par la loi.....	10	Numérotation rapide.....	162, 163, 173
Intérieur.....	25	O	
Introduction.....	10	Options.....	392
lperf.....	393	Original.....	87
L		Où installer l'appareil.....	30
LAN-Fax.....	181	Outils d'opération.....	36
Langue.....	250	P	
Liste de destinataires scanner.....	284	Page d'accueil.....	249
Liste des fichiers en attente de TX/RX par fax.....	284	Page de configuration.....	232, 284
Liste des options.....	12	Page de couverture.....	187
Listes.....	201, 232, 284	Page de maintenance.....	284
Localisation des pannes.....	324, 326, 329, 332, 342, 344, 346	Panneau de commande.....	26
M		Papier à en-tête.....	64
Magasin 1.....	75	Papier bond.....	64
Magasin 2.....	75, 258	Papier cartonné.....	64
		Papier couleur.....	64
		Papier épais 1.....	64

Papier épais 2.....	64	Prise de ligne sans décrocher.....	176
Papier épais moyen.....	64	R	
Papier fin.....	64	Raccourci vers fonction.....	43
Papier non recommandés.....	71	Raccourci vers la fonction.....	266
Papier ordinaire.....	64	Rapports.....	201, 232, 284
Papier préimprimé.....	64	Réception autorisée.....	199, 263
Papier préperforé.....	64	Réception d'un fax.....	188
Papier pris en charge.....	61	Réception mémoire.....	193, 197
Papier recyclé.....	64	Recommandations de papier.....	87
Para. réseau.....	270	Recto/Verso.....	255
Para.réseau.....	238	Réglage de l'heure.....	288
Paramètre d'envoi du scanner.....	271	Réglage de la date.....	288
Paramètre d'impression réseau.....	271	Réglages de la date et de l'heure.....	288
Paramètre DNS.....	273	Régler l'heure.....	288
Paramètre mDNS.....	271	Régler la date.....	288
Paramètres administrateur.....	242, 285	Réinitialiser paramètres.....	285
Paramètres de transmission fax.....	214	Remarques.....	378
Paramètres Fonctions Scanner.....	212	Remplacement de l'unité de fusion et du rouleau de transfert.....	302
Paramètres globaux IPsec.....	280	Remplacement de l'unité de transfert intermédiaire	302
Paramètres IKE.....	280	Résolution.....	148, 179
Paramètres imprimante.....	234	Restaurer les paramètres.....	287
Paramètres IPsec.....	280	Restreindre les fonctions utilisateur.....	55, 59, 269
Paramètres LAN sans fil.....	278	Restriction utilisateur.....	12
Paramètres magasin papier.....	223	Rouleau de transfert.....	302
Paramètres magasins papier.....	229	S	
Paramètres Notification e-mail auto.....	274	SA (Association de sécurité).....	372
Paramètres papier magasin.....	257	Saisie de caractères.....	157
Paramètres par défaut.....	285	Sauvegarder paramètres.....	286
Paramètres politiques IPsec.....	280	Scan to dossier.....	131
Paramètres POP3.....	276	Scan to E-mail.....	131, 139
Paramètres réseau.....	46	Scan to Folder.....	139
Paramètres sans fil.....	278	Scan to FTP.....	131, 139
Paramètres SMTP.....	275	Scan to USB.....	142
Paramètres SNMP.....	274	Sélect. mag. pap.....	261
Paramètres système.....	223, 257	Sélectionner le papier.....	261
PCL6.....	289	Statut TCP/IP.....	270
PictBridge.....	101, 102, 103	Système.....	274
Placement des originaux.....	89	T	
Priorité à l'impression N&B.....	265	Tableau des menus.....	205
Priorité fonction.....	38	Toner.....	251, 291, 378
Priorité magasin.....	264		
Priorité magasin 1.....	259		
Priorité paramètres Bypass.....	257		

Touche copieur.....	38
Touche Pause/Rappel.....	141
Touche raccourci vers la fonction.....	266
Touche scanner.....	38
Touche télécopieur.....	38
Traitement fichier reçu par fax.....	262
Transfert.....	193, 194
Transmission à partir de la mémoire.....	165
Transmission immédiate.....	165
Transmission IPsec.....	371
Trap.....	274
TWAIN.....	150
Type d'original.....	126
Type de papier.....	64, 83

U

Unité d'alimentation papier TK1010.....	33, 392
Unité de fusion.....	302
Unité de transfert intermédiaire.....	302

V

Vitre d'exposition.....	87, 313
-------------------------	---------

W

Web Image Monitor.....	247
WIA.....	152
WPA Supplicant.....	394

Z

Zone imprimable.....	72
----------------------	----

MEMO

MEMO

