


## Présentation de l'appareil

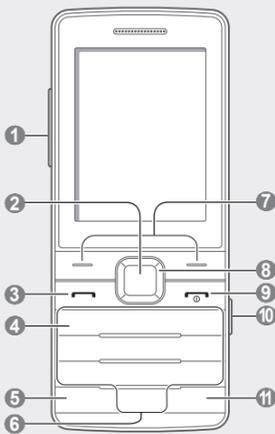

- 1 Touche de volume**  
En mode Veille, permet de régler le volume du téléphone ; permet d'envoyer un message SOS
- 2 Touche de confirmation**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à l'écran du menu ; depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie  
*La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique*
- 3 Touche d'appel**  
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus
- 4 Touche de messagerie**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)
- 5 Touche de verrouillage du clavier**  
Sur l'écran d'accueil, ce bouton permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir enfoncée)
- 6 Touches alphanumériques**
- 7 Touches écran**  
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
- 8 Touche de navigation**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder aux menus
- 9 Touche Marche/Arrêt**  
permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel. Depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil
- 10 Touche Appareil photo**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer l'appareil photo ; en mode photo, permet de prendre une photo ou de filmer une vidéo.
- 11 Touche du mode silencieux**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'activer ou de désactiver le Profil Discret (maintenir la touche enfoncée)

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Fonction de messages SOS activée
	Aucun signal		Profil Normal activé
	Puissance du signal		Profil Discret activé
	Recherche de réseau		Connecté à un ordinateur
	Réseau GPRS connecté		Fonction Bluetooth activée
	Réseau EDGE connecté		Alarme activée
	Réseau UMTS connecté		Lecture audio en cours
	Niveau de charge de la batterie		Lecture audio en pause
	Appel en cours		Radio FM activée
	Transfert d'appel activé		Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Nouveau SMS		Carte mémoire insérée
	Nouveau MMS		Mode Hors-ligne
	Nouveau message vocal		10:00 Heure actuelle
	Nouveau message push		


## Insérer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



- Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.

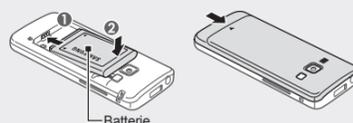

- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



Printed in Korea  
GH68-40226C Rev.1.0  
French: 01/2014

## Charger la batterie



Vers une prise électrique


- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Insérer une carte mémoire (en option)

Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.

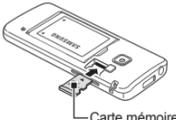

Carte mémoire

Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

## Allumer/éteindre le téléphone

### Allumer le téléphone

Maintenez la touche [**☰**] enfoncée, puis entrez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**, si nécessaire.

### Éteindre le téléphone

Maintenir la touche [**☰**] enfoncée.

- Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l'heure et la date seront réinitialisées.

## Accéder aux menus

Pour accéder aux menus ou aux options de votre téléphone, effectuez l'une des actions suivantes :

Touche de navigation	Faire défiler les menus.
Touche de confirmation	Lancer un menu ou une application.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir l'écran de menu.
<b>&lt;Retour&gt;</b>	Revenir à l'écran précédent.
[ <b>☰</b> ]	Fermer le menu ou l'application et revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe ou d'informations confidentielles, ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

## Saisir du texte

### Changer de mode de saisie

Appuyer sur [ <b>#</b> ]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenir la touche [ <b>#</b> ] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyer sur [ <b>*</b> ]	Basculer en mode Symbole.
Maintenir la touche [ <b>*</b> ] enfoncée	Sélectionnez un mode de saisie, modifiez la langue d'entrée ou sélectionnez les mots dans la liste.

### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, appuyez sur le bouton de navigation à droite ou sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

## Envoyer et consulter des messages

[**☰**] **<Menu>** → Messages

### Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez également entrer un numéro manuellement.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message. Voir « Saisir du texte ».
- Pour joindre des fichiers au message, appuyez sur **<Options>** → **Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

### Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

## Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

[**☰**] **<Menu>** → Contacts

[**☰**] Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu>** → **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Enregistrer n°** dans et en sélectionnant un emplacement de stockage.

### Ajouter des contacts

- Appuyez sur la touche de confirmation → un emplacement mémoire (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

### Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur la touche de confirmation.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

### Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

## Utiliser l'appareil photo

[**☰**] **<Menu>** → Appareil photo

### Prendre des photos

- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

### Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Caméscope**. Vous pouvez également appuyer sur [**1**] pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur [**□**] pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

### Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu>** → **Mes fichiers** → **Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

## Écouter de la musique

[**☰**] **<Menu>** → Musique

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Lire de la musique, mettre en pause ou reprendre la lecture.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gauche : revenir au morceau précédent (appuyer) ; effectuer un retour rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Droite : passer au morceau suivant (appuyer) ; effectuer une avance rapide dans le fichier (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Haut : ouvrir la liste de lecture.</li> <li>Bas : modifier le mode de répétition.</li> </ul>
2	Changer d'effet sonore.
3	Modifier le mode de répétition.
4	Activer ou désactiver le mode aléatoire.

## Naviguer sur le Web

[**☰**] **<Menu>** → Opera Mini

[**☰**] Lorsque vous accédez au **Opera Mini** pour la première fois, vous êtes éventuellement invité à créer un profil Internet.

### Naviguer sur les pages Web

Touche	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<b>&lt;Quitter&gt;</b>	Revenir à la page précédente.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir les options du navigateur.

### Enregistrer des favoris de pages Web

- Ouvrez une page Web pour l'ajouter à vos Favoris.
- Appuyez sur **<Menu>** → Sélectionnez **0** pour afficher le menu déroulant.
- Sélectionnez **Signets** → **<Ajouter Google>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

## Utiliser l'alarme

[**☰**] **<Menu>** → Alarmes

### Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregistrer>**.

### Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit :

- Appuyez sur **<Confirmer>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

### Supprimer des alarmes

Sélectionnez un élément, puis appuyez sur **<Options>** → **Supprimer**.

## Gérer le calendrier

[**☰**] **<Menu>** → Calendrier

### Créer des événements

- Appuyez sur **<Options>** → **Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **<Enregistrer>**.

### Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options>** → **Afficher par** → **Mois** ou **Semaine**.

## Écouter la radio FM

[**☰**] **<Menu>** → Radio FM

### Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.

Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique des stations.

- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	Gauche/Droite : ajuster la fréquence ; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).

### Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter** → **Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélect>**.

## Utiliser le Bluetooth

[**☰**] **<Menu>** → Bluetooth

### Activer la fonction Bluetooth

- Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Activé**.
- Définissez le paramètre **Visibilité du téléphone** pour permettre aux autres téléphones de rechercher le vôtre.

### Rechercher et associer d'autres téléphones Bluetooth

- Appuyez sur la touche de confirmation pour rechercher des appareils Bluetooth.
- Sélectionnez un appareil et appuyez sur la touche de confirmation.
- Appuyez sur **<Oui>** pour faire correspondre les codes PIN des téléphones.
- Lorsque l'autre appareil accepte la connexion, l'appairage est effectif.

[**☰**] En fonction du téléphone, vous pourriez avoir à entrer un code PIN.

### Désactiver la fonction Bluetooth

Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** et définissez l'option **Bluetooth** sur **Désactivé**.

### Envoyer des données avec la fonction Bluetooth

- Sélectionnez les éléments à envoyer à partir de l'une des applications de votre téléphone.
- Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** → **Bluetooth**.

## Personnaliser le téléphone

Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les actions d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

[**☰**] **<Menu>** → Paramètres

Menu	Description
<b>Profils</b>	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
<b>Affichage</b>	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
<b>Heure et date</b>	Modifier l'heure et la date du téléphone.
<b>Téléphone</b>	Modifier la langue du téléphone, etc.
<b>Appel</b>	Paramétrer le rejet automatique, le mode répondeur, le renvoi d'appel, l'appel simulé, etc.
<b>Gestionnaire de sauvegarde</b>	Sauvegarder ou restaurer les données.
<b>Sécurité</b>	Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe.
<b>Connexions PC</b>	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
<b>Réseau</b>	Modifier les paramètres de profil réseau.
<b>Mémoire</b>	Effacer la mémoire ou vérifier l'état de la mémoire.
<b>Réinitialiser</b>	Réinitialiser l'appareil.

## Paramétrer les profils sonores

<Menu> → Paramètres → Profils



Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Modifier la sonnerie
<ol style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez un profil et appuyez sur <b>&lt;Modifier&gt;</b>.</li> <li>Appuyez sur <b>Sonnerie appel vocal</b>.</li> <li>Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.</li></ol>

Modifier la tonalité d'alerte des messages
<ol style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez un profil et appuyez sur <b>&lt;Modifier&gt;</b>.</li> <li>Appuyez sur <b>Tonalité d'alerte message</b>.</li> <li>Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.</li></ol>

Régler le volume de la sonnerie
<ol style="list-style-type: none"><li>Sélectionnez un profil et appuyez sur <b>&lt;Modifier&gt;</b>.</li> <li>Appuyez sur <b>Volume</b> <span>→</span> <b>Sonnerie d'appel</b>.</li> <li>Réglez le volume et appuyez sur <b>&lt;Enregistrer&gt;</b>.</li></ol>

Régler le volume sonore pendant un appel
--

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

# Consignes de sécurité

## Respectez les consignes de sécurité

<b>SAR</b> <div><span></span></div>	Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales (Débit d'Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d'emploi.
www.sar-tick.com	Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.

<b>Marques déposées</b>	SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
	Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
	Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**Ces consignes de sécurité concernent l'ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil, en fonction du type d'appareil mobile. Avant d'utiliser votre appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.**

<b>Ne touchez pas la batterie</b>	Ne touchez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée
<b>Ne portez pas de bijoux</b>	Ne portez pas de bijoux pendant l'utilisation de votre appareil
<b>Ne portez pas de lunettes</b>	Ne portez pas de lunettes pendant l'utilisation de votre appareil
<b>Ne portez pas de vêtements</b>	Ne portez pas de vêtements pendant l'utilisation de votre appareil

**Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles susceptibles de vous distraire. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de réduire votre attention sur la route.

### Utilisez et entretenez votre appareil mobile avec soin

- Conservez votre appareil au sec
  - L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
  - N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
  - Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

<b>Ne portez pas de bijoux</b>	Ne portez pas de bijoux pendant l'utilisation de votre appareil
<b>Ne portez pas de lunettes</b>	Ne portez pas de lunettes pendant l'utilisation de votre appareil
<b>Ne portez pas de vêtements</b>	Ne portez pas de vêtements pendant l'utilisation de votre appareil

**Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**
Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

**Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin**

- Lorsque vous insérez une carte ou connectez un câble sur l'appareil, assurez-vous que la carte est correctement positionnée ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risquez de perdre des données étou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les fiches dorées de la carte avec les doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Forcer l'insertion d'une carte ou la connexion d'un câble peut endommager le connecteur à fonctions multiples ou d'autres pièces de l'appareil.

**Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

**Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veillez lire attentivement les conditions d'utilisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.

## Traçage du mobile

La fonction de traçage du mobile permet de localiser et de récupérer votre téléphone s'il vous a été volé ou si vous l'avez égaré. Si quelqu'un y insère une autre carte SIM que la vôtre, un message de traçage est envoyé aux destinataires prédéfinis. En fonction de votre opérateur, cette fonctionnalité peut être indisponible.

<span><span><span></span></span></span> <Menu> <span>→</span> Paramètres <span>→</span> Sécurité <span>→</span> Traçage du mobile
---

Vous pourriez avoir à confirmer le mot de passe pour accéder à la fonction de traçage du mobile.

Activer la fonction de traçage du mobile
--

- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **Activé**.
- Saisissez les informations sur l'expéditeur et les destinataires.
- Appuyez sur **<Enregistrer>** → **<Accepter>**.

Désactiver la fonction de traçage du mobile
---

- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **Désactivé**.

## Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne l'exposez pas aux chocs

## Manipulez l'appareil et le chargeur avec précaution, même lorsque vous devez vous en séparer

• Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils risquent d'exploser. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagé(e)s.

- N'écrasez ou ne perforz jamais l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

### Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage

- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, car cela peut l'endommager ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie.
- Évitez que la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

### Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut fuir.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

**Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où règne une forte concentration en poussières ou microparticules en suspension**

La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des décharges électriques.

**Le connecteur à fonctions multiples et la fiche micro USB du chargeur ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que liquides, poussière, poudres métalliques et mines de crayon**

Les matériaux conducteurs peuvent provoquer un court-circuit ou corroder les bornes et entraîner une explosion ou un incendie.

• Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de malaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.

- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

**Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs**

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

**Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs**

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casquelles écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

**Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant**

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon de votre casque avec des objets à proximité.

## Message SOS

Envoyez un message de SOS à votre famille ou à vos amis dans une situation d'urgence.

<span><span><span></span></span></span> <Menu> <span>→</span> Messages <span>→</span> Paramètres <span>→</span> Messages SOS
--

Activer la fonction de message de SOS
---------------------------------------

- Appuyez sur **Options d'envoi** → **<Modifier>** et réglez **Envoi de SOS sur Activé**.
- Indiquez un destinataire et appuyez sur la touche de confirmation.
- Définissez le nombre de répétitions du message.
- Modifiez le message de SOS (si nécessaire).
- Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

Envoyer les messages de SOS
-----------------------------

- Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur **[←]** ou quatre fois sur la touche Volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
- Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche **[☰]**.

## Sauvegarder des données

Sauvegardez des données, comme les contacts, les messages, le calendrier et les tâches, sur la carte mémoire. Pour utiliser cette fonction, vous devez insérer une carte mémoire.

<span><span><span></span></span></span> <Menu> <span>→</span> Paramètres <span>→</span> Gestionnaire de sauvegarde
--

Sauvegarder des données
-------------------------

Appuyez sur **Sauvegarde**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **<Sauvegarde>**.

Restaurer des données
-----------------------

Appuyez sur **Restaurer**, sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **<Restaurer>**.

## Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie

- Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.
- Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étrangler avec des pièces de dimension réduite.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

**N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche**

Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée**

Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

## Attention

## Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels

**N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques**

- La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.
- L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.

**N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences**

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.

## Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture

Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.

**Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants**

- La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.

• Si vous êtes allergique à la peinture ou ai pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

**N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

**Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

**Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs**

- L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

**Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.

• Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.

- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie.

• Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

- Votre appareil peut faire l'objet d'usures avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie pendant la période de validité, contrairement aux dommages ou dysfonctionnements provoqués par l'utilisation d'accessoires non homologués.

- Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de malaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.

- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

**Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs**

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

**Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs**

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire pour permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casquelles écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

**Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant**

- Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.
- Assurez-vous de ne pas accrocher le cordon de votre casque avec des objets à proximité.

<b>Informations sur la certification DAS</b>	
<b>CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES</b>	
Cet appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.	
La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 watts par kilogramme (W/Kg).	
Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP <span> </span> :	
Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS au niveau de la tête	0,786 W/Kg
DAS au niveau du corps	0,393 W/Kg

Lorsque l'appareil est en fonctionnement, son niveau de DAS réel est généralement beaucoup plus faible que les valeurs précédemment indiquées. En effet, pour des raisons d'efficacité du système et pour réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance utile de votre appareil mobile est automatiquement réduite lorsque la transmission du signal ne nécessite pas une pleine puissance.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,5 cm du corps. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné à une distance de 1,5 cm du corps.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, vous pouvez utiliser des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales.

## Émettre des appels simulés

<Menu> → Paramètres → Appel → Appel simulé

Activer la fonction Appel simulé
----------------------------------

- Définissez l'option **Activer appel simulé** sur **Activé**.
- Modifiez le nom de l'appelant ou le numéro (si nécessaire).

Émettre des appels simulés
----------------------------

- Maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Avec les touches verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.

## Ne portez pas de bijoux, ne portez pas de lunettes, ne portez pas de vêtements

Vous risquez d'endommager les pièces externes de l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.

**Si vous remarquez une prothèse auditive, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

**N'utilisez votre appareil à proximité d'équipements qui émettent des radiofréquences, tels que les chaînes Hi-Fi ou les pylônes radio**

Les radiofréquences peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

**Éteignez l'appareil dans les lieux présentant les risques d'explosion**

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion. Ne vous limitez pas à retirer la batterie.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement où existent des risques d'explosion.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

**Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l'appareil ou de la batterie, ou en cas d'émission de fumée ou d'une fuite de liquide, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung**

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie ou une explosion.

### Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inoportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de