

BLUESKY BHP2252

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Nous vous remercions d'avoir acheté ce réchaud électrique. Pour vous servir de ce réchaud électrique convenablement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions.

PREPARATION AVANT L'EMPLOI

1. Nettoyez le réchaud électrique au moyen d'un chiffon doux humide. Posez votre réchaud électrique sur une surface plane et stable à proximité d'une prise de courant.
2. Vérifiez si la tension indiquée sur le produit correspond bien à celle de votre installation électrique. Assurez-vous que le bouton se trouve sur la position "OFF" (arrêt) avant de brancher l'appareil.
3. Servez-vous toujours de casseroles ou autres récipients à **fond plat**, aptes à assurer un contact étroit avec la plaque chauffante. Idéalement, le fond de la casserole devrait mesurer environ 185 à 200 mm de diamètre. Veillez à ce que la surface de la plaque chauffante soit toujours propre et sèche.

UTILISATION DU RECHAUD ELECTRIQUE

1. Versez de l'eau et/ou des aliments dans le récipient (la quantité totale d'eau et/ou d'aliments ne doit pas être supérieure à 80 % de la capacité du récipient pour éviter un éventuel débordement), posez un couvercle sur le récipient et placez ce dernier sur le réchaud électrique.
2. Branchez la fiche dans une prise de courant. Tournez le bouton pour l'amener de la position "OFF" à la position "MAX". Le voyant lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension et que le réchaud électrique est en train de chauffer.
3. Il est deux points que l'utilisateur doit toujours avoir présents à l'esprit lorsqu'il se sert de ce nouveau réchaud électrique :
 - a) Lors de la première mise en service du réchaud électrique, il peut arriver que

l'on détecte une odeur de fumée provenant de la surface de la plaque chauffante. Il s'agit là d'un phénomène normal, dû à la présence d'un enduit protecteur invisible appliqué sur l'appareil lors de sa fabrication.

b) Avant que l'eau parvienne à l'ébullition, il peut arriver que le voyant lumineux du réchaud électrique s'éteigne momentanément en raison de la coupure temporaire du régulateur thermostatique. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité intégré au réchaud électrique.

4. Lorsque vous avez fini d'utiliser le réchaud électrique, ramenez le bouton sur la position "OFF" et débranchez la fiche de la prise de courant. Attendez que l'appareil ait refroidi complètement avant de le déplacer ou de le nettoyer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que la fiche a été débranchée de la prise de courant. Une fois que le réchaud électrique a complètement refroidi, nettoyez-le en vous servant d'un produit non agressif ou d'un gel nettoyant et d'un chiffon doux.

NE TENTEZ PAS DE NETTOYER L'APPAREIL PENDANT QU'IL EST ENCORE CHAUD.

2. **NE VOUS SERVEZ PAS** de brosses à soies dures, de matières abrasives et/ou d'alcool, d'essence ou de produits organiques pour nettoyer l'appareil.

3. A l'exception de la poêle amovible, ne plongez aucune partie du corps de l'appareil dans l'eau pour le nettoyer.

4. Rangez le réchaud électrique dans un endroit frais après l'avoir nettoyé.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

1. **MISE EN ŒUVRE CORRECTE DE L'ELECTRICITE**

a) Pour éviter le risque de choc électrique, **NE VOUS SERVEZ PAS** de l'appareil si des fils du cordon d'alimentation électrique sont rompus ou si la fiche est endommagée. Toutes les réparations doivent être effectuées par le service après vente Carrefour. **NE TENTEZ JAMAIS DE REPARER** vous-même le cordon d'alimentation électrique ou sa fiche. Veuillez apporter l'appareil endommagé à votre service après vente Carrefour.

b) Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,

son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- c) Il est déconseillé de se servir d'un cordon prolongateur car celui-ci risque de surchauffer et d'engendrer un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez impérativement vous servir d'un tel cordon, veillez à ce que les conducteurs soient de section standard (1,5 mm²).
- d) Pour éviter une surcharge électrique, veillez à ce qu'aucun autre appareil de puissance élevée ne soit raccordé à la même prise de courant, ou bien à une autre prise connectée au même circuit d'alimentation.
- e) **NE FAITES PAS PASSER** le cordon d'alimentation électrique sous des tapis, des couvertures, etc. Veillez à le faire passer à l'écart des trajets de circulation dans la pièce.
- f) **NE TENTEZ PAS DE CHANGER** vous-même le fusible. Apportez l'appareil à votre service après vente Carrefour où le fusible sera remplacé.

2. SECURITE LORS DE L'UTILISATION

- a) **NE FAITES PAS FONCTIONNER** ce réchaud électrique à proximité de sources d'eau ou de liquides inflammables.
- b) **NE FAITES PAS FONCTIONNER** ce réchaud électrique sur ou à proximité d'une surface chaude (plaque chauffante, cuisinière électrique, etc.).
- c) Alimentez toujours cet appareil à partir d'une prise raccordée à la terre, délivrant un courant de 220-240 V ~ 50/60Hz.
- d) Assurez-vous que le réchaud est installé sur une surface stable et sûre, éliminant toute possibilité que l'appareil soit renversé ou que de l'eau pénètre dedans.
- e) Il est nécessaire d'exercer une étroite surveillance lorsque ce réchaud électrique est utilisé. Ne laissez jamais le réchaud électrique sans surveillance pendant qu'il est en fonctionnement. Ne pas laisser à proximité d'enfants.



ATTENTION la surface des parties accessibles risque d'être chaude, Manipulez-les toujours avec précaution.

- f) La température des surfaces accessibles risque d'être élevée lorsque le réchaud fonctionne.
- g) Les adultes doivent faire particulièrement attention en utilisant cet appareil à proximité d'enfants.
- h) Ne permettez pas à de jeunes enfants de jouer avec l'appareil.
- i) Ne permettez pas à de jeunes enfants ou à des personnes infirmes d'utiliser l'appareil sans surveillance.
- j) N'essayez jamais de toucher la surface chaude de ce réchaud électrique avant qu'il ait refroidi complètement.


Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

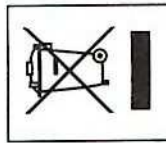

Poids net : 4.33kg

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (adultes ou enfants) souffrant de déficiences des fonctions physiques, sensorielles ou mentales ; ou par des personnes n'ayant aucune expérience ou connaissance de l'appareil à moins qu'elles n'aient été encadrées ou instruites dans l'utilisation de ce produit par une personne responsable de leur sécurité.

BLUESKY

BHP2252

Manuel d'utilisation
Manuale d'uso
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanleitung
Kullanım kılavuzu
Manual de uso
ΕΥΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
Instruction Manual

Réchaud électrique
Fornello elettrico
Elektrische kookstel
Elektroheizplatte
Elektrikli ocak
Cocinilla eléctrica
Ηλεκτρικό μάττ
Kuchenki elektrycznej
Reşou electric
Electric hotplate

