


BLUESKY

BT306

Manuel d'utilisation
Manual de instrucciones
Manual de utilização
Gebruiksaanleitung
Manuale per l'uso
Handleiding voor de gebruiker
Οδηγίες χρήσης
Instrukcja obsługi
Users' Manual


Grille pain
Tostador de pan
Torradeira
Toaster
Tostapane
Broodrooster
Φρυγανιέρα
Toster
Toaster

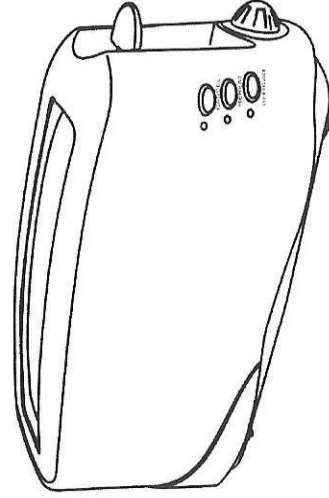

Cet appareil est réservé exclusivement à l'usage domestique et ne convient pas pour un usage commercial. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

FONCTIONNALITES

1. Design moderne.
2. Régulation automatique du temps et du niveau de cuisson.
3. Pratique : La cuisson peut être interrompue à tout moment grâce à un bouton d'arrêt.
4. Facile à nettoyer : Tiroir ramasse-miettes amovible spécialement conçu logé sous l'appareil.

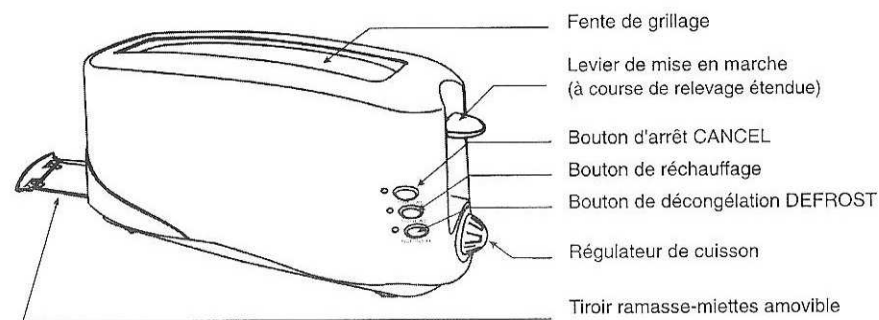

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Alimentation électrique : 220-230V~, 50Hz

Puissance nominale : 850W

PRECAUTIONS

1. Pour utiliser l'appareil, celui-ci doit être raccordé à une prise de courant reliée à la terre de protection.
2. Assurez-vous que la tension secteur locale est conforme à la tension nominale de l'appareil.
3. Conservez cet appareil hors de portée des enfants et des personnes handicapées. Surveillez les jeunes enfants pour les empêcher de jouer avec l'appareil.
4. Tenez l'appareil à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur, ainsi que des matières combustibles durant son fonctionnement.
5. L'appareil doit être posé sur une surface horizontale solide en vue de son utilisation, et tenu à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur.
6. Ne faites pas fonctionner l'appareil auprès de matières combustibles telles que des rideaux.
7. En raison de l'utilisation de certaines substances lors du montage, les résistances de l'appareil peuvent dégager une forte odeur lors de la première mise en service : c'est un phénomène tout à fait normal.
8. Cet appareil est réservé à l'usage domestique.

MODE D'EMPLOI**Utilisation du bouton "Cancel"**

Si vous souhaitez interrompre la cuisson, appuyez sur le bouton "Cancel".

Utilisation du bouton "Defrost"

Pour cuire du pain congelé, ne touchez pas au régulateur de cuisson ; placez le pain normalement dans la fente, abaissez le levier de mise en marche et appuyez sur le bouton "Defrost".

Le voyant lumineux situé à côté du bouton s'allume et le grille-pain se met automatiquement en marche pour une durée prolongée.

Utilisation du bouton "Reheat"

Si vous avez oublié le toast que vous avez fait griller et que celui-ci a refroidi, ce grille-pain vous donne la possibilité de le réchauffer. Pour ce faire, abaissez le levier de mise en marche et appuyez immédiatement sur le bouton "Reheat". Le voyant lumineux situé à côté du bouton s'allume et le grille-pain se met automatiquement en marche pour une courte durée afin de réchauffer le toast.

Tiroir ramasse-miettes

Les miettes s'accumulent dans le tiroir ramasse-miettes et risquent de prendre feu si celui-ci n'est pas vidé périodiquement. Une fois que le grille-pain a complètement refroidi, tapotez doucement les flancs de la carrosserie afin de déloger les miettes éventuellement présentes dans la chambre de cuisson, puis sortez le tiroir ramasse-miettes en tirant dessus. Videz le tiroir et remettez-le en place.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides, car l'humidité nuirait à son bon fonctionnement.
3. Ne déplacez pas l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
4. Ne démontez pas l'appareil et n'introduisez pas d'objets pointus ou coupants dedans.
5. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil pendant son utilisation.
6. N'effectuez aucune réparation vous-même. En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.
7. Le pain peut brûler, ne pas utiliser le grille pain à proximité ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles.
8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.



N'introduisez pas dans l'appareil de tranches de pain trop épaisses car cela risquerait d'empêcher la remontée du chariot et risquerait d'entraîner un début d'incendie.

Veillez à nettoyer souvent le tiroir ramasse miettes car l'accumulation de miettes peut à terme créer un début incendie.

ATTENTION

1. Ne touchez aucun élément métallique de la carrosserie de l'appareil car celle-ci peut atteindre une très haute température lors de l'utilisation.
2. Des tranches de pain que l'on a fait griller plusieurs fois risquent de prendre feu si on les fait griller de nouveau.
3. Gardez toujours l'appareil sous surveillance pendant que vous vous en servez.
4. Abstenez-vous d'introduire dans l'appareil des tranches de pain trop épaisses ou des aliments enrobés dans de la feuille d'aluminium, pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.
5. Débranchez l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant de dégager une tranche de pain coincée à l'intérieur ou de vider le tiroir ramasse-miettes.
6. En règle générale, les basses graduations du régulateur de cuisson (niveau 1 ou 2) conviennent pour griller du pain sec et les graduations moyennes (3 et 4) pour griller du pain frais ; le niveau 1 est à utiliser pour griller une tranche unique ou des toasts qui ont déjà été grillés.
7. Débranchez l'appareil après l'emploi et nettoyez la surface extérieure avec un linge humide, puis essuyez-la pour la sécher, non sans vous être assuré au préalable que l'appareil avait complètement refroidi.
8. L'appareil doit être rangé dans un endroit propre et sec.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE**N'IMMERGEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE**

Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant et laissez le grille-pain refroidir avant de le nettoyer ou après l'avoir utilisé.

Plateaux ramasse-miettes

Le plateau ramasse-miettes amovible est situé sous le grille-pain. Pour faciliter le nettoyage, saisissez la poignée du plateau ramasse miettes et tirez doucement pour le faire sortir complètement. Balayez les miettes du plateau et, si nécessaire, essuyez-le avec un linge humide propre. Veillez à ce que le plateau soit parfaitement sec avant de le remettre en place. Lorsque vous remettez le plateau en place, poussez fermement de façon à ce qu'il s'insère bien à fond dans le grille-pain.

Extérieur

Frottez doucement les surfaces extérieures du grille-pain avec un linge doux ou une éponge humide, puis essuyez avec un chiffon ou une serviette en papier. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs qui risqueraient de rayer la surface du grille-pain, et ne vaporisez jamais de produit de nettoyage directement sur le grille-pain.

Recyclage

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Poids net : 1.3kg