



msi[®]

Manuel d'utilisation - Ordinateur portable

1

Préface

Table des matières

1. Préface	1-1
Réglementation et déclaration.....	1-4
Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence.....	1-4
Conditions FCC	1-4
Conformité CE	1-5
Réglementations de batterie	1-5
Déclaration DEEE	1-6
Réglementations relatives aux substances chimiques.....	1-6
Instructions de sécurité	1-7
Informations supplémentaires	1-10
Marque de commerce	1-11
Historique des publications	1-11
2. Présentation	2-1
Plan du mode d'emploi.....	2-2
Déballage	2-2
Présentation du produit.....	2-3
Vue du dessus.....	2-3
Vue de devant.....	2-7
Vue de droite.....	2-9
Vue de gauche.....	2-11
Vue de dessous.....	2-13
Caractéristiques.....	2-14
3. Pour commencer	3-1
Commencer à utiliser l'ordinateur portable.....	3-2
Comment utiliser l'ordinateur en sécurité.....	3-3
Comment gérer l'alimentation.....	3-4
Adaptateur d'alimentation	3-4
Batterie.....	3-4
Comment régler l'alimentation sous Windows	3-6
Comment utiliser le clavier.....	3-8
Touche de Windows.....	3-8
Commutation d'écrans	3-8
Déclenchement du pavé tactile	3-8
Mise en mode veille.....	3-9
Réglage de la luminosité de l'écran	3-9

Réglage du volume des haut-parleurs.....	3-9
Réglage de l'intensité du rétroéclairage du clavier	3-10
Touches de raccourci.....	3-10
Qu'est-ce qu'un pavé tactile	3-13
Qu'est-ce qu'un disque dur	3-14
Qu'est-ce qu'un disque SSD.....	3-14
Comment utiliser le connecteur PCIe / SATA SSD Combo	3-15
Types de connecteurs et de disques SSD	3-16
Désinstallation et installation	3-16
Comment se connecter à internet.....	3-17
Connexion sans-fil (WLAN).....	3-17
Connexion filaire (LAN).....	3-19
Comment régler la connexion Bluetooth	3-23
Activer la connexion Bluetooth	3-23
Comment connecter un périphérique externe	3-25
Comment utiliser plusieurs moniteurs.....	3-26
Comment utiliser la technologie RAID.....	3-27
Comment sélectionner le mode de démarrage dans le BIOS pendant l'installation du système d'exploitation.....	3-28
Comment utiliser la partition de récupération.....	3-29
Comment utiliser MSI One Touch Install	3-30
Où se trouvent les composants majeurs	3-31

Réglementation et déclaration

Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence

Cet appareil a subi des tests de contrôle et a été déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, par la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, exploite et peut émettre des fréquences radioélectriques. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radioélectriques. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- ▶ Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- ▶ Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
- ▶ Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.

REMARQUES


- ▶ Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.
- ▶ Les câbles blindés et les cordons d'alimentation CA, s'il y en a, doivent être utilisés de manière à être conformes aux limitations sur les émissions.

Conditions FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- ▶ Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles.
- ▶ Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformité CE

 Ce périphérique est conforme aux exigences essentielles de sécurité et aux autres dispositions relatives mises en place par les Directives Européennes.

Réglementations de batterie



Union européenne : Les piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés comme des déchets domestiques non triés. Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre batterie en conformité avec les réglementations locales.



廢電池請回收

Taiwan : Pour une meilleure protection de l'environnement, les batteries usées doivent être ramassées séparément pour être recyclées ou éliminées d'une manière particulière.

Etat de Californie, Etats-Unis : Les piles boutons peuvent contenir du perchlorate et nécessitent une manipulation particulière lors de leur recyclage ou de leur destruction dans l'état de Californie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page : <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Directives de sécurité concernant l'utilisation d'une batterie lithium-ion

Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un risque d'explosion. Si vous devez remplacer votre batterie, choisissez seulement une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Pour vous débarrasser de votre batterie usagée, veuillez suivre les instructions du fabricant.

Déclaration DEEE



Union européenne : Selon la directive européenne DEEE, ou 2002/96/EC, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et ayant pris effet le 13 août 2005, les produits électriques et électroniques ne peuvent plus être déposés dans les décharges municipales ni être mis à la poubelle, et les fabricants des équipements concernés sont obligés de récupérer ces produits lorsque ceux-ci atteignent leur fin de vie.

Réglementations relatives aux substances chimiques

En conformité avec les règlements concernant l'utilisation de substances chimiques, tels que le règlement européen REACH (Règlement CE N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil), MSI fournit toutes les informations quant à leur utilisation dans ses produits sur la page :
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtrptt_pcm.html

Instructions de sécurité



Veillez lire attentivement les instructions de sécurité et prendre en compte tous les avertissements et toutes les précautions d'usage se trouvant sur l'appareil ou sur le mode d'emploi.



Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées.



Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'utiliser.



Les ouvertures sur le boîtier servent à la circulation de l'air et évitent donc à l'appareil de surchauffer. Ne couvrez pas les ouvertures.



- Ne laissez pas l'appareil dans un environnement non climatisé, à des températures dépassant les 60°C (140°F) ou inférieures à 0°C (32°F) car cela pourrait endommager l'appareil.
- En marche, l'appareil supporte une température ambiante maximum de 35°C (95°F).



- Avant de brancher l'équipement au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans les limites de sécurité et qu'elle ait bien été réglée entre 100 et 240V.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'insérer ou d'ajouter une carte ou un module.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation, enlevez la batterie ou mettez la prise murale hors tension afin d'éviter de consommer de l'énergie inutilement.



Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter de marcher dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.



Éloignez l'appareil de tout équipement émettant un champ magnétique ou électrique puissant.



- Pour éviter une explosion provoquée par un mauvais remplacement des piles, utilisez systématiquement des piles identiques ou de type équivalent, en suivant les recommandations du fabricant.
- Conservez toujours la batterie dans un endroit sûr.



Ne versez jamais aucun liquide dans les ouvertures, cela pourrait endommager l'appareil et vous pourriez vous électrocuter.

Si l'une des situations suivantes se produit, faites inspecter l'appareil par un réparateur :



- Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
 - Du liquide a coulé dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à l'humidité.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner conformément au guide d'utilisation.
 - L'appareil est tombé et est abîmé.
 - L'appareil présente des signes apparents de fracture.
-

Economie d'énergie

- Consommation d'énergie réduite pendant l'utilisation et en mode veille
- Utilisation limitée des matières nuisibles à l'environnement et la santé
- Facile à désassembler et à recycler
- Utilisation réduites de ressources naturelles pour encourager le recyclage
- Durée de vie prolongée grâce à une capacité de mise à niveau améliorée
- Réduction des déchets grâce à une politique de récupération des produits en fin de vie

**Politique environnementale**

- Le produit a été conçu dans le but d'être ensuite recyclé ou réutilisé et ne doit donc pas être mis au rebus.
 - Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre produit en fin de vie.
 - Visitez le site internet de MSI et localisez le distributeur le plus proche pour plus d'information sur le recyclage.
 - Vous pouvez aussi nous contacter par l'intermédiaire de l'adresse gpcontdev@msi.com pour obtenir plus d'informations concernant la destruction, la reprise, le recyclage et le désassemblage des produits MSI.
-

Informations supplémentaires

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les pages <http://www.msi.com> et <https://www.youtube.com/user/MSIGamingGlobal>

Référez-vous au mode d'emploi Notebook Software Application Manual pour les instructions détaillées.



SteelSeries Engine en exclusivité sur les ordinateurs MSI Gaming

La collaboration entre MSI et SteelSeries a permis l'intégration exclusive de l'application SteelSeries Engine dans les ordinateurs portables MSI Gaming. Cette application combine toutes les fonctionnalités que les joueurs utilisent le plus souvent pour la gestion de leurs périphériques.



XSplit Gamecaster, l'application exclusive pour enregistrer et streamer en direct ses jeux vidéo !

Les ordinateurs portables MSI Gaming sont dotés de XSplit Gamecaster, la première solution de live streaming et d'enregistrement vidéo spécialement pensée pour le jeu vidéo. Découvrez les instructions de base dans le tutoriel XSplit Gamecaster.



Système Dynaudio sur les ordinateurs MSI Gaming

MSI s'est associé à Dynaudio, principal fabricant de haut-parleurs, pour équiper ses ordinateurs portables gaming d'un système audio extrêmement efficace, pour une expérience impressionnante.

Marque de commerce

- ▶ Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Historique des publications

- ▶ Version : 1.0
- ▶ Date : 08.2015



msi[®]

Manuel d'utilisation - Ordinateur portable

2

Présentation

Félicitations, vous venez d'acheter un ordinateur portable de conception exceptionnelle, qui saura vous faire vivre une agréable expérience professionnelle. Nous sommes fiers de vous annoncer que ce produit a fait l'objet de tests minutieux et assure une sécurité de fonctionnement sans précédent afin de satisfaire chacun de nos utilisateurs.

Plan du mode d'emploi

Ce mode d'emploi comprend les instructions avec illustrations sur le fonctionnement de cet ordinateur. Nous vous recommandons de le lire avec attention avant d'utiliser cet ordinateur.

Chapitre 1, Préface : informations basiques de sécurité et avertissements en rapport avec l'utilisation de cet ordinateur.

Chapitre 2, Présentation : brève description de l'ordinateur, avec la présentation générale de l'appareil, des boutons de fonction, des touches de raccourci, des connecteurs, des LED, etc.

Chapitre 3, Pour commencer : instructions de base sur le fonctionnement de l'ordinateur.

Déballage

Commencez par sortir les articles du carton d'emballage tout en les contrôlant attentivement. Si l'un des articles est endommagé ou venait à manquer, veuillez contacter immédiatement votre revendeur. Conservez le carton ainsi que les matériaux d'emballage dans le cas où vous devriez ultérieurement retourner l'unité. L'emballage doit contenir les articles suivants :


- ▶ Ordinateur
- ▶ Guide de démarrage rapide
- ▶ Adaptateur CA/CC / Prise interchangeable
- ▶ Sacochette de transport en option
- ▶ Disque d'application tout-en-un, contenant la version complète du manuel d'utilisation, les pilotes, les utilitaires et la fonction de récupération optionnelle

Présentation du produit

Cette section décrit les principaux aspects de l'ordinateur. Cela vous permettra d'en savoir plus sur l'apparence de cet ordinateur avant de vous en servir. Veuillez prendre note que l'ordinateur présenté dans cette section peut différer de celui que vous avez acheté.

Vue du dessus

L'illustration de la vue du dessus et la description ci-dessous vous permettent de visualiser les principales zones de fonctionnement de votre ordinateur.

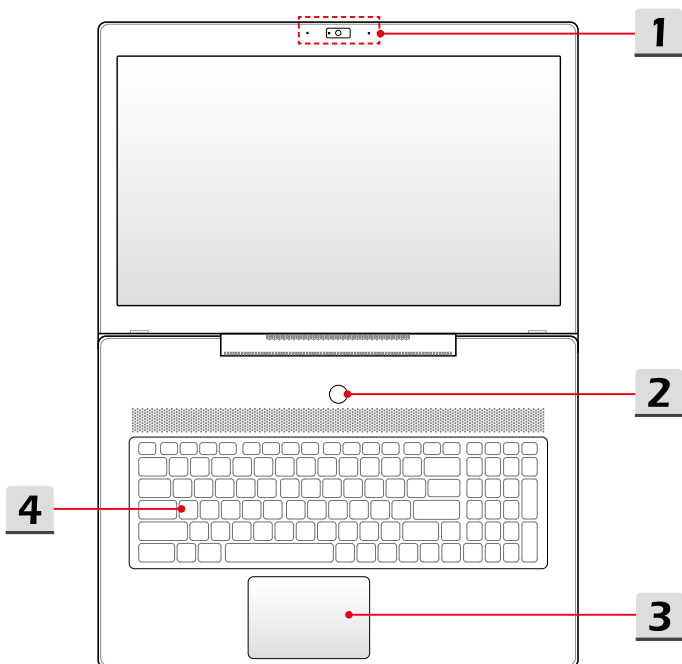

1. Webcam/ LED Webcam/ Microphone interne

- La webcam intégrée peut être utilisée pour prendre des photos, enregistrer des vidéos, tenir une vidéoconférence ou exécuter toute autre application interactive.
- L'indicateur LED placé près de la webcam devient blanc lorsqu'elle est activée et s'éteint quand elle est désactivée.
- Le microphone intégré dispose des fonctions standards d'un microphone.

2. Bouton d'alimentation / LED d'alimentation / LED Mode GPU



Bouton d'alimentation

- Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.
- Utilisez le bouton d'alimentation pour sortir l'ordinateur du mode veille.

LED d'alimentation / LED Mode GPU

- S'allume blanc lorsque l'ordinateur est mis sous en tension et que le mode UMA GPU est sélectionné.
 - S'allume ambré lorsque le mode GPU supporté en option est sélectionné.
 - La LED s'éteint lorsque l'ordinateur est mis hors tension.
-

3. Pavé tactile

Il s'agit du dispositif de pointage de l'ordinateur portable.

4. Clavier

Le clavier intégré dispose de toutes les fonctions d'un clavier de taille standard.

Touches de raccourci [Fn]


Utilisez les touches [Fn] du clavier pour activer des applications ou des outils spécifiques.

A l'aide de ces touches, votre travail sera plus efficace.

Les touches suivantes ne fonctionneront dans le système d'exploitation que si l'application SCM est installée.




- Cet ordinateur peut être pré-équipé de la plateforme de jeu **Dragon Gaming Center** qui offre aux utilisateurs une solution remarquable et efficace dans les jeux.
- Si la plateforme Dragon Gaming Center est préinstallé, appuyez sur les touches **Fn** et **F4** pour faire apparaître le menu [Instant Play: Play Key Setting] et définir la touches de raccourci d'une application particulière. Puis, appuyez sur **Fn** et **F4** pour lancer l'application définie. Si cette touche de raccourci n'est pas définie, le fait d'appuyer sur les touches **Fn** et **F4** fera de nouveau apparaître le menu [Instant Play: Play Key Setting].
- Si la plateforme Dragon Gaming Center n'est pas installée ou qu'elle a été désinstallée, appuyez les touches **Fn** et **F4** pour ouvrir l'onglet « Défini par l'utilisateur ».

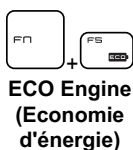

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez plusieurs fois sur la touche **F5** pour alterner entre les différents modes d'économie d'énergie fournis par l'outil **ECO Engine** ou bien pour éteindre cette fonction.



- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F6** pour activer la **webcam**. Appuyez une nouvelle fois pour la désactiver.



- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F7** pour alterner entre les modes **Sport**, **Comfort** et **Eco** et ainsi adapter les performances de l'ordinateur selon son utilisation.
- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'ordinateur est branché à une source l'alimentation et qu'il est paramétré en mode Sport.



Mode Avion

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F10** à plusieurs reprises pour activer ou désactiver le **mode avion**.
- Pour des raisons de sécurité, il est toujours recommandé d'activer le mode avion lorsque vous êtes en vol.
- Référez-vous à l'icône d'activation du mode avion sous **[Démarrer > Paramètres > Modifier les paramètres du PC > Réseau > Mode Avion]** pour vérifier l'état de l'appareil.



True Color


- Cet ordinateur peut par défaut être équipé de l'application **True Color**. Avec cette application, vous pouvez choisir parmi différents paramètres de couleurs pour profiter d'une meilleure expérience.
- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **Z** pour lancer l'application **True Color**.



True Color Sélections

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **A** pour alterner entre les différents modes de vue.

Vue de devant

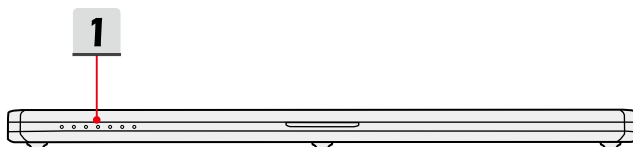

1. LED d'état

Batterie



- L'indicateur LED s'éteint lorsque la batterie est en charge.
- L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Il est alors recommandé de la remplacer.
- Consultez votre revendeur pour acheter une batterie de type équivalent, recommandée par le fabricant.
- L'indicateur LED de la batterie s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée ou lorsque l'adaptateur CA est débranché.



WLAN(WiFi)

LAN sans-fil (WiFi)

- L'indicateur LED s'allume lorsque la fonction de connexion **sans-fil (Wi-Fi)** est activée.
- L'indicateur LED s'éteint lorsque la fonction est désactivée.



Bluetooth

- L'indicateur LED s'allume lorsque la fonction Bluetooth est activée.
- L'indicateur LED s'éteint lorsque la fonction est désactivée.

**Caps Lock**

L'indicateur LED s'allume lorsque la fonction Ver. Caps est activée.

**Num Lock**

L'indicateur LED s'allume lorsque la fonction Ver. Num est activée.


**Disques de stockage**

L'indicateur LED clignote lorsque le système accède aux disques de stockage internes.

**Marche / Arrêt / Attente**

- L'indicateur LED clignote lorsque le système en mode Attente.
 - L'indicateur LED s'éteint lorsque le système mis hors tension.
-

Vue de droite

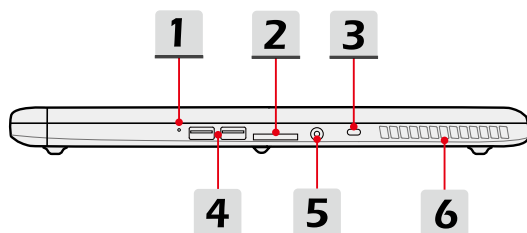

1. Trou de réinitialisation pour la batterie

Lorsque le matériel du système arrêté, veuillez insérer une épingle de papier dans ce trou pour réinitialiser l'ordinateur.

Remarque : Après la réinitialisation de l'ordinateur, veuillez connecter le secteur d'alimentation pour le premier démarrage.

2. Lecteur de carte

Le lecteur de carte intégré peut prendre en charge les cartes SD4.0 (Secure Digital) et MMC (Multi-Media Card). Contactez votre revendeur pour obtenir plus d'informations et veuillez noter que les cartes mémoires prises en charge peuvent être modifiées sans préavis.

3. Encoche de sécurité Kensington

Cet ordinateur portable est doté d'une encoche de sécurité Kensington vous permettant de le sécuriser par l'intermédiaire d'un câble de sécurité métallique caoutchouté doté d'une clé ou d'un cadenas numérique. L'extrémité du câble dispose d'une petite boucle permettant de l'enrouler autour d'un objet fixe, comme une table ou un autre meuble, et ainsi protéger l'ordinateur portable contre le vol.

4. Ports USB 3.0

La norme USB 3.0 délivre un taux de transferts de données plus élevé que les normes USB précédentes et vous permet de profiter de cette vitesse sur de nombreux périphériques compatibles, tels que des disques de stockage ou des appareils photo.


5. Connecteur d'alimentation

Permet de brancher l'adaptateur CA pour alimenter l'ordinateur portable.

6. Ventilateur

Pour garantir une bonne circulation de l'air, N'OBSTRUEZ JAMAIS les grilles du ventilateur.

Vue de gauche

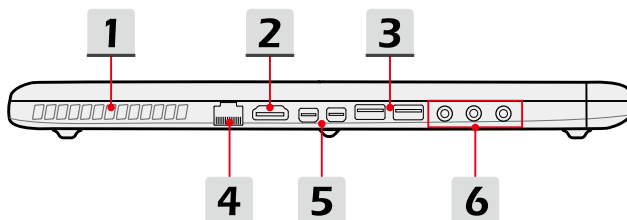

1. Ventilateur

Pour garantir une bonne circulation de l'air, N'OBSTRUEZ JAMAIS les grilles du ventilateur.

2. Connecteur HDMI

Le High Definition Multimedia Interface, ou HDMI, est une interface audio/vidéo retrouvée sur les ordinateurs, les écrans et les périphériques électroniques grand public. Il prend en charge les signaux vidéo de haute définition ainsi que les signaux audio multicanaux par l'intermédiaire d'un seul câble.

3. Port USB 3.1 et fonction Super Charger USB

La norme USB 3.1 délivre un taux de transferts de données plus élevé que les normes USB précédentes et vous permet de profiter de cette vitesse sur de nombreux périphériques compatibles, tels que des disques de stockage ou des appareils photo.

La fonction USB Super Charger permet quant à elle de recharger vos périphériques plus rapidement et même si votre ordinateur est éteint (fonction compatible avec les produits Apple).

4. Connecteur RJ-45

Le connecteur RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) est utilisé pour brancher un câble LAN et créer une connexion réseau filaire.

5. Mini-DisplayPort

Le port Mini-DisplayPort est la version miniaturisée du port DisplayPort. Avec un adaptateur approprié, le port Mini-DisplayPort peut être utilisé avec une interface VGA, DVI ou HDMI.

6. Connecteurs port audio

Permet d'obtenir un son stéréo de grande qualité et supporte la fonction Hi-Fi.



Casque/ Serie S/PDIF

- Connecteur pour haut-parleur ou casque.
- Connecteur pour la transmission audio numérique à des haut-parleurs externes via un câble optique.



Ligne Entrée


Connecter un périphérique audio externe.



Microphone

Connecteur pour un microphone externe.

Vue de dessous

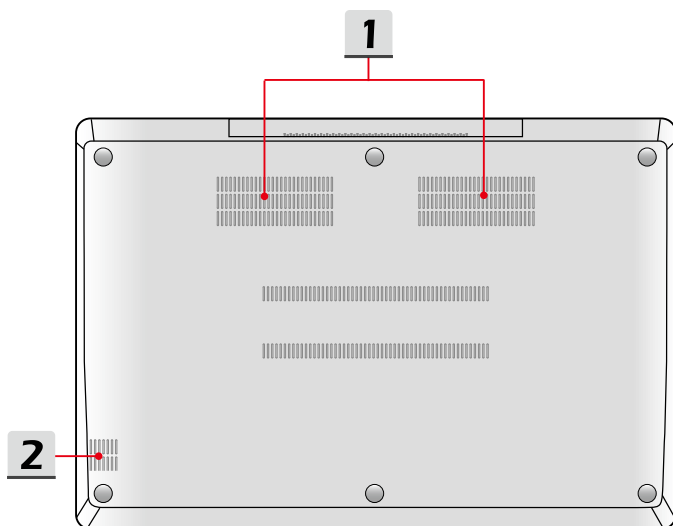

1. Ventilateur

Le ventilateur est conçu pour refroidir le système. Pour garantir une bonne circulation de l'air, N'OBSTRUEZ JAMAIS les grilles du ventilateur.

2. Caisson de basse

Le caisson de basse sert à parfaitement reproduire les notes les plus graves.

Caractéristiques

Les spécifications peuvent changer sans préavis. Le produit actuellement vendu peut être différent selon la région. Veuillez vérifier avec le revendeur local pour la spécification détaillée.

Caractéristiques physiques

Dimensions 418.5 (W) x 287 (D) x 21.8 (H) mm

Poids 2.6 kg avec la batterie

Processeur

Emballage FCBGA

Type de processeurs Processeur Intel® Quad/ Dual Core

Cache L3 Jusqu'à 8MB (Basé sur le processeur)

Core Chip

PCH Intel® PCH-H

Mémoire

Technologie DDR4 2133MHz

Mémoire SO-DIMM slots x 2

Maximum Jusqu'à 32GB

Alimentation

150W, 19.5V
Adaptateur CA/ CC Entrée : 100~240V, 50~60Hz
Sortie : 19.5V \ominus 7.7A \oplus

Type de batterie 6-cellules

Batterie temps réel Oui

Stockage (les articles montrés ici peuvent varier sans préavis)

Disque dur 2.5" HDD

SSD M.2 2280 SSD

Port E/S

USB	x 2 (3.1) x 2 (3.0)
Mic-entrée	x 1
Casque-sortie	x 1 (Sortie S/PDIF supporté)
RJ45	x 1
HDMI	x 1
Mini-DisplayPort	x 1
Lecteur de cartes	x 1 (SD4.0/ MMC) Les cartes mémoire prises en charge peuvent être modifiées sans préavis.

Port de communication

LAN	10/ 100/ 1000Mb Ethernet
LAN sans fil	Supporté
Bluetooth	Supporté

Ecran

Type LCD (en option)	17.3" FHD Ecran DisplayPort™ (eDP™) 4K
Luminosité	Contrôlé par les touches raccourcies du clavier

Vidéo

Graphiques	NVIDIA® GeForce® distinct graphiques avec NVIDIA® Optimus™ supporté
VRAM	GDDR5, basé sur la structure GPU
HDMI output	Supporté
DisplayPort output	Supporté
Multi-Display Function	Supporté

WebCam

FHD CMOS Camera Supporté

Audio

Haut-parleurs internes 4 haut-parleurs + 1 caisson de basse

Volume Ajustable par l'intermédiaire des boutons et des touches de raccourci du clavier.

Logiciel et BIOS

Redémarrage flash
USB Oui, démarrage disquette USB DOS uniquement

BIOS Support démarrage rapide

Autres

Compatibilité WHQL

Encoche de sécurité
Kensington x 1



msi[®]




Manuel d'utilisation - Ordinateur portable

3

Pour commencer

Commencer à utiliser l'ordinateur portable


Pour bien commencer à utiliser cet ordinateur portable, nous vous proposons de suivre les instructions ci-dessous.

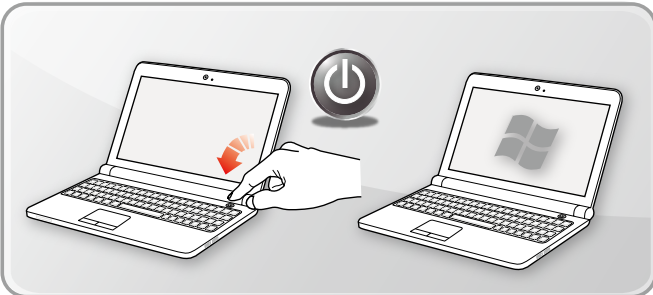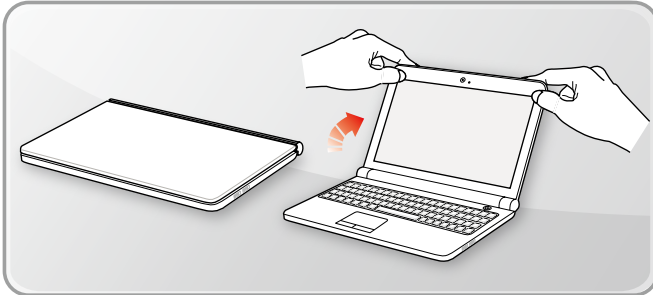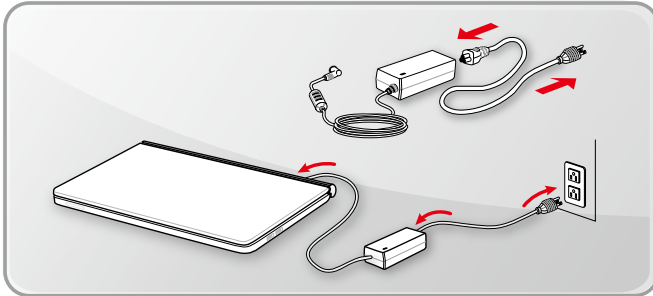

Comment utiliser l'ordinateur en sécurité

Si vous êtes novice en matière d'ordinateur portable, veuillez lire les instructions suivantes pour assurer votre confort et votre sécurité lors de l'utilisation de ses fonctions.

- ▶ Votre espace de travail doit être suffisamment éclairé.
- ▶ Choisissez un bureau et une chaise confortables et ajustez leur hauteur pour disposer d'une bonne position de travail.
- ▶ Lorsque vous êtes assis sur une chaise, réglez, si possible, le dossier de manière à maintenir confortablement votre dos.
- ▶ Placez vos pieds à plat et de façon naturelle sur le sol. Vos genoux et vos coudes doivent être placés à un angle d'environ 90 degrés lorsque vous travaillez.
- ▶ Ajustez l'angle et la position de l'ordinateur portable pour profiter d'une vue optimale.
- ▶ N'utilisez pas l'ordinateur portable si l'environnement n'est pas confortable.
- ▶ Modifiez fréquemment votre posture.
- ▶ Étirez-vous et bougez de manière régulière.
- ▶ N'oubliez pas de faire une pause après un moment de travail.

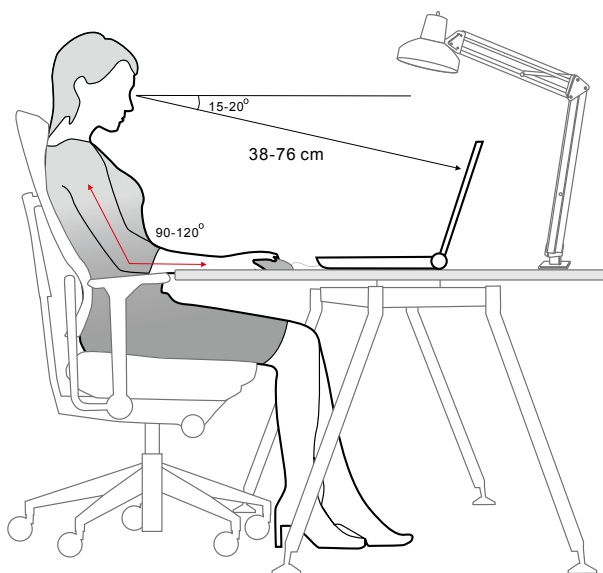

Comment gérer l'alimentation

Cette section vous fournit des instructions de sécurité à suivre lorsque vous utilisez un adaptateur d'alimentation et une batterie.

Adaptateur d'alimentation

Pour réussir à démarrer un ordinateur correctement, il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur d'alimentation fourni lors de la première utilisation. Vous trouverez ci-dessous des conseils d'utilisation pour l'adaptateur d'alimentation.

- ▶ A faire
 - Utiliser seulement l'adaptateur livré avec l'ordinateur.
 - Toujours faire attention à la chaleur émise par l'adaptateur d'alimentation en cours d'utilisation.
- ▶ A ne pas faire
 - Utiliser un adaptateur d'alimentation d'une autre marque car cela risquerait d'endommager votre ordinateur ou les périphériques qui y sont connectés.
 - Couvrir un adaptateur en cours d'utilisation car cela provoquerait sa surchauffe.

Batterie

Selon le modèle, cet ordinateur peut intégrer une batterie Li-ion ou Li-polymère de haute capacité. Ces batteries sont rechargeables et représentent une source d'alimentation interne pour l'ordinateur. Remarquez que ces batteries ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur.

▶ Préservation de la batterie

Pour maintenir un fonctionnement normal, il est indispensable de disposer d'une alimentation efficace. Si l'alimentation par batterie n'est pas bien gérée, les données sauvegardées et les paramètres personnalisés risquent d'être perdus. Pour optimiser la durée de vie de la batterie et éviter les soudaines pertes de puissance, veuillez lire les conseils ci-dessous :

- Suspendre l'activité du système si vous prévoyez de le garder en veille pendant un long moment ou réduire le temps d'attente avant la mise en veille.
- Eteindre le système si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'ordinateur pendant une longue période de temps.
- Désactiver les paramètres inutiles ou déconnecter les périphériques en veille.
- Connecter un adaptateur CA/CC dès que possible.

► **Recharge de la batterie**

La batterie peut être rechargée lorsque qu'elle installée dans votre ordinateur. Veuillez prendre note des informations suivantes avant de recharger la batterie :


- Si une batterie de rechange chargée n'est pas disponible, veuillez sauvegarder votre travail, fermer les programmes en cours et ainsi éteindre votre système.
- Brancher un adaptateur CA/CC externe.
- Vous pouvez utiliser le système, suspendre son fonctionnement, l'éteindre et le mettre hors tension sans interrompre le processus de charge.
- Les batteries Li-ion et Li-polymère n'ont pas « d'effet mémoire ». Il n'est pas nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger. Cependant, et de façon à optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de consommer complètement l'alimentation de la batterie une fois par mois.
- Une fois la batterie rechargée, l'autonomie réelle de l'ordinateur dépendra de son utilisation.

Comment régler l'alimentation sous Windows

Les étapes suivantes vous montrent comment économiser la consommation d'alimentation de votre ordinateur à l'aide du mode d'économie d'énergie. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour régler l'alimentation sous le système d'exploitation Windows :

Les options d'alimentation du système d'exploitation Windows vous permettent de contrôler les fonctions de gestion d'alimentation de l'écran, du disque dur et de la batterie.

1. Bougez le curseur vers la gauche de l'écran pour faire apparaître l'icône Démarrer. Faites un clic droit sur l'icône et choisissez l'option Panneau de configuration dans le menu de sélection.
2. Cliquez sur Système et Sécurité.
3. Cliquez sur Options d'alimentation.
4. Sélectionnez le mode d'alimentation correspondant à vos besoins.
5. L'icône d'alimentation présente les options. Vous pouvez sortir votre ordinateur du mode veille en appuyant sur le bouton de mise en marche.

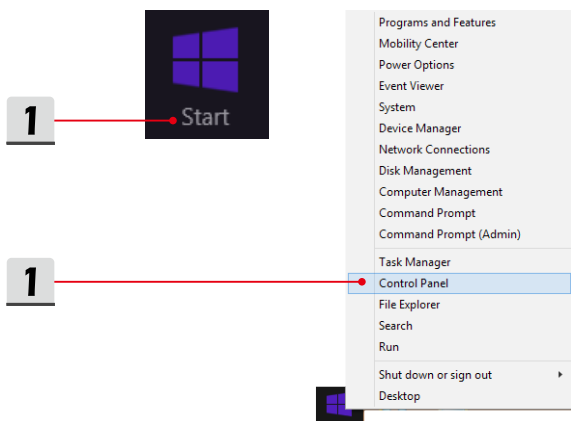

2



System and Security

Review your computer's status

Save backup copies of your files with File History

Find and fix problems

3



Power Options

Change battery settings

Require a password when the computer wakes

Change what the power buttons do

Change when the computer sleeps

4

Choose or customize a power plan

A power plan is a collection of hardware and system settings (like display brightness, sleep, etc.) that manages how your computer uses power. [Tell me more about power plans](#)

Preferred plans

Balanced (recommended)

[Change plan settings](#)

Automatically balances performance with energy consumption on capable hardware.

Power saver


[Change plan settings](#)

Saves energy by reducing your computer's performance where possible.

Show additional plans




5

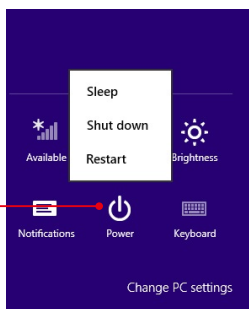

Comment utiliser le clavier

Cet ordinateur portable dispose d'un clavier aux fonctions complètes. Afin de garantir le fonctionnement correct du clavier, il est recommandé d'avoir l'application SCM préinstallée dans le système d'exploitation.

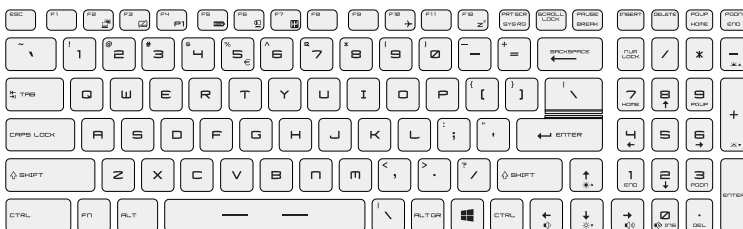

Touche de Windows



Vous trouverez sur le clavier une touche avec le logo Windows qui sert à exécuter des fonctions spécifiques à Windows, comme l'ouverture du menu Démarrer et le lancement du menu des raccourcis.

Commutation d'écrans



Permet de passer d'un mode de sortie écran à un autre : écran LCD, moniteur externe ou les deux.

Déclenchement du pavé tactile





Activer ou désactiver la fonction du pavé tactile. (en option)

Mise en mode veille



Force l'ordinateur à entrer en mode Veille (selon la configuration du système). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sortir le système du mode veille.

Réglage de la luminosité de l'écran




Augmenter la luminosité de l'écran LCD.




Baisser la luminosité de l'écran LCD.

Réglage du volume des haut-parleurs



Augmenter le volume des haut-parleurs intégrés.



Baisser le volume des haut-parleurs intégrés.




Désactiver la fonction audio de l'ordinateur.

Réglage de l'intensité du rétroéclairage du clavier



Augmenter l'intensité du rétroéclairage du clavier.

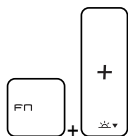

Réduire l'intensité du rétroéclairage du clavier.

Touches de raccourci

Utilisez les touches [Fn] du clavier pour activer des applications ou des outils spécifiques. A l'aide de ces touches, votre travail sera plus efficace.



**Dragon
Gaming Center
or
Défini par l'utili-
sateur (en option)**

- Cet ordinateur peut être pré-équipé de la plate-forme de jeu **Dragon Gaming Center** qui offre aux utilisateurs une solution remarquable et efficace dans les jeux.
- Si la plate-forme Dragon Gaming Center est préinstallé, appuyez sur les touches **Fn** et **F4** pour faire apparaître le menu [Instant Play: Play Key Setting] et définir la touches de raccourci d'une application particulière. Puis, appuyez sur **Fn** et **F4** pour lancer l'application définie. Si cette touche de raccourci n'est pas définie, le fait d'appuyer sur les touches **Fn** et **F4** fera de nouveau apparaître le menu [Instant Play: Play Key Setting].
- Si la plate-forme Dragon Gaming Center n'est pas installée ou qu'elle a été désinstallée, appuyez les touches **Fn** et **F4** pour ouvrir l'onglet « Défini par l'utilisateur ».




**ECO Engine
(Economie
d'énergie)**

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez plusieurs fois sur la touche **F5** pour alterner entre les différents modes d'économie d'énergie fournis par l'outil **ECO Engine** ou bien pour éteindre cette fonction.




Webcam

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F6** pour activer la **webcam**. Appuyez une nouvelle fois pour la désactiver.



Shift

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F7** pour alterner entre les modes Sport, Comfort et Eco et ainsi adapter les performances de l'ordinateur selon son utilisation.
- Cette fonction ne peut être activée que lorsque l'ordinateur est branché à une source d'alimentation et qu'il est paramétré en mode Sport.



Mode avion

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **F10** à plusieurs reprises pour activer ou désactiver le **mode avion**.
- Pour des raisons de sécurité, il est toujours recommandé d'activer le mode avion lorsque vous êtes en vol.
- Référez-vous à l'icône d'activation du mode avion sous **[Démarrer > Paramètres > Modifier les paramètres du PC > Réseau > Mode Avion]** pour vérifier l'état de l'appareil.



True Color

- Cet ordinateur peut être pré-équipé d'une application **True Color**. Avec cette application, vous pouvez sélectionner parmi les différents paramétrages de couleurs pour une meilleure vue.
- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **Z** pour lancer l'application **True Color**.



Sélections True Color

- Appuyez sur et maintenez la touche **Fn** puis appuyez sur la touche **A** pour sélectionner parmi les différents paramétrages.

Rendez-vous sur le site pour la vidéo d'instruction : <https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ>

YouTube



Youku



Qu'est-ce qu'un pavé tactile

Le pavé tactile intégré à votre ordinateur portable est un dispositif de pointage comparable à une souris standard et vous permettant donc de commander le curseur à l'écran et de faire une sélection en utilisant ses deux boutons faisant office de clic droit et gauche.



► Personnalisation du pavé tactile

Vous pouvez personnaliser le pavé tactile afin qu'il réponde mieux à vos besoins. Si vous êtes gaucher par exemple, vous pouvez inverser les fonctions des deux boutons. De plus, vous pouvez modifier la taille, l'apparence, la vitesse de déplacement et d'autres fonctionnalités avancées du curseur à l'écran.

Pour configurer le pavé tactile, utilisez le pilote standard Microsoft ou IBM PS/2 de votre système d'exploitation Windows. Les Propriétés de la souris dans le Panneau de commande vous permettent de modifier la configuration.

► Positionnement et déplacement

Placez votre doigt sur le pavé tactile (habituellement l'index) : le pavé rectangulaire va réagir comme une copie miniature de votre écran. En déplaçant votre index sur le pavé, le curseur à l'écran bouge simultanément, dans la même direction. Lorsque votre doigt atteint le bord du pavé, soulevez-le puis replacez-le sur le pavé pour poursuivre le mouvement.

► Pointer et cliquer

Lorsque vous avez déplacé et placé le curseur sur une icône, un élément d'un menu ou une commande que vous voulez exécuter, il suffit d'appuyer légèrement sur le pavé tactile ou d'appuyer sur le bouton gauche pour le sélectionner. Cette procédure, appelée pointer et cliquer, représente la base du fonctionnement de votre ordinateur portable. Contrairement à la souris, l'ensemble du pavé tactile peut agir comme un clic gauche : chaque pression sur le pavé tactile correspond à une pression du bouton gauche de la souris. Si vous tapez rapidement deux fois sur le pavé tactile, il s'agit d'un double-clic.

► Glisser et déplacer

Vous pouvez déplacer des fichiers ou des objets dans votre ordinateur en utilisant la fonction Glisser/Déplacer. Il suffit de placer le curseur sur l'élément voulu et de taper légèrement à deux reprises tout en laissant votre doigt en contact avec le pavé tactile lors du deuxième contact. Vous pouvez maintenant faire glisser l'élément sélectionné jusqu'à l'emplacement voulu en déplaçant votre doigt sur le pavé. Soulevez votre doigt pour déposer l'élément à la place voulue. Vous pouvez également rester appuyé sur le bouton gauche lorsque vous sélectionnez un élément, puis déplacer votre doigt jusqu'à l'emplacement voulu. Pour finir, enlevez votre doigt du bouton gauche.

Qu'est-ce qu'un disque dur

Votre ordinateur portable est équipé d'un disque dur de 2,5 pouces. Il est habituellement utilisé pour installer le système d'exploitation et les applications de logiciels. N'enlevez pas ni n'installez pas le disque dur lorsque l'ordinateur est sous tension. Le remplacement du disque dur doit être effectué par un professionnel agréé ou un technicien qualifié.

Qu'est-ce qu'un disque SSD




Votre ordinateur portable peut être équipé d'un lecteur SSD, un périphérique de stockage qui enregistre les données sur une mémoire flash. N'enlevez pas ni n'installez pas le disque dur lorsque l'ordinateur est sous tension. Le remplacement du disque dur doit être effectué par un professionnel agréé ou un technicien qualifié.

Comment utiliser le connecteur PCIe / SATA SSD Combo

Le connecteur M.2 SSD de l'ordinateur est compatible avec les interfaces SATA et PCIe et fournit ainsi de diverses de fonctions. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour désinstaller ou installer un lecteur SSD en PCIe ou SATA.


Remarque : tout dommage entraîné par le remplacement d'un périphérique peut être considéré comme hors garantie.

1. Desserrer la vis sécurisant le lecteur de disque optique.
2. Sortir le lecteur de disque optique.
3. Desserrer la vis sécurisant le panneau arrière et l'enlever.

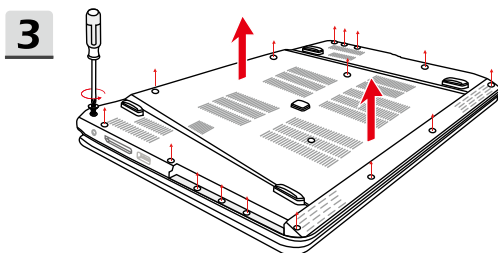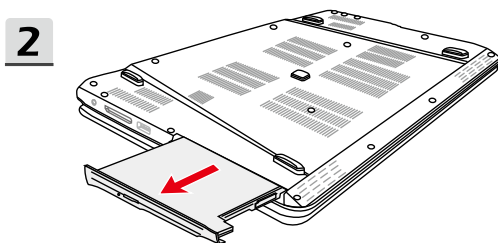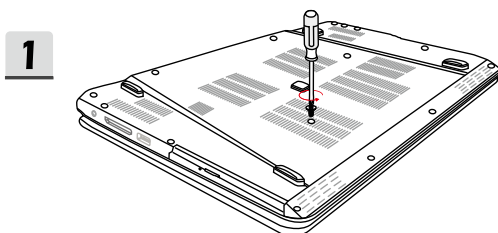


Types de connecteurs et de disques SSD

1. Connecteur SATA Gen 3 M.2
2. Connecteur SATA Gen 3 M.2 & PCIe 2.0 x2/ x4 Combo
3. SATA Gen 3 M.2 2280 SSD
4. SATA Gen 3 M.2 ou PCIe 2.0 x2/ x4 2280 SSD

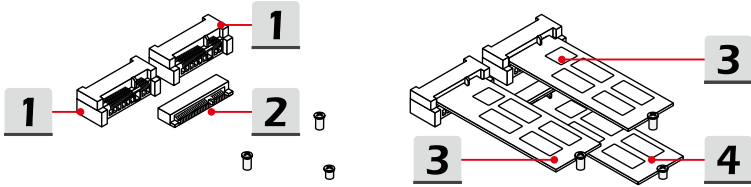


Désinstallation et installation

Désinstallation

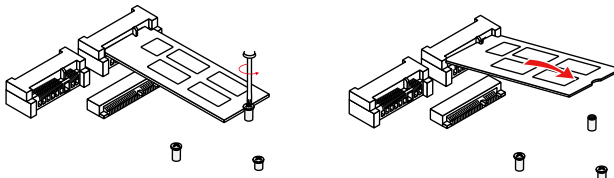

Installation

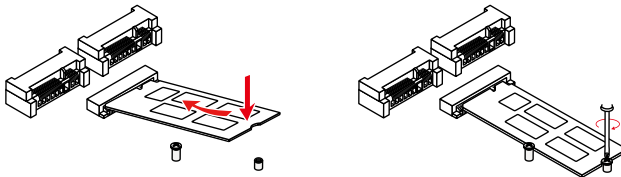

Comment se connecter à internet

Connexion sans-fil (WLAN)


La connexion sans-fil WLAN est une connexion de haut débit permettant d'accéder à internet sans utiliser de câble. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour créer une connexion sans-fil.

- ▶ Désactiver le mode d'avion

Pour des raisons de sécurité, il est toujours recommandé d'activer le mode avion lorsque vous voyagez en avion. Quand ce mode est activé, les connexions sans-fil et Bluetooth sont indisponibles. Veuillez vous assurer de bien désactiver le mode avion avant de régler la connexion sans-fil.


Allez sur le bureau. Lancez le **Bureau** si vous êtes sur l'écran de démarrage Windows 8.

1. Cliquez sur l'icône [Paramètres] située sur le bureau.
2. Sélectionnez [Mode avion].
3. Ouvrez le menu [Mode avion] sous [Réseaux]. Assurez-vous que le mode avion est bien désactivé.

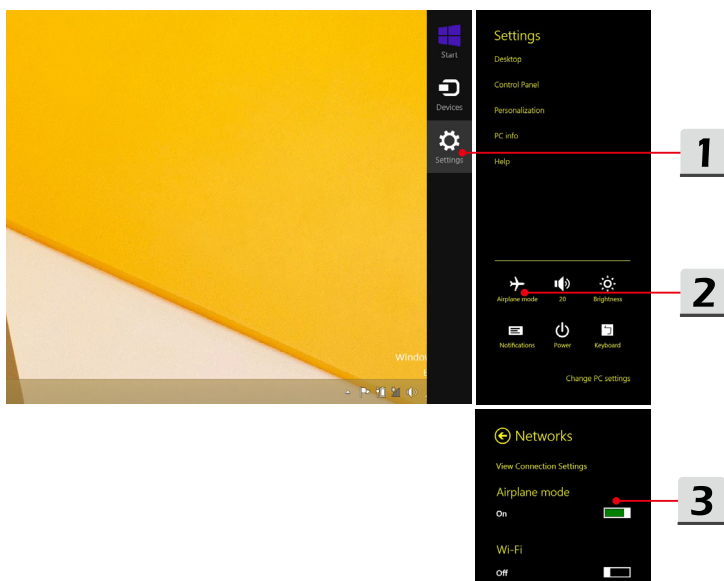

► Régler la connexion sans-fil

1. Ouvrez le menu Démarrer en pointant la souris en bas à droite du bureau et cliquez sur Réglages.
2. Cliquez sur l'icône [Réseau sans-fil].
3. Sélectionnez la connexion sans-fil voulue dans la liste de réseaux affichée.
4. Entrez la clé de sécurité demandée pour lancer la connexion. Cliquez ensuite sur [Suivant].

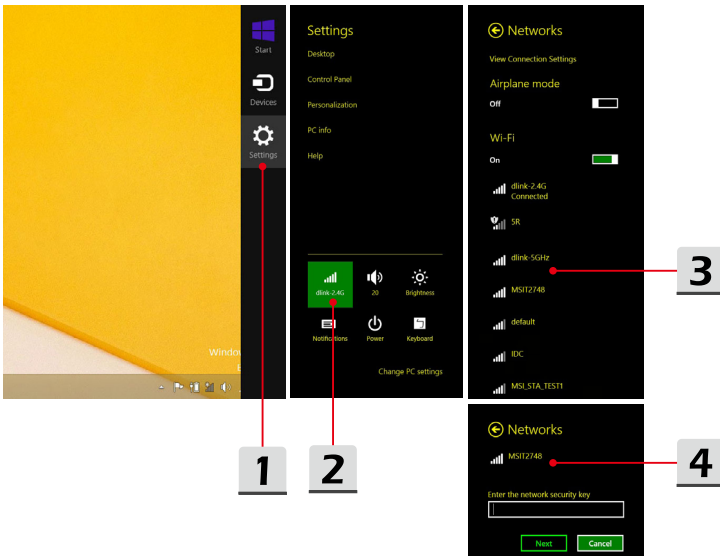



Connexion filaire (LAN)



La connexion filaire LAN permet d'accéder à internet par l'intermédiaire d'un câble et d'un adaptateur réseau.

► Paramétrer une connexion IP/PPPoE dynamique


Allez sur le bureau. Lancez le **Bureau** si vous êtes sur l'écran de démarrage Windows 8.




1. Pointez le curseur de la souris vers l'icône LAN dans la barre de tâches puis faite un clic droit pour sélectionner [Centre Réseau et partage].
2. Choisissez [Modifier les paramètres de la carte].
3. Faites un clic droit sur [Ethernet] pour sélectionner [Propriétés] dans le menu déroulant.
4. Dans la fenêtre [Propriétés Ethernet], sélectionnez l'onglet [Réseau] et vérifiez [Protocole Internet Version 4 (TCP/IPv4)]. Ensuite, cliquez sur [Propriétés] pour continuer.
5. Sélectionnez l'onglet [Général], cliquez sur [Obtenir une adresse IP automatiquement] et [Obtenir une adresse serveur DNS automatiquement]. Cliquez enfin sur [OK].

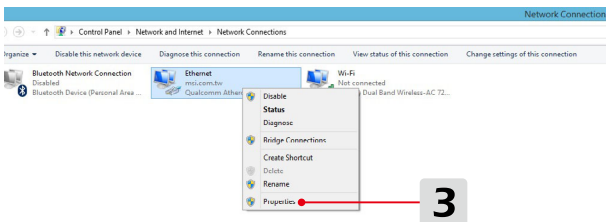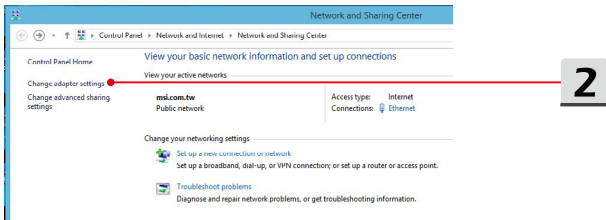

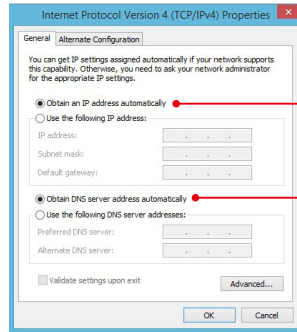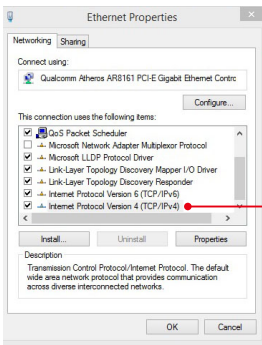


6. Répétez l'étape 1 pour relancer [Centre Réseau et partage]. Sélectionnez [Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau] sous [Modifier vos paramètres réseau].
7. Choisissez [Se connecter à Internet], puis cliquez sur [Suivant].
8. Cliquez sur [Large bande (PPPoE)].
9. Remplissez le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le domaine du nom de connexion. Enfin cliquez sur [Connexion].

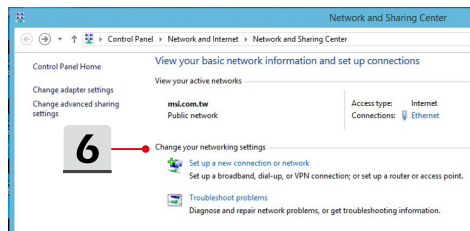

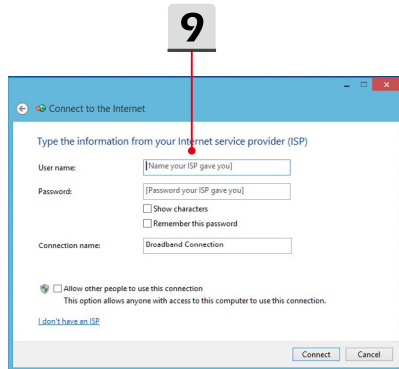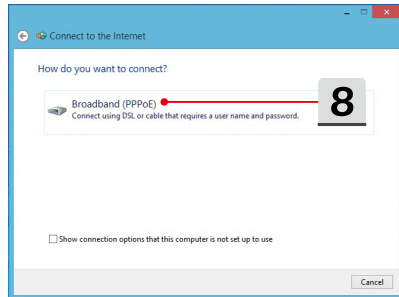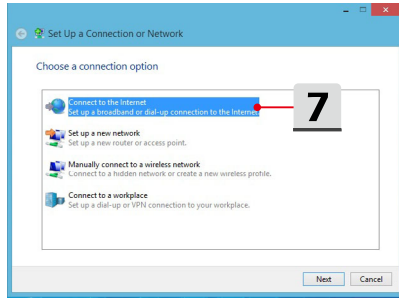

► Paramétrer une connexion internet avec IP statique

1. Suivez les étapes 1 à 4 données précédemment dans la section « Paramétrer une connexion IP/PPPoE dynamique ».
2. Sélectionnez l'onglet [Général] et cliquez sur [Utiliser l'adresse IP suivante] et [Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante]. Saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle réseau par défaut dans l'espace vide. Cliquez enfin sur [OK].

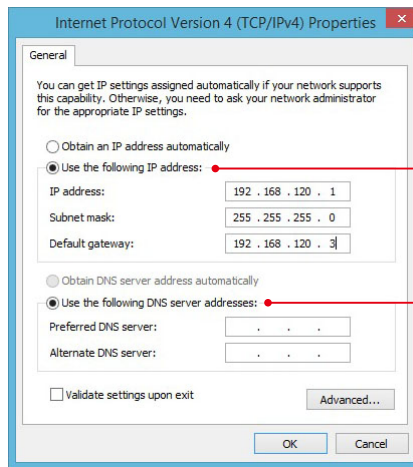

Comment régler la connexion Bluetooth

Une connexion en Bluetooth permet de connecter deux périphériques compatibles à la norme Bluetooth afin de partager des données sans-fil.

Activer la connexion Bluetooth


- ▶ Désactiver le mode d'avion

Avant de lancer la connexion Bluetooth, désactivez le mode avion. Référez-vous à la section « Connexion sans-fil (WLAN) » pour connaître la marche à suivre.




- ▶ Appairer des périphériques Bluetooth

Allez sur le bureau. Lancez le **Bureau** si vous êtes sur l'écran de démarrage Windows 8.

1. Pointez le curseur de votre souris vers le bas à droite de l'écran pour faire apparaître la barre de tâches. Cliquez sur [Paramètres].
2. Sélectionnez [Modifier les paramètres du PC].

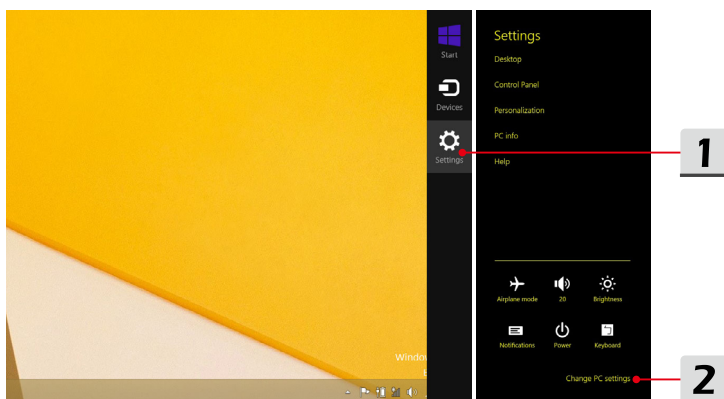



3. Cliquez sur "PC et périphériques" dans la liste de réglages de l'ordinateur.
4. Choisissez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste puis cliquez sur [Appairer] pour continuer.
5. Entrez le mot de passe pour confirmer la connexion du périphérique avec votre ordinateur. Cliquez sur [Oui] pour terminer.

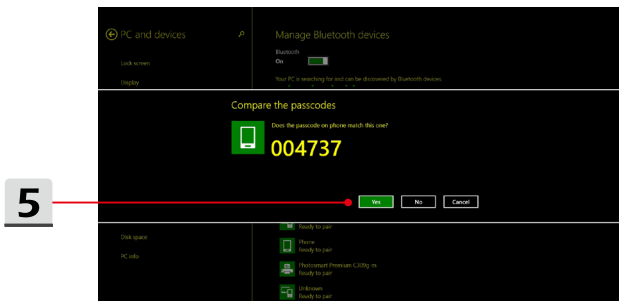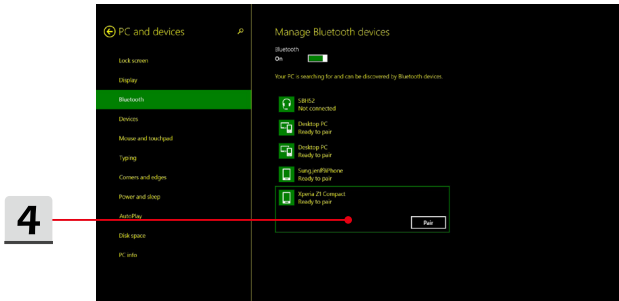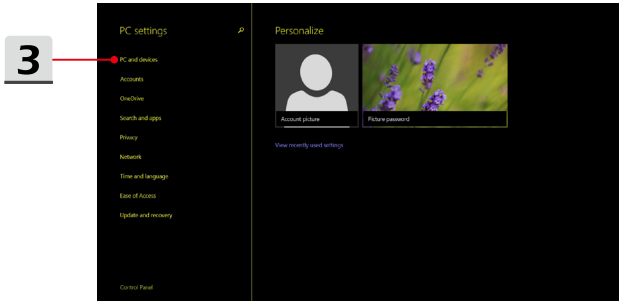

Comment connecter un périphérique externe

Cet ordinateur peut être équipé de plusieurs ports E/S (entrée/sortie) permettant de connecter des périphériques USB, HDMI, DisplayPort ou mini DisplayPort.


Veillez vous référer d'abord aux manuels d'instructions de chacun de ces périphériques avant de les connecter. Cet ordinateur est capable de détecter automatiquement les périphériques qui y sont reliés. Au cas où la détection automatique ne se déclencherait pas, veuillez activer les périphériques manuellement dans [Démarrer / Panneau de configuration / Matériel et audio / Ajouter un périphérique] pour ajouter un nouveau périphérique.

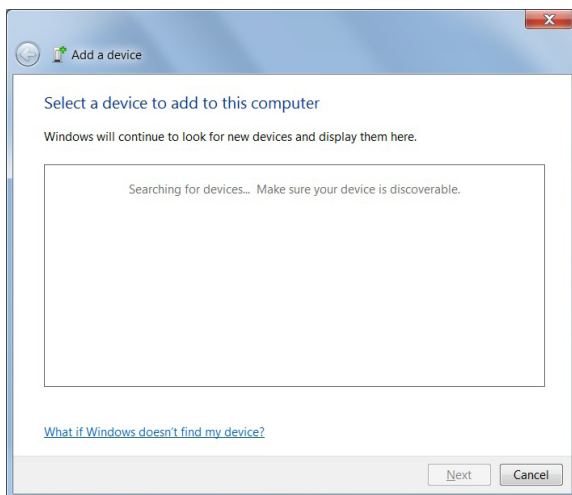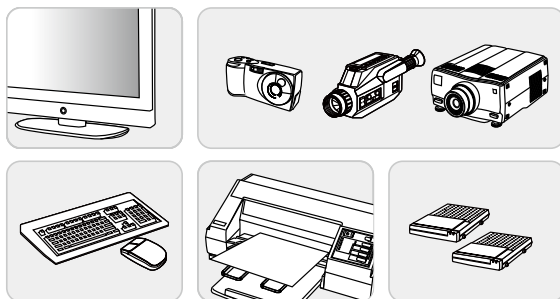

Comment utiliser plusieurs moniteurs

Si vous connectez un moniteur externe à l'ordinateur, il sera automatiquement détecté. Vous pourrez en personnaliser les paramètres.

1. Connectez le moniteur à l'ordinateur.
2. Appuyez sur et maintenez la touche Windows puis appuyez sur la touche [P] pour faire apparaître [Projet].
3. Sélectionnez le mode désiré :
 - ▶ Bureau uniquement sur l'ordinateur portable : montre le bureau sur l'écran de l'ordinateur seulement.
 - ▶ Bureau en miroir : le bureau est affiché sur le moniteur d'ordinateur ainsi que sur le moniteur externe.
 - ▶ Bureau étendu : le bureau est étendu sur tous les écrans. Cette option sert à élargir la superficie du bureau selon votre besoin.
 - ▶ Bureau uniquement sur l'affichage externe : montre le bureau sur le moniteur externe seulement.

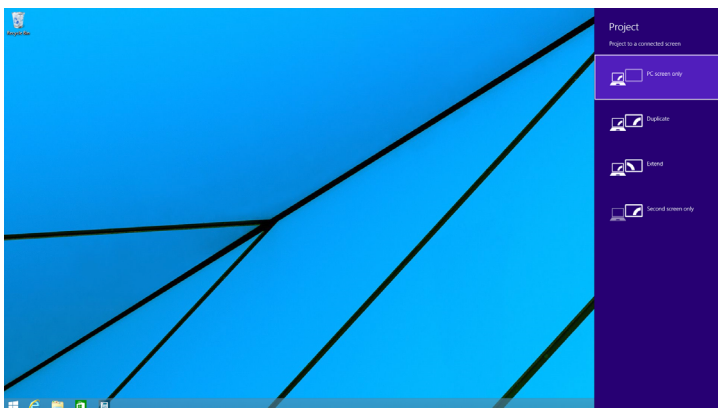

Comment utiliser la technologie RAID

Cet ordinateur supporte la technologie RAID à différents niveaux. La technologie RAID vous permet de répartir des données sur plusieurs disques durs ou disques SSD. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur et veuillez remarquer que les types de RAID pris en charge peuvent varier selon les modèles que vous achetez.



Pour régler la technologie RAID, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Créez un disque de récupération avec l'outil « Recovery Image Backup Tool » contenu dans le CD de restauration fourni avec votre ordinateur. Vous trouverez le raccourci de BurnRecovery sur l'écran de démarrage du bureau de Windows.
2. Associez des disques SSD ou des disques durs de même marque et de même capacité. Pour le montage, faites appel à un centre de service agréé si vous n'avez pas les compétences pour.
3. Allez sur la page du BIOS, sélectionnez [RAID] pour le mode SATA dans l'onglet [Avancé] puis sélectionnez [Legacy] pour le mode de démarrage dans l'onglet [Démarrage].
4. Rendez-vous sur le site pour la vidéo d'instruction: https://www.youtube.com/watch?v=ArvWkGG_yu8



Comment sélectionner le mode de démarrage dans le BIOS pendant l'installation du système d'exploitation

1. Démarrez le système. Appuyez immédiatement sur la touche Suppr dès que le logo Windows s'affiche à l'écran pour entrer dans le menu BIOS.
2. Bougez le curseur vers l'onglet [Démarrage] et sélectionnez [Sélectionner le mode de démarrage] dans la configuration de démarrage.
3. Pour un système d'exploitation compatible au BIOS UEFI (Windows 8 et Windows 8.1), il est conseillé de sélectionner [UEFI].
4. Pour Windows 7 ou les versions précédentes, sélectionnez le mode [Legacy].

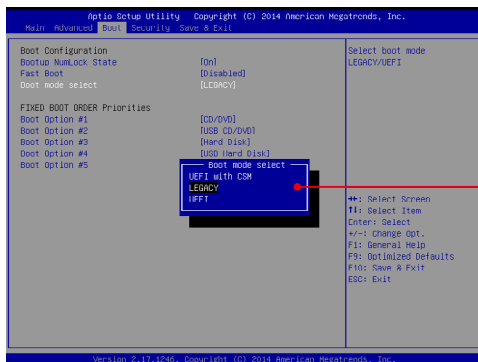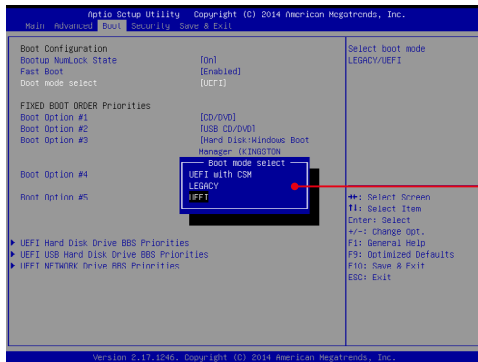

Comment utiliser la partition de récupération

Regardez la vidéo explicative sur :

<https://www.youtube.com/watch?v=zDZAKvmoMcA>, pour récupérer le système aux paramètres par défaut du fabricant si nécessaire.



Pour commencer

Comment utiliser MSI One Touch Install

MSI "**One Touch Install**", une application d'installation par une-clique, vous permet d'installer efficacement tous les pilotes nécessaires sur l'ordinateur par une seule clique.

Rendez-vous sur le site pour la vidéo :

Windows 8.1 : <https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs>

Windows 7 : <https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500>



Windows 7

Où se trouvent les composants majeurs

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations concernant les composants majeurs d'un ordinateur portable. Selon le modèle de l'ordinateur, certains sont amovibles et peuvent donc être remplacés.

N'essayez pas de remplacer les périphériques par vous-même car un remplacement non autorisé pourrait annuler votre garantie. Pour plus d'informations, veuillez contacter le centre de service autorisé local.

1. Disque dur
2. Mémoire
3. Disque SSD M.2
4. Carte combo Bluetooth/ WiFi

