


FR Notice d'utilisation du radio CD-MP3

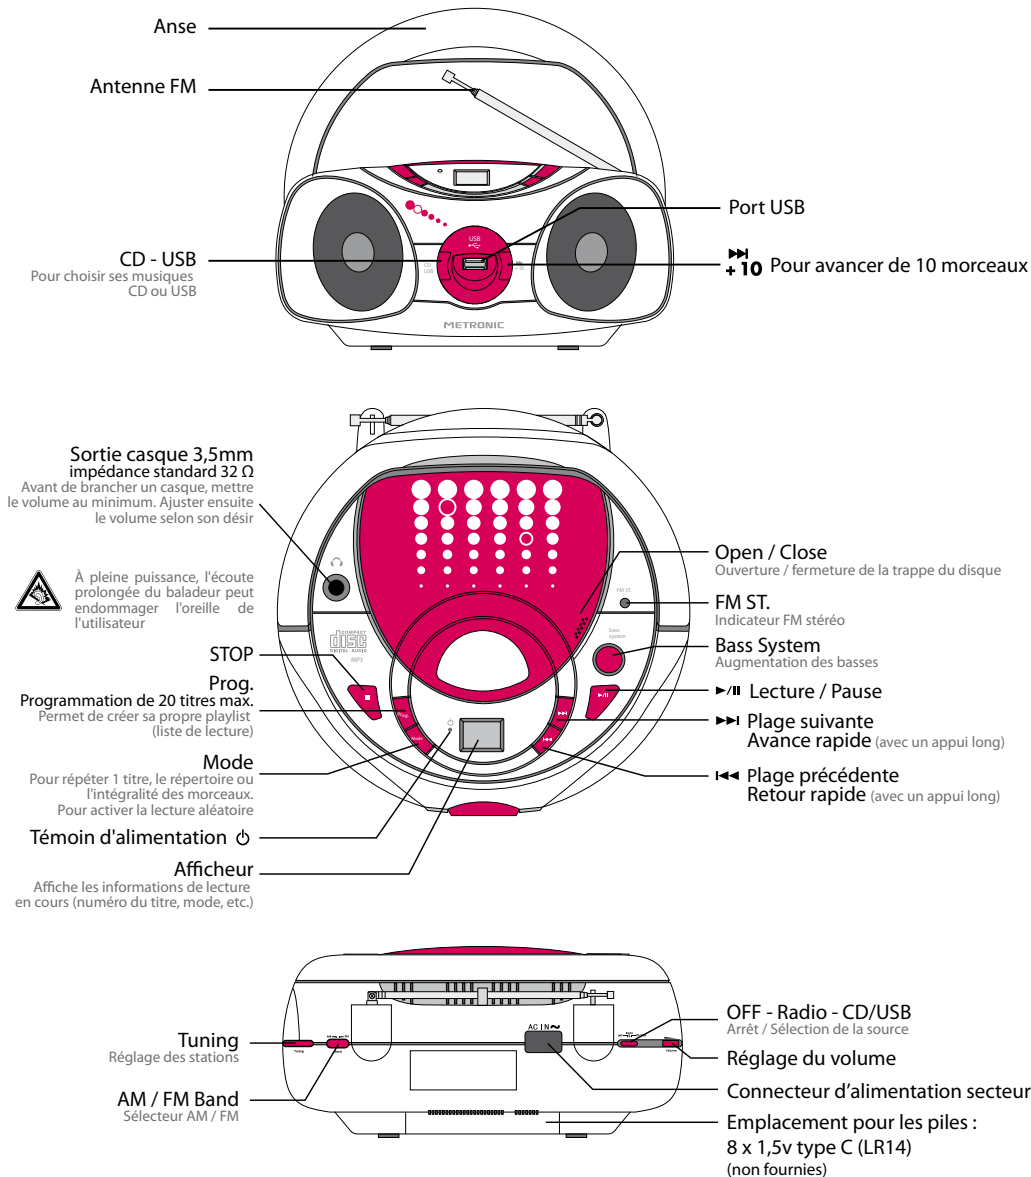



ATTENTION : ne pas ouvrir le produit sous risque de choc électrique.

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60965, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un contenant spécifique est mis à votre disposition.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères.

Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

RADIO : pour écouter la radio, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **RADIO**.

Choisir la FM ou l'AM avec le bouton **AM – FM – BAND**.

Régler la radio avec le bouton **TUNING**.

CD : pour les CDs, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **CD/USB**. Appuyer sur le couvercle sur **OPEN / CLOSE**.

Mettre un CD (écriture sur le dessus) dans le lecteur.

Refermer le couvercle.

Appuyer sur la touche **CD/USB** en façade pour voir "disc" sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche **▶/||** pour lancer la lecture.

CLE USB : pour les CLES USB, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **CD/USB**.

Mettre la clé USB dans le port USB de la façade.

Appuyer sur la touche **CD/USB** en façade pour voir "usb" sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche **▶/||** pour lancer la lecture.

NOTE : Les clés USB doivent obligatoirement être formatées en FAT.

FONCTIONS SPECIALES :

Touche Mode

Pour réécouter ses chansons préférées ou laisser faire le hasard (mode aléatoire).

Pour répéter 1 piste :

- Pendant la lecture, appuyer 1 fois sur la touche Mode.
- REP apparaît sur l'afficheur.
- Il est possible de choisir un autre titre pendant la lecture avec les touches **◀ ▶**.

Pour répéter 1 répertoire :

- Pendant la lecture d'un répertoire, appuyer 2 fois de suite sur la touche Mode.
- REP apparaît sur l'afficheur. Le numéro de l'album répété clignote par intermittence.

Pour répéter l'intégralité des morceaux :

- Pendant la lecture, appuyer 3 fois de suite sur la touche Mode.
- REP ALL s'affiche.

Pour mettre la lecture en mode aléatoire :

- Pendant la lecture, appuyer 4 fois de suite sur la touche Mode.
- RAN (pour Random) apparaît sur l'afficheur, les titres seront choisis aléatoirement.

Touche Programmation (20 titres max.)

La programmation est utile pour jouer successivement certains titres d'un répertoire contenant un grand nombre de titres.

La playlist peut contenir jusqu'à 20 titres au sein d'un unique répertoire.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche STOP pour quitter tout mode de lecture et programmation.
- Choisir le répertoire dans lequel se trouvent les titres à programmer avec la touche **◀▶** (inutile si tous les titres se trouvent dans le dossier principal).
- Appuyer sur Prog. puis choisir le titre voulu avec les touches **◀ ▶**, valider avec un autre appui sur Prog., faire de même pour chaque titre.
- Pour jouer la sélection, appuyer sur **▶ / ||**.
- Pour annuler la programmation, appuyer 2 fois sur STOP **■**.

AFFICHEUR :

L'appareil regroupe les fichiers par répertoire. Quand on change de répertoire, le numéro du répertoire s'affiche en clignotant avec la mention album **000**.

Si la racine contient des fichiers, ils sont mis dans l'album 001. Pendant la lecture, la touche **▶▶** permet d'avancer de 10 titres.

La touche **▶▶** permet de passer au répertoire suivant lorsque le dernier titre d'un album est en cours de lecture.



La notice se prolonge sur le disque en carton présent dans le lecteur CD.
Nous vous recommandons de conserver ce document.

METRONIC

Fabriqué en Asie
Made in Asia