



- FR** Notice d'utilisation du radio CD-MP3
- IT** Avvertenza radio CD-MP3
- ES** Manual de instrucciones radio CD-MP3
- PT** Manual de instruções radio CD-MP3
- GR** Οδηγίες ράδιο CD-MP3

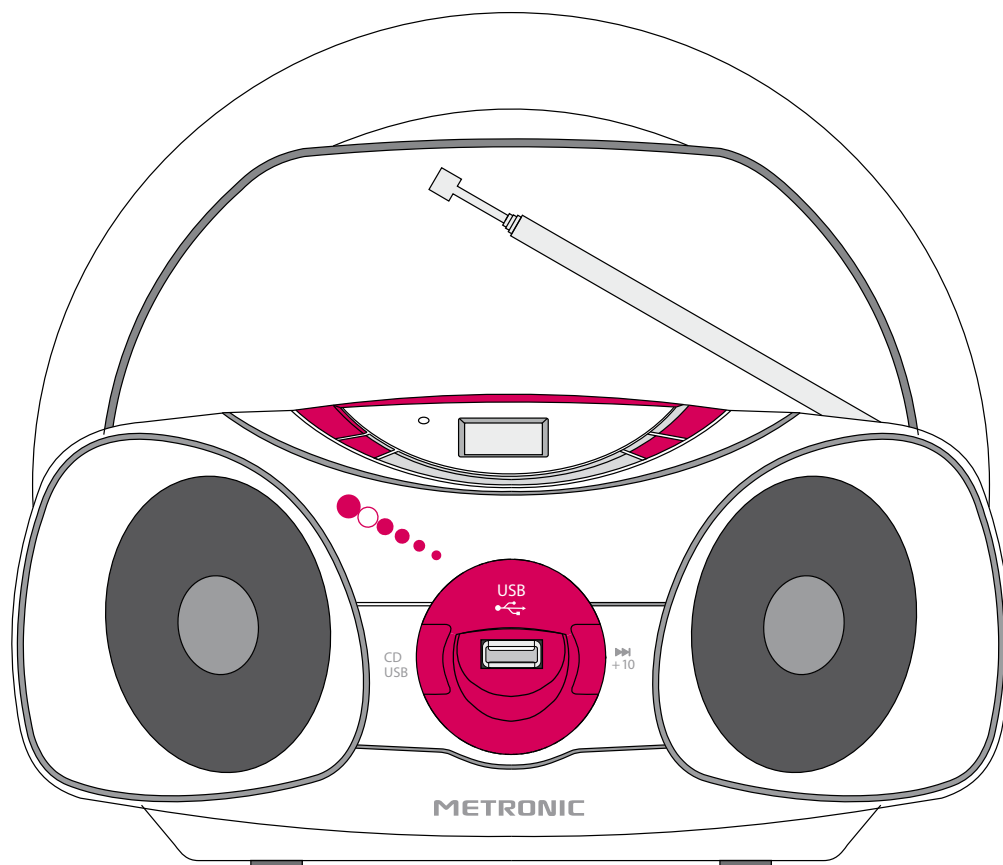


Réf : 477110

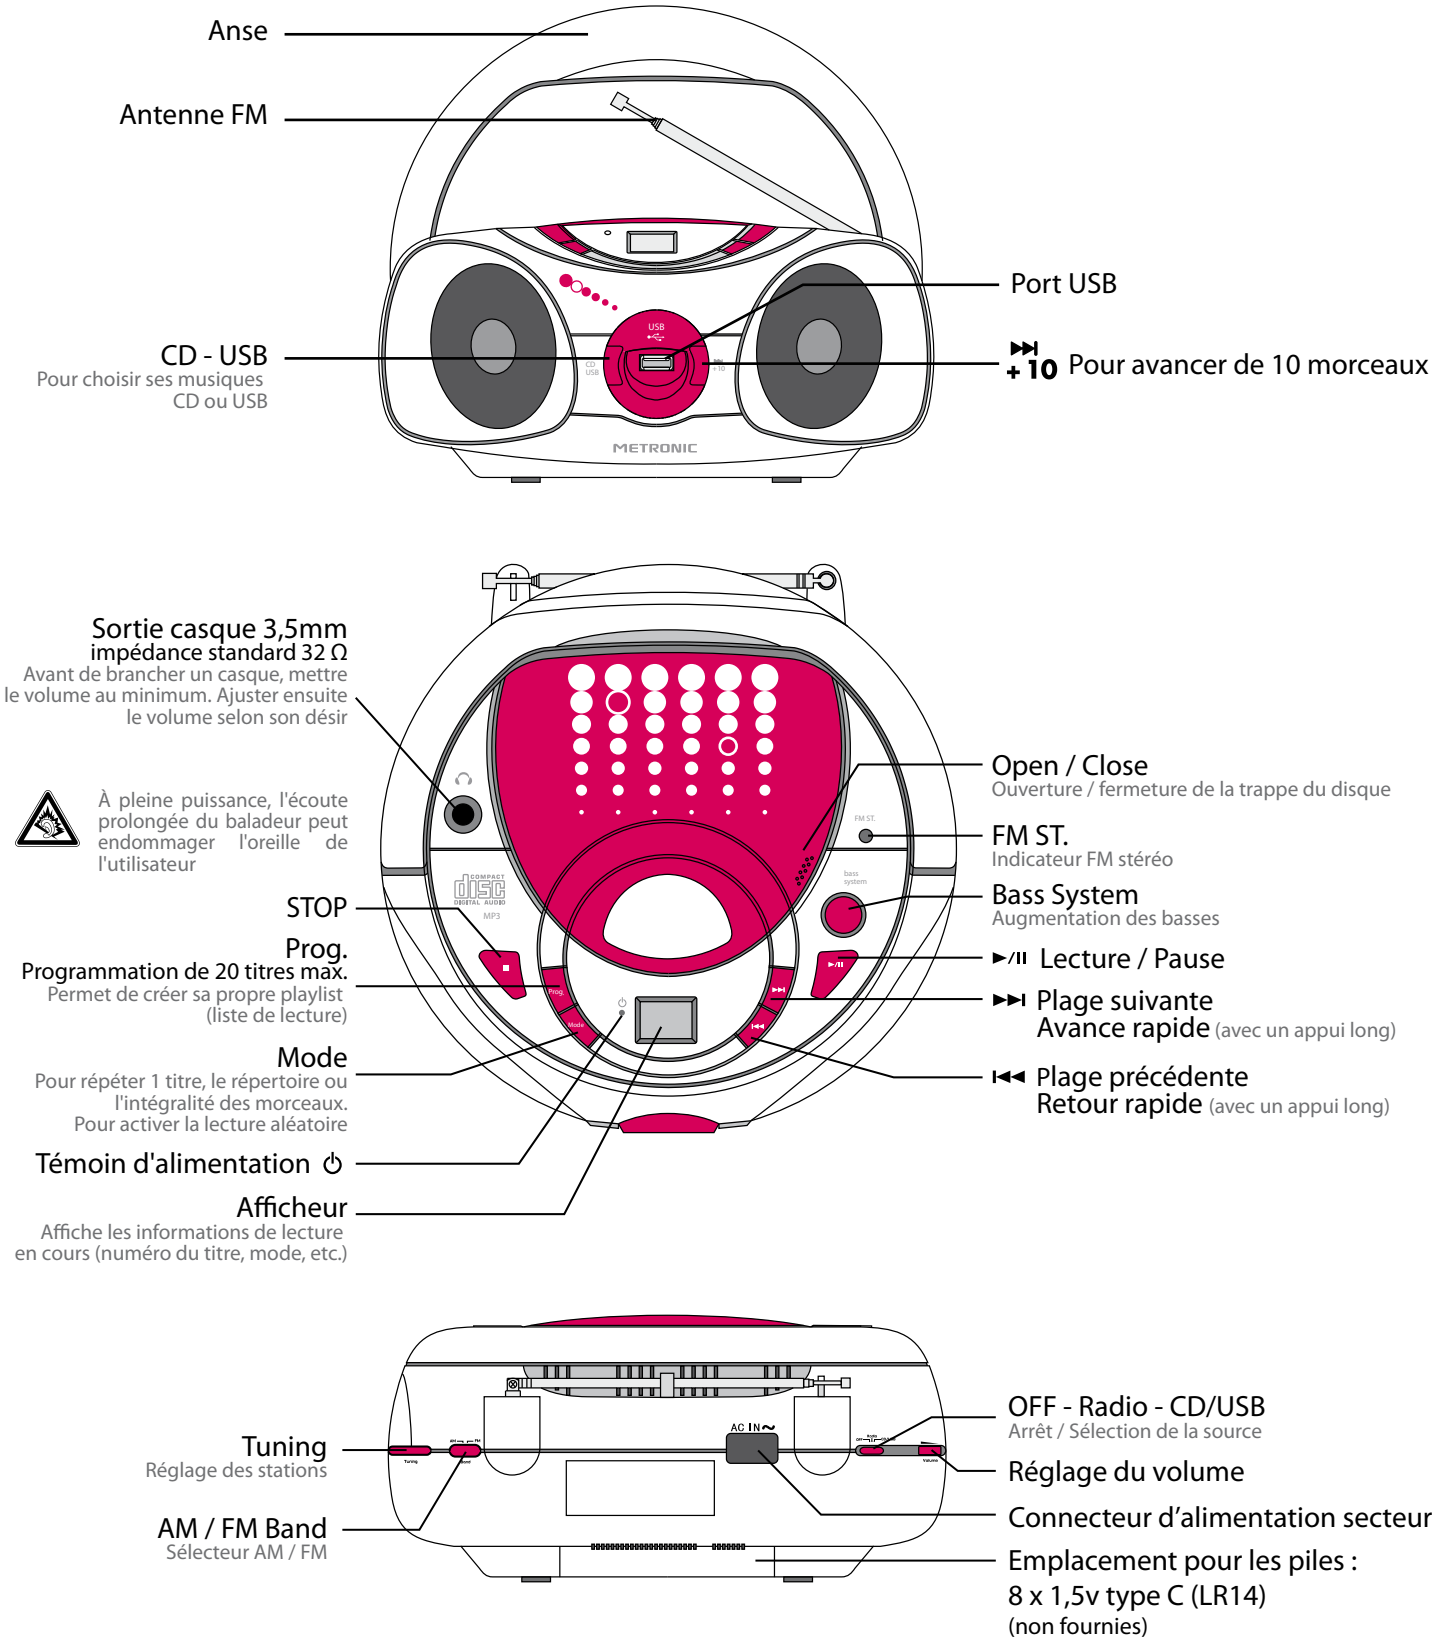

ATTENTION : ne pas ouvrir le produit sous risque de choc électrique.

Conformément aux obligations faites par le respect de la norme EN 60065, nous attirons votre attention sur les éléments de sécurité suivants. Il convient de ne pas obstruer les ouvertures d'aération avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. Une distance minimale de 5 cm est requise autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante. Il convient de ne pas placer sur l'appareil, ou à proximité, des sources de flammes nues telles que des bougies allumées. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus, aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil. Lorsque la prise d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible. Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente où un container spécifique est mis à votre disposition.

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

RADIO : pour écouter la radio, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **RADIO**.

Choisir la FM ou l'AM avec le bouton **AM – FM – BAND**.

Régler la radio avec le bouton **TUNING**.

CD : pour les CDs, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **CD/USB**.

Appuyer sur le couvercle rose sur **OPEN / CLOSE**.

Mettre un CD (écriture sur le dessus) dans le lecteur.

Refermer le couvercle rose.

Appuyer sur la touche **CD/USB** en façade pour voir "disc" sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche **▶/||** pour lancer la lecture.

CLE USB : pour les CLES USB, mettre le bouton **OFF – RADIO – CD/USB** sur la position **CD/USB**.

Mettre la clé USB dans le port USB de la façade.

Appuyer sur la touche **CD/USB** en façade pour voir "usb" sur l'afficheur.

Appuyer sur la touche **▶/||** pour lancer la lecture.

NOTE : Les clés USB doivent obligatoirement être formatées en FAT.

FONCTIONS SPECIALES :

Touche Mode



Pour réécouter ses chansons préférées ou laisser faire le hasard (mode aléatoire).

Pour répéter 1 piste :

- Pendant la lecture, appuyer 1 fois sur la touche Mode.
- REP apparaît sur l'afficheur.
- Il est possible de choisir un autre titre pendant la lecture avec les touches **◀▶**.

Pour répéter 1 répertoire :

- Pendant la lecture d'un répertoire, appuyer 2 fois de suite sur la touche Mode.
- REP apparaît sur l'afficheur. Le numéro de l'album répété clignote par intermittence.

Pour répéter l'intégralité des morceaux :

- Pendant la lecture, appuyer 3 fois de suite sur la touche Mode.
- REP ALL s'affiche.

Pour mettre la lecture en mode aléatoire :

- Pendant la lecture, appuyer 4 fois de suite sur la touche Mode.
- RAN (pour Random) apparaît sur l'afficheur, les titres seront choisis aléatoirement.

Touche Programmation (20 titres max.)



La programmation est utile pour jouer successivement certains titres d'un répertoire contenant un grand nombre de titres.

La playlist peut contenir jusqu'à 20 titres au sein d'un unique répertoire.

- Appuyer plusieurs fois sur la touche STOP pour quitter tout mode de lecture et programmation.
- Choisir le répertoire dans lequel se trouvent les titres à programmer avec la touche **▶+10** (inutile si tous les titres se trouvent dans le dossier principal).
- Appuyer sur Prog. puis choisir le titre voulu avec les touches **◀▶**, valider avec un autre appui sur Prog., faire de même pour chaque titre.
- Pour jouer la sélection, appuyer sur **▶/||**.
- Pour annuler la programmation, appuyer 2 fois sur STOP **■**.

AFFICHEUR :

L'appareil regroupe les fichiers par répertoire. Quand on change de répertoire, le numéro du répertoire s'affiche en clignotant avec la mention album .

Si la racine contient des fichiers, ils sont mis dans l'album 001. Pendant la lecture, la touche **▶+10** permet d'avancer de 10 titres.




La touche **▶▶** permet de passer au répertoire suivant lorsque le dernier titre d'un album est en cours de lecture.



La notice se prolonge sur le disque en carton présent dans le lecteur CD.

Nous vous recommandons de conserver ce document.

Rif : 477110

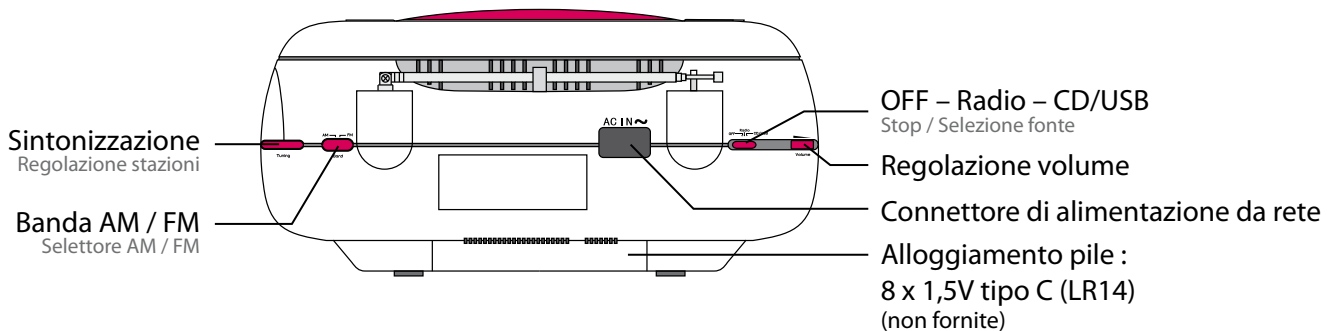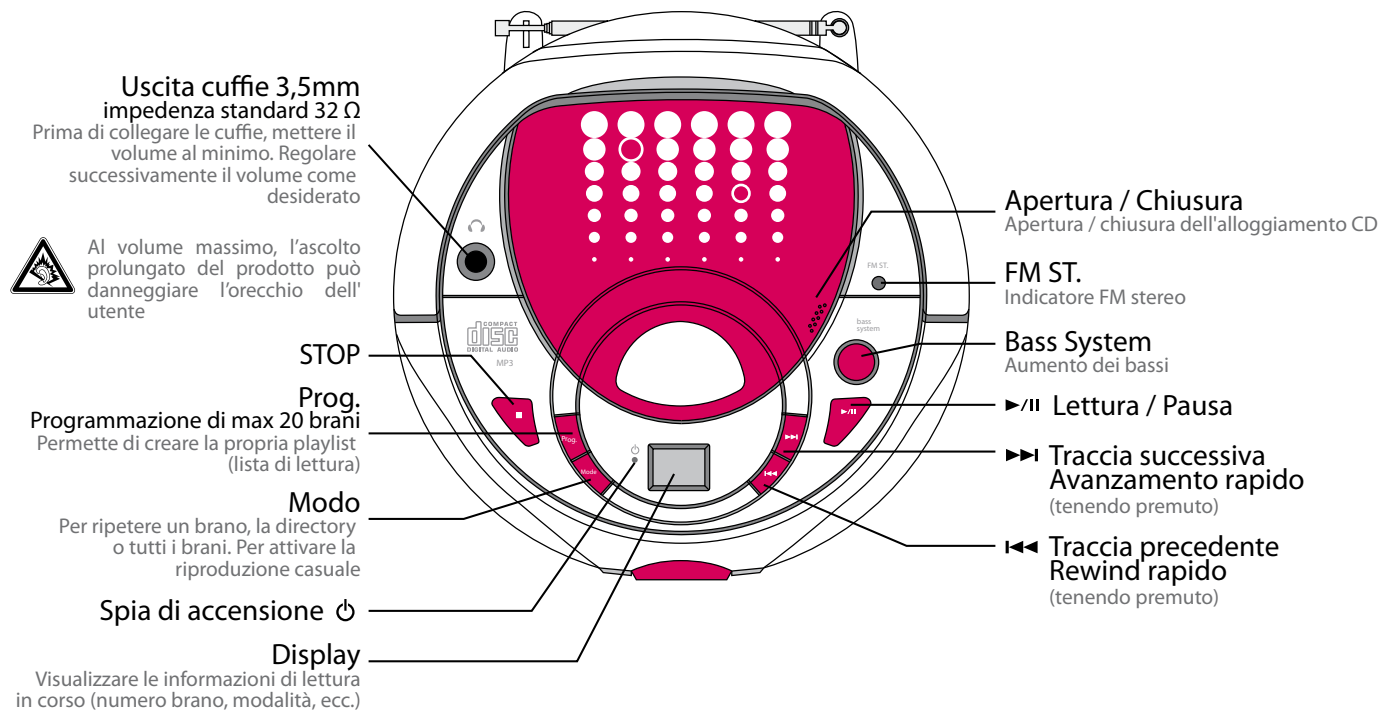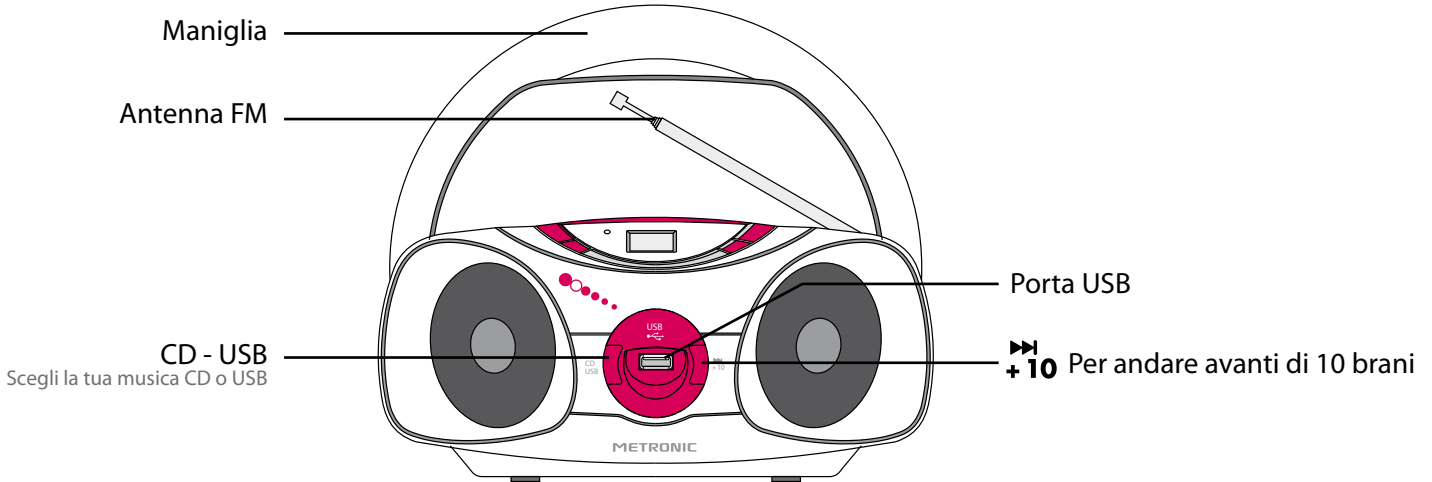

ATTENZIONE : no apertura il prodotto Nessun rischio di scosse elettriche.

Secondo i requisiti della norma EN 60065, prestare particolare attenzione alla seguente guida di sicurezza. Non ostruire le aperture per la ventilazione con oggetti come giornali, vestiti, tende ecc.. Lasciare uno spazio di circa 5cm intorno all'apparecchio per consentire una corretta ventilazione. Non posizionare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili come candele accese. Per ridurre il rischio di fuoco o scossa elettrica, non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi di alcun liquido e assicurarsi che nessun oggetto contenente liquido, come bicchieri e vasi, siano posizionati sull'apparecchio. Per rispettare l'ambiente, la batteria non va abbandonata: ne' lungo le strade, ne' dentro i cassonetti per i normali rifiuti solidi urbani. La batteria va posta negli appositi siti messi a disposizione dai Comuni o nei contenitori che gli operatori della Grande Distribuzione Organizzata mettono a disposizione presso i loro punti vendita (applicabile soltanto se il prodotto e' venduto con batterie).

INFORMATIVA AGLI UTENTI
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

RADIO : per ascoltare la radio, spostare il tasto **OFF – RADIO – CD/USB** in posizione **RADIO**.

Selezionare **FM** o **AM** con il tasto **AM – FM – BAND**.

Impostare sulla radio preferita con il tasto **TUNING**.

CHIAVE USB : per le chiavi **USB**, spostare il tasto **OFF – RADIO – CD/USB** in posizione **CD/USB**.

Inserire la chiave **USB** nella porta corrispondente sulla parte anteriore.

Premere il tasto **CD/USB** sulla parte anteriore fino a visualizzare "USB" sul display.

Premere il tasto **▶/||** per avviare la riproduzione.

NOTA : Le chiavi USB devono essere obbligatoriamente formattate in FAT.

CD : per i CD, portare il tasto **OFF – RADIO – CD/USB** in posizione **CD/USB**.

Premere sul coperchio rosa sulla scritta **APERTURA / CHIUSURA**.

Inserire il **CD** (con la parte scritta/stampata verso l'alto) nel lettore.

Richiudere il coperchio rosa.

Premere il tasto **CD/USB** sulla parte anteriore fino a visualizzare "disc" sul display.

Premere il tasto **▶/||** per avviare la riproduzione.

FUNZIONI SPACIALI :

Tasto Mode

Per ascoltare le canzoni preferite oppure ascoltare in ordine casuale (modalità random).

Per ripetere una traccia :

- Durante la riproduzione, premere una volta sul tasto Mode.
- Sul display appare REP.
- È possibile scegliere un altro brano durante la riproduzione usando i tasti **◀▶**.

Per ripetere una directory :

- Durante la riproduzione di una directory, premere 2 volte sul tasto Mode.
- Appare REP sul display. Il numero dell'album ripetuto lampeggia.

Per ripetere tutti i brani :

- Durante la riproduzione, premere 3 volte il tasto Mode.
- Appare REP ALL sul display.

Per selezionare la riproduzione in modalità casuale (random) :

- Durante la riproduzione, premere 3 volte il tasto Mode.
- Appare RAN (random) sul display e i brani saranno riprodotti in ordine casuale.

Tasto Programmazione (20 brani max.)

La programmazione è utile per riprodurre in successione determinati brani di una directory contenente molti brani.

La playlist può contenere fino a 20 brani di un'unica directory.

- Premere più volte il tasto **STOP** per uscire dalla modalità di riproduzione e programmazione.
- Selezionare, con il tasto **▶10** la directory dove si trovano i brani da programmare (operazione inutile se tutti i brani si trovano nella cartella principale).
- Premere su Prog., quindi scegliere il brano desiderato usando i tasti **◀▶**, convalidare la selezione premendo di nuovo Prog. Ripetendo l'operazione per ogni brano.
- Premere riprodurre la selezione, premere **▶/||**.
- Per annullare la programmazione, premere 2 volte **STOP ■**.

DISPLAY :

L'apparecchio organizza i file in directory. Quando si cambia directory, il numero della directory lampeggia con la scritta album






Se la radice contiene dei file, questi sono inseriti nell'album 001. Durante la riproduzione, il tasto **▶10** permette di andare avanti di 10 brani. Il tasto **▶▶** permette di passare alla directory successiva mentre è in riproduzione l'ultimo brano di un album.




Togliere il disco di cartoncino prima di inserire il CD nel lettore.

réf : 477110

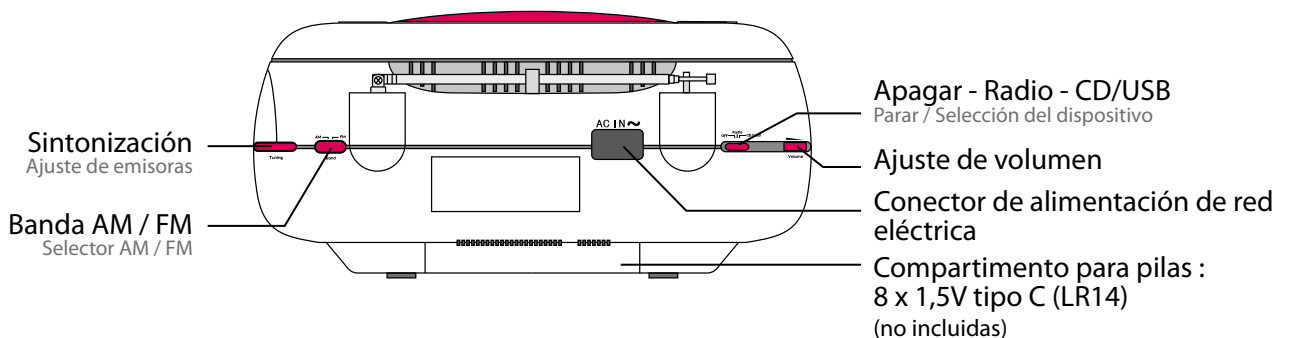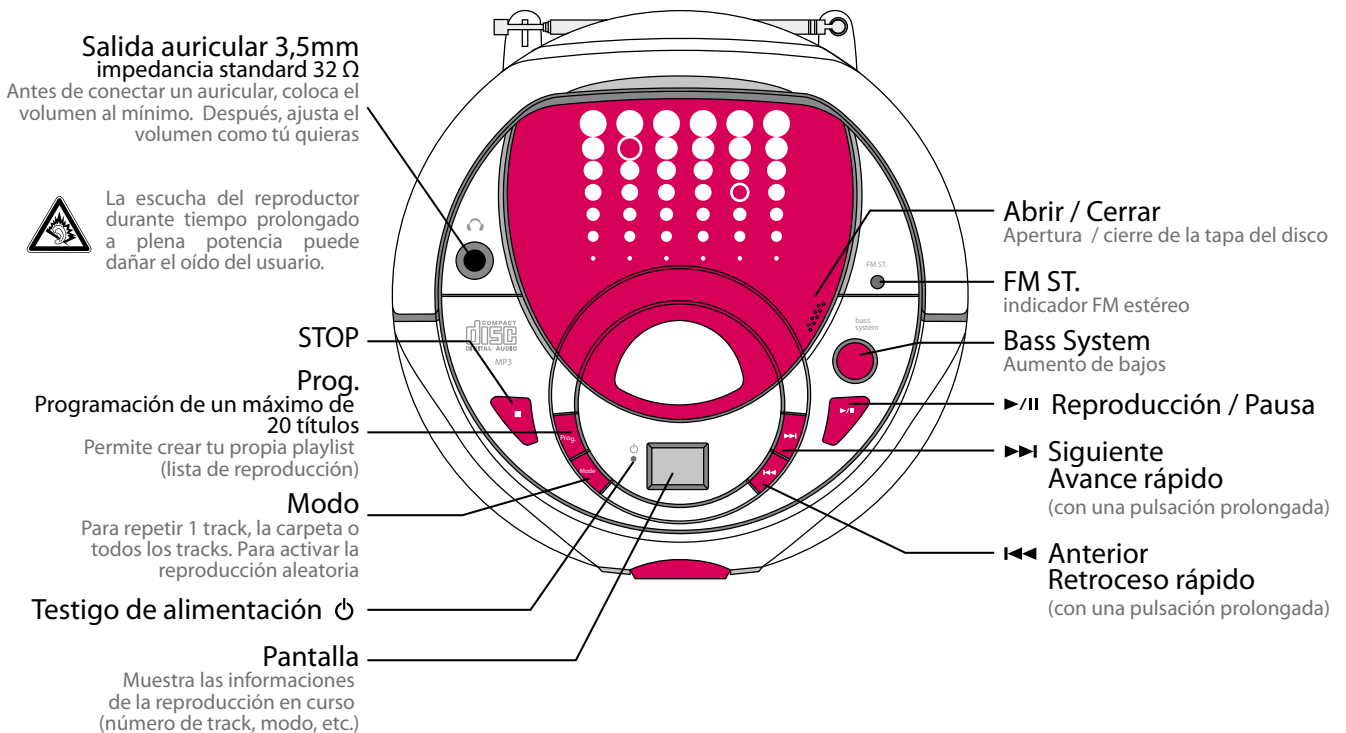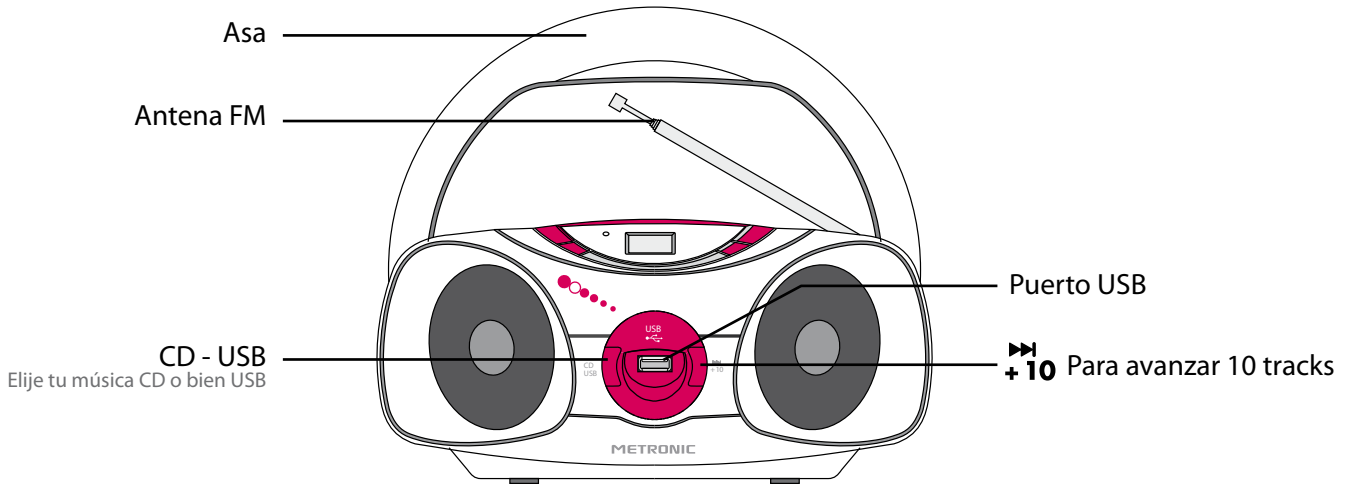

⚠ ATENCIÓN : no abrir el producto en riesgo de descarga eléctrica.

Conforme a las obligaciones respecto a la norma EN 60065, rogamos presten atención sobre los siguientes elementos de seguridad. No obstruir las aperturas de aireación con objetos (papeles, paños, cortinas, etc...). Es necesario dejar una distancia mínima de 5cm alrededor del aparato para asegurar una aireación suficiente. No colocar encima, o alrededor del aparato objetos con llama (velas encendidas, etc). No exponer el aparato a salpicaduras. No colocar encima, o cerca del aparato ningún recipiente con agua o líquidos. La toma de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, este dispositivo debe permanecer siempre accesible. Por respeto al medio ambiente y a la ley, las pilas usadas no deben depositarse con la basura ordinaria. Deben depositarse en un contenedor específico en su punto de venta o en un centro de reciclaje.

 Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

RADIO : para escuchar la radio, coloca el botón **OFF – RADIO – CD/USB** en la posición **RADIO**.

Selecciona **FM** o bien **AM** con el botón **AM – FM – BAND**.

Ajusta tu emisora preferida con el botón **TUNING**.

LLAVE USB : para las **LLAVES USB**, coloca el botón **OFF – RADIO – CD/USB** en la posición **CD/USB**.

Coloca tu llave **USB** en el puerto **USB** del frontal.

Pulsa la tecla **CD/USB** del frontal para ver "usb" en la pantalla.

Pulsa la tecla **▶/||** para lanzar la reproducción.

NOTA : Las llaves USB deben tener obligatoriamente formato FAT.

CD : para los CDs, coloca el botón **OFF – RADIO – CD/USB** en la posición **CD/USB**.

Pulsa en la tapa rosa en **Abrir / Cerrar**.

Introduce tu **CD** (con la cara grabada hacia abajo) en el reproductor.

Cierra la tapa rosa.

Pulsa la tecla **CD/USB** del frontal para ver « disc » en la pantalla.

Pulsa la tecla **▶/||** para lanzar la reproducción.

FUNCIONES ESPECIALES :

Tecla Modo

Para volver a escuchar tus canciones preferidas o escucharlas al azar (modo aleatorio).

Para repetir 1 pista :

- Durante la reproducción, pulsa 1 vez la tecla Mode.
- Aparece REP en la pantalla.
- Puedes elegir otro tema durante la reproducción con las teclas **◀▶**.

Para repetir 1 carpeta :

- Durante la reproducción de una carpeta, pulsa 2 veces seguidas la tecla Mode.
- REP Aparece REP en la pantalla. El número del álbum repetido parpadea con intermitencias.

Para repetir integralmente los tracks :

- Durante la reproducción, pulsa 3 veces seguidas la tecla Mode.
- Aparece REP ALL.

Para reproducir en modo aleatorio :

- Durante la reproducción, pulsa 4 veces seguidas la tecla Mode.
- Aparece RAN (para Random) en la pantalla, los títulos se elegirán aleatoriamente.


Tecla Programación (máximo : 20 tracks)

La programación es útil para reproducir ciertos títulos de una carpeta que contiene un gran número de tracks.

La playlist puede contener hasta 20 tracks en una única carpeta.

- Pulsa varias veces la tecla STOP para salir de cualquier modo de reproducción y programación.
- Elige la carpeta en la que se encuentran los tracks a programar con la tecla **▶+10** (no es necesario si todos los títulos están en la carpeta principal).
- Pulsa Prog. y después selecciona el track deseado con las teclas **◀▶**, confirma con otra pulsación en Prog., realiza la misma operación para cada track.
- Para reproducir la selección, pulsa **▶/||**.
- Para cancelar la programación, pulsa 2 veces **STOP ■**.

PANTALLA :

aparato reagrupa los ficheros por carpeta. Cuando se cambia de carpeta, el número de carpeta aparece parpadeando con el nombre álbum .




Si la raíz contiene ficheros, se incluirán en el álbum 001. Durante la reproducción, la tecla **▶+10** permite avanzar 10 tracks.

La tecla **▶▶** permite pasar a la carpeta siguiente cuando el último track de un álbum se está reproduciendo.



Retirar este cartón redondo antes de colocar el CD en el reproductor.

réf : 477110

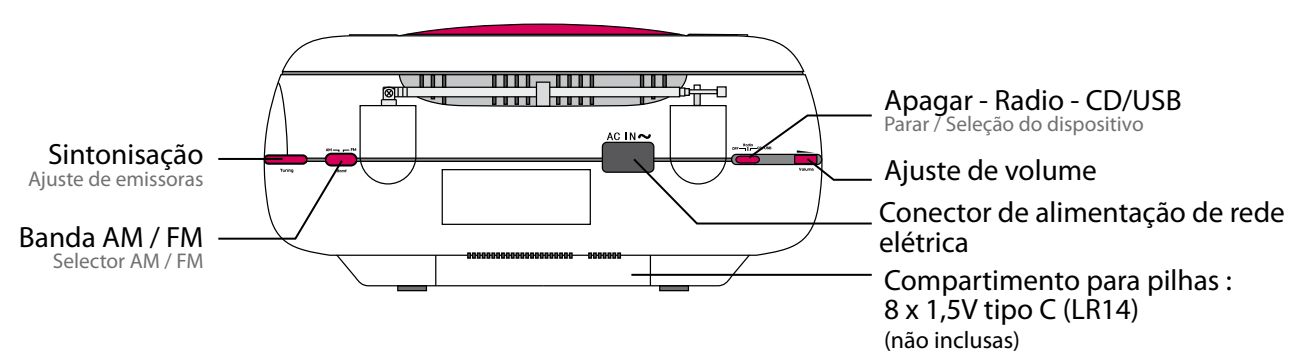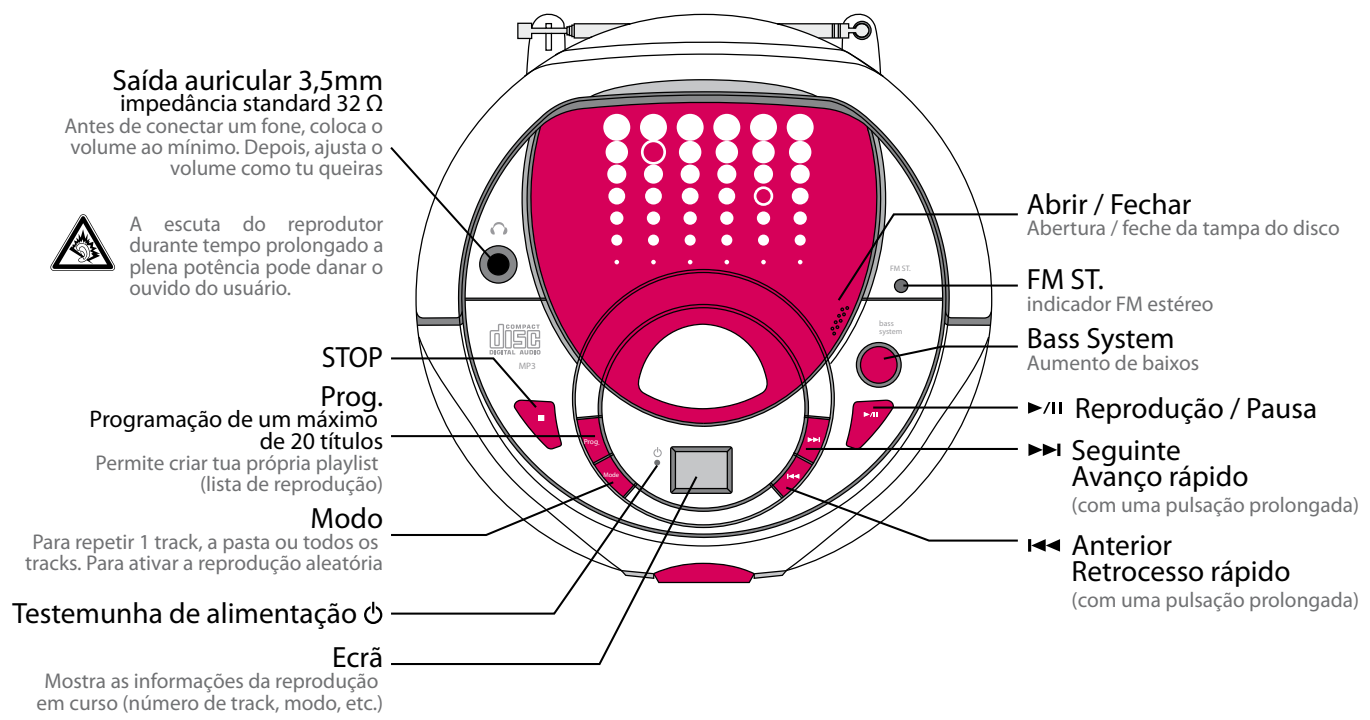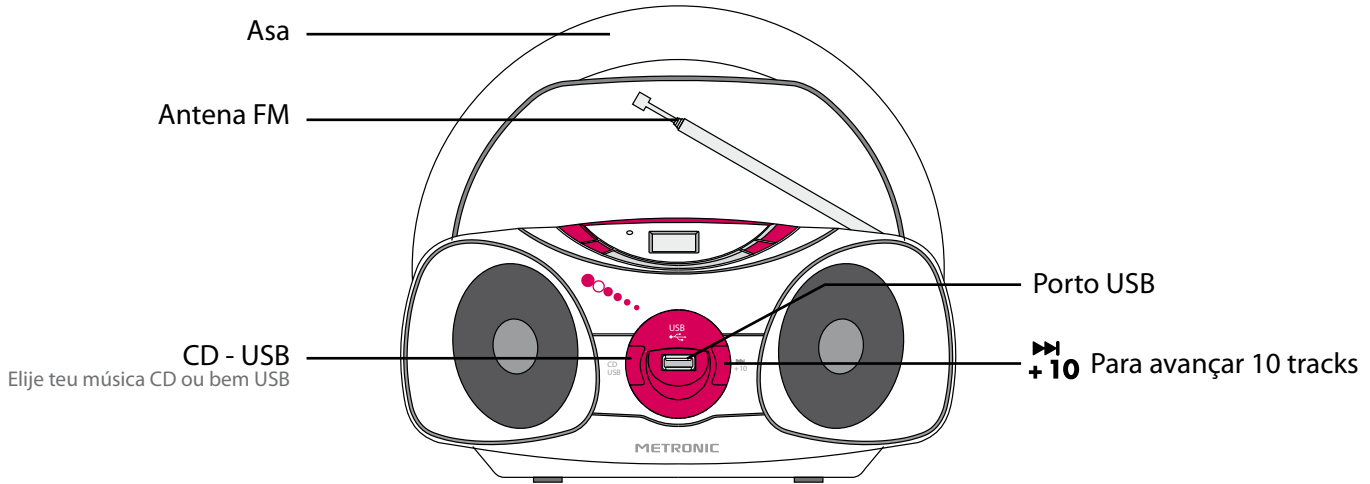

⚠ ATENCIÓN : no abrir e produto em riesgo de descarga eléctrica.

Conforme às obrigações com respeito à norma EM 60065, rogamos prestem atendimento sobre os seguintes elementos de segurança. Não obstruir as aberturas de aireación com objetos (papéis, panos, cortinas, etc...). É necessário deixar uma distância mínima de 5cm ao redor do aparelho para assegurar uma aireación suficiente. Não colocar em cima, ou ao redor do aparelho objetos com chama (velas acendidas, etc). Não expor o aparelho a salpicaduras. Não colocar em cima, ou cerca do aparelho nenhum recipiente com água ou líquidos. A tomada de alimentação se utiliza como dispositivo de desconexão, este dispositivo deve permanecer sempre acessível. Por respeito ao médio ambiente e à lei, as pilhas usadas não devem depositar-se com o lixo ordinário. Devem depositar-se num recipiente específico em seu ponto de venda ou num centro de reciclagem.

Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão a sua disposição em sua localidade

RADIO : para escutar a rádio, coloca o botão **OFF – RADIO – CD/USB** na posição RADIO.

Seleciona **FM** ou bem **AM** com o botão **AM – FM – BAND**.

Ajusta tua emissora preferida com o botão **TUNING**.

CHAVE USB : para as **LLAVES USB**, coloca o botão **OFF – RADIO – CD/USB** na posição **CD/USB**.

Coloca tua chave **USB** no porto **USB** do frontal.

Pulsa a tecla **CD/USB** do frontal para ver "usb" na tela.

Pulsa a tecla **▶/||** para lançar a reprodução.

NOTA : As chaves USB devem ter obrigatoriamente formato FAT.

CD : ara os CDs, coloca o botão **OFF – RADIO – CD/USB** na posição **CD/USB**.

Pulsa na tampa rosa em **Abrir / Fechar**.

Introduz teu **CD** (com a cara gravada para abaixo) no reprodutor.

Fecha a tampa rosa.

Pulsa a tecla **CD/USB** do frontal para ver « disc » na tela.

Pulsa a tecla **▶/||** para lançar a reprodução.

FUNÇÕES ESPECIAIS :



Tecla Modo

Para voltar a escutar tuas canções preferidas ou escutá-las a esmo (modo aleatório).

Para repetir 1 pista :

- Durante a reprodução, pulsa 1 vez a tecla Mode.
- Aparece REP na tela.
- Podes eleger outro tema durante a reprodução com as teclas **◀▶**.

Para repetir 1 pasta :

- Durante a reprodução, pulsa 3 vezes seguidas a tecla Mode.
- REP Aparece REP na tela. O número do álbum repetido pisca com intermitencias.

Para repetir integralmente os tracks :

- Durante a reprodução, pulsa 3 vezes seguidas a tecla Mode.
- Aparece REP ALL.

Para reproduzir em modo aleatório :

- Durante a reprodução, pulsa 4 vezes seguidas a tecla Mode.
- Aparece RAN (para Random) na tela, os títulos se elegerão aleatoriamente.



Tecla Programação (máximo : 20 tracks)

A programação é útil para reproduzir certos títulos de uma pasta que contém um grande número de tracks.

A playlist pode conter até 20 tracks numa única pasta.

- Pulsa várias vezes a tecla STOP para sair de qualquer modo de reprodução e programação.
- Elije a pasta na que se encontras os tracks a programar com a tecla **▶+10** (não é necessário se todos os títulos estão na pasta principal).
- Pulsa Prog. e depois seleciona o track desejado com as teclas **◀▶**, confirma com outra pulsação em Prog., realiza a mesma operação para cada track.
- Para reproduzir a seleção, pulsa **▶/||**.
- Para cancelar la programação, pulsa 2 vezes **STOP ■**.

ECRÃ :

O aparelho reagrupa os ficheiros por pasta. Quando se muda de pasta, o número de pasta aparece piscando com o nome álbum




Se a raiz contém ficheiros, se incluirão no album 001. Durante a reprodução, a tecla **▶+10** permite avançar 10 tracks.

A tecla **▶▶** permite passar à pasta seguinte quando o último track de um album se está reproduzindo.



Retirar este papelão redondo antes de colocar o CD no reprodutor.

Αναφ.: 477110


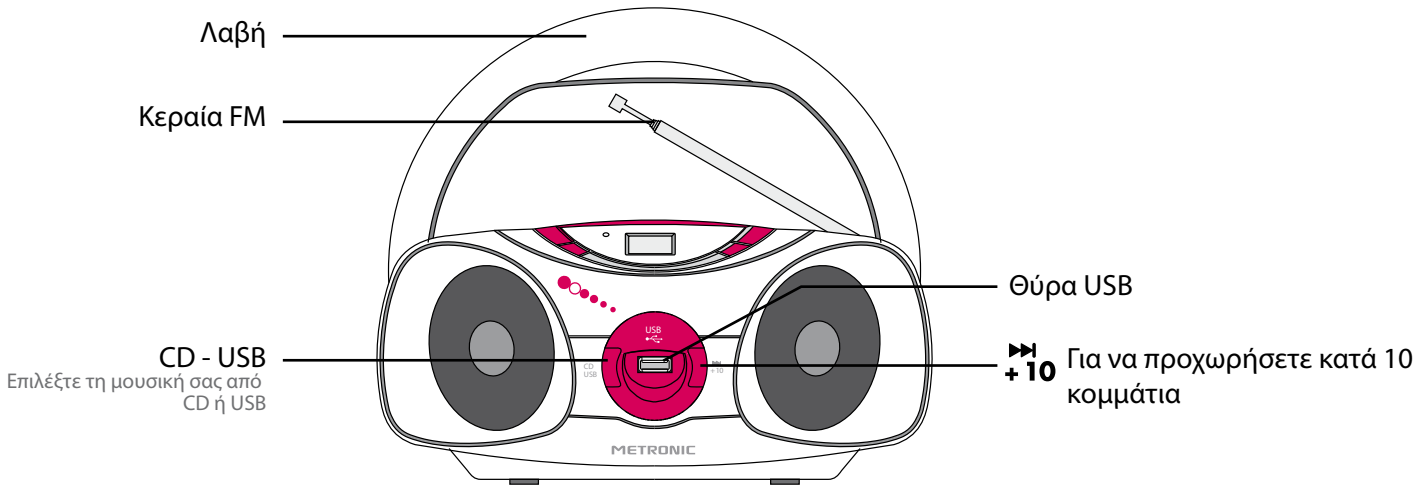


Υποδοχή ακουστικών 3,5mm τυλική αντίσταση 32 Ω

Προτού συνδέσετε τα ακουστικά, θέστε την ένταση του ήχου στην ελάχιστη στάθμη. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση όπως επιθυμείτε



Στη μέγιστη ένταση, η παρατεταμένη ακρόαση Άνοιγμα/ Κλείσιμο της υποδοχής CD του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο αυτί του χρήστη

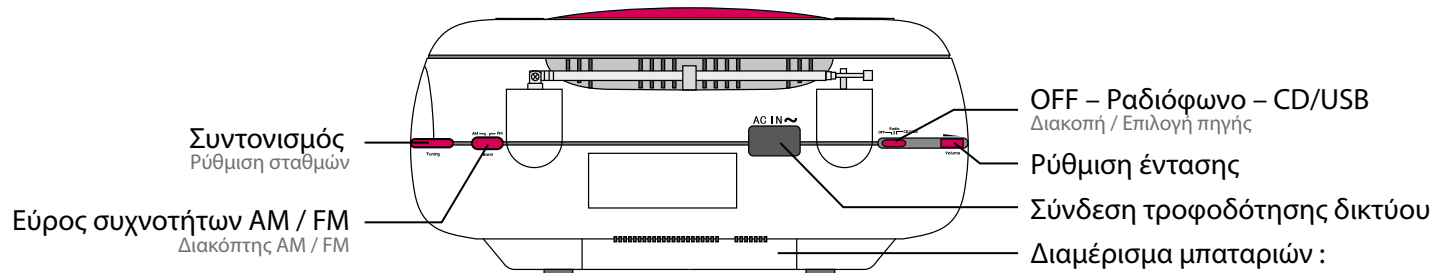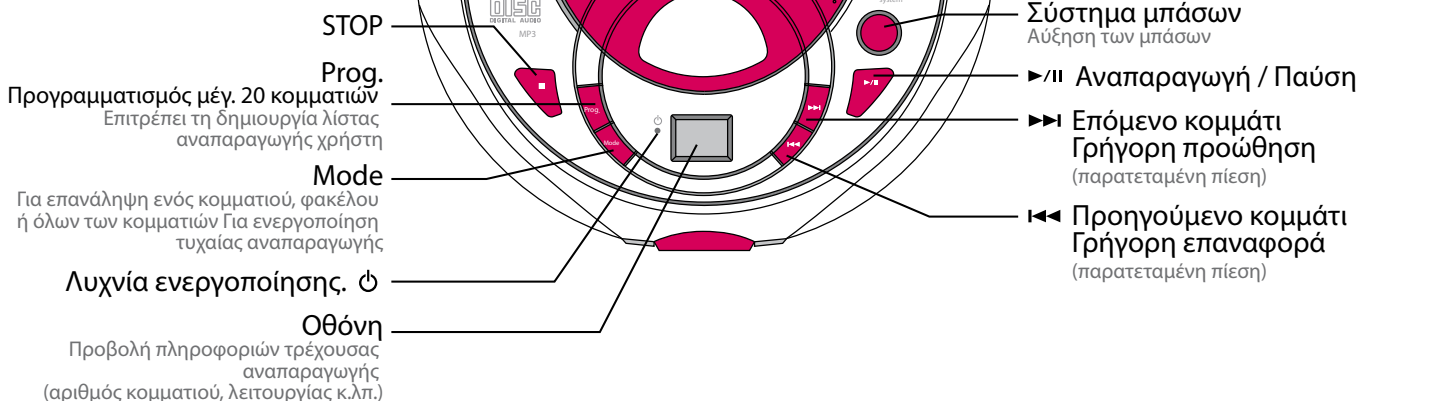

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην ανοίγετε το προϊόν Αποφυγή κινδύνων ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προτύπου EN 60065, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον παρακάτω οδηγό ασφαλείας. Μην κλείνετε τις οπές εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. Αφήστε χώρο περίπου 5 εκατοστά γύρω από τη συσκευή για να καταστεί δυνατός ο σωστός εξαερισμός. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως αναμμένα κεριά. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτρικής εκκένωσης, μην εκθέτετε τη συσκευή σε σταγόνες ή σε ριπές οποιουδήποτε υγρού και βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο, το οποίο περιέχει υγρά, όπως ποτήρια και βάζα, δεν τοποθετείται επάνω στη συσκευή. Για να προστατέψετε το περιβάλλον, μην πετάτε τις μπαταρίες: στις άκρες των δρόμων, στους κάδους για τα κανονικά στερεά αστικά απόβλητα. Οι μπαταρίες τοποθετούνται στις κατάλληλες τοποθεσίες που διαθέτουν οι Δήμοι ή στους κάδους που διαθέτουν τα πολυκαταστήματα στα σημεία πώλησής τους (ισχύει μόνο αν το προϊόν πωλείται με μπαταρίες)



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος της 25 Ιουλίου 2005, αρ. 151 "Μεταφορά των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τη μείωση της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων". Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επάνω στη συσκευασία δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να αποκομισθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα. Ο χρήστης θα πρέπει, επομένως, να παραδώσει τον εξοπλισμό που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του στα κατάλληλα κέντρα αποκομιδής, τα οποία είναι ξεχωριστά για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, ή να τον επιστρέψει στον πωλητή κατά την αγορά εξοπλισμού αντίστοιχου τύπου, σε αναλογία ένα προς ένα. Η κατάλληλη ξεχωριστή αποκομιδή για την αποστολή στη συνέχεια του εξοπλισμού που διατίθεται προς ανακύκλωση, η επεξεργασία και η κατάλληλη για το περιβάλλον διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και για την υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη επιφέρει την επιβολή

ΡΑΔΙΟ : για να ακούσετε ραδιόφωνο, μετακινήστε το πλήκτρο **OFF – RADIO – CD/USB** στη θέση **RADIO**.

Επιλέξτε **FM** ή **AM** με το πλήκτρο **AM – FM – BAND**.

Αναζητήστε το ραδιοφωνικό σταθμό της προτίμησής σας με το πλήκτρο **TUNING**.

CD : για τα **CD**, τοποθετήστε το πλήκτρο **OFF – RADIO – CD/USB** στη θέση **CD/USB**.

Πατήστε στο κόκκινο κάλυμμα τις λέξεις **ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ**.

Βάλτε το CD (με το γραμμένο/ εκτυπωμένο μέρος προς τα επάνω) στο διαμέρισμα αναπαραγωγής. Κλείστε ξανά το κόκκινο κάλυμμα.

Πατήστε το πλήκτρο CD/USB στο εμπρός μέρος, μέχρι που να εμφανιστεί η ένδειξη "disc" στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο **▶/||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

ΜΟΝΑΔΕΣ USB : για τις μονάδες **USB**, μετακινήστε το πλήκτρο **OFF – RADIO – CD/USB** στη θέση **CD/USB**.

Βάλτε τη μονάδα **USB** στην αντίστοιχη θύρα στο εμπρός μέρος.

Πατήστε το πλήκτρο **CD/USB** στο εμπρός μέρος, μέχρι που να εμφανιστεί η ένδειξη "USB" στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο **▶/||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονάδες USB πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαμόρφωσης FAT.

FUNZIONI SPACIALI :

Πλήκτρο Mode

Για να ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια ή για να ακούτε με τυχαία σειρά αναπαραγωγής (λειτουργία random).

Για επανάληψη ενός κομματιού :

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Mode.
- Στην οθόνη εμφανίζεται REP.
- Είναι δυνατό να επιλέξετε ένα άλλο κομμάτι κατά την αναπαραγωγή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **◀ ▶**.

Για να επαναλάβετε ένα φάκελο :

- Κατά την αναπαραγωγή ενός φακέλου, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο Mode.
- Εμφανίζεται η ένδειξη REP στην οθόνη. Ο αριθμός του επαναλαμβανόμενου κομματιού αναβοσβήνει.

Για να επαναλάβετε όλα τα κομμάτια :

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε 3 φορές το πλήκτρο Mode.
- Εμφανίζεται η ένδειξη REP ALL στην οθόνη.

Για να επιλέξετε τυχαία σειρά αναπαραγωγής (random) :

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε για 3 φορές το πλήκτρο Mode.
- Εμφανίζεται η ένδειξη RAN (random) στην οθόνη και τα κομμάτια θα αναπαράγονται με τυχαία σειρά.


Πλήκτρο προγραμματισμού (20 κομμάτια μέγ.)

Ο προγραμματισμός χρειάζεται για τη διαδοχική αναπαραγωγή καθορισμένων κομματιών ενός φακέλου, το οποίο περιέχει πολλά κομμάτια.

Η λίστα αναπαραγωγής μπορεί να περιέχει μέχρι 20 κομμάτια από έναν και μόνο φάκελο.

- Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο **STOP** για να βγείτε από τη λειτουργία αναπαραγωγής και προγραμματισμού.
- Επιλέξτε με το πλήκτρο **▶10** το φάκελο όπου βρίσκονται τα κομμάτια που θέλετε να προγραμματίσετε (άχρηστη διαδικασία αν όλα τα κομμάτια βρίσκονται στην κύρια καρτέλα).
- Πατήστε το Prog., κατόπιν πατήστε το επιθυμητό κομμάτι με τα πλήκτρα **◀ ▶**, επιβεβαιώστε την επιλογή, πιέζοντας ξανά το Prog. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα κομμάτια.
- Για να γίνει αναπαραγωγή της επιλογής σας, πατήστε **▶ / ||**.
- Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε 2 φορές το **STOP ■**.

ΟΘΟΝΗ:

Η συσκευή οργανώνει τα αρχεία σε φακέλους. Κάθε που αλλάζει ο φάκελος, αναβοσβήνει ο αριθμός του φακέλου με την αναγραφή του άλμπουμ .

Αν η ρίζα περιέχει αρχεία, αυτά εισάγονται στο άλμπουμ 001. Κατά την αναπαραγωγή, το πλήκτρο **▶10** επιτρέπει τη μετάβαση εμπρός κατά 10 κομμάτια. Το πλήκτρο **▶** επιτρέπει τη μετάβαση στον επόμενο φάκελο, ενώ βρίσκεται σε αναπαραγωγή το τελευταίο κομμάτι ενός άλμπουμ.



Βγάλτε το δίσκο από τη θήκη του προτού εισάγετε το CD στη συσκευή αναπαραγωγής.

METRONIC

Fabriqué en Asie
Made in Asia