



**MARQUE:           SONY**  
**REFERENCE:       KD65A1 OLED 4K**  
**CODiC:            4307690**



Pour accéder à la notice complète, cliquez sur le lien ci-dessous :

[e-Manuel :](#)

# SONY

## Television Setup Guide

BRAVIA  
KD-65A1 / 55A1


1




**GB** Setup Guide  
**FR** Guide d'installation  
**ES** Guía de configuración  
**NL** Installatiehandleiding  
**DE** Einrichtungshandbuch  
**PT** Guia de configuração  
**IT** Guida all'installazione

**SE** Startguide  
**DK** Installationsvejledning  
**FI** Asennusopas  
**NO** Innstillingsveiledning  
**PL** Przewodnik ustawień  
**CZ** Průvodce nastavením  
**SK** Sprievodca nastavením













**HU** Beállítási útmutató  
**RO** Ghid de configurare  
**BG** Ръководство за настройка  
**GR** Οδηγός εγκατάστασης  
**TR** Kurulum Kılavuzu  
**RU** Руководство по установке  
**UA** Посібник із налаштування

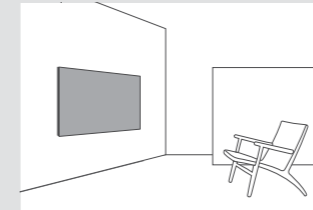

Название продукта: Телевизор  
 Назва виробу: Телевизор

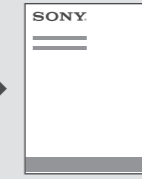

Reference Guide / Guide de référence /  
 Guía de referencia / Referentiegids /  
 Referenzanleitung / Guia de referència /  
 Guida di riferimento / Referensmaterial /  
 Referencevejledning / Viiteopas /  
 Referanseveiledning / Przewodnik /  
 Referenční příručka / Referenčná príručka /  
 Felhasználói útmutató / Ghid de referință /  
 Информация за продукта / Οδηγός  
 αναφοράς / Vaşvuru Kılavuzu /  
 Справочник / Довідковий посібник

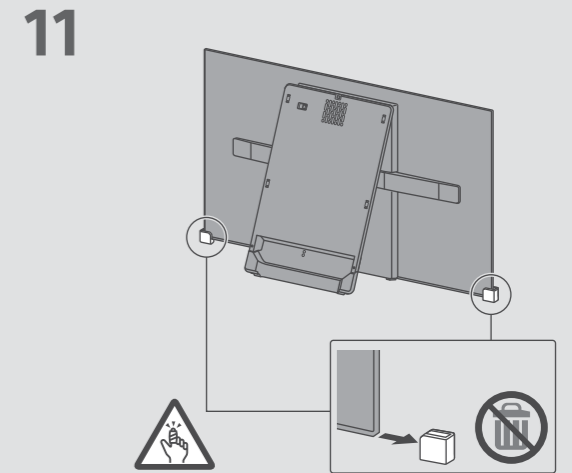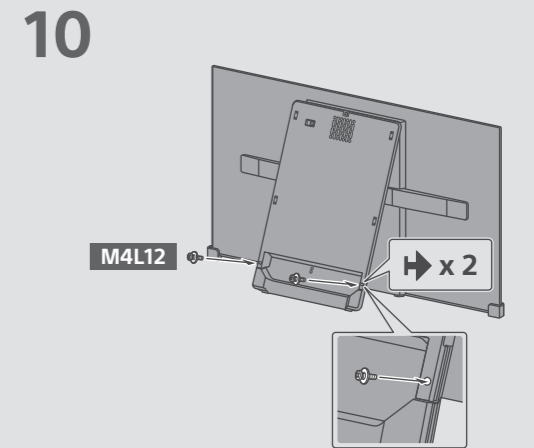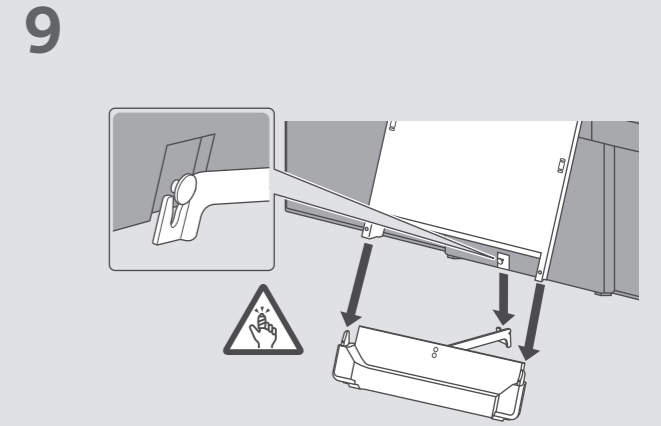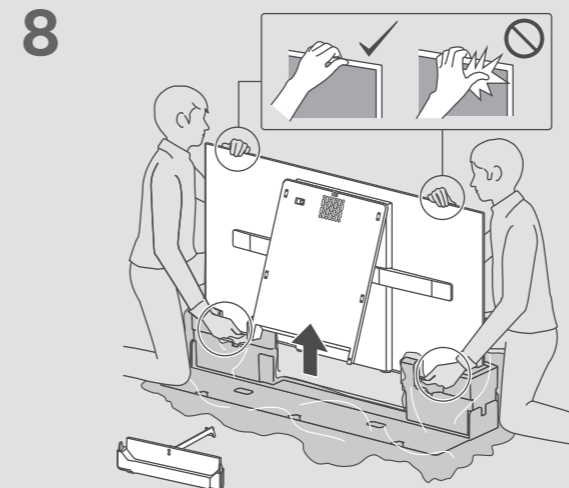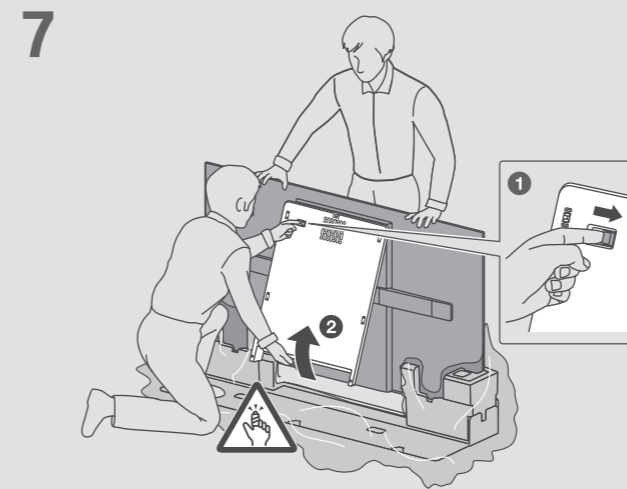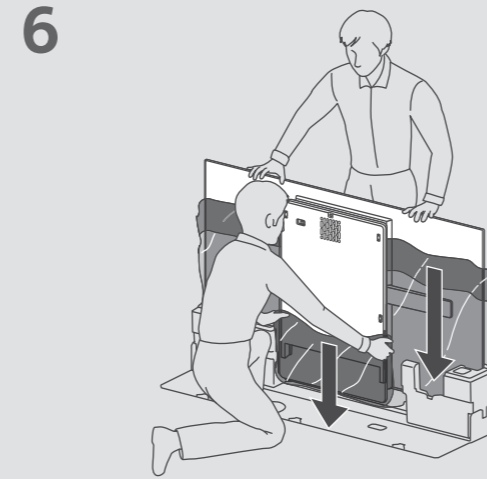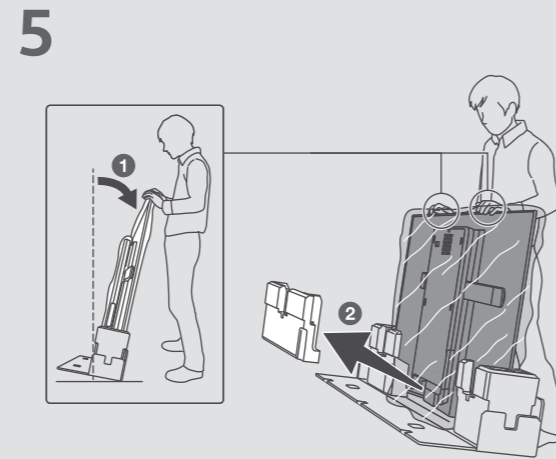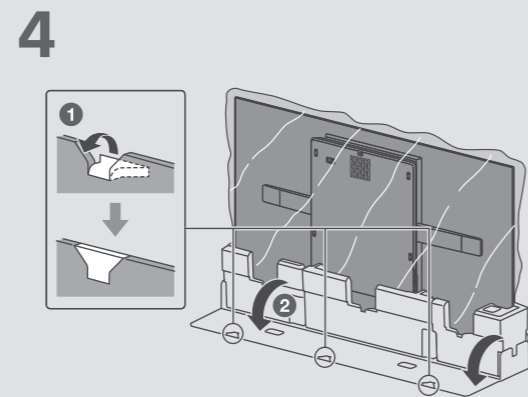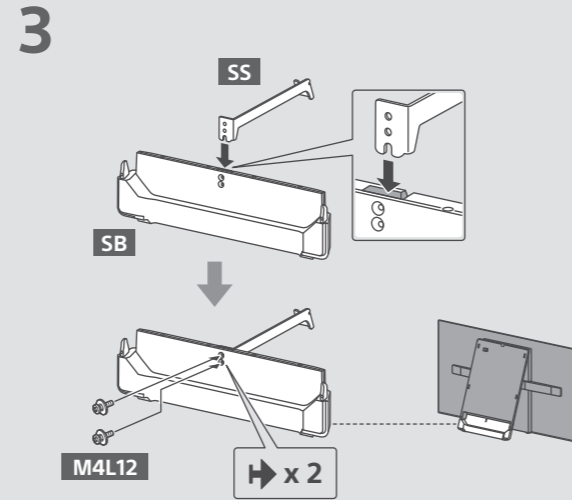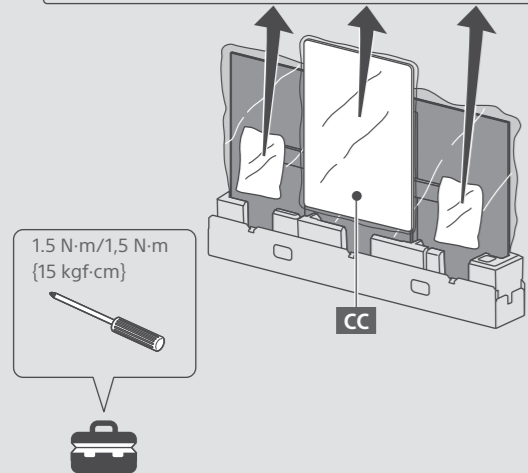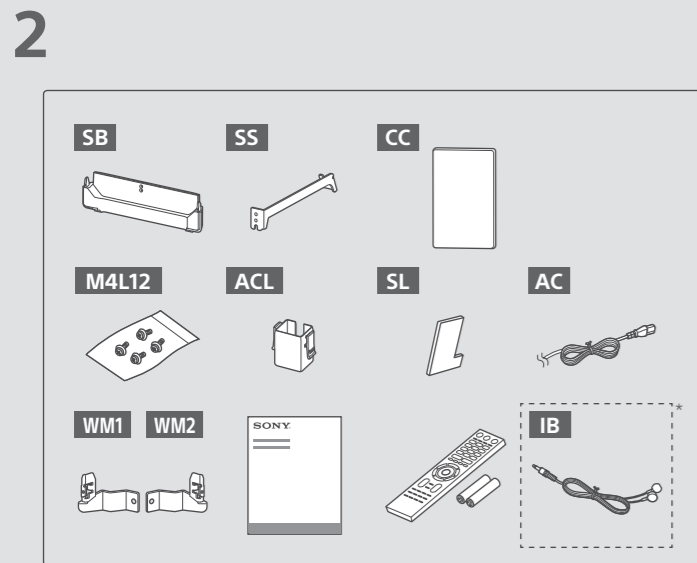
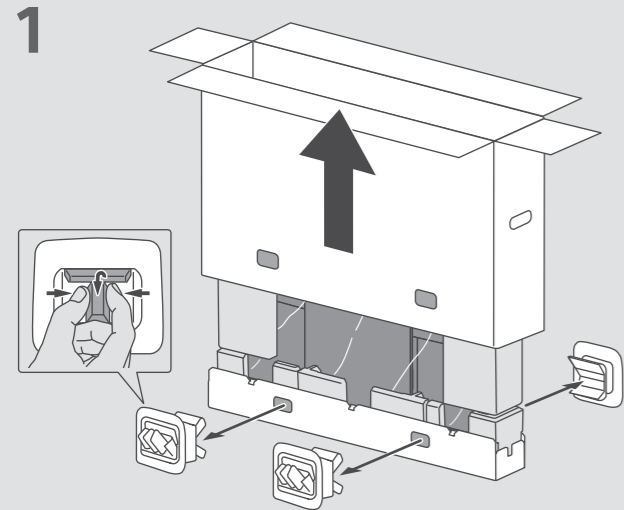


\* Only on limited region/country/TV model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles de téléviseur. / Solo en algunos países/regiones/modelos de televisor. / Beperkt tot bepaalde regio's/landen/tv-modellen. / Nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte Fernsehmodelle. / Apenas em determinadas regiões/países/modelos de televisor. / Solo per alcune Regioni/Nazioni/Modelli TV. / Endast för begränsad region/land/TV-modell. / Kun ved begrænset region/land/TV-model. / Vain rajoitettu alla alueilla/maissa/TV-malleissa. / Kun i begrenset region/land/TV-modell. / Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/modeli telewizora. / Pouze pro omezené oblasti/země/modely televizoru. / Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch TV prijímačov. / Csak egyes régiókban/országokban/tv-modelleken. / Numai pentru anumite țări/regiuni/modele de televizor. / Само за определени региони/страни модели телевизори. / Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα τηλεόρασης. / Sadece belirli bölgelerde/ülkelerde/televizyon modellerinde. / Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора. / Не в усіх країнах і регіонах та не в усіх моделях телевізорів.



4-693-660-11(1)

2

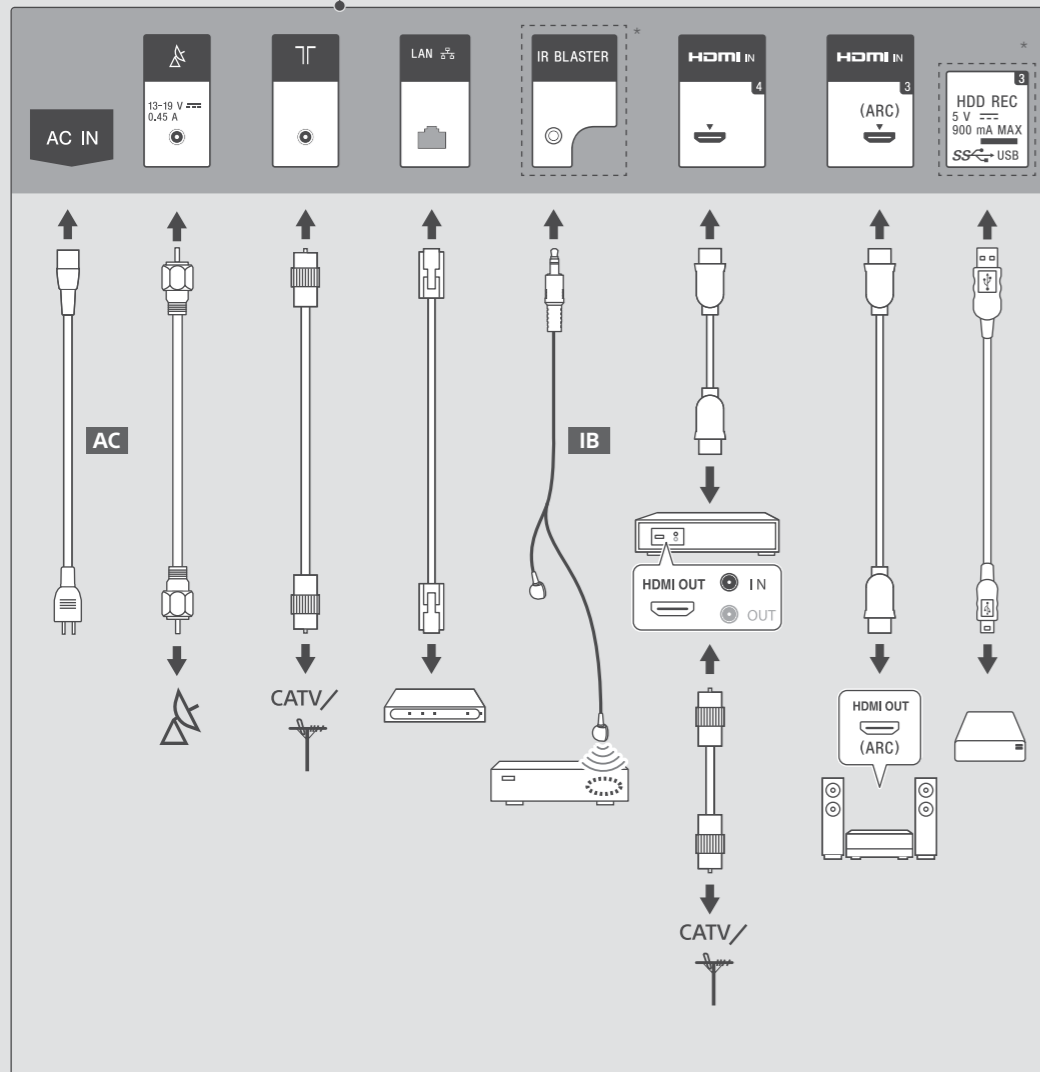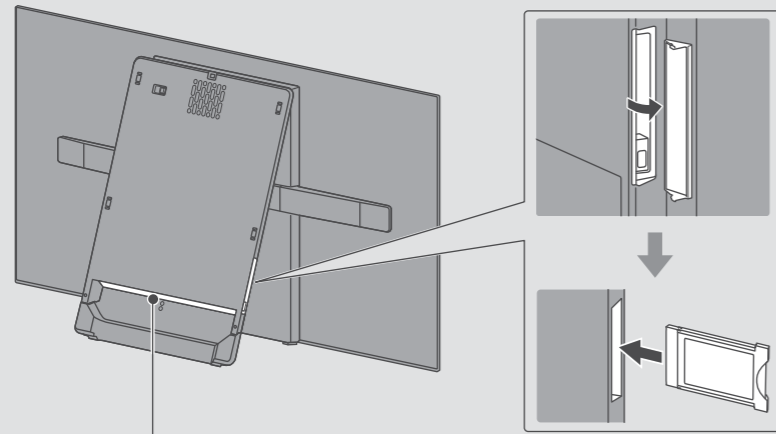

**Connections** See Reference Guide for additional connection information.

**Raccordements** Pour en savoir plus sur les raccordements, consultez le Guide de référence.

**Conexiones** Consulte la Guía de referencia para obtener más información sobre la conexión.

**Aansluitingen** Raadpleeg de Referentiegids voor extra informatie over de aansluiting.

**Verbindungen** Weitere Verbindungsinformationen finden Sie in der Referenzanleitung.

**Ligações** Consulte o Guia de referência para informações de ligação adicionais.

**Collegamenti** Consultare la Guida di riferimento per ulteriori informazioni sui collegamenti.

**Anslutningar** Se Referensmaterial för ytterligare information om anslutningar.

**Tiisluotinger** Se Referencevejledningen for at få yderligere oplysninger.

**Liitännät** Katso tarkemmat liitännätiedot viiteoppaasta.

**Tilkoblinger** Se Referanseveiledning for mer informasjon om tilkobling.

**Połączenia** Patrz Przewodnik uruchamiania w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podłączenia.

**Připojení** Další informace o připojení naleznete v dokumentu Referenční příručka.

**Pripojenia** Ďalšie informácie o pripojení nájdete v referenčnej príručke.

**Csatlakozások** További csatlakozási információkért tekintse meg a Felhasználói útmutatót.

**Conexiuni** Consultați documentul Ghid de referință pentru informații suplimentare despre conexiuni.

**Свързване** Вижте информацията за продукта за допълнителна информация относно свързването.

**Συνδέσεις** Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για πρόσθετες πληροφορίες σύνδεσης.


**Bağlantılar** Bağlantılarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Başvuru Kılavuzu.

**Подключения** Для получения дополнительной информации см. Справочник.


**Підключення** Додаткову інформацію щодо підключення дивіться в Довідковому посібнику.

3


1

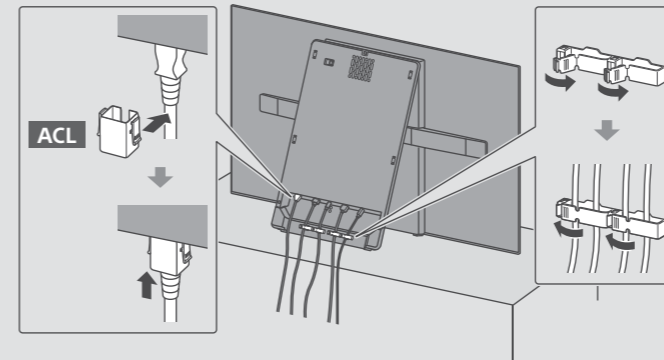


2

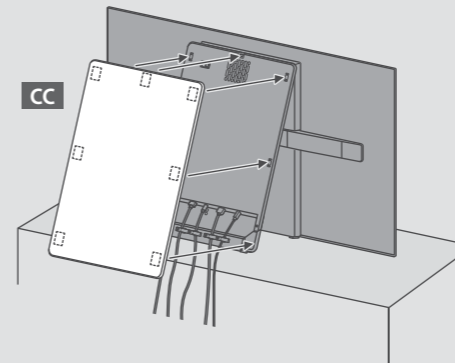


3

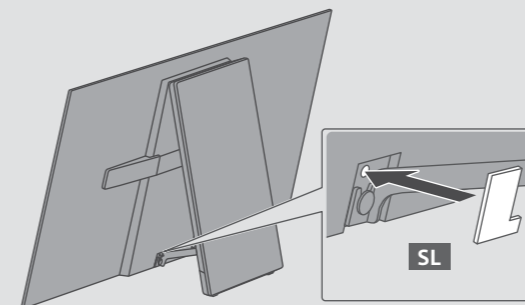

4

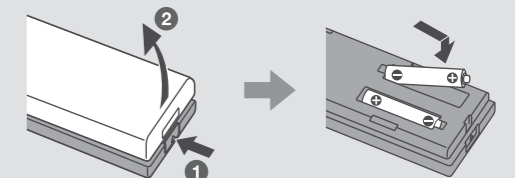

5

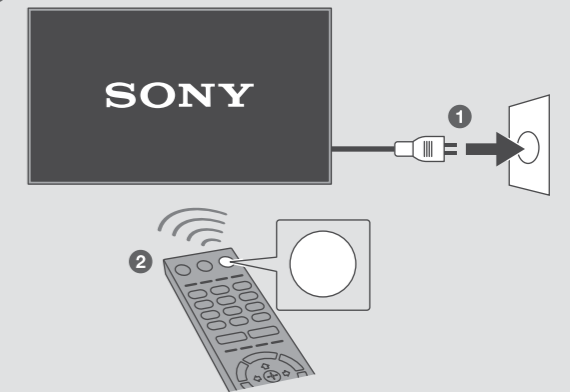

i



Help / Aide / Ayuda / Help / Hilfe / Ajuda / Guida / Hjälp / Hjælp / Ohje / Hjel্প / Pomoc / NápořevĎa / Pomocník / SÚgó / Ajutor / Помощь / Βοήθεια / Yardım / Справка / Довідка



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Tips / Conseils / Consejos / Tips / Tipps / Sugestões / Guide / Tips / Tips / Ohjeita / Tips / Porady / Tipy / Тipy / Tippek / Sfaturi / Съвети / Συμβουλές / İpuçları / Подсказка / Поради

# SONY®

4-693-658-11(1)



## Television



Reference Guide	GB
Guide de référence	FR
Guía de referencia	ES
Referentiegids	NL
Referenzanleitung	DE
Guia de referência	PT
Guida di riferimento	IT
Referensmaterial	SE
Referencevejledning	DK
Viiteopas	FI
Referanseveiledning	NO
Przewodnik	PL
Referenční příručka	CZ
Referenčná príručka	SK
Felhasználói útmutató	HU
Ghid de referință	RO
Информация за продукта	BG
Οδηγός αναφοράς	GR
Başvuru Kılavuzu	TR

## BRAVIA

KD-65A1 / 55A1

# Table des matières

AVIS IMPORTANT .....	2
Consignes de sécurité .....	3
Précautions .....	5
Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur OLED) .....	7
Pièces et commandes .....	8
Commandes et voyants .....	8
Utilisation de la télécommande .....	9
Description des pièces de la télécommande .....	9
Schéma de connexion .....	11
Installation du téléviseur au mur .....	13
Utilisation du support de fixation murale en option .....	13
Dépannage .....	18
Problèmes et solutions .....	18
Spécifications .....	20

## Connexion Internet et confidentialité des données

Ce produit se connecte à Internet au cours de la configuration initiale dès qu'un réseau est connecté afin de confirmer la connexion Internet, puis ultérieurement pour configurer l'écran d'accueil. Votre adresse IP est utilisée dans ces connexions Internet et toutes les autres. Si vous ne voulez pas que votre adresse IP soit utilisée, ne configurez pas la fonction Internet sans fil et ne connectez pas de câble Internet. Veuillez vous référer aux informations de confidentialité présentées dans les écrans de configuration pour en savoir plus sur les connexions Internet.

## Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

### Remarque

- Avant d'utiliser le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 3).
- Les images et illustrations reprises dans ce manuel et dans le Guide d'installation sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

## Emplacement du Guide d'installation

Le Guide d'installation est placé au-dessus du rembourrage à l'intérieur du carton du téléviseur.

## Aide/Guide d'aide

La fonction Aide contient un grand nombre d'informations concernant votre téléviseur. Pour utiliser la fonction Aide, appuyez sur la touche **HELP** de la télécommande. Vous trouverez des solutions et le dépannage dans la liste ou la recherche par mot-clé. Sélectionnez [Guide d'aide] dans le menu Aide pour afficher le manuel. Si vous connectez votre téléviseur à Internet, la fonction Aide et les informations qu'elle contient seront mises à jour.

## Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle, la date de production (année/mois) et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur ou de l'emballage. Vous les trouverez en retirant le couvercle central.

## AVERTISSEMENT

**POUR ÉVITER LES  
INCENDIES, TENEZ  
TOUJOURS LES BOUGIES ET  
AUTRES FLAMMES NUES  
ÉLOIGNÉES DE CE PRODUIT.**



## AVIS IMPORTANT

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgique. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.

## Avis concernant les équipements radio



Par les présentes, Sony Corporation déclare que les équipements radio type KD-65A1, KD-55A1 sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante : <http://www.compliance.sony.de/>

Cet équipement radio peut être utilisé dans l'UE sans enfreindre les exigences en vigueur relatives à l'utilisation du spectre radio. Avis aux clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans les pays qui appliquent les directives de l'UE.

Le système de télévision sans fil peut être utilisé dans les pays suivants :

AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo

Cet appareil peut être utilisé dans d'autres pays non européens.

## Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple rayon du soleil, feu ou toute source de chaleur similaire.

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :

- Utiliser les meubles ou les supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- N'utiliser que des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
- S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble qui le supporte.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, armoires ou bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur à un support adapté.
- Ne pas placer le téléviseur sur du tissu ou autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble de support.
- Apprendre aux enfants qu'il est dangereux de monter sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses touches de commande.

Si vous conservez et déménagez votre téléviseur existant, les points ci-dessus doivent également être pris en compte et appliqués.

### Installation/Mise en place


L'installation du téléviseur sur le support de table exige un certain savoir-faire. Reportez-vous au Guide d'installation fourni avec le téléviseur pour l'installation du support. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

#### Installation


- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou n'endommage des biens.
- Installez le téléviseur dans un endroit où vous ne risquez pas de le pousser, de le tirer ou de le renverser.

- Installez le téléviseur de façon à ce que sa base ne dépasse pas du meuble TV (non fourni). Si la base du téléviseur dépasse du meuble TV, le téléviseur risque d'être renversé, de tomber, d'être endommagé ou de provoquer des blessures.

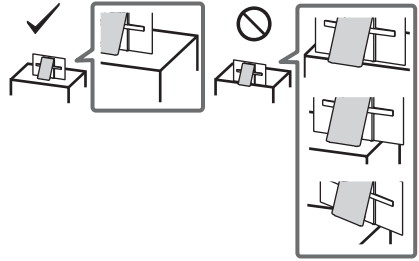


- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
  - Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
    - Support de fixation murale SU-WL450
  - Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le support de fixation murale lors de la mise en place du support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du support de fixation murale.
- Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de support de fixation murale.
- L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

10 mm - 14 mm

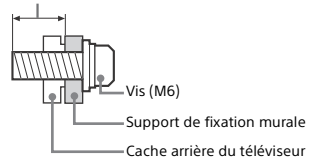


### Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau et le cadre qui l'entoure.

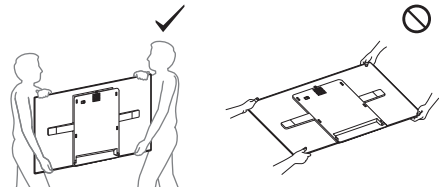

- Lors de la manipulation ou du montage du téléviseur, ne couchez pas le téléviseur.

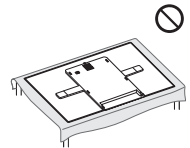


- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.


- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous démontez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

## Prévention des basculements

### 1 Retirez le couvercle central.

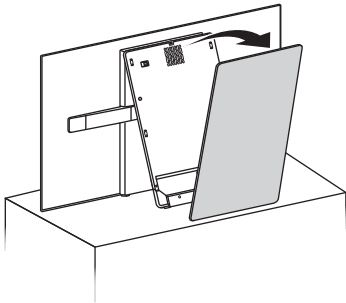


### 2 Fixez le téléviseur au support TV.

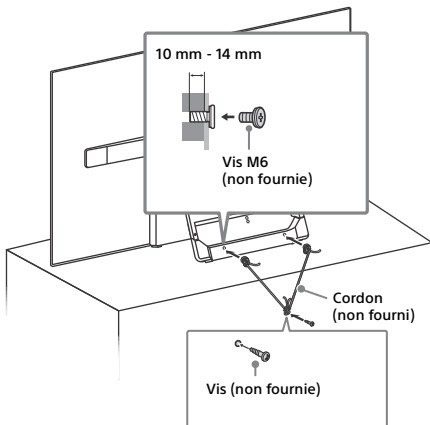

## Aération


- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser le support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

## Installation murale

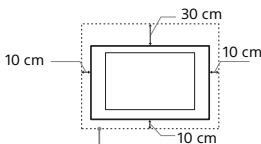

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.


## Installation sur pied

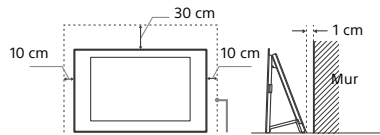

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
  - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
  - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
  - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
  - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

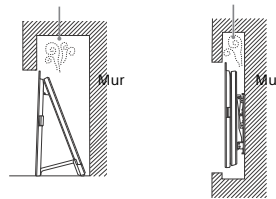

## Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation Sony et pas d'une autre marque.
- Insérez la fiche à fond dans la prise secteur.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 220 V - 240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Avant d'effectuer tout type d'intervention ou de déplacer le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.
- Eloignez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

## Remarque

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.



## Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

### Lieu :

- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.

### Environnement :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.

### Situation :

- À utiliser lorsque vos mains sont mouillées, en l'absence de boîtier, ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise secteur et de la prise d'antenne.
- Installer le téléviseur de manière saillante dans un espace ouvert. Des personnes pourraient se blesser ou l'endommager ou des objets pourraient se heurter au téléviseur.



- Placer le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux, ou dans une pièce pleine de vapeur ou de fumée grasse (près des tables de cuisson ou d'humidificateurs). Il pourrait en résulter un incendie, des risques d'électrocution ou des déformations.



- Installer le téléviseur à des endroits soumis à des températures extrêmes, par exemple à la lumière directe du soleil, ou près d'un radiateur ou d'un ventilateur soufflant de l'air chaud. Il peut en résulter une surchauffe du téléviseur, susceptible de déformer le boîtier et/ou d'entraîner le dysfonctionnement du téléviseur.



- Si le téléviseur est placé dans les vestiaires de thermes ou de bains publics, le soufre dans l'atmosphère, etc., risque de l'endommager.



- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'une zone à une zone chaude. Les changements brusques de température ambiante peuvent entraîner une condensation de l'humidité. Le téléviseur peut alors diffuser des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle éventualité, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.

### Éclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fendille, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Sinon, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution.

## Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

## Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

## Si vous rencontrez les problèmes suivants...

**Eteignez** le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'un des problèmes suivants devait survenir.

Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

### Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

## À propos de la température du téléviseur

Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone entourant le panneau. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

## Précautions

### Regarder la télévision

- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

### Écran OLED

- Bien que l'écran OLED soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran OLED. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran OLED et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'effraie pas et ne placez pas d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran OLED être endommagé.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- Lors de la mise au rebut de votre téléviseur, assurez-vous de respecter les lois et les réglementations locales.

## Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- Ne jamais vaporiser d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le téléviseur et l'endommager.
- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Ne touchez pas le téléviseur si votre main est recouverte d'une substance chimique quelconque, comme de la crème pour les mains ou de l'écran total.
- Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé pour assurer une ventilation correcte.
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se désolidarise et tombe de son pied.




## Appareils optionnels

- Éloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la Directive CEM lors de l'utilisation d'un câble de signal de liaison dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites de la Directive CEM lors de l'utilisation d'un câble RF dont la longueur ne dépasse pas 30 mètres pour la borne terrestre/satellite/télévision par câble.

## Recommandation relative à la fiche de type F

Le fil interne ne peut pas dépasser le connecteur de plus de 1,5 mm.



(Illustration de référence de la fiche de type F)

## Fonction sans fil de l'appareil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.
- Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.
- Cet équipement doit être installé et utilisé en laissant une distance de séparation d'au moins 20 cm entre l'antenne de ce périphérique et le corps d'une personne.

## Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande

- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.

- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

## Mise au rebut du téléviseur



### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



### Élimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,005 % de mercure ou 0,004 % de plomb. En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

## Protection de l'écran du téléviseur (Téléviseur OLED)

### Précautions à prendre pour protéger l'écran des dommages

#### Rémanence d'image

Les téléviseurs OLED sont sensibles à la rémanence d'image en raison des caractéristiques des matériaux utilisés. La rémanence d'image peut survenir si des images s'affichent plusieurs fois au même emplacement sur l'écran ou pendant des périodes prolongées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur. Évitez d'afficher des images pouvant causer une rémanence d'image.

#### Voici des exemples d'images pouvant causer une rémanence d'image :

- Contenu avec des bandes noires en haut et en bas et/ou sur la gauche et la droite de l'écran. (ex : écran 4:3 « letterboxed », définition Standard)
- Images statiques, comme des photos.
- Jeux vidéo pouvant avoir un contenu statique sur une partie de l'écran.
- Menus à l'écran, guides des programmes, logos des chaînes, etc.
- Contenu statique des applications.
- Téléscripteurs à l'écran, comme ceux utilisés dans les journaux télévisés et les titres.

#### Pour réduire le risque de rémanence d'image :

- Remplissez l'écran en modifiant [Mode Large] pour éliminer les bandes noires. Sélectionnez un [Mode Large] autre que [Normal].
- Désactivez l'OSD (affichage sur écran) en appuyant sur le bouton (OSD) puis désactivez les menus de l'appareil raccordé. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil raccordé.
- Évitez d'afficher des images statiques aux couleurs vives (y compris du blanc), des horloges ou des logos sur une partie de l'écran.
- Configurez les réglages de l'image en fonction des conditions ambiantes. L'image Standard est recommandée pour un usage domestique et lors de la visualisation d'un contenu affichant souvent les logos de la station, etc.

Le téléviseur possède les fonctionnalités suivantes pour aider à réduire/empêcher la rémanence d'image.

#### Actualisation du panneau

L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour ajuster l'uniformité de l'écran du téléviseur après qu'il a été utilisé pendant de longues périodes. L'actualisation du panneau peut également être effectuée manuellement et ne doit être utilisée que si la rémanence d'image est très visible ou si vous voyez le message suivant : [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...]

Attention :

- La fonction Actualisation du panneau peut affecter le panneau. En guise de référence, effectuez l'actualisation du panneau une seule fois par an et pas plus, car elle peut réduire la durée de vie du panneau.
- L'actualisation du panneau dure environ une heure.
- Une ligne blanche peut s'afficher sur l'écran lors de l'actualisation du panneau ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.
- L'actualisation du panneau ne fonctionne que lorsque la température ambiante est comprise entre 10 °C et 40 °C.

#### Décalage des pixels



Place automatiquement l'image sur l'écran pour empêcher la rémanence d'image.

#### Autre fonctionnalité

La luminosité de l'écran est automatiquement réduite lors de l'affichage d'images fixes, d'horloges, de couleurs vives ou de logos, etc.


# Pièces et commandes

## Commandes et voyants

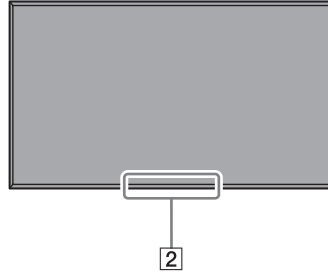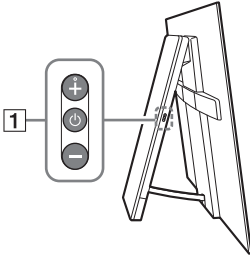



### 1 (Alimentation) / + / -

**Lorsque le téléviseur est éteint,**

Appuyez sur  pour l'allumer.

**Lorsque le téléviseur est allumé,**

Maintenir la touche  enfoncée pour éteindre.

Appuyez sur  plusieurs fois pour changer de fonction, puis appuyez sur la touche + ou - pour :

- Réglage du volume.
- Choix du canal.
- Sélection de la source d'entrée du téléviseur.

### 2 **Capteur de télécommande\*** /

**Capteur de lumière\*** / **Affichage LED**

L'affichage LED s'allume ou clignote selon l'état du téléviseur.


Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide.

\* Ne posez aucun objet à proximité du capteur.

# Utilisation de la télécommande

## Description des pièces de la télécommande

La forme de la télécommande, l'emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur.

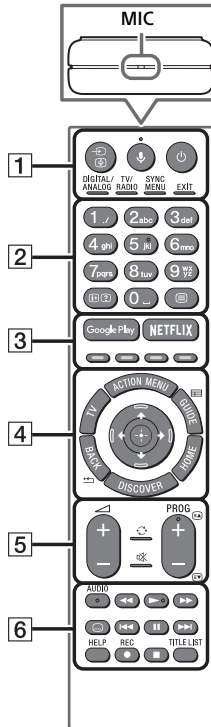

FR

### 1 / (Sélection de l'entrée/Maintien du Télétexte)

En mode TV : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée.

En mode Télétexte : Maintenez la page en cours.

### (Microphone)

Pour utiliser la fonction vocale. (Par exemple, pour rechercher du contenu à l'aide de la voix.)

### (Veille du téléviseur)

Pour mettre le téléviseur sous ou hors tension (mode veille).

### DIGITAL/ANALOG

Passez du mode numérique au mode analogique et vice versa.

### TV/RADIO

Passez de la diffusion TV à la diffusion RADIO et vice versa.

### SYNC MENU

Affichez le menu BRAVIA Sync.

### EXIT

Revenez à l'écran précédent ou quittez le menu. Quand un service d'application interactive est disponible, appuyez sur cette touche pour quitter le service.

## 2 Touches numériques

### (Affichage des infos/du Télétexte)

Affichez des informations.

### (Télétexte)

Affichez les informations de Télétexte.

## 3 Google Play

Accédez au service en ligne « Google Play ».

### **NETFLIX (Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles de téléviseur)**

Accédez au service en ligne « NETFLIX ».

### **Touches de couleur**

Exécutez la fonction correspondante à ce moment.

## 4 ACTION MENU

Pour afficher la liste des fonctions contextuelles.

### **TV**

- Commutez sur une chaîne télévisée ou une entrée provenant d'autres applications.
- Allumez le téléviseur pour afficher l'entrée ou la chaîne télévisée.

### **GUIDE**

Affichez le guide des programmes numériques.

### **BACK**

Revenez à l'écran précédent.

### **HOME**

Affichez le menu Accueil du téléviseur.

### **DISCOVER**

Affichez la barre de contenu pour rechercher du contenu.

### (Sélection/validation des options)

## 5 +/- (Volume)

Réglez le volume.

### (Saut)



Basculez entre deux chaînes ou entrées. Le téléviseur affiche successivement la chaîne ou l'entrée en cours et la dernière chaîne ou entrée sélectionnée.

### (Coupure du son)

Coupez le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son.

### **PROG** +/-

En mode TV : Sélectionnez la chaîne.

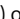En mode Télétexte : Sélectionnez la page suivante () ou précédente ()

## 6 AUDIO

Modifiez la langue du programme en cours de visionnage.



Utilisez du contenu multimédia sur le téléviseur et le périphérique compatible BRAVIA Sync raccordé.

### (Réglage sous-titre)

Activez ou désactivez les sous-titres (lorsque cette fonction est disponible).

### **HELP**

Affichez le menu Aide. Le Guide d'aide est accessible à partir de là.

### **REC**


Enregistrez le programme en cours à l'aide de la fonction d'enregistrement sur USB HDD.

### **TITLE LIST**

Affichez la liste des titres.

# Schéma de connexion

Pour plus d'informations sur les connexions, référez-vous au Guide d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.

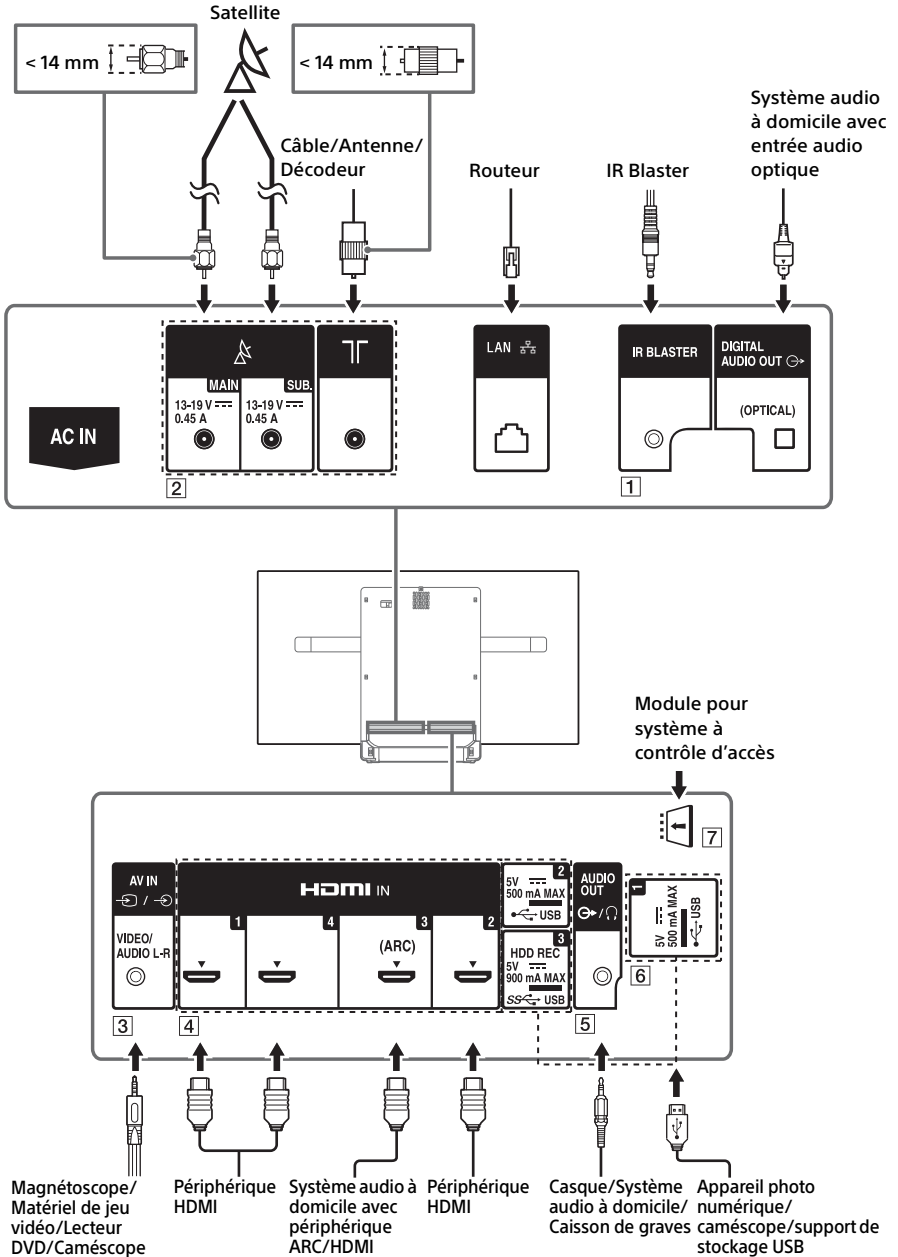


## 1 IR BLASTER\*

## 2 (Entrée satellite), (Entrée RF)

- Raccordements pour le terrestre/câble et le satellite. Étapes de raccordement : SUB. → Antenne → MAIN
- Pour la prise SUB., n'effectuez le raccordement que lorsque vous utilisez le mode double tuner pour la distribution par câble simple EN50494.


## 3 AV IN

- Dans le cas d'une connexion composite, utilisez un câble d'extension analogique (non fourni).

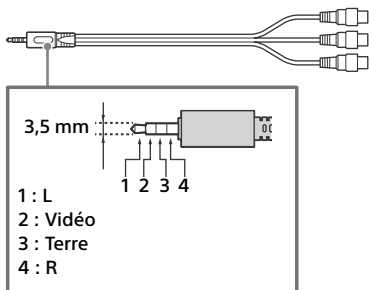

## 4 HDMI IN 1/2/3/4

- En cas de raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), utilisez HDMI IN 3. Sinon, un raccordement supplémentaire avec DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.

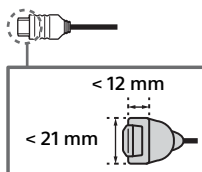

## 5 AUDIO OUT

- Prend en charge une prise stéréo mini à 3 pôles uniquement.
- Pour écouter le son du téléviseur par l'intermédiaire de l'appareil raccordé, appuyez sur **HOME**. Sélectionnez [Paramètres] → [Son] → [Sortie casque/audio], puis sélectionnez l'élément de votre choix.

## 6 USB 1/2, SS USB 3 (HDD REC)\*

- Le raccordement d'un grand périphérique USB peut interférer avec les autres périphériques raccordés.
- Pour raccorder un grand périphérique USB, branchez-le à la prise USB 1.

## 7 CAM (Module pour système à contrôle d'accès)

- Permet d'accéder à un service télévisuel payant. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre CAM.
- N'insérez pas la carte à puce directement dans l'emplacement CAM du téléviseur. Elle doit être insérée dans le module CAM (Module pour système à contrôle d'accès) fourni par votre revendeur agréé.
- CAM n'est pas pris en charge dans certains pays ou certaines régions. Vérifiez auprès de votre revendeur agréé.
- Il se peut qu'un message CAM s'affiche lorsque vous basculez vers un programme numérique après l'utilisation de la vidéo Internet.

\* Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles de téléviseur.



# Installation du téléviseur au mur

## Utilisation du support de fixation murale en option

Ce mode d'emploi du téléviseur illustre seulement les étapes nécessaires à la préparation de son installation avant sa fixation au mur.

### A l'attention des clients :

Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

### A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :

Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Utilisez le support de fixation murale SU-WL450 (non fourni) pour installer le téléviseur sur le mur. Lorsque vous installez le support de fixation mural, reportez-vous également au Mode d'emploi et au Guide d'installation fournis avec le support de fixation mural.

### Remarque


- Les vis que vous retirez doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Veillez à tenir le téléviseur lorsque vous le préparez à l'installation murale.



Pour connaître les instructions sur l'installation du support de fixation murale de votre modèle de téléviseur, reportez-vous au site Web suivant :  
[www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual](http://www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual)

## Installation du téléviseur au mur à partir du carton

Fixez **WM1** et **WM2** (fournis avec le téléviseur) à l'arrière du téléviseur.

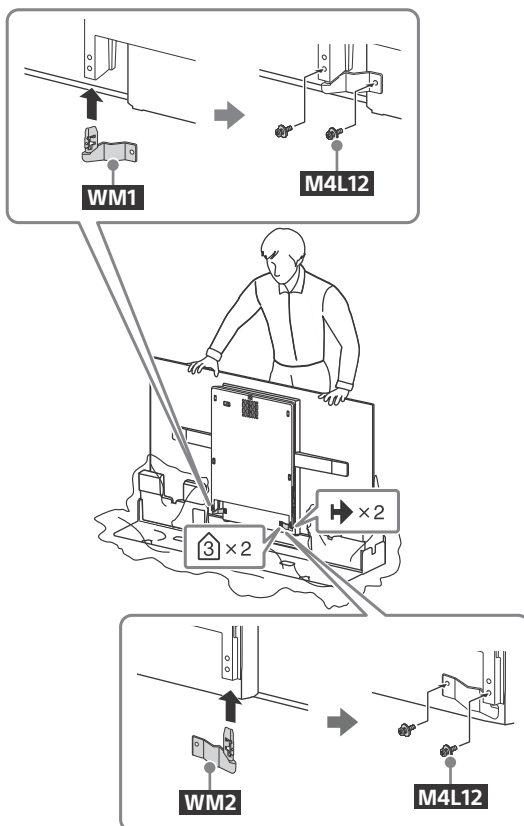


### Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).


## Installation du téléviseur au mur à partir du support de table

1 Insérez les protections de coin.

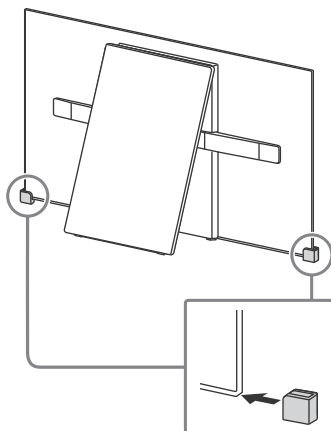


FR


2 Retirez le couvercle central.

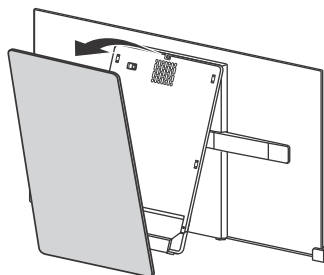


**3** Retirez les vis.

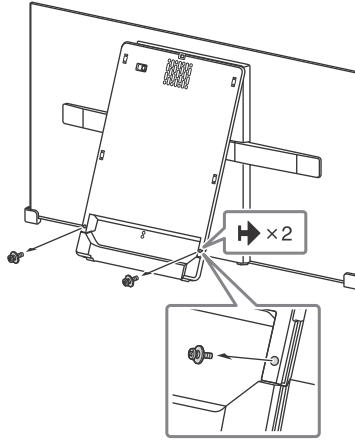


**4** Détachez la base du support.

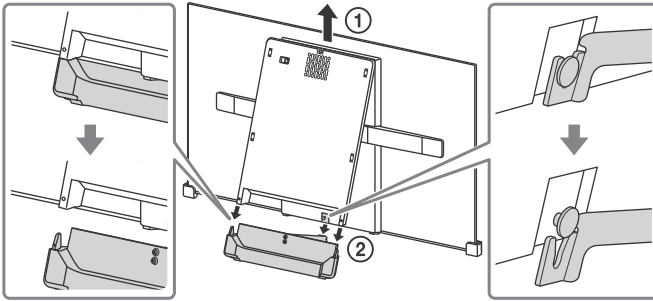

**5** Fermez le bloc central en relâchant le verrou de charnière.

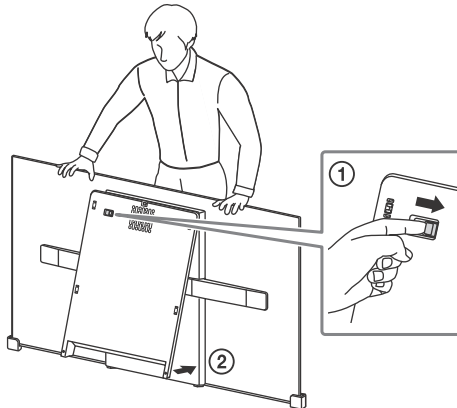

6 Fixez **WM1** et **WM2** (fournis avec le téléviseur) à l'arrière du téléviseur.

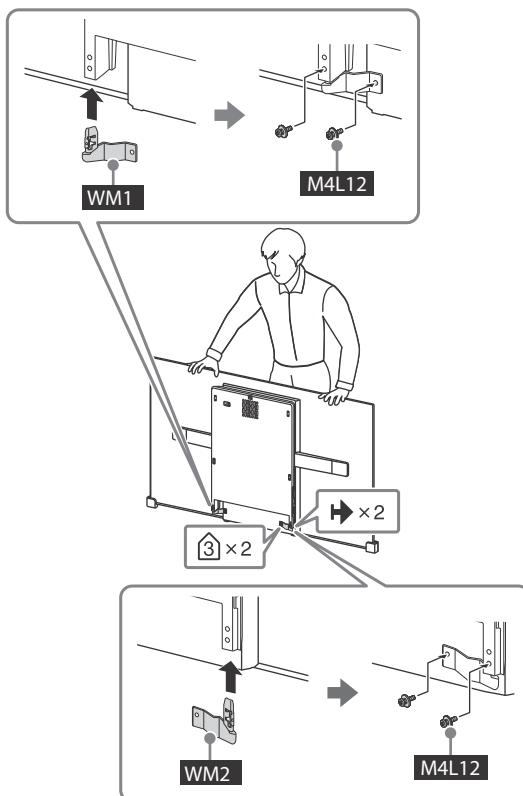

FR

**Remarque**

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m (15 kgf·cm).


## Dépannage

Dépannage général pour les problèmes tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant pas ou perte de réseau, suivez les étapes suivantes.

- 1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande jusqu'à ce qu'un message s'affiche. Le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas rétabli, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur du téléviseur pendant deux minutes puis rebranchez-le.
- 2 Référez-vous au menu d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.
- 3 Connectez votre téléviseur à Internet et exécutez une mise à jour du logiciel.
- 4 Visitez le site Web de support Sony (informations fournies sur le couvercle arrière).

### Lorsque le message [Une nouvelle mise à jour logicielle du système de la TV est disponible...] s'affiche.

Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel du téléviseur en sélectionnant [Mise à jour maint.]. Ces mises à jours du logiciel améliorent la performance de votre téléviseur ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités. L'écran suivant avec [Updating...] (Mise à jour...) s'affiche et l'éclairage LED clignote en blanc pendant la mise à jour du logiciel.

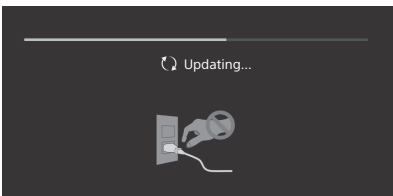

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du logiciel. En effet, la mise à jour du logiciel risquerait de ne pas être menée à son terme et cela pourrait altérer le bon fonctionnement du logiciel. Les mises à jour du logiciel peuvent prendre jusqu'à 15 minutes.

**Lorsque vous branchez le téléviseur, ce dernier risque de ne pas pouvoir se mettre sous tension immédiatement même si vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.**

L'initialisation du système prend du temps. Patientez environ une minute, puis recommencez.

## Problèmes et solutions

### Lorsque la LED d'éclairage clignote en rouge.

- Comptez le nombre de clignotements (le temps d'intervalle est de trois secondes). Réinitialisez le téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant trois minutes, puis remettez le téléviseur sous tension. Si le problème persiste, déconnectez le cordon d'alimentation secteur et contactez votre revendeur ou un Centre de Service Après-Vente Sony en indiquant le nombre de clignotements la LED d'éclairage.

### Le service terrestre/par câble ne peut pas être réceptionné.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble et les réglages de l'amplificateur.
- Sélectionnez le service terrestre/par câble en appuyant sur la touche **DIGITAL/ANALOG** de la télécommande. Si le service de diffusion n'est pas affiché, appuyez sur **TV** et appuyez sur **DIGITAL/ANALOG**.
- Le signal terrestre peut être supprimé si un signal fort est fourni à proximité. Réglez [LNA (Canal ---)] sur [Non] dans les réglages de syntonisation numérique.
- Après avoir emménagé dans un nouveau domicile ou essayé de recevoir de nouveaux services, tentez une recherche de service en sélectionnant [Recherche des chaînes numériques].

### Le service satellite ne peut pas être réceptionné.

- Vérifiez le raccordement du câble satellite.
- Lorsque le message [Signal absent. Surcharge LNB détectée...] s'affiche, débranchez le cordon d'alimentation secteur. Ensuite, assurez-vous que le câble satellite n'est pas endommagé et que la ligne du signal satellite n'est pas court-circuitée dans le connecteur satellite.

### La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

### **Le contrôle parental pour le mot de passe de diffusion a été oublié.**

- Saisissez 9999 comme code PIN et sélectionnez [Modifiez le code PIN].

### **La température augmente autour du téléviseur.**

- Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure.  
Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

### **L'écran s'assombrit alors que vous regardez le téléviseur.**

- Si l'image entière ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite afin d'éviter la rémanence d'image. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

### **La rémanence d'image vous inquiète.**

- Si la même image s'affiche plusieurs fois ou pendant une période prolongée, la rémanence d'image est possible. Vous pouvez effectuer manuellement une actualisation du panneau pour réduire la rémanence d'image.

#### **Remarque**

- Effectuez une actualisation du panneau uniquement lorsque la rémanence d'image est particulièrement visible. Effectuez-la une seule fois par an. Évitez de l'effectuer plus souvent, car elle peut réduire la durée de vie du panneau.
- Les images comportant des horloges, logos ou couleurs vives (y compris du blanc) causent facilement la rémanence d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant des périodes prolongées, car cela pourrait provoquer une rémanence d'image.

### **Une ligne blanche apparaît à l'écran.**

- L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour réduire la rémanence d'image après que le téléviseur a été utilisé pendant des périodes prolongées. L'actualisation du panneau démarre après la mise hors tension du téléviseur et dure environ une heure. Une ligne blanche peut s'afficher à l'écran lors de l'actualisation du panneau. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du téléviseur.

### **Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.**

L'actualisation du panneau s'exécute automatiquement pour réduire la rémanence d'image après que le téléviseur a été utilisé pendant des périodes prolongées. Si le téléviseur est mis sous tension, le cordon d'alimentation secteur est débranché ou la température ambiante sort de la plage de 10 °C à 40 °C pendant l'actualisation du panneau, le processus ne se termine pas et ce message apparaît.

- Si l'actualisation du panneau a démarré automatiquement, elle redémarre lorsque vous mettez le téléviseur hors tension avec la télécommande.
- Si l'actualisation du panneau a été lancée manuellement, vous devez la sélectionner à nouveau.

# Spécifications

## Norme

### Type d'affichage

Panneau OLED (diode électroluminescente organique)

### Norme de télévision

Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur

Analogique : B/G, D/K, I

Numérique : DVB-T/DVB-C

DVB-T\*<sup>2</sup>

Satellite\* : DVB-S/DVB-S2

### Standard couleur

PAL, SECAM, NTSC3.58 (Vidéo uniquement),

NTSC4.43 (Vidéo uniquement)

### Canaux couverts

Selon le pays/la région sélectionnée/le modèle de téléviseur

Analogique : UHF/VHF/Câble

Numérique : UHF/VHF/Câble

Satellite\* : Fréquence IF 950-2 150 MHz

### Sortie son

10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W

### Technologie sans fil

Protocole IEEE802.11ac/a/b/g/n

(Il est possible que IEEE802.11ac ne soit pas disponible dans tous les pays/régions.)

Bluetooth Version 4.1

Bande(s) de fréquence : WLAN 2,4 GHz/5 GHz,

Bluetooth 2,4 GHz

Puissance de radio-fréquence transmise :

100 mW MAX

### Version logicielle du téléviseur :

PKG\_...\_...EUA

Appuyez sur la touche **HELP** de la télécommande pour connaître la version logicielle.

\* Tous les téléviseurs ne sont pas dotés de la technologie DVB-T2 ou DVB-S/S2 ou d'une borne d'antenne satellite.

## Prises d'entrée/sortie

### Antenne/câble

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF

### Antenne satellite

Connecteur femelle type-F, 75 ohm.

DiSeqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Diffusion par câble unique EN50494.

### AV IN

Entrée audio/vidéo (mini-prise)

HDMI IN 1, 2, 3, 4 (accepte une résolution de 4k, Compatible HDCP 2.2)

### Vidéo :

4096 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*1\*</sup>, 4096 × 2160p

(24 Hz)<sup>\*1</sup>, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)<sup>\*2</sup>,

3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,

60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p

(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,

Formats PC

<sup>\*1</sup> 3840 × 2160p est affiché en présence d'une entrée 4096 × 2160p

<sup>\*2</sup> HDMI IN 2 / 3 uniquement.

Audio : PCM linéaire 5,1 canaux : 32, 44,1, 48, 88,2,

96, 176,4 et 192 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby

Digital, Dolby Digital Plus et DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3

uniquement)

(PCM linéaire deux canaux : 48 kHz, 16 bits, Dolby

Digital, Dolby Digital Plus, DTS)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (PCM linéaire deux

canaux : 48 kHz, 16 bits, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT (mini-prise stéréo)

Casque, sortie audio, caisson de graves

1, 2, 3 (HDD REC)<sup>\*1</sup>

Port pour périphérique USB (SS) 3 disques

durs USB pour la fonction REC)

Les ports USB 1 et 2 prennent en charge High Speed USB (USB2.0).

Le port USB 3 prend en charge Super Speed USB (USB3.0).



Fente CAM (Module pour système à contrôle d'accès)

LAN

Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication 10BASE-T/100BASE-TX ne sont pas garantis pour ce téléviseur.)

IR BLASTER<sup>\*1</sup>

Entrée de câble IR Blaster (mini-prise)

## Autres

### Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL450

### Températures de fonctionnement

0 °C – 40 °C

### Humidité de fonctionnement

10 % – 80 % HR (sans condensation)



## Puissance, fiche produit et autres

### Tension d'alimentation

Caractéristiques nominales : Entrée 220 V - 240 V CA, 50 Hz

### Classe d'efficacité énergétique

KD-65A1 : A

KD-55A1 : B

### Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ.)

KD-65A1 : 163,9 cm / 65 pouces

KD-55A1 : 138,8 cm / 55 pouces

### Consommation électrique

#### en mode [Standard]

KD-65A1 : 154 W

KD-55A1 : 135 W

#### en mode [Intense]

KD-65A1 : 498 W

KD-55A1 : 378 W

### Consommation électrique annuelle moyenne\*2

KD-65A1 : 214 kWh

KD-55A1 : 187 kWh

### Consommation électrique en veille\*3\*4

0,50 W (27 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)

### Résolution d'affichage

3 840 points (horizontal) × 2 160 lignes (vertical)

### Puissance de sortie nominale

USB 1/2 : 5 V, ---, 500 mA MAX

USB 3 : 5 V, ---, 900 mA MAX

## Dimensions (Environ.) (l × h × p)

### Avec support de table

KD-65A1 : 145,1 × 83,2 × 33,9 cm

KD-55A1 : 122,8 × 71,0 × 33,9 cm

### Sans support de table

KD-65A1 : 145,1 × 83,4 × 8,6 cm

KD-55A1 : 122,8 × 71,1 × 8,6 cm

## Poids (Environ.)

### Avec support de table

KD-65A1 : 36,2 kg

KD-55A1 : 28,8 kg

### Sans support de table

KD-65A1 : 29,8 kg

KD-55A1 : 25,0 kg

\*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles de téléviseur.

\*2 Consommation électrique par an, en considérant que le poste reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.

\*3 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.

\*4 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

### Remarque

- Ne retirez pas le cache de la fente TV CAM (Module pour système à contrôle d'accès), sauf pour la remplacer par une carte à puce insérée dans le CAM.
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

## Notes sur la fonction TV numérique

- La télévision numérique (DVB terrestre, satellite et câble), les services interactifs et les fonctions réseau peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou régions. Certaines fonctions pourraient ne pas être activées ou pourraient ne pas fonctionner correctement avec certains opérateurs et environnements réseau. Il est possible que certains opérateurs de services télévisuels facturent des frais pour leurs services.
- Ce téléviseur prend en charge la diffusion numérique en utilisant les codecs MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC et H.265/HEVC, mais la compatibilité avec tous les signaux de l'opérateur/service, susceptibles de changer au fil du temps, ne peut pas être garantie.

## Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.  
Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- « BRAVIA » et BRAVIA sont des marques de Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016 Opera TV AS. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup et le logo Wi-Fi CERTIFIED Logo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc.  
DTS, le symbole, & DTS et le symbole utilisés conjointement sont des marques déposées tandis que DTS Digital Surround est une marque commerciale de DTS, Inc.  
© DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les logos et le mot de marque Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- DiSEqC™ est une marque déposée de EUTELSAT.  
Ce téléviseur prend en charge DiSEqC 1.0.  
Ce téléviseur n'est pas destiné à commander des antennes à moteur.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le logo USB-IF SuperSpeed USB Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. 

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**DOLBY**  
AUDIO

 gracenote.

 **Bluetooth**®

 **dts**®  
Digital Surround

 Opera TV

**DiSEqC 1.0**

**TUXERA**  
YOUR DATA - WHERE YOU WANT IT

**4K**

Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.  
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.  
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel.  
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.  
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.  
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.



[http://rd1.sony.net/help/tv/eaep1/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/eaep1/h_eu/)

Help Guide/Guide d'aide/Guía de ayuda/  
Helpgids/Hilfe/Guia de ajuda/Guida/Hjälpguide/  
Hjælpevejledning/Käyttöopas/Hjelpeveiledning/  
Przewodnik pomocniczy/Użyvatelská příručka/  
Príručka/Súgóútmutató/Ghid de asistență/  
Помощно ръководство/Οδηγός βοήθειας/  
Yardımlı Kilavuz



For useful information about Sony products  
Pour obtenir les informations utiles concernant les produits Sony  
Información de utilidad para productos Sony  
Voor nuttige informatie over Sony producten  
Für hilfreiche Informationen zu Sony Produkten  
Para informação útil sobre os produtos Sony  
Per informazioni utili sui prodotti Sony  
For nyttig information om Sony-produkter  
For mere information om Sony-produkter  
Hyödyllistä tietoa Sony tuotteista

For nyttig informasjon om Sony produkter  
Szczegółowe informacje o produktach Sony  
Užitečné informace o výrobcích Sony  
Pre viac informácií o produktoch Sony  
Sony termékekről hasznos információkat találhat az alábbi weboldalon  
Pentru informații utile despre produsele Sony  
За полезна информация относно продуктите на Sony  
Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα SONY  
Sony ürünleri için faydalı bilgiler

[www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

<http://www.sony.net/>

© 2017 Sony Corporation