

NOTICE D'UTILISATION

# ASPIRATEUR TRAGINEAU THEO 2/JCV-2007(T).3



F



**Sommaire**

	Page
1. Avertissements	1
2. Descriptif de l'appareil	3
3. Utilisation	3
4. Nettoyage et entretien	4-6

**1. Avertissements**

L'utilisation de votre appareil est très simple, toutefois, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice. Elle vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'utilisation et d'entretien.

**Conservez avec soin cette notice, elle vous sera utile à tout moment.**

L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Tout autre usage est exclu et non garanti (professionnel).

Le constructeur décline toute responsabilité dans le cas de dommages aux personnes et aux biens qui seraient dus à un entretien incorrect ou une mauvaise utilisation.

Après avoir enlevé l'emballage intérieur et extérieur enveloppant les différentes parties mobiles de l'appareil, assurez-vous du bon état de celui-ci. En cas de doute, n'utilisez pas votre appareil et adressez-vous au Service Après-vente FAR le plus proche de votre domicile ou à un technicien agréé par la marque.

Les éléments de l'emballage (cartons, sacs, polystyrène, agrafes, etc...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent un danger potentiel.

Avant d'effectuer le raccordement électrique de l'appareil, vérifier l'aptitude de votre installation et des prises de courant par rapport à la puissance maximale de l'appareil (230V~ 10 A).

L'utilisation d'un appareil électrique entraîne l'application de quelques règles fondamentales :

- Ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes nu-pieds.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation pour débrancher la prise de l'alimentation
- Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.

Avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique.

Ne pas faire fonctionner l'aspirateur si le cordon d'alimentation ou la prise est abîmée, s'il ne fonctionne pas normalement ou à la suite d'un endommagement ou d'une chute. Dans un tel cas, adressez-vous immédiatement au Service Après-vente FAR.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il faudra l'arrêter, le débrancher du réseau électrique et éviter toute intervention. Chaque réparation par la suite devra être effectuée avec le plus grand soin par un technicien qualifié. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous adresser toujours au Service Après-vente FAR en spécifiant le problème rencontré et la référence de votre appareil.

Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air de l'aspirateur.

**AVERTISSEMENTS**

**Ne pas aspirer des matières à arêtes coupantes, ni chaudes ou incandescentes.**

**Ne pas aspirer des matières facilement inflammables ou explosives (essence, solvant, peinture, etc...) ou encore des gaz.**

**Ne pas aspirer de l'eau ou tout autre liquide.**

**Ne pas se servir du cordon d'alimentation pour porter l'aspirateur.**


**Ne pas tirer le câble d'alimentation au-dessus de bords tranchants ou coupants.**

**Ne pas écraser ou coincer le câble d'alimentation sous des portes.**

**Ne pas vaporiser d'aérosols lors du fonctionnement de l'aspirateur**

**Ne pas immerger l'aspirateur dans l'eau pour le nettoyer.**

## 2. Descriptif de l'appareil

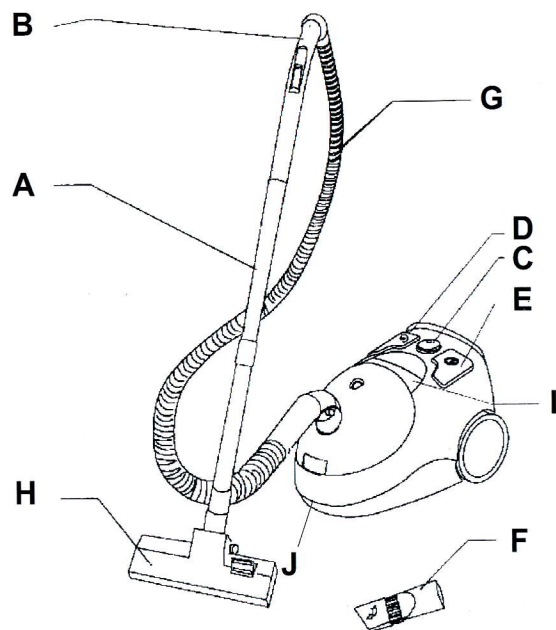


- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| A. Tube rallonge                   | F. Embout étroit / Petite brosse |
| B. Manche                          | G. Tube flexible                 |
| C. Régulateur de puissance         | H. Brosse plate                  |
| D. Bouton de rembobinage du cordon | I. Poignée                       |
| E. Interrupteur "MARCHE/ARRET"     | J. Poignée                       |

## 3. Utilisation

### Assemblage de l'aspirateur


Tuyau : insérez le bout du tuyau dans l'orifice d'aspiration jusqu'à entendre le déclic de fermeture.

Après utilisation, appuyez sur le bouton de l'insertion du tube puis retirez-le de l'aspirateur.

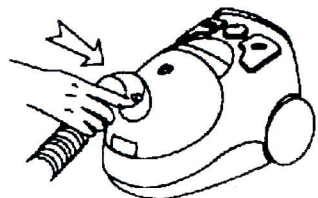


3

Tube rallonge : fixez la rallonge sur le manche du tuyau et emboîtez-les bien. Vous pouvez alors insérer la brosse plate.

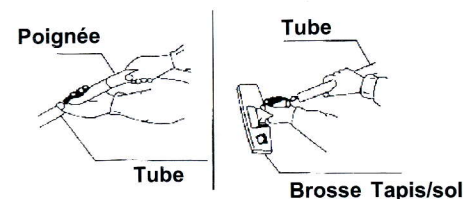

Cet aspirateur est vendu avec un accessoire qui a une double fonction :  
 1. La brosse permet de nettoyer plus facilement les fauteuils, les livres...  
 2. Le bec suceur est utile pour le nettoyage des recoins, radiateurs...


Réglez l'accessoire en fonction de l'usage désiré.

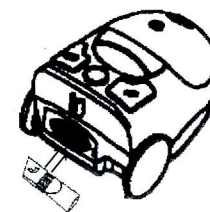

L'accessoire se range dans le compartiment de l'aspirateur prévu à cet effet.

### Conseils d'utilisateur


1. Tirez le cordon électrique de manière à en avoir une longueur suffisante, puis insérez la fiche dans la prise. Une marque jaune vous indique la longueur idéale, ne pas tirer le cordon au-delà de la marque rouge. Pour ranger le cordon, appuyez sur le bouton de rembobinage et guidez-le avec la main. Si le cordon ne se rembobine pas entièrement, tirez doucement sur celui-ci et réappuyez sur le bouton.
2. Mettre le régulateur de puissance sur la position Min. avant d'appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur pour l'allumer.
3. Vous pouvez maintenant régler la puissance d'absorption.

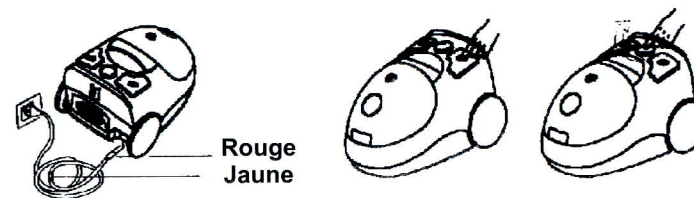


4

## Utilisation des accessoires de nettoyage

### 1. Brosse tapis/sol : double position

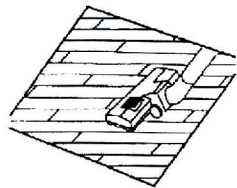


Position 1 :  
Pour nettoyer les sols lisses (parquets, carrelages ...): Appuyez sur la pédale pour faire sortir la brosse. Ainsi vous ne faites pas de rayures sur le sol.

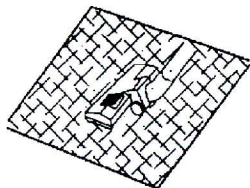

Position 2 :  
Pour nettoyer les moquettes ou tapis, appuyez sur la pédale pour rentrer la brosse. Ainsi l'aspirateur glisse plus facilement.

### 2. Embout étroit

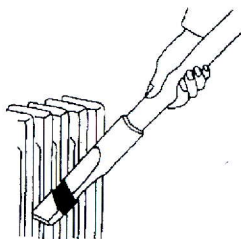

Il permet de nettoyer tout les moindre recoins (radiateurs, angles, tableaux...).

### 3. Petite brosse




Elle permet de nettoyer des objets délicats (lampes, rideaux, fauteuil...)

## 4. Nettoyage et entretien

### Changer le sac à poussière

- 1) Après avoir enlevé le tube flexible de l'appareil, soulevez le couvercle en appuyant sur le bouton.
- 2) Retirez le sac de poussière et installez-en un nouveau en faisant bien attention de le positionner correctement.

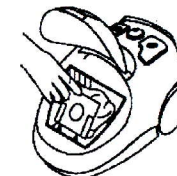

### Nettoyage des filtres

Afin d'obtenir une efficacité d'aspiration maximale, nous vous préconisons de nettoyer les filtres à chaque changement de sac aspirateur. Pour cela :



- 1) Retirez les filtres de leur logement.
- 2) Nettoyez-les en tapotant dessus afin de retirer la poussière fine accumulée dessus,
- 3) Puis, remettez en place les filtres.

### AVERTISSEMENT

*Les filtres ne doivent en aucun cas être nettoyés avec de l'eau, des produits inflammables ou solvants.*

**IMPORTANT** L'aspirateur ne doit jamais être utilisé sans ses filtres.

Dans le cas où les filtres seraient trop sales, veuillez les remplacer par des filtres d'aspirateur neufs vendus dans le commerce.

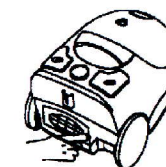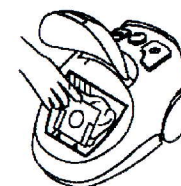



Siège social: 80, bd du Mandinet Lognes  
77432 Marne la Vallée Cedex 02