

Minitel 1 Philips


Mode d'emploi




France Telecom

Comment appeler un service Télétel


Votre Minitel branché sur votre ligne téléphonique vous permet, sur simple appel, l'accès à de multiples services Télétel.*

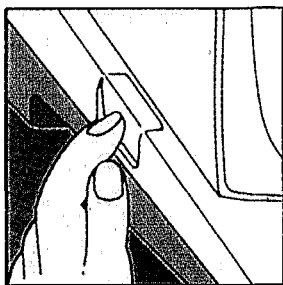


Mettez le Minitel sous tension à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt, la lettre **F** s'affiche peu après en haut à droite.

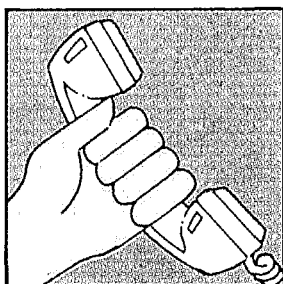

Décrochez le combiné téléphonique.

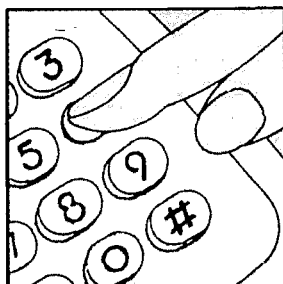


Composez le numéro d'appel du service Télétel à partir de votre poste téléphonique.

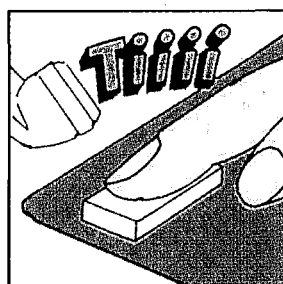

Dès l'audition de la tonalité aiguë, appuyez sur la touche


**CONNEXION
FIN**

la lettre **C** apparaît à la place de la lettre **F**.

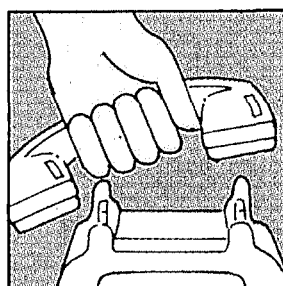

Raccrochez le téléphone.


* Minitel, marque déposée par France Télécom.

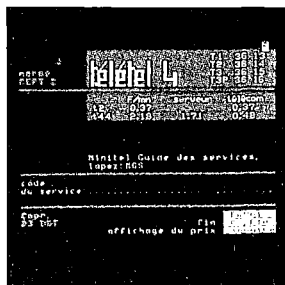


Les premières informations apparaissent après quelques instants.

Suivez les instructions de l'écran : toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues.

Si la première page n'apparaît pas, renouvelez l'appel.

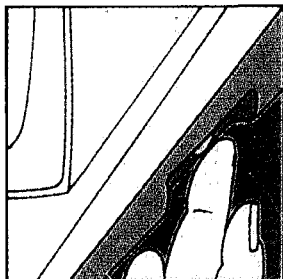


Vous pouvez régler à votre convenance le niveau de luminosité de l'écran.

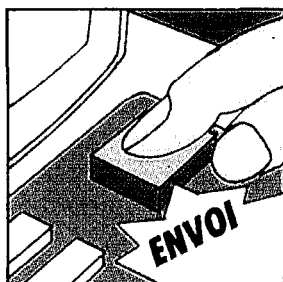


Pour obtenir la réponse après avoir tapé une information, n'oubliez pas d'appuyer sur

la touche **ENVOI**

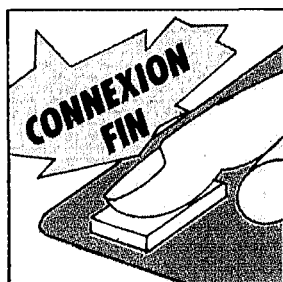

Pour mettre fin à la consultation, appuyez sur la touche

**CONNEXION
FIN**

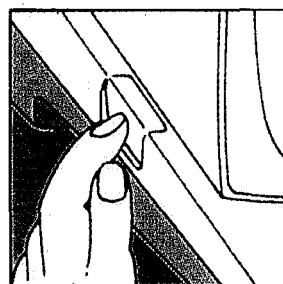


N'oubliez pas d'éteindre le Minitel après chaque utilisation en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt.

En cas de panne composez le **13** (appel gratuit).


Comment utiliser les touches de fonction

L'utilisation des touches de fonction du Minitel vous est précisée par le service que vous consultez.


Voici l'usage le plus souvent adopté :

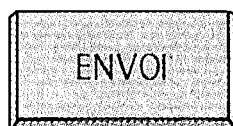

Pour obtenir la réponse quand votre demande est complète.



Pour effacer le dernier caractère en cas d'erreur.




Pour effacer ce que vous venez de taper (une ou plusieurs informations).




Pour passer selon les cas à l'information ou à la page suivante.



Pour passer selon les cas à l'information ou à la page précédente.



Pour accéder à des pages d'assistance.



Pour revenir au début du service.



Pour accéder ou mettre fin à la consultation.



Si la page est illisible.




Si vous avez des difficultés pour lire l'écran, en appuyant sur la touche "loupe", la partie supérieure est agrandie 2 fois ; en appuyant à nouveau, la partie inférieure apparaît. Pour revenir à l'écran complet, appuyez à nouveau sur cette touche.



Touches sans inscription : pour obtenir les signes spéciaux indiqués sur le clavier maintenir l'une de ces deux touches enfoncée, tout en appuyant sur la touche située en-dessous du signe.

Comment installer votre Minitel

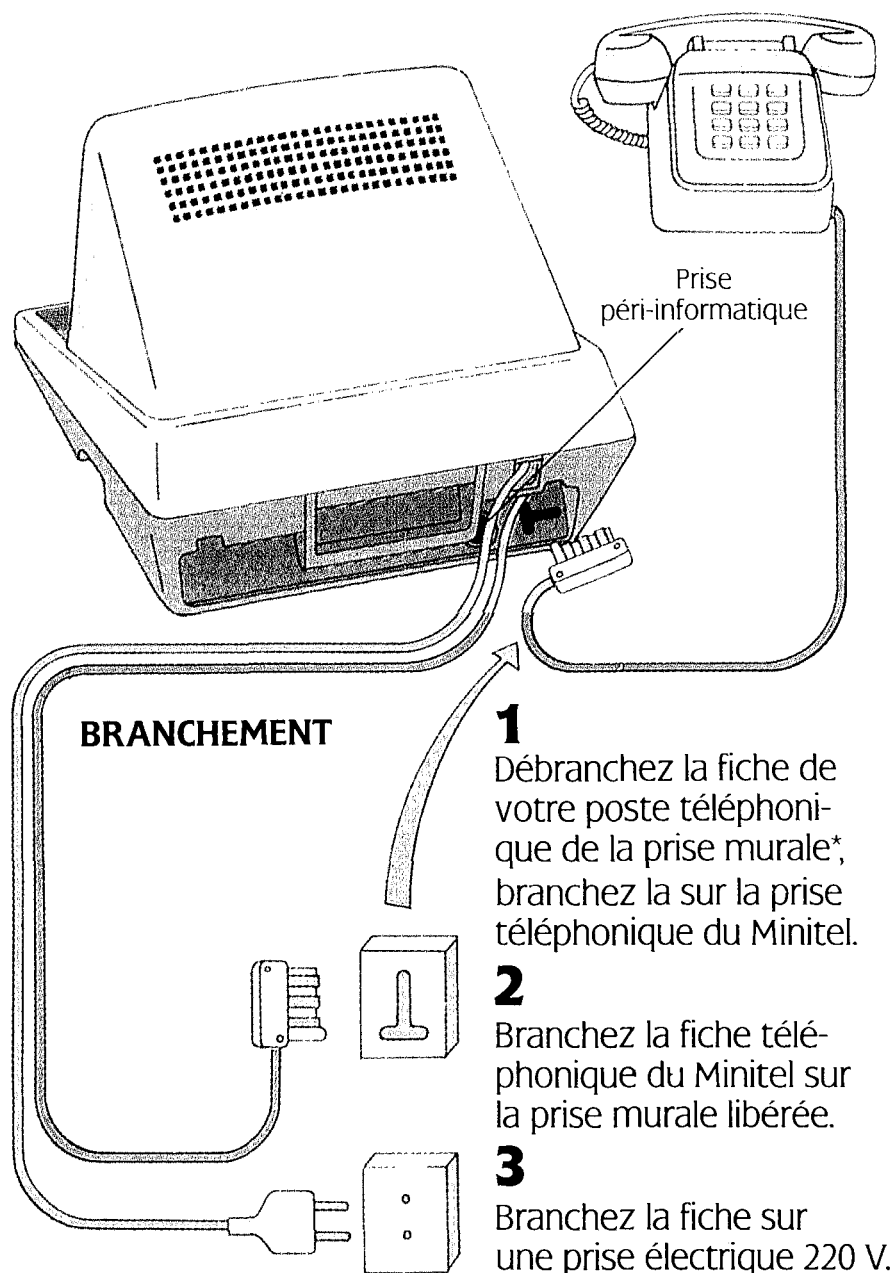

VÉRIFICATIONS

Branchement téléphonique : en décrochant le combiné vous devez obtenir la tonalité. Sinon vérifiez le bon branchement des fiches.

Branchement électrique : vous mettez sous tension l'écran en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt. La lettre **F** s'affiche en haut à droite.

*Si vous utilisez le Minitel sur une installation privée fournie par un installateur agréé, l'entretien de la prise téléphonique murale sera assuré par celui-ci et non par l'Administration. Pour toute modification, adressez-vous à ce même installateur.

Prise Péri-Informatique

Votre Minitel accepte des périphériques : imprimante, micro-ordinateur, lecteur de cartes... toutes précisions de compatibilité et d'adaptation vous seront données par le fournisseur de périphériques.



France Telecom

Direction Générale/Direction Commerciale
6, place d'Alleray 75505 Paris Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866