

Quick Start Guide

Initial Setup


1 Check supplied items

- AC adapter
- Power cord
- Digitizer stylus*1*2
- Extended battery pack*2
- Noise canceling headphones*2 (with two sizes of extra earbuds)

*1 The digitizer stylus is available for pen-based input. Refer to the on-screen **User Guide** for detailed information on how to use the stylus.
 *2 Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


2 Connect AC adapter

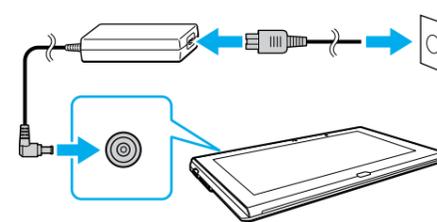

Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.


3 Turn on your VAIO® computer

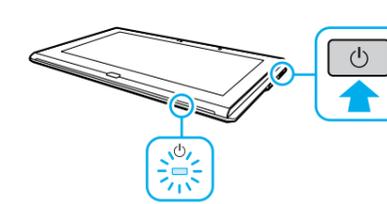

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Raise LCD screen

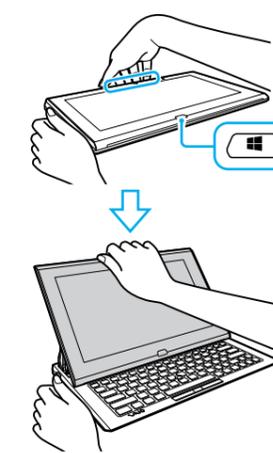

Grasp the top center edge of the LCD screen and raise it to use the keyboard.

5 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Network** (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

6 Locate User Guide

An introduction of the **User Guide** is available on your computer. Update to the complete guide online by following the steps below.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
- 2 Click **Apps** and enter "VAIO Manual" in the search box.
- 3 Click **VAIO Manual** in the **Apps** list.

7 Start VAIO Care

While the computer is on, press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then complete the following steps by clicking the items in the right pane.

Use VAIO Update

Click **VAIO Software**.

To use **Windows Update**, click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.

Create your Recovery Media

Click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. Refer to the supplied **Recovery, Backup and Troubleshooting Guide** before creating the Recovery Media.

Register your computer

Click **About your VAIO**.

8 Use Microsoft account

Sign in to Windows with a Microsoft account so that you can use and download apps from Windows Store.

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
- 2 Click **Change PC settings, Users, and Switch to a Microsoft account**.
- 3 Follow the on-screen instructions.


Parts and Controls

A Built-in front camera / indicator
Ambient light sensor
LCD screen / touch screen

B Windows button
Optical Trackpad
Left button
Center button
Right button

C (Back)
DC IN port
LAN port

D Monitor port
Media access indicator
"Memory Stick Duo" / SD memory card combined slot
Headphones jack
Built-in microphone

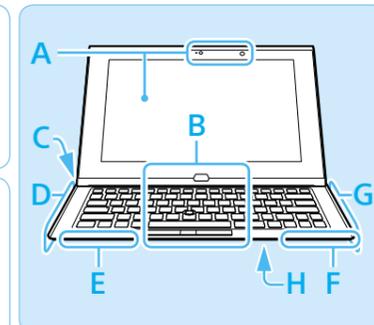

G USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard. The port with the lightning mark supports USB charging.)
HDMI output port
Power button

H (Bottom)
Battery off button
Extended battery pack connector
Tilt feet
Touch mark*
Built-in rear camera / indicator*

F Power indicator
Charge indicator
Disc drive indicator
WIRELESS indicator
Built-in speaker

E Built-in speaker
VOL (Volume) buttons
Rotation lock button
ASSIST button Starts VAIO Care while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

* On selected models only.

Care and Handling Tips

Computer Handling

Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

Ventilation

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage

Protect your computer from contact with liquids.

Support websites

- <http://esupport.sony.com/US/VAIO> (USA)
- <http://www.sony.ca/support/> (Canada: English)
- <http://fr.sony.ca/support> (Canada: French)
- <http://esupport.sony.com/LA/VAIO> (Latin American area)
- <http://esupport.sony.com/BR/VAIO> (Brazil)



Guide de Démarrage Rapide



Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les **Règlementations de sécurité** avant d'utiliser ce produit. Conservez-les dans un endroit sûr.

Configuration initiale


1 Vérifier les articles fournis

- Adaptateur c.a.
- Cordon d'alimentation
- Stylet numériseur*1*2
- Batterie longue durée*2
- Casque avec suppression de bruit*2 (comprenant deux tailles d'écouteurs boutons)

- *1 Le stylet numériseur est disponible pour les saisies au stylet. Reportez-vous au **Guide de l'utilisateur** à l'écran pour en savoir plus sur l'utilisation du stylet.
- *2 Non fournie avec tous les modèles. La disponibilité dépend des spécifications de votre ordinateur.

! Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.


2 Brancher à l'adaptateur c.a.

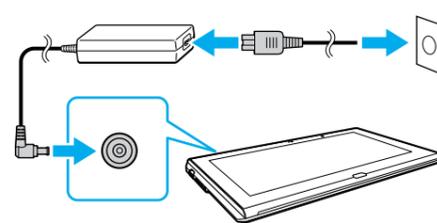

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. dans une prise c.a., puis à votre ordinateur.

! Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.


3 Mettez en marche votre ordinateur VAIO^{MD}

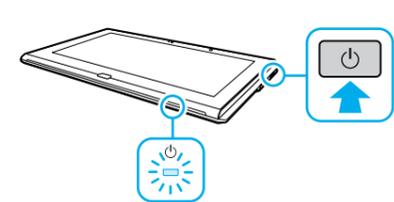

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

! Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

4 Soulever l'écran ACL

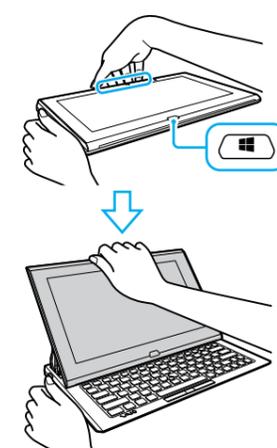

Saisissez le centre du bord supérieur de l'écran ACL et soulevez-le pour utiliser le clavier.

5 Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer automatiquement Windows.

- Connexion câblée**
Connectez votre ordinateur et routeur avec un câble de réseau local.
- Connexion Wi-Fi^{MD} (Réseau local sans fil)**

- 1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
- 2 Cliquez sur **Wi-Fi** (icône du réseau).
- 3 Sélectionnez le réseau désiré (SSID) et cliquez sur **Connecter**.

! Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de sécurité et autres paramètres, reportez-vous au manuel du périphérique réseau ou aux renseignements fournis par votre fournisseur de services Internet.

6 Repérez le Guide de l'utilisateur

Une introduction au **Guide de l'utilisateur** est disponible sur votre ordinateur. Faites une mise à jour complète du guide en ligne en suivant les étapes ci-dessous.

- 1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Rechercher**.
- 2 Cliquez sur **Applications** et saisissez « Manuel VAIO » dans le champ de recherche.
- 3 Cliquez sur **Manuel VAIO** dans la liste **Applications**.

7 Démarrer VAIO Care

Pendant que l'ordinateur est sous tension, appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer **VAIO Care**, puis effectuez les étapes suivantes en cliquant sur les éléments qui se trouvent dans le panneau de droite.

- Utiliser VAIO Update**
Cliquez sur **Logiciels VAIO**.
! Afin d'utiliser **Windows Update**, cliquez sur l'icône **Rechercher** et **Paramètres**, puis recherchez **Windows Update**.
- Créer un Média de Réinstallation**
Cliquez sur **Outils avancés**.
! Aucun Média de Réinstallation n'est fourni avec cet ordinateur. Reportez-vous au **Guide de réinstallation, sauvegarde et dépannage** avant de créer un Média de Réinstallation.
- Enregistrement de votre ordinateur**
Cliquez sur **À propos de votre VAIO**.

8 Utilisez votre compte Microsoft

Ouvrez une session Windows avec un compte Microsoft afin de pouvoir utiliser et télécharger des applications depuis Windows Store.

- 1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
- 2 Cliquez sur **Modifier les paramètres du PC, Utilisateurs et Passer à un compte Microsoft**.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pièces détachées et contrôles

<p>A Caméra avant/témoin intégrés Capteur de lumière ambiante Écran ACL/tactile</p>		<p>G Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0. Le port avec l'image ⚡ prend en charge le chargement USB.) Port de sortie HDMI Bouton d'alimentation</p>
<p>B Bouton Windows Pavé tactile optique Bouton gauche Bouton central Bouton droit</p>		<p>H (Dessous) Bouton d'arrêt de la batterie Connecteur de batterie longue durée Pieds d'inclinaison Marque tactile* Caméra arrière/témoin intégrés*</p>
<p>C (Arrière) Port d'entrée en c.c. Port réseau local</p>	<p>F Témoin d'alimentation Témoin de charge Témoin de lecteur de disque Témoin WIRELESS Haut-parleur intégré</p>	
<p>D Port d'écran Témoin d'accès aux médias Fente combinée pour « Memory Stick Duo »/carte mémoire SD Prise casque Microphone intégré</p>	<p>E Haut-parleur intégré Boutons VOL (Volume) Bouton de verrouillage de la rotation Bouton ASSIST Lance VAIO Care lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.</p>	

* Sur les modèles sélectionnés uniquement.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Manipulation de l'ordinateur
N'exercez pas de pression sur votre ordinateur, en particulier sur l'écran ACL/tactile ou câble de l'adaptateur c.a.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet d'éviter une surchauffe.

Domages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Site web de support
<http://esupport.sony.com/US/VAIO> (États-Unis)
<http://www.sony.ca/support/> (Canada : Anglais)
<http://fr.sony.ca/support> (Canada : Français)
<http://esupport.sony.com/LA/VAIO> (Amérique latine)
<http://esupport.sony.com/BR/VAIO> (Brésil)