

Panasonic®


MAGYAR

Kezelési útmutató FÉLKEMÉNY TOK

DMW-CHTZ3PP
DMW-CHTZ3E

- Panasonic digitális fényképezőgéphez

■ A tok használata

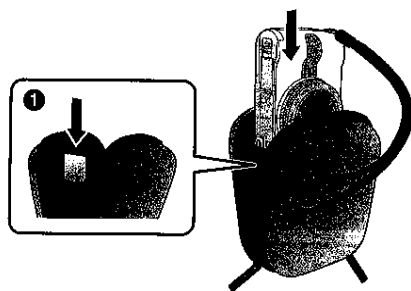

- Tegye a digitális fényképezőgépet a tokba és zárja be a zipzárt a fenti ábrán látható módon.
- ❶ Ne nyomkodja a tokot, amikor memóriakártyát tárol benne.

■ Óvintézkedések

- Gondoskodjon róla, hogy a tokot ne érje erős rázkódás, miközben hordja azt, behelyezi vagy kiveszi a fényképezőgépet, stb.
- Ne hagyja a tokot az autóban, ahol közvetlen napfénynek lehet kitéve, vagy olyan helyen, ahol magas a páratartalom (pl.: fürdőszoba).
- Ne tárolja a digitális fényképezőgépet úgy a tokban, hogy annak hordszíja a készülékre van csavarodva. Ez megkarcolhatja a fényképezőgép burkolatát.
- A szennyeződések eltávolításához, vizezzen be egy puha törlőkendőt, csavarja ki alaposan és ezután törölje át a tokot. Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót.
- Ha a tok nedves lesz, törölje át a nedves részt egy száraz törlőkendővel, ügyeljen a formájára és hagyja teljesen megszáradni.
- Ha vegyi törlőkendőt használ, feltétlenül kövesse a termékhez tartozó utasításokat.
- Hűvös, száraz helyen tárolja, ahol jó a szellőzés, nincs por és vegyszer.
- Távolítsa el a fényképezőgépet, az akkumulátort és a kártyát a tokból, ha azokat hosszabb ideig kívánja tárolni.

■ Műszaki adatok

Anyag: EVA
Méret: Kb. 90 mm (szélesség) * 130 mm (magasság) * 60 mm (mélység)
Tömeg: Kb. 85 g