

- A USB ports (3)
- B LAN (Ethernet) port
- C Digital audio out (SPDIF)

- D Audio line out
- E Ambient Light control
- F USB ports (2)

- G Audio line in
- H Headphone jack
- I Power connector

- J Keyboard-mouse receiver
- K Event LED
- L Webcam-microphone array

- M Power button
- N CD/DVD drive
- O Hard disk drive LED

- P Volume buttons
- Q Mute button
- R HP TouchSmart button

- S Memory card reader
- T IR Receiver and LED
- U FireWire® (IEEE 1394)

- A Puertos USB (3)
- B Puerto LAN (Ethernet)
- C Salida de audio digital (SPDIF)

- D Salida de línea de audio
- E Control de la luz ambiente
- F Puertos USB (2)

- G Entrada de línea de audio
- H Conector de auriculares
- I Conector de alimentación

- J Receptor de teclado y ratón
- K Indicador LED de eventos
- L Sistema de micrófono y cámara web

- M Botón de encendido
- N Unidad de CD/DVD
- O Indicador LED de la unidad de disco duro

- P Botones de volumen
- Q Botón Silencio
- R Botón HP TouchSmart

- S Lector de tarjetas de memoria
- T Indicador LED y receptor IR
- U FireWire® (IEEE 1394)

- A Ports USB (3)
- B Port LAN (Ethernet)
- C Sortie audio numérique (SPDIF)

- D Sortie audio
- E Réglage de la lumière ambiante
- F Ports USB (2)

- G Entrée audio
- H Prise pour casque d'écoute
- I Connecteur d'alimentation

- J Récepteur clavier-souris
- K Témoin d'événement
- L Webcam et le microphone Array

- M Bouton de mise en marche
- N Lecteur CD/DVD
- O Témoin de disque dur

- P Boutons de réglage du volume
- Q Bouton muet
- R Bouton HP TouchSmart

- S Lecteur de carte mémoire
- T Témoin et récepteur infrarouge
- U FireWire® (IEEE 1394)

- A Porte USB (3)
- B Porta LAN (Ethernet)
- C Uscita audio digitale (SPDIF)

- D Uscita audio
- E Comando di regolazione della luminosità ambientale
- F Porte USB (2)

- G Ingresso audio
- H Connettore cuffie
- I Connettore di alimentazione


- J Ricevitore per tastiera e mouse
- K LED degli eventi
- L Webcam e microfono

- M Pulsante di accensione
- N Unità CD/DVD
- O LED del disco rigido


- P Pulsanti del volume
- Q Pulsante Mute
- R Pulsante HP TouchSmart

- S Lettore di schede di memoria
- T Ricevitore a raggi infrarossi e LED
- U Porta FireWire® (IEEE 1394)

Wired Network / Red de cable / Réseau câblé / Rete cablata

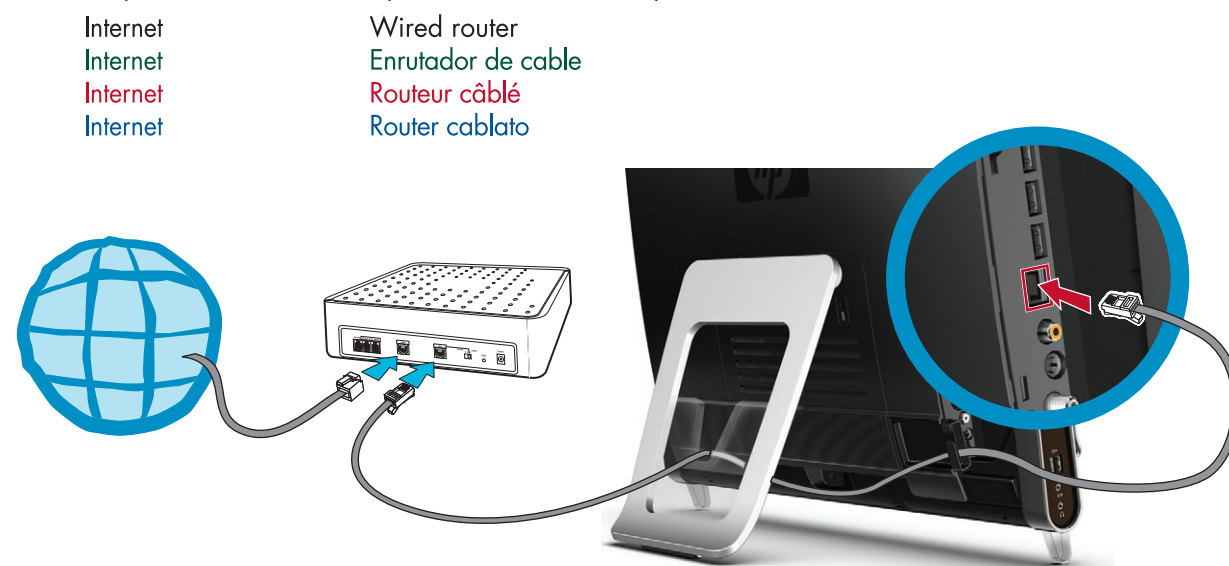

Wireless Network / Red inalámbrica / Réseau sans fil / Rete wireless

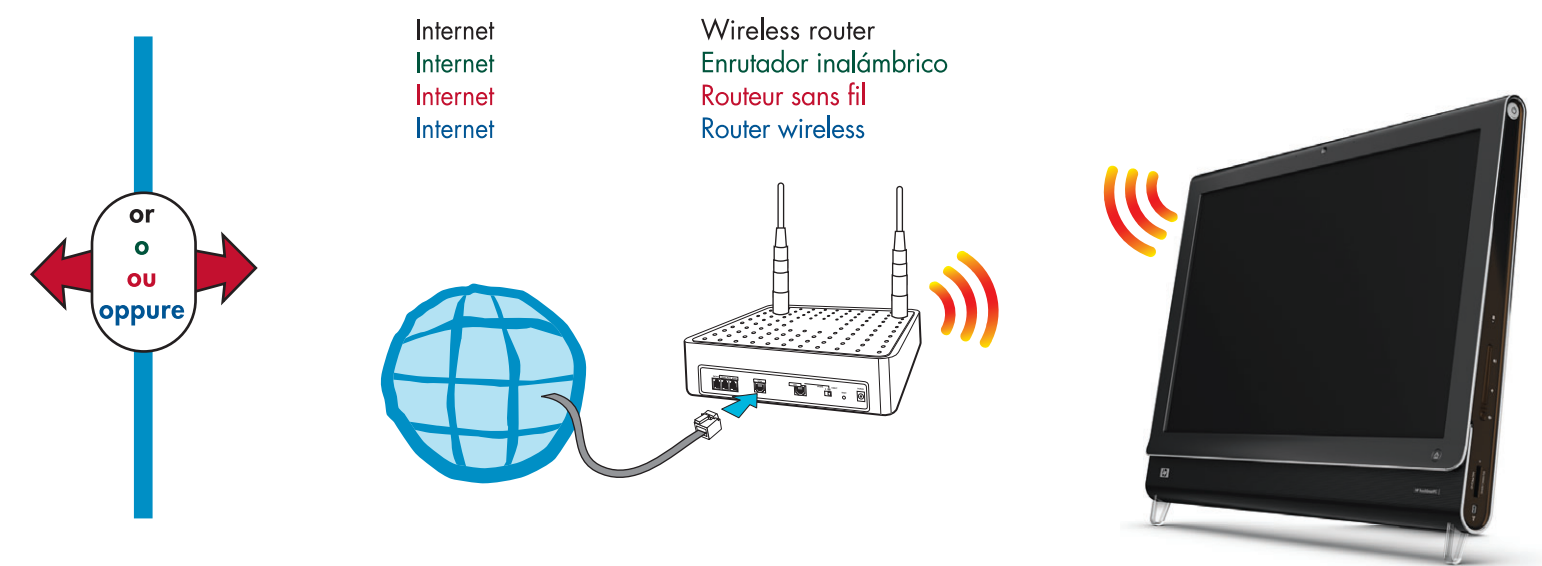

CONNECT TO THE INTERNET
 CONEXIÓN A INTERNET
 CONNEXION À INTERNET
 CONNESSIONE A INTERNET

PRINTER SETUP (OPTIONAL) You can connect a USB printer or access a wireless network printer. Parallel printers are not supported.
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA (OPCIONAL) Puede conectar una impresora con puerto USB o acceder a una impresora de red inalámbrica. El equipo no admite impresoras paralelas.
INSTALLATION D'UNE IMPRIMANTE (FACULTATIF) Vous pouvez brancher une imprimante USB ou accéder à une imprimante d'un réseau sans fil. Ne prend pas en charge les imprimantes parallèles.
CONFIGURAZIONE STAMPANTE (OPZIONALE) È possibile collegare una stampante USB o accedere a una stampante di rete wireless. Le stampanti parallele non sono supportate.

