


THOMSON

RT234L/M

F

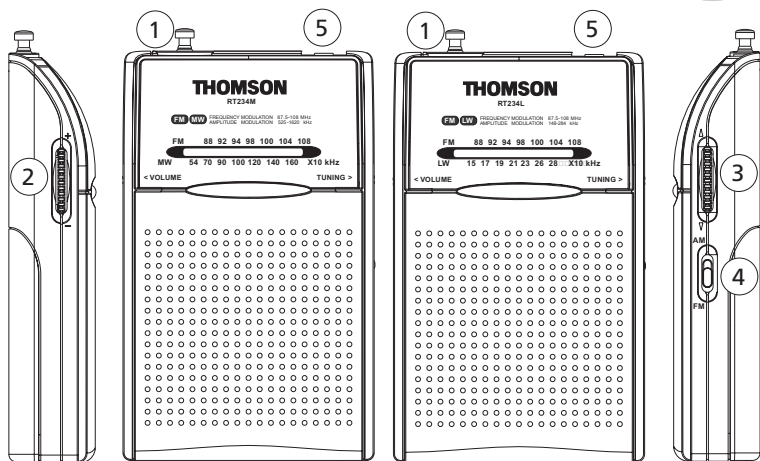

RT234M

RT234L

Informations Sécuritaires

- Conservez toujours votre appareil à l'écart de tout liquide et de températures élevées.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chauffé – la condensation se formant alors pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne placez pas votre appareil dans des endroits humides ou surchauffés.
- Afin de prévenir tout accident, veillez à respecter les polarités des piles et ne mélangez jamais deux types de pile différents.
- L'appareil ne doit jamais être exposé à des infiltrations ou à des éclaboussures d'eau et aucun objet ne contenant du liquide, tel qu'un vase, ne doit jamais être posé sur l'appareil.
- Ne placez jamais de source incandescente, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Veillez à vous débarrasser des piles usagées dans le respect de l'environnement.
- La plaque signalétique se trouve au bas de l'appareil.



Veillez à respecter l'environnement. Avant de jeter vos piles, contactez votre revendeur, celui-ci sera peut-être en mesure de les reprendre afin de les recycler.

Alimentation

1. Retirez le cache du compartiment à piles en le faisant glisser vers l'extérieur dans la direction indiquée par la flèche.
2. Insérez 2npiles de type UM4 / AAA / R3 dans le compartiment.
3. Remplacez le cache.

Commandes Générales

- (1) Antenne télescopique
- (2) Bouton de Volume / on / off
- (3) Bouton de Tuning
- (4) Sélecteur de Bande (FM/MW pour RT234M, FM/LW pour RT234L)
- (5) Prise Casque

Allumer / Éteindre l'Appareil

1. Tournez le bouton de volume vers le haut pour allumer l'appareil, vous entendrez un léger "click".
2. Tournez le bouton de volume vers le bas pour éteindre l'appareil, assurez-vous de bien entendre le léger "click".

Utilisation de la Radio

1. Allumez la radio en faisant tourner le bouton de volume.
2. "Utilisez le sélecteur de bande pour choisir la bande de votre choix (FM/MW pour RT234M, FM/LW pour RT234L).
3. "Utilisez ensuite le bouton de tuning pour atteindre la station de votre choix.
4. Réglez le niveau sonore.

Pour améliorer la réception radio :

FM : Étirez l'antenne télescopique.

MW/LW : Faites pivoter l'appareil horizontalement jusqu'à obtenir la réception optimale.

Utilisation du Casque

Connectez votre casque à la prise casque se trouvant sur le haut de l'appareil.