



NOTICE D'UTILISATION

Machines à laver

Brandt

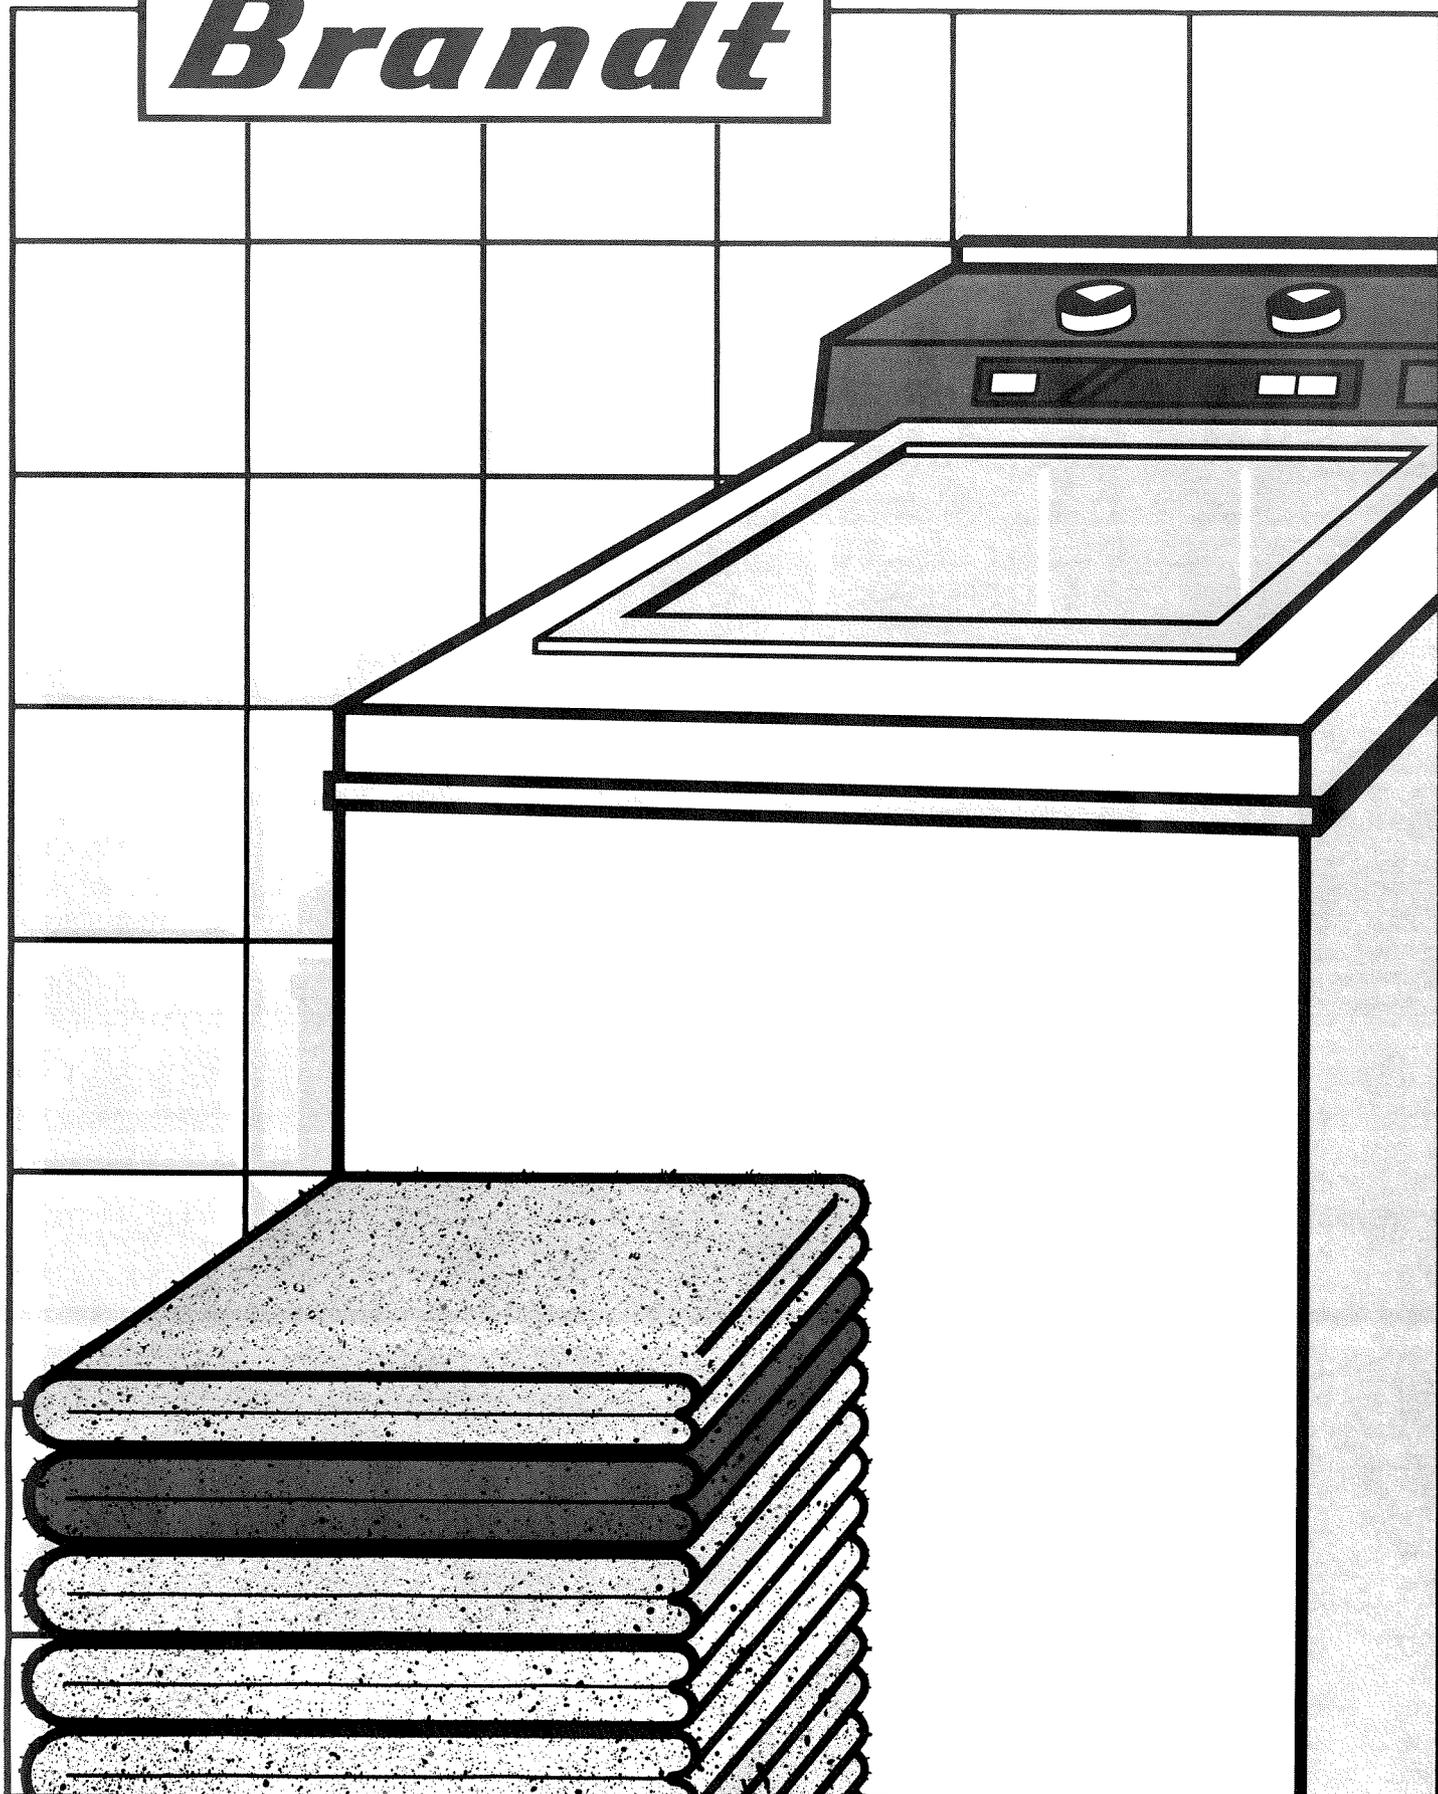

Le GUIDE PRATIQUE DU LAVAGE EN MACHINE : Consultez-le dès maintenant
Si votre lave-linge n'a pas été installé et mis en service par un professionnel, vous devez vous conformer aux instructions (pages 10 et 11)



VOTRE LAVE-LINGE

Il a été conçu et réalisé pour répondre à vos préoccupations les plus diverses

ROBUSTESSE

- conception et matériaux utilisés rendent cette machine particulièrement silencieuse et robuste
- cuve en tôle d'acier indéformable suspendue par 4 ressorts hélicoïdaux
- carrosserie monobloc d'une parfaite rigidité
- tambour en acier inox entièrement serti

FACILITÉ D'EMPLOI

- 14 programmes simples, adaptés à tous textiles

ÉCONOMIE


- un économiseur adapte automatiquement les quantités d'eau de lavage à la nature et à la charge de linge à laver
 - 1 programme ECO
 - fonction DEMI-CHARGE
 - une programmation ECO-INTÉGRALE en associant les programmes ECO et la fonction DEMI-CHARGE
- L'ensemble de ces dispositifs permet donc de réaliser d'importantes économies en eau et en électricité

EFFICACITÉ

- pompe incolmatable
- l'efficacité de chaque rinçage améliorée par un bref essorage
- un programme ANTI-FROISSAGE possible pour tous les textiles en utilisant la fonction ARRÊT CUVE PLEINE
- un essorage à vitesse réglable et variable selon la nature des textiles
- en fin de programme, le défoulage du linge assuré par une brève rotation du tambour après le dernier essorage

SÉCURITÉ

- sécurité d'ouverture de porte
- sécurité interdisant le chauffage si le niveau d'eau n'est pas atteint
- température de lavage contrôlée en permanence par un thermostat

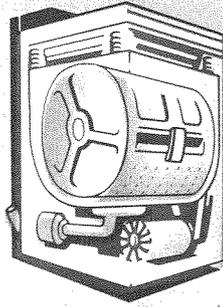

Vous trouverez sur le tableau de commandes tous les éléments pour établir facilement votre programme
Lorsque vous mettez votre lave-linge en marche, le cycle choisi se déroule automatiquement jusqu'à la fin sans que vous ayez à intervenir

LE TABLEAU DE COMMANDES




PROGRAMMATEUR :
10 POSITIONS




TEMPÉRATURES
RÉGLABLES
de FROID à 90°

PROGRAMMATEUR 10 POSITIONS + TEMPÉRATURES RÉGLABLES
= 14 PROGRAMMES

CONSULTEZ LE TABLEAU DES PROGRAMMES SUR VOTRE LAVE-LINGE

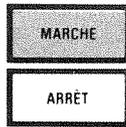

MARCHE
/ ARRÊT
Commande de mise en marche et d'arrêt du lave-linge

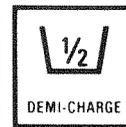

DEMI-CHARGE
Fonction adaptée au lavage d'une quantité réduite de linge
voir GUIDE page 9



ARRÊT
CUVE PLEINE
Pour interrompre le programme avant l'essorage final
voir GUIDE page 9

TEMPS ET CONSOMMATIONS DE VOTRE LAVE-LINGE


Les temps et les consommations ci-contre ont été relevés lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation. Ces temps et ces consommations peuvent néanmoins être modifiés par une variation de la pression ou de la température de l'eau.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures effectivement atteintes par la machine ; elles ne sont que la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR	PRELAVAGE	LAVAGE	NOMBRE DE RINÇAGES				ARRÊT CUVE PLEINE	ESSORAGE	ARRÊT	DURÉE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
			1	2	3	4				
1										2 h 05
2										1 h 50
3										1 h 25
4										1 h 15
5										1 h 05
6										45 mn
7										12 mn
8										51 mn
9										42 mn
10										12 mn

INTRODUCTION JAVEL ↑ ↑ APPORT ASSOULISSANT

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR	POSITIONS DU THERMOSTAT	4kg		5kg	
		kWh	litres	kWh	litres
1	90°	2,50	115	2,75	120
2	90°	2	95	2,35	100
2 ECO		1,30	95	1,35	100
2 ECO 1/2 CHARGE		1,23	66	1,30	72
3	40°	0,5	95	0,55	100
4	30°	0,35	95	0,40	100
5		0,20	95	0,20	100
6		0,10	70	0,10	24
8	30°	0,40	65	0,45	80
9	30°	0,30	52	0,30	65



Le GUIDE PRATIQUE DU LAVAGE EN MACHINE : il rassemble des conseils généraux pour l'utilisation et l'entretien de nos appareils.
Il est le complément de cette notice : consultez-le dès maintenant.

D'ABORD VOUS PRÉPAREZ LE LINGE

Choisissez un programme adapté à la nature, à la quantité et au degré de salissure du linge

- voir le tableau des programmes sur votre lave-linge
- voir guide pages 3, 4, 5, 6, 7.

CHARGES MAXI SELON LA NATURE DES TEXTILES

	BLANC	COULEURS	SYNTHÉ.	LAINÉ DELICAT
4 kg	4 kg	4 kg	2 kg	1 kg
5 kg	5 kg	5 kg	2,5 kg	1,5 kg

ENSUITE, VOUS INTRODUISEZ LES PRODUITS CORRESPONDANTS (voir au verso)

LESSIVE

POUR LE LAVAGE

POUR LE PRELAVAGE

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR

1 8

LESSIVE

POUR LES LAVAGES

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR

2 3 4 5

8 9

ASSOULISSANT

SELON MODELE

POSITIONS DU PROGRAMMATEUR

1 2 3 4 5 6

8 9 10

JAVEL

POSITION DU PROGRAMMATEUR

6

PUIS, VOUS SUIVEZ LES INDICATIONS POUR LA MISE EN MARCHE ET L'ARRÊT DE VOTRE LAVE-LINGE

ARRÊT VEILLEZ À CE QUE LA COMMANDE SOIT PLACÉE EN POSITION ARRÊT

+ SÉLECTIONNEZ LA POSITION DU PROGRAMMATEUR ET LA TEMPÉRATURE DE LAVAGE EN FONCTION DU PROGRAMME CHOISI

DEMI-CHARGE
 CHOISISSEZ LA FONCTION PLEINE CHARGE OU DEMI-CHARGE SELON LA QUANTITÉ DE LINGE. CETTE FONCTION N'A PAS D'INFLUENCE SUR LES POSITIONS **6 7 8 9 10**
 DEMI-CHARGE + ECO = ECO-INTÉGRALE voir GUIDE page 9

ARRÊT CUVE PLEINE
 CHOISISSEZ CETTE FONCTION SI VOUS DÉSIREZ INTERROMPRE LE PROGRAMME DE LAVAGE AVANT ESSORAGE
 ARRÊT CUVE PLEINE = PROGRAMME ANTIFROISSAGE
 SANS INFLUENCE SUR LA POSITION **7** voir GUIDE page 9

MARCHE APPUYEZ SUR LA MISE EN MARCHE. MAINTENANT TOUT EST AUTOMATIQUE JUSQU'À LA FIN DU PROGRAMME

ARRÊT CUVE PLEINE POUR CONTINUER UN PROGRAMME INTERROMPU PAR UN ARRÊT CUVE PLEINE, BASCULEZ LA TOUCHE CÔTÉ ESSORAGE

ARRÊT EN FIN DE PROGRAMME APPUYEZ SUR LA TOUCHE ARRÊT. PAR MESURE DE SÉCURITÉ, DÉBRANCHEZ LE LAVE-LINGE ET FERMEZ LE ROBINET D'ALIMENTATION EN EAU

(Après arrêt du lave-linge, attendre environ 1 mn avant ouverture de la porte. C'est une SÉCURITÉ, ne pas forcer.)

Aide-mémoire


LES PRODUITS

LA LESSIVE

Toutes indications utiles à ce sujet vous sont données sur les paquets de lessive. Néanmoins les quantités conseillées peuvent être diminuées si le lave-linge est peu chargé ou le linge peu sale ou encore si l'eau est peu calcaire.

1/2 CHARGE



Si votre appareil est doté d'une fonction 1/2 CHARGE vous pouvez, en l'utilisant, réduire de moitié les doses de lessive.

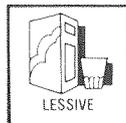




= 65 g ou 12 cl environ



4 kg









5 kg



L'ASSOUPLEISSANT

Ne l'utilisez pas pur !
— classique, diluez-le à 50 % (autant d'eau que d'assouplissant)
— concentré, diluez-le à 65 % (deux fois plus d'eau que d'assouplissant)




Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer le produit dans un peu d'eau tiède et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.

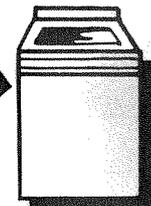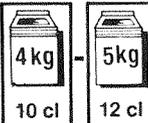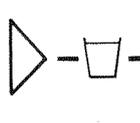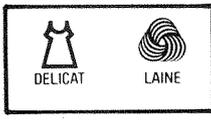





L'EAU DE JAVEL

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer la dose de 22 cl dans 1 l d'eau et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.

PRÉPARATION

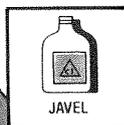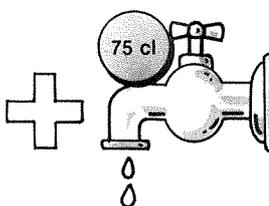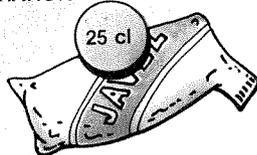

UTILISATION



LES PRODUITS RECOMMANDÉS

PRODUIT LESSIVIEL



ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes. Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous recommandons ARIEL et SKIP pour tous les programmes.



PRODUIT DE RINÇAGE

Pour adoucir et assouplir votre linge, nous vous recommandons l'assouplisseur CAJOLINE. Introduit au dernier rinçage, CAJOLINE redonne à tout votre linge sa souplesse, son moelleux et sa douceur naturels ; et avec CAJOLINE, votre linge sent tellement bon !



Service consommateur ARIEL

Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine ou pour tout conseil de lavage,

téléphonez au Service Consommateur ARIEL :
(1) 747.55.11
ou écrivez à ARIEL
B.P. 107
92201 Neuilly sur Seine

S.I.L. (Service Information Lavage) de LEVER

(Fabricant de SKIP et Cajoline)
Tél. : 723.55.16 Paris
Sur simple appel téléphonique à ce numéro, une conseillère avisée vous prodiguera GRATUITEMENT ses conseils pour l'entretien ménager (lavage du linge, de la vaisselle, des tissus d'ameublement, etc.).