


Brandt


Machine à laver

NOTICE D'UTILISATION

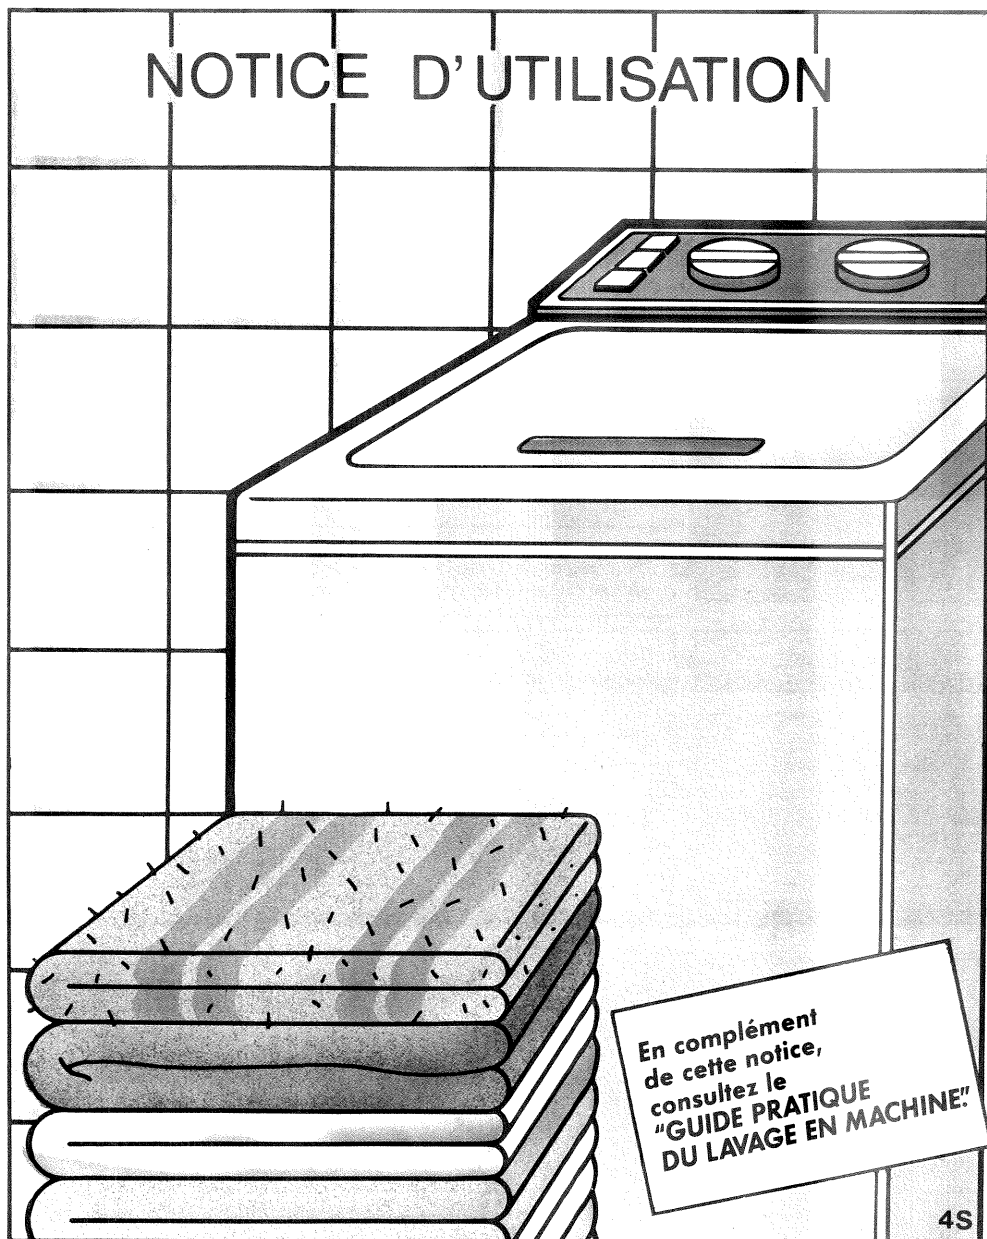

En complément
de cette notice,
consultez le
"GUIDE PRATIQUE
DU LAVAGE EN MACHINE!"

PRESENTATION

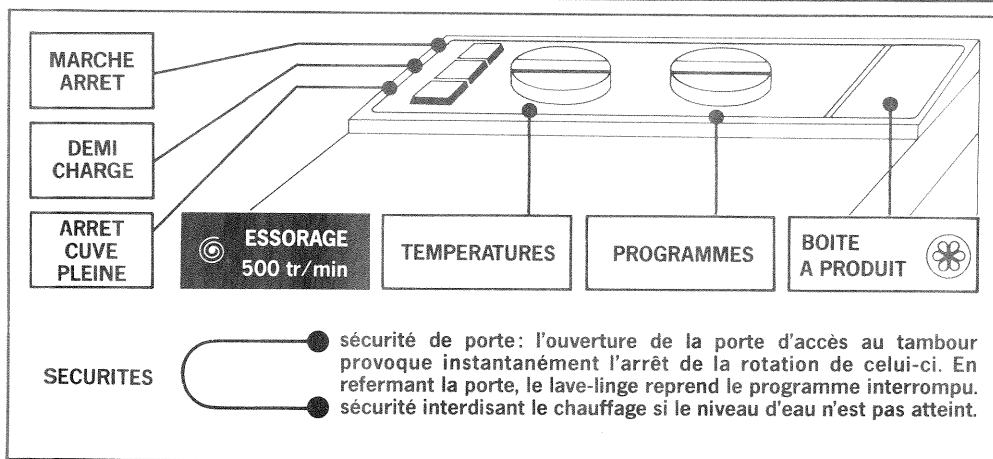

UTILISATION

PROGRAMMATEUR

Pour sélectionner le programme choisi en fonction du linge préparé (voir le tableau des programmes page suivante ou sur votre lave-linge).

THERMOSTAT

Pour régler la température de lavage la mieux adaptée à la nature du textile introduit dans la machine.

DEMI-CHARGE

Cette fonction peut s'utiliser lorsque la charge est réduite. Elle permet de réaliser d'appréciables économies d'eau et d'électricité.

NATURE DES TEXTILES	BLANC	COULEURS	SYNTHÉ	LAINES DELICAT
CHARGES MAXI	4 kg	4 kg	2 kg	1 kg
DEMI-CHARGES	2 kg	2 kg	1 kg	

ARRET CUVE PLEINE

Cette touche permet d'arrêter la machine pleine d'eau avant le dernier essorage afin d'éviter à certains textiles de se froisser s'ils ne sont pas sortis de la machine immédiatement en fin de programme.

MARCHE/ARRET

Lorsque l'ensemble de la programmation est établi, appuyer sur MARCHE. Le cycle se déroulera automatiquement. En fin de programme, appuyez sur la touche ARRET, et, par mesure de sécurité, débrancher le lave-linge et fermer le robinet d'alimentation en eau.

BOITES A PRODUITS

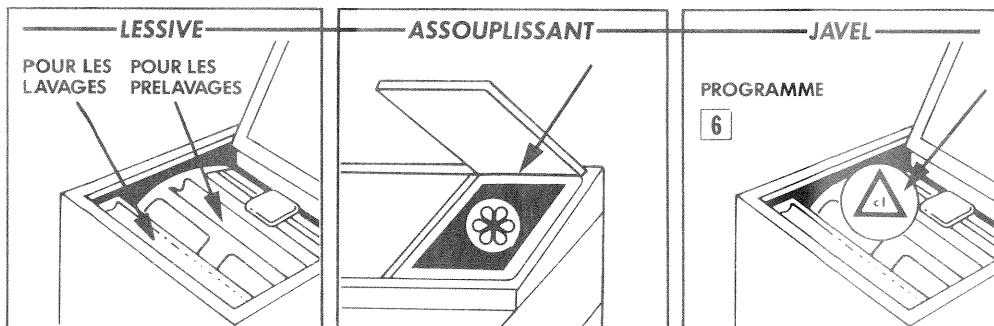



TABLEAU DES PROGRAMMES

PROGRAMMES	NATURE DU LINGE / DEGRE DE SALISSURE	PRELAVAGE	LAVAGE	TEMPERATURES	NOMBRE DE RINÇAGES	DUREE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
1	blanc 90° très sale	●	●	maxi	4	2 h 03
2	blanc 90° sale		●	maxi	4	1 h 48
2	blanc ECO		●	60°	4	1 h 48
1	couleur synthétique 60° très sale	●	●	60°	4	2 h 03
3	couleur et synthétique 60° sale		●	60°	4	1 h 42
4	couleur et synthétique 40°		●	40°	4	1 h 24
5	couleur et synthétique 30°		●	30°	4	1 h 18
5	couleur et synthétique froid		●	froid	4	1 h 18
6	rinçage javel coton			froid	4	45 min
7	essorage coton					12 min
8	délicat 30° sale CYCLE EXPRESS	●	●	30°	3	51 min
9	laine woolmark et délicat 30° peu sale		●	30°	3	42 min
9	laine woolmark et délicat froid		●	froid	3	42 min
10	rinçage essorage délicat			froid	1	12 min

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures effectivement atteintes par la machine : elles ne sont que la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

CYCLE EXPRESS : programme idéal pour les délicats et économique pour le linge peu sale.

Consommations de 3 programmes types



Les temps et consommations ci-contre ont été relevés lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation. Ces temps et ces consommations peuvent être néanmoins modifiés par une variation de la pression ou de la température de l'eau.

LES PRODUITS




LA LESSIVE

Toutes indications utiles à ce sujet vous sont données sur les paquets de lessive.

Néanmoins les quantités conseillées peuvent être diminuées si le lave-linge est peu chargé ou le linge peu sale ou encore si l'eau est peu calcaire.

1/2 CHARGE

Si votre appareil est doté d'une fonction 1/2 CHARGE vous pouvez, en l'utilisant, réduire d'un tiers les doses de lessive.

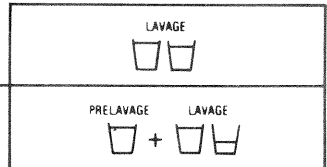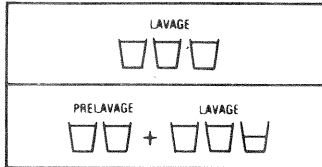

L'ASSOUPLEISSANT

Ne l'utilisez pas pur !
— classique, diluez-le à 50 % (autant d'eau que de produit assouplissant)
— concentré, diluez-le à 65 % (deux fois plus d'eau que de produit assouplissant)



⇒ 10 cl




⇒ 6 cl

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer le produit dans un peu d'eau tiède et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.

L'EAU DE JAVEL

Certains lave-linge ne possèdent pas de distributeur spécifique. Dans ce cas il est préférable de diluer la dose de 22 cl dans 1 l d'eau et de verser le tout dans la boîte à produits lessiviels.

PRÉPARATION

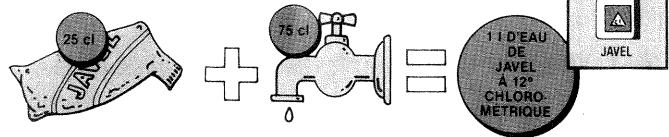

UTILISATION

- Comme agent blanchissant ⇒ 22 cl
- Comme agent désinfectant ⇒ 7 cl

PRODUIT LESSIVIEL



ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes. Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous recommandons ARIEL et SKIP pour tous les programmes.



PRODUIT DE RINÇAGE

Pour adoucir et assouplir votre linge, nous vous recommandons l'assouplisseur CAJOLINE. Introduit au dernier rinçage, CAJOLINE redonne à votre linge sa souplesse. Son moelleux et sa douceur naturels, et avec CAJOLINE, votre linge sent tellement bon !



Service Consommateur ARIEL

Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine ou pour tout conseil de lavage.

téléphonez au Service Consommateur ARIEL :
(1) 747 55 11
ou écrivez à ARIEL
B.P. 107
92201 Neuilly-sur-Seine

S.I.L. (Service Information Lavage) de LEVER

(Fabricant de SKIP et Cajoline)
Tel. 723 55 16 Paris
Sur simple appel téléphonique à ce numéro, une conseillère avisée vous prodiguera GRATUITEMENT ses conseils pour l'entretien ménager (lavage du linge, de la vaisselle, des tissus d'ameublement, etc.)