

*Guide d'installation  
et d'utilisation  
de votre  
Lave-Vaisselle*

**Brandt**

*C'est bon de pouvoir compter sur Brandt*

*Cher Monsieur, Chère Madame,*

*Vous venez d'acquérir un Lave-Vaisselle Brandt et nous vous remercions de nous avoir choisis. Tous nos Lave-vaisselle sont conçus pour vivre avec vous de nombreuses années et vous donner entière satisfaction. L'agrément d'utilisation, l'esthétique et la fiabilité de nos produits sont nos priorités.*

*Aujourd'hui, plus que jamais, quels que soient vos exigences et vos goûts, avec Brandt vous avez trouvé l'équipement électroménager qui vous simplifie et embellit la vie de tous les jours, pour de longues années.*

*L'intérêt que vous nous témoignez est notre plus grande motivation. Pour vous, Brandt doit persister à être synonyme de qualité, d'économie et de performance. Pour cette raison nous voulons rester proches de vous et privilégier le dialogue.*

*Nous tenir à votre écoute, vous informer, et vous conseiller : c'est la raison d'être de notre service consommateurs.*


*Nous vous remercions de votre confiance.*

*Notre récompense sera votre satisfaction qui justifiera pleinement notre signature : "C'est bon de pouvoir compter sur Brandt".*

## **La Marque Brandt**

	pages
<b>1 - PRÉSENTATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE</b>	3
<b>2 - INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE</b>	
• Raccordement à l'eau et à l'électricité	4
• Evacuation des eaux usées	5
Mise à niveau - réglage des pieds.	5
<b>3 - A FAIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION</b>	
• Réglage de l'adoucisseur - remplissage du réservoir à sel -	6
• Repérage du niveau de sel régénérant	6
• Remplissage et réglage du distributeur de produit de rinçage	7
<b>4 - DISPOSITION DE LA VAISSELLE</b>	8 - 9
<b>5 - UTILISATION / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL</b>	
<b>CHOIX DES PROGRAMMES</b>	10
• Introduction des produits de lavage	11
• La programmation	11 - 12
<b>QUELQUES CONSEILS</b>	
• Nettoyage et entretien	13
• Remèdes en cas d'anomalies	14 - 15
<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	16
<b>INDICATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS</b>	17
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	18
<b>SERVICE APRÈS-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS</b>	20

# Présentation de votre lave-vaisselle - 1

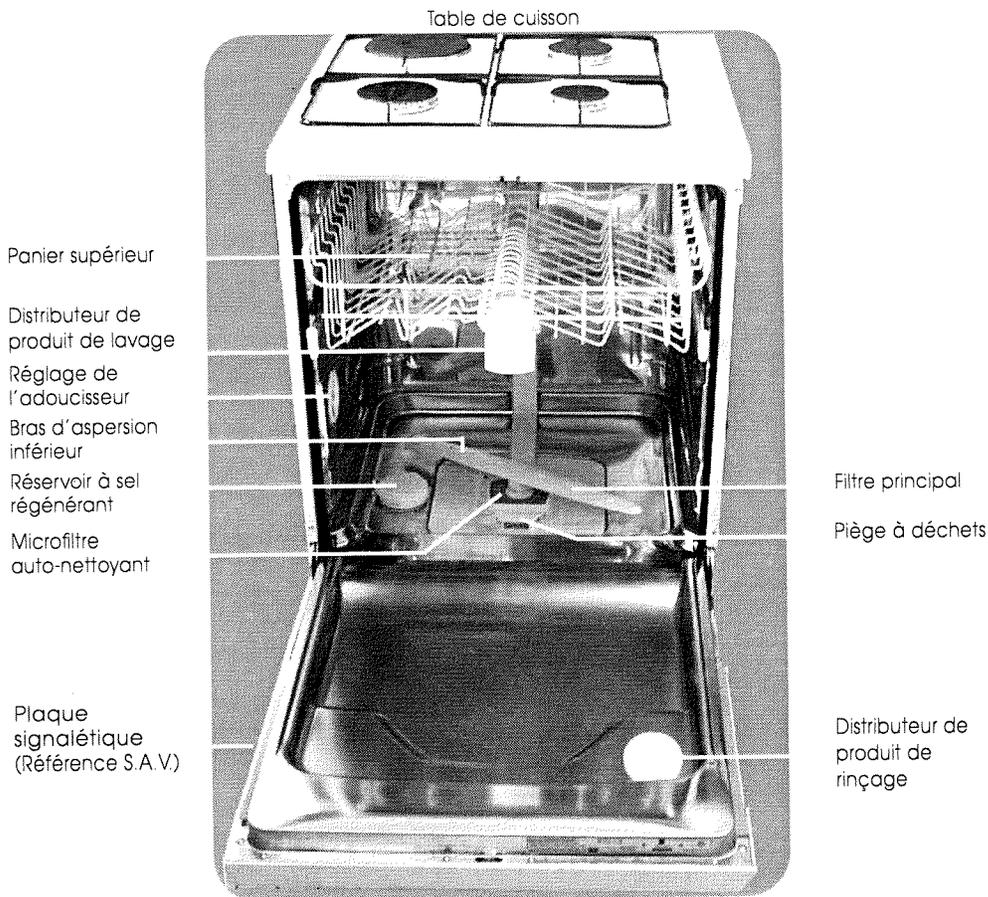

La photo ci-dessus, panier inférieur retiré, vous permet de visualiser les principaux éléments décrits dans cette notice d'utilisation.

Votre lave-vaisselle BRANDT est équipé de systèmes contre les dégâts des eaux.

- La **sécurité anti-débordement** : Ce système active automatiquement la pompe de vidange si le niveau d'eau dans la cuve atteint une hauteur anormale.
- La **sécurité anti-fuite**. Ce système interrompt l'alimentation d'eau si une fuite est détectée sous l'appareil.

## 2 - Installation du lave-vaisselle

### Lave-vaisselle avec table de cuisson incorporée

Pour ne pas gêner la manoeuvre des ustensiles de cuisine, il est recommandé d'installer le lave-vaisselle de telle manière qu'il n'y ait pas de meuble ou de paroi à moins de 30 cm à droite et à gauche de la table de cuisson. Toutefois, cette distance peut être réduite mais ne doit pas être inférieure à 4 cm entre le bord de la table et tout meuble ou paroi dépassant le plan de travail à droite et à gauche du lave-vaisselle pour éviter tout risque de détérioration.



Votre lave-vaisselle combine 2 fonctions qui nécessitent, pour qu'il soit utilisé **en toute sécurité**, d'être **accroché impérativement au mur**. Ceci, afin d'éviter que pendant le chargement ou le déchargement de la vaisselle, un enfant s'appuyant accidentellement sur la porte ne puisse provoquer la chute d'un récipient chaud (en ébullition) posé sur la plaque et **se brûler gravement**. Une notice explicative ainsi qu'un doigt anti-basculement sont fournis avec cet appareil. Ces consignes doivent être impérativement respectées.



Sans l'installation correcte de la sécurité anti-basculement l'appareil ne fonctionne pas. **Voir le document collé sur l'appareil.**

### Habillage de la porte

Reportez-vous à la page 18.

### Raccordement à l'eau

Robinet : à nez fileté, diamètre 20/27 (3/4" BSP).

Débit : 10 l/min minimum.

Pression : 1 bar à 10 bar

Longueur tuyau d'alimentation : 1,50 m.

Vérifiez la teneur en calcaire de l'eau : toutes les informations nécessaires vous sont données dans le chapitre "réglage de l'adoucisseur", page 6.

Sauf indication contraire marquée sur le tuyau d'origine, ne raccordez jamais votre lave-vaisselle sur une alimentation eau chaude.

**Important** : Si vous utilisez un robinet auto-perceur, vérifiez que **le débit d'eau est suffisant**.

### Raccordement à l'électricité


Tension secteur : 230 V - 50 Hz

Fusible : 16 A

Prise de courant **avec mise à la terre obligatoire**.

En cas de doute sur l'état de votre installation, n'hésitez pas à la faire contrôler par un technicien spécialisé.

L'installation doit être telle que la prise de courant doit rester accessible. Il ne doit pas être fait usage de rallonge électrique ou de prise multiple pour le raccordement à la prise de courant.

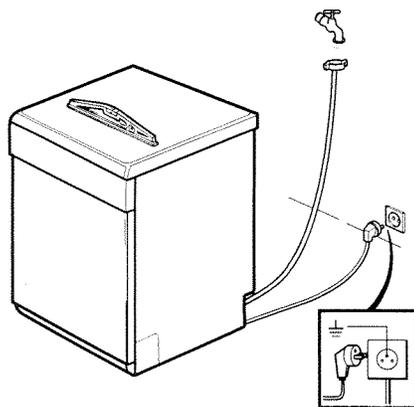

## Evacuation des eaux usées

Raccordez le tuyau de vidange

**A** Soit sur un siphon ventilé. Le tuyau de vidange doit être libre dans le siphon et ne pas être enfoncé de plus de 20 cm.


**B** Soit sur le siphon de l'évier. Attention **n'oubliez pas de retirer l'obturateur du siphon.**

**C** Soit directement sur l'évier.

Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter toute inondation.

Évitez de plier le tuyau lors de l'installation.

Longueur du tuyau de vidange : 1,50 m.

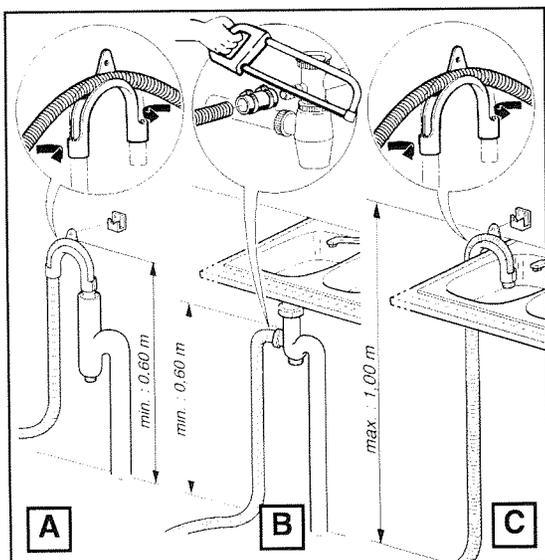

## Mise à niveau par réglage des pieds (voir encart livré avec l'appareil)

Veillez à ce que le lave-vaisselle soit bien d'aplomb et bien stable. Les quatre pieds réglables, ajustez-les si nécessaire à l'aide d'une clé ou d'un tournevis. Un mauvais réglage des pieds peut décentrer la porte et rend l'appareil bancal.

Pour les lave-vaisselles encastrables équipés du réglage des pieds arrière par deux boutons moletés situés en bas à l'avant de l'appareil, **finir impérativement** le réglage au tournevis sans forcer pour ne pas abîmer le plan de travail.

## Bavette d'insonorisation


(sur certains modèles pose libre)

Pour une insonorisation optimum veillez à ce que la bavette livrée avec l'appareil soit correctement installée :

La hauteur des pieds étant réglée,

① - Basculez légèrement le lave-vaisselle sur l'arrière afin de clipper la bavette d'insonorisation sur le bas de plinthe et s'assurer du bon clippage en trois points (extrémités et centre),

② - Ajustez la hauteur de la bavette en découpant manuellement une ou plusieurs lanières, après avoir entaillé l'extrémité avec une paire de ciseaux. La bavette doit être en contact avec le sol.

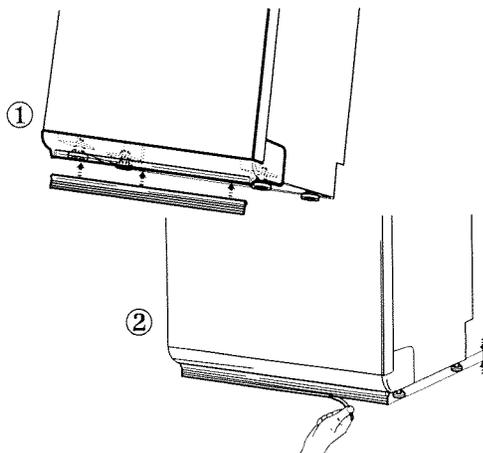

# 3 - A faire avant la première utilisation

## 1 - Réglage de l'adoucisseur


1 - Le réglage de l'adoucisseur doit être effectué correctement pour optimiser la consommation de sel et pour obtenir un résultat de lavage sans traces.

2 - Pour cela : Renseignez vous auprès de votre service local de distribution des eaux pour connaître le degré de dureté d'eau.

OU mesurez la dureté de l'eau au robinet en suivant les instructions de la bandelette Aqua-test fournie avec l'appareil et reportez vous au tableau ci-dessous pour connaître la plage de réglage à sélectionner.

3 - Ajuster le réglage, à l'aide du curseur placé sur le côté gauche à l'intérieur de la cuve, en le positionnant bien en face du chiffre retenu, en fonction de la dureté d'eau.

\*Pour les eaux > 70°F (page 5) consultez votre revendeur.

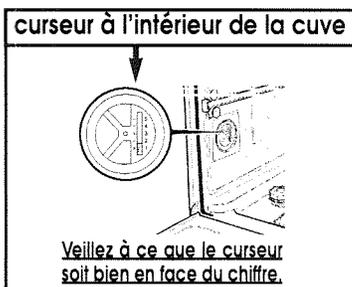

Dureté d'eau > 70 °F	Plage de température	Besoin de sel
	45 - 70 °F	OUI
	35 - 45 °F	OUI
	25 - 35 °F	OUI
	18 - 25 °F	OUI
	10 - 18 °F	OUI
	0 - 10 °F	NON

Si eau douce PAS DE SEL


**Important :** Dans le cas où le réglage de l'adoucisseur ne nécessite pas de sel régénérant (page 1), il est tout de même impératif de remplir le réservoir à sel avec de l'eau lors de la mise en service. En cas de déménagement ou après une modification de l'alimentation en eau de votre appareil, reprenez le réglage si nécessaire.

## 2 - Remplissage du réservoir à sel régénérant

Le remplissage en sel est indispensable pour régénérer les résines qui adoucissent l'eau en la débarrassant de son calcaire, sauf si l'eau du réseau est suffisamment douce (voir "réglage de l'adoucisseur").



**Cette opération de remplissage doit s'effectuer juste avant de lancer un programme.**

Ne pas utiliser de sel de cuisine.

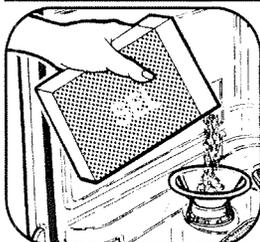

- Dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
- Utilisez l'entonnoir pour verser.
- Remplissez le réservoir avec **du sel régénérant** spécialement conçu pour lave-vaisselle.

- La première fois, complétez avec de l'eau jusqu'au bord du réservoir.
- Revissez bien à fond le bouchon du réservoir à sel.

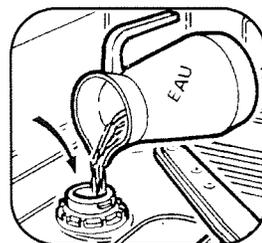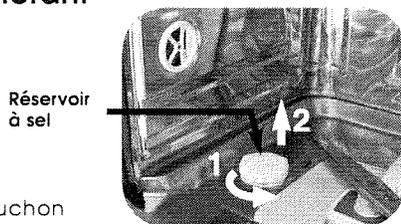

**Ne jamais verser de détergent dans ce réservoir, vous détruiriez l'adoucisseur.**

## Repérage du niveau de sel régénérant

### Modèle sans voyant "Sel" sur le bandeau

Le centre du bouchon du réservoir à sel est équipé d'un indicateur visuel :

- vert = réservoir suffisamment approvisionné
- noir = réservoir vide, à approvisionner.

### Modèle avec voyant "Sel" sur le bandeau


#### Les voyants indicateurs :

**Sel** : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un cycle (ou si le remplissage n'est pas complet - voir remplissage page 6) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.

**Nota** : Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, ce voyant reste éclairé.


## 3 - Produit de rinçage (indispensable pour un bon fonctionnement)

### REPLISSAGE

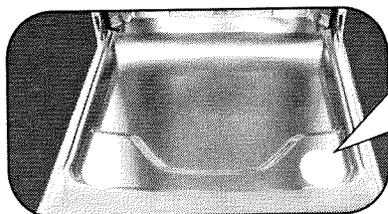

A la mise en service, remplissez jusqu'à affleurer le haut du levier de réglage. le distributeur. Versez au minimum la totalité de l'échantillon de produit de rinçage fourni.

Levier de réglage

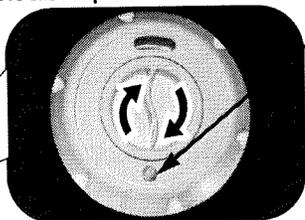


Indicateur visuel :

Opaque : Reste du produit

Brillant : Réservoir vide

Contenance : 120 ml (1 verre environ)

Refermez bien à fond

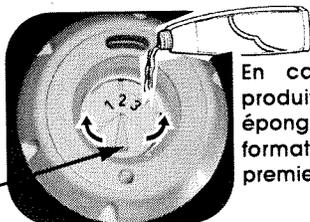

En cas de débordement de produit lors du remplissage, épongez l'excès pour éviter la formation de mousse lors du premier cycle.

## Réglage (si besoin)

Le réglage d'origine est au centre (position moyenne : repère 2).

Si besoin après quelques cycles, en cas de traces ou de mauvais séchage, vous pouvez ajuster le réglage au moyen du levier de réglage :

- repère 1 pour diminuer le dosage.
- repère 3 pour l'augmenter.

## Modèle avec voyant rinçage sur le bandeau

**Produit de rinçage** : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage (voir remplissage page 7).


## 4 - Produits de lavage

Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur. Ce qui vous permet de mettre la lessive sans vous baisser ni ouvrir complètement la porte.

Utilisez des **produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle**.



pastille

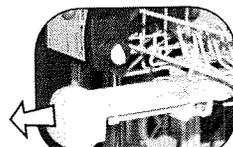

poudre ou liquide

Avant de lancer un programme de lavage, disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur.

**OU** tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide** et remplissez jusqu'au

**repère min.** pour une vaisselle peu sale

**repère max.** pour une vaisselle sale

Fermez le distributeur.

**TRES IMPORTANT** : Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

## 4 - Disposition de la vaisselle

### Le panier inférieur

Disposez la vaisselle de façon à ce que l'eau puisse circuler librement et asperger tous les ustensiles. (Évitez assiettes accolées, superposition).


Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les assiettes, les couverts, les plats, les poêles, les casseroles.

**Placez les plats, les poêles de grand diamètre sur les côtés.**

Évitez d'intercaler les assiettes plates et creuses. **Disposez de préférence à la suite les assiettes de même forme. Placez les assiettes creuses à l'arrière, dans la zone des picois hauts.**


**Vos couverts ou vos plats sont trop grands : vous pouvez modifier le réglage en hauteur du panier supérieur (si le panier supérieur est réglable).**

**Assurez-vous qu'aucun objet ne gêne la rotation des bras de lavage (queue de casserole, couverts ou plat trop grand).**

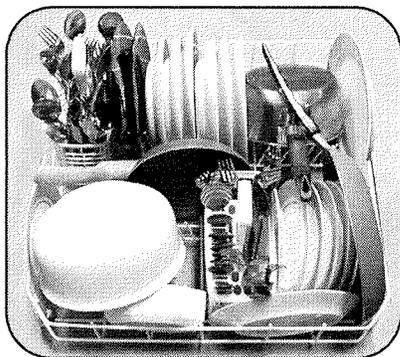

**Les paniers à couverts sont coulissants** et peuvent être disposés à n'importe quel endroit du panier inférieur vous offrant ainsi la facilité d'effectuer des chargements divers en fonction des pièces de vaisselle.

Des **grilles amovibles** sont à votre disposition si vous souhaitez un chargement des couverts ordonné. Pour un lavage optimum, vous pouvez utiliser ces grilles de séparation.

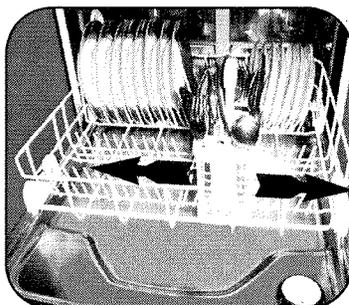

Paniers à couverts coulissants



### Les couverts

- Orientez-les le manche vers le bas.
- Évitez de laver dans l'appareil les couverts dotés d'un manche en corne.
- Séparez l'argenterie des autres métaux en utilisant la grille de séparation.
- Utilisez de préférence une grille de séparation pour ranger les petites cuillères.

### Note importante :

Pour des raisons de sécurité nous recommandons de disposer les couteaux de table à **bouts pointus la pointe en bas** dans les paniers à couverts.


**Les couteaux à longue lame et autres ustensiles de cuisine acérés doivent être placés à plat dans le panier supérieur.**

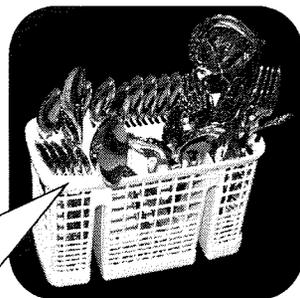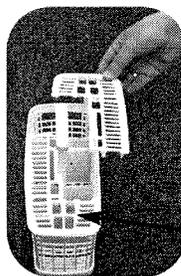

grilles amovibles  
prédécoupées

### SELON MODELE

Les **clayettes rabattables** du panier inférieur facilite le rangement des grands récipients.

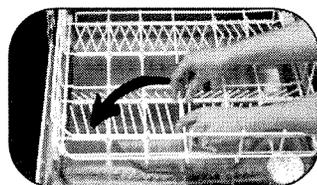

# Disposition de la vaisselle - 4

Les **clayettes rabattables** du panier inférieur facilite le rangement des grands récipients.

## Le panier supérieur



Ce panier est destiné plus particulièrement à recevoir : les verres, les tasses, les ramequins, les petits saladiers, les bols, les soucoupes etc...

Rangez la vaisselle de façon méthodique afin de gagner de la place (rangée de verres, de tasses, de bols etc...).

**Orientez le creux des verres, des tasses, des bols vers le bas.**


Utilisez la barre de maintien réglable en hauteur et en profondeur pour les grands verres ou les verres à pied

Vous pouvez ranger également tasses, louches etc... **Les couteaux à longues lame et autres ustensiles de cuisine acérés doivent être placés à plat** dans ce panier.

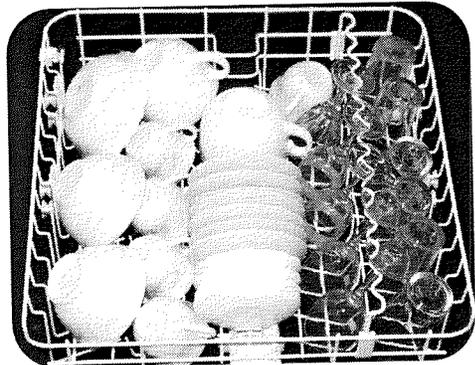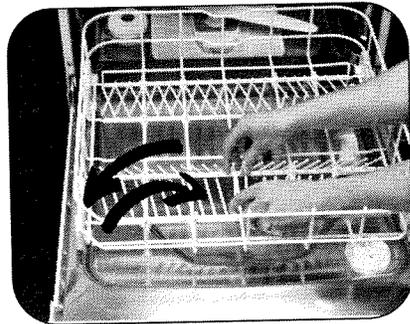

bols	assiettes	verres à	grands
ramequins	desserts	pied	verres
tasses	bols		

Zones préférentielles données à titre indicatif

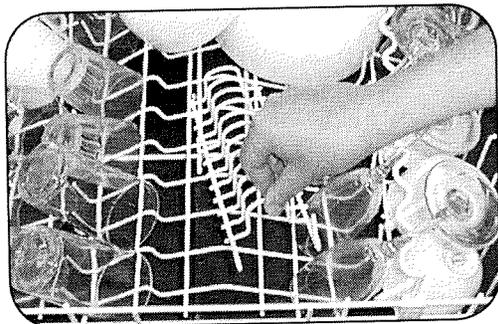

Vous avez la possibilité de décliper la clayette soucoupes de manière à profiter d'un maximum de place.

Le chargement de grands plats dans le panier inférieur nécessite le réglage du panier supérieur en position haute. Le réglage peut être effectué panier chargé.

↑ ① **Réglage en POSITION HAUTE :**  
Soulevez lentement le panier jusqu'à entendre le premier **clac** de chaque côté.

↘ ② **Réglage en POSITION BASSE :**  
Soulevez le panier à fond des deux cotés (**clac**) et raccorppez le ensuite vers le bas.

**Assurez-vous que le réglage des deux glissières est bien à la même hauteur.**



# 5 - Choix des programmes



## Nature du programme

## Position du bouton de programmes

## Sélection des touches



### Cycle d'attente (trempage) :

Ce cycle très court, sans utilisation de lessive, permet de réhumidifier la vaisselle en attente du lavage si celui-ci n'a lieu que le lendemain ou le surlendemain.

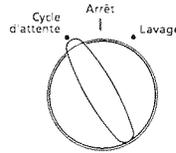



### Lavage (Vaisselle très sale) :

Recommandé pour une vaisselle très sale et grasse, (salissures difficiles : graisse, sauce, salissures cuites, friture, gratin...).

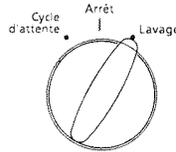

### Lavage Eco (Vaisselle sale) :



Recommandé pour une vaisselle normalement sale (salissure courante, vaisselle de tous les jours).

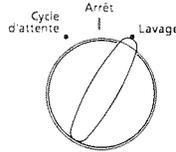

### Lavage Rapide

#### (Vaisselle fragile ou peu sale)



Recommandé pour une vaisselle peu sale, non grasse. Cette option diminue la température de lavage et le temps de séchage vous permettant ainsi de faire des économies de temps et d'énergie.

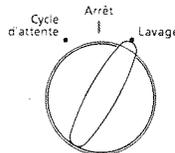

### L'option séchage Condenseur

Cette option vous permet d'obtenir un séchage optimum de votre vaisselle sans vapeur à l'ouverture de la porte.

Cette option n'est active que sur les programmes "Lavage", "Eco" et "Rapide".

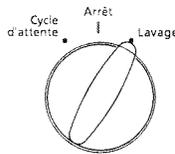

#### A titre indicatif : (suivant séchage)

Lavage  
Lavage + Eco  
Cycle d'attente

#### Durée

1h 20  
1h 20  
5 mn.

#### Eau

18 l.  
18 l.  
5 l.

#### Energie

1,65 kWh  
1,51 kWh  
0,1 kWh

Ces valeurs se réfèrent à des conditions normales d'utilisation. Elles peuvent varier en fonction de la charge, de la température, de la dureté de l'eau ou de la tension d'alimentation.

## Introduction des produits de lavage

Pour faciliter le chargement de la lessive, le distributeur à produits de lavage est situé en face avant du panier supérieur. Ce qui vous permet de mettre la lessive sans vous baisser ni ouvrir complètement la porte.

Utilisez des **produits de lavage spécialement conçus pour lave-vaisselle**.


Avant de lancer un programme de lavage, disposez la **pastille** dans le compartiment extérieur. L'utilisation des pastilles est plus particulièrement recommandée pour le programme "Eco" et pour un chargement complet de vaisselle.

Ou,  
Tirez le distributeur pour approvisionner en **lessive poudre** ou **liquide** et remplissez jusqu'au


**repère min.** pour une vaisselle peu sale

**repère max.** pour une vaisselle sale

Fermez le distributeur.

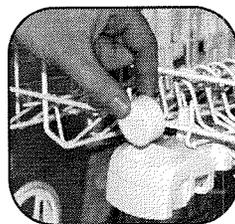


pastille

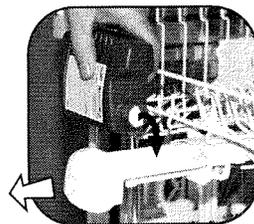

poudre ou liquide

**TRES IMPORTANT :** Conservez tous ces produits hors de portée des enfants et à l'abri de l'humidité.

## La programmation

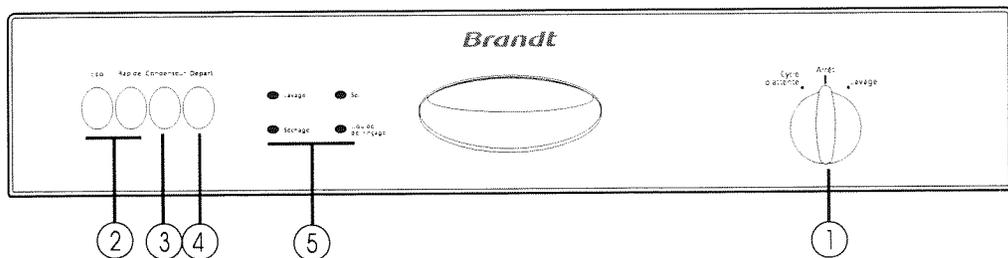

Votre lave-vaisselle a été spécialement conçu pour vous faciliter la vie de tous les jours en vous proposant un choix simplifié de programmes adapté aussi bien aux porcelaines les plus délicates qu'aux récipients les plus sales.

- ① **BOUTON DE PROGRAMMES :** Tournez ce bouton pour choisir votre programme.
- ② **TOUCHES D'OPTIONS LAVAGE :** Appuyez sur l'une ou l'autre touche si besoin.
- ③ **TOUCHE D'OPTION SECHAGE :** Appuyez sur cette touche pour programmer un séchage Condenseur en fin de cycle.
- ④ **TOUCHE "DÉPART" :** Appuyez sur cette touche. Le programme commence.
- ⑤ **VOYANTS INDICATEURS :** Déroulement de programme : Lavage, séchage  
Manque de produits : Sel régénérant, Produit de rinçage,

## Comment programmer un lavage ?

Pour un lavage courant (vaisselle effectuée tous les jours ou 2 jours sur 3) positionnez le bouton de programmes sur "**Lavage**", appuyez sur la touche "**Eco**" puis sur "**Départ**".

N'oubliez pas d'approvisionner le distributeur de lessive.

Pour un lavage normal ou intensif, lorsque votre vaisselle est très sale (graisse, sauce, salissures cuites, friture, gratin...) positionnez le bouton de programmes sur "**Lavage**" puis appuyez sur la touche "**Départ**".

L'option "**Lavage Rapide**" est recommandée lorsque votre vaisselle est peu sale ou composée de pièces fragiles. Dans ce cas, positionnez le bouton de programmes sur "**Lavage**", enfoncez la touche "**Rapide**" puis appuyez sur la touche "**Départ**".

Attention à ne pas sélectionner les 2 touches Rapide et Eco à la fois.

## Un cycle d'attente - pourquoi ?

Les consommations en eau et en énergie de votre lave-vaisselle sont telles qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour programmer un lavage.

Toutefois, si vous ne faites des lavages que tous les 2 ou 3 jours, vous pouvez effectuer un programme intermédiaire :

Le "**cycle d'attente**" très court permet de réhumidifier la vaisselle et d'éviter que les salissures sèchent et soient plus difficiles à détacher.

Un seul trempage suffit, c'est pourquoi la programmation ne vous permet pas de faire deux cycles d'attente successifs.

Pour sélectionner le cycle d'attente, positionnez le bouton de programmes sur "**Cycle d'attente**" et appuyez sur la touche "**Départ**".

## Arrêt en cours de programme

Si vous souhaitez modifier le chargement de vaisselle en cours de cycle (voyant lavage en cours allumé) positionnez le bouton de programme sur "arrêt I".

Remettez ensuite le bouton de programme à la position de lavage pour que le cycle se termine normalement.

## Arrêt du programme

Le programme terminé, le voyant "**Séchage**" s'éteint. Remettez le bouton de programmes sur "**Arrêt**".

## Les voyants indicateurs :

**Lavage** : Ce voyant s'éclaire dès que le programme commence et **s'éteint lorsque le cycle est terminé**. N'arrêtez pas l'appareil avant l'extinction de ce voyant. Ce voyant doit être éteint lors de la programmation d'un nouveau cycle.

**Séchage** : Ce voyant s'éclaire lors de la phase séchage et s'éteint à la fin du programme.

Les voyants ci-après s'éclairent en cours de cycle.

**Sel** : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du sel. Après un remplissage de sel régénérant, il peut rester allumé jusqu'à ce que le sel soit suffisamment dissout, en général après un cycle (ou si le remplissage n'est pas complet - voir remplissage page 6) par exemple lors de la mise en service avec l'échantillon.

***Nota** : Dans le cas d'une eau particulièrement douce et ne nécessitant pas l'utilisation de sel régénérant, ce voyant reste éclairé.*

**Produit de rinçage** : Il s'éclaire lorsqu'il faut ajouter du produit de rinçage (voir remplissage page 7).

### Vaisselle non appropriée pour le lavage en machine :

- Les planches à découper en bois,
- Les ustensiles en plastique non résistant à la chaleur,
- Les objets en étain et en cuivre,
- La vaisselle et les couverts collés,
- Les ustensiles en acier oxydable,
- Les couverts avec manches en bois, en corne ou en nacre.
- Porcelaine antique ou peinte à la main.

Lors d'achat de vaisselle, verres, couverts, faites-vous confirmer qu'ils sont bien appropriés à un lavage en machine.

## Retrait de la vaisselle

Videz d'abord le panier inférieur ; Vous évitez ainsi de faire tomber d'éventuelles gouttes d'eau du panier supérieur sur le panier inférieur.

## Nettoyage et entretien

• Votre lave-vaisselle est muni d'un microfiltre pulsé autonettoyant pour filtrer en permanence les micro-salissures en suspension dans le bain de lavage.

**Le microfiltre et le filtre principal ne se démontent pas car ils sont nettoyés en permanence par les bras d'aspersion.**

**Nettoyez régulièrement le piège à déchets.** Tirez sur la poignée, enlevez les résidus avec une brosse et nettoyez sous l'eau courante. Replacer l'ensemble dans son logement en veillant à bien le clipper à fond.

**Procédez au nettoyage si nécessaire :**

• Du dessus des filtres, du pourtour de la porte, du joint de porte, avec une éponge humide pour éliminer tout dépôt éventuel.

• Pour la carrosserie et le tableau de commande. Utilisez uniquement de l'eau et du savon.


**Ne pas employer les poudres abrasives, éponges métalliques, et les produits à base d'alcool, de diluant.**

**Utilisez de préférence un chiffon ou une éponge.**

## Vaisselle non appropriée pour le lavage en machine

- Les planches à découper en bois,
- Les ustensiles en plastique non résistant à la chaleur,
- Les objets en étain et en cuivre,
- La vaisselle et les couverts collés,
- Les ustensiles en acier oxydable,
- Les couverts avec manches en bois, en corne ou en nacre,
- Porcelaine antique ou peinte à la main.

Lors d'achat de vaisselle, verres, couverts, faites-vous confirmer qu'ils sont bien appropriés à un lavage en machine.

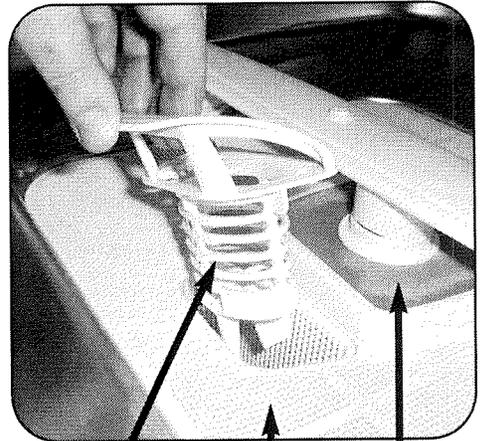

Piège à déchets

Filtre principal

Micro-filtre autonettoyant

## Tous les ans

Pour garantir durablement le bon fonctionnement de votre appareil, pensez à le nettoyer une ou deux fois par an en effectuant un programme intensif à vide avec un produit de nettoyage spécial lave-vaisselle vendu dans le commerce.

## Arrêt prolongé

Nettoyez complètement votre appareil, puis débranchez l'alimentation électrique et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Maintenez l'appareil hors gel.

# Remèdes en cas d'anomalies !

## Anomalies constatées

## Causes

*Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle, nous avons répertorié pour vous, successivement :*

*- les quelques anomalies que vous pourriez constater à l'usage de votre appareil ;*

*- Les causes ;*

*- et leurs remèdes.*

*Avec ces quelques conseils très simples votre nouvel appareil vous apportera pendant longtemps toute la satisfaction que vous en attendez.*

Picotements électriques lorsque l'on touche la porte.	- Le raccordement à la terre de l'installation ou de la prise est mauvais.
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	- Le branchement électrique. - La fermeture de porte. L'arrivée d'eau. - Le départ différé (selon modèle). - Vous avez sélectionné un deuxième programme "lavage d'attente" (selon modèle).
Mauvais lavage (ou redépositions).	- Choix de programme - Mauvais filtrage - Paniers trop chargés, l'eau circule mal. - Produit de lavage moussant. - Piège à déchets obstrué. - Vaisselle mal rangée. - Bras de lavage bloqué par une pièce de vaisselle.
Traces grassieuses.	- Trop peu de produit de lavage. - Produit de lavage périmé. - Programme mal adapté.
Traces de blanches (calcaire).	- Mauvais réglage de l'adoucisseur. - Absence de sel régénérant.
Taches de thé, de café, betterave ou autres taches colorées.	- Trop peu de produit de lavage. - Produit de lavage périmé ou de mauvaise qualité.
Opalisation des verres (voile)	- Une eau trop adoucie est agressive pour les verres.
Traces de sel. (goût salé sur la vaisselle)	- Le complément d'eau de l'adoucisseur n'a pas été effectué à la mise en service (voir page 6) - Bouchon mal refermé à la mise en service.
Argentierie noircie ou piquée ou jaunie.	- La vaisselle est restée en contact avec des aliments contenant des albuminoïdes (œufs, lait, fromage). - Electrolyse due au contact d'autres métaux. - Produit de lavage mal adapté à l'argentierie.
Traces de rouille sur les lames de couteaux.	- Inox ou métal mal adapté au lave-vaisselle.
Cuve ou contre-porte humide.	- Une légère condensation sur les parois de la cuve ou sur la contre-porte peut se produire selon la température et l'hygrométrie ambiante, l'encastrement ou l'environnement de l'appareil, la durée écoulée depuis la fin du programme.
Le lave-vaisselle ne vidange pas.	- Obturateur de siphon non retiré. - Le tuyau de vidange est coudé ou écrasé. - Vous avez déplacé votre appareil et à cette occasion vous l'avez basculé en arrière, cette manœuvre a désamorcé la pompe.

## Remèdes

- Débranchez l'appareil et faites vérifier immédiatement la prise de terre par un spécialiste.
- Vérifiez la prise de courant.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte - Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez que le bouton "départ différé" est sur "0". (La position "0" est effective lorsque l'on entend un léger déclic)
- Le trempage a déjà été effectué, deux trempages consécutifs sont impossibles sur votre appareil, sélectionnez le programme "lavage".
- Choisissez un programme mieux adapté aux salissures.
- Assurez-vous qu'aucune pièce ne gêne le passage de l'eau. - Veillez à la bonne disposition de la vaisselle.
- Utilisez exclusivement un produit de lavage spécial lave-vaisselle.
- Vérifiez la propreté du puits de vidange, des filtres, des bras, des joints et du pourtour de la porte.
- Nettoyez le filtre.
- Veillez à la bonne disposition de la vaisselle.
- Vérifiez la libre rotation des bras de lavage.
- Augmentez la dose de produit de lavage.
- Utilisez un nouveau paquet.
- Choix d'un programme plus chaud.
- Vérifiez qu'il s'agit bien de calcaire (nettoyage au vinaigre). Si oui :
  - Vérifiez le remplissage du pot à sel
  - Vérifiez la dureté de l'eau
  - Augmentez le réglage de l'adoucisseur (voir page 6).
- Augmentez la dose de produit de lavage.
- Utilisez un nouveau paquet.
- Vérifiez qu'un adoucisseur n'est pas installé sur votre réseau.
- Vérifiez la dureté de l'eau.
- Diminuez le réglage de l'adoucisseur et si nécessaire supprimez le sel régénérant.
- Faire le complément d'eau si nécessaire.
- Rechargez le pot à sel.
- Refermez le bouchon correctement.
- Débarrassez l'argenterie des résidus alimentaires immédiatement après usage.
- Séparez l'argenterie des autres métaux.
- Choisissez un produit de lavage recommandé pour l'argenterie.
- Utilisez des couteaux "spécial" lave-vaisselle
- Cette condensation est normale. Si elle est très importante, vérifiez la présence de produit de rinçage et augmenter légèrement la dose si nécessaire.
- Vous atténuez le phénomène en laissant la porte entrouverte quelques minutes avant de décharger la vaisselle.
- Retirez l'obturateur de siphon.
- Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas coincé, ni coudé, ni écrasé.
- Pour réamorcer la pompe : décrochez la canne de vidange, étalez-la sur le sol l'extrémité sur une bassine ; lancez un programme, la vidange doit redémarrer. Coupez alors le "Marche-Arrêt", remettez la canne de vidange en place et relancez votre programme.

## Recyclage de l'emballage

**Attention** : Tenez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants (ex. : sacs en plastique, polystyrène etc.) car ils peuvent être dangereux pour les enfants : Risque d'étouffement.

La récupération et le retraitement de l'emballage permettent d'économiser les matières et de réduire le volume des déchets.

Remettez votre emballage au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

## Recyclage de l'ancien appareil

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre ancien appareil, rendez-le totalement inutilisable. Détruisez le système de fermeture de porte afin que celle-ci ne ferme plus (des enfants peuvent s'enfermer en jouant à l'intérieur de l'appareil - risque d'étouffement). Coupez le câble d'alimentation électrique après avoir enlevé la fiche de la prise de courant.

Apportez votre appareil hors service au centre de recyclage le plus proche. Renseignez-vous auprès de la mairie de votre ville.

## Lavage économique et écologique


Ne prélevez pas votre vaisselle à la main.

Exploitez pleinement les capacités de votre lave-vaisselle. Le lavage sera économique et écologique.


Choisissez toujours un programme de lavage adapté au type de vaisselle et en fonction de son degré de salissures.

Évitez les surdosages de détergents, de sel régénérant et de liquide de rinçage. Observez les recommandations inscrites dans cette notice (pages 6 et 7) ainsi que les indications mentionnées sur les emballages de produits. Assurez-vous du bon réglage de l'adoucisseur d'eau (voir page 6)

**Capacité de lavage : 140 pièces, soit : 12 couverts normalisés,  
description des pièces de vaisselle**

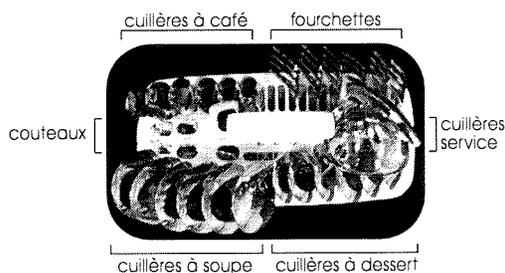

**Panier à couverts normalisé  
avec grille de séparation**

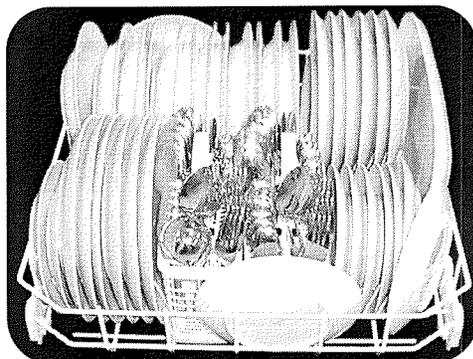


**Panier inférieur normalisé**

**comportant chacun :**

- 1 assiette plate
- 1 assiette creuse
- 1 assiette à dessert
- 1 tasse à thé
- 1 soucoupe
- 1 verre
- 1 couteau
- 1 fourchette
- 1 cuillère à thé
- 1 cuillère à dessert
- 1 cuillère à soupe

**et la vaisselle de service comportant :**

- 1 plat ovale
- 2 plats creux ronds
- 1 bol
- 2 cuillères de service
- 1 fourchette de service
- 1 cuillère à sauce

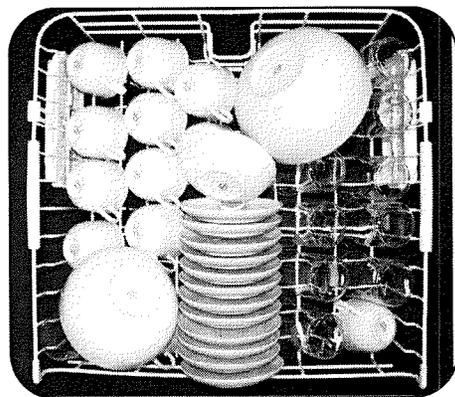

**Panier supérieur normalisé  
chargement effectué sans clayettes latérales  
ni support (réglage en position haute)**

*Tests comparatifs :*

*Normes IEC 436, DIN 44990 :* Programme "lavage"

*Norme EN 50242 :* Programme "lavage" + option "ECO"

Il est impératif d'effectuer un réglage de l'adoucisseur immédiatement supérieur à celui préconisé, en fonction de votre dureté d'eau, pour tenir compte de l'absence de phosphate dans le détergent normalisé.

- Réglage distributeur de produit de rinçage sur : 2
- Quantité de lessive : 30 g. lessive B.

# Caractéristiques techniques

## Habillage de la porte


Vous avez la possibilité d'harmoniser la couleur de votre appareil avec les meubles qui l'entourent en procédant à l'habillage de sa porte de la façon suivante :

### • Préparation

- Découpez 1 panneau de stratifié aux dimensions suivantes (en mm) 595 x 585 épaisseur maxi 4.

### • Habillage de la porte

- Retirez les 9 vis de fixation de la cornière d'habillage et déposez-la ;
- Placez le panneau d'habillage préalablement découpé ;
- Appliquez fortement les cornières sur le panneau d'habillage et resserrez les vis de fixation.

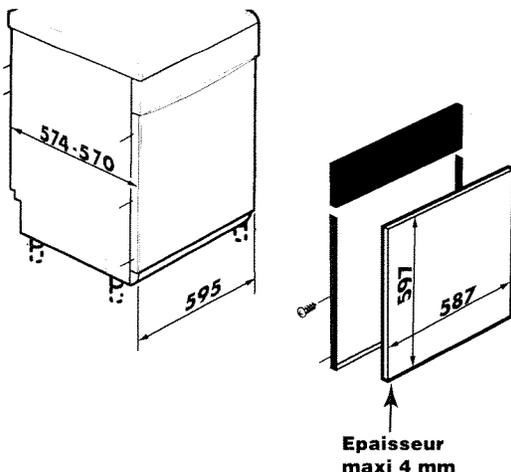



## Equilibrage de la porte

Ajustez la tension des ressorts, si nécessaire, pour compenser le poids du panneau d'habillage. Voir fig. ci-contre.

Le réglage s'effectue plus facilement porte fermée.

Dans ce cas, démontez la table de cuisson en dévissant les 4 vis de fixation, effectuez le réglage et remontez la table de cuisson.

Voir fig. ci-dessous.

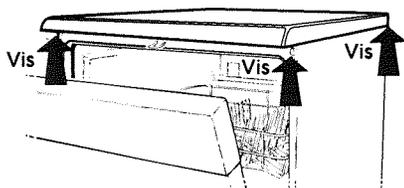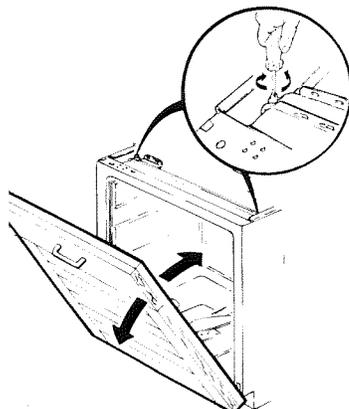

L'installation doit être conforme à la NFC 15100 et aux prescriptions de l'EDF.

### Remplacement du cordon d'alimentation :

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou une personne habilitée de qualifications similaire afin d'éviter un danger.

Votre lave-vaisselle est conforme aux directives européennes 73/23/CEE (directive basse tension), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive 93/68/CEE.



Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située sur le chant de la contre-porte.

**PIÈCES D'ORIGINE** : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**.



## Relations consommateurs

**BRANDT c'est aussi le minitel...**

**3615\***  
**Brandt**

\*1,29 F TTC/minute  
Tarif en vigueur  
au 1<sup>er</sup> octobre 2000

... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement

Vous pouvez aussi nous écrire : **BRANDT Consommateurs**

**BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

ou nous téléphoner au :

**N° Indigo 0 825 06 16 01**

0,99 F TTC / MN \*

(\*)Tarif en vigueur au 1<sup>er</sup> octobre 2000

*Depuis la création des lave-vaisselle, Sun et Brandt mettent en commun leur expérience, leur savoir-faire et leur avance technologique dans un objectif de performance, de qualité mais aussi d'économie et de respect de l'environnement.*

*Cette recherche permanente, cette collaboration étroite de 2 leaders, vous garantissent jour après jour, année après année, la meilleure efficacité de lavage.*

**VOUS DEVEZ TROUVER UN LOT ÉCHANTILLON DE LA GAMME SUN À L'INTÉRIEUR DE VOTRE LAVE-VAISSELLE.**

**LAVE-VAISSELLE**  
**Sun**

**RECOMMANDÉ PAR LES PLUS GRANDES MARQUES**

Sun et votre lave-vaisselle sont conçus l'un pour l'autre.

Sun Lavage (poudre, doses ou liquide), Sun Rinçage, Sun Sel Régénérant, la gamme complète recommandée par des grandes marques.

En cas d'absence de l'échantillon ou pour toute information contactez SUN, menu de contact sur le Service Clientèle au 08 01 39 39 39

**N° Azur 0 801 39 39 39**

PRIX APPEL LOCAL

83X1189

Code : 08027-B 10/00