

UTILISATION

*de votre
lave - linge*

Votre appareil et ses fonctions

- Spécificités

Comment l'utiliser

- Introduction du linge et des produits de lavage
- Choix d'un programme de lavage
- Programmes particuliers
- Exemples de programmes
- Programmes comparatifs

Service après-vente

Relations consommateur

En faisant l'acquisition de ce lave-linge Brandt à Efficacité Optimale (ÉO), vous allez découvrir le lavage haute performance.

Vous réaliserez des économies appréciables de l'ordre de 30 % en eau et 15 % en énergie et participerez aussi à la préservation de l'environnement.

Aujourd'hui, 60 % des lavages se font à des températures de 40°C ou moins. La touche "Action Renforcée Basse Température" permet, tout en limitant la température à 40°C, de renforcer l'efficacité du lavage grâce à une cadence de brassage plus élevée.

Le cycle "Linge Délicat", plus court que le cycle "Linge Normal", procure un excellent résultat de lavage sur les textiles délicats sales ou peu sales tout en préservant leurs qualités.

Le cycle "Berce Laine" combine brassage lent et mouvement pendulaire du tambour : le linge ne retombe pas sur lui-même et ne se feutre donc pas.

Comment l'utiliser

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "marche/arrêt" soit relâchée.
- Appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture, la porte se soulève.

Introduction du linge puis des produits de lavage

1 - Bac prélavage (poudre)

- Reportez-vous au tableau ci-contre.

2 - Bac lavage (poudre ou liquide)


- Reportez-vous au tableau ci-contre.

3 - Assouplissant

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.

4 - Javel

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.

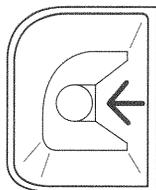

Conseil : enlevez et rincez régulièrement le godet ainsi que le compartiment

IMPORTANT :

- l'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.
- la javel concentrée doit être impérativement diluée.

Dosage de la lessive

		LESSIVE POUDRE	LESSIVE LIQUIDE
CYCLE AVEC PRELAVAGE	bac prélavage		
	bac lavage		
CYCLE SANS PRELAVAGE	bac lavage		


Lessives non concentrées

 = 65 g ou 12 cl environ.

- Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français), "lavage court", petite charge de linge : réduisez les doses.
- Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) : augmentez les doses.

Lessives concentrées

Pour leur utilisation, reportez-vous aux prescriptions imprimées sur l'emballage de la lessive.

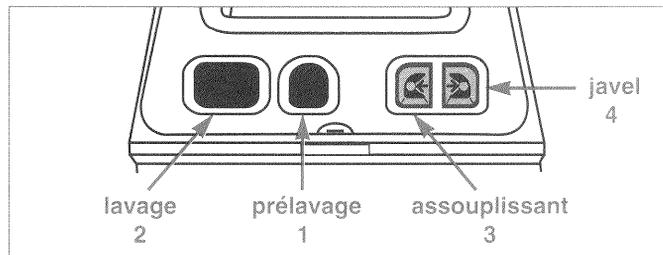

Comment l'utiliser

Choisissez vos programmes (voir pages suivantes)

- de lavage
- particuliers

Mise en marche de la machine

- Vérifiez que le cordon électrique soit branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.
- Enfoncez la touche "marche/arrêt", mais seulement après avoir effectué la programmation. Cette opération met le lave-linge en marche.

La mise en marche n'est toutefois possible que si la porte est bien fermée.

Arrêt de la machine

- En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "marche / arrêt".
 - Relâchez aussi les autres touches que vous aviez sélectionnées.
- Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Sécurité automatique de porte :

Grâce à ce dispositif original, il est possible d'ajouter ou de retirer une pièce de linge pendant le lavage. Il est toutefois recommandé de ne pas le faire au delà de 10 à 15 minutes après le début du cycle, de manière à obtenir un résultat de lavage correct. L'ouverture de la porte provoque automatiquement l'arrêt de la machine.


En revanche, pour votre sécurité pendant l'essorage, il vous faudra attendre 2 minutes environ après avoir relâché la touche "marche/arrêt", pour pouvoir ouvrir la porte.

Sécurité des eaux

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Comment l'utiliser

Choix d'un programme de lavage

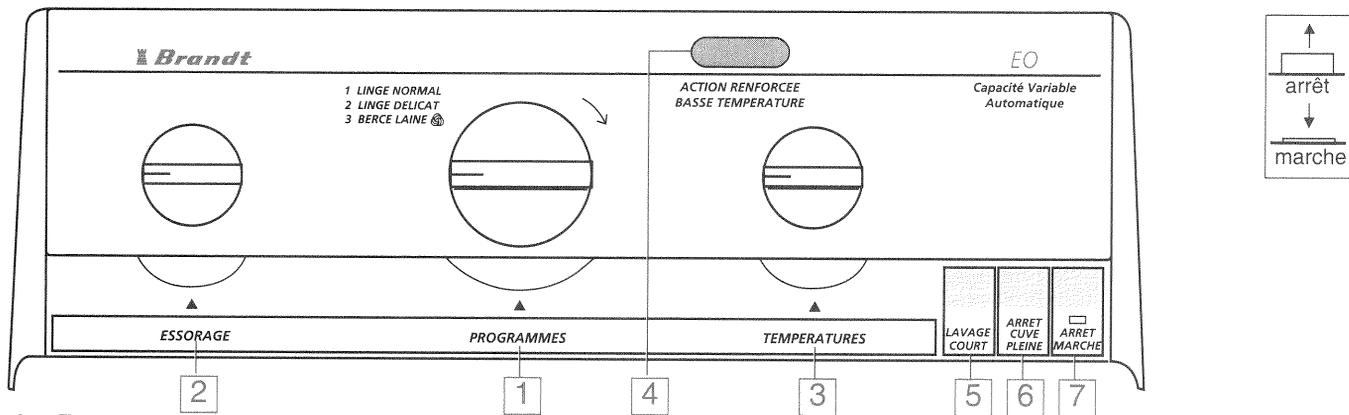

1 - Programmes

En fonction de la nature de votre linge, sélectionnez un de ces programmes.

- **LINGE NORMAL** : pour les cotons et synthétiques résistants
- **LINGE DELICAT** : pour les textiles fragiles
- **BERCE LAINE**  : pour les laines "Woolmark" et "laines lavables en machine", suivant les étiquettes des lainages.

Pour les programmes "LINGE NORMAL" et "LINGE DELICAT", dans le cas de linge très sale, vous pouvez utiliser le pré-lavage en sélectionnant cette position, avec la température de votre choix

2 - Sélection de la vitesse d'essorage

Sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge.

- **BLANC - COULEUR - SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS**

De 500 tr/min. à vitesse maxi

- **LAINES - TEXTILES DÉLICATS**

De 350 à 500 tr/min.

Sécurité d'essorage : votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui interdit l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée. Dans ce cas : ouvrez le tambour, répartissez le linge et programmez un nouvel essorage.

Comment l'utiliser

Choix d'un programme de lavage

3 - Températures

Choisissez la température la mieux adaptée au linge introduit dans la machine.

Pour une plus grande sécurité de votre linge, cet appareil est équipé d'un dispositif qui limite automatiquement la température à 40°C sur les programmes "*LINGE DELICAT*" et "*BERCE LAINE* 

4 - Touche "action renforcée basse température"

La touche "action renforcée basse température" rend plus efficaces les lavages pour les cycles "*LINGE NORMAL*" et "*LINGE DELICAT*", par :

- un temps de brassage supplémentaire
- un brassage plus énergique

En toute sécurité : la température est limitée automatiquement à 40°C.

7 - Mise en marche de la machine

Après avoir effectué la programmation et éventuellement sélectionné les options "action renforcée basse température", "lavage court" et "arrêt cuve pleine", enfoncez la touche "marche/arrêt". Pendant tout le programme de lavage, le voyant est allumé.


Il s'éteint quand le programme est terminé ou en "arrêt cuve pleine".

7 - Arrêt de la machine

Voir page 5.

Comment l'utiliser

Programmes particuliers

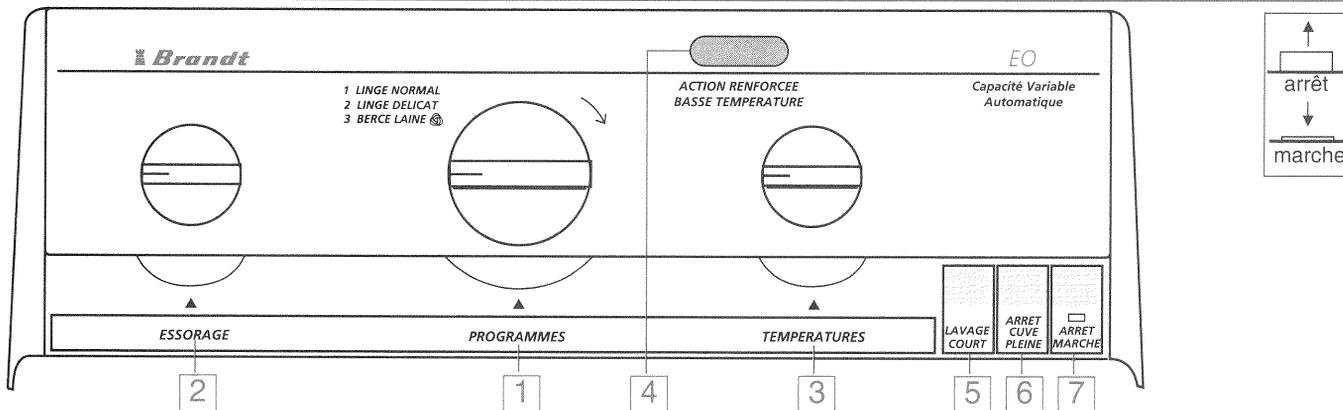

5 - Lavage court

Permet le lavage rapide d'une charge de linge peu sale. Il peut être utilisé à toutes les températures avec les programmes 1 et 2.

6 - Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage.

La touche ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant la vidange finale, ce qui permet à votre linge de flotter dans l'eau pour éviter le froissage. Ensuite :

- si vous désirez une vidange avec essorage : relâchez cette touche
- si vous désirez une vidange seule : tournez le bouton "programmes" jusqu'à la position "vid." et relâchez la touche.

Rinçage essorage

Pour rincer et essorer du linge lavé à la main. En fonction de la nature du linge :

- tournez le bouton "programmes" jusqu'à la position "rinç."
- sélectionnez une vitesse d'essorage à l'aide du bouton "essorage"
- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main. En fonction de la nature du linge :

- tournez le bouton "programmes" jusqu'à la position "ess."
- sélectionnez une vitesse d'essorage à l'aide du bouton "essorage"
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

Comment l'utiliser

Exemples de programmes

Votre machine à laver vous permet de réaliser de très nombreux programmes. Nous avons regroupé ci-dessous ceux qui sont les plus utilisés.

	Blanc avec pré-lavage	Blanc	Blanc	Couleurs et synth.	Couleurs et synth.	Délicat (1) avec pré-l.	Délicat (1)	Laine Woolmark (2)	Rinçage ess/vid.	Essorage vidange	Vidange
Charge de linge	5 kg	5 kg	5 kg	3,5 kg	1,5 kg	2 kg	1 kg	1 kg	-	-	-
Températures	90 °C	90 °C	60 °C (éco)	40 °C avec option*	40 °C	40 °C	30 °C	30 °C	-	-	-
Programmes	1 pré-lavage	1 lavage	1 lavage	1 lavage	1 lavage	2 pré-lavage	2 lavage	3	rinç.	ess.	vid.
Type de lavage	Lavage normal	2 h 20	2 h 10	2 h 05	1 h 50	1 h 30	1 h 25	1 h 05			
	Lavage court	-	1 h 55	1 h 30	pas d'action	1 h 10	-	45 min.			
Eau	80 l.	69 l.	69 l.	65 l.	55 l.	65 l.	55 l.	45 l.	20 l.	-	-

- (1) Charge maximale pour les programmes 2 "LINGE DELICAT" : 2,5 kg - (2) Charge maximale pour le programme 3 "BERCE LAINE" : 1 kg

* Touche "action renforcée basse température"

Programmes comparatifs, page suivante.

Comment l'utiliser

Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456

Type de linge	Charge de linge	Programmes	Températures	Type de lavage	Durée du cycle	kWh	Eau
Coton blanc (1)	5 kg	1 lavage	90 °C	lavage normal	2 h 10	1,9	69 l.
Coton blanc	5 kg	1 lavage	60 °C (éco)	lavage normal	2 h 05	1,2	69 l.
Couleurs et synthétiques	3,5 kg	1 lavage	40 °C avec option*	lavage normal	1 h 50	0,6	65 l.
Laine "Woolmark"	1 kg	3	30 °C	lavage normal	50 min	0,3	45 l.

- (1) Cycle recommandé pour le coton blanc, selon Norme NF C 73-171
- * Touche "action renforcée basse température"

Cette machine comporte un
cycle laine spécial woolmark
qui lave en toute sécurité les articles portant cette étiquette



Cette étiquette identifie les articles Woolmark 100 % pure laine vierge et spécialement traités pour être lavés sans feutrer ni rétrécir. Elle est toujours accompagnée d'une vignette cousue à l'intérieur du vêtement.

Conseil pour laver la pure laine vierge à la machine.

Nous vous recommandons de suivre attentivement les indications données par cette brochure. Pas de trempage et pas de pré-lavage. Le symbole Woolmark est la propriété du Secrétariat International de la laine.

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la trappe d'accès à la pompe.

PIECES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE**.



Relations consommateur

BRANDT c'est aussi le minitel ...



BRANDT

... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire à :

**BRANDT Consommateurs
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

ou nous téléphoner au :

(1) 40 45 45 00