


Brandt

~~EN INSTRUCTIONMANUAL~~
FR MANUEL D'UTILISATION
~~NL HANDELEIDING~~
~~ES MANUAL DE INSTRUCCIONES~~

B1611HD LED

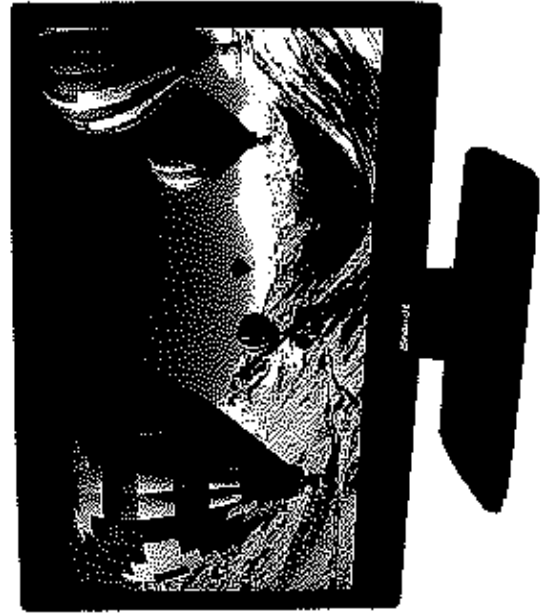

Nous vous remercions d'avoir acheté ce téléviseur LED.

Les instructions contenues dans ce manuel font principalement référence à la télécommande. Les boutons de contrôle du téléviseur s'utilisent de la même manière que les touches correspondantes de la télécommande.

Afin d'obtenir les meilleures performances et une sécurité optimale, veuillez lire attentivement ce manuel. Veuillez conserver ce manuel pour toute future référence.

Table des matières

Instructions importantes de sécurité	2	Fonctionnement du Menu	13
Accessoires fournis	3	Réglage de l'image	13
		Réglage du son	14
		Réglage des chaînes	16
Préparation		Réglage des paramètres	18
Installation de la base	4	Réglage de configuration	18
Installation du téléviseur	5	Réglages PC	19
Raccordements de l'antenne et du câble d'alimentation	5	Guide électronique des programmes PVR (Enregistrement vidéo personnel) REC (ENREGISTREMENT)	21
		TimeShift (Contrôle du direct)	22
Description des fonctions			
Panneau avant et latéral	6	Lecteur média	23
Panneau arrière	7	Réglage PC	24
			24
Raccordements	8	Installation du logiciel PC (pour Windows XP)	24
		Mode d'affichage	
Télécommande	9	Guide de dépannage	25
Fonctions de base		Spécifications	27
Mise en Marche / Arrêt			
Sélection des chaînes			
Sélection de la source d'entrées			
Réglage du volume			
Sélection et réglages de l'affichage sur l'écran (OSD)			
Mode Menu et guide d'installation			

Instructions importantes de sécurité

1. Lisez les instructions - Familiarisez-vous avec toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre appareil.
2. Conservez les instructions - Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées dans un lieu sûr pour toute future référence.
3. Respectez toutes les mises en garde - Toutes les mises en garde présentes sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectées.
4. Respectez les instructions - Toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement doivent être suivies.
5. Nettoyage - Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produit nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
6. Accessoires - Utilisez uniquement les pièces de rechange/accessoires spécifiées par le fabricant.
7. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une cuve à lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine etc.
8. Accessoires - Ne placez pas ce produit sur un chariot, un pupitre, un trépied, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber et être endommagé et/ou blesser gravement un adulte ou un enfant. Utilisez uniquement un chariot, un pupitre, un trépied, un support ou une table recommandée(e) par le fabricant ou vendue(e) avec le produit. Le produit doit être monté conformément aux instructions du fabricant et en utilisant l'accessoire de montage recommandé par le fabricant. Si le produit est placé sur un chariot, déplacez l'ensemble avec précaution. Des arrêts brutaux, une force excessive ou des surfaces inégales peuvent provoquer leur renversement.
9. Ventilation - Les vides et ouvertures d'aération du boîtier sont conçues pour la ventilation afin de permettre un fonctionnement fiable du produit et pour éviter qu'il ne surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées en posant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou toute surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sauf si les ventilations adéquates est fournie ou si les instructions du fabricant sont respectées.
10. Sources d'alimentation - Ce produit doit être alimenté uniquement avec le type d'alimentation spécifiée sur sa plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type de source d'alimentation de votre domicile, consultez votre fournisseur ou la compagnie électrique locale.
11. Protection du câble d'alimentation - Positionnez le câble d'alimentation de sorte qu'on ne risque pas de marcher dessus et qu'il ne risque pas d'être pincé par un objet placé sur ou contre lui. Faites particulièrement attention à son positionnement au niveau de la fiche, prise et au point où il sort de l'appareil.
12. Feuille - Afin de protéger ce produit lors des orages ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble d'arrivée du signal. Cela permettra d'éviter que le produit ne soit endommagé par la foudre ou par une surtension dans les lignes électriques.
13. Lignes électriques - Ne placez jamais une antenne extérieure à proximité d'une ligne électrique, ni de tout autre dispositif d'alimentation électrique ou d'un luminaire électrique, ni dans un endroit où elle pourrait tomber sur un dispositif d'alimentation électrique ou une ligne électrique. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, une attention particulière doit être portée afin de ne pas toucher les câbles ou les circuits électriques, car leur contact pourrait être mortel.
14. Surcharges - Ne surchargez pas la prise électrique, le câble d'extension ou le système d'alimentation car cela pourrait causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
15. Pénétration d'un objet ou d'un liquide - N'entourez jamais un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur de ce produit par l'une de ses ouvertures, car il risquerait d'entraîner un contact avec des composants sous une tension dangereuse ou de provoquer un court-circuit, ce qui pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Veillez à ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur l'appareil.
16. Entretien - N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, car si vous ouvrez ou retirez une partie de son boîtier, vous risquez en outre d'être exposé à une tension électrique dangereuse. Tout entretien être confié à un réparateur qualifié.
17. Réparation - Débranchez l'appareil de la prise électrique et faites appel à un réparateur qualifié dans les cas suivants :
 - a. Si le câble ou la prise d'alimentation est endommagé(e).
 - b. Si l'appareil est entré en contact avec un liquide, ou si un objet est tombé dessus.
 - c. Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau en général.
 - d. Si le produit ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez les instructions d'utilisation. Procédez uniquement aux réglages décrits dans ces instructions; un réglage inapproprié d'une autre commande peut endommager l'appareil. Sa remise en état nécessite généralement beaucoup de travail de la part d'un technicien spécialisé.

21.

Lieu d'installation - Placez le produit sur une surface ferme et plate. Évitez de placer le produit dans une zone exposée directement à la lumière du soleil, à la chaleur d'un radiateur, dans une voiture fermée, dans un endroit où la température est élevée, ou de fortes vibrations, à des chocs ou des champs magnétiques puissants, car les pièces internes pourraient être sérieusement endommagées.

22.

Risque d'électrocution et d'incendie - Ne touchez pas le câble d'alimentation si vos mains sont mouillées. Maintenez la prise électrique vous débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant toute période de non utilisation prolongée.

23.

Sécurité de l'audition - Écoutez le son avec un volume modéré. L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut endommager votre audition.

24.

La prise de l'adaptateur sert de dispositif de coupure de l'alimentation et doit donc toujours rester facilement accessible.

25.

Les batteries (boîtier de piles ou batterie installée) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou toute autre source de chaleur.

26.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel un vase, ne doit être placé sur le produit.

6. Si le produit a subi une chute ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.

f. Si les performances du produit changent de manière manifeste, faites-le réviser et réparer.

18. Pièces de rechange - S'il est nécessaire d'utiliser des pièces de rechange, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant des caractéristiques identiques aux pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, des courts-circuits ou autres dommages.

19. Contrôle de sécurité - Après toute réparation ou procédure d'entretien réalisée sur ce produit, demandez au technicien d'effectuer un contrôle de sécurité pour assurer que le produit est en parfait état de fonctionnement.

20. Chaleur - Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple un radiateur, une grille de distribution de chauffage, un réchaud et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.



27. Utilisez uniquement l'adaptateur et le chargeur de voiture indiqués dans le manuel d'utilisation.

Modèle d'adaptateur: SUN-1200200

Fabriqué par: Shenzhen SOV Technology Co., Ltd

Carte modèle de chargeur: W014

Fabriqué par: Shenzhen We Run Da Technology Co., Ltd

• Parfois, l'écran LED peut produire des petites taches rouges, bleues, blanches ou noires. Ceci est normal et n'affectera pas la performance de votre téléviseur.

Afin de réduire les risques d'électrocution, n'essayez pas d'ôter la façade avant (ou le panneau arrière) de l'appareil; ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un personnel qualifié. Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.

Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur du téléviseur, ce qui peut causer un risque de choc électrique ou de blessures. Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves.

Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le téléviseur.

Accessoires fournis

• Vérifiez les accessoires fournis avant l'installation.

• En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez immédiatement contacter le revendeur.

				
Télécommande	2 piles de type AAA	Manuel d'utilisation	Adaptateur Câble 12V	MINI AV YPBPR

• Le logo de l'entreprise fourni peut être utilisé à l'insouciance et de façon abusive.


• Veuillez contacter les V&A pour en savoir plus.

Préparation


Installation de la base

La base TV est séparée du téléviseur. Il est conseillé d'installer la base avant d'utiliser le téléviseur.

1. Placez le téléviseur retourné sur sa face avant sur une surface plane et matelassée.

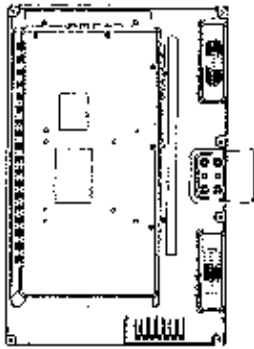

2. Placez la base sous le téléviseur, en l'orientant dans le sens indiqué sous la base (référez-vous au schéma).

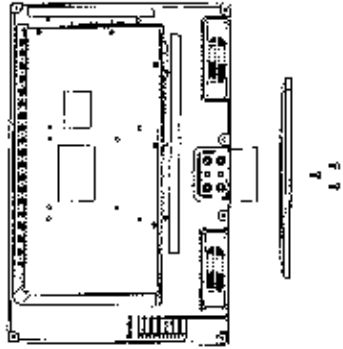


3. Ressermez les vis Φ 4x12 fournies pour fixer solidement la base du téléviseur en position. (3 vis ont incluses avec la TV).

AVERTISSEMENT


La base TV pourra ne pas être fixée solidement en position après avoir serré et desserré plusieurs fois les vis.
Durant le montage et le démontage de la base TV, veuillez utiliser votre main pour le soutenir. Ne pas se conformer à cette précaution pourrait causer une chute du téléviseur et entraîner des blessures.
Après avoir installé la base du téléviseur, veuillez vous assurer que les vis sont bien serrées. Faute de quoi, le téléviseur pourrait basculer et tomber et être endommagé.

Installation du téléviseur

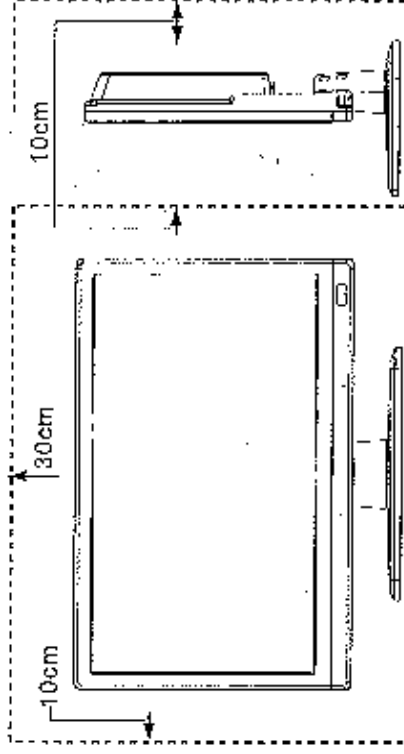


Placez le téléviseur sur une surface ferme et plate, en laissant un espace libre d'au moins 10cm autour de l'appareil et 30 cm d'espace entre le haut du téléviseur et le mur.

Raccordements de l'antenne et du câble d'alimentation

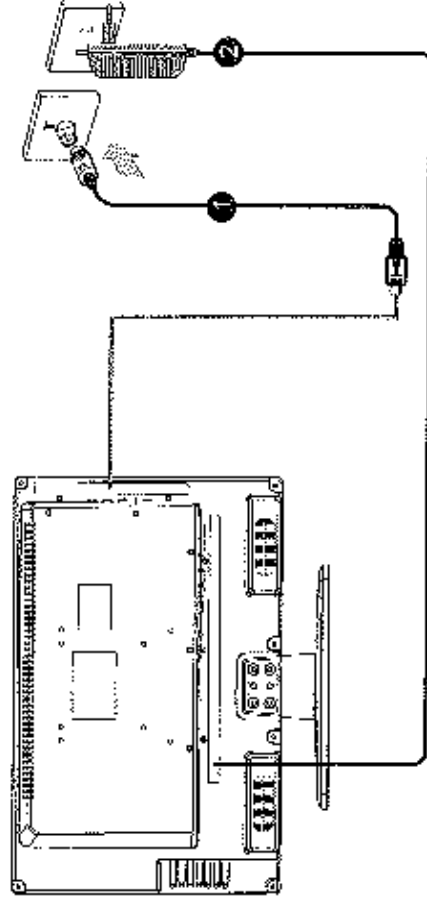


1. Branchez le câble d'antenne dans la prise d'entrée de l'antenne située sur le panneau arrière et à la prise murale de l'antenne.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale électrique.

- Le type de l'adaptateur fourni peut être différent de l'illustration ci-dessus selon les pays.




Description des fonctions

Panneau avant et latéral

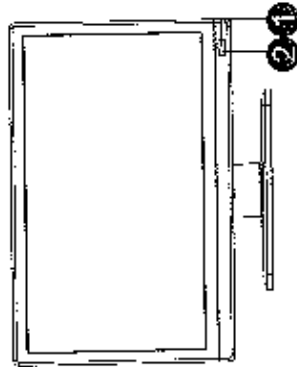


1. **Indicateur d'alimentation**
En mode de veille, l'indicateur d'alimentation devient rouge.
2. **Le capteur infrarouge**
reçoit les signaux émis par la télécommande.

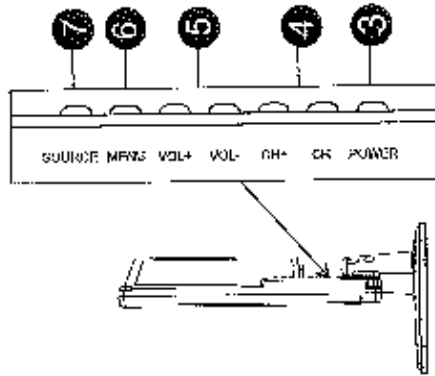

3. **ALIMENTATION**
Appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur en marche ou en mode de veille.
4. **CH+ / CH-**
Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les chaînes désirées ou pour sélectionner ou régler un paramètre du menu.
5. **VOL+ / VOL-**
Appuyez sur ces boutons pour régler le niveau du volume ou pour sélectionner ou régler un paramètre du menu.
6. **MENU**
Appuyez sur ce bouton pour afficher le menu de configuration sur l'écran TV.
7. **SOURCE**
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner TV ou un mode d'entrée vidéo : DTV, ATV, AV, PÉRITEL, YPBPR, HDMI, VGA, USB.

Description des fonctions

Panneau arrière

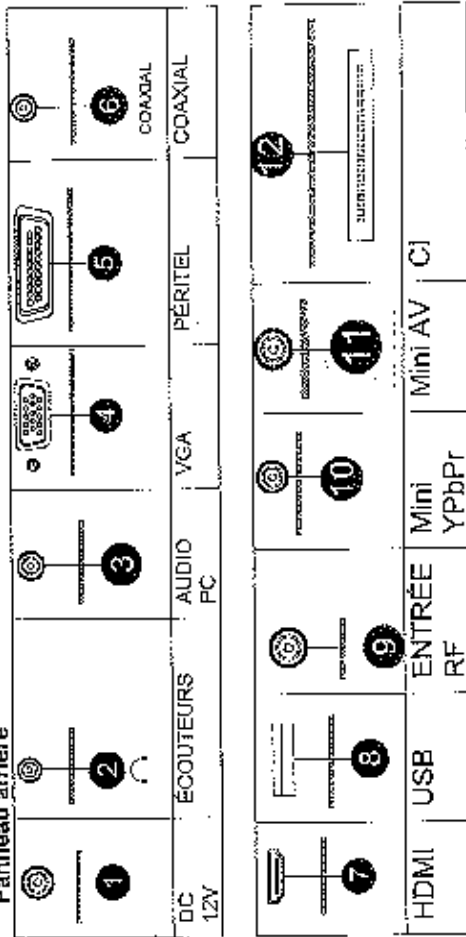


1. DC 12V
2. **SORTIE AUDIO (ÉCOUTEURS)**
Prise de connexion des écouteurs de 3,5mm.
3. **AUDIO PC**
Entrée audio pour carte Audio PC
4. **Borne d'entrée VGA (ENTRÉE PC)**
Pour connecter votre ordinateur. Connectez le câble D-SUB entre l'entrée PC (VGA), le récepteur TV et l'ordinateur. Avec le câble audio PC, connectez l'entrée audio PC (STÉRÉO), le récepteur TV et la sortie audio de votre PC pour activer le son PC.
5. **Prise PÉRITEL**
Les appareils peuvent être connectés grâce aux entrées PÉRITEL en utilisant un câble PÉRITEL
6. **COAXIAL**
Connexion à l'entrée coaxiale numérique pour un amplificateur audio.
7. **HDMI**
L'entrée HDMI permet de brancher des appareils audio-vidéo qui ont un connecteur HDMI (tuner numérique, lecteur DVD ou lecteur ou enregistreur numérique, récepteur AV et TV numérique). Pour connecter l'entrée HDMI au port HDMI, il n'est pas nécessaire d'avoir un câble audio séparé.
8. **USB**
Connexion USB pour un périphérique externe USB / Disque dur de moins de 5V 500mA.
9. **ENTRÉE TV**
Pour connecter des équipements avec la sortie de l'antenne ou la prise d'antenne murale.

10. **Bornes d'entrée YPBPR**
Vous pouvez connecter la vidéo composante et les connexions audio avec un appareil équipé d'une sortie composante. Connectez les entrées vidéo composante au récepteur et à l'appareil à l'aide d'un mini câble composant. Lors de la connexion, assurez-vous que les lettres "Y", "Pb" et "Pr" sur le récepteur TV correspondent aux connecteurs de votre appareil. Si vous souhaitez connecter simultanément un récepteur numérique et un téléviseur numérique (DTV) (ou un lecteur DVD), connectez le récepteur numérique sur le dispositif DTV (ou DVD) du téléviseur numérique (ou DVD) à l'entrée composante du récepteur TV. Les ports Y, Pb, Pr ou AV de votre appareil (DTV ou DVD) peuvent être identifiés comme YPBPR, ou Y, Cb et Cr.
Sur l'entrée audio gauche (L) et droite (R) branchez le mini câble RCA pour une lecture audio sur le téléviseur numérique ou le lecteur DVD.
Les connecteurs Vidéo et YPBPR partagent le même canal audio. Si les deux sources sont actives, il peut y avoir un mélange des signaux audio.
11. **Mini AV (AUDIO/VIDEO)**
Cette connexion inclut une sortie vidéo/audio afin de raccorder un lecteur DVD ou un autre appareil vidéo.
12. **CI**
Logement pour un appareil d'interface commune (décodeur)


Raccordements

Vous pouvez connecter un magnétoscope, un lecteur DVD, un décodeur, un ordinateur, une console de jeu ou un autre appareil vidéo au téléviseur. Pour afficher les images d'une source externe, appuyez sur "Source" pour sélectionner la source d'entrée.


Connecting an AV Equipment with HDMI Connector




Connecting an AV Equipment with SCART cable

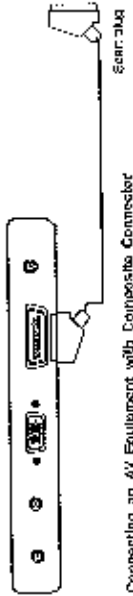

Connecting an AV Equipment with Composite Connector

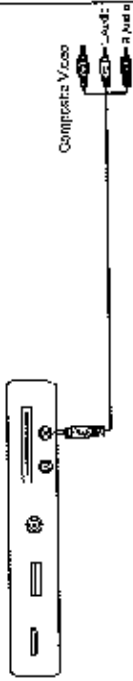

Connecting an AV Equipment with Component(YPbPr/YCbCr) Connector

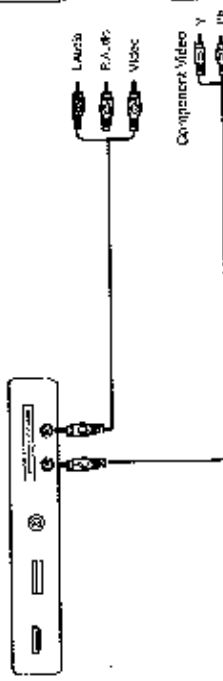


Connecting an AV Equipment with DVI Connector



Connecting an AV Equipment with HDMI Connector	Connexion d'un équipement AV avec un connecteur HDMI
Or	OU
HDMI	HDMI
Connecting an AV Equipment with SCART cable	Connexion d'un équipement AV avec un câble PERITEL
SCART plug	Prise PERITEL
Connecting an AV Equipment with	Connexion d'un équipement AV avec un


Composite Connector	connecteur composite
Composite Video	Vidéo composite
L Audio	Audio G (Gauche)
R Audio	Audio D (Droite)
Connecting an AV Equipment with Component (YPbPr/YCbCr) Connector	Connexion d'un équipement AV avec un connecteur composite (YPbPr/YCbCr)
L Audio	Audio de gauche
R Audio	Audio de droite
Video	Vidéo
Component Video	Vidéo composite
Y	Y
Pb	Pb
Pr	Pr
Connecting an AV Equipment with DVI Connector	Connexion d'un équipement AV avec un connecteur DVI
VGA plug	Prise VGA
Audio Plug	Prise audio
[Example]	[Exemple]
VCR	Magnétoscope
DVD Player	Lecteur DVD
Set-Top Box	Décodeur
Game Console	Console de jeux
Camcorder	Caméscope
Computer	Ordinateur

- Si l'appareil externe possède une sortie DVI, vous pouvez connecter la borne HDMI à l'aide d'un câble HDMI-DVI. En cas d'utilisation d'un câble HDMI-DVI, connectez le signal audio analogique à la borne d'entrée audio analogique RGB / HDMI.
- Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'appareil externe pour plus d'informations sur la connexion au téléviseur.
- Veuillez déconnecter tous les blocs d'alimentation de l'équipement et du téléviseur avant de procéder à la connexion.



Télécommande

Télécommande

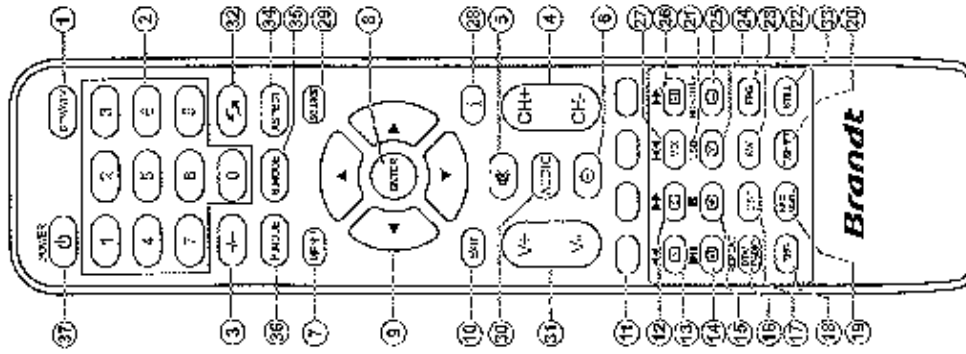


Touche(s)	Description
1	DTV / ATV (mode TV) ou la qualité de l'image (mode LDTV, TV analogique).
2	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu DTV (V) ou à un programme TV (V) (écran graphique).
3	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de 1 à 24 chaînes.
4	Appuyez sur cette touche pour élargir ou réduire l'image en fonction de vos préférences.
5	Appuyez sur cette touche pour sélectionner le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour sélectionner le son ou l'audio (sur les chaînes TV).
6	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
7	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu d'ajustement de la luminosité.
8	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
9	Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou afficher le programme sélectionné dans le menu de la fonction "Haut de gamme".
10	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu.
11	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
12	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
13	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
14	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
15	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
16	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
17	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
18	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
19	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
20	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
21	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
22	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".
23	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme". Appuyez de nouveau sur cette touche pour accéder au menu de la fonction "Haut de gamme".

Télécommande

Touche(s)	Description
24	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour afficher les informations de base du téléviseur.
25	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour afficher les sous-titres ou les sous-titres de base.
26	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
27	Mémo TV: Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
28	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
29	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
30	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
31	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
32	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
33	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
34	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
35	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
36	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.
37	Appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des chaînes de base.

REMARQUES :

- Tous les schémas illustrés dans ce manuel sont des exemples, et servent uniquement comme référence, le produit réel pouvant différer des images publiées
- Les touches mentionnées ici ne sont pas utilisées.



Télécommande

Installation des piles de la télécommande

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles.
2. Insérez les piles (deux piles de type AAA) en respectant la sensibilité des polarités selon les indications (+) et (-).
3. Fermez le couvercle et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Si la télécommande n'est pas fonctionnelle durant une longue période, retirez les piles de la télécommande car autrement, une fuite d'électrolyte des piles pourrait causer des dommages.

Remarques :

1. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple celle générée par les rayons du soleil ou d'un feu ou d'une autre source de chaleur similaire.
2. Un risque d'explosion existe si les piles sont insérées dans le sens inverse. Les piles doivent toujours être remplacées par des piles du même type ou d'un type équivalent.
3. Il y a un risque d'explosion si les piles sont remplacées par des piles d'un type incorrect. Mettez les piles usagées au rebut en respectant les instructions.
4. Les piles usagées ne doivent pas être jetées dans un feu : elles risqueraient d'exploser.

Mise en marche / Arrêt

Mise en marche du téléviseur

1. Branchez l'adaptateur secteur CA du téléviseur à une prise murale (appuyez sur le bouton en marche et laissez le mode de veille automatique).
2. Appuyez sur le bouton (Alimentation) du téléviseur, ou appuyez sur la touche (Alimentation) de la télécommande. Le téléviseur sera mis en marche.

Mise en veille

Voire téléviseur peut être mis en mode de veille afin de réduire la consommation d'énergie.

Le mode de veille peut être utile lorsque vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation.

2. Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez simplement de nouveau sur le bouton d'alimentation.

Remarque : Ne laissez pas votre TV en mode de veille pendant de longues périodes. Lorsque vous passez en vacances par exemple, il est conseillé d'éteindre l'appareil et de débrancher le câble d'alimentation et le câble d'antenne.

Sélection des chaînes


Utilisez les touches de sélection des chaînes sur la télécommande pour changer de chaîne.

Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur la touche de sélection de la chaîne correspondante sur la télécommande. Par exemple, pour sélectionner la chaîne 8, appuyez sur la touche de sélection numérotée "8" de la télécommande.

Utilisez les touches CH+/- pour changer séquentiellement de chaînes

Appuyez sur les touches CH+/-, la télécommande ou sur les boutons du téléviseur pour sélectionner séquentiellement les chaînes TV disponibles dans votre région.


Utilisez la touche  pour retourner sur la chaîne précédente

Pour retourner sur la chaîne que vous regardiez précédemment, appuyez sur la touche  de la télécommande.

Fonctionnement de base

Mise en Marche / Arrêt

Pour mettre le téléviseur en marche

- 1) Connectez le câble d'alimentation à une prise murale électrique. L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge indiquant que le téléviseur est en mode de veille.
- 2) Appuyez sur  L'indicateur d'alimentation s'éteint et le téléviseur se met en marche.

Pour éteindre le téléviseur

Appuyez sur  L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge et la TV se met en mode de veille.



- Il faut environ 10 secondes pour que l'image apparaisse une fois que le téléviseur a été mis en marche.
- Le téléviseur se mettra automatiquement en mode de veille si aucune touche n'a été pressée avant 30 minutes.
- Si le téléviseur ne se met pas en marche durant une longue période, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.


Sélection des chaînes

Pour sélectionner une chaîne

Appuyez sur CH+/- ou sur les boutons de sélection des chaînes pour sélectionner directement le numéro de la chaîne.

Sélection de la source d'entrée

Pour sélectionner une source d'entrée

- 1) Appuyez sur "SOURCE".
- 2) Appuyez sur  pour sélectionner la source d'entrée désirée puis appuyez sur "Enter" pour confirmer.



L'image de la source d'entrée sélectionnée s'affiche.

Réglage du volume

Pour régler le volume

- 1) Appuyez sur V+ pour augmenter le niveau du volume.
- 2) Appuyez sur V- pour réduire le niveau du volume.

Pour désactiver le son

- 1) Appuyez sur  pour désactiver temporairement le son.
- 2) Appuyez sur  ou sur V+ pour restaurer le son au niveau précédent.



- Vous pouvez diminuer le niveau du volume en appuyant sur V- lorsque le son est désactivé.

Sélection et réglages de l'affichage sur l'écran (OSD)

- 1) Appuyez sur "MENU" pour afficher le menu d'accueil.
- 2) Appuyez sur  pour sélectionner un menu. La page du menu sélectionné s'affiche.
- 3) Appuyez sur  pour régler votre sélection.
- 4) Appuyez sur  pour choisir un paramètre de la page du menu et appuyez sur  pour régler votre sélection.
- 5) Appuyez sur  pour ajuster la valeur du paramètre ou pour choisir une option.
- 6) Appuyez sur "MENU" pour retourner au menu, appuyez de nouveau sur "MENU" pour quitter le menu.





- L'écran du menu OSD se ferme automatiquement si aucune opération n'a été effectuée après les temps d'affichage sélectionnés dans le menu OSD.

Remarque : Le MODE TV inhibe DTV et ATV.

Mode Menu et Guide d'Installation
Lorsque vous réglez le téléviseur en marche la première fois, le menu "Mode" s'affiche sur l'écran.



Vous pouvez régler le mode de l'écran et choisir différentes options (mode d'accueil, dynamique, Doux et Sharp) en appuyant sur les touches . Plus appuyez sur les touches  pour confirmer votre sélection. Appuyez sur la touche "SOURCE" pour retourner à la page précédente.

Fonctionnement du Menu

Réglage de l'image


Vous pouvez ajuster l'effet d'image dans ce menu, tels que la contraste, la luminosité, etc.

- Appuyez sur la touche "MENU" ou la télécommande pour accéder au menu OSD.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "IMAGE".
- Appuyez sur les touches ← → pour sélectionner le paramètre désiré.
- Appuyez sur la touche "MENU" ou la télécommande pour retourner au menu supérieur.

Menu Image : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner ce menu. Les options suivantes sont disponibles : Standard, Donly, Dynamique, Personnalisation.
 Luminosité : Ajuste la "lumière".
 Contraste : Ajuste le contraste de l'image.
 Netteté : Ajuste le niveau de netteté de l'image.
 Couleur : Ajuste la saturation des couleurs.
 Teinte : Détermine le style de l'écran. Les options suivantes sont disponibles : Chaud, Froid, Standard.
 Température des couleurs : Ajuste le niveau de température des couleurs (de 1 à 5).
 Format d'écran : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Simple balance (option uniquement disponible en HDMI).
 Réduction de bruit : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner : Désactiver, Faible, Moyen, Fort.

Réglage du son

Vous pouvez ajuster les effets sonores dans ce menu, comme les basses, les aigus, la balance, etc.

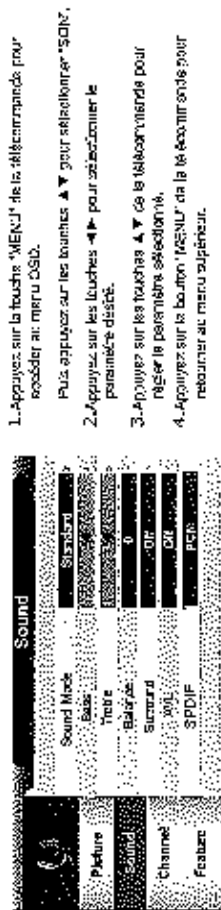

- Appuyez sur la touche "MENU" ou la télécommande pour accéder au menu OSD.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "SON".
- Appuyez sur les touches ← → pour sélectionner le paramètre désiré.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ou la télécommande pour régler le paramètre sélectionné.
- Appuyez sur la touche "MENU" ou la télécommande pour retourner au menu supérieur.

Mode sonore : Appuyez sur ▲ ▼ boutons pour sélectionner. Les options suivantes sont disponibles : Standard, Filtr. Musique, Clavier, Personnalisé.

Fonctionnement du Menu

Basses : Pour régler l'effet des basses.
 Aigus : Pour régler l'effet des aigus.
 Balance : Pour régler l'effet de balance.
 Son surround : Appuyez sur ▲ ▼ boutons pour sélectionner Activer / Désactiver.
 AVL : Appuyez sur ▲ ▼ boutons pour sélectionner Activer / Désactiver.
 SPDIF : Appuyez sur ▲ ▼ boutons pour sélectionner Désactiver, PCM, AUTO.

Réglage des chaînes


Vous pouvez éliminer les paramètres des chaînes dans ce réglage, comme la recherche automatique, le pays, etc. Ici, comme à l'échelle sur les chaînes, vous pouvez effectuer une recherche automatique, soit en auto-search, country, etc.

- Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "CHAÎNE".
- Appuyez sur les touches ← → pour sélectionner le paramètre désiré.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ou la télécommande pour régler le paramètre sélectionné.
- Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.




1) Gestion des chaînes

- Appuyez sur la touche "ENTRER" ou "DROITE" dans "Gestion des chaînes" de la page "Chaînes" dans le source ATV ou DTV. L'interface suivante comme suit :

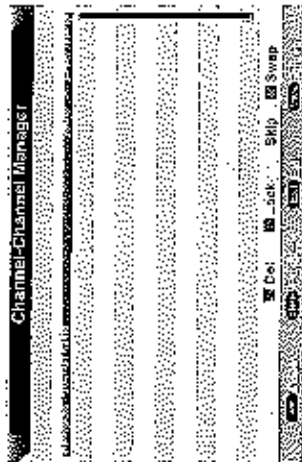


- Appuyez sur "HAUT (▲)" et "BAS (▼)" pour sélectionner les chaînes à supprimer et appuyez sur la touche "ROUGE", "VERT", "JAUNE" ou "BLEU" pour les sélectionner.



Fonctionnement du Menu

2) Gestion des favoris


* Appuyez sur la touche "ENTRÉE" ou "DROITE" dans "Gestion des favoris" de la page "Channels" dans la source ATV ou DTV. L'interface s'affiche comme suit :

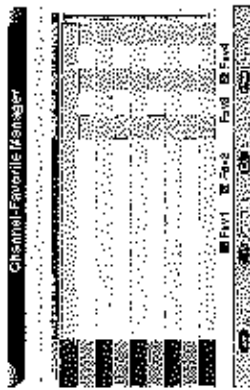

* Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner la liste des favoris et la touche "ROUGE", "VERT", "JAUNE" ou "BLEU" pour les sélectionner.

3) Pays: Sélectionnez le pays approprié.

4) Recherche automatique : Pour sélectionner le mode de recherche automatique (All/DTV/ATV).

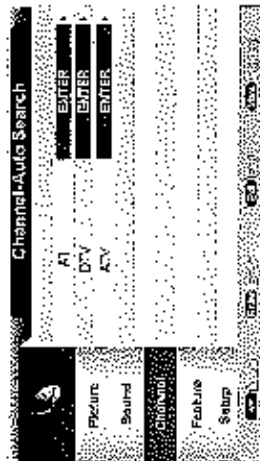

ALL (DTV): Pour tout d'abord rechercher toutes les chaînes numériques détectées par le mode de signal en cours puis pour rechercher automatiquement toutes les chaînes analogiques dans le pays sélectionné.


DTV: Pour rechercher toutes les chaînes numériques dans le pays sélectionné détectées par le mode de signal en cours.

ATV: Pour rechercher toutes les chaînes analogiques détectées par le mode de signal dans le pays sélectionné.

Vous pouvez arrêter directement la recherche en appuyant sur la touche "QUITTER" ou "MENU".

5) Recherche manuelle DTV: Pour accéder à la recherche manuelle des chaînes diffusées dans la source DTV et dans l'interface d'opération de l'utilisateur.

Sélectionnez le numéro de la chaîne en appuyant sur la touche "DROITE", ou en cliquant directement sur l'écran. La puissance et la qualité s'affichent dans le menu. Appuyez sur "ENTRÉE" ou sur "DÉMARRER" pour lancer la recherche des chaînes. L'interface de recherche manuelle se présente comme illustrée ci-dessous.

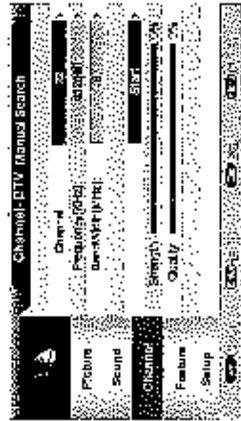

Fonctionnement du Menu

6) Recherche manuelle ATV: Pour lancer une recherche analogique dans la source ATV et dans l'interface d'opération de l'utilisateur. Cliquez sur "ENTRÉE" ou "DROITE" dans "Gestion des favoris" de la page "Channels" dans la source ATV ou DTV. L'interface s'affiche comme suit :



Fréquence: La fréquence en cours.

Recherche: Pour accéder à la recherche.

Fine Tune: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour régler précisément la chaîne en cours.

Système des ondes: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner: Auto, PAL, SECAM.

Système sonore: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner: SECAM/REG, D.K.L.L., PAL/REG, D.K.I.

Réglage des paramètres Paramètres

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres, tels que le verrouillage, la langue, l'horloge etc.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD. Puis appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "PARAMÈTRES".
2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ de la télécommande pour régler le paramètre désiré.
4. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.



VERROUILLAGE


1. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD. Puis appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "PARAMÈTRES".

2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "VERROUILLAGE", puis appuyez sur la touche "ENTRÉE" pour y accéder. Le mot de passe par défaut est "0000". Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez appeler le centre d'assistance à la clientèle.

3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.

4. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.



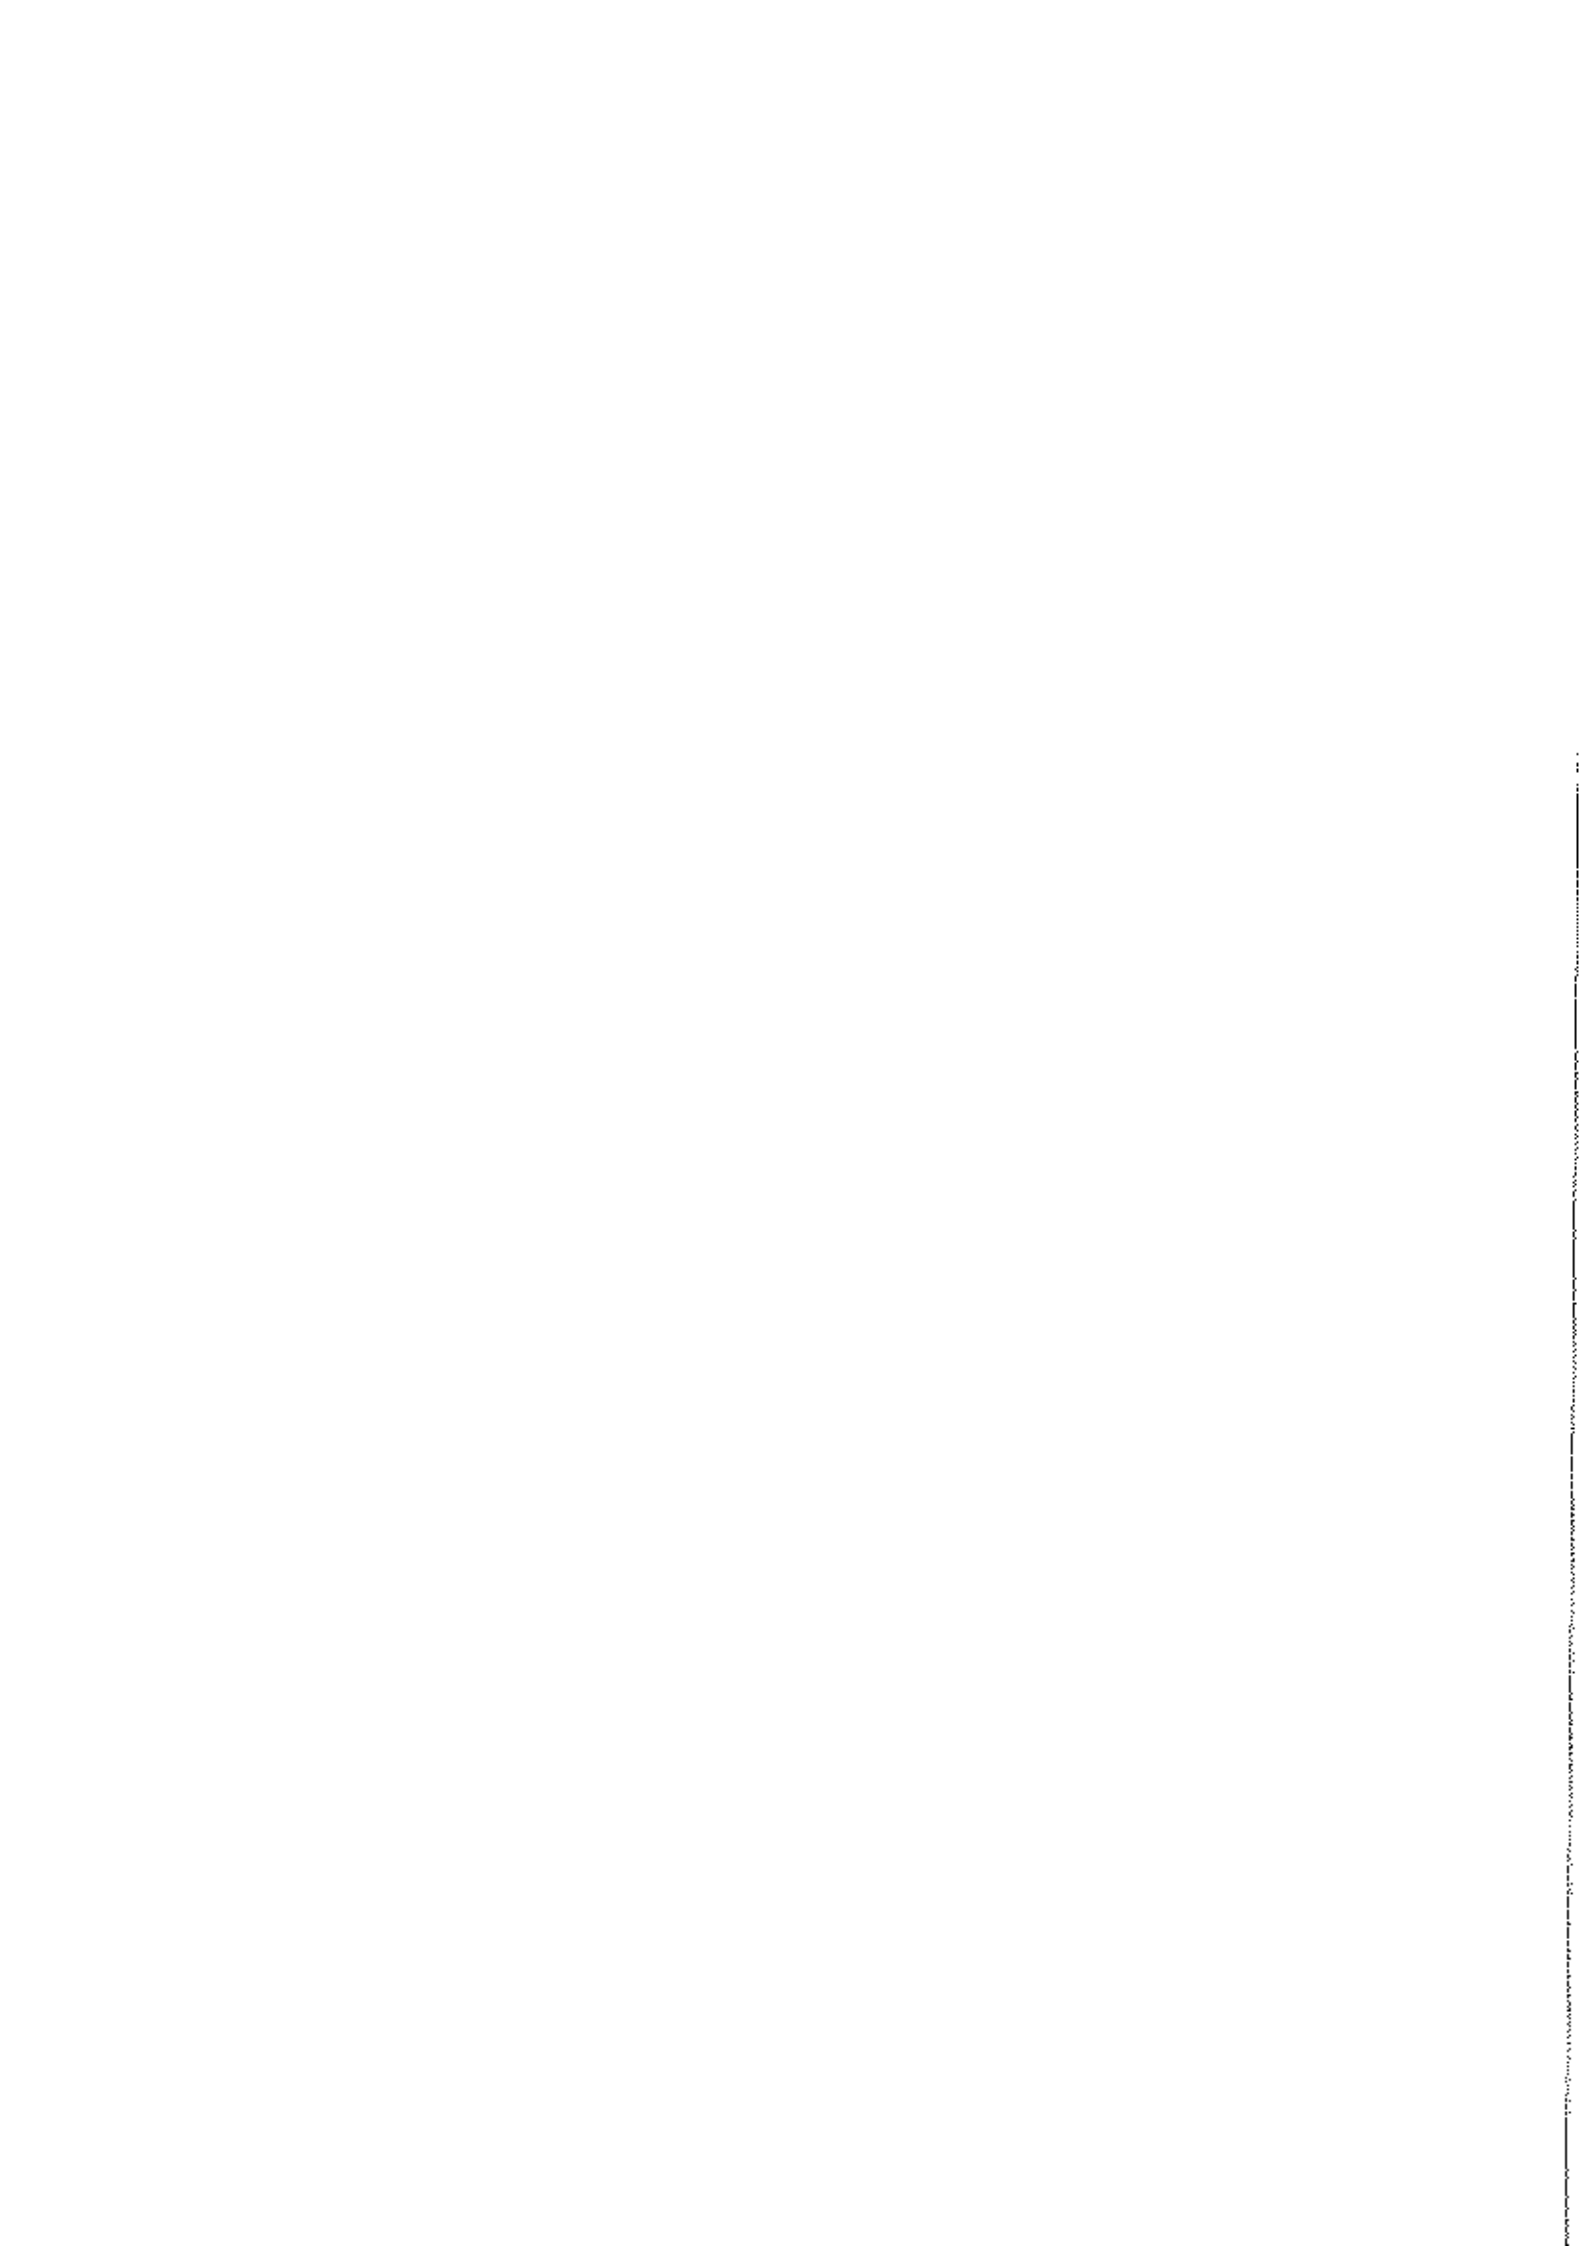

Fonctionnement du Menu

Verrouillage d'une chaîne: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Activer / Désactiver.


Centre Parental : Appuyez sur ▲ ▼ boutons pour sélectionner le numéro parental. (Désactivé: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18)

Changement du code Pin: Pour changer le mot de passe.




1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD. Puis appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "PARAMÈTRES".
2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Lequel, puis appuyez sur ENTER pour y accéder.
3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
4. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.

Langue

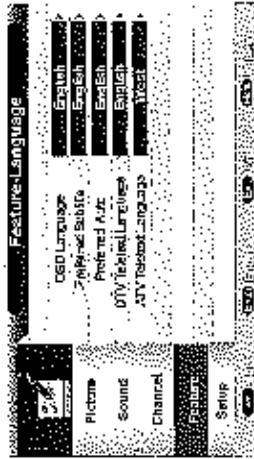

Horloge

1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD. Puis appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "PARAMÈTRES".
2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Horloge, puis appuyez sur ENTER pour y accéder.
3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
4. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.

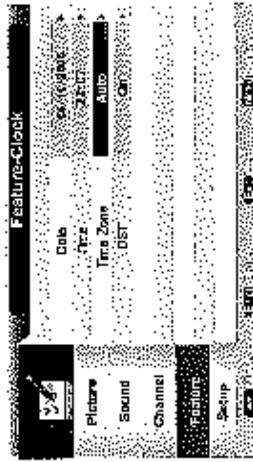

Minuteur de sommeil: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner votre choix (Désactivé, 0 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 180 minutes, 240 minutes.)


Arrêt automatique : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner la durée avant l'arrêt automatique (Désactivé, 1 heure, 2 heures, 4 heures).

Sous-titrage pour malentendants : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Activer / Désactiver. PVR Timeshift: Appuyez sur les touches pour afficher le menu PVR Timeshift (Concilia du direct). Information CI : Ce menu permet d'afficher les informations à propos de la carte CI (si une carte CI est connectée). Pour accéder au menu, appuyez sur ENTER ou sur la touche.

Fonctionnement du Menu

Configurations

Dans ce menu, vous pouvez régler les configurations, telles que le minuteur OSD, les réglages PC etc.

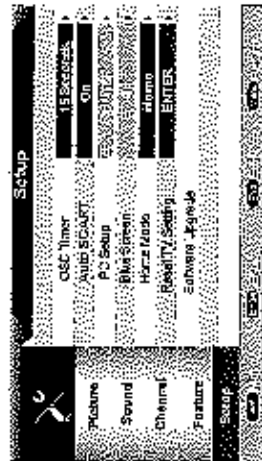

1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD. Puis appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "Configurations".
2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ de la télécommande pour ajuster le paramètre sélectionné.
4. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.

Minuteur OSD: Permet de régler le minuteur OSD, c'est-à-dire la durée d'affichage des menus (à secondes, à 0 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, jamais).

PÉRIODE Automatique : Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Activer / Désactiver.

Branche: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Activer / Désactiver (non disponible dans la source, USB, DTV ou lorsque le mode film est en cours multilingue / est en cours d'étude).

Mode Accueil: Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner Mode Accueil (Standard, Standard, Daut).

Régler de réinitialisation TV: Si la fonction de réinitialisation des chaînes est activée dans le menu, veuillez la modifier pour accéder au mode de réinitialisation. La réinitialisation ramènera les paramètres du système à la base de données initiale. Lorsque le mini-alignement est terminé, le signal de réglage des paramètres d'initialisation s'affichera.

Mise à jour du logiciel: La mise à jour du logiciel s'effectue avec le code ble. Entrez le code dans la mémoire externe des médias et les médias insérés à l'interface USB de l'appareil, puis appuyez sur la touche ENTER pour démarrer la mise à jour. Ne déconnectez pas le téléviseur durant le processus de mise à jour.

Réglages PC (uniquement pour le mode PC)

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec le port PC sur certains PC. En mode fonction PC, vous pouvez accéder au menu de réglage PC.

1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande pour accéder au menu OSD.
2. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner "Réglages PC", puis appuyez sur ENTER pour y accéder.
3. Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner le paramètre désiré.
4. Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande pour retourner au menu supérieur.
5. Une fois la correction au PC effectuée, des instructions de fonctionnement s'afficheront à l'écran.




Arrêt automatique: Réglage automatique de la position H, position V, Phase, Horloge.

H Position: Réglage manuel de la position H.

V Position: Réglage manuel de la position V.

Phase: Réglage manuel de la phase.

Horloge: Réglage manuel de l'horloge.




Fonctionnement du Menu

EPG – Guide Électronique des Programmes

Si vous désirez connaître les programmes des chaînes ou obtenir des informations sur le programme en cours ou sur un programme déterminé dans l'écran proche, vous pouvez vous appuyer au menu de guide en appuyant sur la touche EPG, la date et l'heure s'afficheront en haut à droite du menu, à côté des chaînes disponibles s'affichera sur le côté gauche du menu, et le nom de chaque programme qui débutera dans une période prévue s'affichera sur la droite du menu. Modifiez la zone désirée en appuyant sur les touches **←** / **→** ou modifiez le programme ciblé en appuyant sur les touches **▲** / **▼**. Les informations sur le programme en cours s'affichent au haut du menu.

Le menu EPG offre 3 modes différents:

Mode journalier : Affiche les informations sur les programmes qui seront diffusés en mode journalier. Affiche les informations sur les programmes qui débutent dans une période prévue sur la chaîne en cours. Ces informations comprennent le nom, l'heure de début, l'heure de fin, une courte description de contenu, la catégorie, l'heure, etc.

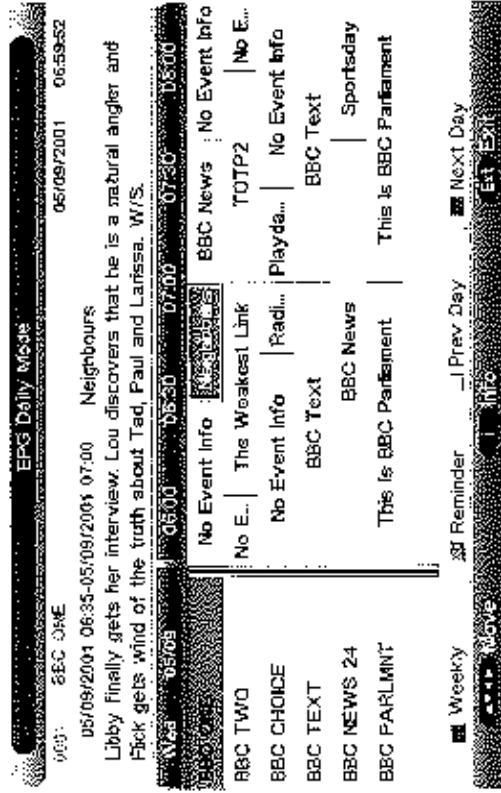

Mode hebdomadaire: Affiche les informations sur les programmes qui seront diffusés en mode hebdomadaire. Affiche les informations sur les programmes qui commencent dans une période prévue sur la chaîne en cours. Ces informations comprennent le nom, l'heure de début, l'heure de fin, une courte description du contenu, la date, l'heure, etc.

Mode étendu: Affiche les informations détaillées sur chaque programme. Appuyez sur la touche INFO pour afficher les informations supplémentaires. Appuyez sur la touche QUITTER pour retourner au mode Journalier du guide électronique des programmes.

PVR (Enregistrement Vidéo Personnel)


Cette section offre certains contenus sur le mode PVR, y compris sur les menus tripliqués PVR, le flux d'enregistrement le contenu des enregistrements, les restrictions d'enregistrement.

Menu PVRTimeShift (Contrôle du direct)

Le menu PVRTimeShift offre presque toutes les informations en relation avec PVR.

Méthode d'accès: Menu d'accueil → Paramètres → PVRTimeShift → Menu PVRTimeShift

Fonctionnement du Menu

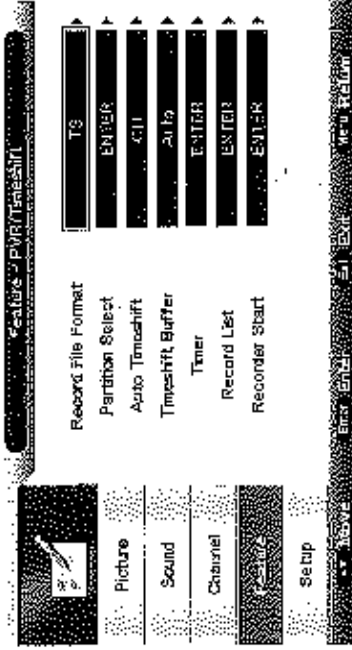

Dans le menu PVRTimeShift (PVR), Commandes du direct), vous pouvez accéder:

Enregistrer le format des fichiers

Format d'enregistrement TS ou MPEG.

Accédez au menu de sélection de partition. Vous pouvez afficher les informations sur la partition, effectuer une partition des fichiers et régler le verrouillage par défaut.

Sélection de partition


Désactiver. Pour entrer le contrôle du direct automatique, Auto: Pour désactiver le contrôle du direct automatique.

Contrôle du direct automatique

Pour régler la durée du tampon de contrôle du direct Auto-33 minutes-1 heure-2 heures. Pour accéder au menu du minuteur pour régler le minuteur d'enregistrement.

Temps de contrôle du direct

Minuteur

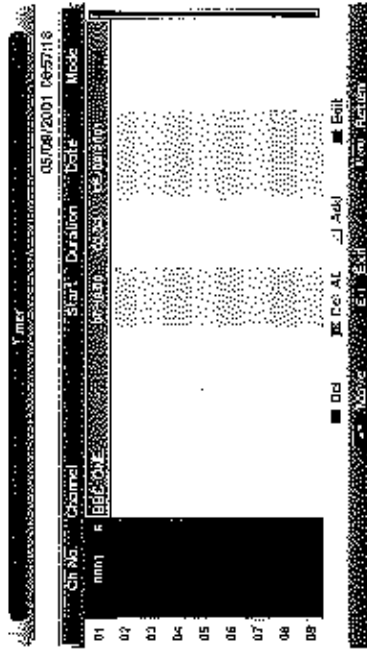

N° de chaîne: Numéro de chaîne

Chaîne: Nom de la chaîne

Démarrage: Début de l'enregistrement

Durée: Durée totale d'enregistrement

Date: Date du démarrage de l'enregistrement


Mode: Mode d'enregistrement. Une fois Journalier, Hebdomadaire, Mensuel

Pour afficher une nouvelle minute d'enregistrement, appuyez sur la touche JAUNE.

Pour modifier les réglages d'enregistrement, appuyez sur la touche BLEUE.


Pour supprimer les réglages d'enregistrement, appuyez sur la touche ROUGE.

Pour supprimer tous les réglages d'enregistrement, appuyez sur la touche VERTE.



Fonctionnement du Menu

Modifier le minuteur

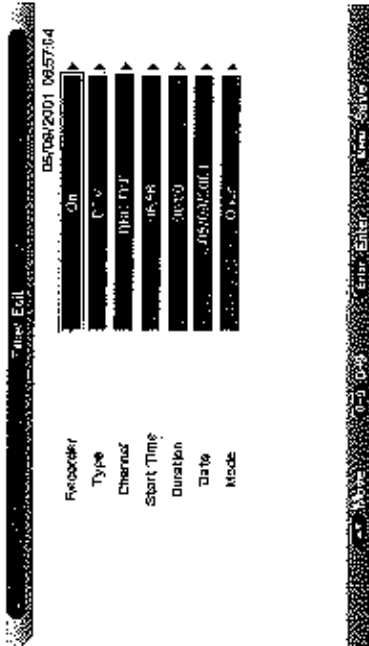

Enregistreur : Désactive le minuteur, est seulement un rappel. Actif signifie qu'une émission est programmée pour le regarder et enregistrer.

Type : Type de programme: DTV ou Radio DTV

Chaîne : Nom du programme prévu

Heure de début : Heure du début de l'enregistrement

Durée : Durée fixe de l'enregistrement. Le statut de cette option s'affiche seulement lorsque l'enregistreur est activé.

Date : Date du début de l'enregistrement (Rappel)

Mode : Une fois / Journal / Habituellement / Répété

Lieu des enregistrements : Le menu de la liste des enregistrements gère les programmes enregistrés. L'utilisateur peut modifier l'action des enregistrements effectués dans ce menu.

Début de l'enregistrement : Accès au menu pour désactiver l'enregistrement des chaînes DTV

REC (Enregistrement des chaînes DTV)

Vous pouvez uniquement enregistrer des programmes de télévision numérique. Le fichier de l'enregistreur ne contient pas de données, EPG ni sous-titres.

La taille maximale du fichier d'enregistrement est de 3,9G. Si la taille d'un fichier de longue durée enregistrée est supérieure à cela, l'enregistreur coupe l'enregistrement et démarre un nouveau fichier comme partiel d'un numéro de séquence supplémentaire.

Enregistrement standard

Pour commencer à enregistrer une chaîne, veuillez appuyer sur la touche REC. Le message apparaîtra "Veuillez-vous décaler" (enregistrement). Après confirmation, le système lira la vitesse de participation de stockage. Si la vitesse est trop lente pour l'enregistrement, un message "La vitesse de l'appareil n'est pas suffisante, confirmez-vous l'enregistrement?" apparaîtra. Si l'utilisateur choisit "Oui", l'appareil commencera l'enregistrement avec succès. En outre, si la vitesse est suffisamment élevée, l'appareil s'initialisera tout d'abord, puis commencera à enregistrer par la suite. À la fin de l'initialisation, un menu d'informations sur l'enregistrement apparaîtra ainsi que le coin supérieur droit de l'écran et l'appareil commencera à enregistrer alors que la programmation sera en cours de lecture en arrière-plan.

Fonctionnement du Menu

Appuyez sur INFO pour obtenir les informations d'enregistrement en cours sur le bandeau d'informations, telles que la durée d'enregistrement en cours et la progression de l'enregistrement. La durée d'enregistrement s'affiche de 00:00 à 99:59. L'enregistrement s'arrête lorsque n'y aura plus d'espace disponible sur le périphérique USB et/ou le disque dur intégré. -Heure de fin programmée: indiquée. Un message d'avertissement apparaîtra, le processus d'enregistrement s'arrêtera et le processus de lecture normale reprendra. Sinon, l'enregistrement se terminera normalement lorsque la durée du réglage sera écoulée. L'utilisateur pourra appuyer sur la touche STOP pour mettre fin à l'enregistrement immédiatement.

Enregistrement EPG :

Avec le Menu EPG, vous pouvez prévoir de regarder ou d'enregistrer des programmes.

Dans le menu EPG, appuyez sur la touche VERTE pour activer le Rappel (R) programme, sur la touche VERTICALE pour activer la fonction de programmation d'enregistrement.

Mode Rappel : Lorsque le canal est atteint, l'unité passe automatiquement au programme et met seulement le programme en lecture.

Mode d'enregistrement programmé : Lorsque le délai est atteint, l'unité passe automatiquement au programme et commence à enregistrer. Si le délai est atteint en mode de veille, l'appareil se mettra en marche deux minutes à l'avance et commencera à enregistrer en tout écran, sans activer l'alimentation du panneau. Pour regarder le programme, vous devez appuyer sur la touche POWER (ALIMENTATION).

Modification d'un enregistrement EPG

Dans le menu du minuteur, vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier des programmes.

Dans le menu du minuteur, appuyez sur la touche JAUNE pour éditer ou sur la touche BLEUE pour modifier le minuteur. Pour plus de détails sur ces options, appuyez sur Modifier le minuteur, reportez-vous au chapitre "Vidéo (enregistrement vidéo personnel) / Minuteur".

Après le délai d'enregistrement, appuyez sur la touche VERTE pour enregistrer le programme. Le processus d'enregistrement manuel sera arrêté et l'enregistrement programmé défilera à l'écran (enregistrement). 0 secondes avant le début de l'enregistrement, une icône apparaîtra :

20 s

Time to Start Recording

TimeShift (Contrôle du direct)

La fonction de contrôle du direct pour enregistrer un programme et lire le programme d'enregistrement en cours en même temps. Vous pouvez même en pause le programme que vous regardez (par exemple si le sommaire du téléphone tombe) et après la fin de votre conversation téléphonique, vous pouvez continuer à regarder le programme en pause. Pour activer la programmation, veuillez accéder connecté le périphérique de stockage. USB et régler le minuteur de contrôle du direct dans le menu PVR / TimeShift. Le minuteur de contrôle du direct détermine combien de temps l'enregistrement peut être stocké lorsque la fonction de contrôle du direct est active. Si le minuteur temporel est dépassé, l'enregistrement précédent stocké sera écrasé; il existe trois modes: Automatique, 30 minutes, 1 h, 2 h. Auto signifie que la fonction de contrôle du direct utilisera tous les espaces libres sur le support de stockage.

Activation de la fonction Time Shift (Contrôle du direct)

Et, tous modes de lecture avec la source PVR, il y a deux méthodes de démarrage la fonction de contrôle du direct :

- Manuellement : Appuyez sur PAUSE pour désactiver la fonction de contrôle du direct et appuyez sur la touche STOP.
- Automatiquement : Régler la fonction de contrôle du direct sur Auto dans le menu PVR/TimeShift. Four arrêter, Régler l'option Auto TimeShift sur Désactiver.


Avant de régler manuellement la fonction de contrôle du direct, le message "Veuillez-vous décaler le TimeShift (Contrôle du direct)" s'affichera. Après confirmation, l'appareil vérifiera si la vitesse du périphérique de stockage connecté est suffisante pour la fonction de contrôle du direct. Si la vitesse n'est pas suffisante, un message d'avertissement apparaîtra pour permettre à l'utilisateur de décider si veut tout de même continuer. Si la fonction de contrôle du direct est activée, il pourra y avoir un temps de pause ou une pause momentanée sur l'écran. Si la vitesse est suffisante pour activer la fonction de contrôle du direct, l'utilisateur pourra appuyer sur la touche TimeShift, se termine, vous pouvez mettre à l'écran en pause ou activer rapidement.


Après la fonction automatique de contrôle du direct, l'appareil prendra quelques minutes pour initialiser la fonction puis commencera le processus d'enregistrement.

Do you want to start Recording?



Initializing Recorder






Lecteur média Télécommande



Touche	Description
-	Arrêt de lecture
⏸	Lecture/pause
⏪	Saut d'une scène ou d'une musique.
⏩	Rembobinage ou avance rapide
⏴	Sélection d'un paramètre vers le haut / bas
ENTRER	Confirmation d'une action (par exemple: copier, coller etc.)

Lecture de média

Lors de la sélection du mode d'entrée USB et la connexion d'un périphérique USB, vous pouvez régler en assure le rythme USB. Il y a 4 éléments dans la page des préférences: PHOTO, MUSIQUE, FILM, TEXTE.

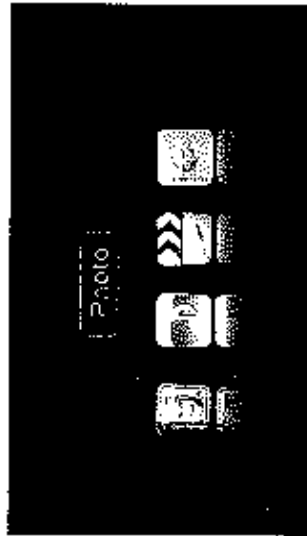

REMARQUE : Sélectionnez l'image et appuyez sur PAUSE (LECTURE) pour activer le mode musical. Lors de la lecture d'une esquisse vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton "ENTRER": et le menu des fonctions apparaît sur l'écran. Vous pouvez alors sélectionner le paramètre désiré.



Formats de fichier compatibles pour le mode de lecture multimédia :


Type de fichier	Format de fichier compatible	Nom du fichier
PHOTO	BMP, JPEG, PNG	.jpg, .bmp
MUSIQUE	WMA, MP3, MP4	.wmv, .mp3
FILM	MPEG1, MPEG2, MPEG4	.mpg, .avi, .vob
TEXTE	TXT	.txt

Remarque : Non compatible avec les unités de disque dur. Le fichier vidéo peut être surchargé par une icône (le client doit sélectionner un point) et il ne pourra pas être lu.

Réglage PC

Installation du logiciel PC (pour Windows XP)

Les paramètres d'affichage de Windows pour cet ordinateur sont indiqués ci-dessous. Mais l'écran réel sur votre PC sera probablement différent, en fonction de votre version de Windows et de votre carte vidéo. Mais même si l'écran est différent, les mêmes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas.

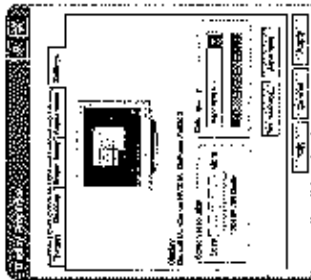


1. Tout d'abord, cliquez sur "Paramètres de configuration" dans le menu de démarrage de Windows.
2. Lorsque la fenêtre du panneau de configuration apparaît, cliquez sur "Apparence et thèmes" et sur la boîte de dialogue "Apparence".
3. Lorsque la fenêtre du panneau de configuration apparaît, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue apparaît.
4. Accédez à l'onglet "Paramètres" de la boîte de dialogue et réglez la taille appropriée (résolution). Taille optimale: 1366x768.
Si une option de fréquence verticale est offerte dans la boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est "60" ou "60 Hz". Sinon, cliquez simplement sur "Entrer" et quittez la boîte de dialogue.

Mode d'affichage


Si le signal provenant du système est égal au mode de signal standard, l'écran est réglé automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous référant à votre guide d'utilisation de votre carte vidéo, sinon il pourrait n'y avoir aucune vidéo. Pour les modes d'affichage énumérés ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée par le fabricant.

Résolution	Fréquence verticale (Hz)	Mode
840x480	60 Hz	VGA
800x600	60 Hz	SVGA
1024x768	60 Hz	XGA
1366x768	60 Hz	WXGA



Guide de dépannage

Avant de réparer l'appareil, vérifiez les éléments suivants fournis dans ce guide de dépannage. Si le problème persiste, contactez le distributeur et appelez un réparateur.

Symptôme	Vérification
L'TV a une image n° de son.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la prise de courant est bien solidement branchée. Vérifiez le raccordement du câble d'alimentation et/ou des autres câbles.
L'image est normale mais il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le réglage du volume.
Sourdes taches ou autres couleurs non normales	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la tâche  a été pressée ou non. Vérifiez le raccordement de l'équipement vidéo. Vérifiez le niveau de "Luminosité" ou de "Contraste" dans le menu IMAGE.
"Images multiples, non normales"	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion et l'orientation de l'antenne. Évaluez un réglage précis du téléviseur. Vérifiez le raccordement de l'équipement externe. La matrice TV peut avoir été endommagée pour d'autres raisons. Essayez une autre matrice.
Image floue, sans table	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion et l'orientation de l'antenne. Vérifiez si la source d'images pour être visualisée est correctement connectée. Essayez une autre source. La chaîne TV peut avoir des difficultés pour fonctionner normalement. Essayez de changer en mode memo.
Interférences intermittentes	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si la source d'images pour être visualisée est correctement connectée. Le câble TV peut avoir des difficultés pour fonctionner normalement. Essayez de changer en mode memo.
Pauses son	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si les piles sont correctement insérées. Les piles sont peut-être épuisées. Remplacez-les avec des piles neuves. Entendez-vous des courants aigus entre la télécommande et le récepteur infrarouge de l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a pas de forte lumière qui brille sur le récepteur de la télécommande. La TV ne peut recevoir aucun signal des sources d'images. Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement et fermement branché dans la prise murale. Vérifiez si l'alimentation de tout équipement externe est arrêtée.
Page de signal ou "Signal non compatible" apparaît sur l'écran (cercle PCCS s'affiche en haut à droite)	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez la position "H" et la position "V" dans le menu des RÉGLAGES. Vérifiez si la résolution de l'écran et la fréquence de votre PC est un mode compatible avec la TV. Supprimez-vous au tableau des ajouts d'entrée RGB recommandés
L'image n'est pas centrée (en mode PC uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez la position "H" et la position "V" dans le menu des RÉGLAGES.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Aération





Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit. Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les batteries (boîtier de piles ou batterie rechargeable) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que le soleil, la feu ou toute autre source de chaleur.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

Symboles

	Cet appareil est équipé d'une double isolation; il n'est donc pas indispensable de le relier à la terre.		Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.
	Cet appareil contient des pièces sous haute tension pouvant représenter un risque d'électrocution.		La documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

Manipulation et utilisation des piles de la télécommande

Les piles doivent toujours être remplacées par un autre. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le couvercle du compartiment des piles de la télécommande n'est pas correctement fermé.

Les piles doivent être remplacées par un autre. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le couvercle du compartiment des piles de la télécommande n'est pas correctement fermé.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie, gardez toujours les bougies ou toute autre flamme nue éloignées de ce produit.

Spécifications

Spécifications du téléviseur LED

1. Panneau d'affichage	B-1611 HD LED
Zone active	344,2(H)x193,5(V)
Luminance	> 170 cd/m ²
Nombre de pixels	1366(H)x768(V)
Angle de vue	90/50 degrés Typ. (H/V)
Durée de vie de la lampe	50 000 heures
Couleurs de l'affichage	262K couleurs
2. Alimentation	
Tension d'entrée	DC 12V 2.2A
Mode de fonctionnement	24W (puissance maximale)
Consommation en veille	<0,5W
3. Connecteur	
TV	PAL, SECAM, L
AV	1
USB	1 (5V 500mA)
YPbPr	1
RGB analogique	Type 15 fiches D-sub
HDMI	1
PÉRISEL	1
4. Compatibilité	
Système de couleur vidéo	NTSC/PAL/SECAM
PC	VGA / SVGA / XGA / WXGA
Format de balayage :	480p, 576p, 720p, 1080i
5. Sortie audio (RMS)	3Wx2
6. Mode d'affichage	16:9
7. Contrôle d'utilisateur	Affichage + OSD / télécommande + OSD
8. Dimension de l'unité	375x124x288 mm
9. Poids net	1,2 kg
10. Température de fonctionnement	5°C-35°C
11. Taux d'humidité de fonctionnement	20%-80%
12. Température de stockage	-15°C-45°C
13. Taux d'humidité de stockage	10%-80%


Mode au rebut



Nous sommes des citoyens responsables et nous respectons l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, si applicable, des accessoires et des piles/batteries. Cela aide à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d'une manière non dangereuse pour le santé et l'environnement. Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits électroniques et les piles/batteries usagées doivent être mis au rebut séparément des autres ménages quand ils sont en fin de vie. Contactez le magasin d'achat du produit et votre municipalité pour obtenir des informations concernant la mise au rebut et le recyclage.

Les piles/batteries doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local. Rappelez-vous aux instructions d'utilisation pour savoir comment recycler les piles du produit afin de les réutiliser.

En raison des mises au point et améliorations continuellement apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

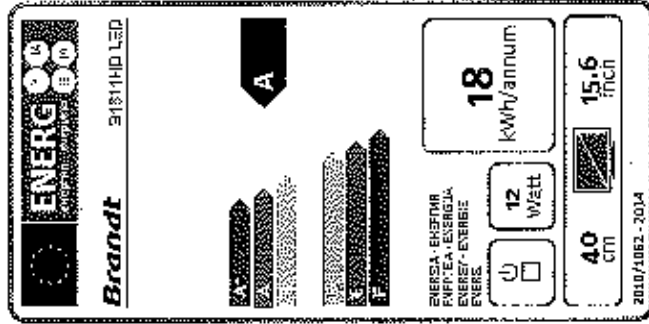

Consommer en veille (apparentative):	<0,5W
Résolution de l'écran:	1366x768 pixels

Darty Plc © UK, ECR, N.B.E. Transzart-4

