



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: B2422HD

CODIC: 4059956



VESTELELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
MANİSA / TÜRKİYE**GRAFİK TASARIM FORMU**

TARİH : 04.12.2014

REV.NO : 00


FİRMA

ÜRÜN KODU/TANIMI:

HAZIRLAYAN : M.URUŞAKLI

50296944_17MB82S 24277LB V.FR BRANDT B2422HD_10094879

ONAY :

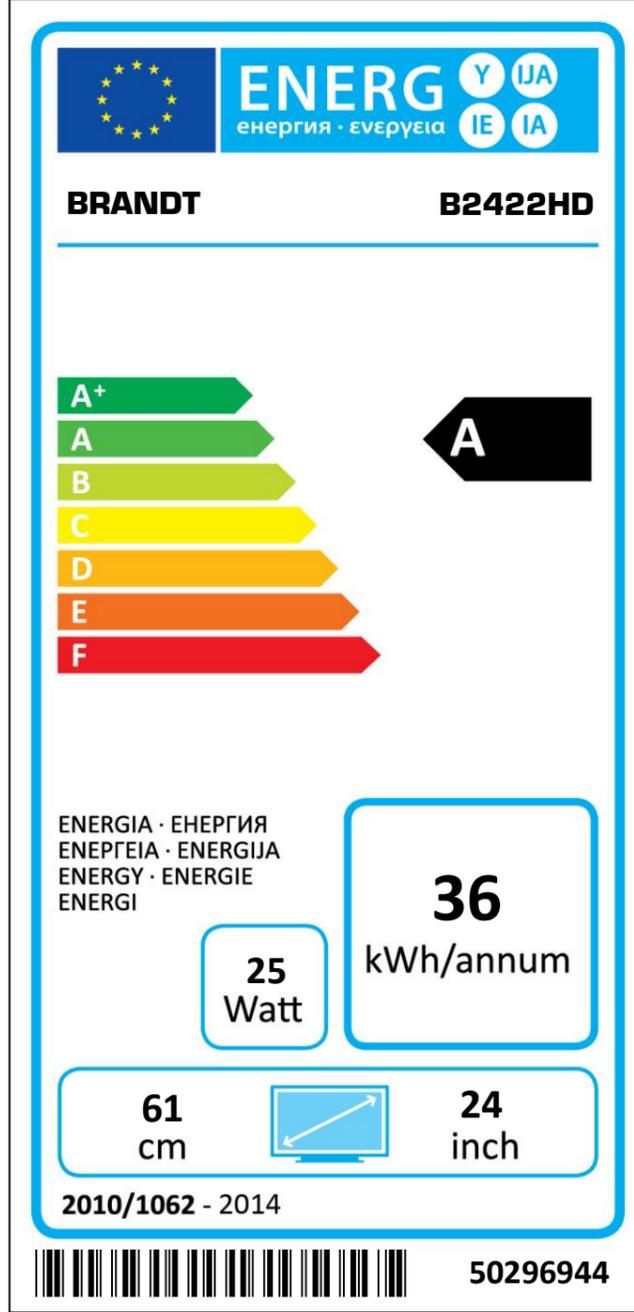

Dosya Renk Modu CMYK'dır.
Renkler CMYK'ya uygun olarak hazırlanmıştır.
Baskı CMYK olarak yapılmalıdır.
50193165 kodlu şeffaf etiket ile birlikte artwork
torbasına konulacaktır.

BOYUT : 60 x 125 mm.

POZİSYON :

HAMMADDE : 135 gr kuse olacaktır.

ONAY :

Table des matières

| | |
|--|----|
| Consignes de sécurité | 1 |
| Informations sur la mise au rebut des appareils et des piles désuets, destinées aux utilisateurs | 1 |
| Précautions de sécurité | 5 |
| Mise en route | 6 |
| Notifications, Fonctions et Accessoires | 6 |
| Fonctions | 6 |
| Boutons de commande du téléviseur | 6 |
| Branchement à l'alimentation | 7 |
| Télécommande | 8 |
| Connexions | 9 |
| Menu Navigateur Média | 12 |
| Options et fonctions du menu TV | 13 |
| Configuration des contrôles parentaux | 15 |
| Guide électronique de programmes (EPG) | 16 |
| Fonctionnement général du TV | 17 |
| Mise à niveau de logiciel | 17 |
| Résolution des problèmes et astuces | 17 |
| Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC . | 19 |
| Formats de fichier pris en charge par le Mode USB | 19 |
| Compatibilité des signaux AV et HDMI | 19 |

Consignes de sécurité

| | | |
|--|---|---|
|  | ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR |  |
| ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST INTERDIT AUX UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER L'ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIÉ. | | |


Faire fonctionner votre TV dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.

Informations sur la mise au rebut des appareils et des piles désuets, destinées aux utilisateurs

[Union européenne uniquement]

Ces symboles indiquent que cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Si vous devez éliminer le poste ou les piles, veuillez contacter un système ou une infrastructure de collecte afin de procéder à un recyclage approprié.

Remarque : La marque Pb en dessous du symbole des piles indique que cette pile contient du plomb.

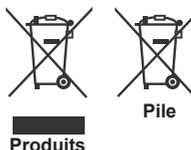

Consignes de sécurité

Alimentation secteur

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner à partir d'une alimentation en courant alternatif d'une tension de 220-240 volts et d'une fréquence de 50 Hz. Une source d'alimentation différente pourrait l'endommager. Vérifier que les caractéristiques (au dos du téléviseur) indiquent 220-240V AC avant de le brancher pour la première fois. Le fabricant décline TOUTE responsabilité en cas de dommage ou de panne provoqué par l'utilisation du produit avec la tension secteur erronée.

Prise d'alimentation

Nous avons équipé ce téléviseur d'une fiche secteur standard

- Si le cordon d'alimentation a été endommagé, il doit être remplacé par un autre de même type et ayant les mêmes caractéristiques pour éviter un éventuel accident.
- Si pour une raison quelconque vous endommagez la fiche d'alimentation, veuillez détruire l'ancienne fiche car elle pourrait s'avérer dangereuse si elle était insérée dans une prise de courant sous tension. Veuillez suivre attentivement les instructions de câblage fournies avec la nouvelle fiche
- Si la fiche est équipée d'un fusible, retirez le fusible avant de jeter la fiche.
- N'utilisez jamais une fiche secteur avec fusible sans le couvercle du fusible.
- La fiche secteur doit être l'élément principal permettant de débrancher l'appareil. Par conséquent, il doit être disponible à tout moment.



Une tension dangereuse constituant un risque de décharge électrique est présente à l'intérieur de cet équipement.



Cet équipement est doté d'une isolation double et une prise terre n'est pas requise.



Ce signe est appliqué pour indiquer que l'équipement est conforme aux normes de compatibilité électro-magnétique européennes.

Utilisation et entretien de votre téléviseur en toute sécurité

Nous avons conçu et fabriqué ce téléviseur pour répondre aux normes de sécurité européennes, mais comme avec n'importe quel équipement électronique vous devez faire attention pour rester en sécurité et obtenir les meilleurs résultats. Voici quelques bons conseils pour vous y aider.

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le téléviseur.

Protégez le cordon d'alimentation. Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne peut pas être piétiné, écrasé, abîmé, coupé, ni coincé.

Coupez l'alimentation ou retirez la fiche secteur lorsque vous laissez le téléviseur sans surveillance, à moins que la fonction du téléviseur ne requiert une alimentation continue.

Ne continuez pas à utiliser votre téléviseur si vous avez renversé du liquide à l'intérieur, s'il est endommagé d'une façon quelconque ou s'il ne fonctionne pas normalement. Débranchez immédiatement le téléviseur et obtenez un avis expert.

Évitez les conditions rudes à l'exemple des emplacements mouillés ou moites, une humidité élevée, de fortes vibrations, des températures extrêmement basses ou élevées, un fort rayonnement solaire ainsi que des endroits très poussiéreux.

Ne placez jamais le téléviseur sur un support ou sur des socles improvisés.

N'introduisez jamais d'objet dans les orifices ou les fentes de ventilation.

Pour éviter toute décharge électrique, n'ôtez aucun couvercle.

Ne touchez pas l'écran LCD car il s'échauffe en cours d'utilisation, ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.

En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer par vous-même, contactez un agent de maintenance qualifié.

La fiche secteur et déconnectez le câble d'antenne pendant les orages.

Ventilation

Placez le téléviseur sur une surface dure et plate, loin des rayons directs du soleil et des sources de chaleur. S'il se trouve dans un placard, laissez un espace d'au moins 10 cm tout autour. N'obstruez pas les fentes de ventilation, y compris celles du dessous, avec des textiles d'ameublement.

Une surchauffe raccourcira la durée de vie de votre téléviseur et augmentera le risque d'incendie.

Nettoyage

Coupez l'alimentation secteur et utilisez uniquement un chiffon légèrement humidifié. N'utilisez pas de solvant chimique ou de détergent puissant car ceci risque d'endommager le boîtier ou l'écran.

Évitez que des gouttelettes d'eau restent sur l'écran, puisque la moisissure provoque sa décoloration définitive.

Les marques grasses ne doivent être retirées qu'avec un nettoyeur commercial spécifiquement recommandé pour écrans LCD.

Fatigue visuelle

Lorsque vous utilisez cet appareil en tant que moniteur, les experts de la santé et de la sécurité recommandent d'observer des pauses courtes et fréquentes plutôt que des pauses plus longues et inhabituelles. À titre d'exemple, il vaut mieux marquer une pause de 5 à 10 minutes après une heure de travail sans interruption devant l'écran plutôt que de prendre 15 minutes de pause toutes les 2 heures.

N'utilisez pas le moniteur contre un arrière-plan lumineux ou lorsque le rayonnement solaire ou une autre source de lumière vive brille directement sur l'écran.



ATTENTION : Branchez le casque avec un volume bas sur bas et augmentez-le au besoin.

L'écoute prolongée via un casque à un volume élevé peut provoquer des problèmes auditifs.

Piles

Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles. Les piles laissées dans l'équipement peuvent causer des dommages par détérioration et fuite corrosive, annulant ainsi la garantie.

Pour protéger l'environnement, utilisez l'installation locale de recyclage pour l'élimination des piles.

Mettez au rebut les piles usées conformément à la réglementation locale.

ATTENTION : Il y a risque d'incendie si le type des nouvelles piles ne correspond pas.

AVERTISSEMENTS :

- Cet appareil a été fabriqué exclusivement pour être utilisé à des fins domestiques et ne peut par conséquent être utilisé ni à titre commercial, ni à titre industriel.
- En cas de dommage du câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou tout autre technicien qualifié afin d'écartier tout danger.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des gouttes d'eau.
- Les objets remplis de liquide tels que les vases ne doivent pas être placés au-dessus de l'appareil.
- Ne placez aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur l'appareil.
- Veillez à ne pas obstruer les aérations en les recouvrant par un journal, une nappe, un rideau, etc.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter des dégâts, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation dans un climat tropical.

Fixation murale du téléviseur

Vous pouvez monter le téléviseur sur un mur à l'aide d'un kit de montage VESA de 75X75 mm fourni séparément.

Enlevez le socle comme indiqué dans l'illustration.

Montez le téléviseur en respectant les consignes. Faites attention aux câbles électriques, aux conduites de gaz et d'eau dans le mur. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter un installateur qualifié.


La longueur de la tête de vis ne doit pas excéder 8 mm à l'intérieur du téléviseur.

Pour savoir où acheter le kit VESA, rendez-vous dans le magasin dans lequel vous avez acheté le produit pour de plus amples informations.

Enlever le socle

Pour enlever le socle, protégez l'écran et couchez-le sur la partie avant sur une table stable dotée d'une base sur le bord.

- Appuyez sur le bouton de verrouillage et éloignez le support du téléviseur.

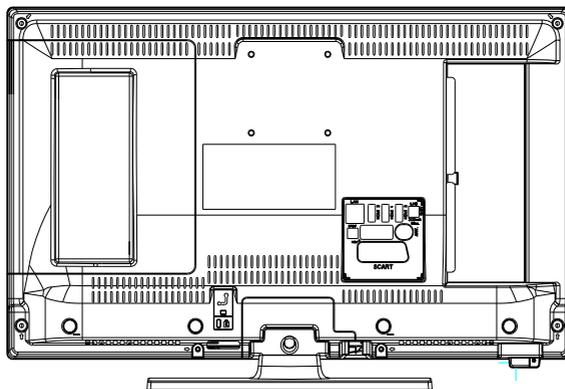

Précautions de sécurité



Veuillez lire complètement ces consignes avant installation ou utilisation.

Préparation

Installez l'appareil sur une surface plane solide. Pour éviter toute panne ou situation périlleuse, ne placez pas d'objets au-dessus du poste. Utilisez cet appareil sous des climats modérés. Humidité et température de fonctionnement : 0 °C jusqu'à 40 °C, humidité relative max. 85 % (sans bloquer les orifices d'aération).

Utilisation prévue

Le présent appareil a été fabriqué pour recevoir et afficher les programmes TV. Les différentes options de connexion rendent possible une extension supplémentaire de la réception et des sources d'affichage (divers périphériques externes). Utilisez cet appareil uniquement à l'abri de l'humidité. Il a été fabriqué exclusivement pour être utilisé à titre privé et ne peut par conséquent être utilisé ni à titre commercial, ni à titre industriel. Toute utilisation non prévue ou toute modification non autorisée annule de fait la garantie. Le fait de faire fonctionner votre téléviseur LCD dans des conditions ambiantes extrêmes peut l'endommager.

⚠ Le présent appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (Y compris les enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.


Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Source d'alimentation

• Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 V AC, 50 Hz.

• **⚠ Avertissement : Ne laissez pas** votre téléviseur en veille ou en marche lorsque vous quittez votre domicile.

Positionner le téléviseur

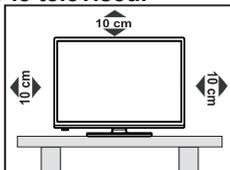

- Pour la ventilation, laissez un espace d'au moins 10 cm autour du poste.
- Ne bloquez pas les orifices de ventilation.
- Évitez d'installer le téléviseur en surface en pente ou instable, le téléviseur peut tomber

- Pour éviter toute panne, Ne posez pas d'objets sur le téléviseur.

Le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. En cas d'orage et de foudre, lorsque vous allez en vacances, ou lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période, déconnectez le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation.
- La fiche d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement opérable.
- Ne placez pas l'appareil, ni un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation et évitez qu'il se retrouve coincé.
- Tenez le cordon d'alimentation par la fiche, et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides, car cela pourrait causer un court-circuit ou une commotion électrique.
- Ne faites jamais de nœud sur le cordon et ne l'attachez pas à d'autres cordons.
- Les cordons d'alimentation doivent être placés de façon à ne pas risquer d'être piétinés ou trimbalés.
- Un cordon ou une fiche de raccordement endommagé(e) peut causer un incendie ou vous infliger une décharge électrique. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé, cette opération doit uniquement être effectuée par un personnel qualifié.



Humidité et eau

- **N'utilisez pas** ce poste TV dans un endroit humide (évités la salle de bain, l'évier de la cuisine, et les environs d'une machine à laver).
- **N'exposez pas** ce téléviseur à la pluie ou à de l'eau, car cela pourrait être dangereux.
- Si un objet solide ou un liquide tombe à l'intérieur du poste, débranchez-le et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l'utiliser.



Ventilation

- Les fentes et les orifices du téléviseur sont prévus pour la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable.
- Pour éviter la surchauffe, ces orifices ne doivent pas être obstrués ni couverts de quelque façon que ce soit.

Sources de chaleur et flammes

- **N'exposez pas** le téléviseur directement à la lumière solaire ou à des sources de chaleur.
- Le téléviseur ne doit pas être placé à côté de flammes nues ou des sources de chaleur, tel qu'un radiateur.

Mise en route

Notifications, Fonctions et Accessoires

Informations sur l'environnement

Ce téléviseur est conçu pour consommer moins d'énergie aux fins écologiques. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après :

Si vous réglez le mode d'économie d'énergie à Eco, la TV va passer en mode d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie se trouve au niveau du sous menu 'Image' dans le menu principal. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas être accessibles pour modification.

Si le bouton de navigation est appuyé lorsqu'Eco est affiché, le message « **l'écran va s'éteindre dans 15 secondes** » apparaîtra à l'écran. L'écran va s'éteindre immédiatement. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour activer l'écran à nouveau.

Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, veuillez l'éteindre ou le débrancher du secteur. Cela permettra également de réduire la consommation d'énergie.

Mise en veille

1. Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (d'une source aérienne ou HDMI, par exemple) pendant 5 minutes, il passe en veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran : « **TV automatiquement commuté en mode veille à cause de l'absence de signal pendant une longue période** ». Appuyez sur **OK** pour continuer.
2. Si le téléviseur est allumé et reste inactif pendant un moment, il passe en mode veille. Lors de la prochaine mise en marche, le message suivant s'affiche à l'écran. « **Votre téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsqu'il ne fonctionne pas pendant un long moment.** ». Appuyez sur **OK** pour continuer.

Fonctions


- Écran de couleur contrôlé à distance.
- TV numérique/par câble TV (DVB-T/C)
- Les entrées HDMI sont réservées à un périphérique doté d'une prise HDMI.
- Port USB (avec la fonction d'enregistrement vidéo numérique).
- Menu de paramétrage OSD.
- Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.)
- Système de son stéréo.
- Télétéxte.
- Branchement du casque

- Système d'auto programmation.
- Réglage manuel
- L'arrêt automatique après plus de six heures de temps
- Arrêt programmé.
- Verrouillage parental
- Coupure automatique du son en l'absence de transmission.
- Lecture NTSC.
- AVL (Limitation Automatique du Volume)
- PLL (Recherche de Fréquence).
- Entrée PC.
- Plug&Play pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.
- Mode Jeux (en option)


Accessoires inclus

- Télécommande
- Les piles ne sont pas incluses
- Manuel d'instructions

Boutons de commande du téléviseur

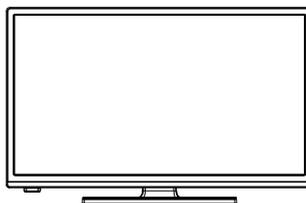

Commutateur de commande et fonctionnement de la TV

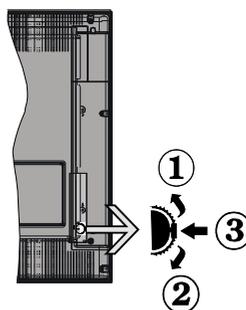

1. Direction précédente
2. Direction suivante
3. Programme/Volume / AV / Veille sur commande de sélection

Le bouton de commande vous permet de contrôler le volume, le programme, la source et la mise en veille de votre TV.

Pour régler le volume : Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton Bas.

Pour changer de chaîne : Appuyer sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran les informations sur le canal. Parcourez les chaînes mémorisées en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour changer la source : Appuyer deux fois sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran la liste de sources. Parcourez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur : Appuyez sur le centre du bouton vers le bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, le téléviseur passe alors en mode veille.

Insertion des piles dans la télécommande

Glissez le couvercle des piles de la télécommande vers le bas. Insérez deux piles AAA. Assurez-vous que les bornes + et - des piles correspondent dans le compartiment de piles (Respectez la bonne polarité). Remplacez le couvercle de la télécommande. Veuillez noter que les piles ne sont pas fournies avec ce téléviseur.



Branchement à l'alimentation

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une tension de 220-240 V AC et à une fréquence de 50 Hz. Après déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

Branchement de l'antenne/Câble

Branchez l'antenne ou le câble de la TV à la prise D'ENTRÉE DE L'ANTENNE (ANT) située à l'arrière de la TV.



Notification

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

RECONNAISSANCE DE MARQUE COMMERCIALE

“Dolby” et le symbole du double D sont des marques commerciales de  Dolby Laboratories.


« HDMI, le logo de HDMI et l'Interface des médias multiples de haute définition sont des appellations ou des appellations enregistrées de HDMI Licensing LLC ».



Spécifications

| | |
|--|--|
| Diffusion TV | PAL B/G D/K K |
| Réception des chaînes | (BANDE I/III) - UHF (BANDE U) - HYPERBANDE |
| Nombre de chaînes prédéfinies | 1000 |
| Indicateur de chaîne | Affichage à l'écran |
| Entrée d'antenne RF | 75 Ohm (déséquilibrée) |
| Tension de fonctionnement | 220-240 V AC, 50Hz. |
| Audio | Allemand+Nicam Stéréo |
| Puissance de sortie audio (WRMS.) (10% THD) | 2 x 2,5 |
| Consommation d'énergie | 45W |
| Poids avec support | 3,80 kg |
| Dimensions de la TV : P x L x H (avec support) | 134 x 554 x 370 mm |
| Dimensions de la TV : P x L x H (sans support) | 35/61 x 554 x 339 mm |
| Humidité et température de fonctionnement : | 0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité max. |

Télécommande

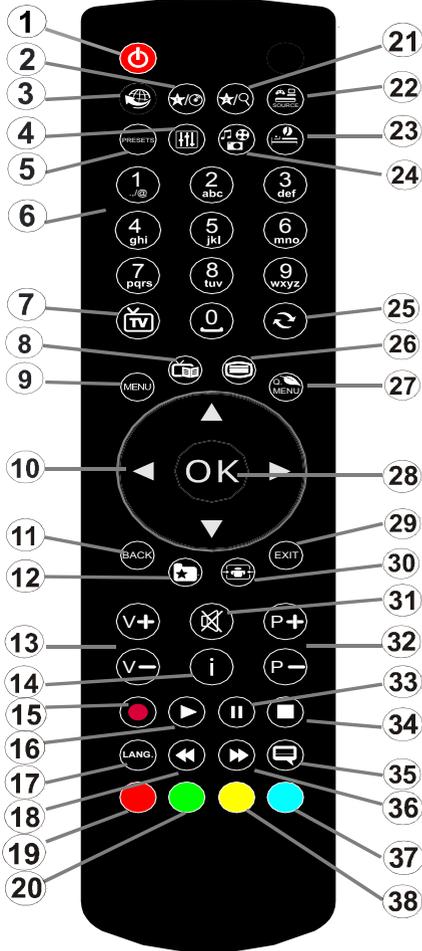

Télétexte

Appuyez sur la touche  pour entrer. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour quitter. Suivre les instructions affichées à l'écran télétexte numérique.

Télétexte numérique (Réservé au RU)

Appuyez sur la touche  pour afficher les informations relatives au télétexte numérique. Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche OK. La méthode de fonctionnement peut différer en fonction du contenu du télétexte numérique. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du télétexte numérique. Lorsqu'on

appuie une fois de plus sur le bouton , la TV revient à la diffusion télévisée.

1. Veille
2. Mon bouton 1 *
3. Aucune fonction
4. Change les modes Égaliseur
5. Sélection du mode Image
6. Touches numériques
7. Bouton TV
8. Guide électronique de programmes (EPG)
9. Menu
10. Boutons de navigation (Précédent/Suivant/Gauche/Droite-Sous-page TXT)
11. Retour
12. Favoris
13. Volume Haut/Bas
14. Info
15. Enregistrer un programme
16. Lecture
17. Langue en cours
18. Retour rapide
19. Bouton rouge / Page suivante IDTV (Voir le pied de page)
20. Bouton vert / Page précédente IDTV (Voir le pied de page)
21. Mon bouton 2 **
22. Sélection de la Source
23. Minuterie
24. Navigateur média
25. Échanger Chaînes
26. Télétexte
27. Menu Q (paramétrage rapide)
28. OK / Sélectionner / Pause (en mode TXT) / Liste des chaînes (DTV mode)
29. Quitter / Retour / Page d'index (en mode TXT)
30. Taille de l'image
31. Sourdine
32. Programme vers le haut / bas (Programme Up/Down)
33. Pause
34. Stop
35. Sous-titres
36. Lecture avant rapide
37. Bouton bleu (voir pied de page)
38. Bouton jaune (voir pied de page)

*Utilisation de Mon bouton 1





Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité, appuyez sur MON BOUTON 1 pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le message « MON BOUTON EST RÉGLÉ » s'affiche à l'écran. Ce message affirme que la fonction MON BOUTON est alors associée à la fonction sélectionnée.

**Utilisation de Mon bouton 2

Une fois sur une source, une chaîne, ou un lien souhaité, appuyez sur MON BOUTON 2 pendant cinq secondes, jusqu'à ce que le message « MON BOUTON EST RÉGLÉ » s'affiche à l'écran. Ce message affirme que la fonction MON BOUTON est alors associée à la fonction sélectionnée.

Remarque :

Les boutons rouge, vert, bleu et jaune sont multi-fonctions, veuillez suivre les invites à l'écran et les instructions.

| Connecteur | Type | Câbles (non fournis) | Dispositif |
|---|---|---|---|
|  | Péritel Connexion (derrière) |  |  |
|  | VGA Connexion (derrière) |  |  |
| AV LATÉRAL  | YPbPr audio/ PC Connexion (latéral) |  YPbPr audio latéral ou raccordement de câble PC |  |
|  | HDMI Connexion (derrière) |  |  |
|  SPDIF | SPDIF Connexion (derrière) |  |  |
| AV LATÉRAL  | AV latéral (Audio/ Vidéo) Connexion (latéral) |  |  |
| CASQUE  | Casque Connexion (latéral) |  | |
|  | YPbPr Vidéo Connexion (derrière) |  Câble de connexion PC à YPbPr |  |
|  | USB Connexion (latéral) |  |  |
|  | CI Connexion (latéral) |  |  |

 **REMARQUE :** Quand vous branchez un périphérique via un YPbPr ou l'entrée AV latérale, vous devez utiliser le branchement des câbles pour activer la connexion. Voir l'illustration ci-contre. | Vous pouvez utiliser un câble YPbPr VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via l'entrée du VGA. | Vous ne saurez utiliser le VGA et le YPbPr de façon interchangeable. | Pour activer le système audio PC, vous devrez utiliser les entrées rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni. Si un périphérique externe est branché à l'aide des prises PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. | Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg 4 H. 264) ou en mode Navigateur multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. | Lorsque vous utilisez le kit de montage mural fourni, il est recommandé de brancher tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant tout montage mural. | Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction de module pour plus de détails sur les réglages.

Marche/Arrêt

Pour allumer la TV

Branchez le cordon d'alimentation à une prise de 220-240 V AC, 50 Hz.

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

Appuyez sur le bouton «  », **P+**/**P-** ou un bouton numérique sur la télécommande.

Appuyez sur le bouton de commande latéral afin que le téléviseur s'allume en mode veille.

Pour éteindre la TV

Appuyez sur le bouton «  » sur la télécommande ou appuyez sur le bouton de commande latéral et le téléviseur s'allume en mode veille.

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

Remarque : Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives. La DEL peut également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode veille.

Première installation

IMPORTANT : Si vous choisissez France ou Italie comme option, vous serez invité à définir et à confirmer un code PIN. Le code PIN sélectionné ne saurait être 0000. Saisissez un code PIN et confirmez-le en le saisissant à nouveau. Appuyez sur la touche OK pour continuer. Si les deux codes PIN correspondent l'un à l'autre, le code PIN principal sera défini.

Remarque : il est conseillé de noter votre code sur votre manuel d'instructions pour vous-en souvenir la prochaine fois.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous êtes invité à saisir un code PIN pour accéder à un menu, vous devez utiliser celui que vous avez défini lors de la première installation. En cas d'oubli de ce dernier, utilisez le code principal 4725.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, l'écran de sélection de la langue s'affiche. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur OK.

Ensuite, l'écran de première installation (FTI) s'affiche. Réglez vos préférences en utilisant les boutons de navigation. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur OK pour continuer.

Vous pouvez activer le **mode de mémorisation** dans le menu « Autres paramètres » et les fonctionnalités de votre téléviseur s'afficheront dans la partie supérieure

de l'écran. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez OUI pour continuer.

Si le mode Domicile est sélectionné, le mode de Mémorisation ne sera plus disponible après la première installation. Appuyez sur la touche **OK** pour continuer.

Mode démo

Si vous voulez utiliser votre téléviseur à la maison, il vous est conseillé d'utiliser le mode séjour.

Si vous choisissez le mode de mémorisation, vous devrez confirmer votre choix en appuyant sur la touche OK de la télécommande.

Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.

*Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants : **4725, 0000 ou 1234.***

Installation de l'antenne

Si vous sélectionnez l'option **ANTENNE** à partir de l'écran **Type de recherche**, la télévision numérique recherchera les diffusions terrestres numériques :

 **REMARQUE** : Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour annuler.

Une fois les chaînes disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affiche à l'écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent en fonction du LCN(*), veuillez sélectionner « Oui », puis appuyez sur OK.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui sélectionne des émissions disponibles, conformément à une séquence de chaînes reconnaissables (si disponible).

Installation du câble

Si vous sélectionnez l'option **CÂBLE** et appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande, vous pouvez régler manuellement les fréquences. Pour continuer, veuillez sélectionner **OUI** et appuyez sur **OK**. Pour annuler l'opération, sélectionnez **NON** et appuyez sur **OK**.

Entrez la gamme de fréquence manuellement à l'aide des touches numériques.

Remarque : La durée de la recherche varie en fonction de l'étape de recherche sélectionnée.

Lecture de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5 po et 3,5 po (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire à votre TV via l'entrée de la TV.

IMPORTANT ! Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez

remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage des disques FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement ne sera pas possible avec les disques NTFS formatés.

Pendant le formatage d'un disque dur USB d'une capacité de 1TO (Téra Octet), il peut arriver que vous soyez confronté à certains problèmes au cours du processus de formatage. Évitez de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité. Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même. Ne retirez jamais un disque lors de la lecture d'un fichier.

Enregistrement d'un programme

IMPORTANT : Au cours de l'utilisation d'un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque à l'aide de l'option "Formater le disque" de votre téléviseur.

Remarque : Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement.

Le disque USB connecté doit avoir une capacité minimale de 1 Go (l'utilisation d'un disque d'une capacité minimale de 4 Go est recommandée)

et une compatibilité de vitesse 2.0. Si le périphérique USB connecté ne prend pas en charge la vitesse 2.0, un message d'erreur s'affichera.

Remarque : Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Remarque : Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'à dix heures de programmes.

Les programmes enregistrés sont divisés en partitions de 4 Go.

Si la vitesse d'écriture du disque USB connecté est insuffisante, l'enregistrement peut échouer et l'option de décalage horaire peut ne pas être disponible.

Il est par conséquent recommandé d'utiliser des périphériques USB compatibles à la HD.

Évitez de débrancher l'USB/HDD pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d'endommager l'USB/HDD connecté.

Le support multipartition est disponible. Le téléviseur peut supporter au trop deux partitions différentes.. La première partition du disque USB est utilisée pour les options PVR disponibles. Il doit être également formaté en tant que première partition à être utilisé pour les fonctions prêtes de PVR.

Certains paquets de flux peuvent ne pas être enregistrés à cause des problèmes de signal. Par conséquent, il peut arriver que des vidéos soient floues pendant la lecture.

Les touches Enregistrement, Lecture, Pause, Affichage (pour PlaylistDialog) ne peuvent être utilisées lorsque l'option Télétexte est en MARCHE. Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivée pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur la touche  (PAUSE) pendant que vous regardez une diffusion pour basculer en mode de décalage temporel. En mode de décalage temporel, le programme marque une pause et est simultanément enregistré dans le disque USB connecté (*).

Appuyez à nouveau sur la touche  (LECTURE) ou sur  (PAUSE) pour regarder le programme mis en pause. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter l'enregistrement et retourner à la diffusion en direct

Remarque : La fonction de décalage temporel ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide du décalage temporel avant la fonction de lecture associée à l'avancement rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton  (ENREGISTREMENT) pour démarrer l'enregistrement instantané d'un programme pendant que vous le regardez. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche  (ENREGISTREMENT) de la télécommande pour enregistrer les prochains événements sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur le bouton  (STOP) pour annuler un enregistrement.

Remarque : Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode d'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez l'option **Enregistrements dans la bibliothèque** dans le menu **du navigateur média**. Sélectionnez un élément enregistré dans la liste. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher les **options de lecture**. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque : Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur la touche **■** (STOP) pour arrêter une lecture et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

Ralenti avant

Si vous appuyez sur la touche **||** (PAUSE) pendant que vous regardez les programmes enregistrés, l'option de ralenti avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton **▶▶** pour le ralenti avant. Si vous appuyez consécutivement sur le bouton **▶▶** vous changerez la vitesse du ralenti avant.

Configuration des enregistrements

Sélectionnez l'option Configuration des Enregistrements dans le menu Réglages pour configurer les paramètres d'enregistrement.

Formater le disque : Vous pouvez utiliser l'option de formatage de disque pour formater le disque USB branché. Vous devez introduire votre code pin pour utiliser la fonctionnalité de formatage du disque (le code pin par défaut est 0000).

Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.

Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants : 4725, 0000 ou 1234.

IMPORTANT : Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti à FAT32 si vous activez cette option. Par ailleurs, si votre disque USB connaît des dysfonctionnements, vous pouvez essayer de formater le disque USB. Dans la plupart des cas, le fait de formater le disque USB résout le problème; toutefois, TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues.

Remarque : Si le message « USB trop lent » s'affiche à l'écran au début d'un enregistrement, essayez de recommencer l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Menu Navigateur Média

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque USB au port USB situé sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton **MENU** lorsque vous êtes encore en mode navigateur média, vous aurez accès aux options d'image, de son et menus de réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton **MENU** l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média grâce aux sous-menus Réglages.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

| | |
|--|--|
| Démarrez la lecture avec ▶ et activez ▶▶ * | Le téléviseur lit le fichier suivant et boucle la liste. |
| Démarrez la lecture avec OK et activez ▶▶ * | Le même fichier sera lu dans une boucle (répété). |
| Démarrez la lecture avec OK▶ et activez ▶▶ * | Les fichiers seront lus de façon aléatoire. |

* utilisation du bouton vert

Menu principal

Le menu de réglages rapides vous permet d'accéder rapidement à certaines options. Il s'agit des options suivantes, Mode économie d'énergie, Mode 3D, Mode image, Paramètres de l'égaliseur, Favoris et Arrêt programmé. Appuyez sur la touche **Q.MENU** de la télécommande pour afficher le menu rapide. Voir les chapitres suivants pour plus de détails sur les fonctionnalités énumérées.

CONTENU DU MENU IMAGE

| | |
|---|---|
| Mode | Vous permet de modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options: Naturel, Cinéma, Jeux et Dynamique. |
| Contraste | Règle les valeurs de l'éclairage et de l'obscurité de l'écran. |
| Luminosité | Règle la valeur de luminosité de l'écran. |
| Netteté | Définit la valeur de netteté des objets affichés à l'écran. |
| Couleur | Règle la valeur de la couleur, règle les couleurs. |
| Mode Économie d'énergie | Définit le mode Économie d'énergie sur Éco, Image Désactivée, ou non disponible. (Lorsque le mode est dynamique , l' option économie d'énergie est automatiquement désactivée.) |
| Rétro éclairage (en option) | Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction rétro éclairage sera inactive si le mode Économie d'énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne peut être activé en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu. |
| Réduction du bruit | Si le signal de diffusion est faible et que l'image est bruyante, utilisez la fonctionnalité Réduction du bruit pour réduire l'intensité du bruit. |
| Paramètres avancés | |
| Contraste dynamique | Vous permet de régler le rapport de contraste dynamique à votre guise. |
| Température de couleur | Règle le ton de la couleur désirée. |
| Zoom image | Régalez la taille des images dans le menu de zoom des images. Remarque : Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8 commutateur tension élevée/faible) |
| Mode Film | Les films sont enregistrés à un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées. |
| Couleur de peau | La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5. |
| Changer de couleur | Régalez le ton de la couleur désirée. |
| Gain RGB | Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l'aide de la fonctionnalité Gain RGB. |
| HDMI True Black (en option) : | Lorsque vous regardez la télévision à partir de la source HDMI, cette option est visible dans le menu de réglage de l'image. Vous pouvez utiliser cette option pour augmenter la noirceur de l'image. |
| Position du PC | |
| Autoposition (en mode PC) | Optimise automatiquement l'affichage. Appuyez sur OK pour optimiser. |
| Position H (en mode PC) | Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran. |
| Position V (en mode PC) | Cet option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran. |
| Fréquence pilote (en mode PC) | Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites. |
| Phase (en mode PC) | Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l'écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs. |
| Réinitialiser | Réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut. (Sauf mode jeu) |
| <i>En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.</i> | |

CONTENU DU MENU SON

| | |
|---|--|
| Volume | Ajuste le niveau du volume. |
| Égaliseur | Sélectionne le mode égaliseur. Les paramètres Utilisateur, Musique, Film, Voix, Plat, Classique, Personnalisé peuvent être définis uniquement en mode utilisateur. |
| Balance | Ce paramètre s'utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit. |
| Casque | Règle le volume du casque. |
| Mode Son | Vous pouvez sélectionner un mode son (si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option). STÉRÉO, DUAL I, DUAL II. |
| AVL (Limitation automatique du volume) | Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les programmes. |
| Sortie Numérique | Règle le type de sortie audio numérique. |

CONTENU DU MENU RÉGLAGES

| | |
|--|---|
| Accès conditionnel | Contrôle les modules d'accès conditionnel lorsqu'ils sont disponibles. |
| Langue | Configure les paramètres de langue (peuvent varier selon le pays sélectionné). Les paramètres préférés et actuels seront disponibles. Les paramètres actuels ne peuvent être modifiés que si le diffuseur les prend en charge. |
| Parental | Configuration des contrôles parentaux. Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu. Vous pouvez également entrer un nouveau code pin. |
| Minuteries | Définit la minuterie pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Règle les minuteries des programmes sélectionnés. (USB Record) |
| Enregistrement Configuration | Affiche le menu de configuration d'enregistrement (Branchement USB requis) |
| Date/Heure | Sélectionne la date et l'heure. Vous pouvez ajuster le fuseau horaire si le mode de réglage de l'heure est manuel. |
| Sources | Active ou désactive les options sources sélectionnées. |
| Autres réglages | Affiche les autres options de réglage du téléviseur. |
| Temporisation du menu | Change la durée de temporisation des écrans du menu. |
| Balayage des chaînes cryptées Chaînes | Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera également les chaînes cryptées. |
| Fond bleu | Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent. |
| Mise à jour du logiciel | Affiche la version du logiciel et vous permet d'activer ou de désactiver le balayage automatique des mises à niveau ou de lancer manuellement un scan pour les mises à jour. |
| V e r s i o n d e l'application : | Affiche la Version de l'application. |
| Malentendant | Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur. |
| Description Audio | La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge. <i>Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être disponible lors de l'enregistrement ou quand on est en mode décalage temporel.</i> |
| Mise hors tension automatique du téléviseur | Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l'option de mise hors tension automatique du téléviseur. Lorsque le téléviseur ne fonctionne pas suivant l'heure spécifiée, il passe en mode de veille. |
| Recherche en mode de veille (en option) | Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le téléviseur est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées. Si le téléviseur trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de menu s'affichera, vous demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces changements. La liste des chaînes sera mise à jour et changée après ce processus. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Mode Magasin (facultatif) | Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode. Lorsque le mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent pas être disponibles. |
| Allumer le mode | Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension. |

INSTALLATION ET RÉINITIALISATION DU CONTENU DE MENU

| | |
|---|---|
| Balayage de chaîne automatique (Nouveau réglage) (si disponible) | Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB. Câble numérique : Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques. Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble DVB et analogiques. |
| Balayage de chaîne manuel | Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe. |
| Recherche des chaînes réseau | Recherche les chaînes correspondante dans le système de diffusion. |
| Recherche fine (analogique) | Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées. |
| Première installation | Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise. |

Autres fonctions TV

LISTE DES CHAÎNES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modifier la liste des chaînes | Cette fonction vous permet de configurer la liste des chaînes en déplaçant, supprimant, renommant et verrouillant vers votre liste de chaînes favoris. |
| Favoris | Cette fonction vous permet de définir vos chaînes favorites dans la liste de chaînes disponible. |
| Liste des chaînes actives | Vous permet de définir les chaînes actives à inscrire sur la liste. |

NAVIGATEUR MÉDIA (uniquement avec périphérique USB)

| | |
|---|---|
| Vidéos | Affiche la liste du contenu de toutes les vidéos disponibles. |
| Photos | Affiche la liste du contenu de toutes les images disponibles. |
| Musique | Affiche la liste du contenu de toutes les musiques disponibles. |
| Tout | Affiche la liste des contenus disponibles. |
| Bibliothèque des enregistrements | Affiche la liste des contenus enregistrés disponibles. |
| Paramètres | Vous permet de configurer le style d'affichage, l'intervalle de diaporama et tous les réglages des sous-titres. |

Configuration des

Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental.

Pour afficher les options du menu des paramètres parentaux (accessibles à partir du menu Paramètres sous parental), vous devez saisir le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en usine à 0000* Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu Paramètres parentaux s'affiche à l'écran.

Verrouillage Menu: Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage Maturité: Une fois définie, cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental est inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Verrouillage parental: Lorsque l'option Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN : Définit un nouveau code PIN.

***Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.**

Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants : 4725, 0000 ou 1234.

Guide électronique de programmes (EPG)

Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des informations portant sur l'émission en cours de même que les prochaines émissions. Appuyez sur le bouton  pour accéder au menu EPG.

À travers ce menu, vous aurez les options suivantes :

Touche rouge (Jour précédent) : affiche les programmes du jour précédent.

Touche verte (Jour suivant) : affiche les programmes du jour suivant.

Touche jaune (Zoom) : Affiche davantage d'informations concernant le programme.

Touche bleue (Filtre) : Affiche les options de filtre.

 (SOUS-TITRE) : Appuyez sur la touche  pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront mis en surbrillance.

i (Info): Affiche ou masque des informations détaillées sur le programme sélectionné.

Boutons numériques (Sauter) : aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

OK : Affiche les options de l'événement (Sélectionner la chaîne, Enregistrer et si le programme est tardif, Définir la minuterie sur l'événement).

 (Recherche) : Affiche le menu « Recherche guide ».

 (Maintenant) : Affiche le programme en cours.

 (ENREGISTREMENT) : le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer à nouveau pour arrêter l'enregistrement lorsque vous êtes sur le menu EPG ; sinon, vous devrez appuyer sur le bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.

P+P- : Plus d'infos sur les événements

IMPORTANT : Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est éteint. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement.

Remarque : Pendant l'enregistrement, il est impossible de basculer à une diffusion ou à une source différente.

Options du programme

Dans le menu **EPG**, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au menu « Options de l'événement ».

Sélectionner une chaîne

Dans le menu **EPG**, grâce à cette option, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Enregistrer / Supprimer le minuteur d'enregistrement

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option **Enregistrement et appuyez sur la touche OK**. À l'issue de cette opération, un enregistrement est programmé pour l'élément sélectionné.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite, sélectionnez l'option « Supprimer l'enreg. » (Delete Rec.) **Minuteur**. L'enregistrement sera alors annulé.

Régler la minuterie / Supprimer la minuterie

Une fois un programme sélectionné dans le menu **EPG** appuyez sur le bouton **OK**. Sélectionnez l'option « Régler la minuterie sur Événement » et appuyez sur la touche **OK**. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir. Pour annuler une minuterie existante, sélectionnez le programme en question et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez ensuite l'option « Supprimer la minuterie ». La minuterie sera annulée.

Remarque : Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en même temps.

Fonctionnement général du TV

Mise à niveau de logiciel

Votre TV peut grâce à l'Antenne/Câble rechercher et effectuer les mises à jour.

Recherche de mise à niveau du logiciel à travers l'interface utilisateur

Parcourez simplement le menu principal. Choisissez **Paramètres** et sélectionnez le menu **Autres paramètres**. Dans le menu **Autres paramètres**, sélectionnez l'élément **Mise à niveau de logiciel** et appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir le menu Options de mise à jour.

3 Recherche et mode de mise à jour

Lorsque la TV est connectée à une antenne, si la recherche automatique dans le menu des options de mise à niveau est activée, la TV se met en marche à 03:00 et recherche les chaînes de diffusion pour les mises à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque : Si la TV ne s'allume pas après la mise à niveau, débranchez-la pour 2 minutes avant de la brancher à nouveau.

Résolution des problèmes et astuces

Le téléviseur ne s'allume pas

Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché dans la prise murale. Les piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur.

Mauvaise qualité d'image

- Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?
- Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.
- Si vous avez effectué un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.
- La qualité des images peut ne pas être bonne lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans un tel cas, déconnectez l'un des appareils.

Pas d'image

- Pas d'image : votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Est-ce que vous avez appuyé les touches appropriées ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d'entrée a été sélectionnée.
- L'antenne est-elle correctement branchée ?
- Le câble d'antenne est-il endommagé ?

- Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l'antenne ?
- En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

- Le téléviseur est-il sur l'option muet ? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur le bouton «  », ou augmentez le volume.
- Un seul haut-parleur émet le son La balance est-elle réglée à un extrême ? Consultez le menu Son.

La télécommande - ne fonctionne pas

- Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d'entrée ne peuvent pas être sélectionnées.

- Si vous ne pouvez sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté.
- Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.
- Vérifiez que la source d'entrée requise est activée (Menu – Réglages – Sources).

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Allumez ensuite la TV afin d'activer la fonction d'enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d'éteindre le téléviseur et d'insérer à nouveau le périphérique USB.


Le périphérique USB est trop lent

Si le message « USB trop lent » s'affiche à l'écran au début d'un enregistrement, essayez de recommencer l'enregistrement. Si le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre disque USB n'ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Télétexte

Appuyez sur la touche  pour entrer le mode télétexte. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mix. Appuyez une nouvelle fois pour quitter. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du télétexte numérique.

Product Fiche

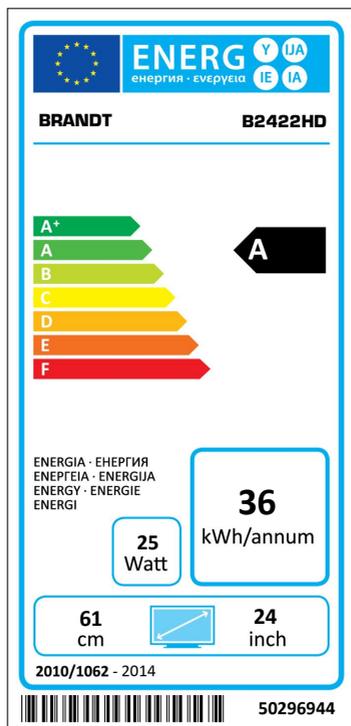

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Standby Power Consumption (approx.) | < 0.50 W |
| Screen Resolution | 1366 x 768 |

Modes d'affichage typiques d'une entrée de PC

Le tableau ci-dessous est une illustration de certains affichages vidéos typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre téléviseur prend en charge jusqu'à 1920x1080.

| Index | Résolution | Fréquence |
|-------|------------|-----------|
| 1 | 800x600 | 56 Hz |
| 2 | 800x600 | 60 Hz |
| 3 | 1024x768 | 60 Hz |
| 4 | 1280x768 | 60 Hz |
| 5 | 1360x768 | 60 Hz |
| 6 | 1280x960 | 60 Hz |
| 7 | 1280x1024 | 60 Hz |
| 8 | 1600x1200 | 60 Hz |
| 9 | 1920x1080 | 60 Hz |

Compatibilité des signaux AV et HDMI

| Source | Signaux pris en charge | | Disponible |
|------------------|------------------------|--|------------|
| EXT (PÉRITEL) | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| | RGB 50 | | O |
| | RGB 60 | | O |
| AV latéral | PAL 50/60 | | O |
| | NTSC 60 | | O |
| PC/YPbPr | 480I, 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 50Hz,60Hz | O |
| HDMI1 HDMI2 | 480I | 60Hz | O |
| | 480P | 60Hz | O |
| | 576I, 576P | 50Hz | O |
| | 720P | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080I | 50Hz,60Hz | O |
| | 1080P | 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz | O |

(X: Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal du téléviseur peut ne pas s'afficher correctement. Le problème peut être celui d'une incohérence au niveau des normes de l'équipement source (DVD, décodeur, etc.). Si vous rencontrez ce type de problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l'appareil d'origine.

Formats de fichier pris en charge par le Mode USB

| Média | Extension du fichier | Format | | Remarques (Résolution maximale / Débit binaire, etc.) |
|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | Vidéo | Audio | |
| Cinéma | mpg, mpeg | MPEG1, MPEG2 | | MPEG1 : 768x576 @30P MPEG2 : 1*920 x 1*080 @ 30P |
| | vob | MPEG2 | | 1920x1080 @ 30P |
| | mp4 | MPEG4, Xvid , H.264 | | |
| | mkv | H.264, MPEG4,VC-1 | | |
| | avi | MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264 | | |
| | flv | H.264/VP6/Sorenson | | H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson : 352x288 @30P |
| | 3gp | MPEG4 , H.264 | | 1920x1080 @ 30P |
| Musique | .mp3 | - | MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Taux de Bit) 32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Taux échantillon) |
| Photo | .jpg.jpeg | Base JPEG | - | max WxH = 17000x10000 4147200 octets |
| | . | JPEG progressif | - | max WxH = 4000x4000 3840000 octets |
| | .bmp | - | - | max WxH = 5760x4096 3840000 bits |
| Sous-titre | .sub.srt | - | - | - |

Darty Plc © UK: EC1N 6TE
04/12/2014