

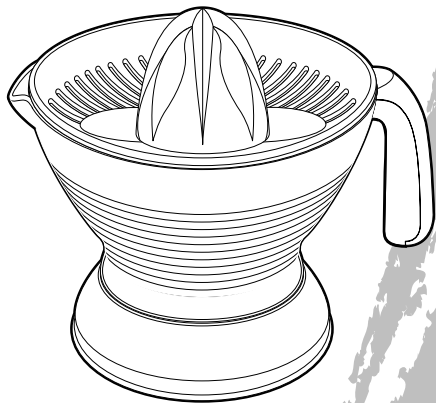
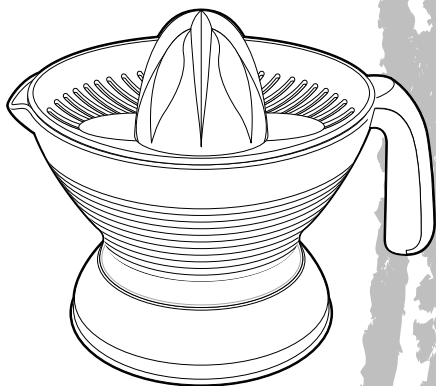


# Moulinex

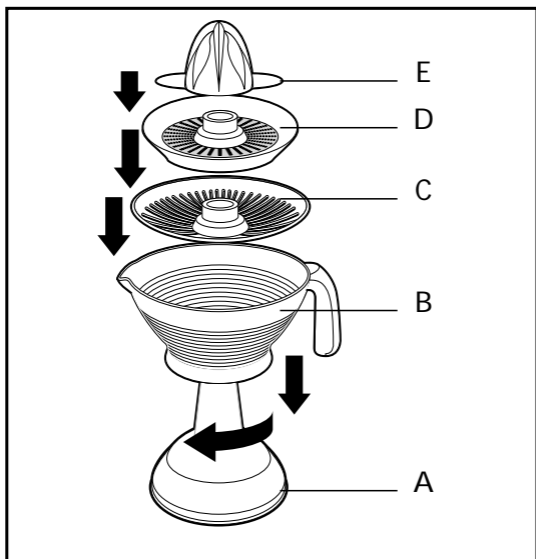

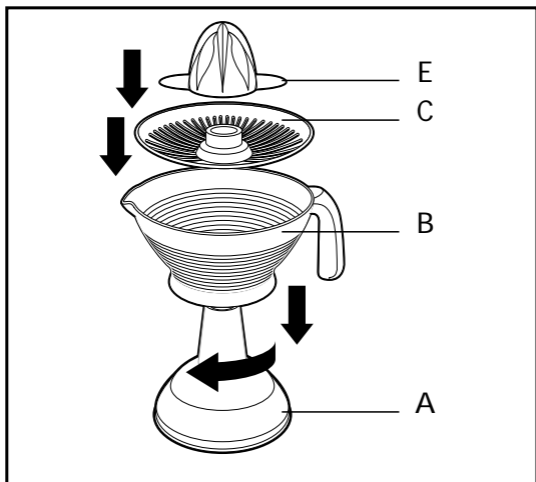

## Français

### Conseils de sécurité / recommandations

- lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégraderait Moulinex de toute responsabilité.
- L'utilisation de cet appareil par des jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé Moulinex (voir liste dans le livret Service).
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser pour le nettoyer.
- Ne mettez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

### Toute erreur de branchement annule la garantie.

#### Mise en marche

- **Avant la première utilisation**, lavez les pièces qui seront en contact avec les aliments.
- ① - Mettez en place la Verseuse (B), le Filtre (C) et le Cône (E) sur le bloc moteur (A).
- Coupez un agrume en deux et pressez doucement chaque moitié sur le cône.
- ② - **Jus sans pulpe** (selon modèle) : placez le filtre métallique (D) entre le cône (E) et le filtre (C) pour obtenir un jus absolument sans pulpe.
- Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans interruption.

#### Nettoyage

- Nettoyez le bloc moteur avec un linge humide.
- Toutes les autres pièces peuvent être lavées au lave-vaisselle (panier supérieur).
- N'utilisez jamais de l'eau de Javel ou d'éponge abrasive.