


Moulinex

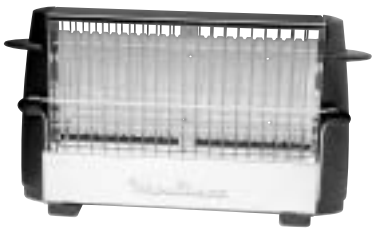

Français

Conseils de sécurité

Pour votre sécurité, observer les recommandations suivantes :

- Vérifiez que le voltage de votre appareil correspond à celui de votre installation électrique.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

Vous devez impérativement brancher votre appareil sur une prise de courant avec terre. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de terre corresponde aux normes électriques officielles. N'utilisez jamais une installation non conforme.

- Le grille-pain atteint des températures élevées, ne touchez pas les surfaces brûlantes.
- N'introduisez jamais d'objets métalliques dans le grille-pain.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou d'autres personnes sans assistance et supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés de façon à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cours de fonctionnement, le pain pouvant s'enflammer, le grille-pain ne doit pas être en contact ou à proximité de matériaux inflammables (comme des rideaux).
- Débranchez l'appareil :
 - pour extraire des morceaux de pain qui seraient coincés,
 - s'il présente un problème au cours de son utilisation,

- après son utilisation,
 - avant de le nettoyer.
 - Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
 - N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon défectueux,
 - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé au Centre de service après-vente agréé le plus proche, afin d'éviter tout danger. Consultez la garantie.

Avant la première utilisation

- Mettez le grille-pain en marche pendant 5 minutes afin d'éliminer l'odeur de neuf. Cette opération doit être réalisée le grille-pain vide.

Mise en service

- Écartez l'arceau métallique en le saisissant par ses extrémités, placez une ou deux tranches de pain, côte à côte, et relâchez l'arceau.
 - Branchez l'appareil.
 - Au bout de 2 à 3 minutes ±, écartez l'arceau en le saisissant par ses extrémités, retournez la tranche de pain pour griller l'autre côté. N'utilisez jamais d'instrument métallique pour effectuer cette opération, car vous risqueriez un choc électrique.
 - Débranchez l'appareil.
- Le dorage et le croustillant des toasts dépendront du temps d'exposition.

Nettoyage

- Avant de nettoyer votre appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau

mais utilisez une brosse à poils souples pour éliminer les miettes, jamais un chiffon humide.

Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

- Si votre appareil ne se met pas en marche, vérifiez le branchement.
- S'il ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre service agréé Moulinex figurant dans le livret Moulinex service.