

F M

MICRO-ONDES électroniques

Moulinex®

CAPACITÉ 30 LITRES

Série FM 37-- ou FM 38--

(FM 3741 - 3811 - 3835 - 3841 etc...)

CAPACITÉ 20 LITRES


Série FM 27--

(FM 2710 - 2715 - 2730 - 2735 etc...)

CAPACITÉ 15 LITRES


Série FM 17--

(FM 1710 - 1715 - 1730 - 1735 etc...)

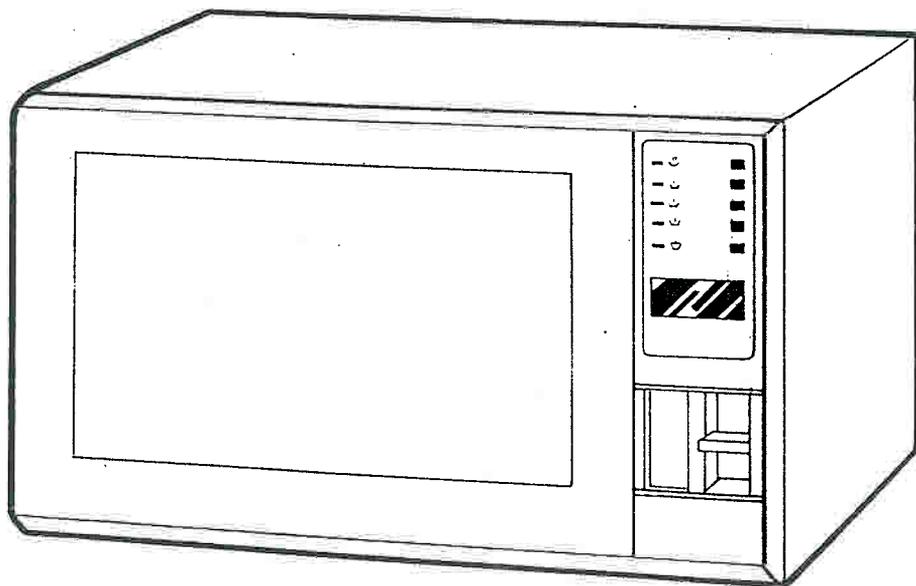


conseils d'utilisation


Série FM 37-- ou FM 38-- (exemple FM 3741 ou FM 3835...)

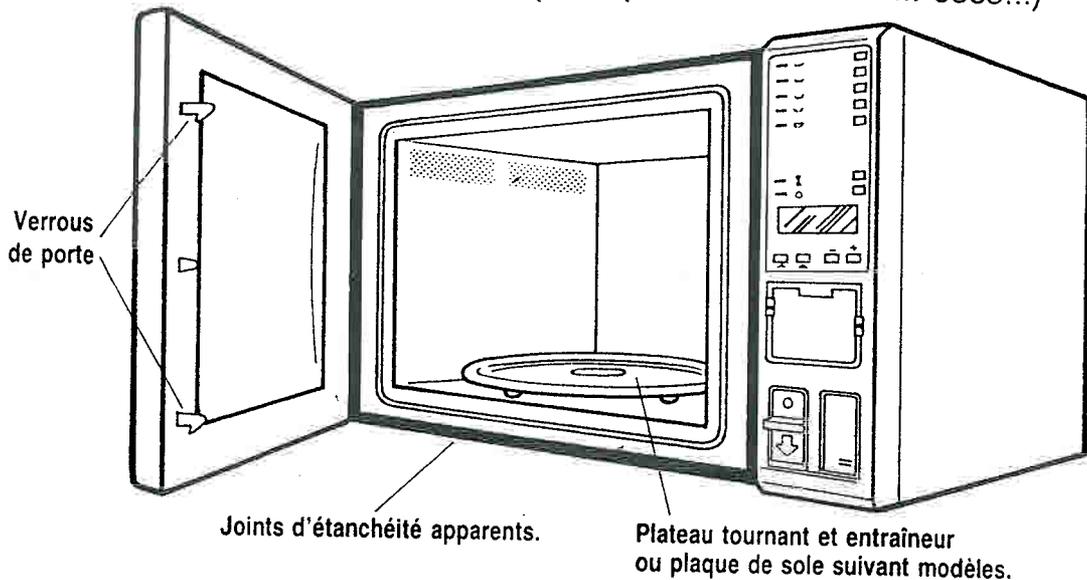


Série FM 27-- (exemple FM 2710...)

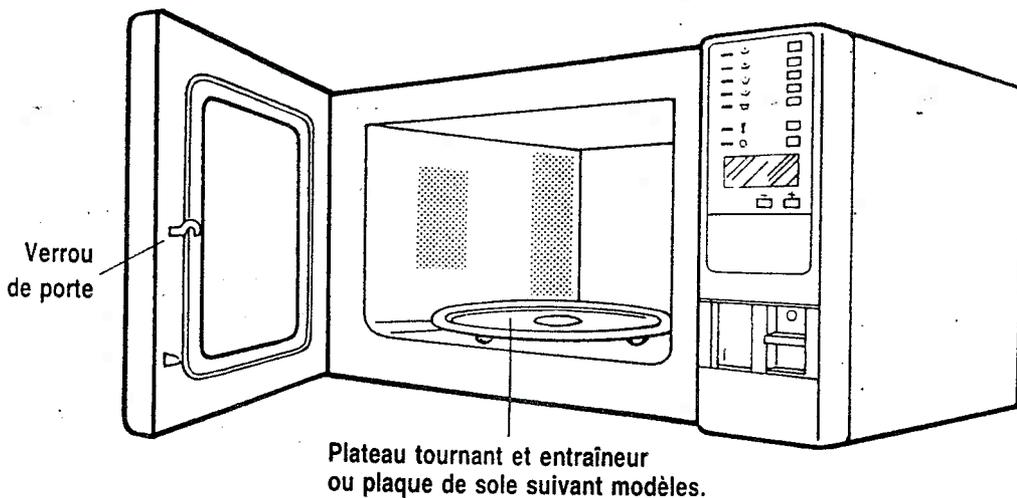

Série FM 17-- (exemple FM 1715...)

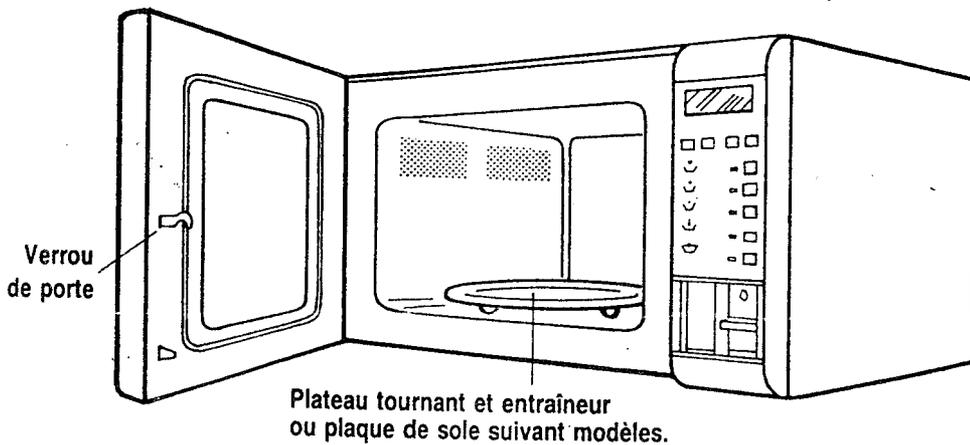


Série FM 38--

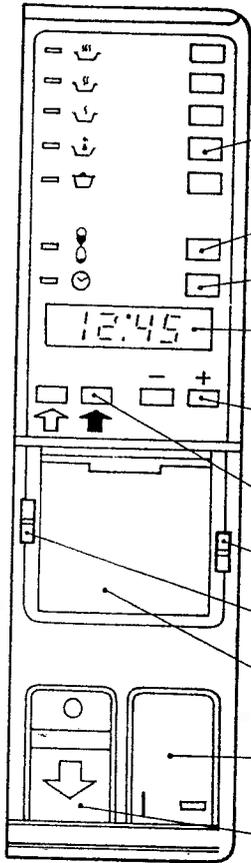


- Touches sélection des puissances.
- Touche minuterie.
- Touche horloge.
- Afficheur.
- Touches permettant la modification de l'afficheur.
- Touches recettes.
- Curseur « poids aliments »
- Curseur « aliments »
- Compartment fiches recettes
- Touche de mise en marche
- Curseur d'ouverture de porte

Série FM 37--

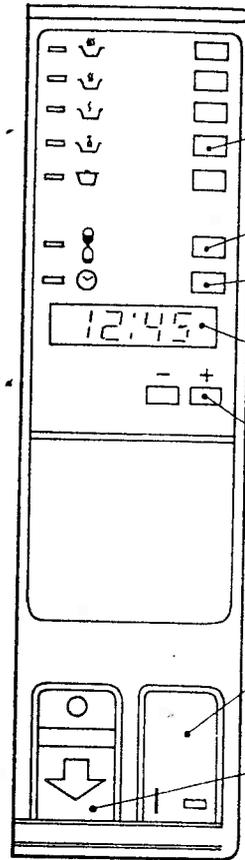


- Touches sélection des puissances.
- Touche minuterie.
- Touche horloge.
- Afficheur.
- Touches permettant la modification de l'afficheur.
- Touche de mise en marche
- Curseur d'ouverture de porte

Série FM 27--

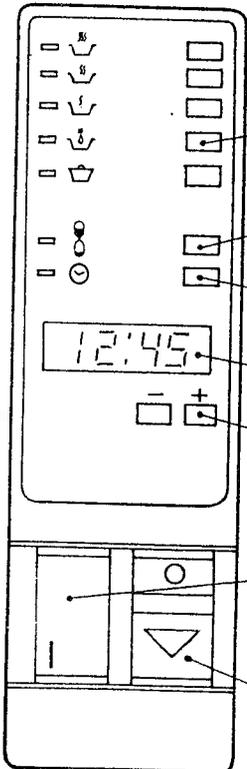

- Touches sélection des puissances.
- Touche minuterie.
- Touche horloge.
- Afficheur.
- Touches permettant la modification de l'afficheur.
- Touche de mise en marche
- Curseur d'ouverture de porte

Série FM 17--

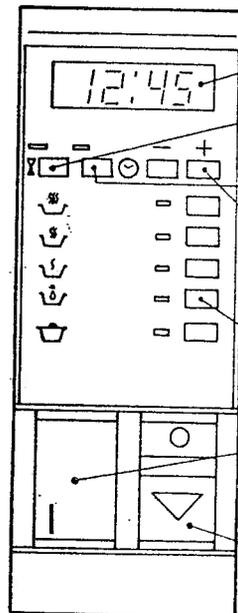

- Afficheur.
- Touche minuterie.
- Touche horloge.
- Touches permettant la modification de l'afficheur.
- Touches sélection des puissances.
- Touche de mise en marche
- Curseur d'ouverture de porte

affichage de l'heure

- Appuyez sur la touche horloge  . Le voyant témoin vert s'éclaire.
- Affichez l'heure en appuyant **à la fois** sur la touche horloge  et l'une des deux touches - ou +. Le défilement des chiffres est lent au cours des 6 premières secondes, rapides au-delà. L'heure est indiquées par 4 chiffres, 2 pour les heures et 2 pour les minutes séparés par 2 points clignotants.
- L'heure peut être affichée de 1 h 00 à 12 h 59.

Si vous êtes en cours de cuisson, vous pouvez obtenir momentanément l'heure en appuyant sur la touche horloge. Le décompte du temps de cuisson n'est pas modifié.

Remarque : L'heure se réaffiche automatiquement après un cycle de chauffage et ouverture de la porte. L'affichage de l'heure est maintenu en cas de micro-coupures du réseau.

programmation de votre micro-ondes

- Ouvrez la porte en appuyant sur le curseur, et placez votre préparation à l'intérieur du micro-ondes. Refermez la porte. Ne faites pas fonctionner le micro-ondes vide.
- Appuyez sur la touche minuterie  , le voyant rouge correspondant s'allume et l'afficheur indique un temps «  ». Le four sélectionne automatiquement la plus forte puissance ( cuisson/réchauffage). Si vous désirez une autre puissance, appuyez sur la touche correspondant à la puissance choisie.
- Inscrivez sur l'afficheur le temps choisi à l'aide des touches (+ et -). Le temps est indiqué par quatre chiffres, deux pour les minutes et deux pour les secondes.
- Lancez le cycle de cuisson en appuyant sur la touche de mise en marche. L'affichage minuterie décompte de seconde en seconde.

Utilisation	Temps maximum à programmer	Rythme d'affichage
 Pleine puissance Cuisson et réchauffage	30 min	de 10 en 10 s
 Cuisson des plats délicats	40 min	
 Décongélation rapide de petites rations Cuisson et réchauffage	60 min	de 30 en 30 s
 Décongélation en continu Maintien au chaud Réchauffage des plats délicats	70 min	
 Maintien au chaud Réchauffage des plats délicats	90 min	de 1 en 1 min.

pendant le fonctionnement

- Vous pouvez ouvrir la porte pour constater l'état d'avancement de votre préparation. (L'émission d'ondes et le décompte de la minuterie s'arrêtent automatiquement dès l'ouverture de la porte). Dès que vous appuyez sur la touche de mise en marche après fermeture de la porte, le décompte de la minuterie et le chauffage reprennent.
- Vous pouvez changer de puissance de chauffage et augmenter ou diminuer la durée programmée.

Fin de cuisson

- La sonnerie retentit et le micro-ondes passe automatiquement en maintien au chaud pendant 90 min. maximum.
- Ouvrez la porte, le micro-ondes passe directement en fonction horloge et est prêt pour une nouvelle programmation.
- En cas d'oubli de votre préparation, à la fin des 90 min. de maintien au chaud, le chauffage s'arrête et le four passe automatiquement en fonction horloge. La lampe s'éteint et la ventilation ne s'arrête qu'à l'ouverture de la porte.

utilisation des cartes-recettes

(pour modèles FM 38--)

- Les cartes recettes permettent d'afficher automatiquement le temps de chauffage et la puissance sans avoir recours au livre-recettes. Elles correspondent à des réalisations simples.
- **Ouvrez la porte** en appuyant sur le curseur et **placez votre préparation** à l'intérieur du four. **Refermez la porte.**
- **Choisissez et placez** dans le compartiment la **carte** correspondant à la préparation désirée :
 - repère rouge pour le chauffage à pleine puissance,
 - repère bleu pour la décongélation en continu,
 - repères bleu et rouge pour la décongélation suivie de cuisson ou réchauffage.
- Positionnez le **curseur gauche** en face du repère de l'aliment à cuire.
- Positionnez le **curseur droit** en face du poids correspondant à celui de l'aliment.
- **Appuyez sur la touche recettes** située juste au-dessus de la flèche indiquée sur la carte-recette. Le temps de préparation et la puissance  ou  s'affichent automatiquement.
- Lancez le cycle de chauffage en **appuyant sur la touche de mise en marche**. L'affichage minuterie décompte de seconde en seconde.
- Pendant le fonctionnement, **vous pouvez ouvrir la porte** pour constater l'état d'avancement de la préparation. Dès que vous **appuyez sur la touche de mise en marche après fermeture** de la porte, le décompte de la minuterie et le chauffage reprennent.
- Lorsque la minuterie arrive à «  » la **sonnerie retentit**, le voyant témoin de minuterie clignote et le **four passe automatiquement en maintien au chaud**  pendant 90 min maximum.
- Ouvrez la porte, vérifiez la bonne décongélation ou cuisson de vos aliments. Le maintien au chaud s'arrête et votre micro-ondes est prêt pour une nouvelle programmation.
- Dans le cas de grosses pièces, n'essayez pas d'obtenir une décongélation à cœur avec votre micro-ondes. Elles risqueraient de commencer à cuire en surface. Laissez-les reposer 10 à 15 min avant utilisation.

ATTENTION

- Si vous désirez rajouter quelques minutes après ouverture de la porte et à la fin du temps imparti, n'oubliez pas que le **four repasse toujours automatiquement à pleine puissance en sélectionnant la touche minuterie.**
- Comme avec un moyen de cuisson classique, à poids égal, les temps de cuisson des aliments sont en partie fonction de leur taille, leur forme, leur épaisseur et leur fraîcheur. Les temps donnés pour les cartes sont des temps moyens qui peuvent nécessiter une légère correction en fonction de ces données.

comment installer votre micro-ondes

Après avoir sorti votre appareil de son emballage, assurez-vous, par précaution, qu'il ne présente aucun indice de détérioration, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (*enfoncement, porte voilée, charnières de porte déformées...*). En cas de dommage, ne faites pas fonctionner votre four, et faites-le vérifier par le service Après-Vente MOULINEX ou par un Centre Agréé MOULINEX. Retirez le film électrostatique situé sur l'afficheur.

1 - Mise en place de l'appareil

a) Appareil posé

- Choisissez un plan de travail fixe et stable.

b) Appareil encastré

- Si vous désirez encastrer vous-même votre micro-ondes, votre meuble doit être équipé d'une colonne ventilée d'une section au moins égale à 300 cm². Supprimer toute séparation entre la niche qui reçoit le micro-ondes et la colonne ventilée. En cas d'encastrement avec un autre four (convection, gril...), le micro-ondes devra impérativement être placé en-dessous.
- Pour les modèles **20 litres et 30 litres** (FM 27--, FM 37--, FM 38--) vous pouvez aussi vous procurer auprès de votre revendeur habituel le kit d'encastrement. Une colonne ventilée est nécessaire sur l'arrière de l'appareil avec une section d'air d'au moins 300 cm². Pour les modèles **15 litres**, MOULINEX ne fournit pas de kit d'encastrement.

c) Appareil souscastré pour les modèles 15 litres (FM 17--).

- Vous pouvez vous procurer le kit type 937 et sa notice auprès de votre revendeur habituel et fixer vous-même l'appareil sous le meuble. Ne placez jamais le micro-ondes au-dessus d'une source de chaleur.

2 - Mise en place des accessoires

a) Appareil équipé d'une plaque de sole

- La plaque de sole de votre appareil est emballée et rangée à l'intérieur du four. Après l'avoir totalement débarrassée de son emballage, mettez-la en place.

b) Appareil équipé d'un plateau tournant

- Le plateau tournant et son entraîneur sont emballés et rangés à l'intérieur du four. Après les avoir totalement débarrassés de leur emballage :
 - Placez le moyeu de l'entraîneur dans le trou central de la sole et faites tourner manuellement l'entraîneur jusqu'à ce que les trois roulettes soient en contact avec la sole.
 - Posez le plateau verre sur l'entraîneur.

3 - Branchement

- Assurez-vous que la tension d'alimentation de votre installation électrique (indiquée sur votre compteur) est identique à celle de l'appareil, soit 220 volts.
- Le branchement de l'appareil sur un secteur ne correspondant pas à la tension indiquée annule la garantie.
- Pour une bonne sécurité, vous devez obligatoirement brancher cet appareil sur une prise de courant avec terre. Il est indispensable que cette terre corresponde aux normes électriques. Évitez toute installation non conforme.
- La prise de courant de cet appareil doit être protégée par un fusible de 16 A.

conseils importants

1 - TEMPÉRATURE DES ALIMENTS

Grâce aux propriétés de la cuisson aux micro-ondes, seuls les aliments chauffent. Il est donc conseillé avant consommation, de bien vérifier la température de l'aliment, en particulier pour les préparations pour enfants : biberon, petit pot..., l'aliment pouvant être très chaud alors que le contenant reste froid ou tiède.

2 - NE FAITES PAS FONCTIONNER UN MICRO-ONDES ENDOMMAGÉ

Si l'appareil a été endommagé (chute au cours d'un déplacement, porte abîmée...), ne le faites en aucun cas fonctionner.

Faites-le vérifier par le Service Après-Vente MOULINEX ou par un Centre Agréé MOULINEX.

3 - NE FAITES PAS FONCTIONNER LE MICRO-ONDES VIDE

La plaque de sole ou le plateau tournant doit être toujours en place. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans préparation alimentaire à l'intérieur, cela risque de réduire sa durée de vie.

4 - N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES MÉTALLIQUES

Le métal est à éviter dans les micro-ondes. Il empêche une cuisson correcte des aliments. Transvasez le contenu des emballages métalliques dans des récipients appropriés aux micro-ondes (verre, plastiques spéciaux, vaisselle spéciale micro-ondes). N'oubliez pas de retirer les attaches métalliques de fermeture des sachets plastiques des préparations congelées.

5 - NE PLACEZ PAS D'OBJET ENTRE LA PORTE ET LA FAÇADE INTÉRIEURE DU MICRO-ONDES

N'intercalez pas d'objet entre la porte et la façade du micro-ondes (torchon, gant de cuisine, plat trop grand, etc.). La porte doit se fermer librement.

6 - NE DÉTÉRIOREZ PAS L'ÉTIQUETTE COLLÉE A L'ARRIÈRE DU MICRO-ONDES

Lors du nettoyage du four, n'abîmez pas ou ne décollez pas cette étiquette portant la mention : « Attention, énergie par micro-ondes et haute tension, ne pas enlever ce couvercle, l'entretien du four à micro-ondes doit être effectué uniquement par un réparateur agréé par le constructeur ».

7 - N'UTILISEZ JAMAIS LE MICRO-ONDES POUR :

Cuire des œufs « en coquille » ou des escargots à la bourguignonne (ils pourraient éclater). Réchauffer des récipients hermétiquement clos : biberons, bocaux..., pensez à les ouvrir.

8 - N'UTILISEZ LE PLAT A BRUNIR

que posé sur la plaque de sole verre ou sur le verre du plateau tournant afin d'éviter toute détérioration de votre micro-ondes (en particulier, ne jamais poser le plat à brunir directement sur l'entraîneur du plateau tournant). Le plat à brunir est vendu séparément sous les références :

- pour 15 litres RÉF. 962
- pour 20 et 30 litres RÉF. 840.

entretenez votre micro-ondes

1 - NETTOYAGE

- **Surfaces intérieures et extérieures** : Nettoyez-les avec une éponge non abrasive et de l'eau chaude additionnée d'un produit à vaisselle. Rincez et séchez avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser d'autres détergents ménagers ou des produits abrasifs ou des solvants.
- **Façade** : Si les joints d'étanchéité sont apparents, procédez de la même manière que pour le nettoyage des surfaces extérieures et intérieures. En cas de détérioration de la surface (brûlures par excès de salissures) ou décollage de ce joint, vous ne devez plus faire fonctionner l'appareil tant qu'un technicien habilité de notre S. A.V. n'aura pas procédé à une remise en état.
- **Four avec plateau tournant** : S'il est nécessaire de retirer le plateau tournant et l'entraîneur pour nettoyer la sole, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou central.
- **Porte** : Utilisez un chiffon humide pour éliminer toute trace d'aliment sur la porte (intérieur et extérieur). N'essayez en aucun cas de la démonter.
- **Plaque de sole ou plateau tournant** : L'entretien est identique à de la vaisselle courante.


2 - CHANGEMENT DE L'AMPOULE

- **Pour les modèles 15 litres (FM 17--)**

Le remplacement de la lampe ainsi que toute intervention sur le four doivent être effectués impérativement par le **Service Après-Vente MOULINEX** ou par un **Centre Agréé MOULINEX**.

- **Pour les autres modèles**

Vous pouvez soit vous procurer une lampe spéciale (ambiance 100°) dans un Centre de Réparation Spécialisé MOULINEX (réf. MX0290408), soit vous approvisionner une lampe ordinaire B 15 - 220 V - 25 W chez un détaillant électrique ; mais dans ce cas la durée de fonctionnement de la lampe peut être plus réduite.

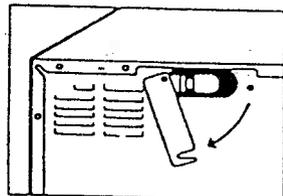

si votre appareil vous pose un problème

IMPORTANT — Il est dangereux pour toute personne autre qu'un technicien du Service Après-Vente agréé et formé par MOULINEX d'effectuer des réparations.

1 - LA LAMPE D'ÉCLAIRAGE NE S'ALLUME PAS

Si votre micro-ondes fonctionne normalement (chauffage et affichage), la lampe est grillée. Vous pouvez sans problème continuer d'utiliser votre appareil.

2 - L'ALIMENT NE CHAUFFE PAS

Si la lampe d'éclairage s'allume mais que l'aliment ne chauffe pas, assurez-vous :

- Que la nourriture n'est pas entièrement recouverte d'un papier d'aluminium,
- Que les ouïes d'aération situées à l'arrière de l'appareil ne sont pas obstruées.

3 - LA PANNE N'EST DUE A AUCUNE DE CES CAUSES

Si la panne n'est due à aucune de ces anomalies, débranchez l'appareil et ne l'utilisez plus. Faites-le vérifier par le Service Après-Vente MOULINEX ou par un Centre Agréé MOULINEX.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour obtenir la remise en état de votre appareil, vous conformer aux termes du certificat de garantie.