


# MICRO-ONDES

## FM 421

# Moulinex


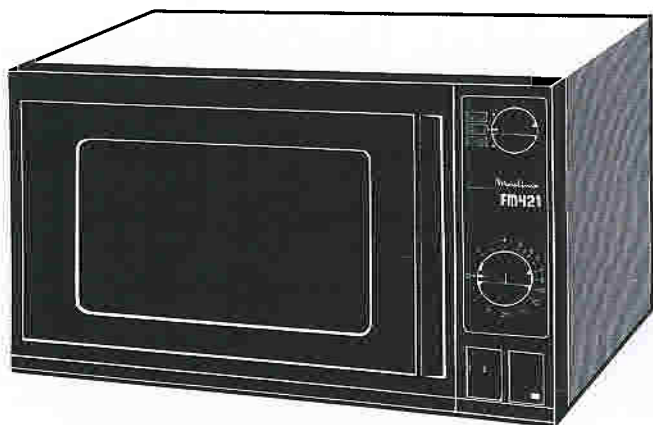


**ORIGINAL**

**à ne pas expédier**

**CONSEILS D'UTILISATION**

## es connaissance avec votre MICRO-ONDES

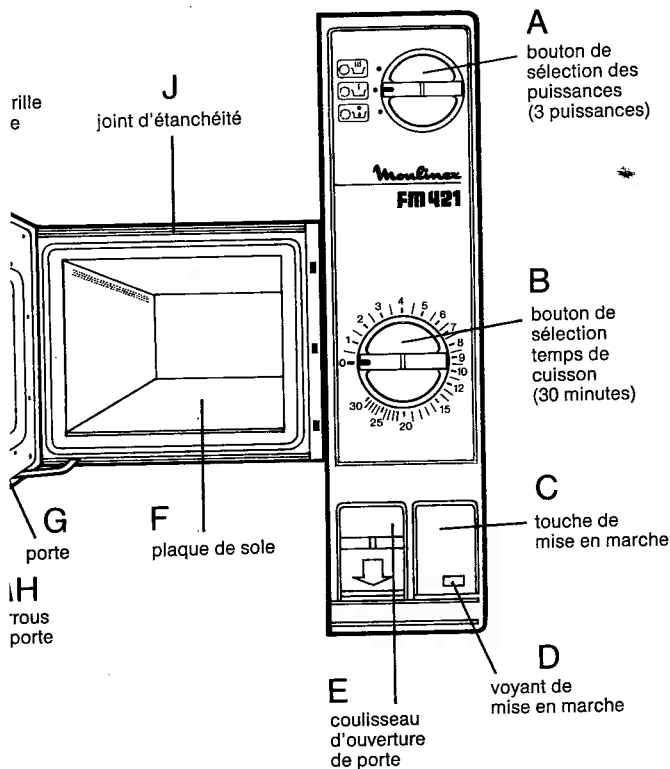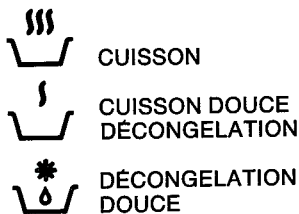

## COMMENT INSTALLER VOTRE MICRO-ONDES

Après avoir sorti votre appareil de son emballage, assurez-vous, par précaution, qu'il ne présente aucun indice de détérioration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (enfoncement, porte voilée, charnières de porte déformées...). En cas de dommage, ne faites pas fonctionner votre four. Faites-le vérifier par un réparateur agréé par Moulinex en vous conformant aux indications données au paragraphe "Service Après-Vente", page 7

### 1 - Mise en place de l'appareil

Cet appareil peut être soit posé, soit encastré.

#### a) Appareil posé :

Choisissez un plan de travail fixe et stable, un micro-ondes pesant environ 30 kg.

#### b) Appareil encastré :

Vous pouvez, sans avoir recours à un spécialiste, encastrer votre micro-ondes. Pour ce faire, procurez-vous le kit d'encastrement et sa notice auprès de votre revendeur habituel.

NOTA

En cas d'encastrement d'un micro-ondes avec un autre four, le micro-ondes devra impérativement être placé en dessous.

### 2 - Mise en place de la plaque de sole

La plaque de sole de votre appareil est emballée, et rangée à l'intérieur du four.

- Ouvrez la porte en appuyant vers le bas le bouton E.
- Déballez la plaque de sole.
- Mettez-la en place à l'intérieur du four, en la posant sur les supports la face émaillée en dessous.


### 3 - Branchement

- La tension d'alimentation de cet appareil est de 220 V. Assurez-vous que la tension d'alimentation de votre installation électrique (indiquée sur votre compteur) est également de 220 V.
- Le branchement de l'appareil sur un secteur ne correspondant pas à la tension indiquée annule la garantie.
- Pour une bonne sécurité vous devez nécessairement brancher cet appareil sur une prise de courant avec terre. Il est indispensable que cette terre corresponde aux normes électriques. Evitez toute installation non-conforme.
- La prise de courant de cet appareil doit être protégée par un fusible de 10 A.


## COMMENT VOUS SERVIR DE LE MICRO-ONDES ?

étant branché, la plaque de sole en place, pour satisfaire votre curiosité, proposons de faire de premières petites expériences amusantes :




### Essai

bol contenant un quart de litre d'eau froide sur la plaque de sole.  
à porte.  
minuterie (bouton B) sur "3 minutes".  
Appuyez le bouton A sur  et pressez le bouton de mise en marche C.  
Le four doit s'allumer.  
Après 3 minutes, l'avertisseur sonore retentit et l'appareil s'arrête.  
à porte en abaissant la touche E, l'eau doit être proche de l'ébullition.

### expérience culinaire A LA CANNELLE

ingrédients :  
(reinettes) moyennes,  
soupe de sucre en poudre,  
à cannelle,  
soupe d'eau.  
L  
Cocotte en verre avec couvercle.  
Lavez les pommes. Coupez-les en lamelles.  
Placez dans une cocotte en verre avec le sucre, l'eau et une bonne pincée  
à.  
faites cuire 6 minutes sur position cuisson   
à temps en temps en ouvrant la porte (l'émission d'ondes s'arrête  
immédiatement dès que la porte s'ouvre. La minuterie de même).  
à refroidir.

à  
à panacher pommes et poires ou encore ajouter des raisins secs, de la poudre  
à ou remplacer le sucre par un peu de miel.  
à la préparation que vous ferez vous sélectionnez la puissance nécessaire  
à bouton A soit :

		
<b>Meilleure puissance</b> Utilisation pour la cuisson et le réchauffage.	<b>50 % de la puissance</b> Utilisation pour la décongélation rapide de petites rations, cuisson et réchauffage.	<b>25 % de la puissance</b> Utilisation pour la décongélation en continu, maintien au chaud et cuisson de plats délicats.

à la mise en marche, le voyant correspondant à la puissance choisie s'allume.  
à les voyants sonores vous indiquent la fin de la cuisson. Toutefois, la lampe reste  
à allumée pour la ventilation continue de fonctionnement. Ce n'est qu'à l'ouverture de la porte  
à que la lampe s'éteint et la ventilation s'arrête.

à ces diverses puissances est indiqué en détail dans les tableaux se trouvant  
à dans le livre Cuisine Plaisir qui vous est offert avec l'appareil.

## CONSEILS IMPORTANTS

### 1. NE FAITES PAS FONCTIONNER UN MICRO-ONDES ABIMÉ

Si l'appareil a été endommagé (chute au cours d'un déplacement, porte abîmée...),  
ne le faites en aucun cas fonctionner.  
Contacter le Centre d'Entretien Agréé Moulinex le plus proche de votre domicile  
(voir liste figurant au dos du certificat de garantie).

### 2. NE FAITES PAS FONCTIONNER LE FOUR VIDE

Vous devez éviter de faire fonctionner l'appareil à vide, cela risque de réduire sa durée  
de vie.

### 3. N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES METALLIQUES

Le métal est à éviter dans les micro-ondes. Pour le détail des matériaux à utiliser,  
consulter le livre des recettes "La Cuisine Plaisir", fourni avec votre appareil.

### 4. NE PLACEZ PAS D'OBJET ENTRE LA PORTE ET LA FAÇADE INTERIEURE DU FOUR

Veillez à ne pas coincer d'objet (un torchon, un gant de protection, une manique...)  
entre la porte et la façade intérieure du four : la porte doit toujours être  
hermétiquement close.

### 5. NE DETERIOREZ PAS L'ETIQUETTE COLLÉE A L'ARRIERE DU FOUR

Lors du nettoyage du four, n'abîmez pas ou ne décollez pas cette étiquette, portant  
la mention :

"Attention, énergie par micro-ondes et haute tension, ne pas enlever ce couvercle,  
l'entretien du four à micro-ondes doit être effectué uniquement par un réparateur agréé  
par le constructeur."

### 6. PORTEURS D'UN SIMULATEUR CARDIAQUE

ou encore porteurs d'un pacemaker, il vous est déconseillé d'utiliser personnellement  
un micro-ondes.

### 7. N'UTILISEZ JAMAIS LE MICRO-ONDES POUR

Cuire des œufs "en coquille".  
Cuire des escargots à la bourguignonne.  
Réchauffer, biberons, bocaux et autres récipients hermétiquement clos.

## RETENEZ VOTRE MICRO-ONDES

### ACES INTERIEURES ET EXTERIEURES

ces intérieures et extérieures sont en métal peint. Nettoyez-les avec une éponge sive et de l'eau chaude additionnée d'un produit à vaisselle non moussant. séchez avec un chiffon doux. Evitez d'utiliser d'autres détergents ménagers ouidits abrasifs.

### JOINTS D'ETANCHEITE (OU JOINTS ABSORBANTS)

de la même manière que pour le nettoyage des surfaces extérieures et s. En cas de détérioration de la surface (brûlures par excès de salissures), age de ce joint, vous ne devez plus faire fonctionner l'appareil, tant qu'un i habilité de notre S.A.V. n'aura pas procédé à une mise en état.

### LAQUE DE SOLE


de sole peut être lavée de la même manière que les surfaces intérieures et s mais vous pouvez aussi la passer en lave-vaisselle. Pour ce faire, démontez- çon suivante :  
une lame de couteau dans la fente située sur le devant de la plaque de sole.  
vous de cette lame comme d'un levier pour sortir la plaque de sole de la cavité.

### NETTOYAGE DE L'INTERIEUR

(intérieur et extérieur) se nettoie avec un chiffon humide pour éliminer toute ient. **N'essayez jamais de démonter la porte**, que ce soit pour la nettoyer oute autre raison.

### CHANGEMENT DE L'AMPOULE

- 1. Débranchez l'appareil.
- 2. Retirez les 2 vis fixant le protège-lampe.
- 3. Retirez le protège-lampe.
- 4. Retirez l'ampoule et retirez-la.
- 5. Installez l'ampoule neuve.
- 6. Revissez le protège-lampe.

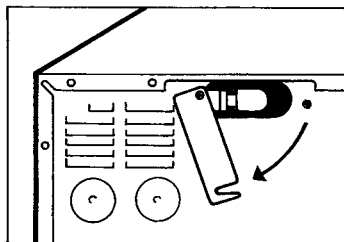

Si vous ne pouvez pas vous procurer une lampe spéciale (prévue pour fonctionner pour une de 100 °C) dans un centre de réparation spécialisé Moulinex (réf. MX0290408), approvisionner une lampe ordinaire B15 - 220 V - 25 W chez un détaillant ; mais vous risquez dans ce cas que la durée de fonctionnement de la lampe éduite.

## SI VOTRE APPAREIL VOUS POSE UN PROBLEME

### 1. LE VOYANT DE MISE EN MARCHÉ NE S'ALLUME PAS FOUR EN MARCHÉ

Si le voyant de mise en marche ne s'allume pas quand la touche de mise en marche est enclenchée.

- Assurez-vous que la prise est bien branchée.
- Assurez-vous que la porte est bien fermée.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur correspondant à la prise sur laquelle est branché votre appareil.

### 2. LA LAMPE NE S'ALLUME PAS, FOUR EN MARCHÉ

Si la lampe d'éclairage de l'intérieur du four ne s'allume pas lorsque le four est en marche : Vérifiez que la lampe n'est pas grillée.

Si elle l'est, changez-la en suivant les instructions de la page (6) "Entretenez votre four".

### 3. L'ALIMENT NE CHAUFFE PAS

Si la lampe intérieure s'allume, mais que l'aliment ne chauffe pas :

- Assurez-vous que la nourriture n'est pas entièrement recouverte d'un papier d'aluminium.

### 4. LA PANNE N'EST DUE A AUCUNE DE CES CAUSES

Si la panne n'est due à aucune de ces anomalies, débranchez l'appareil, et ne l'utilisez plus. Prenez contact immédiatement avec le réparateur agréé Moulinex le plus proche de votre domicile (voir la liste des centres d'entretien spécialisés qui figure au dos du certificat de garantie).

## SERVICE APRÈS-VENTE

Au moindre problème avec votre micro-ondes et pour obtenir la remise en état de votre appareil, Moulinex vous offre un Service Après-Vente exceptionnel.

- Téléphonnez au centre spécialisé-réparateur agréé Moulinex le plus proche de votre domicile (liste figurant au dos de votre bon de garantie).
- Indiquez-lui le numéro d'identité de votre micro-ondes mentionné sur l'étiquette collée sur la face arrière de l'appareil.
- Le réparateur agréé Moulinex viendra vous dépanner à votre domicile.
- Pour tout complément d'information, reportez-vous aux termes de votre certificat de garantie.

**DEPANNAGE A DOMICILE  
SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE  
SOUS 48 HEURES**