

049

ORIGINAL

à ne pas expédier


17
▷
Mon Dieu




FMA -- A

FMB -- A

FM2 -- A

FM3 -- A

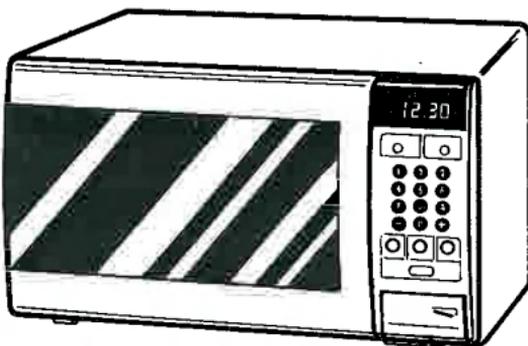

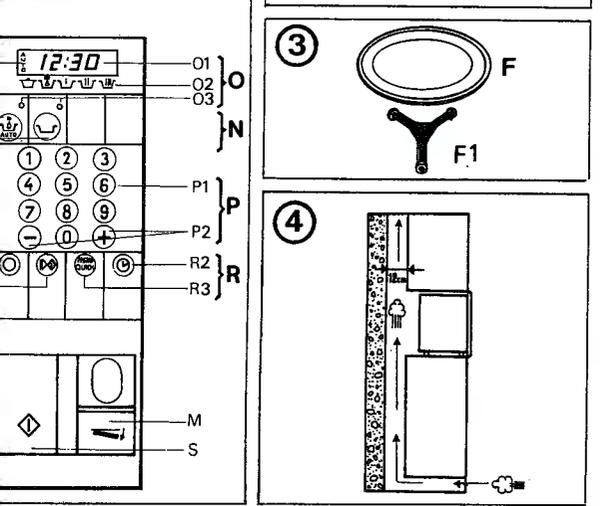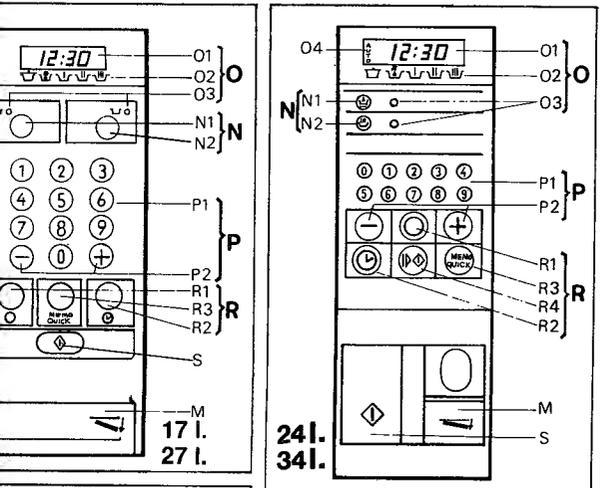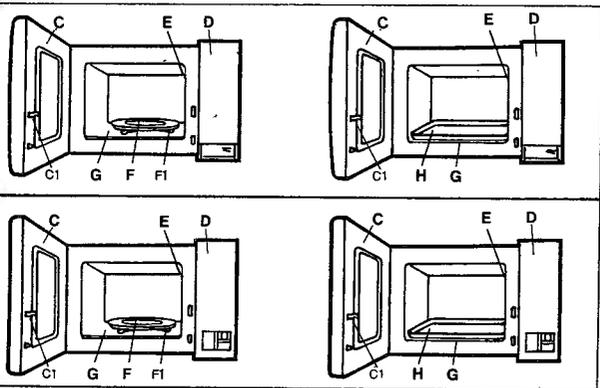

MICRO-ONDES

Français p. 6

MICROWAVE OVEN

English p. 16

MICROONDAS

Español p. 26

MICRO ONDAS

Português p. 36

FMA...A FMB...A
FM2...A FM3...A

Moulinex

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil de la gamme Moulinex. Dans le monde entier, Moulinex cherche à vous faire bénéficier de son savoir faire en restant à l'écoute des besoins des consommateurs.

Le modèle électronique de micro-ondes MOULINEX que vous avez choisi s'intègre dans une ligne de produits intelligents, sûrs et performants, qui vous faciliteront la vie.

Votre micro-ondes se caractérise par sa programmation :

- décongélation automatique
- fonction Memo Quick
- départ différé (*suivant modèles*)

Pour vous permettre d'identifier facilement votre nouvel appareil, reportez-vous au lexique ci-dessous ; il vous aidera à traduire les lettres de référence correspondant à la catégorie et aux différentes possibilités de cuisson de votre micro-ondes.

FMAxxxA	micro-ondes 17 litres électronique avec fonction décongélation automatique
FMBxxxA	micro-ondes 27 litres électronique avec fonction décongélation automatique
FM2xxxA	micro-ondes 24 litres électronique avec fonction décongélation automatique
FM3xxxA	micro-ondes 34 litres électronique avec fonction décongélation automatique

Exemple :

FM 2735 A micro-ondes 24 litres électronique avec fonction décongélation automatique.

Sommaire

• Description

- 1. L'appareil page 7
- 2. Le tableau de bord page 7
- 3. Les accessoires page 7

• Caractéristiques techniques

page 8

• Conseils de sécurité

- 1. Branchement page 8
- 2. Installation page 8
- 3. Précautions page 8

• Avant une première utilisation

- 1. Montage des accessoires page 9
- 2. Réglage de l'horloge page 9

• Mise en service

- 1. Cuisson micro-ondes page 10
- 2. Décongélation automatique page 10
- 3. Touche " MEMO QUICK " page 10
- 4. Cuissons enchaînées page 11
- 5. Cuisson avec départ différé page 11

(*modèles équipés de cette fonction*)

• Conseils d'utilisation

- 1. La touche annulation page 11
- 2 Les touches " + " et " - " page 12

• Conseils pratiques

page 12

• Nettoyage

page 13

• Entretien

page 14

Description

Familiarisez-vous avec les différentes parties et accessoires de votre appareil et assurez-vous par précaution (bien que tous nos appareils soient contrôlés tout au long de leur fabrication) au fur et à mesure que vous le sortez de son emballage, qu'il ne présente aucun indice de détérioration tant à l'intérieur qu'à l'extérieur (porte voilée, charnières de porte déformées,...). Si vous constatez une anomalie, ne le faites pas fonctionner et faites-le vérifier par un spécialiste agréé Moulinex. Dépliez le volet de la couverture. Les figures numérotées en rouge illustrent les montages et fonctions décrits dans les pages suivantes.

1/ L'appareil

- C. Porte
 - C1. Verrou de porte
- D. Tableau de bord
- F. Plateau tournant
 - F1. Entraîneur
- G. Sole
- H. Plat carré en verre
- E. Lampe d'éclairage

2/ Le tableau de bord

- O. Afficheur
 - O1. Affichage du temps de minuterie ou de l'heure
 - O2. Affichage de la puissance micro-ondes
 - O3. Témoins lumineux des modes de cuisson
 - O4. Symbole de cuisson en départ différé (*selon modèles*)
- N. Sélecteur de mode de cuisson
 - N1. Décongélation automatique
 - N2. Micro-ondes et puissance micro-ondes
- P. Commande de réglage
 - P1. Touches numériques de réglage des temps de fonctionnement et de l'horloge
 - P2. Touche d'augmentation ou de diminution des temps de cuisson
- R. Commandes de mémorisation
 - R1 Touche annulation
 - R2. Touche horloge
 - R3 Touche quick
 - R4 Touche départ différé (*selon modèles*)
- S. Commande de mise en marche
- M. Commande d'ouverture de porte et d'arrêt automatique de fonctionnement

3/ Les accessoires

- F. Plateau tournant
 - F1. Entraîneur
- ou
- H. Plat carré en verre

Dépliez une 2^e fois la couverture. Les chiffres rouges des pages suivantes renvoient aux croquis des pages 3, 4 et 5.

Caractéristiques techniques

- Sécurité thermique (arrêt automatique du micro-ondes en cas de surchauffe).
- Lampe d'éclairage permettant de surveiller la cuisson.
- Sécurité de verrouillage de la porte : impossibilité de mettre l'appareil en marche si la porte n'est pas fermée correctement.
- Tableau de bord avec afficheur fluorescent et programmation électronique par clavier.

Conseils de sécurité

1/ Branchement

Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil corresponde à celle de votre installation électrique. Assurez-vous que l'ampérage indiqué sur votre compteur électrique et sur le disjoncteur est d'au moins **16 ampères**. Pour une bonne sécurité vous devez **impérativement** brancher votre appareil sur **une prise de courant avec terre correspondant aux normes électriques**. Evitez toute installation électrique non conforme.

TOUTE ERREUR DE BRANCHEMENT ANNULE LA GARANTIE.

2/ Installation

Veillez à ne pas obstruer les grilles d'aération situées à l'arrière de l'appareil et installez-le suffisamment loin de toute source de chaleur.

Vous pouvez selon l'agencement de votre cuisine :

- Poser votre appareil sur un plan de travail. **Vérifiez soigneusement sa stabilité ;**
- l'encastrer.

- ④ Votre meuble doit être équipé d'une colonne ventilée d'une section au moins égale à 650 cm².

Pour un meuble de 60 cm de largeur, la distance entre le fond du meuble et le mur doit être environ 12 cm. **Supprimez impérativement** toute séparation entre la niche qui reçoit le micro-ondes et la colonne ventilée.

En cas d'encastrement avec un four à cuisson traditionnelle, votre micro-ondes devra obligatoirement être placé en dessous.

3/ Précautions

Ne faites pas fonctionner votre micro-ondes à vide.

Il doit contenir une préparation. Dans le cas contraire, vous risquez de le détériorer et de réduire ainsi sa durée de vie. Si cela se produisait, votre appareil est équipé d'une protection thermique qui arrête son fonctionnement automatiquement.

Vous devez alors ouvrir la porte du micro-ondes et attendre 15 mn que la sécurité thermique se ré-enclenche afin de pouvoir utiliser à nouveau votre appareil.

Avant une première utilisation

Déballez les accessoires puis lavez-les et essuyez-les.

1/ Montage des accessoires :

- ③ • **Le plateau tournant (F) des modèles à plateau tournant**
Placez l'entraîneur (F1) dans l'orifice central de la sole (G). Tournez-le à la main vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il se place naturellement. Une fois qu'il est en position, ne cherchez pas à le faire tourner manuellement.
Posez par dessus le plateau tournant en verre (F).
A la mise en marche, il tourne indifféremment vers la gauche ou la droite.

- ① • **Le plat carré en verre (H) des modèles à plat fixe**
Il se place directement sur la sole (G).

2/ Réglage de l'horloge ⏰

- Appuyez sur la touche (R1) pour annuler tout programme et passer en fonction heure.
 - Appuyez sur la touche (R2), les chiffres de l'afficheur clignotent.
 - Programmez la nouvelle heure en appuyant sur les touches numériques (P1), ou sur les touches " + " et " - " (P2).
Pour un défilement rapide des minutes, laissez votre doigt appuyé sur l'une des touches (P2).
 - Réappuyez sur la touche (R2) pour validation de la nouvelle heure. Les deux points entre les heures et les minutes clignotent.
 - En cas d'erreur, recommencez la programmation au début de ce paragraphe.
- En cas de micro-coups électriques, l'affichage de l'heure est maintenu.

Mise en service

Remarques :

En cours de cuisson, vous pouvez :

- augmenter ou diminuer le temps de cuisson à l'aide des touches (P2) " + ", " - "
- ouvrir la porte, l'émission micro-ondes s'arrête automatiquement et ne reprend qu'après fermeture de la porte et appui sur la touche de mise en marche ;
- modifier la puissance micro-ondes à l'aide des touches (N2).

En fin de cuisson :

- la sonnerie retentit 4 fois à 3 reprises et le témoin lumineux de fonction clignote.
- votre appareil passe automatiquement en maintien au chaud
- la ventilation, le plateau tournant et la lampe continuent de fonctionner jusqu'à ce que vous ouvriez la porte.

1/ Cuisson micro-ondes ⏱

- Placez votre préparation sur le plat en verre et fermez la porte.
- **Sélectionnez le mode de cuisson micro-ondes** en appuyant sur la touche (N2).

Les symboles signifient :

 décongélation automatique

 micro-ondes

Le témoin lumineux (O3) correspondant s'allume et la flèche (O2) apparaît dans l'afficheur, indiquant la puissance micro-ondes maximum.

- **Choisissez l'une des 5 puissances** micro-ondes en appuyant à nouveau sur la touche (N2) : la flèche (O2) se déplace vers la gauche pour indiquer une nouvelle puissance de façon décroissante.

Les symboles signifient :

 cuisson et réchauffage

 cuisson lente ou réchauffage des plats délicats

 décongélation rapide de petites portions

 décongélation
+ maintien au chaud et cuisson de plats délicats

 maintien au chaud

- **Réglez le temps** de cuisson à l'aide des 10 touches numériques de réglage du temps (P1).

Exemple : pour 12 mn 30 s, appuyez dans l'ordre sur les touches 1, 2, 3, 0.

- Appuyez sur la touche de **mise en marche (S.)**.
- Le temps de cuisson terminé, la sonnerie retentit. Ouvrez la porte en appuyant sur la touche (M) et retirez votre préparation.

2/ Décongélation automatique

Cette fonction assure une décongélation rapide et optimum de vos aliments : elle s'effectue à puissance micro-ondes dégressive en 4 phases.

- Placez votre préparation sur le plateau tournant et fermez la porte.
- Sélectionnez la fonction **auto-décongélation** en appuyant sur la touche (N1), le voyant correspondant (O3) s'allume.
- Réglez le **temps** de décongélation à l'aide des 10 touches numériques (P1).
- **Mettez en marche** en appuyant sur la touche (S). La flèche (O2) indique en permanence le niveau de puissance micro-ondes.
- En fin du cycle de décongélation, la sonnerie retentit. Ouvrez la porte en appuyant sur la touche (M) et retirez votre préparation.

3/ Touche " MEMO QUICK "

Cette touche vous permet de mémoriser un temps de 0 à 3 mn, pour vos utilisations fréquentes en puissance micro-ondes maximum.

- Au branchement de l'appareil, la mémoire est à 0 mn. Pour modifier le temps, appuyez d'abord sur la touche annulation (R1). Tout programme de cuisson est effacé.
- Appuyez sur la touche " MEMO QUICK " (R3), les chiffres de l'afficheur clignotent.
- Inscrivez le temps choisi à l'aide des touches numériques (P1) ou des touches " + " ou " - " (P2) et réappuyez sur la touche " MEMO QUICK " (R3) pour que ce nouveau temps soit mémorisé. L'afficheur indique l'heure actuelle.

- Un simple **appui sur la touche de mise en marche** fait fonctionner votre appareil à pleine puissance micro-ondes pour la durée mémorisée. (Assurez-vous auparavant que votre appareil est en mode horloge. Si ce n'est pas le cas, il reste une programmation. Appuyez sur la touche annulation pour revenir en mode horloge).

4/ Cuissons enchaînées

Votre appareil peut effectuer deux fonctions de chauffage micro-ondes en cascade dans l'ordre suivant :

DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE ⇒ CUISSON

Cette programmation est suivie du maintien au chaud.

- Programmez chaque étape l'une après l'autre (voir chapitre " Mise en service ").
- Lancez le cycle de cuisson en appuyant sur la commande de mise en marche (S).
- Pour vérifier ce que vous venez de programmer, appuyez successivement sur les touches (N).
- Si votre appareil est équipé de la fonction départ différé, vous pouvez faire précéder le cycle de la fonction départ différé.

5/ Cuissons avec départ différé (seulement sur les appareils équipés de cette fonction)

Cette fonction vous permet de programmer une cuisson jusqu'à 24 heures à l'avance.

Placez votre préparation dans votre micro-ondes et fermez la porte.

- Appuyez sur la **touche de départ différé (R4)**. Les chiffres de l'afficheur et le symbole « AUTO » clignotent.
- Programmez l'**heure de début de cuisson** à l'aide des 10 touches numériques (P1).
- Appuyez à nouveau sur la **touche de départ différé (R4)**, seuls le symbole (O4) et les 2 points entre les heures et les minutes clignotent. L'heure de départ de la cuisson différée a été validée et l'afficheur indique l'heure actuelle.
- Sélectionnez le **mode de cuisson** et la **puissance** en appuyant sur une des touches (N), puis réglez le temps de cuisson à l'aide des touches (P). (Voir chapitre « Mise en service ».)
- Appuyez sur la touche de **mise en marche (S)**. L'afficheur indique l'heure de l'horloge, le symbole « AUTO » est allumé.
- Vous pouvez vérifier ce que vous avez programmé en appuyant sur les touches (R4) pour avoir l'heure de début de cuisson, et (N) pour avoir le temps de cuisson et la puissance.
- Si vous désirez que le micro-ondes fonctionne plus tôt que prévu, appuyez une fois sur la touche annulation (R1), l'appareil démarre immédiatement.

Important : N'oubliez pas de fermer la porte du micro-ondes et d'appuyer sur la commande de mise en marche pour valider votre cuisson avec départ différé.

Conseils d'utilisation

1. La touche annulation

L'appui sur cette touche vous permet :

- d'annuler ce que vous venez de programmer en cas d'erreur
- de passer en maintien au chaud pendant le déroulement d'un cycle de cuisson sans ouvrir la porte. Le programme est alors annulé.

- après ouverture de la porte, d'annuler le temps restant d'une programmation. L'afficheur revient à l'horloge. L'appareil est alors prêt pour une nouvelle utilisation.

2. Les touches " + " et " - " ⊕ ⊖

- Pour un plus grand confort d'utilisation, vous pouvez grâce à ces touches augmenter ou diminuer la durée de cuisson pendant le fonctionnement de votre appareil ou lors de la programmation.

Conseils pratiques

1. Température des aliments (biberons, petits pots)

Grâce aux propriétés de la cuisson micro-ondes, seuls les aliments chauffent. Ainsi, le récipient peut être froid ou tiède bien que l'aliment qu'il contient soit brûlant.

Pour éviter les **risques de brûlures, remuez toujours avant de servir et vérifiez soigneusement la température** ; en particulier pour les aliments destinés aux enfants : **petits pots, biberons...**

Secouez bien les biberons et versez quelques gouttes de liquide sur le dos de votre main.

En réchauffant des liquides (eau, café, thé, lait, etc.) il peut se produire un retard à l'ébullition, ce qui provoque une montée subite du liquide lorsque l'on sort le récipient du four. Pour éviter ce phénomène physique, mettez toujours une cuillère **en plastique** ou un bâtonnet de verre dans le liquide à chauffer.

- ### 2. N'utilisez pas la cuisson micro-ondes pour cuire des œufs dans leur coquille ou des escargots farcis, ils pourraient éclater. N'oubliez pas d'ouvrir les récipients avant réchauffage.
- Otez les couvercles des bocaux, bouteilles... et les tétines des biberons.

3. Le plateau tournant (F) ou le plat en verre (H) doit toujours être en place.

Toutefois, si votre récipient est trop haut ou trop large pour aller sur le plat ou le plateau tournant en verre, vous pouvez le poser directement sur la sole en enlevant le plat ou le plateau tournant et son entraîneur.

Pour une meilleure répartition de la température, faites pivoter la préparation à mi-cuisson et remuez avant de servir. Vous devez impérativement remettre le plateau tournant et son entraîneur en place après utilisation.

4. Utilisez des récipients appropriés à la cuisson micro-ondes

Pour vérifier l'aptitude d'un plat au micro-ondes, il existe un test facile à réaliser :

- Placez le récipient vide dans votre appareil sur le plateau tournant, avec un verre rempli d'eau.
 - Sélectionnez en mode de cuisson micro-ondes la puissance maximale et faites chauffer 1 minute.
- Si après ce temps, le récipient demeure froid c'est qu'il est " transparent " et peut être utilisé au micro-ondes. Au contraire, s'il est chaud, il est " absorbant " : il ne faut pas l'utiliser pour ce type de cuisson.

5. Barquettes métalliques

Il est conseillé d'éviter la présence de métal dans l'enceinte de votre micro-ondes (fourchettes, cuillères, attaches métalliques d'emballages plastiques de plats surgelés).

Néanmoins, vous pouvez utiliser votre appareil pour réchauffer ou décongeler certaines préparations en barquettes métalliques. Pour cela :

- Suivez les instructions indiquées sur l'emballage concernant le couvercle. Selon le cas il faut le retirer ou le laisser en place. S'il n'y a pas d'indication, retirez-le par précaution.
- Centrez la ou les barquettes sur le plat en verre, à au moins 1 cm des parois de la cavité.
- S'il y en a plusieurs, espacez-les entre elles d'au moins 2 cm.
- Pour les appareils à plat fixe, faites pivoter la préparation à mi-cuisson, remuez et attendez 1 min. avant de servir.

6. Récipients jetables

Ne laissez pas le four fonctionner sans surveillance lorsque de la nourriture est chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible. Si vous constatez l'apparition de fumée, gardez la porte du four fermée, débranchez-le (coupez ou déconnectez-le de l'alimentation électrique).

7. La porte doit se refermer librement

N'intercalez pas d'objets entre la porte et la façade (torchons, gants de cuisson, plat trop grand...).

8. Plat à brunir

Le plat à brunir est vendu séparément sous les références :
 - 962 pour le petit modèle (21 cm)
 - 840 pour le grand modèle (25 cm)

Posez-le impérativement sur la grille, le plat ou le plateau tournant en verre, afin d'éviter toute détérioration de votre micro-ondes (en particulier, ne les posez jamais) directement sur l'entraîneur du plateau tournant).

ATTENTION : Si la puissance restituée de votre appareil est supérieure à 950 W, quelle que soit la marque de votre plat, vous ne devez pas le préchauffer plus de :

- 3 minutes si vous avez un plat petit modèle,
- 4 minutes si vous avez un plat grand modèle.

Au delà, vous risquez de détériorer votre appareil.

Nettoyage

- **La porte et l'encadrement de porte** : utilisez un chiffon ou une éponge humide pour éliminer toutes traces d'aliments après chaque utilisation. N'utilisez pas de solvants tels que l'éther ou l'acétone sur les surfaces en matière plastique.
N'essayez en aucun cas de démonter la porte.
 Si la porte ou son encadrement sont détériorés, ne mettez pas le micro-ondes en marche. Faites appel à un technicien du Service Après-Vente Moulinex qui, seul, peut procéder à la remise en état.
- **Le tableau de bord** : nettoyez-le soigneusement avec un chiffon humide imprégné d'un produit pour la vaisselle, afin d'éliminer les traces grasses. Essuyez avec un chiffon doux.
- **Surfaces extérieures** : nettoyez-les avec une éponge non abrasive et de l'eau chaude additionnée d'un produit pour la vaisselle. Rincez, séchez avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser d'autres détergents ménagers, produits abrasifs ou solvants.

- **Les parois de la cavité :** passez une éponge humide avec un détergent non abrasif après chaque utilisation. Ce simple nettoyage se fait plus facilement lorsque l'appareil est encore tiède.

Si vous constatez des traces de graisse ou d'aliments séchés en trop grande quantité, faites bouillir de l'eau pendant 10 mn en fonction micro-ondes. La vapeur ramollira les salissures. S'il est nécessaire de retirer le plateau tournant et son entraîneur pour nettoyer la sole, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou central.

En cas de salissure trop importante, vous pouvez utiliser des produits nettoyants en aérosol **spéciaux pour micro-ondes**. **Ne mettez pas de produits dans les trous d'aération.**

Rappelez-vous que le chauffage en micro-ondes est plus efficace dans un appareil propre.

- **Le plateau tournant (F) ou le plat carré (H) :** utilisez un produit pour la vaisselle ou lavez-le en machine.

Entretien

Sachez qu'il est dangereux pour toute personne, autre qu'un technicien agréé et formé par Moulinex d'effectuer les réparations quelles qu'elles soient.

Pour remplacer la lampe d'éclairage du micro-ondes, le cordon d'alimentation, et pour toute autre intervention sur l'appareil, vous devez impérativement faire appel au Service Après-Vente Moulinex ou à un centre agréé Moulinex.

Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?

- **La lampe d'éclairage ne s'allume pas lors de la mise en marche ?**

Si votre micro-ondes fonctionne normalement (chauffage), l'ampoule est grillée. Vous pouvez sans problème, utiliser votre appareil en attendant de la faire remplacer.

- **L'aliment ne chauffe pas ?**

Si la lampe d'éclairage s'allume mais que l'aliment ne chauffe pas, assurez-vous que :

- 1) vous n'avez pas oublié d'enlever le papier aluminium recouvrant une barquette d'aliments ;
- 2) votre plat n'est pas fait de matière " absorbante " (voir paragraphe " Conseils pratiques ") ;
- 3) les orifices d'aération situés à l'arrière de l'appareil ne sont pas obstrués.

La panne n'est due à aucune de ces causes ? Votre appareil est protégé, en cas de fonctionnement anormal, par une **sécurité thermique**. Il faut attendre 15 mn avant que cette sécurité se ré-enclenche. Si au-delà de ces 15 mn votre appareil ne fonctionne toujours pas, débranchez-le, ne l'utilisez plus. Faites appel à un technicien spécialisé d'un centre agréé Moulinex ; voir dans le livret " *Moulinex Service* " .



Cette enseigne vous signale l'emplacement de Points Service qui sont à même de vous proposer :

- Le dépannage et la vérification des appareils Moulinex sous et hors garantie.
- La vente de pièces détachées et accessoires.
- Des conseils d'utilisation et d'entretien.

Les garanties

Votre appareil Moulinex bénéficie d'une garantie totale pièces et main-d'œuvre d'UN AN à compter de la date d'achat.

Voir les conditions de garantie détaillées dans le livret « *Moulinex Service* ».

Le Service Après-Vente

Si vous rencontrez quelques difficultés à l'utilisation de votre appareil, consultez votre livret « *Moulinex Service* ».

Vous serez assuré d'un Service efficace en faisant appel aux professionnels dont les adresses figurent sur ce document.

Les accessoires et les pièces détachées

Vous pouvez vous procurer les pièces détachées ainsi que les accessoires d'origine ou les options auprès du Centre Moulinex indiqué sur le livret « *Moulinex Service* » ou de votre revendeur habituel.

Le Service Consommateur

Un conseil quant à l'utilisation de votre appareil Moulinex... ? Une suggestion pour une nouvelle recette... ?

Contactez le Service Consommateur indiqué dans votre livret « *Moulinex Service* ». Des spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à profiter au mieux de votre appareil Moulinex.