


Moulinex  
COCOON

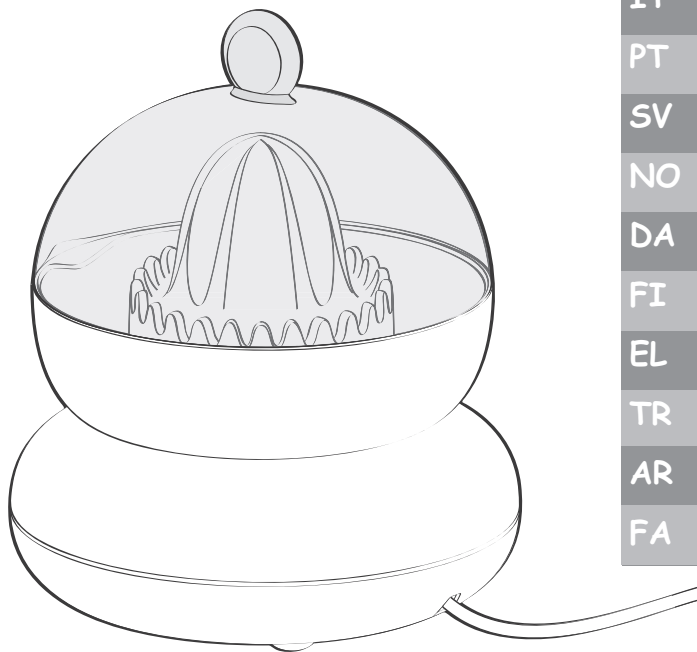

FR

EN

NL

DE

ES

IT

PT

SV

NO

DA


FI





EL

TR

AR

FA

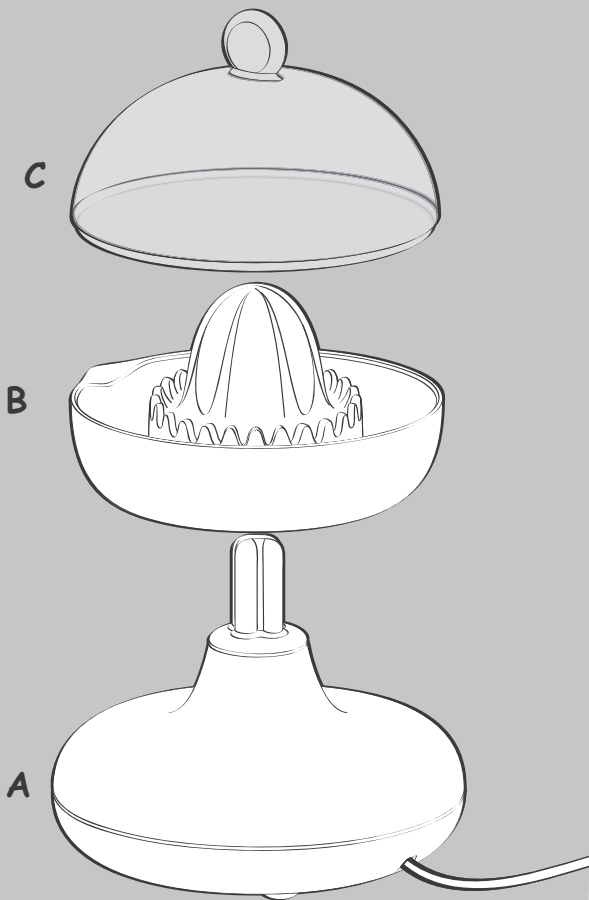

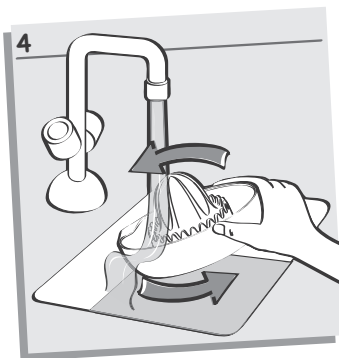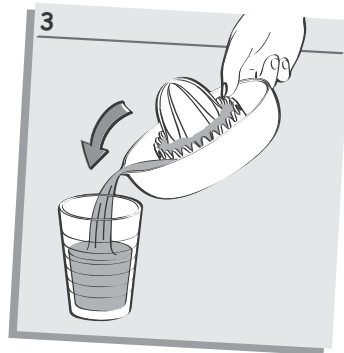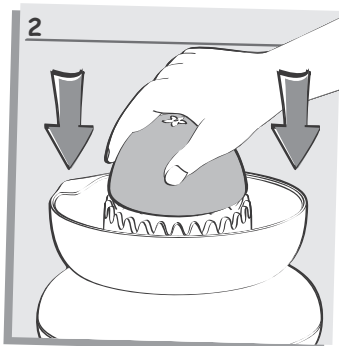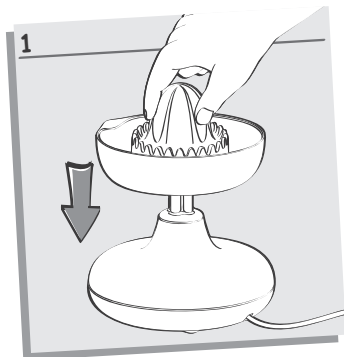

## DESCRIPTION

- A Bloc moteur
- B Bol cône
- C Couvercle de protection

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non-conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables :
  - Directive Basse Tension
  - Compatibilité Electromagnétique
  - Environnement
  - Matériaux en contact avec les aliments.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation.
- Ne mettez jamais le moteur sous l'eau ou dans tout autre liquide. Ne le rincez pas non plus à l'eau courante.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Avant la première utilisation, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Tout mauvais branchement annulera la garantie.
- Ne posez pas, ni utilisez cet appareil sur une plaque chaude ou à proximité d'une flamme (cuisinière à gaz).
- N'utilisez le produit que sur un plan de travail stable, à l'abri des projections d'eau.
- L'appareil doit être débranché :
  - en cas d'anomalie pendant le fonctionnement,
  - avant chaque nettoyage ou entretien,
  - après utilisation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utilisez un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé s'il est tombé par terre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le produit a été conçu pour un usage domestique. La garantie et la responsabilité du fabricant ne sauraient s'appliquer en cas d'usage professionnel, d'utilisation inappropriée ou de non respect du manuel d'utilisation.
- Volume du bol : 0.2 L (2 oranges) maximum.

## UTILISATION

Avant la première utilisation, lavez la pièce qui sera en contact avec les aliments **(B)**.

- Placez le bol cône **(B)** sur le bloc moteur **(A)** (**fig. 1**).
- Branchez l'appareil.
- Coupez l'agrumes en deux.
- Placez la moitié de l'agrumes sur le

cône plastique et appuyez doucement pour la mise en marche de l'appareil (**fig. 2**). Le jus s'écoulera directement dans la verseuse **(B)**.

- Lorsque le fruit n'est plus en contact avec le cône plastique, l'appareil s'arrête automatiquement.

## NETTOYAGE

- **Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le bloc moteur (A).**
- Ne pas immerger le bloc moteur **(A)**, ne pas le passer sous l'eau. Nettoyez le bloc moteur **(A)** à l'aide d'un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Nettoyez le bol cône **(B)** immédiatement après l'utilisation pour éviter que la pulpe ne colle

(**fig. 3**).

- N'utilisez pas d'eau de javel ou une éponge abrasive.
- Ne pas passer au lave-vaisselle le bloc moteur **(A)** et le couvercle de protection **(C)**
- Le bol cône **(B)** peut passer au lave-vaisselle dans le panier du haut en utilisant le programme «ECO» ou «PEU SALE».

## PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE

### Participons à la protection de l'environnement !



Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.



Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.