

1

Schéma descriptif



Support métallique réchauffe
croissants et petits pains

Bouton de commande
monte et baisse
du chariot avec fonction
remontée extra-haute du pain

Bouton de réglage 6 positions
avec fonction Stop/Eject

Tableau de bord
des résultats de grillage



Paroi froide

Tiroir ramasse miettes




Range cordon

Cordon

Avant la première utilisation


2

- Enlevez les éventuels autocollants.

 *L'emballage est recyclable, mais il peut être utile pour transporter ou retourner le grille-pain à une station service agréée (voir liste ci-jointe).*




- Nettoyez votre grille-pain et son support métallique avec un linge humide. Séchez.

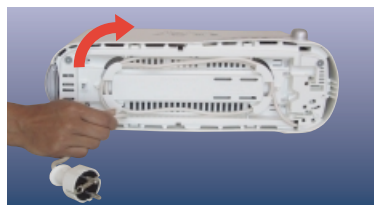

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation.
- Branchez.




- Réglez le bouton de réglage sur la dernière position : réchauffe viennoiseries ().



- Abaissez le bouton de commande monte et baisse du chariot jusqu'à le verrouiller en position basse.


- Faites ainsi fonctionner l'appareil à vide 1 ou 2 fois pour éliminer "l'odeur de neuf".

 *Sur ce modèle électronique, le bouton de commande monte et baisse du chariot ne s'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est branché.*

Griller du pain et toujours obtenir le même résultat grâce aux capteurs de grillage



3

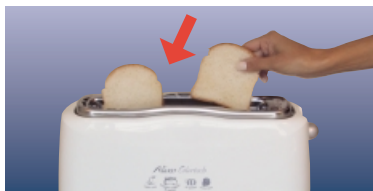

Grâce au système Colortech et quel que soit le type de pain (baguette, toast...) ou son état de conservation (congelé, frais, rassis...) le grille-pain Aliseo Colortech grillera toujours de la même façon en fonction de la position choisie, grâce à ses capteurs.

Pour mettre en place le pain

- Le bouton de commande en position haute, disposez les tranches de pain côte à côte et sans qu'elles se chevauchent.

⚠ *Si, en position basse, du pain dépasse les grilles le pain ne sera pas grillé sur toute sa hauteur.*

Pour griller le pain

- Réglez le bouton de réglage sur la position désirée correspondant à la couleur de grillage que vous souhaitez toujours obtenir quel que soit le type de pain (entre la 1ère couleur et la 5ème couleur).

⚠ *Pour le pain de couleur très foncée, sélectionnez la dernière position : (position réchauffage croissants et petits pains).*

- Abaissez le bouton de commande. En appuyant, le bouton se verrouille en position basse, et les tranches de pain sont centrées automatiquement.

Pour arrêter le grillage et mettre le pain à disposition

- Le grille-pain s'arrête automatiquement en fin de grillage. Le bouton de commande remonte et le pain est mis à disposition.

- Vous pouvez aussi interrompre le grillage manuellement en appuyant sur la fonction Stop/Eject du bouton de réglage.

⚠ *Ne forcez jamais la remontée du bouton de commande, vous risqueriez de détériorer le mécanisme.*

⚠ *Il est possible que les capteurs de grillage soient perturbés par des éléments extérieurs (ex.: tension d'alimentation) ou que le grillage soit légèrement différent d'un pain à l'autre. Si cette différence est trop importante, nous vous remercions de contacter le service consommateur de SEB (voir dernière page).*

Griller du pain et toujours obtenir le même résultat grâce aux capteurs de grillage



Pour saisir plus facilement les petites tranches de pain

- Utilisez la fonction remontée extra-haute du pain en élevant le bouton de commande une fois le grillage terminé.

3



Réglage du grillage selon le résultat souhaité


➡ Pour obtenir un résultat précis, veillez à bien régler la position au centre de la couleur désirée au niveau du point blanc qui correspond à un cran.

Un pain réchauffé	Un pain légèrement doré ou grillage de petits toasts apéritifs (2 cm x 2 cm)	Un pain doré	Un pain bien grillé	Un pain très grillé	Un réchauffage de croissants, petits pains... (suivre les conseil d'utilisation) et le pain de couleur très foncé
-------------------	--	--------------	---------------------	---------------------	---

Conseils :



- Pour parfaitement griller les tranches de baguette, nous vous conseillons de disposer la mie en face de vous, et de vous assurer que les tranches touchent bien le fond du compartiment de grillage quand vous enclenchez le grille-pain.

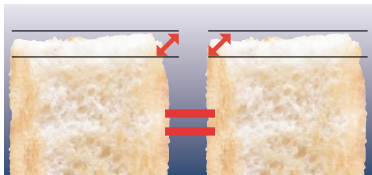

- Pour obtenir un résultat identique entre les tranches de pain, veillez à couper des tranches d'épaisseur égale.

- Entre chaque cycle de grillage, un court instant de 5 secondes environ est souhaitable.
- Si vous souhaitez griller des pains de types différents en même temps, sachez que le premier qui atteindra la couleur souhaitée, arrêtera le cycle de grillage.

Réchauffer des croissants, des petits pains et des viennoiseries



Votre grille-pain possède, en exclusivité, une fonction réchauffe croissants et petits pains intégrée.

■ **Posez directement** les croissants et petits pains **sur** le support métallique prévu à cet effet.

⚠ Ne jamais poser de plat, assiette, barquette ou papier aluminium sur ce support métallique.

⚠ N'utilisez pas l'appareil pour griller simultanément des tranches de pain et réchauffer des viennoiseries.

■ Sélectionnez le bouton de réglage sur la dernière position réchauffe viennoiseries (🍞).

■ **Abaissez le bouton de commande** une première fois jusqu'à le verrouiller en position basse.

■ L'appareil est alors en service, la chaleur remonte et se diffuse à travers le support métallique pour réchauffer les viennoiseries de façon homogène.

■ Lorsque le grille-pain s'arrête et le bouton de commande remonte, **retournez les croissants et petits pains.**

⚠ Le support métallique est très chaud. Évitez de le toucher. Utilisez des gants ou une pince à pain si nécessaire.

■ **Abaissez une seconde fois** le bouton de commande jusqu'à le verrouiller en position basse afin de diffuser la chaleur sur l'autre face du croissant et du petit pain.

■ Lorsque le grille-pain s'arrête automatiquement, les croissants et petits pains sont prêts.

■ Si vous souhaitez réchauffer davantage vos croissants et petits pains ou les maintenir au chaud, vous pouvez reposer vos croissants et petits pains sur le support métallique encore chaud.

■ Vous pouvez aussi interrompre en cours de cycle le réchauffage en appuyant sur le bouton Stop/Eject.

4

Nettoyer et entretenir

- Le grille-pain Aliseo Colortech possède des capteurs de grillage. Veillez à nettoyer le grille-pain régulièrement en le manipulant avec précautions.
- Avant tout entretien ou nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil.



- Essuyez l'extérieur de l'appareil, le cordon et le support métallique avec un linge humide. Séchez.

⚠ N'utilisez ni produit d'entretien agressif (notamment les décapants à base de soude), ni éponge grattoir, ni tampon abrasif.

⚠ Pour le support métallique, n'utilisez pas de produits d'entretien des métaux (inox, cuivre...) mais un chiffon doux, ou une éponge légèrement humide avec un produit vaisselle.

⚠ Ne pas utiliser d'ustensiles en métal (fourchette, couteau, etc.) pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.


5



Pour nettoyer le tiroir ramasse-miettes

- Tirez le tiroir.
- Otez les miettes.
- Faites-le régulièrement, idéalement après chaque utilisation (grillage ou réchauffage).
- S'il reste des croûtes, miettes ou débris entre les éléments chauffants, retournez l'appareil, ouverture vers le bas pour faire tomber ces résidus.

⚠ Avant chaque utilisation, vérifiez que le tiroir ramasse-miettes est bien en place dans son logement.

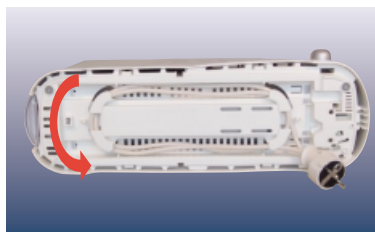

Pour ranger le cordon

- Enroulez-le dans le range-cordon situé sous l'appareil.

⚠ Ne rangez pas le cordon ou la prise dans l'appareil entre les grilles.

Précautions importantes

- **Prenez le temps de lire toutes les instructions et reportez-vous au “Guide de l'utilisateur”.**
- Cet appareil est conforme aux règles et conditions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives :
 - Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE modifiée par les Directives 92/31/CEE et 93/68/CEE.
 - Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par la Directive 93/68/CEE.
- Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si cet appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée*.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).
- Ne laissez pas le cordon pendre ou toucher les parties chaudes du grille-pain. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne tirez pas sur le cordon pour déplacer l'appareil.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise reliée à la terre, et avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.
- Assurez-vous que l'installation électrique est suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.
- Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas le fil électrique, la prise de courant ou l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon défectueux,
 - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
 Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service après-vente agréé le plus proche* afin d'éviter tout danger.
- La température du support métallique est élevée lorsque l'appareil fonctionne. Si nécessaire, utilisez des gants ou une pince à pain pour retirer ou retourner les pains.
- S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débrancher le produit et étouffez les flammes avec un linge humide.
- Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est placé l'appareil.
- **Le pain peut brûler, aussi l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles tels que rideaux, étagères...**
- **Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance et particulièrement à chaque premier grillage ou changement de réglage.**
- **Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.**
- N'utilisez l'appareil que dans la maison.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- L'appareil ne doit pas être utilisé couché, incliné, ou à l'envers.
- N'utilisez l'appareil que sur un plan de travail stable, en aucun cas dans une niche de cuisine intégrée.
- N'utilisez pas l'appareil comme source de chaleur ou de séchage.
- Ne placez jamais de papier, carton, plastique ou feuille aluminium dans, sur ou sous l'appareil et ne posez rien dessus (ustensiles, objets...).
- N'utilisez jamais de papier aluminium pour griller ou réchauffer.
- N'introduisez rien dans les ouïes de ventilation du support métallique, ne les obstruez pas.
- N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain ou d'altérer le bon fonctionnement des capteurs, ni des ustensiles en métal qui pourraient provoquer des courts-circuits ou chocs électriques.
- Pour votre sécurité, ne démontez ou ne modifiez jamais l'appareil par vous-même ; faites appel à un centre de service agréé*.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant, ni des accessoires d'une autre marque que celle de votre appareil.
- Le bouton de commande doit toujours être en position haute pour brancher ou débrancher l'appareil.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation.
- Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant de le ranger.

Conservez ces instructions