


GRILLE TOUT-PAIN COMPACT ÉLECTRONIQUE

- **GRANDE CAPACITÉ :**
Pour griller tous les pains jusqu'à 3,5 cm d'épaisseur.
- **AUTOMATIQUE :**
Les tranches sont maintenues à égale distance des éléments chauffants - l'éjection est automatique.
- **ELECTRONIQUE :**
Thermostat 6 positions pour contrôler le degré de grillage.

- **HI-LIFT :**
(Extra élévation du pain), pour saisir plus facilement les pains.
- **EJECT :**
La position "EJECT" sur le thermostat interrompt le grillage.
- **PRACTIQUE :**
Trappe d'évacuation des miettes.

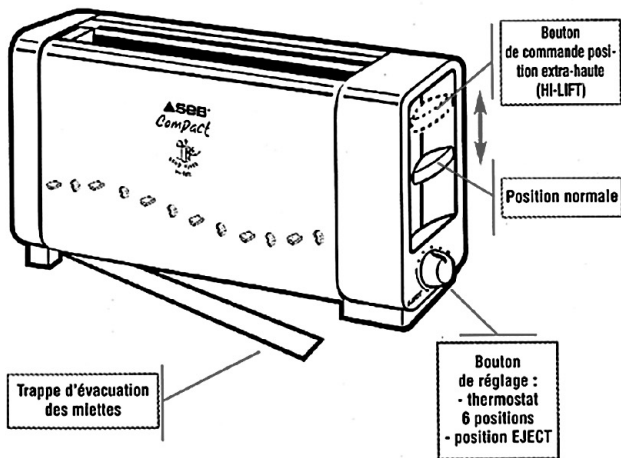

5. Arrêt :

En fin de cuisson, la commande de fonctionnement se déverrouille automatiquement, les tranches de pain sont remontées et le grille-pain cesse de fonctionner. Si vous grillez des petits pains aux raisins, enlever les raisins qui risquent de se détacher car ceux-ci peuvent endommager l'appareil en provoquant un court-circuit. Vous pouvez interrompre le grillage à tout moment en positionnant le bouton de réglage thermostat sur la position "EJECT".

Entretien et nettoyage :

Avant tout entretien, débrancher et laisser refroidir l'appareil. Déverrouiller la trappe d'évacuation des miettes. Après l'avoir vidée, retourner l'appareil l'ouverture vers le bas pour faire tomber les débris qui peuvent rester entre les éléments chauffants. Ne jamais intervenir à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détériorations graves. Essuyer l'extérieur de l'appareil et le cordon avec un linge humide. Sécher. Ne pas utiliser de produits d'entretien trop agressifs ou abrasifs, de produits à nettoyer les fours ou de l'eau de javel.

CONSIGNES DE SECURITE

Règles élémentaires à respecter : lire entièrement le mode d'emploi et suivre attentivement les instructions.

- La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Marquage CE conforme à la Directive CEE 89/336 Compatibilité électromagnétique et CEE 73/23 Directive basse tension.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil. Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.

- Utiliser un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau.
- Ne pas porter ou déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- Éviter tout contact avec les surfaces brûlantes, notamment les capots métalliques.
- Afin d'éviter les chocs électriques, éviter tout contact du fil et de la prise avec l'eau.
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Débrancher l'appareil quand il ne sert pas ou pour le nettoyer.
- Ne pas utiliser l'appareil si :
 - Celui-ci ou son cordon est détectueux,
 - l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
 En cas de détérioration, l'appareil doit être envoyé au centre de service après-vente agréé le plus proche, afin d'éviter tout danger.
- Ajouter au grille-pain des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant peut être dangereux.
- Ne laisser pas le cordon pendre dans le vide. Ne pas l'enrouler autour de l'appareil si celui-ci est encore chaud.
- Si vous utilisez une rallonge électrique, attention :
 - (a) la puissance électrique de votre rallonge doit être au moins aussi grande que celle de votre grille-pain.
 - (b) l'extension doit être placée hors de la portée des enfants.

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

1. Brancher le grille-pain.
2. Régler le thermostat suivant la nature et l'épaisseur du pain :

position ①	très légèrement grillé ou réchauffage,
position ②-③	légèrement grillé,
position ④-⑤	bien grillé,
position ⑥	très grillé et pain congelé.

Il est conseillé de réduire les réglages du thermostat lorsque vous n'utilisez pas toute la capacité de l'appareil.

3. Mise en place des tranches de pain :

Le bouton de commande de fonctionnement étant en position normale, répartir les tranches de pain côte à côte, sans qu'elles se chevauchent dans l'ouverture supérieure (bien centrer dans l'appareil).

4. Grillage du pain :

Abaisser la commande de fonctionnement. En position basse, la commande se verrouille. Les grilles de maintien s'ajustent selon l'épaisseur des tranches et les centrent entre les éléments chauffants qui sont alors activés.

Nota : la commande de fonctionnement ne s'enclenche en position basse que lorsque l'appareil est branché.

Ce fonctionnement peut être perturbé, à la longue, par des débris ou des poussières. Il suffit alors de manoeuvrer plusieurs fois le bouton de commande pour l'enclencher.

- N'installer pas votre grille-pain près d'une source de chaleur, ni sur un four chaud.
- Le bouton de commande de grillage doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.
- Il ne faut pas introduire dans l'appareil de trop grosses tranches de pain, (risques d'incendie), ni d'objets métalliques (risques de court circuits).
- Il y a un risque d'incendie si le grille-pain est "couvert" ou en contact avec des matériaux inflammables (rideaux, tentures ou bois ...).
- Si une tranche de pain reste coincée dans l'appareil, débrancher et laisser refroidir. Sortir alors la tranche sans toucher les parties métalliques. Ne jamais utiliser une fourchette ou tout objet métallique.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement. Ne pas l'utiliser comme source de chaleur.
- Bien refermer la trappe d'évacuation des miettes après chaque entretien.

Gardez précieusement ces instructions.

Réf : 3303087 - OCTOBRE 2001

PUBLI-LUX • LUXEUIL