
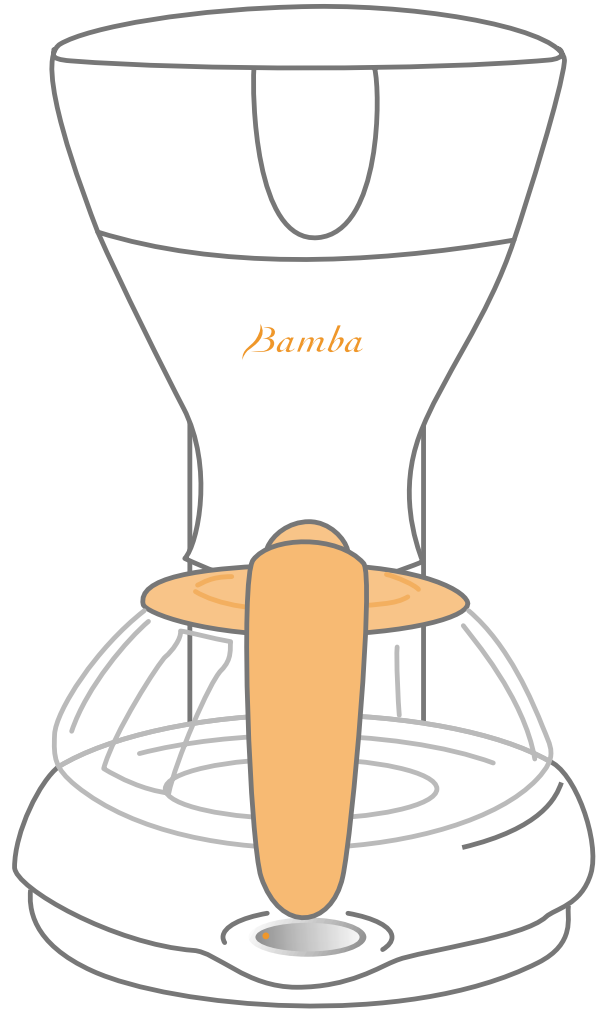
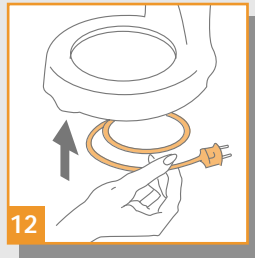
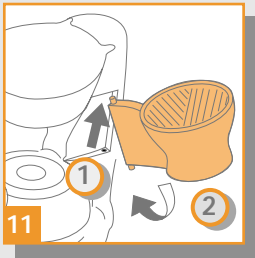
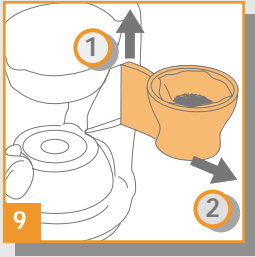
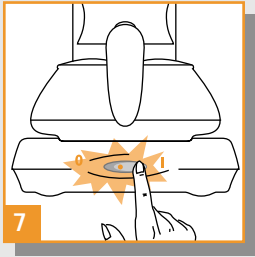
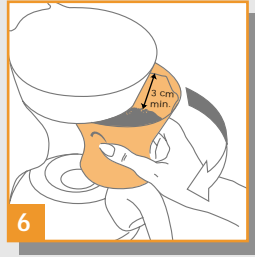
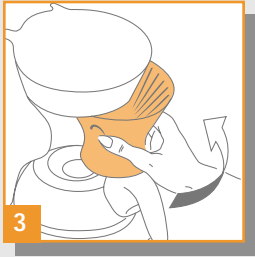
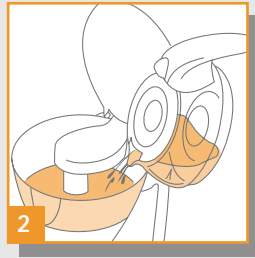


# Bamba

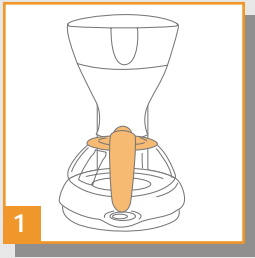

## Français

### Avant la première utilisation

Faites fonctionner une première fois la cafetière sans café pour rincer le circuit.

### Comment préparer un bon café

- Suivez les illustrations de 1 à 7.
- Pour de grandes tasses ou pour un café plus corsé, mettez une dosette pleine par tasse. Pour de petites tasses, une dosette rase par tasse.
- N'utilisez pas la verseuse sans son couvercle.
- Utilisez uniquement de l'eau froide.
- Vous pouvez réchauffer votre café en mettant la verseuse au four micro-ondes.

### Comment nettoyer votre cafetière

- Suivez les illustrations de 8 à 12.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Le porte-filtre est équipé d'un clapet anti-gouttes qui permet de retirer la verseuse en cours de réalisation, et d'éviter des salissures.
- L'appareil froid peut se nettoyer avec un chiffon humide.
- Le porte-filtre et la verseuse peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

### Comment détartrer votre cafetière

- Détartrez votre cafetière environ une fois par mois.
- Vous pouvez utiliser une poudre détartrante vendue dans le commerce ou du vinaigre d'alcool blanc.
- Si vous utilisez de la poudre détartrante du commerce, suivez les indications figurant sur le sachet.
- Utilisation du vinaigre d'alcool blanc :

- versez dans le réservoir une tasse d'eau et une tasse de vinaigre,
- faites fonctionner l'appareil une dizaine de secondes, éteignez l'interrupteur, laissez reposer 30 minutes, puis actionnez l'interrupteur pour finir de vider le réservoir
- procédez ensuite à 2 fonctionnements à l'eau claire (réservoir plein) pour rincer le circuit.

### Consignes de sécurité

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension de votre installation correspond à la mention gravée sous l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
- Débranchez l'appareil avant chaque nettoyage. Ne pas laisser pendre le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise, le cordon de l'appareil ou lui-même présentent des signes de détérioration.
- N'utilisez un prolongateur que si celui-ci est en parfait état.
- Ne pas immerger l'appareil.
- Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue par la présente notice.
- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- L'appareil ne peut être ouvert sans un outil spécial. Pour toute réparation, s'adresser à un réparateur agréé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'utilisation professionnelle de l'appareil n'est pas prévue, elle n'engage ni notre garantie ni notre responsabilité.

