




LE RAPETOUT

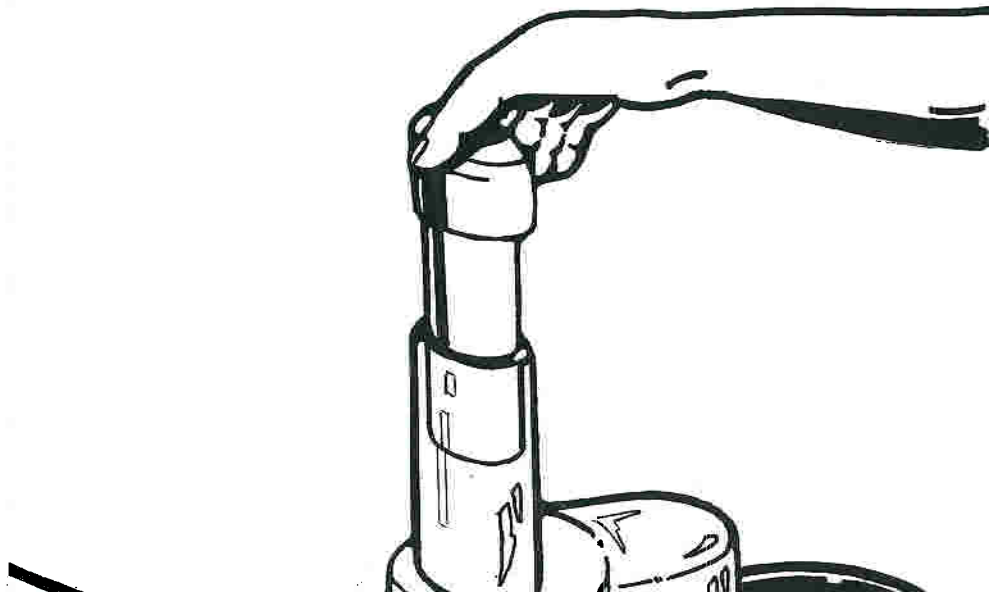

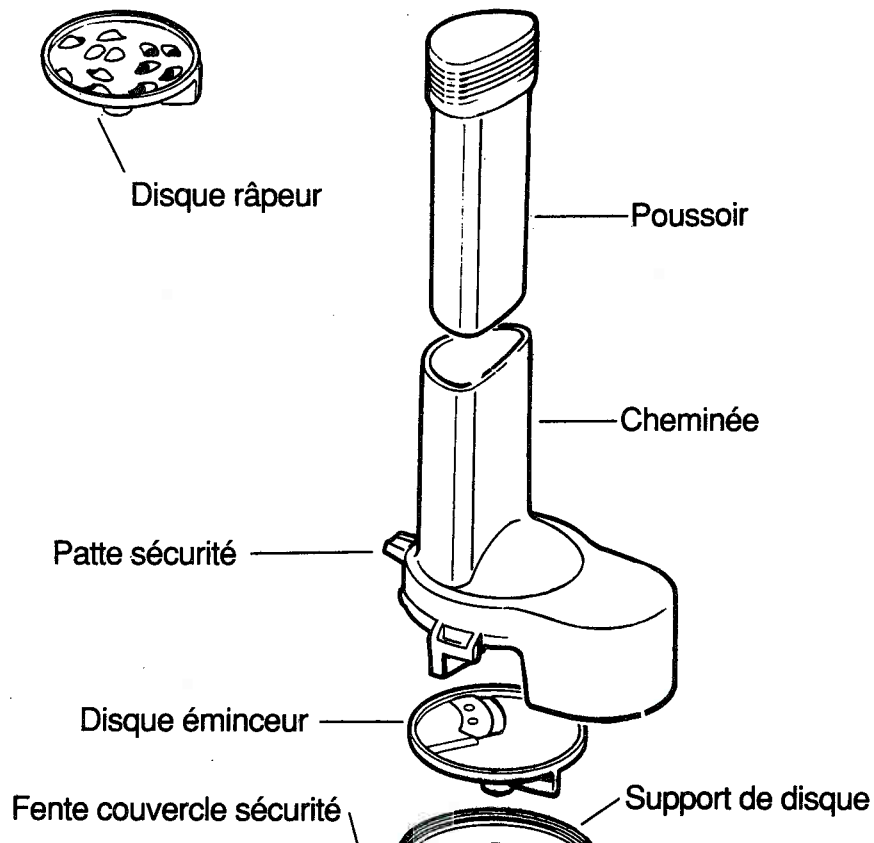


Montage du


Mise en place du s

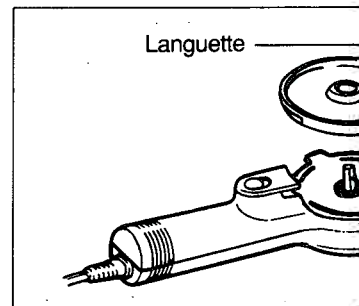

Mise en place du d

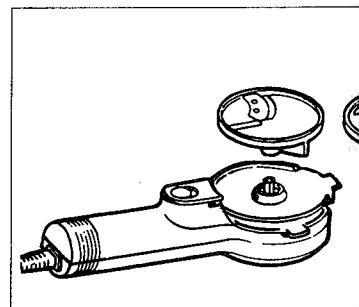

Verrouillage du co

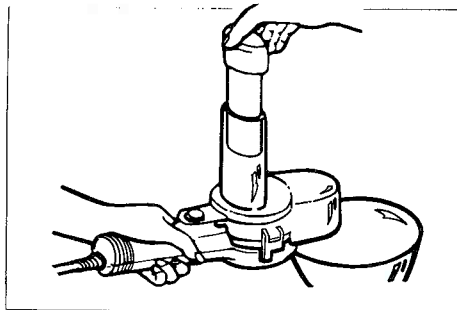

Vous pouvez actionner le bouton et l'appareil peut fonctionner. Important : le bouton du Rapetout reste bloqué si le couvercle n'est pas en place comme décrit au point 3. Utilisez toujours le poussoir pour râper et émincer les aliments. N'utilisez aucun autre ustensile. Pour enlever le couvercle, tournez le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Nettoyage :

Après chaque utilisation, passez le couvercle et le disque sous l'eau. Nettoyez le bloc moteur avec une éponge, après avoir débranché l'appareil de la prise de courant. Ne le plongez jamais dans l'eau, et ne le passez pas sous le robinet.

Le service après-vente SEB :

Vous trouverez facilement les pièces détachées dans les points de vente SEB ou les stations-service SEB, où vous pourrez par exemple vous procurer un couvercle, un nouveau disque...etc. Compte-tenu de la diversité des normes techniques applicables dans les différents pays, au cas où l'appareil serait utilisé dans un autre pays que celui de l'achat, l'utilisateur devra faire contrôler son appareil avant sa mise en service auprès d'un distributeur agréé.