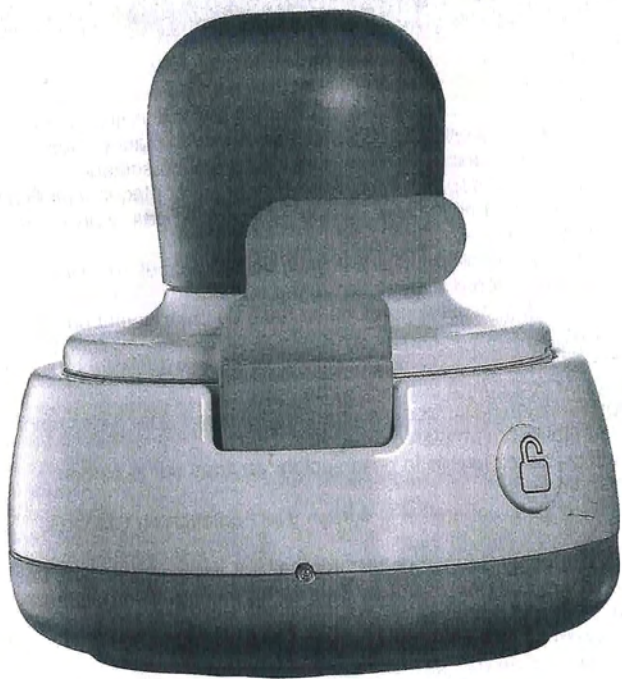


PREP'LINE



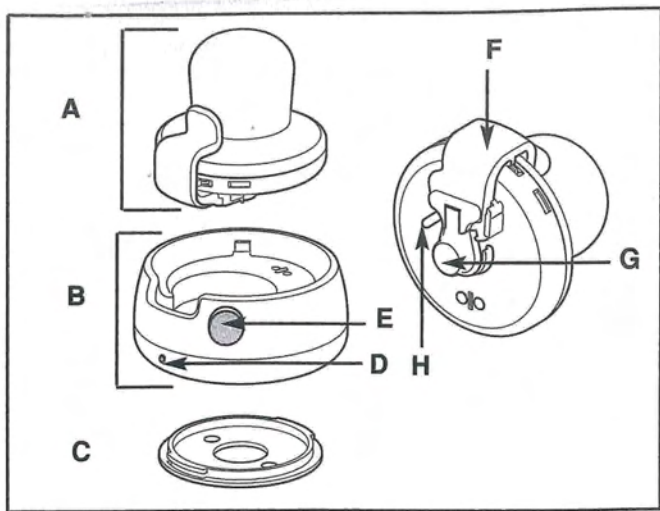


Fig : 1

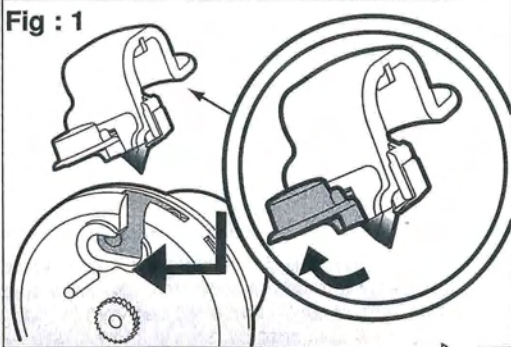


Fig : 2

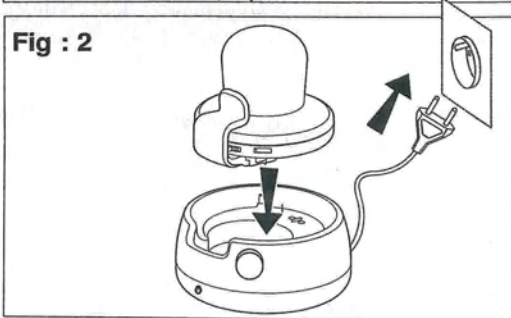


Fig : 3

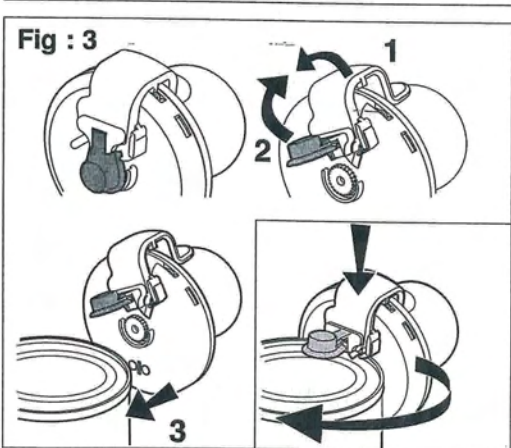


Fig : 4

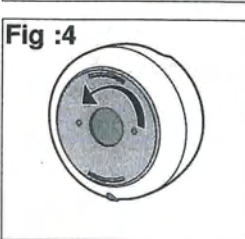


Fig : 5


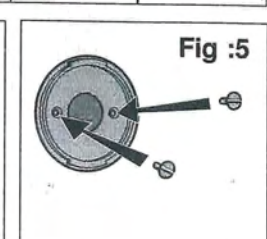


Fig : 6

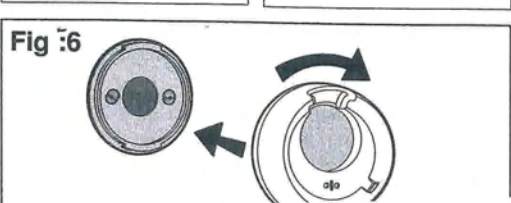

Mise en service

- Avant la première utilisation de votre ouvre-boîte, montez la poignée amovible sur votre appareil. Pour cela, insérez la poignée dans l'espace prévu à cet effet et poussez la latéralement vers la gauche (fig. 1).
- Placez l'appareil sur sa base de chargement (fig. 2).
- Branchez la base et chargez l'appareil durant 24 heures afin d'optimiser son fonctionnement.
- Vérifiez que l'appareil est correctement mis en place. Le voyant de chargement doit s'allumer en rouge.
- Lors du chargement, de la chaleur perceptible au toucher se dégage légèrement de la base. Ceci est normal.
- Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez que la base de chargement est correctement branchée et que l'appareil est correctement mis en place sur sa base.
- Lorsque l'appareil est en pleine charge, le voyant devient vert.
- L'appareil est prévu pour être rangé sur sa base de chargement et a été conçu pour accepter une charge continue.
- L'appareil est donc toujours prêt à être utilisé lorsqu'il est laissé sur sa base.
- Son autonomie lui permet d'ouvrir jusqu'à 30 boîtes sans être rechargé. Il est donc possible de le ranger séparément de sa base.
- Lorsque la puissance de l'appareil semble diminuer, remplacez-le sur sa base de chargement.

Ouverture des boîtes

De par sa conception qui le libère de tout fil électrique, votre ouvre-boîte peut-être utilisé dans différents endroits de la maison.

- 1) Retirez l'ouvre-boîte de sa base en actionnant le bouton de déverrouillage.
- 2) Relevez la poignée et l'aimant articulé (fig. 3).
- 3) Présentez l'appareil légèrement incliné et faites reposer le rebord de la boîte contre la roue dentée et la butée de positionnement (fig. 3).
- 4) Baissez la poignée, appuyez légèrement et rabattez l'aimant (fig. 3).
- 5) **L'appareil est prévu pour tourner tout seul autour de la boîte.** L'appareil commence à tourner dès la pénétration du couteau et la découpe se fait automatiquement. Pour l'ouverture de petites boîtes (hauteur inférieure à 60 mm ou poids inférieur à 300 g), l'appareil ne peut fonctionner seul. Dans ce cas, maintenez l'appareil dans la main et la boîte tournera automatiquement durant l'ouverture.
- 6) L'appareil s'arrête automatiquement une fois le couvercle découpé.
- 7) Maintenez la boîte et relevez la poignée. L'aimant retient le couvercle découpé.

Prenez garde aux arêtes tranchantes de la boîte ou du couvercle.

Conseils pratiques

- S'il y a un obstacle (bosse, entaille, soudure ou languette) sur la bordure de la boîte, démarrez l'ouverture juste après ou ouvrez l'autre côté de la boîte. Certaines boîtes dites « empilables » ne peuvent être ouvertes que du côté le plus large.
- Le couvercle des boîtes en aluminium n'est pas maintenu par l'aimant.
- Lorsque l'appareil est posé seul sur le plan de travail (hors de sa base), il est susceptible de rouler et de tomber s'il n'est pas posé à plat.

Nettoyage

- Pour démonter la poignée, levez-la et poussez-la latéralement vers la droite, puis sortez-la de son logement.
- Lavez la poignée dans de l'eau chaude savonneuse, rincez-la et laissez-la sécher complètement.
- Essuyez l'appareil avec un chiffon humide, ne l'immergez pas.
- Pour remonter la poignée, replacez-la dans son logement et poussez-la latéralement vers la gauche.
- Avant de nettoyer la base, débranchez-la. Essuyez-la avec un chiffon humide et ne l'immergez pas.

Installation de l'appareil en position murale

Pour occuper de manière astucieuse l'espace dans votre cuisine, l'appareil peut être utilisé en position murale ou posé sur un plan de travail. Pour installer la base en position murale, suivez les instructions suivantes :

- 1) Déverrouillez la plaque de support mural en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 4).
- 2) Vissez au mur la plaque support mural (fig. 5). Vérifiez le choix de l'emplacement en vous assurant que le cordon puisse atteindre une prise électrique et que le voyant de chargement soit visible. N'installez pas l'appareil au-dessus d'une source de chaleur ou d'un évier.
- 3) Verrouillez la base sur le support mural en tournant dans le sens

Description

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A) Ouvre-boîte | F) Poignée amovible |
| B) Base de chargement | G) Aimant |
| C) Support mural | H) Butée de positionnement |
| D) Voyant lumineux | |
| E) Bouton de déverrouillage | |

Consignes de sécurité

- Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
- La tension indiquée sur la plaque d'identification placée sous le produit doit correspondre à celle de l'alimentation secteur.
- Ne posez pas l'appareil sur une surface chaude, plaque chauffante par exemple, et ne l'utilisez pas ou ne le laissez pas à proximité d'une flamme nue.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité des enfants et ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation à leur portée.
- N'immergez jamais l'appareil ou sa base de chargement dans l'eau.
- Débranchez la prise secteur en cas d'anomalie de fonctionnement.
- Débranchez toujours la prise secteur de la base de chargement avant de procéder à son nettoyage.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation sur les bords ou les coins d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne débranchez jamais la prise secteur en tirant sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il ne doit être réparé que par un Centre Service Agréé exclusivement, afin d'éviter tout danger.
- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
 - . s'il est tombé par terre,
 - . si le couteau est détérioré ou incomplet,
 - . si le cordon présente des anomalies ou détériorations visibles.
- L'appareil renferme des batteries Ni-Mh (voir le paragraphe relatif à la mise au rebut des batteries).