

Manuel d'utilisation

710E
710S
710B

N'oubliez pas de lire le chapitre **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.

Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

Repérez l'étiquette située sur le capot arrière et indiquez les références qui s'y trouvent à votre revendeur, quand vous l'appellez.

Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité, mais un usage impropre peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir le fonctionnement correct de toutes les protections prévues dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien qui sont énoncées ci-dessous. Conservez-le à un emplacement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Sécurité générale

N'utilisez pas d'autre cordon d'alimentation que celui qui est fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si vous constatez un défaut du cordon d'alimentation, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique utilisée reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même des cordons d'alimentation endommagés et des prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent être cause de chocs électriques et d'incendie. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

Pour éviter tout risque d'électrocution, veillez à avoir les mains sèches lorsque vous manipulez la fiche d'alimentation.

N'endommagez pas le cordon d'alimentation en le démontant, en le tordant, en le tirant ou en le faisant chauffer. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Veillez à insérer complètement la fiche d'alimentation. Des connexions lâches peuvent provoquer un incendie.

N'ouvrez pas le moniteur :

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions qui sont dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez votre distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné à moins de l'y arrimer solidement.
- Utilisez un support recommandé par le constructeur.
- Si vous le placez sur un support roulant, celui-ci doit avoir des roulettes suffisamment grandes pour franchir sans verser les barres de seuil, les tapis, etc.

Précautions importantes

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Eteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce qu'aucun enfant ne fasse tomber ou entrer des objets dans les ouvertures du boîtier du moniteur. Certains composants internes sont porteurs de tensions dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- N'approchez pas d'objets à champ magnétique (tels que aimants et moteurs) du tube cathodique.

Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon que ce cordon ne puisse pas être endommagé.

N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un milieu humide, tel que baignoire, lavabo, évier, lave-linge, piscine ou sous-sol humide.

Les moniteurs sont pourvus d'orifices de ventilation destinés à l'évacuation de la chaleur qu'ils génèrent. Si ces ouvertures sont obturées, cette chaleur peut s'élever et causer un incendie.

Vous ne devez donc JAMAIS :

- Bloquer les événements du dessous de l'appareil en le plaçant sur un lit, un divan, un tapis, etc.
- Encastrer le moniteur dans un casier ou un logement non ventilé.
- Couvrir les orifices de tissus, housses, vêtements, etc.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.
- Installer dans une zone poussiéreuse où un incendie peut être provoqué.

Nettoyage

- Débranchez la fiche secteur du moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. Ne projetez pas de produit en aérosol, celui-ci pouvant couler dans l'appareil et provoquer un choc électrique.

Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils sont un conteneur idéal pour le transport de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.


- Avant toute mise en service du moniteur, assurez-vous que celui-ci, ainsi que l'ordinateur et les périphériques reliés, sont hors tension.
- Placez le moniteur face en bas avec le dessous vers vous.

Connexion du socle inclinable et pivotant

1. Alignez les crochets du socle inclinable et pivotant par rapport aux logements correspondants dans la base du moniteur.
2. Insérez les crochets dans les logements.
3. Faites glisser le socle vers l'avant du moniteur jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage des clenches.

REMARQUE

- Cette illustration présente un modèle général de connexion. Il se peut que votre moniteur diffère des éléments présentés.

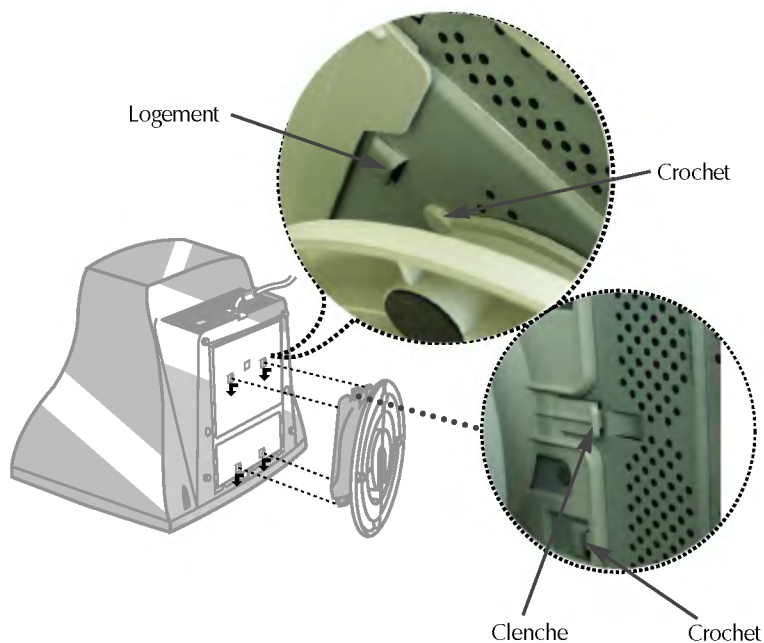


Utilisation de l'ordinateur


1. Connectez le câble de signal. Une fois le couplage fait, vissez les vis papillon à fond.
2. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur.

REMARQUE

- Ceci est une représentation simplifiée de l'arrière de l'appareil.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur diffère des éléments présentés.

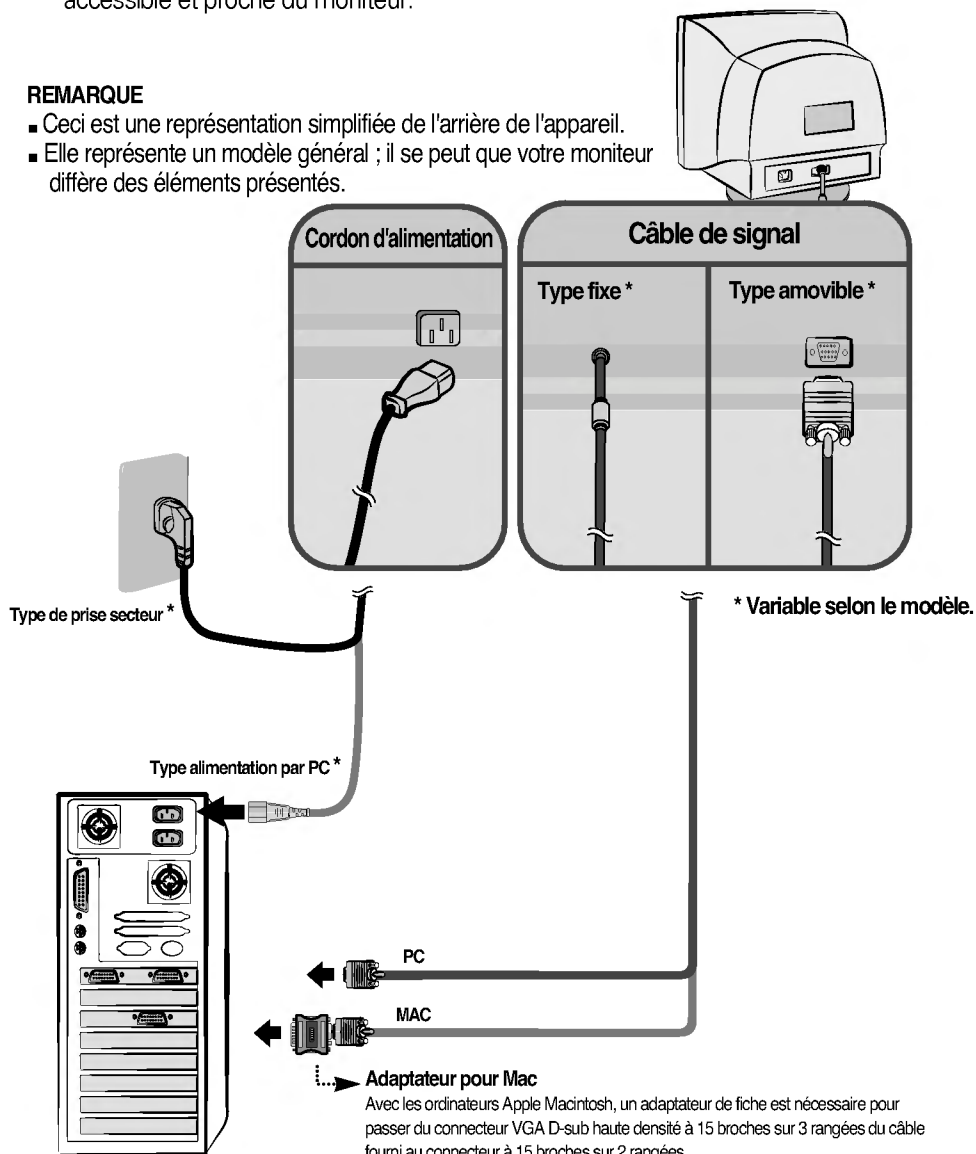

Commandes du panneau

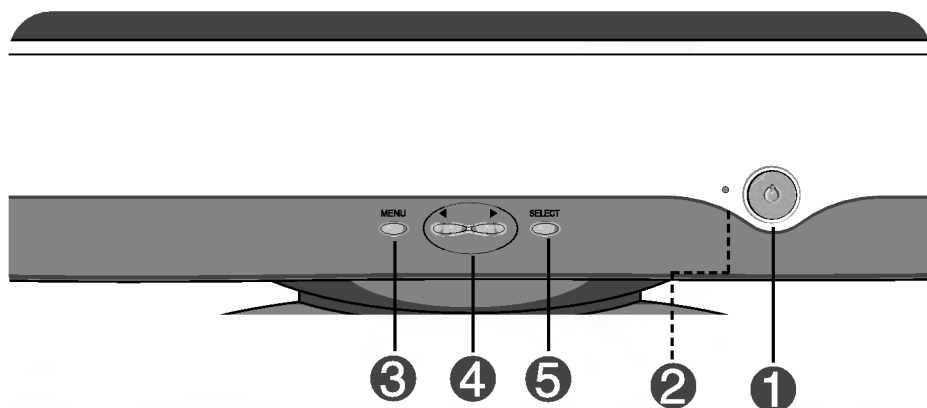

Commande	Fonction
1 Bouton d'alimentation	Ce bouton permet d'allumer et éteindre le moniteur.
2 Témoin d'alimentation (DPMS)	Cette diode lumineuse est verte lorsque le moniteur est en mode de fonctionnement normal. S'il passe en mode DPM (économie d'énergie), la diode commence à clignoter.
3 Bouton MENU	Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.
4 Boutons ◀ ▶	Ces boutons permettent de sélectionner et paramétrer les éléments du menu affiché.
5 Bouton SELECT	Ce bouton permet de saisir et valider les valeurs choisies dans le menu affiché.
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;">VEROUIILLAGE CONTROLLÉ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">DE-VEROUIILLAGE CONTROLLÉ</div>	<p>VEROUIILLAGE CONTROLLÉ/DE-VEROUIILLAGE CONTROLLÉ : MENU et ▶</p> <p>Cette fonction permet de protéger les réglages en cours. Appuyez sur les boutons MENU et ▶ pendant 3 secondes : le message "VEROUIILLAGE CONTROLLÉ"</p> <p>Vous pouvez débloquer les contrôles du menu à l'écran en appuyant sur les boutons MENU et ▶ pendant 3 secondes : le message "DE-VEROUIILLAGE CONTROLLÉ" (Contrôles déverrouillés) s'affiche.</p>

Réglage de l'affichage

Le réglage de la taille et de la position de l'image ainsi que des paramètres de fonctionnement du moniteur se fait facilement et rapidement à l'aide du système de commande OSD (menu sur écran). Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

REMARQUE

- Avant de procéder à des réglages de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :

MENU → ◀ ▶ → SELECT → ◀ ▶ → SELECT → MENU

- 1 Appuyez sur le **bouton MENU** Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2 Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons ◀ et ▶**. Lorsque l'icône que vous désirez apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton SELECT**.
- 3 Utilisez les **boutons ◀ ▶** pour amener l'élément au niveau voulu.
- 4 Pour accepter les modifications, appuyez sur le **bouton SELECT**.
- 5 Pour sortir de l'OSD, appuyez sur le **bouton MENU**.

Le tableau ci-dessous détaille les menus de contrôle, de réglage et de paramétrage de l'OSD.












Icônes		Main principal		Icônes		Main principal	
	Contraste	●			Angle Inférieur*	●	
	Luminosité	●			Angle H*		
	Position H	●			Moirage H	●	
	Taille H	●			Moirage V	●	
	Position V	●			Couleur	9300	●
	Taille V	●				6500	●
	Inclinaison*	●					●
	Coussin Latéral	●					●
	Coussin Balance	●			Rappeler	●	
	Parallélogramme	●			Reset	●	
	Trapèze	●			Langue	●	
	Angle Supérieur *	●			Heure OSD	●	
● : Réglable					Niveau Vidéo	●	
					Démagnétiser	●	
					Information	●	
					Quitter*	●	

REMARQUE


- L'ordre des icônes peut varier en fonction du modèle. (C7 ~C10)
- * Fonction applicable uniquement aux modèles cités.

A présent que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici les icônes avec nom et description de tous les éléments du menu.




icônes	Sous-menu	Description
 CONTRASTE		Réglage du contraste de l'écran.
 LUMINOSITÉ		Réglage de la luminosité de l'écran.
 POSITION H		Positionnement de l'image en largeur.
 TAILLE H		Réglage de la largeur de l'image.
 POSITION V		Positionnement de l'image en hauteur.
 TAILLE V		Réglage de la hauteur de l'image.
 INCLINAISON*		Correction de l'inclinaison de l'image. PAGE C7 ➔
 COUSSIN LATÉRAL		Correction des images concaves ou convexes.
 COUSSIN BALANCE		Correction de l'équilibre des lignes incurvées.
 PARALLÉLOGRAMME		Correction de l'obliquité de l'image.
 TRAPÈZE		Correction de la distorsion géométrique.



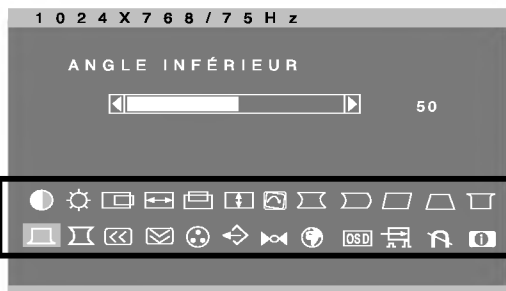




Sélection et réglage de l'OSD

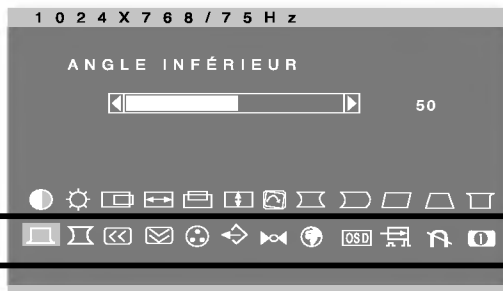

Icônes	Sous-menu	Description
 ANGLE SUPÉRIEUR*		Correction des distorsions irrégulières. PAGE C7
 ANGLE INFÉRIEUR*		Correction des distorsions irrégulières. PAGE C7
 ANGLE H*		Correction des distorsions irrégulières. PAGE C7
 MOIRAGE H MOIRAGE V		Cet élément permet de réduire le moirage, qui est dû à l'interférence de la ligne de balayage horizontal avec l'écran à points périodiques. Il est normalement désactivé (valeur OFF) (H:0/V:0). Ces réglages peuvent affecter la focalisation de l'image. Lorsque cette fonction est affirmée, il peut se produire un léger tremblement des réglages de moirage.
 COULEUR	9300	blanc tirant sur le bleu.
	6500	blanc tirant sur le rouge.
	K	Sélectionnez la température d'écran que vous préférez parmi les couleurs allant du rouge au bleu.
	RGB	Paramétrez les niveaux de couleur voulus.
 RAPPELER	• OK • ANNULER	Cette fonction permet de recharger les paramètres modifiés pour l'affichage en fonction des spécifications de l'utilisateur après achat : Position, Taille, Coussin Latéral, Coussin Balance, Parallélogramme, Trapèze, Angle Supérieur, Angle Inférieur (le rappel de ces options peut donner des résultats différents en fonction du mode choisi : Preset, User, ou New). Si vous ne voulez pas redonner les paramètres modifiés au moniteur, utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner ANNULER puis appuyez sur le bouton SELECT.

Sélection et réglage de l'OSD



Icônes	Sous-menu	Description
 RESET	<ul style="list-style-type: none"> • OK • ANNULER 	Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "LANGUE": Luminosité, Contraste, Inclinaison, Couleur 9300, Niveau Vidéo, Heure OSD, Moirage (le retour aux valeurs d'usine peut donner des résultats différents en fonction du mode sélectionné : Preset, User, ou New). Si vous ne voulez pas réinitialiser ainsi le moniteur, utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner ANNULER puis appuyez sur le bouton SELECT .
 LANGUE		Langue dans laquelle vous voulez que le système affiche les noms des commandes. Les menus OSD sont disponibles dans les 12 langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, italien, suédois, finlandais, portugais, coréen, chinois, russe et polonais.
 HEURE OSD	<ul style="list-style-type: none"> • 5 • 10 • 20 • 30 • 60 	Définissez le temps d'OSD, c'est-à-dire le temps pendant lequel les menus restent affichés avant de disparaître automatiquement. Les valeurs possibles sont de 5, 10, 20, 30 et 60 secondes.
 NIVEAU VIDÉO	<ul style="list-style-type: none"> • 0,7V • 1,0V 	Cet élément permet de personnaliser le niveau du signal d'entrée du moniteur. La valeur normale pour la plupart des PC est 0,7 V. Si l'écran se brouille ou semble se vider soudainement, veuillez essayer la valeur 1,0 V.
 DÉMAGNÉTISER		Démagnétisation automatique de l'écran.
 INFORMATION	<ul style="list-style-type: none"> • MODE PRÉDÉF • MODE USAGER 	Information des utilisateurs sur les données des modes preset et user.
 QUITTER *		Sortir du menu OSD en cours. PAGE C7 ➔

Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

Absence d'image	
<input type="checkbox"/> Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.
<input type="checkbox"/> La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton de mise en tension.
<input type="checkbox"/> L'appareil est-il en tension et la diode témoin d'alimentation est-elle verte ?	<ul style="list-style-type: none">• Réglez la luminosité et le contraste.
<input type="checkbox"/> La diode témoin d'alimentation clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none">• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.
<input type="checkbox"/> L'écran affiche-t-il le message "HORS FRÉQUENCE" ?	<ul style="list-style-type: none">• Ce message apparaît si le signal du PC (carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence verticale ou horizontale du moniteur. Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.
<input type="checkbox"/> L'écran affiche-t-il un message "AUTO DIAGNOSTIC" ?	<ul style="list-style-type: none">• Ce message apparaît si le câble de signal liant le PC au moniteur n'est pas branché. Vérifiez le branchement.

L'écran tremblote.	
<input type="checkbox"/> La fréquence verticale est-elle inférieure à 70Hz ou le moniteur est-il en mode entrelacé ?	<ul style="list-style-type: none">• Choisissez une fréquence verticale de 72Hz ou plus et consultez le manuel d'utilisation de la carte vidéo pour savoir comment passer en mode non entrelacé. (Pour paramétrer cette option, utilisez l'icône Display du panneau de contrôle.)
<input type="checkbox"/> Le moniteur est-il proche d'un appareil à champ magnétique tel qu'un adaptateur ou une ligne à haute tension ?	<ul style="list-style-type: none">• Eloignez toute source de champ magnétique (adaptateurs de tension, hauts-parleurs, lignes à haute tension) du moniteur.
<input type="checkbox"/> Entendez-vous un tintement en même temps que l'écran tremble ?	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez la fonction DÉMAGNÉTISER. Elle nettoie l'image et réduit le flou qui peut résulter de la présence d'un champ magnétique. L'écran peut alors trembloter pendant environ 5 secondes et émettre un tintement.

La couleur de l'écran est anormale.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> S'agit-il d'un appauvrissement du nombre de couleurs (16 couleurs) ?<input type="checkbox"/> La couleur est-elle instable ou monochrome ?<input type="checkbox"/> Voyez-vous des points noirs sur l'écran ?<input type="checkbox"/> L'écran est-il partiellement brouillé ? | <ul style="list-style-type: none">• Sélectionner la valeur 256 couleurs ou plus : utilisez successivement 'Control Panel' -> 'Display' -> 'Settings' -> 'Color Palette'• Vérifiez le branchement du câble de signal ou extrayez puis réinsérez la carte vidéo du PC.• Ceci est dû au dépôt sur le masque, lors de la fabrication, de poussières ou de matière anormalement fluorescente. Ce phénomène n'affecte pas les performances de l'appareil.• Ceci est dû à la proximité de champs magnétiques tels que ceux provoqués par les hauts-parleurs, les structures métalliques ou les lignes à haute tension. Éliminez ces facteurs et utilisez l'icône DÉMAGNÉTISER pour corriger leurs effets. |
|---|--|

Je vois une image fantôme sur l'écran.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> La voyez-vous toujours une fois le moniteur éteint ? | <ul style="list-style-type: none">• Cette persistance d'une image fixe peut être dû à une usure prématurée des pixels. Veillez à utiliser la sauvegarde d'écran pour optimiser la durée de vie du moniteur. |
|---|---|

Je vois des vagues sur l'écran.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Voyez-vous la vague directement sur l'écran ? | <ul style="list-style-type: none">• Ce phénomène est inversement proportionnel à la focalisation, et peut être dû à une fréquence ou une carte vidéo particulières. Augmentez la luminosité de l'écran et corrigez cet effet à l'aide de l'icône 'MOIRAGE'. |
|--|---|

Avez-vous installé le pilote du moniteur ?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Avez-vous installé le logiciel pilote du moniteur ? | <ul style="list-style-type: none">• Ce logiciel pilote se trouve sur le CD ou la disquette fournis avec le moniteur. Il est impératif de l'installer. Vous pouvez aussi vous procurer le pilote à l'adresse suivante : http://www.lge.com. |
|--|---|

Tube cathodique	17 pouces (pour une zone visualisable de 16,0 pouces) déflexion à 90 ° 0.23mm/0.27mm (Ph/Pp) revêtement AGARAS (anti-éblouissement, anti-reflet et anti-statique)(710B/710S)	
Entrée sync	Fréquence horiz.	30 - 71kHz (Automatique)
	Fréquence vertic.	50 - 160Hz (Automatique)
	Forme	TTL séparé, Positif/Negatif
	Entrée signal	Connecteur D-Sub 15 broches
Entrée vidéo	Forme	Séparée, analogique RGB, 0,7 Vp-p/75 ohm, Positif
Résolution	Maximale	VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
	Recommandée	VESA 1024 x 768 @ 85 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Consommation	Normal	73W
	En veilleuse	≤ 15W
	DPM désactivé	≤ 5W
Dimensions et poids (avec socle)	Largeur	40,0 cm / 15,74 pouces
	Hauteur	39,75 cm / 15,65 pouces
	Profondeur	41,1 cm / 16,18 pouces
	Poids net	14,0 kg (30,86 lbs)
Alimentation	CA 100-240V~ 50/60 Hz 2,0 A	
Environnement	Conditions de fonctionnement	
	Température	0°C à 40 °C
	Humidité	10 % à 80 % sans condensation
	Conditions de stockage	
	Température	-20°C à 60 °C
	Humidité	5 % à 95 % sans condensation
Socle inclinable pivotant	Fixe (<input type="checkbox"/>), mobile (<input type="checkbox"/>)	
Câble de signal	Fixe (<input type="checkbox"/>), mobile (<input type="checkbox"/>)	
Cordon d'alimentation	Prise secteur ou prise PC	
Réglementations	710E:NON MPR 710S:MPR II 710B:TCO99	

REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

Modes Preset (Résolution)

	Modes Display (Résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VESA	640 x 480	37,50	75
2	VESA	800 x 600	46,88	75
3	VESA	800 x 600	53,68	85
4	VESA	1024 x 768	68,677	85

Digitally yours ■■■■■.....

