

CT-COM 347 **CE**
BOSCH
Part-no. 7 770 049 801
MADE IN FRANCE
9911 252 20001 
INPUT : 230V
50Hz 32mA

F Robert Bosch (France) S.A.
B.P. 170, 32 Avenue Michelet, 93404 Saint Ouen,
Tel. (331) 4 01 07 11


3111 276 10691

CT-COM 347



Manuel d'utilisation

BOSCH

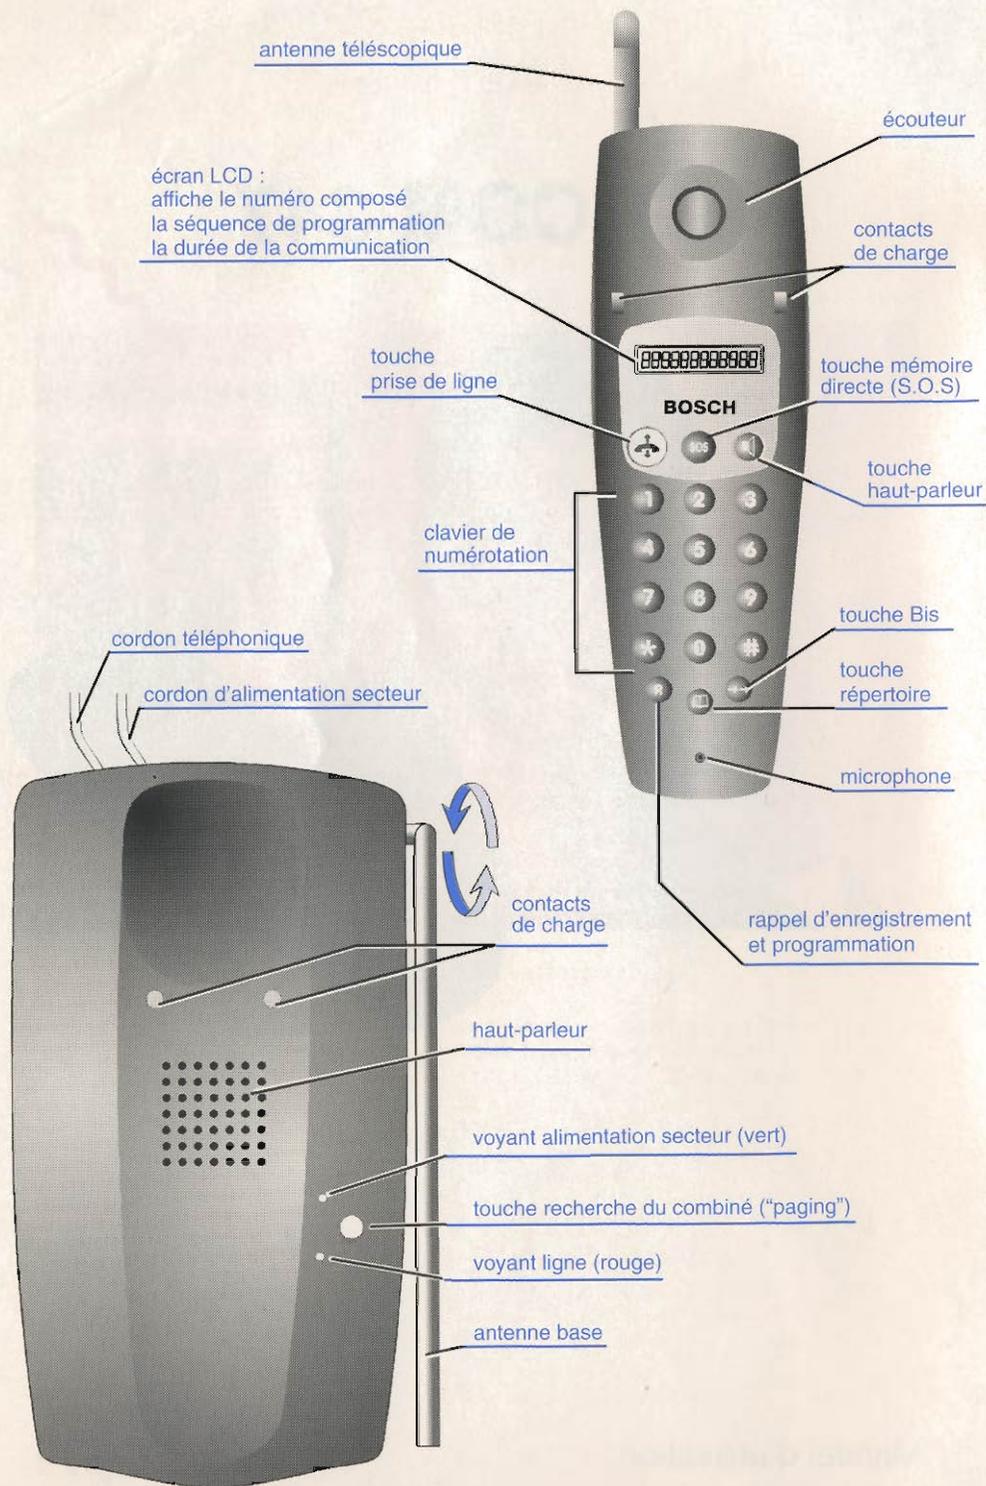

Vous venez d'acquérir un téléphone sans fil BOSCH CT-Com 347.

Votre CT-Com 347 est multicanal :

Afin d'éviter les perturbations dues à la multiplication des téléphones sans fil, cet appareil sans fil Bosch est équipé du système radio **multicanal**, qui vous garantit des communications sans interférences.

Lorsque vous appelez ou recevez un appel, votre téléphone recherche un canal disponible. Cette recherche prendra 5 secondes au maximum.

Votre CT-Com 347 est équipé du système D2NS :

Le système D2NS (Dual Dynamic Noise Suppressor) apporte un grand confort d'écoute en supprimant les effets de souffle et de parasites que l'on rencontre en téléphonie sans fil.

Votre CT-Com 347 est équipé d'un "scrambler" (cryptage des communications) :

Le cryptage des communications vous garantit une parfaite confidentialité de vos communications, sans altérer la qualité audio de votre téléphone.

Ce mode d'emploi vous permettra de découvrir les avantages de votre appareil et de vous familiariser avec ses différentes fonctions.

Cet équipement téléphonique ne peut être utilisé légalement que dans le pays pour lequel l'administration compétente a délivré une autorisation spécifique. Celle-ci figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

Dans le but d'améliorer ses produits et ses services, BOSCH se réserve la possibilité de modifier à tout moment, et sans préavis, les spécifications mentionnées dans ce document.

INFORMATIONS SECURITE :

Le seul moyen de mettre l'appareil hors tension étant de débrancher le bloc d'alimentation de la prise de courant, veillez à ce que celle-ci se trouve à proximité de l'appareil et soit facilement accessible.

Attention ! cet appareil doit être utilisé en complément d'un poste principal téléalimenté (ne nécessitant pas de courant).

Le marquage CE sur le produit certifie la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément pour la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques, conformément à la directive N°91/263/CEE.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention ! La tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN41-003.

RACCORDEMENT TELEPHONIQUE :

Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (tension du réseau de télécommunications au sens de la norme NF EN 41-003).

Votre téléphone sans fil CT-Com 347 **2**

Les possibilités de votre téléphone	2
Le contenu de l'emballage	2
L'autonomie de votre téléphone	3
La protection de votre téléphone	3
La portée de votre téléphone	4
Les voyants de votre téléphone	4
Les indications sonores de votre téléphone	5
Conseils et précautions d'emploi	5

Mettre en service votre CT-Com 347 **6**

Les fonctions de votre CT-Com 347 **7**

Appeler	7
Répondre à un appel	8
Rappeler le dernier numéro composé (Bis)	8
Amplifier la conversation	8
Modifier la sonnerie du combiné	9
Enregistrer un numéro dans le répertoire	10
Appeler un numéro du répertoire	10
Effacer un numéro du répertoire	11
Enregistrer un numéro d'urgence - touche SOS	11
Appeler le numéro associé à la touche SOS	12
Effacer le numéro associé à la touche SOS	12
Rechercher votre combiné (fonction "Paging")	12
Activer la fonction "Scrambling" (cryptage)	13
Désactiver la fonction "Scrambling" (cryptage)	13
Supprimer la sonnerie	14
Réactiver la sonnerie	14
Changer la batterie du combiné	15
Raccorder votre téléphone sans fil à un standard d'entreprise	16

Un incident avec votre CT-Com 347 ? **17**

Glossaire **18**

Index **19**

Votre téléphone sans fil CT-Com 347

Les possibilités de votre téléphone

Avec votre téléphone sans fil BOSCH CT-Com 347, simple à utiliser et doté de fonctionnalités étendues, vous pouvez :

- Amplifier la conversation téléphonique.
- Connaître la durée de vos communications.
- Afficher le numéro composé.
- Activer la fonction "Scrambling" (cryptage).
- Enregistrer jusqu'à 10 numéros dans le répertoire.
- Enregistrer un numéro d'urgence (touche **999**).
- Communiquer en champ libre jusqu'à 300 mètres environ.
- Rechercher votre combiné égaré (fonction "Paging").
- Choisir parmi 4 mélodies la sonnerie de votre combiné.
- Arrêter ou mettre en service la sonnerie de votre combiné.
- Recomposer le dernier numéro composé.
- Clipper votre combiné à votre ceinture.
- Remplacer la batterie du combiné.

Le contenu de l'emballage

- **1 combiné sans fil**
équipé d'une antenne télescopique et d'une batterie.
- **1 base**
- **1 bloc d'alimentation**
qui assure l'alimentation électrique de la base.
- **1 cordon téléphonique**
- **1 mode d'emploi (inclus un aide-mémoire)**
- **1 accroche ceinture**

L'autonomie de votre téléphone

L'autonomie de votre téléphone est assurée par une batterie située à l'intérieur du combiné.

- La charge et la décharge du combiné sont gérées par un microprocesseur qui augmente la durée de vie de la batterie. La charge de la batterie commence dès que vous posez le combiné sur sa base. La charge d'un combiné entièrement déchargé prend environ **8 heures**.
- Une charge complète assure au combiné une autonomie d'environ **6 heures** en ligne et d'environ **120 heures** en veille (c'est-à-dire hors communication).
- Une batterie entièrement déchargée doit être chargée pendant au moins **5 minutes** avant toute nouvelle communication.
- Pour recharger votre téléphone, la base doit être reliée à une alimentation. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.

Les 2 dernières minutes d'autonomie (en veille ou en communication) sont signalées par une série de 5 bips et par le clignotement du voyant CHARGE situé au dos du combiné. Reposez le combiné sur sa base afin de charger la batterie.

Notre conseil

Reposez régulièrement le combiné sur la base pour lui assurer une autonomie maximale.

La protection de votre téléphone

L'utilisation frauduleuse de votre ligne téléphonique par un autre combiné sans fil est improbable : en effet, la base affecte au combiné un code d'identification parmi 65535 possibilités.

Grâce à ce code, seul votre combiné est autorisé à prendre la ligne pour passer des communications.

La portée de votre téléphone

La portée de votre téléphone sans fil varie selon l'environnement de communication. En champ libre, c'est-à-dire sans obstacle important comme un mur en béton, vous pouvez communiquer dans un rayon d'environ **300 mètres** autour de la base.

En cours de communication, si vous dépassez la limite de portée de votre téléphone, la qualité de la liaison est amoindrie par un grésillement ou un souffle important dans le combiné : rapprochez-vous de la base pour conserver la communication.

Si vous ne vous rapprochez pas de la base, la liaison radio sera interrompue au bout de **45 secondes**, et sera suivie d'un bip long.

Notre conseil

Déployez entièrement l'antenne de la base, même si vous n'êtes pas en conversation.

Les voyants de votre téléphone

LA BASE POSSEDE 2 VOYANTS :

- **Le voyant ALIMENTATION (vert) :**
 - Allumé lorsque la base est alimentée par l'adaptateur secteur.
- **Le voyant LIGNE (rouge) :**
 - Allumé pendant une communication.
 - Clignotant lors d'un appel provenant de l'extérieur.
 - Clignotant lors d'une recherche combiné ("paging").

LE COMBINÉ POSSEDE 1 VOYANT ET UNE TOUCHE LUMINEUSE :

- **Le voyant CHARGE (rouge) situé au dos du combiné :**
 - Allumé lorsque le combiné est en charge.
 - Clignotant pendant les 2 dernières minutes d'autonomie.
 - Eteint dans tous les autres cas.
- **La touche PRISE DE LIGNE :** 
 - Allumée lorsque le combiné est en ligne.
 - Clignotante dans les cas suivants :
 - lors d'un appel provenant de l'extérieur.
 - pendant le temps nécessaire à l'établissement d'un lien radio lors d'un appel vers l'extérieur.
 - en phase de programmation.
 - lors d'une recherche combiné ("paging") à partir de la base.

Les indications sonores de votre téléphone

Votre téléphone émet :

- **une mélodie de sonnerie** sur appel entrant.
- **1 bip court**, lorsque vous appuyez sur une touche.
- **1 bip long**, lorsque la liaison radio entre la base et le combiné n'est plus établie.
- **3 bips**, pour valider les programmations que vous pouvez réaliser avec votre téléphone.
- **5 bips**, pour vous indiquer que votre combiné doit être rechargé sur sa base.

Conseils et précautions d'emploi

INSTALLATION

- Veillez à ne pas installer la base à proximité d'**appareils électriques** (radiateur, téléviseur, appareil électroménager, etc.) ou de **supports métalliques** (huisseries, cloisons, etc.) qui pourraient perturber la qualité des communications et limiter la portée de votre téléphone.
- Veillez à ne pas installer la base dans une pièce humide, ni près d'une trop forte source de chaleur.

SECURITE


- Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau.
- Ne pas ouvrir le téléphone. Cela pourrait vous exposer à de fortes tensions. Contactez le service après-vente pour toute réparation.
- Ne pas mettre la batterie en contact avec des matériaux conducteurs (clés, trombones, bagues, bracelets, etc.).
- Ne pas mettre les contacts de charge en contact avec des matériaux conducteurs (clés, trombones, bagues, bracelets, etc.).

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer votre téléphone, débranchez le cordon d'alimentation et le cordon téléphonique. Utilisez un chiffon ou une peau de chamois humidifiés à l'eau légèrement savonneuse, puis essuyez avec un chiffon sec. Votre téléphone gardera ainsi son aspect neuf.
- Ne vaporisez jamais de produits nettoyants ou solvants sur l'appareil.
- Il est recommandé de nettoyer périodiquement les contacts de charge de la base et du combiné avec un chiffon sec non pelucheux.

Mettre en service votre CT-Com 347

ligne téléphonique alimentation secteur

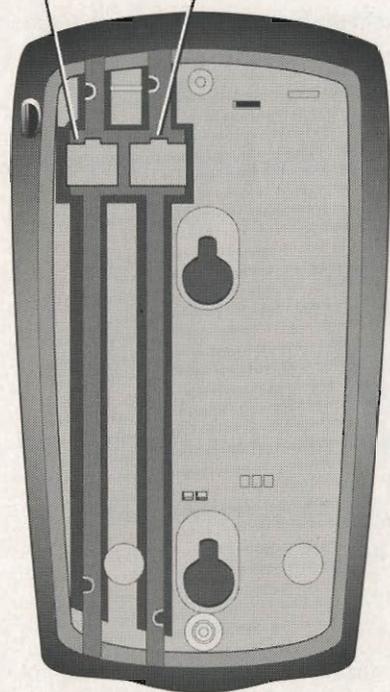

1 Sous la base, raccordez le cordon téléphonique à la base (prise la plus petite), puis à la prise téléphonique murale.

2 Raccordez le cordon du bloc d'alimentation à la base (prise la plus grande), puis à la prise de courant.

Le voyant ALIMENTATION (vert) de la base s'allume. Votre téléphone est correctement raccordé.

3 Déployez entièrement l'antenne de la base.

4 Posez le combiné sur sa base et laissez-le se charger pendant au moins 5 minutes.

Le voyant CHARGE situé au dos du combiné s'allume.

Votre téléphone est prêt à recevoir ou à émettre des appels en mode "fréquences vocales".

Pour que la batterie soit complètement chargée, laissez le combiné posé sur la base pendant 8 heures.

*. Consultez le Glossaire pour plus d'informations sur ce mode.

Les fonctions de votre CT-Com 347

Appeler



1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne.

Attention ! la batterie du combiné doit être chargée.

2 Appuyez sur la touche  du combiné.

La recherche d'un canal libre commence. La touche  clignote.

Dès que la liaison est établie, la touche  cesse de clignoter et reste allumée. Le voyant LIGNE (rouge) de la base s'allume. Vous avez la tonalité.

3 Composez votre numéro.

L'écran affiche le numéro composé (pendant 10 secondes), puis la durée de votre communication.

4 Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur la touche  du combiné, puis repliez l'antenne du combiné.


L'écran affiche alors la durée de votre communication pendant 10 secondes.

Répondre à un appel



- 1 Pour décrocher : prenez le combiné en main. Déployez l'antenne du combiné et appuyez sur la touche .**
L'écran affiche le temps de communication.
- 2 Pour raccrocher : appuyez à nouveau sur la touche , repliez l'antenne, puis reposez le combiné sur sa base.**
Le temps de communication reste affiché à l'écran pendant 10 secondes.


Rappeler le dernier numéro composé (Bis)

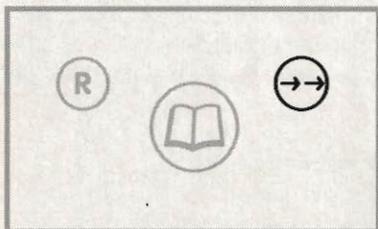

- 1 Prenez le combiné en main et déployez l'antenne.**
- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Attendez la tonalité.
- 3 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Le dernier numéro composé (20 chiffres maximum) s'affiche à l'écran et est automatiquement recomposé.

Amplifier la conversation

La base de votre CT-Com 347 est équipée d'un haut-parleur qui vous permet d'écouter à plusieurs une conversation.

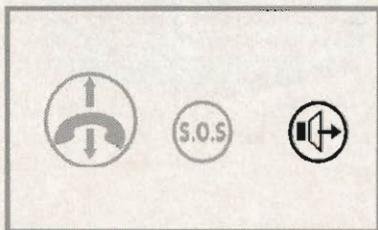

- 1 En cours de communication, appuyez sur la touche  du combiné.**
L'écoute est amplifiée grâce au haut-parleur situé sur la base.
- 2 Pour couper l'écoute amplifiée, appuyez à nouveau sur la touche  du combiné.**

Modifier la sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir entre **4 mélodies** différentes. Pour cela, rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :



- 1 Prenez le combiné en main.**
- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.**
La touche  clignote.
- 3 Tapez le chiffre  puis le chiffre .**
L'écran affiche 20.
- 4 Appuyez sur la touche  du combiné.**
La mélodie courante est jouée pendant 3 secondes. Le numéro de la mélodie courante s'affiche.
- 5 Tapez les chiffres , ,  ou  pour choisir la mélodie qui vous convient.**
Le numéro de la mélodie choisie s'affiche. Cette mélodie est jouée pendant 3 secondes.
- 6 Appuyez sur la touche  pour valider ce choix (la touche  cesse de clignoter) :**
Si le combiné émet 3 bips de validation, votre programmation est correcte.
Sinon, recommencez depuis l'étape .

En cours de programmation, l'arrivée d'un appel interrompt la procédure. La touche  clignote.

En cours de programmation, une attente supérieure à 10 secondes entre deux appuis sur une touche interrompt la procédure. La touche  s'éteint.

Enregistrer un numéro dans le répertoire

Avec votre CT-Com 347, vous pouvez mettre **10** numéros en mémoire dans le répertoire. Cette fonction vous permet de composer automatiquement les numéros que vous utilisez le plus souvent. Pour cela, rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyez sur la touche REPERTOIRE**  du combiné.
La touche  clignote.
- 2 composez le numéro qui doit être mis en mémoire (20 chiffres maximum).**
Si ce numéro comporte un indicatif, insérez une pause après l'indicatif en appuyant sur la touche **R** du combiné. Le numéro composé s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche** .
- 4 Tapez un chiffre entre 0 et 9.**
Ce chiffre est maintenant associé au numéro de téléphone que vous venez de composer.
La touche  s'éteint et le combiné émet 3 bips de validation.

Si votre combiné n'émet pas les 3 bips de validation, le numéro que vous avez composé n'a pas été enregistré : recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Appeler un numéro du répertoire

- 1 Déployez l'antenne du combiné, appuyez sur la touche PRISE DE LIGNE**  du combiné, et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez sur la touche REPERTOIRE**  du combiné.
- 3 Tapez le chiffre de 0 à 9 associé au numéro de votre correspondant.**
Le numéro de téléphone, qui s'affiche à l'écran, est composé automatiquement.

Effacer un numéro du répertoire

Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyez sur la touche REPERTOIRE**  du combiné.
La touche PRISE DE LIGNE  du combiné clignote.
- 2 Appuyez à nouveau sur la touche REPERTOIRE**  du combiné.
- 3 Tapez le chiffre de 0 à 9 correspondant au numéro de téléphone à effacer.**
La touche  s'éteint et le combiné émet 3 bips de validation : le numéro est effacé.

Si votre combiné n'émet pas les 3 bips de validation, le numéro n'a pas été effacé : recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Enregistrer un numéro d'urgence - touche SOS

Avec votre CT-Com 347, vous pouvez mettre en mémoire un numéro d'urgence, associé à la touche **SOS**. Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous. La fonction SOS n'est disponible que si la base est alimentée par le secteur et les batteries de votre combiné rechargées.

- 1 Appuyez sur la touche REPERTOIRE**  du combiné.
La touche  clignote.
 - 2 composez le numéro qui doit être mis en mémoire (20 chiffres maximum).**
Si ce numéro comporte un indicatif, insérez une pause après l'indicatif en appuyant sur la touche **R** du combiné. Le numéro composé s'affiche à l'écran.
 - 3 Appuyez sur la touche** **SOS** .
- Cette touche est maintenant associée au numéro de téléphone que vous venez de composer.
La touche  s'éteint et le combiné émet 3 bips de validation.

Si votre combiné n'émet pas les 3 bips de validation, le numéro que vous avez composé n'a pas été enregistré : recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Appeler le numéro associé à la touche SOS

- 1 Déployez l'antenne du combiné, appuyez sur la touche PRISE DE LIGNE  du combiné, et attendez la tonalité.
- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.
Le numéro de téléphone est composé automatiquement.

Effacer le numéro associé à la touche SOS

Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Appuyez sur la touche REPERTOIRE  du combiné.
La touche PRISE DE LIGNE  du combiné clignote.
- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.
La touche  s'éteint et le combiné émet 3 bips de validation : le numéro est effacé.

Si votre combiné n'émet pas les 3 bips de validation, le numéro n'a pas été effacé : recommencez la procédure depuis l'étape 1.

Rechercher votre combiné (fonction "Paging")

Si vous avez égaré votre combiné (dans un rayon de 300 mètres maximum autour de la base), appelez-le depuis la base pour le retrouver :

- 1 Appuyez sur la touche "paging" de la base.
Le combiné émet une mélodie pendant 30 secondes.
Vous pouvez le localiser.
La touche PRISE DE LIGNE  clignote.
Le voyant LIGNE (rouge) de la base clignote.
- 2 Appuyez à nouveau sur la touche "paging" de la base ou bien sur la touche  du combiné pour stopper la sonnerie du combiné.
La touche  et le voyant rouge cessent de clignoter.

La fonction de recherche est interrompue par un appel provenant de l'extérieur ou par la pose du combiné sur sa base.

Activer la fonction "Scrambling" (cryptage)

Le CT-Com 347 vous offre la possibilité de crypter l'émission radio entre la base et le combiné. Grâce à la fonction "Scrambling", il est impossible que votre voisinage puisse écouter à votre insu votre communication : ce cryptage vous garantit une totale confidentialité de vos communications. Pour cela, rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :



- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche .
La touche  du combiné clignote.
- 2 Tapez le chiffre  puis le chiffre .
L'écran affiche 61.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche .
Le combiné émet 3 bips de validation : le "Scrambling" est actif.

Désactiver la fonction "Scrambling" (cryptage)

Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :



- 1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche .
La touche  du combiné clignote.
- 2 Tapez le chiffre  puis le chiffre .
L'écran affiche 60.
- 3 Appuyez à nouveau sur la touche .
Le combiné émet 3 bips de validation : le "Scrambling" est inactif.

Supprimer la sonnerie

Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :



- 1 Prenez le combiné en main.**
- 2 Appuyez sur la touche **R** du combiné.**
La touche  clignote.
- 3 Tapez le chiffre **1** puis le chiffre **0**.**
L'écran affiche 10.
- 4 Appuyez sur la touche **R** du combiné.**
Si le combiné émet 3 bips de validation, la sonnerie de votre téléphone est supprimée.
Sinon, recommencez depuis l'étape **2**.



Note :

Lorsque la sonnerie de votre téléphone est supprimée, un appel venant de l'extérieur est uniquement signalé par :

- Le clignotement du voyant **LIGNE** (rouge) de la base.
- Le clignotement de la touche  du combiné.

Réactiver la sonnerie

Rapprochez-vous de la base et suivez la procédure ci-dessous :



- 1 Prenez le combiné en main.**
- 2 Appuyez sur la touche **R** du combiné.**
La touche  clignote.
- 3 Tapez deux fois le chiffre **1**.**
L'écran affiche 11.
- 4 Appuyez sur la touche **R** du combiné.**
Si le combiné émet 3 bips de validation, la sonnerie de votre téléphone est supprimée.
Sinon, recommencez depuis l'étape **2**.

Changer la batterie du combiné

Adressez-vous à votre revendeur BOSCH pour vous procurer une batterie neuve.



- 1 Derrière le combiné, faites glisser la trappe de la batterie vers le bas.**
- 2 Déconnectez la batterie avec précaution et retirez-la.**
- 3 Placez la nouvelle batterie. Connectez-la.**
- 4 Remplacez la trappe sur le dos du combiné et faites-la glisser vers le haut.**



Attention ! Ne jetez pas la batterie usagée avec vos ordures ménagères habituelles, car elle contient du Cadmium.

Raccorder votre téléphone sans fil à un standard d'entreprise

Votre CT-Com 347, réglé en usine pour fonctionner sur le réseau public, doit parfois être ajusté avant d'être raccordé à un standard.

- Si votre standard ne répond pas à l'action de la touche (R), il vous faut intervenir sur le temps d'ouverture de boucle (Flash) :

1 Prenez le combiné en main et appuyez sur la touche (R).

La touche (R) du combiné clignote.

2 Tapez le chiffre (4) puis le chiffre (1). L'écran affiche 41.

Le temps d'ouverture de boucle est sélectionné à 115 ms (flash court).

3 Appuyez à nouveau sur la touche (R).

Le combiné émet 3 bips de validation : le temps d'ouverture de boucle est modifié.

- Si vous souhaitez mettre en service les options de raccordement sur réseau privé (impédance complexe, pas de Contrôle Automatique de Gain) :

1 Appuyez sur la touche (R).

La touche (R) du combiné clignote.

2 Tapez le chiffre (0) puis le chiffre (1).

L'écran affiche 01.

3 Appuyez à nouveau sur la touche (R).

Le combiné émet 3 bips de validation.

- Si vous souhaitez revenir à la configuration "sortie d'usine" (flash long à 270 ms, Contrôle Automatique de Gain, mélodie N°1, sonnerie active, scrambler inactif) :

1 Appuyez sur la touche (R).

La touche (R) du combiné clignote.

2 Tapez deux fois le chiffre (0).

L'écran affiche 00.

3 Appuyez à nouveau sur la touche (R).

Le combiné émet 3 bips de validation.

Notre conseil

Il existe plusieurs types de standards et certains réglages peuvent s'avérer nécessaires pour que votre téléphone fonctionne dans les meilleures conditions. Les instructions de ce chapitre doivent être réalisées à proximité de la base. N'oubliez pas de les transmettre à votre installateur.

Un incident avec votre CT-Com 347 ?

Le tableau ci-dessous répertorie les éventuels incidents que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone BOSCH CT-Com 347.

Problème	Cause probable	Solution
Le voyant vert de la base ne s'allume pas.	La base n'est pas correctement branchée.	Vérifiez les branchements.
Le voyant CHARGE du combiné ne s'allume pas quand vous reposez le combiné sur la base.	<ul style="list-style-type: none"> • Les plots de charge n'assurent pas le contact. • Les plots de charge sont encrassés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soulevez puis replacez le combiné. • Nettoyez-les avec un chiffon propre.
Le voyant LIGNE (rouge) de la base reste allumé en dehors de toute communication.	Le combiné est mal raccroché.	Appuyez sur la touche PRISE DE LIGNE (R) et reposez le combiné sur sa base.
Vous n'avez pas de tonalité.	<ul style="list-style-type: none"> • La base n'est pas correctement raccordée à la ligne téléphonique. • La batterie du combiné est déchargée. • Vous êtes trop éloigné de la base. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les branchements. • Posez le combiné sur la base et attendez au moins 5 minutes. • Rapprochez-vous de la base.
Vous n'avez pas de tonalité bien que le combiné soit resté au moins 5 minutes sur la base.	La batterie est usée.	Adressez-vous à votre revendeur BOSCH pour vous procurer une nouvelle batterie.
Votre communication est perturbée par des parasites.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes trop éloigné de la base. • L'antenne de la base et celle du combiné ne sont pas assez déployées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprochez-vous de la base. • Déployez totalement l'antenne de la base et celle du combiné.
Votre communication est coupée brutalement ou bien est perturbée par des "ronflements".	<ul style="list-style-type: none"> • La base se trouve près de surfaces métalliques ou d'appareils électriques. • Vous dépassez la limite de portée ou le combiné est déchargé. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déplacez la base. • Vérifiez la portée du téléphone ou chargez la batterie du combiné.

D2NS

Dérivé des systèmes professionnels et implanté dans votre téléphone, le D2NS apporte un confort d'écoute en supprimant les effets de souffle et de parasites habituellement rencontrés en téléphonie sans fil.

Fréquences vocales

Votre ligne téléphonique est reliée à un central électronique. Vous pouvez donc utiliser le mode "fréquences vocales" qui vous offre une numérotation accélérée et l'accès aux services spéciaux du réseau téléphonique.

Multicanal

Système qui choisit automatiquement un canal radio libre pour offrir une qualité d'écoute parfaite en évitant toute interférence avec des postes voisins. Plusieurs téléphones sans fil peuvent être utilisés au sein d'un même immeuble. Il en résulte souvent des problèmes de communication dus à l'encombrement des liaisons radio. Votre téléphone BOSCH est équipé d'un système radio multicanal qui cherche automatiquement un canal libre et vous évite ainsi tout désagrément.

Paging (Recherche du combiné)

La fonction Paging vous permet, si vous avez égaré votre combiné (dans la limite de portée du téléphone), de l'appeler depuis la base pour le retrouver. Cette fonction est activée dès l'appui sur la touche "paging" de la base.

Scrambling

Fonction qui permet de crypter l'émission radio entre la base et votre combiné. Le cryptage vous garantit une totale confidentialité de vos communications.

A		T	
antenne	4	touché	
appeler	7	haut-parleur	8
appeler un numéro du répertoire	10	prise de ligne	7
autonomie	3	R/programme	9, 11, 16
B		V	
batterie	15	voyant	
C		alimentation	4
charge	3	ligne	4
cordon	6		
cryptage	13		
D			
dernier numéro composé	8		
E			
écoute amplifiée	8		
effacer un numéro du répertoire	11		
entretien	5		
G			
glossaire	18		
H			
haut-parleur	8		
I			
incident	17		
indications sonores	5		
installation	5		
M			
mémoire	10, 11		
mise en service	6		
P			
paging	12		
portée	4		
précautions	5		
R			
raccrocher	7, 8		
rappeler (Bis)	8		
répertoire	10, 11		
S			
scrambling	13		
sécurité	5		
sonneries	9, 14		

découpez suivant les pointillés

Votre CT-Com 347 - aide-mémoire

Vous voulez...

- Appeler ou répondre $\text{☎} + \text{☎}$
- Amplifier la conversation $\text{☎} + \text{☎}$
- Rappeler le dernier numéro composé $\text{☎} + \text{☎}$
- Enregistrer un numéro dans le répertoire $\text{☎} + \text{numéro} + \text{☎} + \text{chiffre entre } \text{☎} \text{ et } \text{☎}$
- Appeler un numéro du répertoire $\text{☎} + \text{☎} + \text{chiffre entre } \text{☎} \text{ et } \text{☎}$
- Effacer un numéro du répertoire $\text{☎} + \text{☎} + \text{chiffre entre } \text{☎} \text{ et } \text{☎}$
- Enregistrer un numéro d'urgence $\text{☎} + \text{numéro} + \text{☎}$

Votre CT-Com 347 - aide-mémoire

Vous voulez...

- Appeler ce numéro d'urgence $\text{☎} + \text{☎}$
- Effacer ce numéro d'urgence $\text{☎} + \text{☎}$
- Rechercher le combiné (Paging)
Touche "paging" sur la base
- Modifier la sonnerie du combiné $\text{☎} + \text{2} + \text{0} + \text{☎} + \text{numéro de mélodie de } \text{☎} \text{ à } \text{☎} + \text{☎}$
- Activer la fonction Scrambling $\text{☎} + \text{6} + \text{1} + \text{☎}$
- Désactiver la fonction Scrambling $\text{☎} + \text{6} + \text{0} + \text{☎}$
- Supprimer la sonnerie du combiné $\text{☎} + \text{1} + \text{0} + \text{☎}$
- Réactiver la sonnerie du combiné $\text{☎} + \text{1} + \text{1} + \text{☎}$