




<b>GB</b>	User instructions
<b>D</b>	Bedienungsanleitung
<b>F</b>	Mode d'emploi
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing
<b>E</b>	Instrucciones para el uso
<b>I</b>	Istruzioni per l'uso
<b>SF</b>	Käyttöohje
<b>S</b>	Bruksanvisning
<b>N</b>	Bruksanvisning
<b>DK</b>	Betjenings vejledning

**TURBO DRY**

*C 90*

**Candy** 



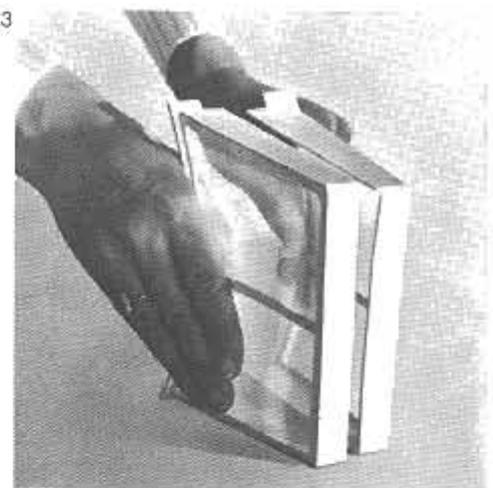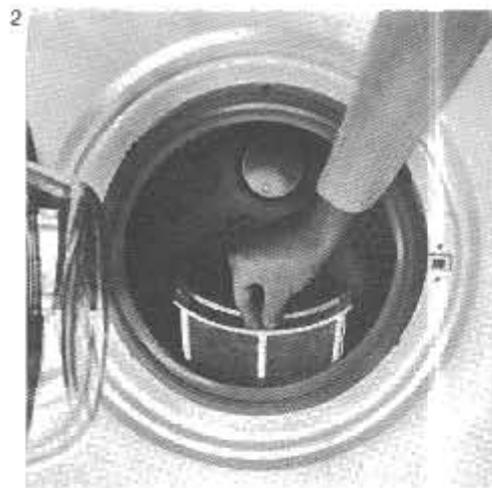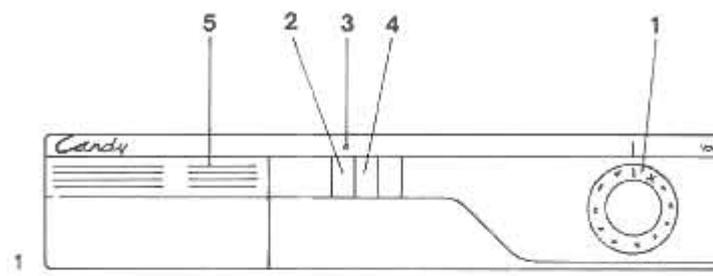

# MODE D'EMPLOI

## Instructions pour l'installation

Après avoir déballé le sèche-linge, il est conseillé de le niveler au sol en réglant la hauteur des pieds.

L'appareil doit être placé dans un endroit bien aéré et, si possible, tout près d'une fenêtre qui peut être ouverte, afin de réduire la condensation de la vapeur qui se produit normalement. Il est conseillé de brancher le sèche-linge avec l'extérieur par une des deux sorties de vapeur (qui autrement doit être laissée libre) au moyen d'un tuyau flexible résistant à l'humidité et à la température de 70°C.

## Branchement électrique

Le sèche-linge fonctionne sur 220 V alternatif mono, 50 Hz. S'assurer que le réseau de distribution du courant peut donner au moins 2,5 kW en 220 V.

Brancher la fiche d'alimentation dans la prise de courant de 10 A, réglementairement raccordée à la terre. Si l'alimentation en courant de la maison n'est pas équipée avec prise raccordée à la terre, il est indispensable de procéder à une efficace mise à terre du réseau, comme prescrit par la loi.

S'il est nécessaire de prolonger le câble d'alimentation, il faut employer du câble de la même section que celui déjà monté sur la machine.

**Le constructeur n'est pas responsable des dommages éventuels causés par la non observance des prescriptions de la loi en fait de mise à terre.**

## Commandes

1 **Sélecteur temps de séchage**: permet de choisir les temps de séchage jusqu'à 130 minutes tant pour les tissus résistants que pour les tissus délicats.

2  : **Touche marche-arrêt**: à la fin du cycle relâcher la touche, la lampe s'éteint.

3 **Voyant lumineux**: indique que la machine est en marche.

4 **Touche**  : séchage tissus délicats.

5  : Tissus résistants

500  kg 4,5: 4,5 kg de linge essorés à 500 tours/minute.

800  kg 4,5: 4,5 kg de linge essorés à 800 tours/minute.

 : séchage de rangement

 : séchage de repassage

 : tissus délicats

 : aération à froid 

Sur le bandeau les seules indications générales ont été reportées.

L'usage et l'expérience vous permettront d'utiliser au mieux l'appareil selon vos spécifiques exigences.

## Préparation du linge

**Attention:** Le sèche-linge peut être employé seulement pour linge lavé en eau.

■ Trier le linge selon le type de tissu pour choisir le temps de séchage convenant.

■ Ne pas remplir excessivement l'appareil. Il est recommandé de ne pas le remplir exclusivement avec du linge de grand format mais de procéder avec des charges mixtes, afin d'obtenir de bons résultats.

■ Ne pas introduire du linge contenant du caoutchouc ou autres matériaux inflammables ou non résistants à la chaleur. Ne pas sécher du linge précédemment traité avec des produits inflammables.

■ Introduire dans le tambour du linge précédemment essoré soit dans la machine à laver soit manuellement à fin d'éviter des égouttements.

■ Ne pas sécher le linge délicat sans avoir enfoncé la touche .

## Ouverture et fermeture du hublot

### Ouverture

Le hublot est équipé d'un dispositif de sécurité qui fonctionne à la fermeture. Pour ouvrir le hublot, tirer la manette vers soi. Ne pas ouvrir la porte pendant le fonctionnement de la machine.

### Fermeture

Pour le fermer, pousser le hublot jusqu'à l'enclenchement de la manette.

## Mise en marche du sèche-linge

- 1 Introduire le linge préalablement essoré dans une machine à laver et trié selon les indications données.
- 2 Fermer la porte soigneusement car si elle n'est pas bien fermée, l'appareil ne peut pas fonctionner.
- 3 Tourner le sélecteur des temps de séchage uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre, et le placer sur le temps choisi.
- 4 Enfoncer la touche marche-arrêt (2); la lampe-témoin (3) s'allume pour indiquer la mise en marche du sèche-linge.
- 5 Pour arrêter le fonctionnement, relâcher la touche marche-arrêt (2).

8

## Petit entretien (page 2 - fig. 2-3)

Il est conseillé de nettoyer le filtre à air situé à l'intérieur du sèche-linge après chaque séchage.

- 1) Ouvrir le filtre.
- 2) Le bien débarasser d'effilochures.
- 3) Le fermer de nouveau en s'assurant que le deux parties sont parfaitement réunies.

## Fiche technique

■ Capacité tambour	90 l
■ Charge linge sec	4,5 kg

**Note:** En ce qui concerne les données électriques, veuillez voir la plaquette qui est appliquée sur la partie antérieure du meuble du sèche-linge (pres de l'hublot).

### Dimensions:

■ Hauteur	85 cm
■ Largeur	60 cm
■ Profondeur	53 cm
■ Poids net	35 kg



Cet appareil est conforme à la directive 89/336/EEC et modification successive.