

A close-up, angled photograph of the bottom portion of a silver ASUS P735 mobile phone. The phone's metallic finish is prominent. In the upper left, the large black ASUS logo is overlaid. Below it, the text 'P735' and 'Manuel' is displayed. On the phone's face, a smaller embossed ASUS logo is visible above a square-shaped navigation pad. To the left of the pad is a green indicator light, and to the right is a red indicator light. The background is a soft, out-of-focus gradient.

ASUS[®]

P735
Manuel

F3161

Première édition

Juin 2007

Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUEL" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

Table des matières

Spécifications du P735.....	8
Contenu de la boîte	9

Chapitre 1: Pour démarrer

Se familiariser avec le P735.....	12
Caractéristiques	12
Description des composants de l'appareil.....	14
Préparer votre appareil	16
Installer la carte SIM et la batterie.....	16
Charger la batterie	18
Démarrer.....	19
Allumer votre appareil	19
Utiliser le stylet.....	19
Calibrer le P735	20
Verrouiller les touches et les boutons	20
Ecran Aujourd'hui.....	21
Indicateurs d'état.....	22
Orientation de l'écran.....	25
Menu Démarrer	26

Chapitre 2: Saisir des données

Utiliser le Panneau de saisie	28
Utiliser la Reconnaissance des blocs.....	28
Utiliser le clavier virtuel	29
Utiliser la Reconnaissances des lettres	30
Utiliser le Transcripteur	31
Ecrire et dessiner sur l'écran	32
Enregistrement vocal	33
Utiliser ActiveSync™.....	35
Synchronisation via mini-USB.....	37
Synchronisation via Bluetooth.....	38
Synchronisation avec Exchange Server	39
Configurer la planification de synchronisation	41
Rechercher des informations.....	42
Obtenir de l'aide.....	43

Chapitre 3: Fonctions du téléphone

Utiliser le téléphone.....	46
Clavier téléphonique virtuel.....	46
Désactiver la fonction téléphone.....	46
Ajuster le volume de l'appareil	47
Appeler	48
Utiliser le clavier virtuel	48
Appeler depuis la liste des contacts.....	50

Appeler depuis l'historique des appels	50
Utiliser Smart Dialer	51
Emettre et recevoir un appel vidéo	52
Utiliser Voice Commander.....	53
Recevoir un appel.....	54

Chapitre 4: Fonctions sans fil

Utiliser le Gestionnaire sans fil	56
Utiliser la fonction Bluetooth®	57
Vue générale.....	57
Activer la fonction Bluetooth.....	55
Configuration Bluetooth	57
Utiliser la fonction WLAN (IEEE 802.11b/g).....	63
Introduction	63
Activer la fonction WLAN	63
Configuration WLAN	64
Configurer une connexion 3G/GPRS.....	66
Connexion 3G/GPRS.....	69
Déconnexion du réseau 3G/GPRS	70
Utiliser l'utilitaire de configuration du réseau.....	71

Chapitre 5: Mes secrets

Utiliser Mes secrets	74
Activer Mes secrets.....	74
Déverrouiller Mes secrets	76

Verrouiller Mes secrets.....	77
Paramètres Mes secrets	78
Désactiver Mes secrets.....	81

Chapitre 6: Fonctions multimédia

Utiliser la caméra	86
Démarrer la caméra	86
Fonctions du bouton de navigation en mode caméra	87
Mode d'écran de la caméra.....	89
Prendre des photos.....	97
Ecran de mode vidéo	98
Enregistrer des vidéos	104
Visualiser images et vidéos.....	106

Chapitre 7: Fonctions supplémentaires

Windows Live.....	108
WorldCard Mobile	110
Utiliser WorldCard Mobile	110
Planificateur de réunion.....	113
Utiliser Planificateur de réunion	113
Réinitialisation logicielle.....	114
Partage Internet	115
Flash	116
Présentation à distance	117
Utiliser Présentation à distance.....	117

Paramètres de sonnerie	123
Ajouter une sonnerie	123
Sélectionner une sonnerie	124
Paramètres de réveil	125
Sélecteur de mode	126
Informations système	127
Restaurer les paramètres par défaut	128

Chapitre 8: Statut des composants de l'appareil

Icône ASUS status	131
Mode CPU.....	132
Paramètres USB	132
Luminosité.....	133
Alimentation	133
Mémoire	134
Carte de stockage.....	134
Programmes exécutés	135
Réglages	135

Appendice

Notes sur l'exposition au ondes radio	138
Notes	140
informations de contact	144

Spécifications du P735

Processeur	Processeur PXA270 520MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows Mobile™ 6 Professionnel
Mémoire	256 Mo de ROM NAND Flash 64 Mo de SDRAM
Ecran	2.8", 65, 536 couleurs, résolution de 240 x 320, écran tactile TFT LCD
Bande de fréquence	UMTS 2100 MHz, Tri-bande GSM (900/1800/1900 MHz)
GPRS	Classe B, Multislot classe 10
Caméra	Caméra CMOS 2.0 mégapixels avec auto-focus et flash intégrés
Connectivité	WLAN : 802.11b/g Bluetooth : V2.0 USB : Client USB 1.1
Batterie	1300 mAh Lithium-Ion
Slot d'extension	Slot carte MiniSD
Audio	Port audio 2.5 mm Microphone et haut-parleur intégrés
Poids net	143g (avec batterie)
Dimensions	109 x 59 x 19 mm
Autonomie*	En communication: 4 (3G)~5 (2G) En veille: 170~200 heures (3G) et 180~220 heures (2G) (*varie selon l'utilisation et l'environnement réseau)

NOTE: Les spécifications peuvent changer sans avertissement.

Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte de votre P735 contient bien les éléments suivants:

- ✓ ASUS P735
- ✓ Batterie
- ✓ Adaptateur secteur
- ✓ Câble mini-USB
- ✓ Casque
- ✓ Stylet
- ✓ Etui de protection
- ✓ CD de démarrage
- ✓ Manuel de l'utilisateur
- ✓ Guide de démarrage rapide
- ✓ Carte de garantie

NOTE:

Si l'un des éléments ci-dessus était endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.

ATTENTION:

- Pour réduire les risques de feu, n'utilisez qu'un type de batterie approprié. Référez-vous à la section "Installer la carte SIM et la batterie" pour plus de détails.
 - N'essayez pas de désassembler ou réparer vous-même la batterie.
 - Recyclez correctement vos batteries. Veuillez consulter vos réglementations locales en matière de rejets de batteries.
-

Chapitre




Pour démarrer


- **Se familiariser avec le P735**
- **Préparer votre appareil**
- **Démarrer**
- **Ecran Aujourd'hui**

Se familiariser avec le P735


Caractéristiques

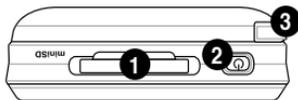

Vue du haut

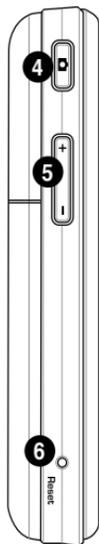

Vue latérale gauche

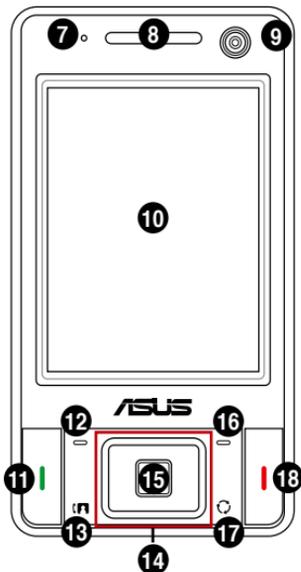


Vue avant


Composants:

- 1 Slot Mini-SD
- 2 Bouton d'alimentation
- 3 Stylet
- 4 Bouton caméra
- 5 Contrôleur de volume
- 6 Bouton de réinitialisation
- 7 LED de notification
- 8 Ecouteur
- 9 Objectif de la caméra secondaire
- 10 Ecran LCD tactile
- 11 Touche d'appel
- 12 Touche de fonction gauche
- 13 Bouton d'appel vidéo
- 14 Boutons de navigation
- 15 Bouton d'action
- 16 Touche de fonction droite
- 17 Bouton Sélecteur de mode/tâche
- 18 Touche Fin

Se familiariser avec le P735

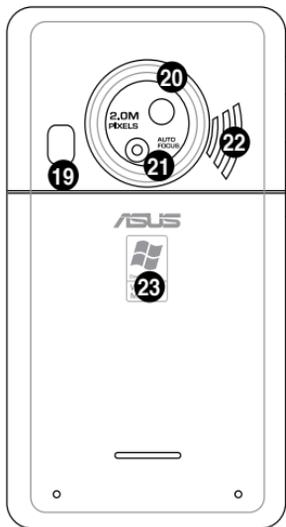

Vue arrière

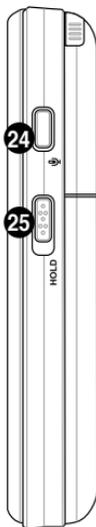

Vue latérale droite



Vue du bas

Composants:

- 19 Flash de la caméra
- 20 Miroir d'autoportrait
- 21 Objectif de la caméra
- 22 Haut-parleur
- 23 Compartiment batterie
- 24 Bouton Voice Commander/ Enregistrement
- 25 Bouton Hold
- 26 Port casque
- 27 Connecteur mini-USB
- 28 Micro

NOTE: La fonction Voice Command n'est supporté que pour certaines langues.

Description des composants de l'appareil

No.	Élément	Description
1	Slot MiniSD	Permet d'insérer une carte de stockage MiniSD.
2	Bouton d'alimentation	Appuyez une fois pour passer en mode suspend ou sortir du mode veille. Appuyez une seconde fois pour allumer/éteindre l'appareil.
3	Stylet	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, ou sélectionner un des éléments de l'écran tactile.
4	Bouton caméra/capture	Pressez ce bouton pour lancer le mode caméra. Pressez légèrement le bouton pour ajuster le focus puis pressez normalement pour prendre une photo. En mode vidéo, pressez une première fois pour débiter l'enregistrement, puis une deuxième fois pour le stopper.
5	Contrôleur de volume	Ajuster le volume à l'aide des flèches.
6	Bouton de réinitialisation	Avec le stylet, pressez ce bouton pour faire une réinitialisation logicielle.
7	LED de notification	Indications de la LED multicolore: <ul style="list-style-type: none">• Vert - Téléphone chargé.• Vert clignotant - Réseau détecté.• Rouge - Téléphone en cours de chargement.• Rouge clignotant - Notification d'évènement.• Bleu clignotant - Bluetooth® ou WLAN (IEEE 802.11b) activé.
8	Ecouteur	Permet d'entendre les appels entrants/sortants.
9	Caméra secondaire	Cette caméra est destiné aux visioconférences.
10	Ecran LCD tactile	Cet écran TFT de 2.8", 240 x 320-pixels, 65536 couleurs permet d'écrire, dessiner, ou sélectionner un élément via le stylet.
11	Touche d'appel	Appuyez sur ce bouton pour recevoir ou effectuer un appel.
12	Touche de sélection gauche	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
13	Bouton d'appel vidéo	Appuyez sur ce bouton pour effectuer un appel vidéo.

Description des composants de l'appareil

No.	Élément	Description
14	Boutons de navigation	Permet de se déplacer dans les menus. Pressez-le pour exécuter une application ou prendre une photo.
15	Bouton d'action	Appuyez pour exécuter l'élément sélectionné.
16	Touche de sélection droite	Exécute la commande indiquée au-dessus de cette touche.
17	Bouton Sélecteur de mode/tâche	Permet de basculer d'une application/tâche à l'autre. Maintenez ce bouton enfoncé pour activer/désactiver le flash de la caméra.
18	Bouton Fin	Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à un appel.
19	Flash de la caméra	Permet de capturer des images dans un environnement sombre. Maintenez le bouton Sélecteur de mode/tâche enfoncé pour activer/désactiver le flash de la caméra.
20	Miroir d'autoportrait	Permet de refléter l'image que vous souhaitez capturer.
21	Objectif de la caméra	Cette caméra de 2-mégapixels intègre une fonction d'Auto-Focus (AF) et de flash.
22	Haut-parleur	Permet d'écouter des fichiers audio et les appels entrants.
23	Compartiment batterie	Contient la batterie fournissant l'alimentation de l'appareil.
24	Bouton Voice Commander/ Enregistrement	Appuyez pour lancer l'application Voice Commander ou d'enregistrement vocal.
25	Bouton Hold	Appuyez pour désactiver toutes les touches et l'écran LCD tactile.
26	Port casque	Permet de brancher des écouteurs sur ce port.
27	Connecteur mini-USB	Utilisez ce connecteur pour synchroniser vos données ou recharger la batterie.
28	Micro	Permet de converser lors d'un appel, dicter des commandes vocales, et enregistrer des sons ou de la voix.

Préparer votre appareil

Installer la carte SIM et la batterie

Avant d'utiliser la fonction téléphone de votre appareil, il est nécessaire d'installer une carte SIM (Subscriber Identity Module). La carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur votre fournisseur de téléphonie mobile, votre répertoire ainsi que de la mémoire additionnelle.

Votre P735 est accompagné d'une batterie rechargeable Lithium-Ion.

La batterie accompagnant votre appareil est partiellement déchargée et doit être complètement chargée avant toute utilisation. Les nouvelles batteries n'atteignent leur capacité maximum qu'après avoir été chargées et déchargées au moins quatre (4) fois. Il est recommandé de recharger la batterie pendant toute une nuit même lorsque l'appareil indique que la batterie est pleine après quelques heures. Il est possible que le chargement soit arrêté lors du chargement initial. Si cela était le cas, retirez la batterie pendant environ quinze (15)

ATTENTION:

N'utilisez qu'une batterie certifiées par ASUS.

Pour installer la carte SIM et la batterie:


1. Retirez le couvercle de la batterie.




NOTE:

Lorsque l'appareil est allumé, celui-ci s'éteint automatiquement lorsque vous retirez le couvercle de la batterie.


2. Retirez la batterie.

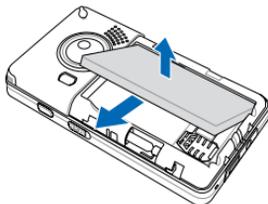

3. Insérez la carte SIM en vous assurant que ses connecteurs dorés soient face vers le bas et que l'encoche est bien orientée vers le côté en haut à droite du slot, comme illustré ci-contre.

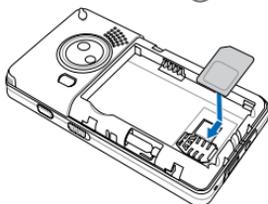

4. Remplacez la batterie dans son compartiment avec ses connecteurs en cuivre alignés sur le conducteur en cuivre de l'appareil.

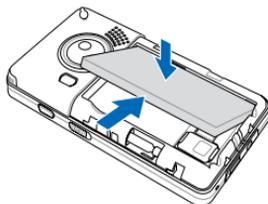

5. Remplacez le couvercle de la batterie.




Charger la batterie

La batterie accompagnant votre appareil n'est que partiellement chargée. Chargez la batterie pendant un minimum de quatre (4) heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour charger la batterie:

1. Connectez l'adaptateur secteur au connecteur système localisé sous l'appareil.
2. Connectez la prise de l'adaptateur secteur à une source d'alimentation électrique.

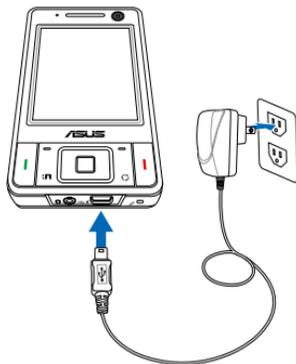

NOTE:

- La LED de notification devient verte et l'icône de chargement de la batterie apparaît à l'écran pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.
 - Si votre batterie est complètement déchargée, il est nécessaire de la recharger pendant un minimum de vingt minutes avant de pouvoir redémarrer l'appareil.
-


Démarrer

Allumer votre appareil

Assurez-vous que le P735 est complètement chargé avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour allumer l'appareil:

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

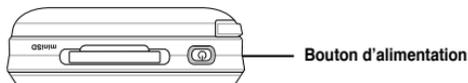


2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour aligner l'écran et configurer votre fuseau horaire.

Utiliser le stylet

Le stylet est un stylo électronique localisé dans le coin supérieur droit de la façade arrière de votre P735.

- Utilisez le stylet pour écrire, dessiner, sélectionner, ou faire glisser un élément de l'écran.
- Appuyez sur un élément pour le sélectionner.
- Maintenez le stylet appuyé sur un élément pour afficher un menu contextuel.

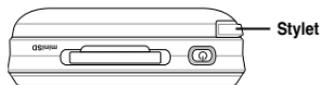


Calibrer le P735

La calibration de votre appareil permet de s'assurer que l'élément sur lequel vous avez appuyé sur l'écran est bien activé. Ceci implique d'appuyer au centre des cibles apparaissant à divers coordonnées de l'écran.

Pour calibrer votre écran :

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système**, puis appuyez sur l'icône **Ecran**.
2. Dans l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran** et suivez les instructions de calibration apparaissant à l'écran.


Vous pouvez également invoquer l'écran de calibration en pressant simultanément sur les boutons Sélecteur de mode/tâche et Effacer.

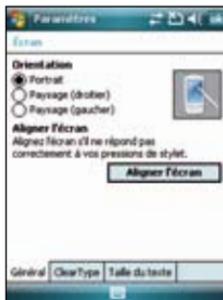

Verrouiller les touches et les boutons

Vous pouvez verrouiller les touches et les boutons de votre appareil pour éviter de composer un numéro par mégarde ou d'exécuter une quelconque application. Pour verrouiller les touches et les boutons :

1. Localisez le bouton Hold sur le côté droit de votre appareil.
2. Déplacez le bouton Hold vers le bas pour verrouiller le P735.
3. Pour déverrouiller l'appareil, déplacez le bouton Hold vers le haut.

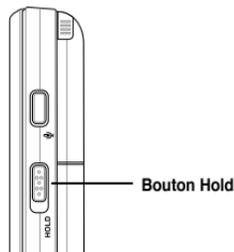

Ecran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui vous permet de consulter en un coup d'oeil le résumé des informations importantes de la journée.

- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.

Les éléments suivants décrivent les informations apparaissant sur l'écran Aujourd'hui:



Indicateurs d'état

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les icônes des indicateurs d'état de l'écran Aujourd'hui.

Icône	Description
	GPRS (General Packet Radio Services) disponible.
	Connexion GPRS en cours.
	Connecté via GPRS.
	Connexion à ActiveSync
	Connexion ActiveSync désactivée.
	Synchronisation ActiveSync en cours.
	Erreur de synchronisation
	Appel transféré.
	Appel en cours.
	Appel en attente.
	Appel en absence.
	Nouveau message.

Indicateurs d'état

Icône	Description
	Nouveau message vocal.
	Pas de réseau téléphonique mobile disponible.
	Pas de signal.
	Recherche de réseau en cours.
	Affiche la puissance du signal.
	Son désactivé.
	Son activé.
	Batterie faible.
	Batterie extrêmement faible.
	Batterie partiellement chargée.
	Batterie en cours de chargement.
	Batterie pleine.

Indicateurs d'état

Icône	Description
	Recherche de connexion Wi-Fi.
	Connexion Wi-Fi active.
	Itinérance. Cette icône n'apparaît que si vous possédez une fonction de roaming international.
	Mode vibreur ou réunion activé.
	Casque bluetooth connecté.
	Casque Bluetooth connecté avec son.
	Apparaît lorsque vous réglez l'alarme.
	Aucune carte SIM installée
	Cercle d'option. Appuyez sur cette bulle pour afficher un message.
	Réseau 3G disponible.
	Réseau 3G connecté.
	ActiveSync via 3G en cours d'utilisation.

Orientation de l'écran

Vous pouvez configurer l'écran dans trois orientations différentes:

1. Portrait
2. Paysage (pour droitier)
3. Paysage (pour gaucher)

Utilisez le mode Portrait pour un meilleur confort de visualisation ou pour un meilleur fonctionnement de certaines applications de votre appareil. Utilisez le mode Paysage lors de la visualisation d'images, vidéos, ou de longs fichiers texte.

Pour changer l'orientation de l'écran, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Ecran** puis sélectionnez l'orientation souhaitée.

Vous pouvez aussi changer l'orientation en appuyant sur l'icône .



Mode portrait



Mode paysage

Menu Démarrer

Le menu démarrer contient les programmes et applications les plus fréquemment utilisés. Appuyez sur Démarrer pour afficher les éléments du menu démarrer:



Mode portrait



Mode paysage

Vous pouvez aussi personnaliser les éléments du menu Démarrer. Pour cela:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Menus**.
2. Sélectionnez les cases des éléments que vous souhaitez voir apparaître dans le menu Démarrer. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept (7) éléments.



Chapitre

2

Saisir des données

- Utiliser le Panneau de saisie
- Ecrire et dessiner sur l'écran
- Enregistrement vocal
- Utiliser ActiveSync
- Synchronisation avec Exchange Server
- Rechercher des informations
- Obtenir de l'aide

Utiliser le Panneau de saisie

Lorsque vous démarrez une application ou sélectionnez un champ qui requiert du texte, des symboles, ou des chiffres, l'icône du Panneau de saisie apparaît sur la barre de menu. Le Panneau de saisie vous permet de sélectionner diverses méthodes de saisie disponibles sur votre appareil, incluant la reconnaissance des blocs et des lettres, le clavier logiciel, et le transcritteur.

Utiliser la reconnaissance des blocs

La Reconnaissance des blocs vous permet d'utiliser le stylet pour écrire des lettres, des chiffres, des symboles, ou des ponctuations, qui seront alors converties en texte saisi à l'écran.

Pour utiliser la reconnaissance des blocs:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone spécifiée.



Panneau de saisie

- Ecrivez des lettres dans le côté marqué **abc** (gauche) du carré.
- Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
- Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
- Appuyez sur le bouton Aide “?” pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.


Appuyez pour insérer des caractères spéciaux

Utiliser le clavier virtuel

Grâce au clavier logiciel vous pouvez saisir du texte, des symboles, des chiffres, ou autres caractères spéciaux lorsque la saisie est possible.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier logiciel:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Clavier**.
2. Appuyez sur les touches avec le stylet pour saisir des informations.

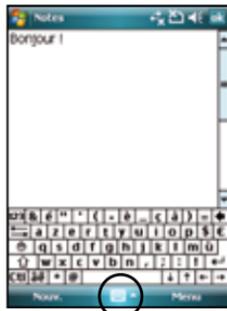

Panneau de saisie

Pour agrandir le clavier logiciel:

1. Appuyez sur la flèche du panneau de saisie, puis appuyez sur **Options**.
2. Sélectionnez **Clavier** depuis la liste des méthodes de saisie.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

Utiliser la Reconnaissance des lettres

Grâce à la Reconnaissance des lettres, vous pouvez écrire des lettres sur l'écran avec le stylet comme vous le feriez sur un papier.

Pour utiliser la reconnaissance des lettres:

1. Sous une application, appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez des lettres, des chiffres, des symboles, ou de la ponctuation dans la zone d'écriture spécifiée.
 - Ecrivez des lettres majuscules dans le côté marqué **ABC** (gauche) du carré.
 - Ecrivez des lettres minuscules dans le côté marqué **abc** (centre) du carré.
 - Ecrivez des chiffres dans le côté marqué **123** (droite) du carré.
 - Appuyez sur les boutons spéciaux de droite pour saisir des symboles, de la ponctuation et autres caractères spéciaux.
 - Appuyez sur le bouton Aide “?” pour obtenir de l'aide sur l'écriture des caractères.



Panneau de saisie

Appuyez pour insérer des caractères spéciaux

Utiliser le Transcripteur

Le transcripteur est un programme de reconnaissance d'écriture vous permettant d'écrire n'importe où sur l'écran, comme vous l'auriez fait sur une feuille. Ce programme permet de reconnaître non seulement du texte mais aussi des chiffres ou des symboles. Assurez-vous d'écrire lisiblement. Consultez l'Aide pour plus d'informations sur le transcripteur.

Pour utiliser le transcripteur:

1. Démarrez une application supportant la saisie, tel que Notes ou Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du Panneau de saisie, puis appuyez sur **Transcriber**.

Pour écrire avec le transcripteur:

Utilisez le stylet pour écrire sur l'écran. L'écriture sera convertie en texte une fois le stylet levé de l'écran.

Pour éditer du texte:

1. Tracez une ligne d'un bout à l'autre du texte que vous souhaitez éditer. La ligne disparaît et le texte sélectionné apparaît en surbrillance.
2. Vous pouvez maintenant réécrire le texte ou utiliser le transcripteur pour éditer le texte sélectionné. Voir l'Aide  pour plus d'informations sur le Transcripteur.



Panneau de saisie

Appuyez pour afficher l'Aide

Ecrire et dessiner sur l'écran

Vous pouvez écrire et dessiner directement sur l'écran et sauvegarder des notes avec votre propre écriture. Si vous souhaitez utiliser votre propre écriture ou ajouter des dessins à vos notes, réglez le mode de saisie par défaut sur **Ecriture**. Si vous préférez du texte, réglez le mode de saisie par défaut sur **Saisie**.

Pour configurer le mode de saisie par défaut des notes:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Menu > Options**.
3. Dans le champ **Mode par défaut**, sélectionnez une des options suivantes depuis le menu déroulant:
 - **Ecriture** - si vous souhaitez dessiner ou saisir du texte avec votre propre écriture dans une note.
 - **Saisie** - si vous souhaitez créer une note.
4. Réglez les autres options selon vos préférences.
5. Appuyez sur .

Pour écrire une note:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv**.
3. Saisissez votre texte sur l'écran.
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour retourner à la liste des notes.

Enregistrement vocal

Vous pouvez enregistrer des sons, de la voix, ou ajouter un enregistrement à une note à l'aide de votre appareil.

Pour démarrer un enregistrement vocal:

1. Appuyez et maintenez le bouton d'enregistrement enfoncé.
2. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour lancer l'enregistrement.
3. Placez l'écouteur près de votre bouche ou d'une autre source sonore, puis appuyez sur le bouton stop pour arrêter l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour quitter.



Maintenez ce bouton enfoncé pour démarrer l'enregistrement

Pour créer un enregistrement vocal via Notes:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des Notes, appuyez sur **Nouv.**
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur l'icône rouge pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement. Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur .



Pour ajouter un enregistrement à une note sauvegardée:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Depuis la liste des notes, sélectionnez une note sauvegardée.
3. Si vous ne pouvez pas voir la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.
4. Appuyez sur l'icône rouge pour démarrer l'enregistrement.
5. Placez le récepteur proche de votre bouche ou d'une autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône noire pour stopper l'enregistrement. Une icône d'enregistrement apparaît sur la note.
7. Appuyez sur .

Utiliser ActiveSync™

ActiveSync™ vous permet de synchroniser les données de votre appareil avec celles de votre PC. ActiveSync peut aussi synchroniser des données via un réseau sans fil ou cellulaire grâce à Microsoft Exchange Server, à condition que votre société ou votre opérateur de téléphonie mobile supporte Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync. Lorsque synchronisé directement avec Exchange Server, vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.

Lors de la synchronisation, ActiveSync compare les données de votre appareil avec les données contenues dans votre PC ou sur Exchange Server, et met à jour toutes les données en accord avec les changements récents.

Vous pouvez sélectionner et synchroniser les données des applications suivantes via ActiveSync:

- Contacts
- Calendrier
- Email
- Tâches
- Notes
- Favoris
- Fichiers
- Media

Vous pouvez aussi échanger des données entre votre ordinateur et votre appareil sans avoir à les synchroniser.

ActiveSync est pré installé sur votre appareil, mais avant toute synchronisation des données avec votre PC, il est nécessaire d'installer ActiveSync sur votre ordinateur. Installez ActiveSync depuis le CD de démarrage accompagnant votre P735.

Une fois ActiveSync installé, établissez une connexion entre votre appareil et votre PC. ActiveSync reconnaît votre appareil et transfère automatiquement les paramètres de synchronisation contenus dans votre appareil.

Si vous souhaitez synchroniser votre appareil avec Exchange Server via votre société ou opérateur de téléphonie mobile, vous devez obtenir le nom d'utilisateur, mot de passe, et nom de domaine de votre administrateur réseau ou opérateur avant d'exécuter l'assistant d'installation d'ActiveSync.

Pour installer et configurer ActiveSync sur votre ordinateur:

1. Insérez le CD de support accompagnant votre appareil.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
3. Une fois l'installation terminée, l'Assistant d'Installation de la synchronisation démarre automatiquement lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration d'ActiveSync.
4. Depuis l'Assistant d'Installation de la synchronisation, vous pouvez:
 - Configurer une connexion Exchange Server. Obtenez au préalable auprès de votre administrateur réseau les paramètres de configuration.
 - Créer une relation de synchronisation entre votre ordinateur et votre appareil.
5. Sélectionnez le type d'informations que vous souhaitez synchroniser.
6. Une fois terminé, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Vous pouvez déconnecter l'appareil une fois la synchronisation terminée.

NOTE:


- Une fois connecté, votre appareil est automatiquement synchronisé avec votre PC. ActiveSync synchronise les données à chaque changement effectué sur votre appareil ou sur votre ordinateur.
 - Vous ne pouvez pas synchroniser vos données via une connexion réseau sans fil.
 - Reportez-vous à l'Aide de Windows® Mobile, pour plus d'informations sur la synchronisation ActiveSync.
-

Synchronisation via mini-USB

Vous pouvez connecter votre appareil à l'aide du câble USB fourni pour vous synchroniser à votre ordinateur.

Pour synchroniser votre appareil via USB:

1. Une fois ActiveSync installé sur votre ordinateur, connectez une extrémité du câble USB au connecteur système situé sous l'appareil.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à votre ordinateur. Une fois la connexion établie, ActiveSync synchronisera automatiquement votre appareil.

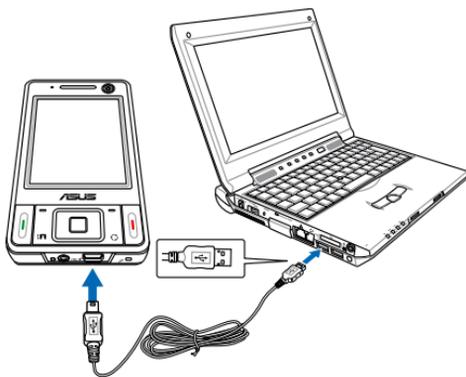

Synchronisation via Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil via la technologie sans fil Bluetooth.

Pour synchroniser votre appareil via Bluetooth:


1. Configurez la fonction Bluetooth de votre ordinateur de sorte à ce qu'elle supporte ActiveSync. Référez-vous au fichier d'aide ActiveSync de votre ordinateur pour plus d'informations.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil. Voir section "Utiliser la fonction Bluetooth" du Chapitre 4 pour plus de détails.
3. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
4. Dans l'écran ActiveSync, appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que l'appareil soit à portée de votre ordinateur.

Si ceci est votre première tentative de connexion à votre ordinateur via Bluetooth, utilisez le Gestionnaire Bluetooth de votre appareil pour établir un partenariat Bluetooth entre votre appareil et votre ordinateur. Référez-vous au Chapitre 4 pour plus de détails.


Synchronisation avec Exchange Server

Pour synchroniser votre appareil avec Exchange Server:

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Ajouter une source serveur**.

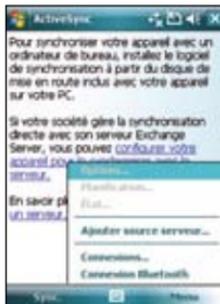

2. Dans le champ Adresse du serveur, saisissez le nom du serveur exécutant Exchange Server puis appuyez sur **Suivant**.
Si nécessaire, cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)**.

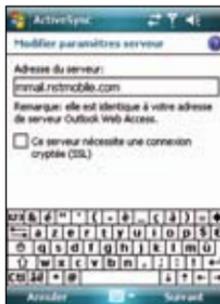

3. Saisissez votre nom, mot de passe, et nom de domaine puis appuyez sur **Suivant**.



4. Cochez les cases des éléments que vous souhaitez synchroniser avec Exchange Server. Pour modifier les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez un élément de la liste puis appuyez sur **Paramètres**.




5. Démarrez le processus de synchronisation.



Configurer la planification de synchronisation

Pour se synchroniser avec Exchange Server:

1. Depuis le menu principal d'ActiveSync, appuyez sur **Menu > Planification**.

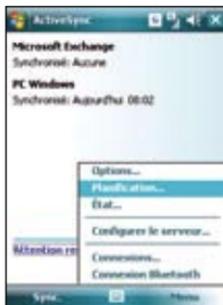

2. Reportez-vous au tableau pour les détails de saisie.




Pour synchroniser	Action
Lors du traitement ou lorsque le courrier est abondant	Sélectionnez un intervalle plus court dans la liste Périodes de pointe .
Lorsque le courrier n'est pas abondant	Sélectionnez un intervalle plus long ou A l'arrivée de nouveaux éléments dans la liste Période hors pointe .
En itinérance	Sélectionnez Utilisez les paramètres ci-dessus en itinérance .
Lorsque vous sélectionnez Envoyer dans la messagerie de l'appareil	Activez la case à cocher Envoyer/recevoir lorsque je clique sur Envoyer .

Rechercher des informations

A l'aide de l'outil de recherche, vous pouvez rechercher des fichiers et autres objets stockés sur votre appareil ou sur la carte MiniSD externe. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de fichier ou par mots-clés localisés dans diverses applications tel que le Calendrier, les Contacts, Excel Mobile, Word Mobile, Outlook Mobile, l'Aide, les Messages, les Notes, et les Tâches. Vous pouvez aussi filtrer votre recherche pour les fichiers excédant 64 Ko.

Pour rechercher un fichier ou un objet:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Recherche**.
2. Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom de fichier, mot-clé, ou autre information que vous souhaitez rechercher.
3. Dans **Type**, sélectionnez le type de données pour vous aidez à filtrer votre recherche.
4. Appuyez sur **Rechercher**. Les éléments trouvés sont listés dans **Résultats**.
5. Dans la liste des résultats, appuyez sur l'élément que vous souhaitez ouvrir.

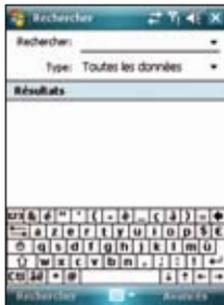

Obtenir de l'aide

Vous pouvez aisément obtenir de l'aide pour tous les programmes contenus dans votre appareil.

Pour accéder au fichier d'aide d'un programme:

- Depuis le menu Aujourd'hui ou un programme, appuyez sur **Démarrer > Aide**.
Une page s'affichera contenant des liens vers des sujets vous expliquant comment utiliser le programme.



A blank sheet of lined paper with 20 horizontal green lines, set against a light green background. The paper has rounded corners and is centered on the page.

Chapitre

3

Fonctions du téléphone

- Utiliser le téléphone
- Appeler
- Recevoir un appel

Utiliser le téléphone

Tout comme un téléphone standard, vous pouvez utiliser votre P735 pour émettre ou recevoir des appels. Vous pouvez aussi garder un historique des appels émis ou reçus, envoyer des messages au format SMS ou MMS, prendre des notes lors d'un appel, effectuer un appel depuis la liste des Contacts, et copier la liste des contacts de la carte SIM sur votre appareil.

Clavier téléphonique virtuel

Le clavier téléphonique virtuel permet une numérotation simplifiée ainsi qu'un accès rapide à vos contacts, l'historique d'appel, la numérotation rapide, et aux paramètres du téléphone. Pour afficher le clavier virtuel effectuez une des actions suivantes:

- Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
- Appuyez sur le bouton .
- Composez directement le numéro de téléphone à appeler à l'aide du clavier alphanumérique.
- Depuis l'écran Aujourd'hui, pressez la touche de sélection gauche.

Désactiver la fonction téléphone

Généralement, l'utilisation d'un téléphone cellulaire est strictement prohibée à bord d'un avion lors du décollage et de l'atterrissage. Utilisez le Gestionnaire sans fil pour désactiver la fonction téléphone de votre appareil. Ceci permet de garder votre appareil allumé et d'utiliser d'autres fonctions.

Pour désactiver la fonction téléphone:

- 1 Appuyez sur l'icône de signal , ou appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions**.
- 2 Appuyez sur **Gestionnaire sans fil**.
- 3 Appuyez sur **Téléphone** pour activer/désactiver la fonction téléphone.


Ajuster le volume de l'appareil

Pour ajuster le volume de l'appareil:

1. Appuyez sur l'icône haut-parleur.
2. Dans le menu Volume, vous pouvez:
 - Ajustez le volume du téléphone ou de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
 - Appuyez sur **Activé**, **Vibreur**, ou **Désact.** pour changer les paramètres de volume du système et de sonnerie.



Vous pouvez aussi ajuster le volume de l'appareil en pressant sur les touches de contrôle du volume situées sur le côté gauche du P735.

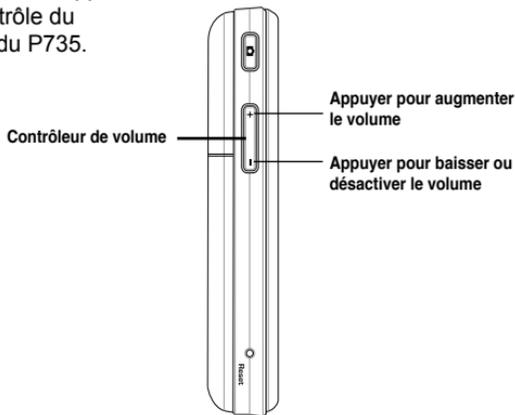

Appeler

Vous pouvez effectuer un appel à l'aide du clavier téléphonique virtuel ou via le clavier alphanumérique. Vous pouvez aussi émettre des appels depuis la liste des Contacts, l'Historique des appels, la Numérotation rapide, ou Voice Commander.


Utiliser le clavier virtuel

Pour effectuer un appel via le clavier virtuel :

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Téléphone**.
2. Depuis l'écran du téléphone, composez le numéro du destinataire de l'appel puis appuyez sur 

Si vous composez un mauvais numéro, appuyez sur la flèche de retour arrière pour effacer le mauvais numéro.


3. Vous pouvez converser une fois connecté.
4. Une fois terminé, pressez  pour mettre fin à l'appel.

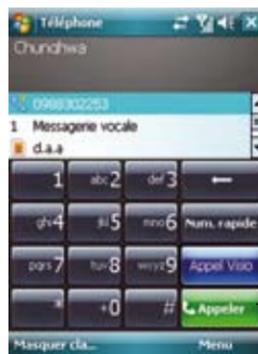

Retour
arrière

Boutton
d'appel

Vous pouvez aussi lancer le clavier virtuel via la pression de la touche d'appel.

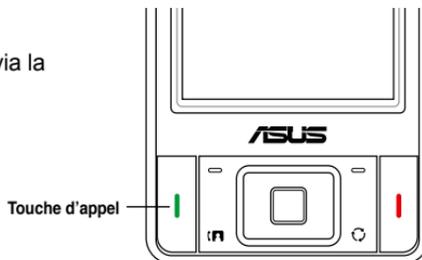

Touche d'appel

Fonctions du clavier virtuel



Appeler depuis la liste des contacts

Pour appeler depuis la liste des contacts:


1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Contacts** depuis la barre de menu ou sur la touche de sélection droite.
2. Vous pouvez effectuer une des actions suivantes pour émettre un appel:
 - Sélectionnez un contact puis appuyez sur **Appeler**.
 - Vous pouvez aussi maintenir le stylet sur un contact et sélectionner **Appeler bureau**, **Appeler domicile**, **Appeler mobile** depuis le menu contextuel apparaissant à l'écran.
 - Appuyez sur **Entrer un nom puis saisissez le nom de la personne que vous souhaitez appeler**. Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche de sélection gauche pour effectuer l'appel.

Appeler depuis l'historique des appels

Pour appeler depuis l'historique des appels:

1. Appuyez sur **Démarrer > Téléphone**.
2. Sur le clavier virtuel, appuyez sur **Hist. appels**.
3. Sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone depuis le menu déroulant, et appuyez sur **Appeler**.
Pour voir plus de numéros dans d'autres catégories, appuyez sur **Menu > Afficher** et sélectionnez une catégorie.

Vous pouvez aussi afficher l'historique des appels via la pression de la touche de sélection gauche

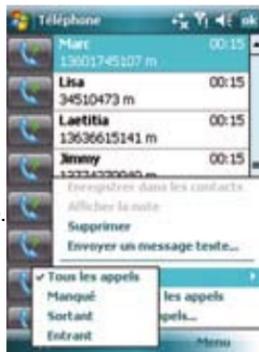


Utiliser Smart Dialer

Avec Smart Dialer vous pouvez trouver un contact de manière simple et rapide. Par exemple, si vous souhaitez appeler un contact dont le prénom est est 'Claire', vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton **abc 2** du clavier virtuel pour que l'appareil pour que tous les contsct dont le nom commence par a, b ou c apparaisse à l'écran.

Pour utiliser Smart Dialer:

1. Sur le clavier téléphonique virtuel, appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom du contact.
2. Sélectionnez le contact à appeler depuis la liste apparaissant au dessus du clavier téléphonique.

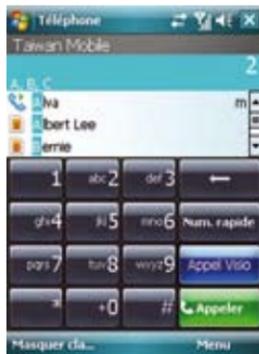

Emettre et recevoir un appel vidéo

Votre appareil vous permet d'émettre des appels vidéo.

Pour effectuer un appel vidéo:

- Sur le clavier virtuel, appuyez sur , ou
- Depuis l'historique des appels, maintenez le stylet appuyer sur un contact, puis depuis le menu contextuel apparaissant à l'écran, appuyez sur **Appel Visio**.

Vous pouvez ajuster l'image à l'écran en appuyant sur l'icône de redimensionnement de l'image, et activer/désactiver la caméra en appuyant sur l'icône d'activation ou de désactivation de la caméra.



Bouton d'appel vidéo

Pour recevoir ou rejeter un appel vidéo:

- Pour répondre à un appel vidéo, appuyez sur **Répondre** ou sur la touche d'**Appel**.
- Pour rejeter un appel vidéo, appuyez sur **Ignorer** ou sur le bouton **Fin**.


Note:

Selon la puissance du signal, il peut y avoir un délai de quelques secondes avant l'affichage de la vidéo à l'écran. La qualité de la vidéo peut aussi être affectée.

Utiliser Voice Commander

Pour appeler via une commande vocale:

1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement situé sur le côté droit de votre appareil.

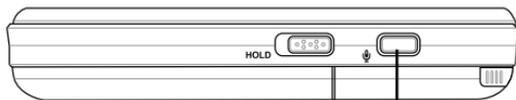


Bouton d'enregistrement

2. Depuis l'écran ci-contre, votre appareil vous demande d'énoncer une commande "Commander."
3. Énoncez clairement "Appeler" suivi du nom de la liste des contacts à appeler.
4. Dites "Oui" ou "Non" après la demande de confirmation.

Si vous avez dit "Oui", le numéro du contact énoncé sera composé; sinon, vous serez redirigé vers le menu principal de la commande vocale.

5. Dites "Au revoir" ou appuyez sur  pour quitter la commande vocale.

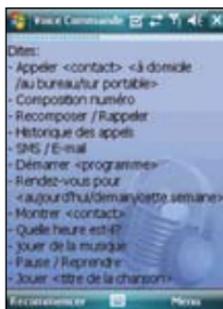

NOTES:

Pour utiliser la commande vocale lors de l'usage d'un kit main libre, appuyez sur le bouton de réponse* du kit puis suivez les instructions qui vous sont données. (*Le bouton de réponse peut ne pas être disponible sur certains modèles de kits main libre.)

Recevoir un appel


Lorsque vous recevez un appel, un message apparaît, vous donnant le choix de répondre ou d'ignorer l'appel entrant.

Pour répondre ou rejeter un appel entrant:

- Pour répondre à un appel, appuyez sur **Réponse**, ou sur la touche d'Appel.
- Pour rejeter un appel, appuyez sur **Ignorer**, ou sur la touche Fin.

ASTUCE:

Maintenez le bouton d'Appel enfoncé pour passer en mode haut-parleur.

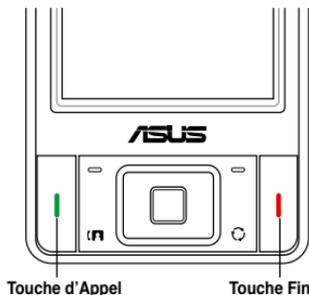


Touche d'Appel

Touche Fin

Le menu contextuel suivant apparaît lors de la réception d'un appel:

- Appuyez sur **Réponse** pour répondre à l'appel ou
- Appuyez sur **Ignorer** pour ignorer l'appel .

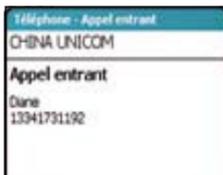

Pour mettre fin à un appel:

- Appuyez sur **Terminer** ou sur la touche Fin pour mettre fin à un appel entrant ou sortant.

Chapitre

4

Fonctions sans fil


- Utiliser le Gestionnaire sans fil
- Utiliser la fonction Bluetooth®
- Utiliser la fonction WLAN (IEEE 802.11b/g)
- Configurer une connexion 3G/GPRS

Utiliser le Gestionnaire sans fil

Le Gestionnaire sans fil vous permet, depuis une interface unique, d'activer ou désactiver les connexions sans fil. Cette application permet de préserver la charge de la batterie ou préparer votre appareil lors d'un voyage en avion.

Pour utiliser Le Gestionnaire sans fil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**.
2. Appuyez sur **Gestionnaire sans fil**.
3. Depuis l'écran du **Gestionnaire sans fil**, effectuez une des actions suivantes:
 - Appuyez sur un des boutons pour activer ou désactiver un type de connexion sans fil.
 - Appuyez sur **Tous**  pour activer/désactiver toutes les connexions sans fil.
 - Appuyez sur **Menu** pour changer les paramètres d'un des types de connexion sans fil.

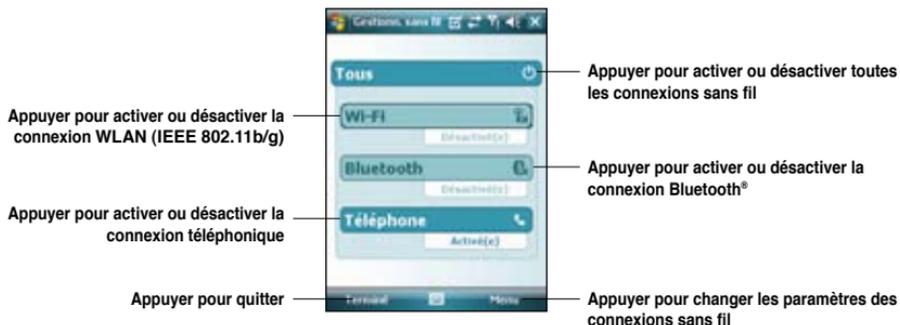

4. Appuyez sur **Terminé** ou sur  pour quitter le Gestionnaire sans fil.

Utiliser la fonction Bluetooth®

Vue générale

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil de courte portée permettant aux appareils compatibles Bluetooth d'échanger des données dans un rayon de 10 mètres sans avoir recours à une connexion physique.

Grâce à la fonction Bluetooth de votre appareil, vous pouvez:

- Vous connecter et communiquer (ex: envoyer des fichiers, des tâches, ou des contacts) avec d'autres appareils supportant la technologie Bluetooth.
- Utiliser les services Bluetooth. Après vous être connecté à un appareil ou un ordinateur compatible Bluetooth, vous pouvez utiliser les services disponibles sur cet appareil.

Activer la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth de votre appareil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Bluetooth**.
2. Depuis l'écran Bluetooth, appuyez sur l'onglet **Général**.
3. Appuyez sur le bouton **Activer**. Le statut Bluetooth est affiché au dessus des boutons **Activer/Désactiver**.

Vous pouvez aussi activer/désactiver la fonction Bluetooth depuis l'écran Aujourd'hui.

Pour ce faire:

1. Localisez l'icône Bluetooth  en bas à droite de l'écran Aujourd'hui.
2. Appuyez sur  pour afficher le menu de statut puis appuyez sur **Allumer Bluetooth**.
L'icône Bluetooth devient  si la fonction Bluetooth est désactivée.

NOTE: Si inutilisée, désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil pour économiser la charge de la batterie.

Configuration Bluetooth

Pour configurer la fonction Bluetooth de votre appareil:

1. **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** puis appuyez sur l'icône **Bluetooth**.
2. Depuis l'écran Bluetooth, vous pouvez accéder aux onglets suivants:
 - **Général** - vous permet de configurer le profil d'utilisateur, activer/désactiver Bluetooth, afficher le statut Bluetooth, et accéder au Gestionnaire Bluetooth.
 - **Accessibilité** - vous permet de configurer le nom de l'appareil, visualiser l'adresse du périphérique Bluetooth, sélectionnez un appareil distant auquel vous connecter, et autoriser ou non des appareils distants à détecter votre appareil.
 - **Services** - active ou désactive les services Bluetooth disponibles, l'autorisation d'accès, l'authentification, et le cryptage. Vous pouvez aussi accéder aux paramètres avancés depuis cet onglet.

Les paramètres de service disponibles sont activés lorsque vous sélectionnez un service Bluetooth. Sélectionnez un service depuis la liste pour configurer ses paramètres.

Service Bluetooth	Description
Transfert de fichiers	Opérations liées aux fichiers telles que la récupération, l'utilisation, la suppression, etc.
Echange d'informations	Détermine la carte de visite par défaut.
Port série	Affiche les adresses de port. Service non configurable.
Serveur réseau personnel	Permet l'hébergement d'un réseau personnel Bluetooth.
Mains libres	Permet la connexion à un casque ou autre périphérique audio à distance.
Accès réseau à distance	Offre un accès, via une ligne téléphonique ou un autre système d'accès, à un réseau distant tel qu'un service Internet.

NOTES:

Les instructions de configuration Bluetooth données dans cette section peuvent différer d'un périphérique Bluetooth à l'autre. Si les instructions de ce guide diffèrent de la documentation accompagnant votre périphérique compatible Bluetooth, reportez-vous à cette dernière.

Utiliser un casque Bluetooth

Configuration mono:

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est bien activée sur votre périphérique Bluetooth.
2. Appuyez sur l'icône  de l'écran Aujourd'hui, puis sur **Gestionnaire Bluetooth**.
3. Depuis le Gestionnaire Bluetooth, appuyez sur **Nouveau**.
4. Depuis l'Assistant de connexion Bluetooth, appuyez sur **Configuration mode Main-libre** puis sur **Suivant**.



- Assurez-vous que le casque est bien associé à votre appareil et prêt à recevoir une requête de connexion, puis appuyez sur **Suivant**.
- Appuyez sur le nom de votre casque Bluetooth, puis appuyez sur **Suivant**.



- Dans le champ **Clé de passe**, entrez la clé de passe de votre casque puis appuyez sur **ok**. Vous pouvez trouver ces informations dans la documentation accompagnant votre casque.
- Appuyez sur **Terminer**. Votre casque Bluetooth est prêt à être utilisé.



NOTES:

Si la connexion entre votre appareil et un casque Bluetooth échoue, appuyez sur l'icône de l'appareil et sélectionnez "Connecter". Vous n'aurez pas à ré-établir une association avec le périphérique.


Configuration stéréo

Le P735 supporte l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), qui est utilisé par les casques stéréo compatibles. Assurez-vous que votre casque stéréo supporte bien la technologie A2DP.

1. Appuyez sur l'icône  de l'écran Aujourd'hui, puis sélectionnez **Gestionnaire Bluetooth**.
2. Depuis le menu principal du gestionnaire Bluetooth, appuyez sur **Nouveau** puis sélectionnez **Audio haute qualité**.
3. Assurez-vous que le casque est bien associé à votre appareil et prêt à recevoir une requête de connexion, puis appuyez sur **Suivant**.



4. Saisissez le nom de votre casque stéréo, puis appuyez sur **Suivant**.
 - Si vous souhaitez créer un raccourci, cochez l'option **Créer un raccourci pour cette connexion** puis saisissez un nom de connexion.
 - Si vous souhaitez utiliser une connexion sécurisée, cochez l'option **Connexion sécurisée et cryptée**.

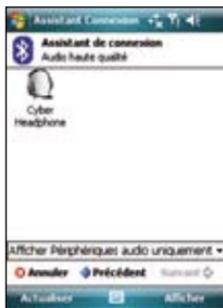

5. Appuyez sur **Terminer** pour initier la connexion.

NOTES:

- Pour répondre à un appel lors de l'utilisation de votre casque stéréo, assurez-vous de posséder une connexion mono et stéréo simultanée.
- Pour utiliser la commande vocale lors de l'usage d'un casque, appuyez sur le bouton de réponse du casque puis suivez les instructions qui vous sont données.



Utiliser la fonction WLAN (IEEE 802.11b/g)

Introduction

WLAN (IEEE 802.11b/g) fait référence à certains types de réseau locaux sans fil (WLAN) utilisant les spécifications 802.11. Créé par Wi-Fi Alliance, une association internationale à but non lucratif, pour certifier l'interopérabilité des produits LAN. Les appareils testés et approuvés par Wi-Fi Alliance sont certifiés comme interopérables entre eux même lorsqu'ils sont de fabricants différents.

Activer la fonction WLAN

Pour activer la fonction WLAN de votre appareil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Gestionnaire Wi-Fi**.
2. Depuis l'écran du **Gestionnaire Wi-Fi**, appuyez sur **Menu** puis **Activer le Wi-Fi**.

Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Wi-Fi depuis l'écran Aujourd'hui ou le Gestionnaire de configuration.

NOTE:

- Lorsque la fonction WLAN est utilisée simultanément avec la fonction GPRS, cette dernière aura la priorité du signal. Il est recommandé de ne pas utiliser ces deux fonctions au même moment.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser un casque WLAN et Bluetooth simultanément. Les deux normes utilisant le même canal sans fil, des perturbations dans la transmission des données peuvent survenir lorsque les deux fonctions sont utilisées au même moment.
 - Il n'est pas possible d'utiliser les fonctions WLAN et USB simultanément.
 - Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 20% l'appareil affichera un message d'avertissement vous demandant si vous souhaitez mettre fin ou non à la connexion WiFi. Appuyez sur "Oui" ou "Non" selon que souhaitez ou non continuer à utiliser le WiFi. Dans tous les cas, il est recommandé de brancher l'adaptateur secteur immédiatement pour éviter de perdre vos données.
-

Configuration WLAN

Pour configurer la fonction WLAN de votre appareil:

1. **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Gestionnaire Wi-Fi**.
2. Depuis l'écran du Gestionnaire Wi-Fi, vous pouvez accéder aux onglets suivants:
 - **Statut Wi-Fi**
 - **Paramètres**
 - **Infos IP**
 - **Site Survey**

NOTE:

Appuyez sur ? pour afficher l'Aide Wi-Fi.

Statut Wi-Fi

Affiche le statut Wi-Fi, ESSID, BSSID, mode BSS, canal, débit, adresse IP, et intensité du signal.



Paramètres

Vous permet de configurer le canal Adhoc, le préambule, le débit, activer/désactiver l'économie d'énergie, la puissance du signal, et activer/désactiver la mise hors tension automatique.




NOTE:

La fonction Economie d'énergie réduit le débit de transmission des données mais accroît la durée de vie de la batterie.


Infos IP

Affiche les informations réseau et vous permet de renouveler ou faire un ping sur une connexion réseau.

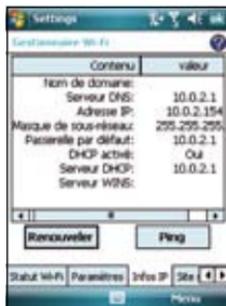

Site Survey


Affiche les réseaux sans fil disponibles dans le voisinage.

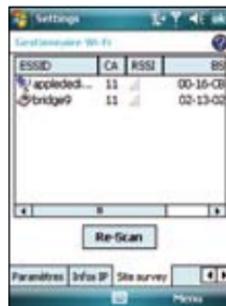

Configurer une connexion 3G/GPRS

Votre P735 vous permet de vous connecter via un réseau 3G et GPRS (General Packet Radio Service). Les réseaux 3G et GPRS supportent un grand nombre de bandes passantes vous permettant d'envoyer et de recevoir des petits paquets de données, pour la réception d'email ou la navigation sur Internet. Pour connecter votre appareil via 3G/GPRS:

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'icône **3G** ou **G** de la barre de statut.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Paramètres**.

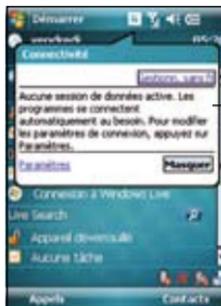

Menu contextuel


3. Depuis l'écran Paramètres, sélectionnez l'onglet Connexions puis appuyez sur l'icône **Connexions**.




4. Depuis l'écran Connexions, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.



5. Saisissez un nom de connexion unique, puis sélectionnez **Ligne cellulaire (GPRS)** dans la liste des modems.

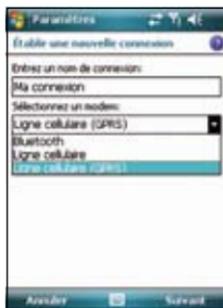

6. Saisissez le nom du point d'accès.

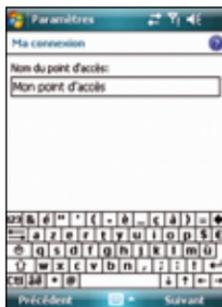

7. Saisissez votre nom d'utilisateur, mot de passe, et domaine, puis appuyez sur **Terminer**. Contactez votre administrateur réseau pour de l'aide.



NOTE:

Il est recommandé de ne pas utiliser une connexion GPRS et USB simultanément.

Connexion 3G/GPRS

Pour se connecter au réseau 3G/GPRS:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Connexions**.
2. Depuis l'écran des connexions, appuyez sur **Gérer des connexions existantes**.



3. Maintenez le stylet sur une connexion existante, puis à partir du menu contextuel apparaissant à l'écran, appuyez sur **Se connecter**.
Appuyez sur **Supprimer** si vous souhaitez supprimer les paramètres de connexion.
4. Une fois connecté, appuyez sur **ok** pour quitter.



NOTE:

Lorsque la fonction WLAN est utilisée simultanément avec la fonction 3G/GPRS, cette dernière aura la priorité du signal. Il est recommandé de ne pas utiliser ces deux fonctions au même moment.

Si vous avez configuré une connexion 3G/GPRS par défaut, celle-ci se connectera automatiquement lorsque vous démarrerez une application se connectant à Internet.

1. Lancez une quelconque application se connectant à Internet (ex. Internet Explorer).

L'appareil connectera automatiquement votre connexion 3G/GPRS par défaut. Un menu contextuel apparaîtra pour afficher le statut de la connexion.

2. Une fois connecté, vous pourrez accéder à Internet. Si vous utilisez Internet Explorer, le site web par défaut sera affiché.



Menu contextuel


Déconnexion du réseau 3G/GPRS

Pour déconnecter le réseau 3G/GPRS:

1. Appuyez sur l'icône **3G** ou **G** de la barre de statut.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Déconnecter**.
3. Appuyez sur **ok** pour quitter.

NOTE:

- Si ActiveSync se connecte via Exchange Server, la synchronisation sera rétablie lorsque vous vous reconnectez.
- Le réseau 3G/GPRS se reconnectera automatiquement à chaque exécution d'une application nécessitant une connexion GPRS (ex: Internet Explorer ou Windows Live).

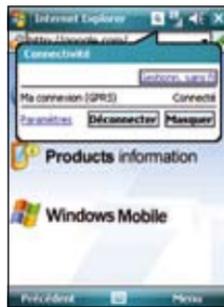

Utiliser l'utilitaire de configuration du réseau

L'utilitaire de configuration du réseau vous permet de sélectionner et de vous connecter, en toute simplicité, à un fournisseur de service 3G/GPRS.

Pour vous connecter:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**, puis appuyez sur l'icône **Configuration réseau**.


Vous pouvez aussi appuyez sur l'icône **3G** ou **G** de la barre de statut, et sélectionner **Paramètres** depuis le menu contextuel.




2. Depuis l'écran **Paramètres réseau**, sélectionnez votre fournisseur 3G/GPRS depuis la liste.

NOTE:

- Les opérateurs varient selon les pays/régions.
 - Les connexions 3G/GPRS et USB ne peuvent être utilisées simultanément.
-

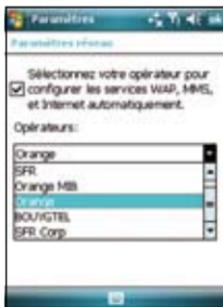

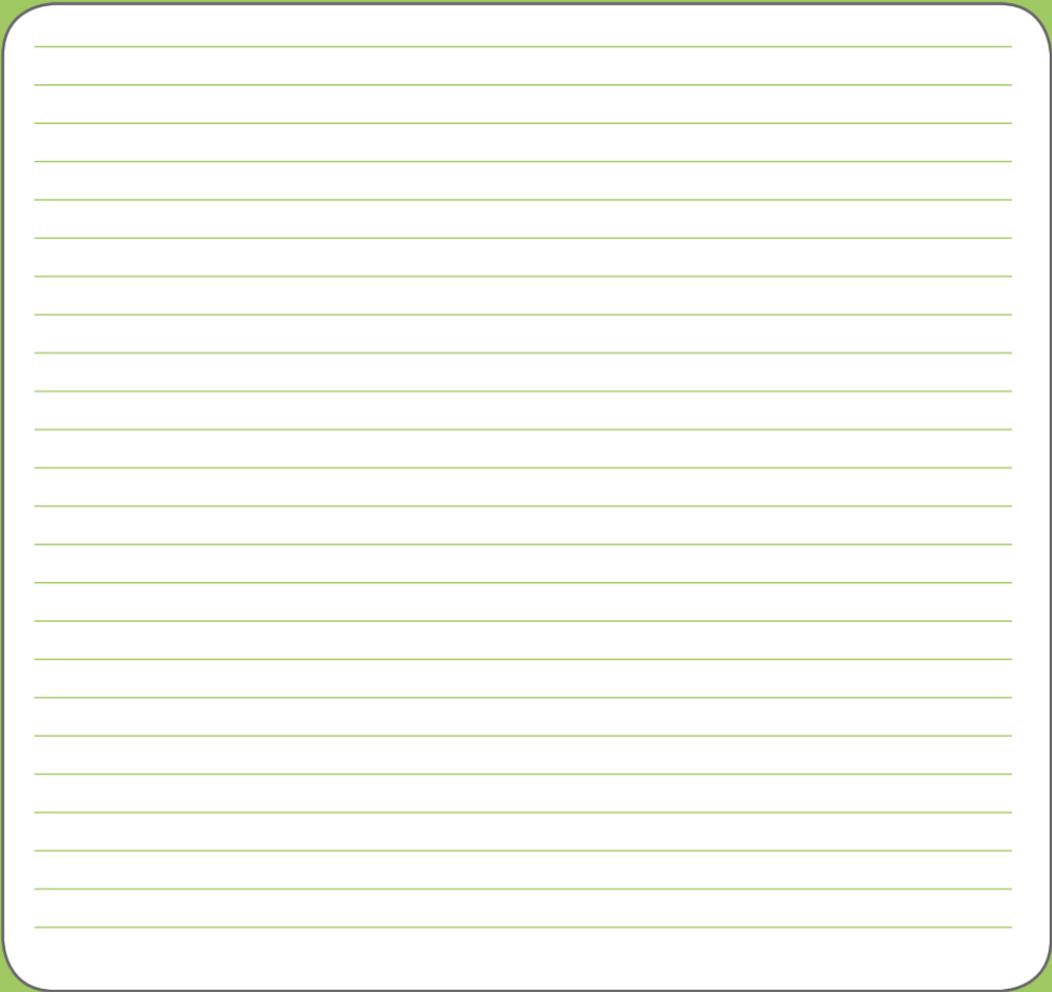

Chapitre



Mes secrets

- Utiliser Mes secrets


Utiliser Mes secrets

Mes secrets est une archive secrète vous permettant de stocker vos documents, images et vidéos. Les éléments placés dans le dossier Mes secrets sont protégés par un système de cryptage. Un mot de passe utilisateur est requis pour déverrouiller le dossier ou modifier ses paramètres.


Activer Mes secrets

Pour activer Mes secrets via le mode express (recommandé):

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes**, puis appuyez sur l'icône **Mes secrets**.
2. Appuyez sur **Mode express (recommandé)**, puis appuyez sur **Suivant**.

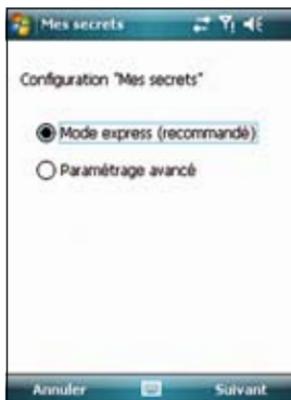

- Saisissez un mot de passe à 4 chiffres.
- Au prompt, resaisissez le même mot de passe pour le confirmer.

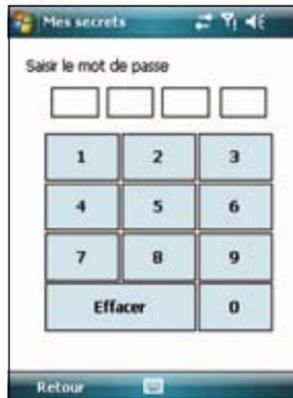

- Appuyez sur **Terminer**.

Une fois terminé, le dossier **My Documents\Mes secrets** sera crypté. Vous pouvez dès lors commencer à utiliser ce dossier.

IMPORTANT:

- Lorsque verrouillé, le dossier **Mes secrets** est caché. Vous devrez saisir un mot de passe pour pouvoir déverrouiller et accéder aux fichiers contenus dans ce dossier.
- Vous pouvez appuyer sur l'icône Mes secrets depuis l'écran Aujourd'hui pour verrouiller, déverrouiller, et configurer **Mes secrets**. Voir page suivante pour plus de détails.




Déverrouiller Mes secrets

Pour déverrouiller Mes secrets:

1. Appuyez sur l'icône Mes secrets de l'écran Aujourd'hui.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Déverrouiller**.



3. Saisissez le mot de passe.
Vous pouvez à présent utiliser le dossier Mes secrets.

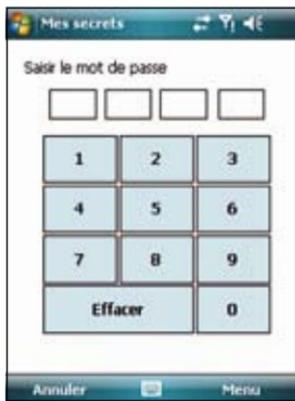

Verrouiller Mes secrets

Pour verrouiller Mes secrets:

1. Appuyez sur l'icône Mes secrets  de l'écran Aujourd'hui.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Verrouiller**.

L'icône Mes secrets se change en  pour indiquer que le dossier Mes secrets est verrouillé.



Paramètres Mes secrets

Pour modifier les paramètres de Mes secrets:


1. Appuyez sur l'icône Mes secrets  de l'écran Aujourd'hui.
2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur **Paramètres de Mes secrets**.



3. Saisissez votre mot de passe.


Les paramètres de Mes secrets vous permettent de modifier les options suivantes:

- **Paramètres de sécurité**
- **Mot de passe**
- **Indice**

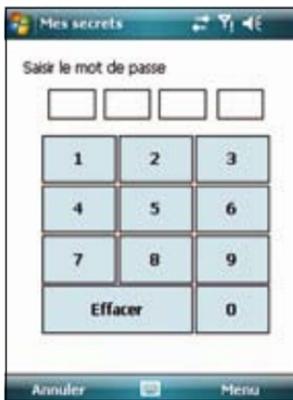


Paramètres de sécurité

Les paramètres de sécurité vous permettent d'activer ou désactiver le verrouillage automatique lorsque l'appareil passe en mode veille, verrouiller l'appareil immédiatement, ou désactiver la sécurité.

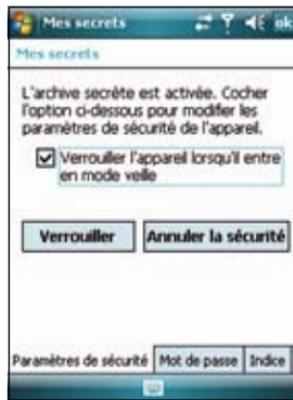

Mot de passe

L'onglet Mot de passe vous permet de modifier le type de mot de passe.

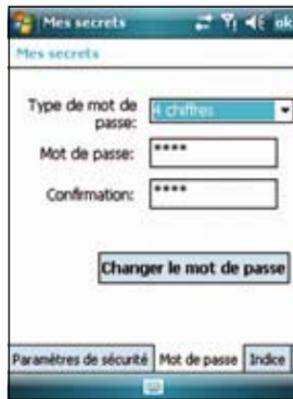

Indice

Configurez un indice en cas d'oubli de votre mot de passe.

- Appuyez sur la case à cocher pour activer ou désactiver l'utilisation de l'indice pour le déverrouillage de l'appareil.
- Sélectionnez une des questions pré définies, puis saisissez la réponse.

4. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Désactiver Mes secrets


Pour désactiver Mes secrets:

1. Depuis l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Mes secrets** ou

Appuyez sur l'icône Mes secrets  de l'écran Aujourd'hui, et appuyez sur **Paramètres de Mes secrets** depuis le menu contextuel.



2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres de sécurité**, puis appuyez sur **Annuler la sécurité**.

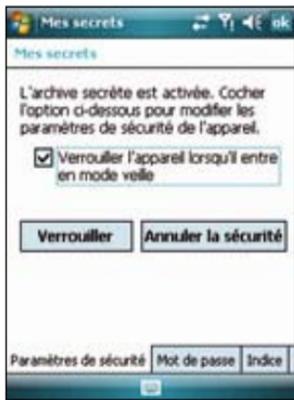

3. Lorsque demandé, appuyez sur **Oui** pour confirmer le déverrouillage.



4. Appuyez sur **Suivant** pour arrêter tous les programmes en cours d'exécution.



5. Appuyez sur **Suivant** pour lancer le décryptage des fichiers contenus dans le dossier Mes secrets.



6. Appuyez sur **Terminer** pour achever le processus de déverrouillage.



A blank sheet of lined paper with 20 horizontal green lines, set against a light green background. The paper has rounded corners and is centered on the page.

Chapitre



Fonctions multimédia

- Utiliser la caméra
- Visualiser images et vidéos


Utiliser la caméra

La caméra de deux méga-pixels intégrée vous permet de prendre des photos et enregistrer des fichiers audio/vidéo.

Lancer la caméra

Pour lancer la caméra:

- Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos** > icône **Caméra** ou
- Pressez le bouton de la caméra situé sur le côté gauche de votre appareil.

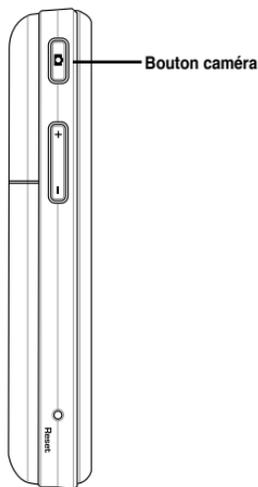

NOTE:


- Par défaut, l'écran d'aperçu est réglé sur paysage.
- Après avoir lancé la caméra, votre appareil est réglé par défaut en mode caméra.
- En mode caméra, le bouton caméra sert à la capture.

Pour quitter le mode caméra:

- Appuyez sur l'icône  localisé sur l'écran de la caméra ou appuyez sur le bouton .

Fonctions du joystick en mode caméra

Les éléments suivants décrivent les fonctions du joystick multidirectionnel en mode caméra.

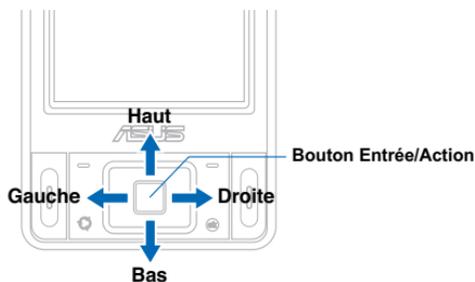

Haut	En mode aperçu photo, pressez pour basculer en mode vidéo. Dans les menus d'options vidéo ou de la caméra, appuyez pour sélectionner les éléments du menu.
Bas	En mode aperçu vidéo, pressez pour basculer en mode caméra. Dans les menus d'options vidéo ou de la caméra, appuyez pour sélectionner les éléments du menu.
Gauche	En mode caméra et si la résolution n'est pas 1600x1200, appuyez pour effectuer un zoom avant.
Droite	En mode caméra et si la résolution n'est pas 1600x1200, appuyez pour effectuer un zoom arrière.
Bouton Entrée/Action	Pressez pour prendre une photo ou démarrer un enregistrement vidéo. Pressez de nouveau pour stopper l'enregistrement. Pressez pour sélectionner un élément de menu spécifique ou pour afficher plus d'éléments de menu.

Modes de capture disponibles

Votre caméra possède deux modes de fonctionnement:

- **Mode caméra** - ce mode vous permet de prendre des photos et de les enregistrer sur votre appareil ou sur une carte MiniSD. Vous pouvez aussi configurer votre caméra de manière à correspondre à un environnement spécifique, régler la taille des photos, sélectionner l'agrandissement, ajuster la qualité de l'image, ajouter des effets, et modifier d'autres paramètres avancés.
- **Mode vidéo** - ce mode vous permet d'enregistrer des clips audio/vidéo. Comme en mode caméra, il est aussi possible de sélectionner l'agrandissement, régler la taille des vidéos, activer le mode macro, ajouter des effets, sélectionner l'emplacement de stockage, et modifier d'autres paramètres avancés.


Formats supportés

Lors de l'utilisation des modes caméra ou vidéo, les images ou les clips vidéo/audio sont sauvegardés dans les formats suivants:

- **Image fixe (mode caméra)** - JPEG (.jpg)
- **Vidéo (mode vidéo)** - 3GP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Mode d'écran de la caméra

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode caméra:

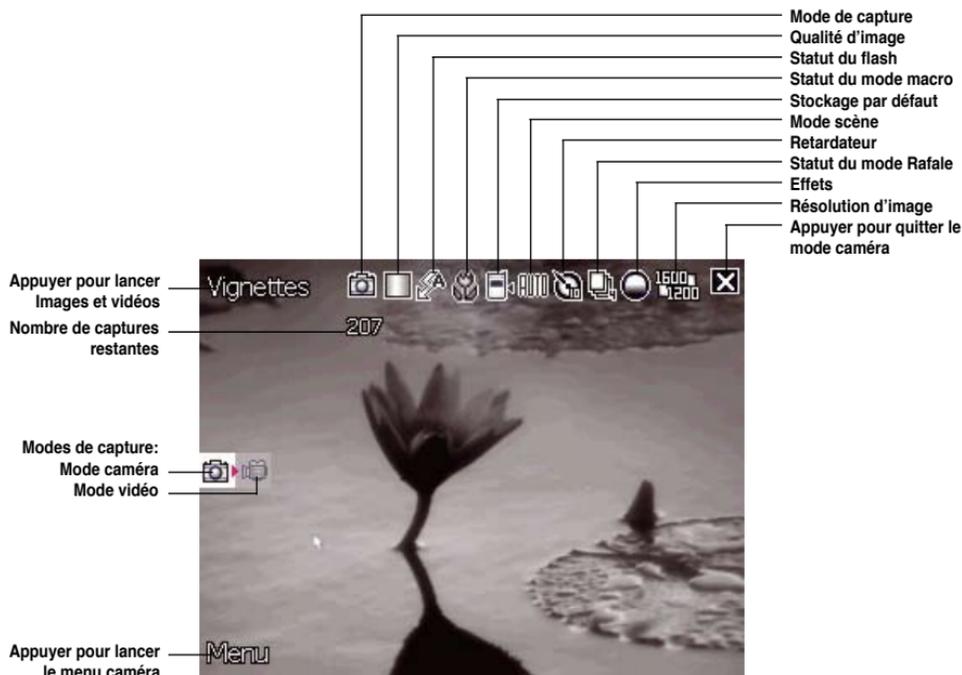

Icônes du mode caméra

- **Mode de capture** [ / ] - indique le mode de capture en cours d'utilisation.
- **Qualité d'image** [ /  / ] - indique la qualité d'image utilisée.
- **Statut du flash** [ /  / ] - indique le statut du flash de la caméra.
- **Mode macro** [] - cette icône apparaît lorsque la caméra est en mode macro.
- **Stockage par défaut** [ / ] - indique l'emplacement de stockage par défaut.
- **Mode scène** [ /  / ] - indique le mode de scène utilisé.
- **Retardateur** [ / ] - lorsque le minuteur de la caméra est activé (5 ou 10 secondes), l'icône du retardateur apparaît. Pressez le bouton de capture ou le joystick pour prendre une photo, le compte à rebours démarre et la photo est prise après le temps défini.
- **Mode rafale** [ / ] - indique le nombre de clichés pris en mode rafale.
- **Effets** [ /  / ] - indique les effets utilisés.
- **Résolution** [ /  /  /  /  / ] - affiche la résolution utilisée.
- **Quitter** [] - permet de quitter le mode caméra/vidéo.
- **Zoom avant** [] - permet de faire un zoom avant.
- **Zoom arrière** [] - permet de faire un zoom arrière.
- **Vignettes** [] - permet de lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
- **Menu** [] - permet d'afficher le menu d'options de la caméra.
- **Nombre de captures restantes** - affiche le nombre de captures disponibles/restantes selon les paramètres actuels.

Menu d'options de la caméra

Le menu d'options de la caméra vous permet de modifier de nombreux paramètres d'image ou de caméra.

Pour lancer le menu d'options:

1. Appuyez sur **Menu**.



2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.



Menu contextuel des options de la caméra

Changer le mode

Les options de ce menu vous permettent de basculer en mode caméra ou vidéo.



Scène

L'option Scène vous permet de sélectionner une des options de capture pré définies, tel que Nuit ou Sports, selon l'environnement de capture. Sélectionnez Auto pour utiliser le meilleur paramètre.



Taille de l'image

Permet de régler le format d'image.



Qualité de l'image

Cette option offre trois pré réglages de qualité d'image: Normale, Bonne, et Excellente. la qualité d'image par défaut est réglée sur Excellente.



Mode flash

Cette option permet de changer le mode de flash afin de satisfaire à une variété de situations d'éclairage.



Mode macro

Active ou désactive le mode macro.



Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.



Retardateur

Permet de régler le délai de capture sur 5 ou 10 secondes après avoir pressé le bouton caméra/capture.



Rafale

Vous permet de prendre 4 ou 9 images successives lors de la pression du bouton caméra/capture.



Cadre

Vous permet d'ajouter un cadre à une image.



Effet

L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif**, et **Sépia**. Réglez cette option sur **Normal** pour n'utiliser aucun effet.



Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE:

Preparez une carte MiniSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage par défaut.



Avancé

Cette option vous permet de configurer les paramètres suivants:

- Format de préfixe du nom
- Préfixe du nom de fichier
- Numéro de fichier
- Infos de date et d'heure
- Son d'obturateur
- Intervalle de rafale



Prendre des photos

Après avoir lancé la caméra, votre appareil est, par défaut, configuré en mode caméra. Si cela n'était pas le cas, appuyez sur **Menu** > Changer le **mode** > **Mode caméra**.

Vous pouvez aussi régler le mode caméra en appuyant sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran. Pour prendre une photo:

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis pressez légèrement sur le bouton caméra/capture pour utiliser l'auto-focus. Vous pourrez voir le cadre de l'auto-focus apparaître au centre de l'écran. Le cadre devient vert pour indiquer que l'auto-focus est terminé.

icône du mode caméra



Cadre de l'Auto-focus

IMPORTANT:

La portée de l'auto-focus est de 8-80 cm. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, appuyez sur le joystick pour prendre une photo.

2. Pressez normalement sur le bouton caméra/capture ou sur le joystick pour capturer une image.
3. Appuyez sur **Caméra** ou sur le joystick pour retourner à l'écran de la caméra.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour prendre d'autres photos.


NOTE:

L'image est automatiquement sauvegardée dans l'emplacement de stockage par défaut et peut être visualisée via l'application Images et vidéos.



Ecran de mode vidéo

Les éléments suivants décrivent les icônes affichées sur l'écran en mode vidéo:

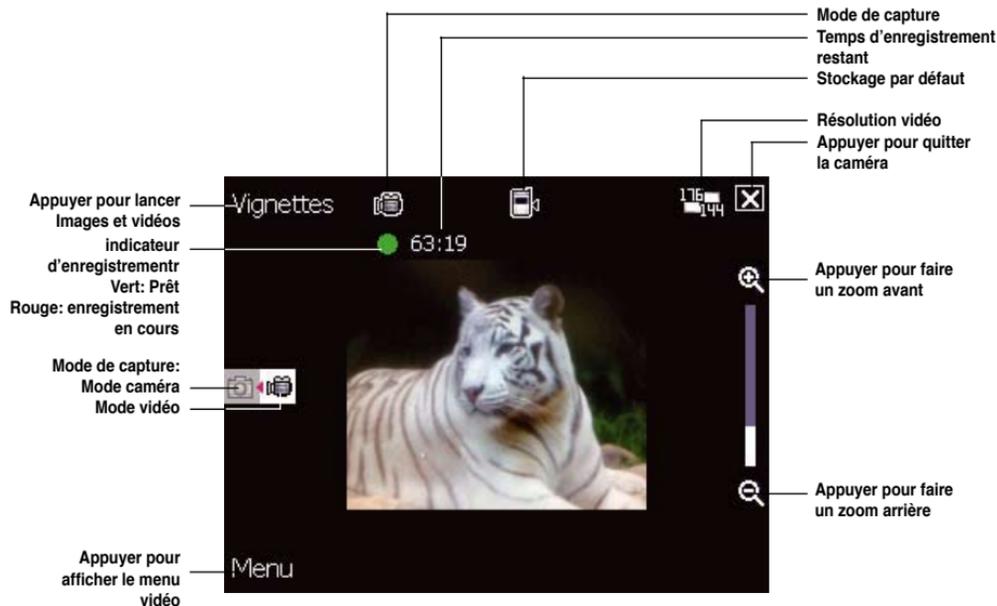

Icônes du mode vidéo


- **Mode de capture** [ / ] - indique le mode de capture en cours d'utilisation.
- **Statut du flash** [] - indique le statut du flash de la caméra.
- **Mode macro** [] - cette icône apparaît lorsque la caméra est en mode macro.
- **Stockage par défaut** [ / ] - indique l'emplacement de stockage par défaut des clips vidéo capturés.
- **Effets** [ /  / ] - indique les effets utilisés.
- **Résolution** [ /  / ] - affiche la résolution utilisée.
- **Quitter** [] - permet de quitter le mode caméra/vidéo.
- **Zoom avant** [] - permet de faire un zoom avant.
- **Zoom arrière** [] - permet de faire un zoom arrière.
- **Vignettes** [**Vignettes**] - permet de lancer l'application Images et vidéo et avoir un aperçu de vos images sous formes de vignettes.
- **Menu** [**Menu**] - permet d'afficher le menu d'options de la caméra.

Menu d'options vidéo

Le menu d'options vidéo vous permet de modifier de nombreux paramètres vidéo.

Pour lancer le menu d'options vidéo:

1. Appuyez sur **Menu** depuis l'écran.

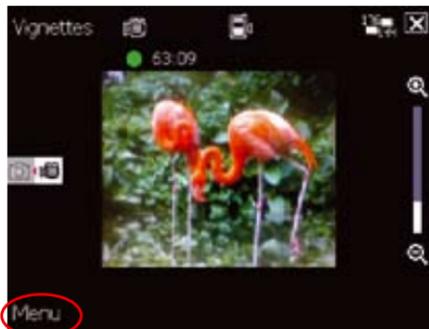

2. Depuis le menu contextuel, appuyez sur une icône pour en afficher le contenu.



Menu contextuel des options vidéo

Changer le mode

Les options du menu Mode vous permettent de basculer en mode caméra ou vidéo.



Zoom

Permet de modifier le taux d'agrandissement maximum.



Taille de la vidéo

Permet de régler le format vidéo.



Mode flash

Cette option permet de changer le mode de flash afin de satisfaire à une variété de situations d'éclairage.



Mode macro

Active ou désactive le mode macro.



Sauvegarder sous

Vous permet de sélectionner le support de stockage par défaut pour les images ou les vidéos capturées.

NOTE:

Prepares une carte MiniSD avant de sélectionner **Carte de stockage** comme périphérique de stockage.



Effet

L'option Effet vous permet d'ajouter des effets à une image. Sélectionnez une des options de configuration suivantes: **Noir et blanc**, **Négatif**, et **Sépia**. Réglez cette option sur **Normal** pour n'utiliser aucun effet.



Appuyez pour afficher plus d'options

Avancé

Cette option vous permet de configurer les éléments suivants:

- Extension de fichier
- Format de préfixe du nom
- Préfixe du nom de fichier
- Numéro de fichier
- Inclure un fichier audi lors de l'enregistrement de fichiers vidéo




Enregistrer des vidéos

Réglez l'appareil en mode vidéo pour pouvoir capturer des clips vidéo.

Pour régler le mode vidéo:

- Appuyez sur **Menu** > **Changer le mode**, puis appuyez sur **Mode vidéo**.
- Vous pouvez aussi régler le mode caméra en appuyant sur l'icône du mode caméra apparaissant à l'écran.

icône du mode vidéo

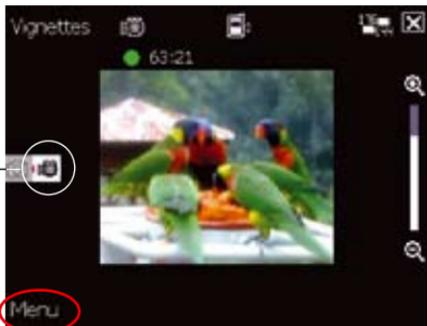

Pour enregistrer un clip vidéo:

1. Dirigez l'appareil sur votre sujet puis pressez légèrement sur le bouton caméra/capture pour utiliser l'auto-focus.

Vous pourrez voir le cadre de l'auto-focus au centre de l'écran.




Cadre de l'auto-focus

2. Pressez normalement sur le bouton caméra/capture pour démarrer l'enregistrement.

L'indicateur d'enregistrement passe du vert au rouge lors de la capture d'un clip vidéo.

3. Pressez de nouveau normalement sur le bouton caméra/capture pour mettre fin à l'enregistrement.

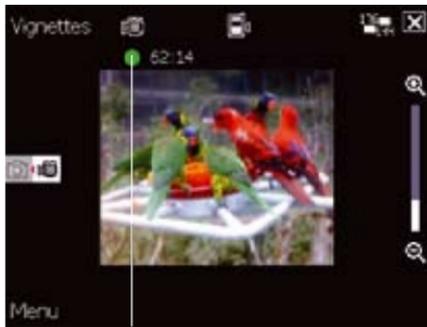

Indicateur d'enregistrement

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour enregistrer d'autres clips vidéo.

NOTE:

- L'image est automatiquement sauvegardée dans l'emplacement de stockage par défaut.
 - Utilisez Windows Media Player Mobile pour la lecture des clips vidéo stockés dans votre appareil.
 - Utilisez le lecteur Apple® QuickTime™, si vous souhaitez lire les clips vidéo de votre ordinateur. Vous pouvez télécharger QuickTime™ depuis www.apple.com/quicktime.
-

Visualiser images et vidéos

Utilisez l'application Images et vidéos pour avoir un aperçu des images et des clips vidéo sauvegardés.

Pour visualiser des images ou des clips vidéo:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez sur l'image ou le clip vidéo que vous souhaitez visionner.
 - Pour visualiser des images ou des vidéos stockées sur une carte MiniSD, sélectionnez le menu déroulant **Mes images**, et appuyez sur **MiniSD Card**.
 - Pour visualiser les images sauvegardées dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes images**, puis appuyez sur l'image dont vous souhaitez avoir un aperçu.
 - Pour lire les clips vidéo sauvegardés dans votre appareil, sélectionnez le dossier **Mes vidéos**, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visualiser.

Chapitre



Fonctions supplémentaires

- Windows Live
- WorldCard Mobile
- Planificateur de réunion
- Réinitialisation logicielle
- Partage Internet
- Flash
- Présentation à distance
- Paramètres de sonnerie
- Paramètres de réveil
- Sélecteur de mode
- Informations système
- Restaurer les paramètres par défaut

Windows Live



Windows Live

Windows Live offre un ensemble de services incluant une boîte mail, une messagerie instantanée, et la recherche sur Internet.

- Visualisez vos contacts en ligne et chattez avec eux via l'envoi et la réception de messages instantanés.
- Accédez à votre compte hotmail, pour recevoir et envoyer des emails.
- Recherchez des informations sur Internet et obtenez les résultats sur votre téléphone en format simple à lire.

Pour utiliser Windows Live Messenger:

Vous devez posséder un compte Microsoft Passport™ ou Microsoft Exchange.

Si vous possédez un compte de messagerie Hotmail® ou MSN, vous êtes déjà en possession d'un compte Passport. Après avoir obtenu un compte Microsoft Passport ou Microsoft Exchange, vous serez en mesure d'utiliser Windows Live Messenger.

Créez un compte Microsoft Passport à l'adresse suivante:
<http://www.passport.com>.

Obtenez un compte de messagerie Microsoft Hotmail gratuit à l'adresse suivante: <http://www.hotmail.com>.




Se connecter à Windows Live Messenger

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > icône Windows Live**.

Si vous utilisez déjà MSN Messenger sur votre ordinateur, vos contacts apparaîtront sur votre appareil.



- Appuyez sur Connexion à Windows Live. Lisez les conditions d'utilisation, puis appuyez sur **Accepter**.

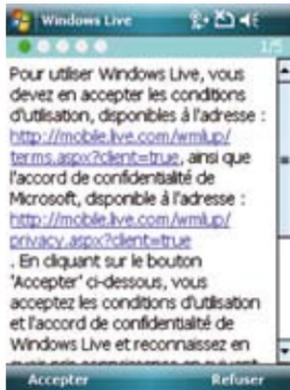

- Entrez votre adresse email et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.



Windows Live Search:

Avec Windows Live Search, vous pouvez rechercher de manière simple et rapide toutes les informations dont vous avez besoin.

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > icône Windows Live**
- Entrez les mots clés à rechercher dans la barre de recherche, et appuyez sur



WorldCard Mobile


WorldCard Mobile est un outil de reconnaissance de caractères qui scanne et identifie un texte imprimé sur une carte professionnelle. A l'aide d'une image de votre carte professionnelle, le lecteur de cartes de visite analyse les détails de votre carte et les numérise en texte éditable dans votre liste de contacts.

Utiliser WorldCard Mobile

Pour numériser les informations à partir de l'image d'une carte de visite:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **WorldCard Mobile**.

Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour plus de détails sur les autres fonctions du menu principal de WorldCard Mobile.

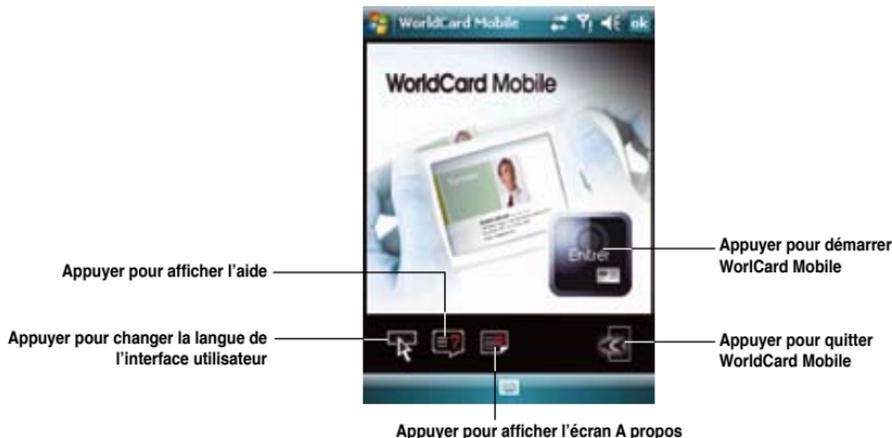

IMPORTANT:

- Assurez-vous de nettoyer l'objectif de la caméra et d'avoir un éclairage suffisant avant de prendre une photo d'une carte de visite.
- Gardez une résolution de "1600x1200" lors de la capture d'une carte de visite.

3. Prenez une image claire de la carte de visite.

4. Si l'image est assez claire pour être numérisée, appuyez sur **WorldCard Mobile** pour procéder à la numérisation de la carte de visite; sinon, appuyez sur **Reprendre**




5. Si nécessaire, sélectionnez la langue et/ou la région de la carte. Vous pouvez aussi ajuster l'orientation de l'image.

6. Appuyez sur **Numériser**.



7. Appuyez sur **Exporter** pour sauvegarder les informations dans votre liste de contacts. Reportez-vous à l'écran ci-dessous pour les autres options et fonctions.

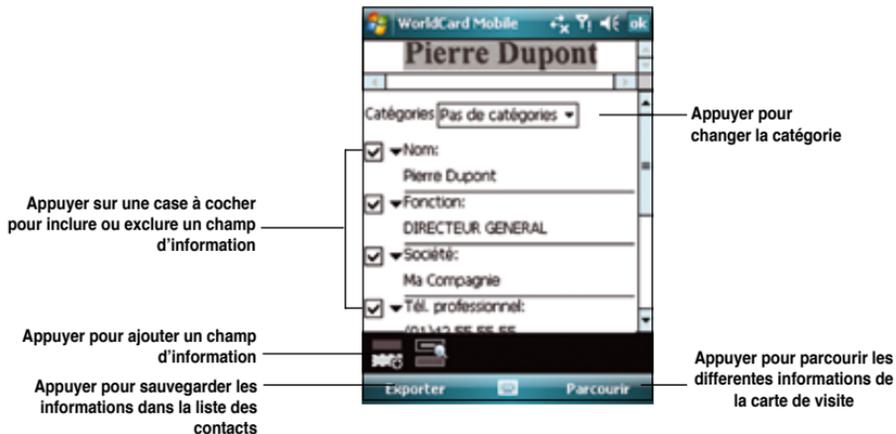

8. Appuyez sur **ok** pour quitter WorldCard Mobile.

Planificateur de réunion

Le planificateur de réunion vous permet de trouver une heure appropriée pour la planification d'une visioconférence, d'un appel téléphonique ou d'une réunion en ligne où les participants se trouvent dans divers fuseaux horaires.

Utiliser Planificateur de réunion

Pour utiliser le planificateur de réunion:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Planificateur de réunion**.

2. Sélectionnez la date et les villes.

Une grille horaire sur 24 heures et colorée des villes sélectionnées apparaît pour vous permettre d'identifier l'heure de réunion la mieux appropriée.

Les parties en bleu foncé indiquent une période tard la nuit ou tôt le matin, les parties en bleu clair indiquent les heures creuses, et les parties en blanc indiquent les heures de pointe. Vs pouvez aussi changer l'intervalle de temps en appuyant sur **Intervalle** en bas à droite de l'écran.

3. Sélectionnez l'heure de votre réunion et appuyez sur **Nvle date**.
4. Entrez les informations de réunion et appuyez sur **OK** pour ajouter cette date au Calendrier.



NOTE:

Appuyez sur **Intervalle** > **Heure d'été** pour que l'heure d'été soit prise en compte.

Réinitialisation logicielle

La réinitialisation logicielle vous permet de supprimer toutes les données contenues dans votre appareil et restaurer les paramètres usine.

Pour effectuer une réinitialisation logicielle:

1. Appuyez et maintenez le bouton de navigation haut enfoncé puis à l'aide du stylet appuyez sur le bouton Reset.
2. Dans l'écran d'avertissement, appuyez sur  pour restaurer les paramètres usine, ou appuyez sur  pour quitter.



Partage Internet

Avec Partage Internet, votre ordinateur peut utiliser votre P735 comme modem pour vous connecter à Internet.

Pour utiliser Partage Internet:

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur via Bluetooth un câble USB.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Partage Internet**.
3. Sélectionnez le type de connexion au PC.
4. Sélectionnez la connexion réseau utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet.
5. Appuyez sur **Connecter**.

NOTE:


- Si vous utilisez un câble USB pour vous connecter à votre PC, installez Microsoft ActiveSync 4.2 ou une version ultérieure sur votre ordinateur avant d'utiliser la fonction Partage Internet.
 - Si vous utilisez la fonction Bluetooth pour vous connecter à votre PC, initiez et terminez un partenariat Bluetooth PAN (Personal Area Network) sur votre PC avant d'utiliser la fonction Partage Internet.
-

Lampe torche


Le lampe torche intégrée sur votre appareil vous permet d'utiliser votre appareil comme lampe de poche dans les endroits sombres.

Pour utiliser la lampe torche:

1. Appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode enfoncé pour activer la lampe torche.
2. L'icône  apparaît sur l'écran Aujourd'hui. Appuyez sur  ou appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode enfoncé pour désactiver la lampe torche.

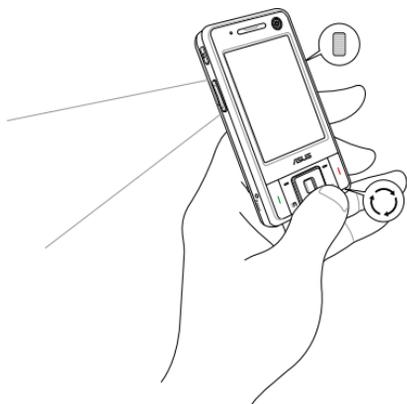

Appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode enfoncé pour activer la lampe torche.

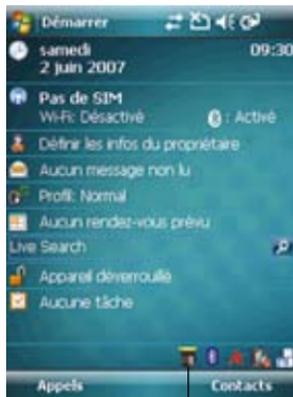

Appuyez pour désactiver la lampe torche.

Présentation à distance

L'utilitaire Présentation à distance vous permet de contrôler à distance les présentations PowerPoint™ se trouvant sur votre PC de bureau ou PC portable. Fonctionnant via une connexion sans fil Bluetooth, cet outil offre commodité et liberté de mouvement lors de votre présentation. Il permet aussi de visualiser des notes sans qu'elles soient repercutées sur l'affichage de la présentation.

Utiliser Présentation à distance

IMPORTANT:

- Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur. Vous pouvez trouver les fichiers d'installation dans le CD de support accompagnant votre appareil.
- L'outil Présentation à distance ne fonctionne qu'avec les ordinateurs compatibles Bluetooth.


Pour utiliser Présentation à distance:

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Présentation à distance**.
2. Effectuez les actions suivantes:
 - Activez la fonction Bluetooth de votre ordinateur.
 - Démarrez le programme Présentation à distance sur votre ordinateur.

Une fois terminé, appuyez sur **Suivant**.



L'écran suivant décrit le menu de Présentation à distance tel qu'il apparaît sur votre écran d'ordinateur.

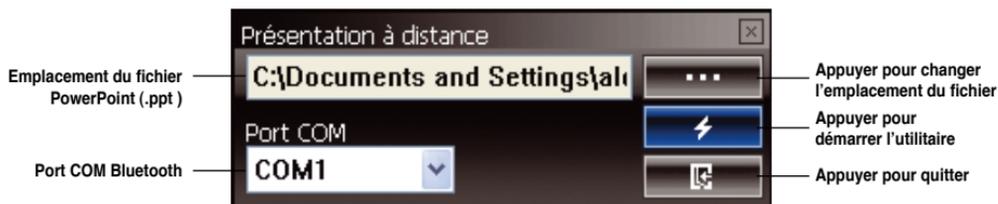

3. Depuis la liste des périphériques Bluetooth trouvés, sélectionnez le nom de l'ordinateur contenant votre présentation PowerPoint, puis appuyez sur **Suivant**.



4. Lorsque demandé, saisissez la clé d'authentification sur votre ordinateur et votre P735.



NOTE: La clé d'authentification Bluetooth n'est requise que si un partenariat n'a pas été précédement établi avec un autre périphérique.

5. Depuis le menu de l'utilitaire Présentation à distance sur votre ordinateur, cliquez sur  pour établir une connexion.

Appuyez sur  pour ignorer le message de rappel.



6. Une fois la connexion établie, appuyez sur **Connexion**.



7. Votre appareil affichera un message vous indiquant si la connexion a été réussie ou non. Répétez les étapes précédentes si la connexion a échouée.





8. Appuyez sur le nom du fichier PowerPoint (.ppt) à afficher puis appuyez sur **Sélectionn...**



Une fois la sélection du fichier effectuée, Microsoft® PowerPoint se lance automatiquement sur votre ordinateur et ouvre le fichier précédemment sélectionné.



9. Vous pouvez maintenant contrôler votre présentation PowerPoint à distance sur votre ordinateur via votre P735. Les écrans suivants décrivent le menu de contrôle de votre fichier PowerPoint tel qu'il apparaît sur votre appareil.

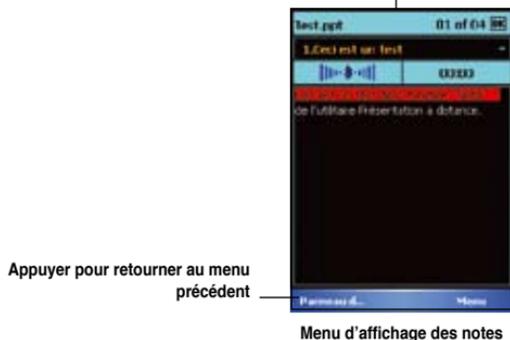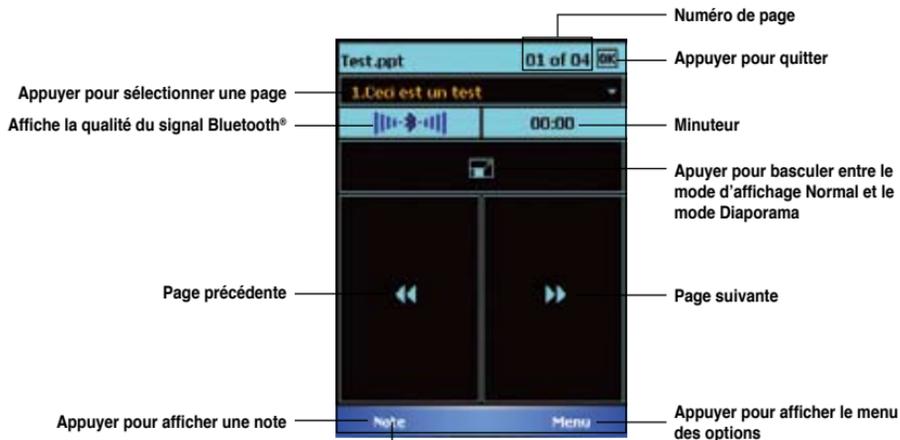

Paramètres de sonnerie

Grâce à votre P735, vous pouvez ajouter et configurer vos musiques favorites comme sonnerie de votre téléphone. Vous pouvez facilement configurer vos sons ou musiques préférées comme sonnerie dans les formats audio suivants: .mp3, .wav, .wma, et .mid.

Ajouter une sonnerie

Pour ajouter une sonnerie à votre téléphone:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Sonneries**.
2. Sélectionnez un fichier d'extension spécifique depuis le menu déroulant.
3. Appuyez pour cocher un fichier audio à ajouter.

Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.



Sélectionner une sonnerie

Pour sélectionner une sonnerie:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Téléphone**.
2. Sélectionnez une sonnerie depuis le menu déroulant **Tonalité**. Les chansons ou les sons ajoutés apparaissent dans cette liste en plus des sonneries par défaut de l'appareil.
Appuyez sur  pour avoir un aperçu de la sonnerie, et sur  pour arrêter.
3. Appuyez sur  une fois terminé.



Paramètres de réveil

Vous pouvez configurer des sources de réveil à chaque fois que votre appareil est en mode veille.

Pou configurer une source de réveil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Personnel** > icône **Source de réveil**.
2. Sélectionnez une des sources de réveil disponibles.


Appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les sources ou sur **Décocher tout** pour désélectionner toutes les options disponibles.

3. Appuyez sur **ok** une fois terminé.



Sélecteur de mode

Le sélecteur de mode vous permet de basculer aisément entre plusieurs applications et tâches. Pour utiliser le sélecteur de mode, pressez le bouton de sélection de mode du clavier alphanumérique de votre appareil. Pressez-le de nouveau pour basculer entre les applications.

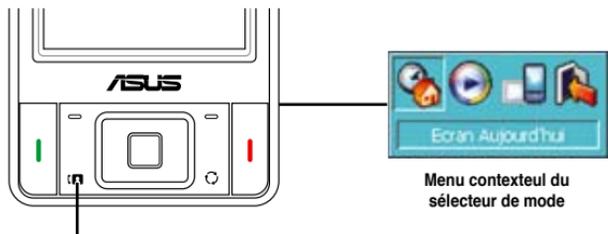

Bouton de sélection de mode

Vous pouvez configurer le sélecteur de mode et définir le type de sélection ou les applications apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode.

Pour définir le type de sélection:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Sélecteur de mode**.
2. Sélectionnez un type de sélecteur.
3. Déplacez le curseur pour régler le temps d'attente.

Pour sélectionner les éléments apparaissant dans le menu contextuel du sélecteur de mode:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Sélecteur de mode**.
2. Appuyez sur l'onglet **Eléments**.
3. Cochez les éléments souhaités.

Informations système

Le menu Informations système contient des informations importantes sur l'appareil comme les paramètres actuels de l'appareil et sa version.

Pour visualiser les informations système de votre appareil:

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système** > icône **Informations système**.
2. Appuyez sur l'onglet **Infos appareil** pour afficher des informations matérielles.
3. Appuyez sur l'onglet **Version** pour afficher les versions de ROM, Boot, Radio, MP et de batterie.

Infos appareil



The screenshot shows the 'Infos appareil' screen. At the top, it says 'Paramètres' and 'Informations système'. Below is a table with two columns: 'Élément' and 'Description'. The table lists various device specifications. At the bottom, there are two tabs: 'Infos appareil' (which is selected) and 'Version'.

Élément	Description
Nom de l'appareil:	Asus P735
UUID :	10122913-040C-5106-D600-0050BF7A6822
IMEI :	3591311000103770
Taille Flash:	128 MB
Taille RAM:	64 MB
Résolution de l'écran :	240 x 320
Couleur:	65536

Version



The screenshot shows the 'Version' screen. At the top, it says 'Paramètres' and 'Informations système'. Below is a table with two columns: 'Élément' and 'Description'. The table lists software versions for ROM, boot, radio, battery, and extended ROM. At the bottom, there are two tabs: 'Infos appareil' and 'Version' (which is selected).

Élément	Description
Date ROM:	24/05/2007
Version ROM:	RD_0524_LOC_FRE
Version boot:	070524211122
Version radio:	V2.17.2.P2_2007-04-14
Version batterie:	1.2
Version ROM étendue:	V1.2.0.FRA

Restaurer les paramètres par défaut

Cette option vous permet de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil.

Pour restaurer les paramètres par défaut:


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Paramètres par défaut**.
2. Saisissez '1234' dans le champ Mot de passe pour confirmer la restauration des paramètres par défaut.
3. Appuyez sur **Ok**.

Vous pouvez aussi restaurer les paramètres par défaut de votre appareil en appuyant simultanément sur le bouton Haut du joystick de navigation et sur le bouton Reset.



AVERTISSEMENT:

- Cette option supprimera tous les fichiers sauvegardés sur votre appareil.
- Cet appareil ne sera plus en mesure de lire le contenu d'une carte de stockage après la restauration des paramètres par défaut. Déverrouillez la carte de stockage puis sauvegardez toutes les données qu'elle contient sur un autre appareil si celle-ci a été configurée de sorte à n'être lue qu'à partir de cet appareil.

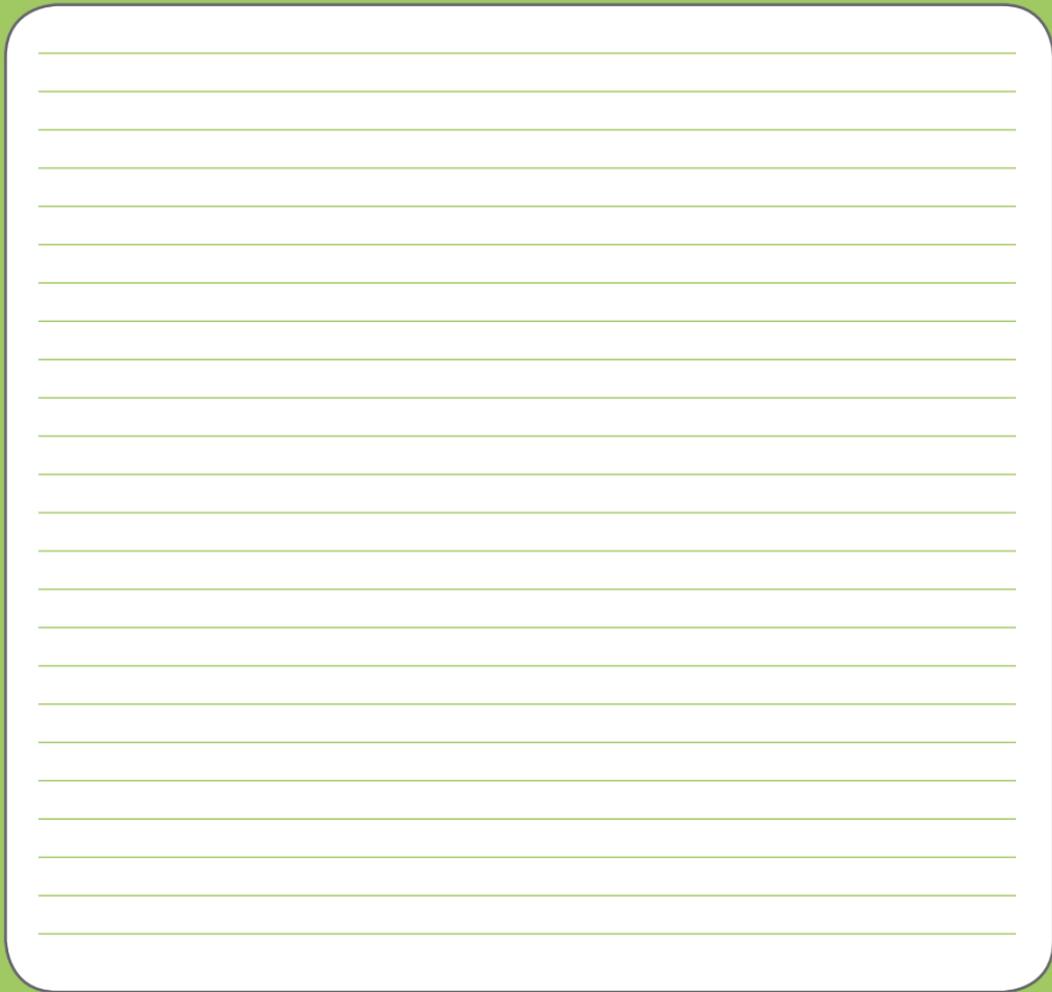

Chapitre



Statut des composants de l'appareil

- Icône ASUS Status

Icône ASUS Status

L'icône ASUS Status vous permet de vérifier les statuts des composants système suivants: CPU, USB, Luminosité, Batterie, Mémoire, Carte MiniSD, et Stockage.

Pour vérifier le statut de ces composants, appuyez sur l'icône ASUS Status  depuis l'écran Aujourd'hui.



CPU: Permet de régler le mode CPU. Sur Mode automatique la vitesse du CPU est ajustée en accord avec la charge système.

USB: Permet de régler le mode de connexion USB.

Luminosité: Ajuste la luminosité de l'écran.

Batterie: Affiche la charge batterie restante et permet de configurer les fonctions avancées de la batterie.

Mémoire: Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible.


Carte de stockage: Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de la carte de stockage.

Carte MiniSD: Affiche le contenu de la carte MiniSD installée.

Réglages: Permet de sélectionner les éléments à afficher dans le menu contextuel ASUS Status.

Paramètres de mode CPU

Ce menu permet de sélectionner le mode de fonctionnement du CPU (Turbo, Standard, Economie d'énergie). Cochez l'option **Mode automatique** pour changer automatiquement la vitesse du CPU selon la charge système.

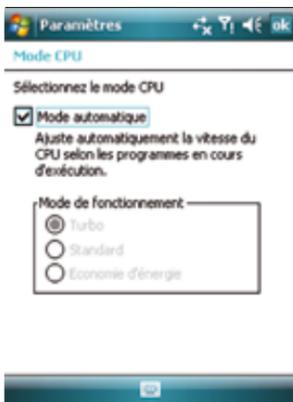

Paramètres USB

Vous permet de configurer le mode de connexion USB.

- **ActiveSync (Mode turbo)** - permet une connexion haut débit entre votre appareil et votre PC. A sélectionner lors de l'utilisation de ActiveSync.
- **ActiveSync (Mode normal)** - permet une connexion bas débit entre votre appareil et votre PC. A sélectionner lors de l'utilisation de ActiveSync.
- **Périphérique de stockage de masse (Lecteur de carte)** - permet d'utiliser votre appareil comme périphérique de stockage de masse tel qu'un lecteur de carte.




Luminosité

Ajuste la luminosité de l'écran LCD en fonctionnement sur batterie ou en alimentation externe.




Alimentation

Affiche le statut de la charge batterie.

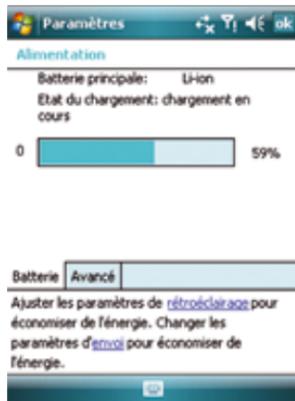

Les paramètres avancés vous permettent de configurer le délai de mise hors tension de l'appareil s'il n'est pas utilisé.

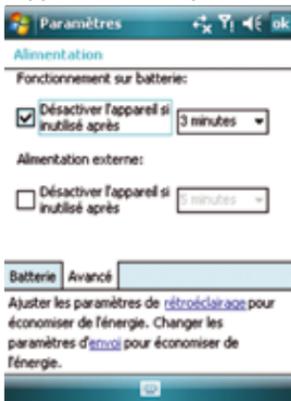

Mémoire

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de l'appareil.



Paramètres

Mémoire

Stockage	Programme
Total: 43.70 Mo	Total: 51.08 Mo
Utilisée: 4.51 Mo	Utilisée: 23.79 Mo
Libre: 39.19 Mo	Libre: 27.29 Mo



Principal Carte de stockage Progr. en cours

Rech. fichiers volumineux sur mém. stockage.

Carte de stockage

Affiche la quantité mémoire totale, utilisée, et disponible de la carte de stockage.



Paramètres

Mémoire

Mémoire sur carte: 240.24 Mo

Utilisée: 52.28 Mo Libre: 187.96 Mo

Storage Card



Principal Carte de stockage Progr. en cours

Rech. fichiers volumineux sur mém. stockage.

Programmes exécutés

Vous permet d'activer ou d'arrêter les programmes en cours d'exécution.


IMPORTANT:

Lorsque vous quittez un programmes, vous ne faites que le minimiser, celui-ci continuant à être exécuté dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez cependant mettre fin à un programme grâce à cette option.



Réglages

Vous permet de sélectionner les éléments à afficher dans le menu contextuel d'ASUS Status.

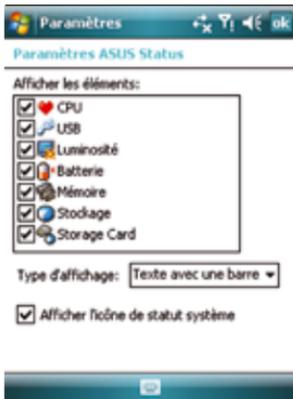

A large white rectangular area with rounded corners, containing 25 horizontal green lines for writing.

Appendice

- Notes sur l'exposition aux ondes radio
- Notes
- Informations sur la sécurité
- Informations de contact

Notes sur l'exposition aux ondes radio

CE DISPOSITIF SATISFAIT AUX NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre dispositif portable est un émetteur et récepteur d'ondes radio. Il a été conçu afin de ne pas excéder les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les normes internationales. Ces normes ont été développées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et incluent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Specific Absorption Rate (Débit d'absorption spécifique) ou SAR. La limite SAR ICNIRP pour les dispositifs portables utilisés par le grand public est de 2 W/kg et la valeur SAR la plus haute pour cet appareil testé à l'oreille est de 0.712 W/kg*. Les dispositifs portables offrant une panoplie de fonctions, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses positions, tel que sur le corps comme décrit dans le manuel de l'utilisateur. Dans ce cas précis, la valeur SAR la plus haute est de 0.848 W/kg*.

Le taux SAR étant mesuré via l'utilisation de la puissance de transmission maximale du dispositif, la valeur SAR réelle de cet appareil en opération est généralement en dessous des valeurs indiquées plus haut. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour opérer à des niveaux de puissance multiples afin de n'utiliser que la puissance exigée pour atteindre le réseau.

Alors qu'il peut y avoir des différences entre les niveaux SAR de divers téléphones dans diverses positions, ils répondent tous aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Veuillez noter que d'éventuelles améliorations matérielles ou logicielles de ce produit peuvent causer des différences au niveau des valeurs SAR; dans tous les cas, la grande majorité des produits commercialisés ont été conçus pour répondre aux directives internationales en matières d'exposition aux ondes radio.

L'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) a déclaré que les données scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin d'avoir recours à des précautions spécifiques quant à l'utilisation de dispositifs portables. L'OMS note également que si vous souhaitez réduire votre exposition aux ondes radio, il est possible de limiter la durée de vos appels ou utiliser un kit mains-libres pour garder le téléphone portable à distance de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de l'Organisation mondiale de la Santé (<http://www.who.int/emf>).

*Les tests ont été effectués en accord avec les normes internationales en matière de test. Les valeurs SAR incluent une marge de sécurité substantielle afin de fournir une protection supplémentaire au public et pour pallier à toute variation dans les mesures.

Notes

Batteries remplaçables

Si la batterie d'un appareil est remplaçable et si le remplacement par un type de batteries incorrect provoquait une explosion (avec certaines batteries lithium par ex.), suivez les instructions suivantes:

- Si la batterie est placée dans une ZONE D'ACCES OPERATEUR, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de fonctionnement et de service.
- Si la batterie est placée ailleurs dans l'appareil, il devrait y avoir une marque près de la batterie ou une déclaration dans les instructions de service.

La marque ou la déclaration doit inclure le texte suivant:

CAUTION

**RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
THE INSTRUCTIONS**

Accès opérateur avec un outil

Si un OUTIL est nécessaire pour accéder à une ZONE D'ACCES OPERATEUR, ou à tous les autres compartiments dans cette zone contenant un risque, ils devraient être inaccessibles à l'OPERATEUR par l'utilisation du même OUTIL, ou de tels compartiments devraient être marqués pour empêcher l'accès OPERATEUR.

Une marque acceptable pour des risques de chocs électriques est (ISO 3864, No. 5036).

Equipement pour des emplacements à l'accès restreint

Pour des équipements uniquement destinés à l'installation dans une ZONE D'ACCES RESTREINT, les instructions d'installation doivent contenir une déclaration à cet effet.

AVERTISSEMENT

L'utilisateur se doit d'éteindre l'appareil lorsque ce dernier est exposé à certaines zones à atmosphères potentiellement explosives telles que des stations services, des dépôts de stockage de produits chimiques ou opérations de dynamitage.

ASUS

Adresse: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taïwan

Tél: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Déclaration

Nous certifions que les codes IMEI de ce produit, **P735**, sont uniques à chaque appareil et spécifiques à ce modèle. Le code IMEI de chaque appareil est configuré en usine, ne peut être altéré par l'utilisateur, et est conforme aux normes IMEI énoncées dans les standards GSM.

Pour toute question ou commentaire relatif à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

ASUSTeK COMPUTER INC.

Tél: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

Email: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

Informations de contact

ASUSTeK COMPUTER INC. (Taïwan)

Hotline: 0800-093-456 (numéro gratuit depuis Taïwan uniquement)

Fax: 886-2-2895-9254

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://tw.asus.com>

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asie-Pacifique)

Hotline: 886-2-2894-3447

Fax: 886-2-2890-7698

E-mail: <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>

WWW: <http://www.asus.com>

ASUS FRANCE

Tél: +1-64733045

Fax: +1-64733040

E-mail: commercial@asus.fr

WWW: <http://france.asus.com>

ASUS COMPUTER (Chine)

Tél: +86-10-82667575

E-Mail: <http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx>.