

**LOGICOM®**



L207

**Téléphone monobloc mural**

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



## DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européens et aux dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/339/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphoniques) au sens de la norme EN 60-950 décembre 2001.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

## SOMMAIRE

---

|   |         |
|---|---------|
| <b>1 Présentation de l'appareil</b>         | page 3  |
| <b>2 Fonction téléphone</b>                 | page 5  |
| <b>3 En cas de problèmes</b>                | page 10 |
| <b>4 Procédure pour contacter le S.A.V.</b> | page 10 |
| <b>5 Champ d'application de la garantie</b> | page 11 |

## 1 - PRESENTATION

*Vous venez d'acquérir le L 207 et nous vous en remercions.*

*Compact et simple à utiliser, le L 207 tiendra peu de place sur votre bureau ou pourra se fixer en position murale.*

*Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.*

|     |                        |        |
|-----|------------------------|--------|
| 1-1 | Contenu de l'emballage | page 4 |
| 1-2 | Caractéristiques       | page 4 |
| 1-3 | Précautions d'emploi   | page 4 |
| 1-4 | Conditions de sécurité | page 5 |

## 1-1 Contenu de l'emballage

---

L'emballage du L 207 comprend :

- Le socle.
- Le combiné.
- Le cordon téléphonique.
- La notice d'utilisation.

Vérifier le contenu de l'emballage et contacter votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

## 1-2 Caractéristiques

---

- Sonnerie réglable (Fort/Faible)
- Rappel du dernier numéro composé (Touche BIS).
- Accès aux services contacts de France Telecom (Touche R) sous réserve d'un abonnement.
- Numérotation en fréquence vocale (FV) uniquement.
- Touche PAUSE

## 1-3 Précautions d'emploi

---

- Lire attentivement les instructions données.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Ne jamais installer durant un orage.

- *Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.*
- *Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.*
- *Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.*
- *Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.*
- *Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.*
- *Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.*

## 1-4 Conditions de sécurité

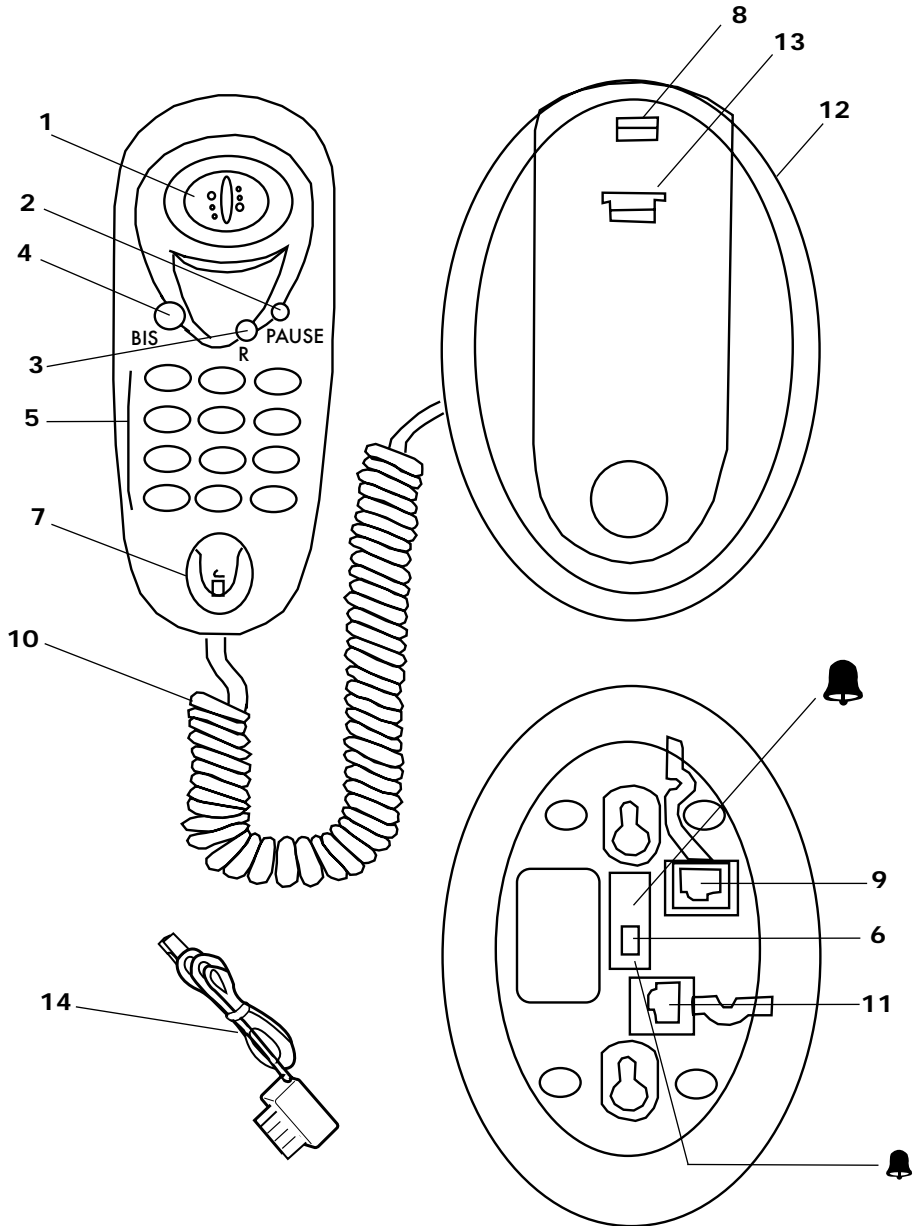
---



- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.*
- *La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT-3.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** décembre 2001.*
- *La température maximale d'utilisation est de 35 °C.*

## 2 - FONCTION TÉLÉPHONE

|     |                             |        |
|-----|-----------------------------|--------|
| 2-1 | Schémas et fonctions        | page 6 |
| 2-2 | Instructions d'installation | page 8 |
| 2-3 | Réglage de la sonnerie      | page 8 |
| 2-4 | Réception d'un appel        | page 8 |
| 2-5 | Composition d'un numéro     | page 9 |
| 2-6 | Touche R                    | page 9 |
| 2-7 | Touche PAUSE                | page 9 |

## 2-1 Schémas et fonctions



- 1) Ecouteur
  - Permet d'entendre votre correspondant.
- 2) Touche **PAUSE**
  - Permet d'insérer une pause dans la composition d'un numéro.
- 3) Touche **R**
  - Permet l'accès à certains services de France Telecom (sous réserve d'un abonnement).
- 4) Touche **BIS**
  - Permet la répétition automatique du dernier numéro composé.
- 5) Clavier de numérotation
  - Permet de composer un numéro.
- 6) Interrupteur  / 
  - Permet de régler la sonnerie (Fort/Faible).
- 7) Micro
  - Permet de parler à votre correspondant.
- 8) Pédale de raccroché
  - Permet de couper la communication.
- 9) Prise modulaire
  - Permet de connecter le cordon téléphonique à l'appareil.
- 10) Cordon spirale du combiné
  - Permet de relier le socle au combiné.
- 11) Prise modulaire
  - Permet de connecter le cordon spirale du combiné.
- 12) Socle
  - Permet de raccrocher le combiné.
- 13) Crochet
  - Permet de tenir le combiné en position murale.
- 14) Cordon téléphonique
  - Permet de relier l'appareil à la prise téléphonique murale.

## 2-2 Instructions d'installation

---

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

### Cordon spiral

- Brancher le cordon spiral (10) dans la prise modulaire (11) du socle (12)

### Cordon téléphonique

- Brancher le cordon téléphonique (14) dans la prise modulaire (9) du socle (12) et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.

### Position murale

- Fixer le socle au mur à l'aide de 2 vis, en utilisant des chevilles si nécessaire.
- Emboîter le socle sur les vis.
- Pour que le combiné reste sur le socle en position verticale, soulever le crochet (13) du socle (12), le retourner puis le repositionner dans son logement.

## 2-3 Réglage de la sonnerie

---

L'interrupteur (6) permet de régler la sonnerie.

- Position 🔔 : le téléphone sonne fortement.
- Position 🔔 : le téléphone sonne faiblement.

## 2-4 Réception d'un appel

---

- Le téléphone sonne (inter (6) sur 🔔 ou 🔔)
- Soulever le combiné de son socle.
- Vous pouvez parler à votre correspondant.
- A la fin de la communication, raccrocher le combiné sur son socle.
- L'appareil est en attente d'un appel.



## 2-5 Composition d'un numéro

---

### a) Composition normale d'un numéro

- *Décrocher le combiné de son socle.*
- *Vous obtenez la tonalité.*
- *Composer le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier de numérotation (5).*

### b) Composition du dernier numéro appelé

- *Décrocher le combiné de son socle.*
- *Vous obtenez la tonalité.*
- *Appuyer sur la touche (4) BIS.*
- *Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.*

## 2-6 Touche R

---

La touche (3) R permet l'accès à certains services contact de France Telecom.

Pour tout renseignement contacter votre agence France Telecom (1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

## 2-7 Touche PAUSE

---

Si vous voulez faire une pause lorsque vous composez un numéro, appuyez simplement sur la touche (2) PAUSE (après avoir composé au moins un chiffre) puis terminez votre numéro. Ceci insère automatiquement une pause dans le numéro composé.

**NB :** La touche (2) PAUSE n'exécutera pas la fonction PAUSE si aucun chiffre n'a été composé avant son enclenchement.

## 3 - EN CAS DE PROBLÈMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente.

### **Pas de tonalité :**

- *Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.*

### **Le téléphone ne sonne pas :**

- *Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.*
- *Le combiné est mal raccroché sur son socle.*

### **La touche (4) BIS ne fonctionne pas :**

- *Le dernier numéro appelé comporte plus de 32 chiffres*

### **Le combiné ne tient pas sur le socle en position murale :**

- *Soulever le crochet (13) du socle (12), le retourner puis le repositionner dans son logement.*

## 4 - PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

### **REMARQUE :**

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- *Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).*
- *Vous disposez de deux lignes clients : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95.*
- *Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.*

## 5 - CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

*La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.*

*Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.*

*La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.*

*En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.*

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

**Cet appareil est destiné à la France.**

**EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
MERCİ DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE**

**Tél. : 01 48 63 67 94**

**01 48 63 67 95**

**LOGICOM S.A.**

**Z.I. PARIS NORD 2**

**74, rue de la Belle Etoile - B.P. 50338 - 95941 ROISSY CDG CEDEX**