


CANAL+
EN NUMERIQUE

CANALSATELLITE

C MANUEL

UTILISATEUR

installation

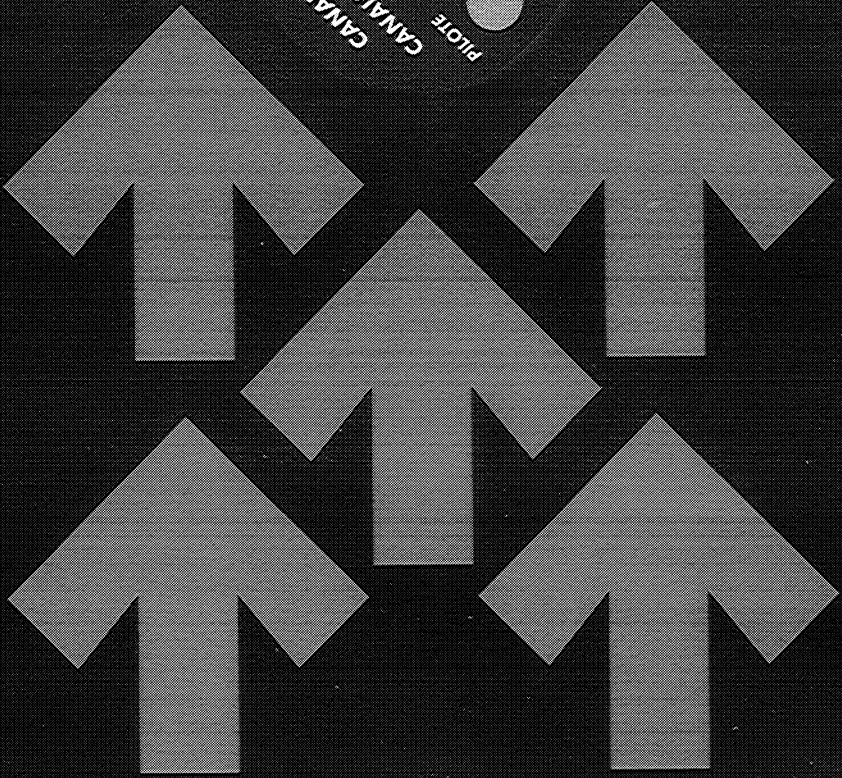


MU 03/00

BRC1030 Printed in Belgium

utilisation

C MANUEL

UTILISATEUR

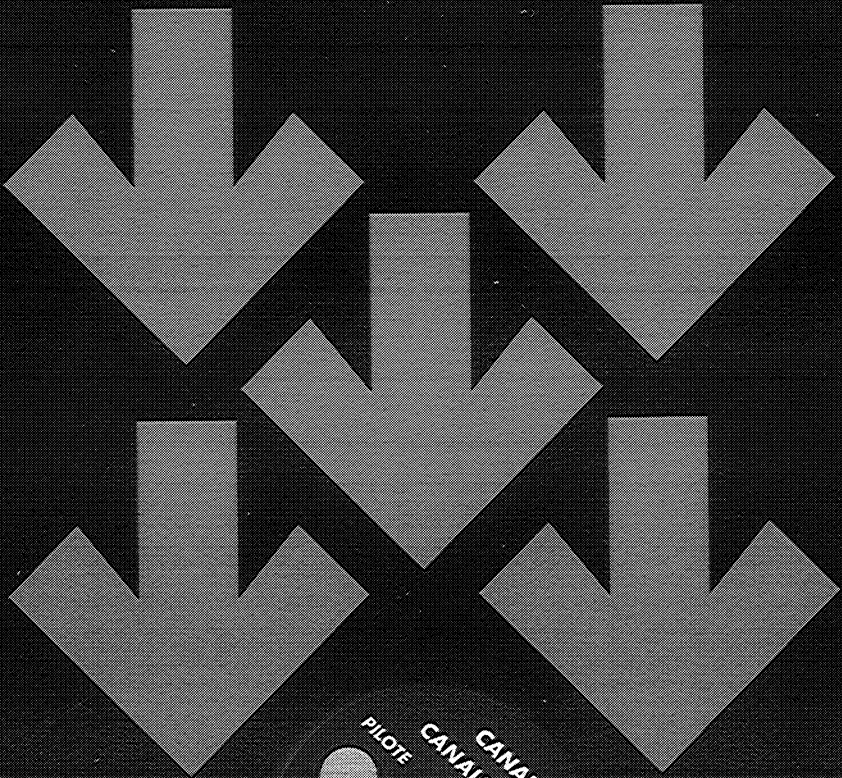

CANALSATELLITE

CANAL+
EN NUMERIQUE




LA NAVIGATION

CANALSATELLITE


PILOTE

- Accès au Pilote
- Sortie du Pilote

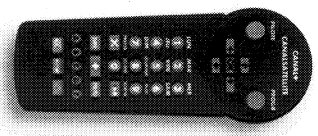


1234...

- Accès à un canal particulier (chaîne, radio, jeu, service) ou à un choix dans les services.
- Dans le Guide des programmes : accès aux jours de la semaine ou aux moments de la journée.

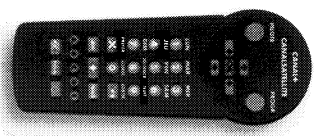


+

- Dans le Pilote et le Guide des programmes : accès à plus d'information
- Sur une chaîne : accès au choix de la langue et du sous-titrage
- Quand le mot PLUS s'affiche sur la face avant du terminal : accès au message avertissant du début d'un programme sélectionné depuis le Guide des programmes

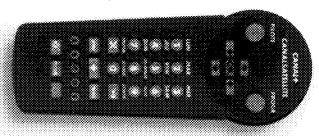


PROGR

- Accès au Guide des services, donnant accès à tous les services interactifs de CANALSATELLITE/CANAL+
- Sortie du Guide des services

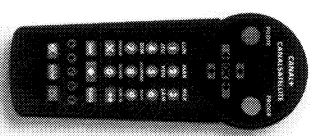


PREFER

- Accès à l'univers des chaînes préférées
- Retour à l'ensemble des chaînes

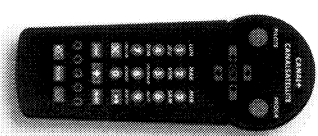

PERSO

- Accès direct aux écrans de personnalisation du terminal
- Sortie des écrans de personnalisation et retour aux programmes TV

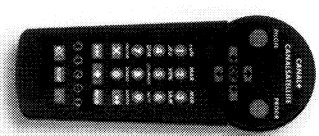


CANALSATELLITE

LA NAVIGATION


PERSO

- Accès direct aux écrans de personnalisation du terminal
- Sortie des écrans de personnalisation et retour aux programmes TV

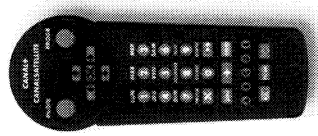


PREFER

- Accès à l'univers des chaînes préférées
- Retour à l'ensemble des chaînes

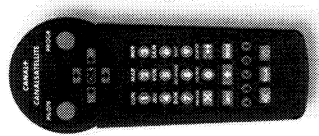


PROGR

- Accès au Guide des services, donnant accès à tous les services interactifs de CANALSATELLITE/CANAL+
- Sortie du Guide des services

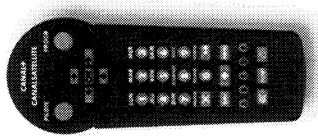


+

- Dans le Pilote et le Guide des programmes : accès à plus d'information
- Sur une chaîne : accès au choix de la langue et du sous-titrage
- Quand le mot PLUS s'affiche sur la face avant du terminal : accès au message avertissant du début d'un programme sélectionné depuis le Guide des programmes

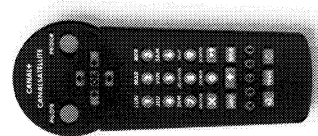


1234...


- Accès à un canal particulier (chaîne, radio, jeu, service) ou à un choix dans les services.
- Dans le Guide des programmes : accès aux jours de la semaine ou aux moments de la journée

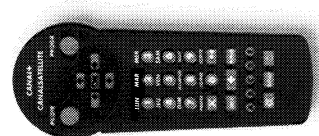

PILOTE


- Accès au Pilote
- Sortie du Pilote

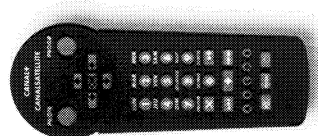

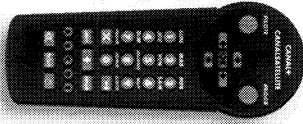


- A : Dans les services interactifs : retour à l'écran précédent. Dans les mosaïques : accès au réglage du volume
- B : Dans le Guide des programmes, saisie de l'heure et/ou du numéro de chaîne
- D : Dans le Guide des programmes, modification des critères de tri. Dans les services interactifs, arrêter/relancer le défilement des images
- E : Accès direct à la zapliste. Sortie de la zapliste

ABDE

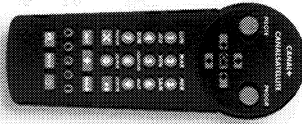


- Sortie des services interactifs et retour au programme TV

SORTIE

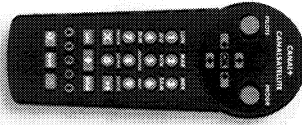

- Depuis une chaîne : accès direct à ses services interactifs
- Dans les services interactifs : retour au sommaire

SERV

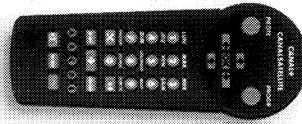


- Dans les services interactifs et les mosaïques : navigation
- Sur un programme télé/radio :
 - ↔ réglage du volume
 - ↓ zapping (de chaîne en chaîne/de radio en radio)



OK

- Validation d'un choix

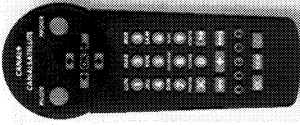


- Dans les services interactifs et les mosaïques : déplacement du focus de sélection
- Sur un programme télé/radio :
 - ↔ réglage du volume
 - ↓ zapping (de chaîne en chaîne/de radio en radio)




OK

- Validation d'un choix

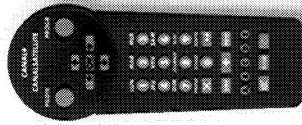


- Sortie des services interactifs et retour au programme TV

SORTIE

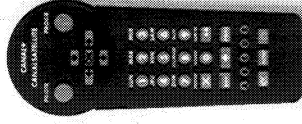

- Depuis une chaîne : accès direct à ses services interactifs
- Dans les services interactifs : retour au sommaire

SERV

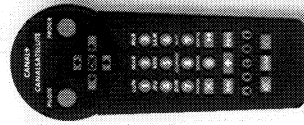


- A : Dans les services interactifs : retour à l'écran précédent. Dans les mosaïques : accès au réglage du volume
- B : Dans le Guide des programmes, saisie de l'heure et/ou du numéro de chaîne
- D : Dans le Guide des programmes, modification des critères de tri. Dans les services interactifs, arrêter/relancer le défilement des images
- E : Accès direct à la zapliste. Sortie de la zapliste

ABDE

Touches à plusieurs fonctions :

- ↔ Déplacement dans les écrans
- ↔ Sélection du programme
- ↔ Réglage du niveau sonore

- Affichage :
- * de l'heure lorsque le terminal est en veille.
 - * du numéro du programme quand il est allumé.
 - * du mot **PLUS** : alerte visuelle de votre programmation.
 - * du mot **MESS** : un message a été envoyé dans votre boîte aux lettres.

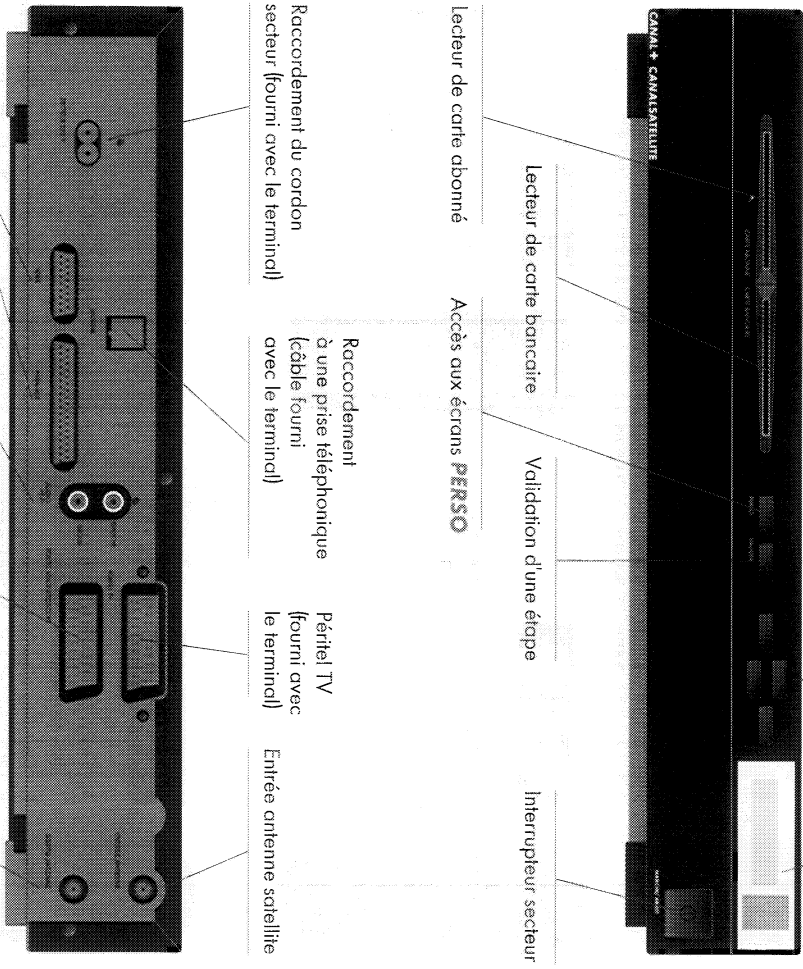

9

9

8

8

7

6

5

5

4

3

3

3

2

2

COMMANDER DES ARTICLES

TELECHARGER DES LOGICIELS

COMMANDER DES PROGRAMMES

4 COMMANDER

LES PROGRAMMES RADIO

LES PROGRAMMES TV

ZAPPER

3 ZAPPER ET CONSULTER

CHOISIR LA LANGUE DU PROGRAMME

VERROUILLER L'ACCES A CERTAINES CHAINES

SELECTIONNER SES CHAINES PREFEREES

2 PERSONNALISER

LE GUIDE DES SERVICES

1 NAVIGUER

SOMMAIRE UTILISATION

→ SOMMAIRE INSTALLATION

1 PRESENTATION 2

2 BRANCHEMENTS 4

CONFIGURATION NUMERIQUE SIMPLE 4
CONFIGURATION AVEC RECEPTEUR ANALOGIQUE 5
BRANCHEMENTS OPTIONNELS 8

3 INSTALLATION DU MEDIASAT 10

POINTAGE DE L'ANTENNE 12
MEMORISATION DES CHAINES 15
REGLAGE DES FORMATS TV/MAGNETOSCOPE 17

4 REGLAGE DU MEDIASAT 19

LANGUE PREFEREE 19
SOUS-TITRAGE 19
SON TV 20
LUMINOSITE TV 20
REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE 20
DUREE D'APPARITION DU BANDEAU TV 20
ALARME DU MEDIASAT 20

5 CONCLUSION 12

CONTACTS 12

6 FICHE TECHNIQUE 22

7 LEXIQUE 23

8 LEXIQUE 16

7 S'INFORMER ET JOUER 14

S'INFORMER 14
JOUER 15

6 COMMUNIQUER 12

COMPLETER SON ABONNEMENT CANALSATELLITE 12
CONSULTER SA BOITE AUX LETTRES 12
CONTACTER NOS SERVICES 13

5 ENREGISTRER 10

ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE QUE VOUS REGARDEZ 10
ENREGISTREMENT SUR UNE CHAINE NUMERIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAINE EN ANALOGIQUE 10
ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME A VENIR SUR UNE CHAINE NUMERIQUE 11

→ PRESENTATION

Grâce au terminal Mediasat, vous pourrez recevoir les chaînes disponibles en numérique, à partir du satellite ASTRA, notamment celles du bouquet CANALSATELLITE et celles de CANAL+ pour lesquelles vous avez souscrit un abonnement. Une carte abonné vous a été remise lors de la souscription de votre contrat d'abonnement.

VOUS TROUVEREZ EN PLUS DANS L'EMBALLAGE

- 1 télécommande et 2 piles.
- 1 cordon secteur.
- 1 câble péritel/péritel.
- 1 cordon rallonge téléphonique (câble modem).



OU PLACER VOTRE TERMINAL ?

Choisissez un emplacement éloigné des radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Autour du Mediasat, laissez un emplacement libre pour la ventilation. Assurez-vous que les rideaux, les placards, etc. ne peuvent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation. Évitez de l'exposer à une lumière trop forte (spots, néons...).

INSERTION DES PILES DANS LA TELECOMMANDE

Enlevez le couvercle situé au dos de la télécommande. Insérez deux piles rondes 1,5 V de type R 03, LR 03, AAA ou UM4 (poussez et soulevez le couvercle par la partie incurvée au-dessus de l'indication OPEN, par exemple à l'aide d'une pièce de 20 centimes).

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), n'exposez pas votre Mediasat à l'humidité.

→ NAVIGUER



→ LE GUIDE DES SERVICES

C'est le carrefour d'accès aux services interactifs. Pour faire apparaître le menu du Guide des Services, appuyez sur la touche **PROGR** à partir des chaînes du bouquet.

Ce menu donne accès aux services suivants :

MOSAÏQUE : présentation interactive des chaînes du bouquet avec un accès direct aux programmes.

LES PROGRAMMES : le Guide des Programmes.

CANALSAT JEUX : les Jeux de CANALSATELLITE.

KIOSQUE : le canal de présentation de Kiosque.

MAGAZIN INTERACTIFS : les services interactifs associés aux chaînes ou à un événement.

FORUM BOUTIQUE : les boutiques, les jeux concours, les informations et les événements proposés par les chaînes.

RADIOS : les radios de CANALSATELLITE.

ABONNEMENT-OPTION : la prise d'option et les informations abonnés.

Pour accéder à la rubrique sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**. Pour sortir du Guide des Services, appuyez sur la touche **SORTIE** → ou **PROGR**.


→ PERSONNALISER

AVERTISSEMENT

Votre terminal Mediasat est pré-réglé pour une installation individuelle standard. En cas de raccordement à une installation collective ou installation particulière, nous vous conseillons de vous adresser à un professionnel.

Tension dangereuse à l'intérieur, n'ouvrez pas le Mediasat. L'entretien des composants internes ne concerne pas l'utilisateur. En cas d'incident technique, prenez contact avec CANAL+/CANALSATELLITE (voir page 21).

Assurez-vous que ni objet ni fluide ne peuvent pénétrer par les ouvertures de ventilation. Si vous renversez un liquide sur le Mediasat, débranchez-le du secteur. Pour éviter les problèmes de condensation, n'utilisez pas votre Mediasat immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud et vice versa. Évitez les chocs violents.



→ Vous pouvez personnaliser votre Mediasat de façon à l'adapter à votre mode d'utilisation.

→ SELECTIONNER SES CHAINES PREFEREES : PREFER

Cette fonction vous permet de zapper uniquement sur les chaînes que vous aimez le plus regarder.

Pour choisir vos chaînes préférées, appuyez sur **PERSO** puis sur **2**. Faites votre sélection parmi les chaînes à l'aide de la touche **OK**.

Pour zapper exclusivement sur vos chaînes préférées, appuyez sur **PREFER** **X** (le symbole **X** apparaît en blanc). Pour zapper de nouveau sur l'ensemble des chaînes reçues par votre Mediasat, appuyez une nouvelle fois sur **PREFER** **X** (le symbole **X** apparaît en rouge).

→ VERROUILLER L'ACCES A CERTAINES CHAINES

Les verrous vous permettent d'empêcher l'accès à certaines chaînes, au moyen d'un code parents de 4 chiffres, que vous pouvez créer, garder secret et modifier.

Pour verrouiller l'accès à certaines chaînes ou la commande de programmes payables à l'unité, vous devez créer un code parents : appuyez sur **PERSO**, sur **3** puis **1**.

Une fois votre code parents créé, vous pouvez sélectionner les chaînes que vous désirez verrouiller : appuyez sur **PERSO**, sur **3** puis **2**.

Pour pouvoir accéder à une chaîne verrouillée, ou commander un programme payable à l'unité, vous devez entrer votre code parents.

→ BRANCHEMENTS

→ CONFIGURATION NUMERIQUE SIMPLE

Sans récepteur analogique.

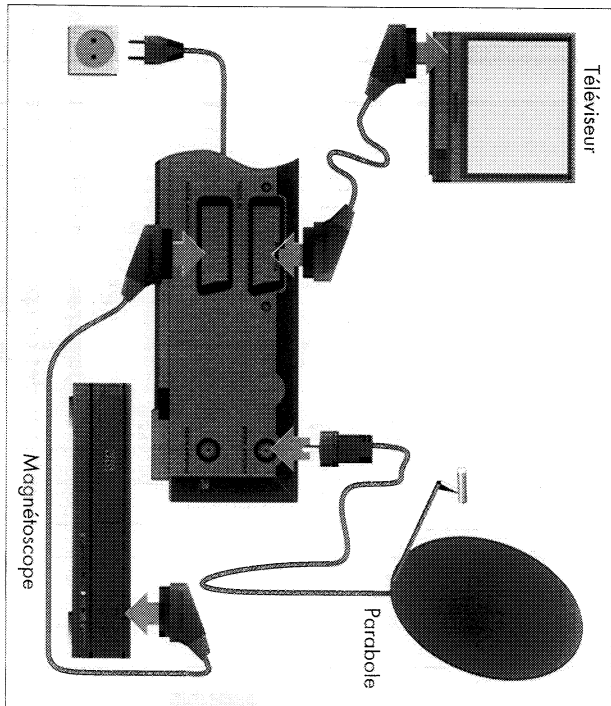


Schéma de raccordement pour l'installation simple.

Le Mediasat vous est fourni avec un câble péritel/péritel pour le relier à votre télévision. Vous devez placer ce câble entre la prise **PERITEL TV** du Mediasat et la prise péritel principale de votre téléviseur.

Utilisez alors le câble péritel du magnétoscope et placez-le entre la prise **PERITEL MAGNETOSCOPE** du Mediasat et la prise péritel principale du magnétoscope (si votre magnétoscope possède deux prises péritel, choisir celle qui n'est pas prévue pour le décodeur CANAL+).

Puis raccordez en vissant le câble d'antenne satellite extérieur au connecteur marqué **ENTREE ANTENNE** situé sur la face arrière du Mediasat.

**ZAPPER
ET CONSULTER**



ZAPPER

- Appuyez sur le numéro de la chaîne ou utilisez les touches **↑** ou **↓**.

La Zapliste

Pour obtenir la liste des chaînes mémorisées par votre Mediasat tout en continuant à regarder votre programme :
- appuyez sur la touche **E** à partir des chaînes du bouquet.
Pour zapper sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**. Pour sortir de la zapliste, appuyez sur la touche **SORTIE** → ou **E**.

Le Pilote

- Appuyez sur la touche **PILOTE** à partir d'une des chaînes du bouquet pour obtenir, sans changer de chaîne :
- des informations sur le programme que vous regardez et, en appuyant sur les touches **↑** ou **↓**, sur les programmes des autres chaînes. Pour zapper sur un programme qui vous intéresse, appuyez sur la touche **OK**.
 - des informations sur le programme suivant sur la chaîne que vous regardez et sur les autres chaînes en appuyant sur la touche **→**.
 - des informations complémentaires sur le programme affiché en appuyant sur la touche **+**.
- Pour sortir du **PILOTE**, appuyez sur la touche **PILOTE** ou sur **SORTIE** →.

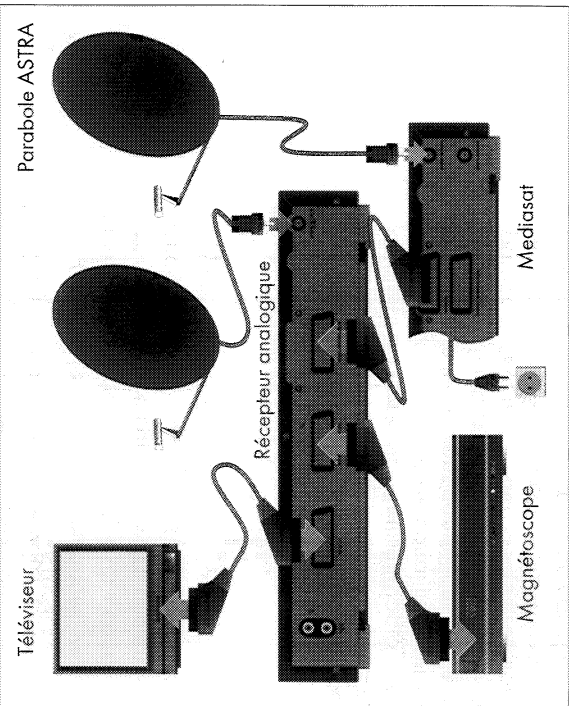



Schéma de raccordement pour l'installation avec un récepteur analogique.

→ **CONFIGURATION AVEC RECEPTEUR ANALOGIQUE**

Raccords

Vous êtes déjà en possession d'une antenne parabolique fixe pointée sur un satellite autre que ASTRA. Le schéma ci-dessous représente l'installation complète numérique-analogique qui vous permet de capter à la fois les chaînes numériques et les chaînes analogiques.

Nous vous proposons de compléter pas à pas votre installation satellite analogique existante pour obtenir la double réception numérique-analogique.

Vous pouvez passer directement **page 8** : **branchements optionnels.**

Remarque : si vous possédez une seule antenne tournée vers ASTRA, ne tenez pas compte du schéma précédent, mais suivez directement les conseils ci-dessous.

Commencez par brancher le câble péritel neuf (livré avec le Mediasat) entre la prise **PERITEL TV** du Mediasat et la prise **PERITEL DECODEUR** de votre récepteur analogique.

Puis raccordez en vissant le câble d'antenne satellite ASTRA au connecteur marqué **ENTREE ANTENNE** situé sur la face arrière du Mediasat.

Pour terminer, branchez le cordon «secteur» noir entre la prise **SECTEUR 230 V** du Mediasat et votre prise de courant.

Avec cette nouvelle disposition, les programmes issus de votre Mediasat vont traverser votre récepteur analogique avant de parvenir au téléviseur. Cette nouvelle disposition ne change en rien les manipulations à effectuer pour voir les chaînes analogiques que vous recevez déjà.

Pour recevoir les chaînes numériques, vous devez régler sur votre récepteur analogique un « canal numérique » : c'est en réglant ce canal sur votre ancien récepteur analogique que vous pourrez voir les programmes issus de votre Mediasat.

Réglage du canal numérique

Les appellations entre guillemets ci-dessous diffèrent d'un appareil à l'autre ; aussi reprenez les instructions du mode d'emploi de votre récepteur analogique en cas de difficulté. Choisissez un numéro de canal libre sur votre récepteur analogique (nous vous conseillons d'affecter à ce canal la position 1). Puis, sans tenir compte des menus intermédiaires, passez dans le menu «décodeur» et sélectionnez «décodeur on» pour la vidéo et pour l'audio. Mémoisez. Vous pouvez désormais utiliser ce numéro de canal comme «canal numérique».

→ LES PROGRAMMES TV

Le **GUIDE DES PROGRAMMES** présente sur plusieurs jours tous les programmes des chaînes du bouquet CANALSATELLITE et de CANAL+ ainsi que ceux des chaînes nationales hertziennes. Pour y accéder, appuyez sur la touche **PROGR**, sélectionnez **LES PROGRAMMES**, puis **LE GUIDE**.

Vous accédez à un sommaire présentant les choix suivants :

- les programmes présentés sous forme de grille, par chaîne et par ordre chronologique de diffusion (**TOUS LES PROGRAMMES**) ;
- les programmes triés par genre (**FILM, SPORT, JEUNESSE, DOCUMENTAIRE ET AUTRES GENRES**) ;
- les programmes triés selon vos préférences par genre, chaîne et moment (**VOTRE PREFERENCE**) ;
- les programmes sélectionnés pour programmer l'alarme de votre Mediasat (**VOTRE PROGRAMMATION**).

En appuyant sur **+**, vous obtenez des informations supplémentaires sur le programme que vous avez sélectionné.

En appuyant sur la touche **OK** sur un programme sélectionné, vous pouvez :

- appuyer sur un programme en cours ;
- commander un programme payant sur Kiosque ;
- programmer l'alarme de votre Mediasat pour ne pas manquer un programme ou programmer son enregistrement (le mot **PLUS** s'affichera ensuite sur la face avant du Mediasat. Appuyez sur la touche **+** et sur **OK** pour regarder ou enregistrer le programme sélectionné).

Vous pouvez consulter les programmes pour le jour de la semaine et le moment de la journée qui vous intéressent (touches **0 à 9**).


Rappel : pour utiliser toutes les fonctions du **GUIDE DES PROGRAMMES**, reportez-vous en début de manuel aux pages **NAVIGATION CANALSATELLITE**.


7

Pour revenir aux programmes analogiques, il faut d'abord mettre le Mediasat en veille en appuyant sur la touche rouge  de votre télécommande.

Si votre installation n'est pas évoquée dans les explications ci-dessus (par exemple si votre récepteur analogique possède moins de 3 prises péritel) ou si vous rencontrez des difficultés pour connecter votre installation, vous pouvez nous contacter pour obtenir un schéma de raccordement qui correspond à votre matériel :

- par téléphone au 01 49 87 23 23 (de 9H00 à 21H00 du lundi au samedi);
- par minitel sur le 3615 CANALSAT ou 3615 CPLUS (1,29F./mn).
- par courrier à CANALSATELITE ou CANAL+ Service Technique 60431 NOAILLES CEDEX.
- par fax au 03 44 03 55 89.
- par internet www.canalsatelite.fr.

Remarque : pour recevoir les programmes analogiques d'ASTRA, reliez **LA SORTIE ANTENNE** de votre Mediasat à **L'ENTREE ANTENNE** de votre récepteur analogique par un câble d'antenne que vous pouvez vous procurer chez le revendeur TV/VIDEO de votre choix. Pour regarder ces programmes analogiques, appuyez sur la touche **TV/SAT** de votre télécommande, ou mettez votre terminal numérique en veille en appuyant sur la touche rouge .

Pour sortir du **GUIDE DES PROGRAMMES**, appuyez sur **PROGR** ou **SORTIE** .

La Mosaïque

La Mosaïque Interactive présente sur trois écrans de 20 fenêtres chacun l'ensemble des programmes diffusés.





Pour accéder à la mosaïque :

- zappez sur le canal qui lui est réservé (canal 8)

ou

- choisissez la rubrique **MOSAÏQUE** dans le **GUIDE DES SERVICES** (touche **PROGR**).

Une fois sur la Mosaïque, un focus (rectangle rouge) vous indique sur quelle chaîne vous vous situez.

- En déplaçant ce focus d'une fenêtre à l'autre à l'aide des touches    , vous obtenez :
- le son du programme diffusé,
- le titre et l'horaire de ce programme.





Pour zapper sur la chaîne sélectionnée, appuyez sur **OK**.

→ LES PROGRAMMES RADIO

Pour accéder aux programmes radio :

- zappez sur le canal 67 qui leur est réservé ou
- choisissez la rubrique **RADIOS** dans le **GUIDE DES SERVICES** (touche **PROGR**).

Une fois sur la Mosaïque des Radios, un focus (rectangle rouge) vous indique sur quelle radio vous vous situez.

En déplaçant ce focus d'une fenêtre à l'autre à l'aide des touches    , vous obtenez :

- le son de la radio sélectionnée
- le titre du programme si celui-ci est disponible.

Pour accéder aux informations et aux services de la radio sélectionnée, appuyez sur la touche **OK**.

→ COMMANDER

Grâce à votre Mediasat, vous pouvez commander des programmes payables à l'unité, des articles ou, dans le cadre de l'option téléchargement, télécharger des logiciels sur votre micro-ordinateur. Vous devez raccorder votre Mediasat à votre prise téléphonique. (A titre indicatif, à la date du 1^{er} avril 2000, le coût de connexion est de 1,29F TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure).

→ COMMANDER DES PROGRAMMES

Zappez sur l'un des canaux de KIOSQUE ou sélectionnez la rubrique KIOSQUE dans le GUIDE DES SERVICES.

Quand le bandeau apparaît :


- appuyez sur la touche **OK** si vous voulez commander le programme en cours de diffusion.
- appuyez sur la touche **SERV** si vous voulez commander un programme à venir. Sélectionnez un programme puis appuyez sur la touche **OK** pour le commander.

Vous avez le choix entre 2 modes de paiement :

- par prélèvement ;
 - par carte bancaire : insérer votre carte bancaire dans le lecteur du Mediasat (lecteur de droite).
- Vous pouvez aussi utiliser des jetons pour commander certains programmes (films adultes). Pour acheter des jetons, appuyez sur la touche **SERV** à partir de l'un des canaux de Kiosque.
- Quelques minutes avant le début du programme commandé, zappez sur le canal sur lequel il est diffusé, appuyez sur la touche **OK** pour le regarder.

Si vous n'avez pas pu raccorder le Mediasat à votre prise téléphonique, vous pouvez également commander ces programmes 24H/24 et 7J/7 :


- par minitel sur le 3615 CANALSAT (1,29 F./mn).
- par serveur vocal au 08 36 68 15 00 (2,23 F./mn).

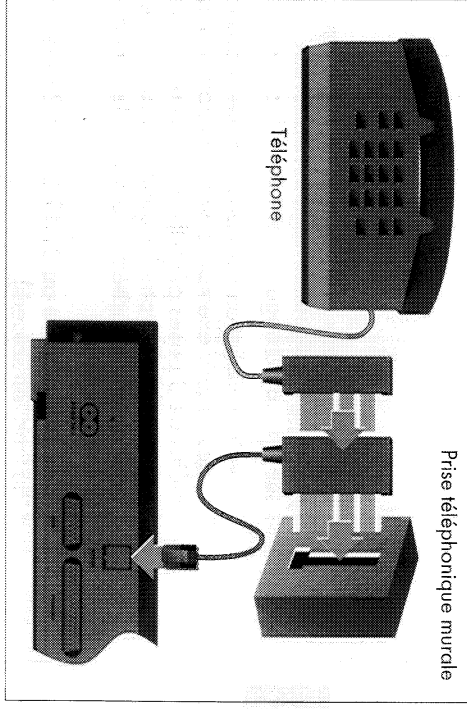

Le raccordement au téléphone facilite grandement l'utilisation de certains services du numérique. Ce branchement vous permet, entre autre, de commander directement des programmes payables à l'unité (voir chapitre COMMANDER dans la partie Utilisation). Pour l'installation gratuite d'une deuxième prise de téléphone à proximité de votre installation audiovisuelle, renseignez-vous auprès de votre agence France Télécom.

Remarque : veillez à laisser branché le cordon téléphonique à votre Mediasat sinon vous risqueriez de perdre la tonalité sur votre téléphone !


Connexion d'un micro-ordinateur

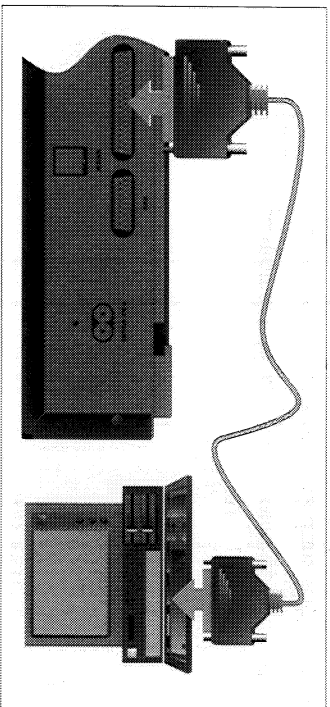

Reliez la prise parallèle de votre ordinateur (port imprimante) à la prise parallèle du Mediasat.

Dans le cadre de l'option téléchargement, vous pourrez télécharger des jeux ou des logiciels sur votre micro-ordinateur (voir chapitre TELECHARGER).

Connexion d'une chaîne HiFi

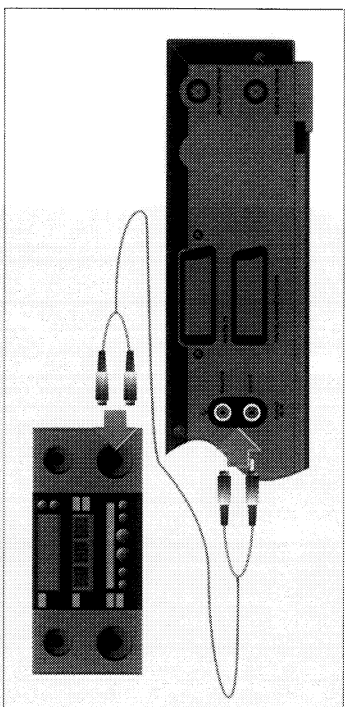

Reliez les sorties **AUDIO** gauche et droite de votre Mediasat à l'entrée auxiliaire de votre chaîne HiFi.

Remarque : vous pouvez vous procurer un câble de téléchargement et un câble audio chez le revendeur TV/VIDEO de votre choix.

6

9


TELECHARGER DES LOGICIELS

- ➔ sélectionnez C: DIRECT dans la rubrique MAGAZINE INTERACTIF dans le GUIDE DES SERVICES (touche **PROGR**).
- sélectionnez le logiciel que vous souhaitez commander.
- appuyez sur la touche **OK**.
- insérez la disquette de téléchargement dans votre micro-ordinateur et suivez les instructions.

COMMANDER DES ARTICLES

- ➔ Zappez sur le canal réservé au FORUM BOUTIQUE et appuyez sur la touche **SERV**
- ou
- choisissez la rubrique FORUM BOUTIQUE dans le GUIDE DES SERVICES.
- sélectionnez une boutique à l'aide des touches **←→↑↓** et **OK**.
- sélectionnez un produit à l'aide des touches **←→↑↓** et de la touche **OK**.
- pour commander un article, insérez votre carte bancaire et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. (A titre indicatif, à la date du 1er avril 2000, le coût de connexion est de 1,29F TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure).
- pour participer à une opération, appuyez sur la touche **OK**.
- pour revenir au sommaire et accéder aux autres boutiques, appuyez sur **SERV**
- pour obtenir des informations sur le service depuis le sommaire, appuyez sur **+**.
- pour sortir du service, appuyez sur **SORTIE** ➔.

ENREGISTRER

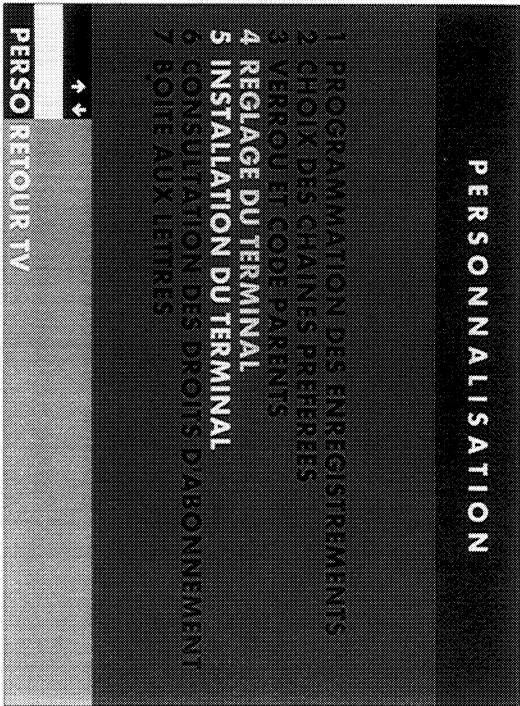

10

➔ **ENREGISTREMENT SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE QUE VOUS REGARDEZ**

Attention, on ne peut pas enregistrer une chaîne numérique pendant que l'on regarde une autre chaîne numérique.

- réglez votre magnétoscope en «auxiliaire» (AUX) comme pour enregistrer une source externe.
- Au besoin, consultez la notice de votre magnétoscope au chapitre «enregistrement d'une source externe».
- allumez votre Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
- déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope.

➔ **ENREGISTREMENT SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE ALORS QUE VOUS REGARDEZ UNE CHAÎNE EN ANALOGIQUE**


- réglez votre magnétoscope en «auxiliaire» (AUX) comme pour enregistrer une source externe.
- allumez votre Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer.
- déclenchez l'enregistrement sur votre magnétoscope.
- appuyez sur la touche **TV/SAT** pour regarder la chaîne en analogique qui vous intéresse.

10

INSTALLATION DU MEDIASAT

Le moment de la mise en route de votre Mediasat est venu ! Insérez votre carte abonné dans votre Mediasat, dans la fente de gauche qui lui est réservée (placez la puce vers le haut, l'indication **CANAL+ CANALSATELLITE** doit rester visible).

Appuyez sur la touche **MARCHE** sur la face avant de votre Mediasat (le voyant **---** apparaît), puis sur la touche rouge **OK** de votre télécommande et allumez votre téléviseur. L'écran suivant apparaît alors :



Pour accéder à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**, appuyez sur la touche **5** de votre télécommande.

L'installation du Mediasat s'effectue en 3 étapes :

- étape A : pointage de l'antenne.
- étape B : mémorisation des chaînes.
- étape C : réglage du format TV/standard magnétoscope.

A la fin de chaque étape, revenez à l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.

→ ETAPE A : POINTAGE DE L'ANTENNE

Pour un pointage efficace de la parabole sur le satellite, nous vous recommandons de faire appel à un installateur d'antenne professionnel muni d'appareils de mesure spécifiques.

Si vous installez vous-même votre antenne, ne manquez pas de suivre les instructions de montage et de pointage qui vous

→ ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME A VENIR SUR UNE CHAÎNE NUMÉRIQUE

Vous devez toujours programmer votre magnétoscope en précisant que l'enregistrement se fera en auxiliaire (AUX) et également programmer l'éveil du Mediasat.

Pour programmer l'éveil du Mediasat sur la chaîne que vous voulez enregistrer, vous avez deux possibilités :

- pour toutes les chaînes du bouquet CANALSATELLITE et de CANAL+, vous pouvez programmer l'éveil du Mediasat directement dans le GUIDE DES PROGRAMMES en sélectionnant à l'aide de la touche **OK** le programme de votre choix.

- pour toutes les chaînes reçues par votre terminal numérique (dont les chaînes du bouquet CANALSATELLITE et de CANAL+) vous pouvez également appuyer sur **PERSO** puis sur **1** (enregistrement magnétoscope).


N'oubliez pas de laisser votre Mediasat en veille pour qu'il s'allume sur le programme que vous souhaitez enregistrer.

sont fournies avec la parabole. Pour obtenir des informations complémentaires sur cette installation, demandez le GUIDE DE L'INSTALLATION PARABOLIQUE sur Internet www.canalsatellite.fr, sur minitel au 3615 CANALSAT (1,29F./mn), par fax au 03 44 03 55 89, par courrier : CANALSATELLITE documentations 60431 Noailles cedex ou par téléphone au 01 49 87 23 23 du lundi au samedi de 9H à 21H00.

Tout au long de ce réglage, votre Mediasat vous propose une assistance pour pointer votre antenne sur la position satellitaire d'ASTRA (19,2° EST par rapport à la direction SUD).

Choisissez **POINTAGE ANTENNE** dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

Dans le cas d'une installation individuelle standard, le paramètre **ALIMENTATION LNB** doit être à «**OUI**».

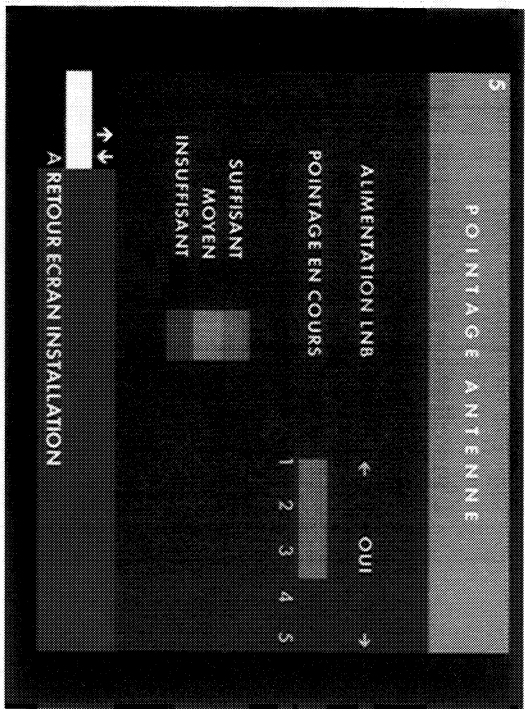

Pour consulter les paramètres permettant de capter les chaînes numériques du satellite ASTRA, appuyez sur la touche **B** de votre télécommande.

COMMUNIQUER

→ COMPLETER SON ABONNEMENT CANALSATELLITE

Vous pouvez vous abonner à de nouvelles options et compléter ainsi votre abonnement à CANALSATELLITE en sélectionnant **ABONNEMENT-OPTION** dans le **GUIDE DES SERVICES** (touche **PROGR**). Pour cela, vous devez raccorder votre Mediasat à votre prise téléphonique (A titre indicatif, à la date du 1er avril 2000, le coût de connexion est de 1,29F. TTC la minute, sous réserve de modification ultérieure).

Vous pouvez également vous abonner à de nouvelles options :

Du lundi au samedi de 09H00 à 21H00 :

- **par téléphone** au 01 49 87 23 23.
- En dehors des horaires d'ouverture, un serveur vocal interactif vous permet également de rajouter les options de votre choix. N'oubliez pas de vous munir de votre numéro d'abonné (1 lettre et 7 chiffres) et du numéro de la carte se trouvant dans votre terminal Mediasat.

24H/24 et 7J/7 :

- **par serveur vocal** 62(1) ATSTAVANCA 5191 (1).
- **par minitel** au 3615 CANALSAT.
- **par fax** au 03 44 03 55 85.
- **par courrier** à CANALSATELLITE ATSTAVANCA 13431 NOAILLES CEDEX.

→ CONSULTER SA BOITE AUX LETTRES

CANALSATELLITE ou CANAL+ peuvent vous envoyer à tout moment un message. Vous verrez alors apparaître sur la face avant de votre Mediasat l'indication **MESS**.

Pour consulter les messages, appuyez sur **PERSO**, puis **7**.

31 13

Paramètres antenne :

Voici les paramètres standards :

- * le nom du satellite que vous souhaitez recevoir : ASTRA.
- * la fréquence du canal : 11 856 MHz.
- * l'OL du LNB (fréquence de la tête de l'antenne) :
 Bande Haute : 10 600 MHz
 Bande Basse : 9 750 MHz.
- * la polarisation : verticale.
- * la commande (22 KHz) : OUI/ACTIVE.
- * Débit symbole : 27,5.
- * Code Convolution : 3/4.

Ces paramètres correspondent à une installation individuelle standard. Si ces paramètres ne correspondaient pas à votre installation, il est possible de les modifier. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de l'installation d'antenne.

Vous pouvez alors commencer le réglage du pointage.

→ **CSAT, LA CHAÎNE**

CSAT, c'est la chaîne des abonnés à CANALSATELLITE. A travers ses nombreuses rubriques, elle vous informe de toute la vie du bouquet : les programmes forts à ne pas rater, les coulisses des chaînes, les astuces à connaître pour profiter pleinement de votre abonnement mais aussi des jeux exclusivement réservés aux abonnés. Incontournable !

→ **CONTACTER NOS SERVICES**

Si vous avez une question, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter :

- * **par minitel** sur le 3615 CANALSAT ou 3615 CPLUS (1,29 F./mn).
- * **par téléphone** du lundi au samedi de 9H00 à 21H00 ou 01 49 87 23 23.
- * **par courrier** à CANALSATELLITE ou CANAL+ NUMERIQUE -60431 NOAILLES CEDEX.
- * **par fax** au 03 44 03 55 89 ou 03 44 03 55 85.
- * **par internet** www.candsatellite.fr

Pour nous aider à mieux vous servir, précisez sur votre courrier le nom du service :

service technique, service consommateurs, service changement d'adresse, service banque... N'oubliez pas de mentionner votre numéro d'abonné (1 lettre et 7 chiffres que vous trouverez au dos de votre magazine).

Réglage du pointage :

Retournez ensuite à l'écran pointage (appuyez sur la touche **B** de votre télécommande).

Ces paramètres correspondent à une installation individuelle standard. Si ces paramètres ne correspondaient pas à votre installation, il est possible de les modifier. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel de l'installation d'antenne.

Vous devez ensuite orienter votre antenne vers la position 19,2° EST.

Sur l'écran (voir page 12), un indicateur de niveau de réception vous renseigne sur le niveau et la qualité du signal reçu par le Mediasat. La surface couverte représente le niveau tandis que les couleurs indiquent la qualité (faux d'erreurs). Pendant le pointage de l'antenne, repérez la position qui donne la plus grande surface couverte sur l'indicateur de niveau (avec l'aide de quelqu'un le cas échéant).

Remarque : il n'est toutefois pas indispensable que toute la surface soit couverte pour obtenir une réception satisfaisante.

Si le niveau est au vert et aux alentours de 3, le taux d'erreurs est acceptable, l'installation est bien réglée et vous pouvez fixer la parabole dans cette position. S'il est orange, le taux d'erreurs est critique et l'installation est à vérifier pour fonctionner de façon satisfaisante. S'il est rouge, l'installation n'est pas en état de fonctionner parce que le signal est de mauvaise qualité.

Dans ce dernier cas, la mauvaise qualité de réception peut être due à :

- un pointage imprécis de l'antenne.
- un mauvais positionnement de la tête d'antenne (veillez à ce que la tête d'antenne soit placée verticalement).
- une liaison par câble coaxial défectueuse entre l'antenne et le Mediasat (oxydation, écrasement, torsion excessive...).

Nous vous conseillons alors de faire appel à un installateur d'antenne.

➔ S'INFORMER ET JOUER

➔ S'INFORMER

Certaines chaînes disposent de services interactifs. Pour y accéder, sélectionnez la rubrique **SERVICES INTERACTIFS** dans le **GUIDE DES SERVICES** (touche **PROGR**), ou appuyez sur la touche **SERV** à partir de la chaîne concernée.

Pour vous déplacer dans ces écrans, utilisez les touches **↔** et sélectionnez la rubrique de votre choix avec la touche **OK**.

Quelques exemples :

CANAL+ : Mag +, véritable magazine interactif, vous permet de tout savoir sur CANAL+.

Demain ! : Zoé, le service de la chaîne Demain ! vous permet d'obtenir des informations sur des offres d'emploi.

La Météo : le service de la chaîne Météo vous permet d'obtenir des prévisions et des informations météorologiques.

Le Télévision : le service « le journal de chez vous » vous propose l'actualité des 96 départements français, avec des informations remises à jour quotidiennement.

Eurosport France : I Sport, le service de la chaîne Eurosport vous permet d'obtenir des informations sportives (résultats, classement...).

Pour sortir de ces services et revenir aux programmes, appuyez sur la touche **SORTIE** **↔**.

De nouveaux services vous sont régulièrement proposés. Pour connaître leur utilisation, consultez votre magazine ou la chaîne CSA1.

→ JOUER

Grâce à votre Mediasat, vous avez accès à un service de jeux interactifs. Sélectionnez la rubrique **CANALSAT JEUX** dans le **GUIDE DES SERVICES (PROGR)** ou zappez sur le canal réservé à **CANALSAT JEUX** et appuyez sur **SERV.**

- sélectionnez un jeu à l'aide des touches **←→** et **OK**.
 - pour relancer une partie : touche **PROGR**.
 - pour obtenir plus d'informations : touche **+**.
 - pour sortir d'un jeu et revenir au sommaire : touche **SERV**.
- Pour sortir du service, appuyez sur la touche **SORTIE** **→**.

Une fois que l'indicateur est à la fois de couleur verte et aux alentours de 3, votre Mediasat est prêt à mémoriser les chaînes.

→ ETAPE B : MEMORISATION DES CHAINES

Choisissez la fonction **Mémorisation des chaînes** dans l'écran **INSTALLATION DU TERMINAL**.

Ensuite, une numérotation claire spécialement conçue par **CANAL+** et **CANALSATELLITE** vous est proposée (choix 1). Cette numérotation est prise comme référence, dans le magazine des abonnés **CANALSATELLITE**, dans la mosaïque et sur la chaîne **CANALSATELLITE**. Nous vous conseillons donc de la choisir.


Cependant, le Mediasat vous offre également la possibilité d'adapter à la place une numérotation manuelle personnalisée. En faisant ce choix, vous pourrez ensuite modifier l'ordre de toutes les chaînes.

LEXIQUE UTILISATION

Ajouter des options	12	PERSO	3, 11
Article	9	Personnalisation	3
Auxiliaire	10	PILOTE	5
Boîte aux lettres	12	PLUS	6
Carte bancaire	8	PREFER	3
Code Parents	3	Préférence	6
Commander	8	Prise téléphonique	8, 12
Communiquer	12	PROGR	2, 6, 11, 15
Contacts	13	Programmation	6
Enregistrer	10	Programmes	6
Eveil Mediasat	11	Radios	7
Focus	7	S'informe	14
Forum Boutique	9	SERV	8, 9, 14, 15
Genre	6	Son	7
Guide des programmes	6, 11	Sortie	2, 5, 7, 9, 14, 15
Guide des services	2	Télécharger	8
Jetons	8	Touche +	4, 5, 6, 9, 14, 15
Jeux	15	Touche A	14, 15
Langue	3	Touche C	14
Logiciels	9	Touche D	14
Magazines interactifs	14	Touche E	5, 14
Magnétoscope	10	TV SAT	10
MESS	12	Verrou	3
Micro-ordinateur	9	Zapliste	5
Mosaïque	7	Zapper	5
Navigation	2		

Lorsque vous avez indiqué votre choix, votre Mediasat lance une recherche automatique et vous propose pendant ce temps un écran d'attente. La durée d'une recherche automatique est variable.

Pour que la mémorisation soit complète, attendez bien que l'indicateur de niveau atteigne 100 % et l'apparition d'un nouvel écran.



Si vous constatez qu'il vous manque des chaînes, vérifiez la qualité de la réception en suivant les indications **Réglage du pointage** (page 14). Puis renouvelez l'opération en choisissant **RECOMMENCER LA MEMORISATION** (PERSO, puis 5 et suivez les indications à l'écran).

→ LEXIQUE INSTALLATION

ASTRA	2, 5, 6, 12, 13	PERSO	16, 19, 20
Bandeau TV	20	Piles	2
Branchements.....	4	Pointage	12, 14
Carte abonné.....	2, 10	Prise Péritel.....	4, 6
Chaîne Hi Fi.....	9	Prise téléphonique	8
Commander	8	Récepteur analogique.....	5
Contacts	21	Réglage	19
Cordons.....	2, 4, 5, 6	Son	20
Date.....	20	Sortie	21
Enregistrer	20	Sous titrage	19
Heure	20	Télécharger	9
Langue	19	Télécommande	2
Luminosité.....	20	Touche A.....	11, 18
Magnétoscope.....	17, 18	Touche B	12, 14, 20
Mémorisation.....	15, 16	Touche Rouge	7, 10, 20
Micro-ordinateur.....	9	TV SAT	7
Numérotation.....	15, 16	Paramètres antenne.....	13
Paramètres antenne.....	13	16/9E.....	17

18

Si par la suite vous n'êtes pas tout à fait satisfait du rendu de l'image (couleur, contraste), vous pourriez sélectionner l'autre possibilité (réglage composite). Cependant, sachez que le réglage composite du signal TV est incompatible avec le réglage SVHS du standard magnétoscope. La combinaison de ces deux réglages provoque une image en noir et blanc.

Votre magnétoscope est-il en son mono ou son stéréo (choix 4), est-il PAL, SECAM ou SVHS (choix 5) ?


L'ensemble de ces réglages prendra effet dès que vous aurez appuyé sur la touche **A** de votre télécommande pour retourner à l'écran principal **INSTALLATION**.

Vous avez maintenant terminé l'installation du terminal. Retournez à l'écran principal **PERSONNALISATION** en appuyant sur la touche **A** de votre télécommande.

23

→ FICHE TECHNIQUE

- 1 **PRISE D'ENTREE SECTEUR 230 V**
Connecteur à tension excessive au sens de la norme EN41003.
- 2 **LIGNE TELEPHONIQUE**
Connecteur à tension de réseau de télécommunications (TRT).
- 3 **PRISE PERITEL (vers téléviseur)**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 4 **PRISE PERITEL (vers magnétoscope)**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 5 **PRISES CINCH (connexion à un ampli audio par exemple)**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 6 **ENTREE SATELLITE**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 7 **SORTIE POUR SATELLITE (analogique)**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 8 **CONNECTEUR POUR LIAISON PARALLELE A UN MICRO-ORDINATEUR**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).
- 9 **CONNECTEUR POUR LIAISON SERIE RS-232C AVEC UN MICRO-ORDINATEUR**
Connecteur à très basse tension de sécurité (TBTS).

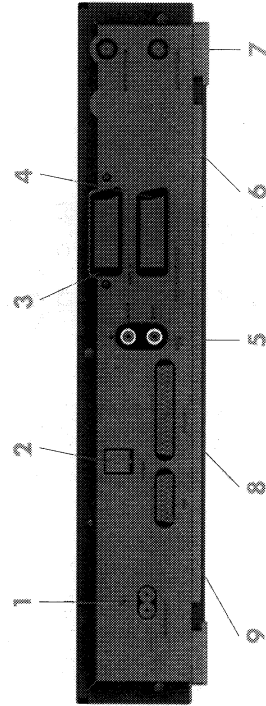

→ REGLAGE DU TERMINAL

L'écran **REGLAGE DU TERMINAL** vous permet d'améliorer le confort personnel de votre écoute grâce à de nombreuses options. Pour accéder à l'écran **REGLAGE DU TERMINAL**, appuyez sur **PERSO**, puis 4.

Pour faire défiler et choisir une option à l'intérieur de chaque rubrique, utilisez les touches ← ou →.



→ LANGUE PREFEREE

Vous pourrez en bénéficier si le programme est diffusé dans la langue de votre choix. Vous avez le choix entre français, anglais, allemand, espagnol, italien ou version originale.

Par exemple, si vous sélectionnez **ANGLAIS**, vous recevrez cette version dès qu'un programme sera disponible en anglais.

→ SOUS-TITRAGE

Vous pourrez en bénéficier si le programme est diffusé avec les sous-titres de votre choix. Vous avez le choix entre français, anglais, allemand, espagnol, italien.

Par exemple, si vous sélectionnez **ANGLAIS**, vous bénéficierez des sous-titres en anglais à chaque fois qu'ils seront diffusés.

→ SON TV

Cette fonction vous permet d'ajuster le niveau sonore des chaînes comme vous le souhaitez, pour le mettre par exemple au même niveau que celui des chaînes que vous recevez en analogique.

Remarque : lorsque vous regardez un programme, vous pouvez faire varier le son en appuyant sur les touches ◀ ou ▶.

→ LUMINOSITE TV

Cette fonction vous permet d'ajuster la luminosité des chaînes comme vous le souhaitez.

→ REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Le réglage de l'heure et de la date se fait automatiquement. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez corriger ce réglage manuellement : pour cela, appuyez sur **B** ou sur **5**. Saisissez l'heure et la date, sélectionnez **ETE** ou **HIVER** et validez en appuyant sur la touche **OK**.

→ DUREE D'APPARITION DU BANDEAU TV

Cette fonction vous permet de régler la durée d'apparition du bandeau qui vous informe sur le nom et le numéro de la chaîne à chaque changement de chaîne. Vous avez le choix entre normale, longue ou nulle.

20

21

→ CONCLUSION

Votre Mediasat est désormais prêt à l'emploi. Pour accéder aux chaînes, appuyez sur **PERSO** ou sur **SORTIE** →.

→ CONTACTS

- Si vous avez une question d'ordre technique, une remarque ou une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter :
- par téléphone au 01 49 87 23 23
 - (de 9 H 00 à 21 H 00 du lundi au samedi),
 - par minitel sur le 3615 CANALSAT ou 3615 CPLUS (1,29 F./mn),
 - par courrier à CANALSATELLITE ou CANAL+ Service Technique - 60431 NOAILLES CEDEX,
 - par fax au 03 44 03 55 89.
 - par internet www.canalsatellite.fr.